




Namestitvena navodila za: V455846

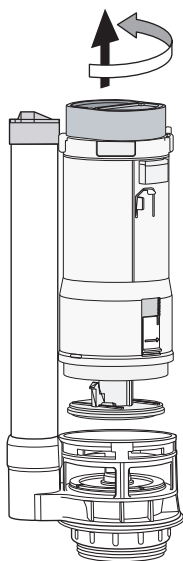


1a. Držite podstavek izpustnega ventila in zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca. Vzemite s podstavka.

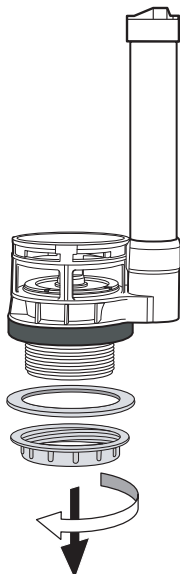


2a. Odstranite matico in objemko iz ogrodja izpustnega ventila. Ne odstranjujte tesnila!!!

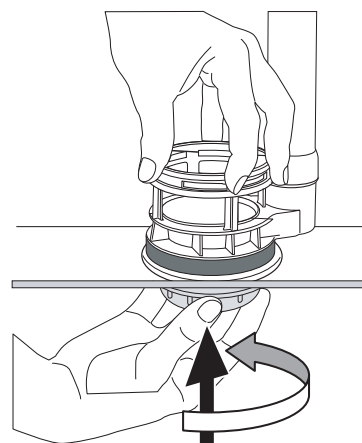


3a. Vstavite podstavek ventila v kotliček za vodo. Pravilno privijte matico in podložko.

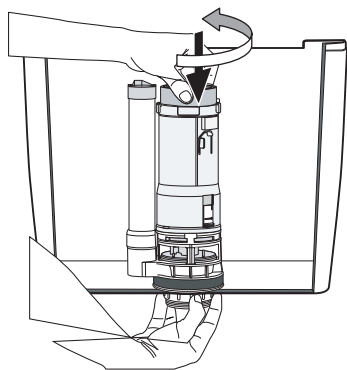


4a. Vzemite ogrodje izpustnega ventila in ga postavite na podstavek ter zaklenite tako, da ga zavrtite v smeri urinega kazalca.

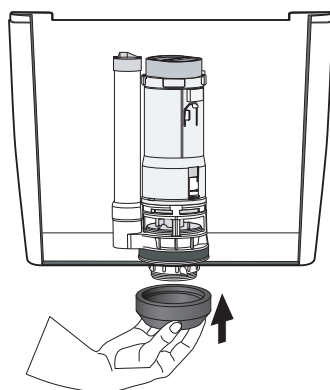


5a. Vstavite tesnilo med kotličkom in školjko na spodnji del izhoda ventila za splakovanje.

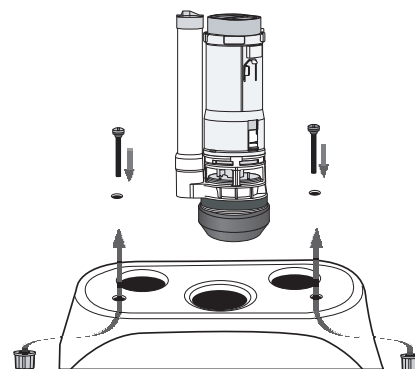


6a. Vzemite kotliček za vodo, ga položite na podstavek in postavite na školjko. Preverite, da je tesnilo v utoru. Rezervoar pritrdite na školjko z enim parom plastičnih ali nerjavnih vijakov. Zagotovite, da imajo vijaki črno gumijasto podložko pod glavo vijaka. Poravnajte luknje med kotličkom in školjko. Vstavite vijake v luknje med kotličkom in školjko. Namestite podložke na vijake in privijte matice.

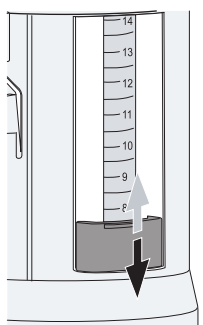


1b. Prostornino delnega splakovanja nastavite tako, da dvignete ali spustite beli upogibni plavajoči pokrov. Ko je plovec višje, je količina izpustne vode manjša. Za nastavev prave količine vode za delno splakovanje se mora pri spuščanju vode ustvariti vrtnec.

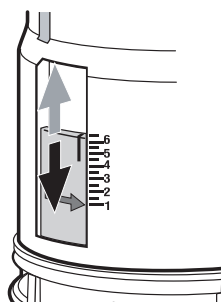


2b. Prilagodite količino polnega splakovanja z drsenjem zelenega plovca navzgor ali navzdol. Če je plovec višje, je vode manj in čas splakovanja je krajši. Rdeči plovec nastavljajte postopoma, dokler ne bo prišlo dovolj vode za splakovanje školjke.

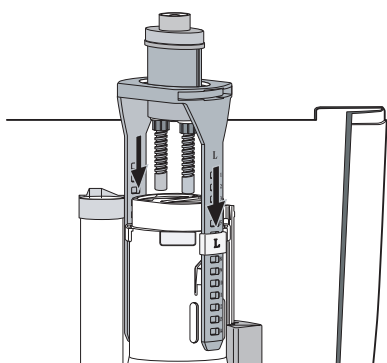


1c. Nosilec vstavite v ustrezen položaj ventila za splakovanje in po potrebi nastavite njegovo višino.

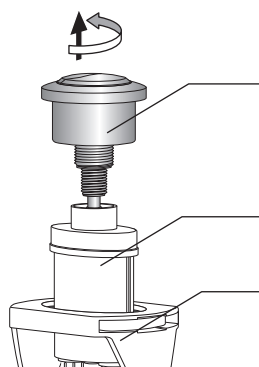

2c. Izvlecite nosilec tipke iz ogrodja.

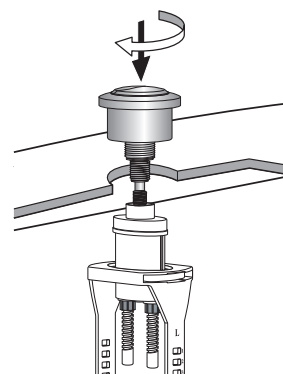

3c. Namestite pokrov kotlička privijte nosilec tipke v navoj okvirja. Preverite in zagotovite, da je funkcija tipke normalna brez kakršnih koli težav.

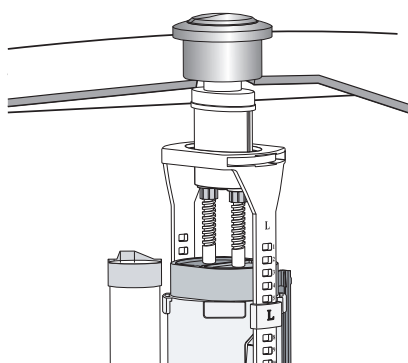

4c. Končano.

Servisi:


Fero-Term d.o.o.
Ulica 84. Gardijske bojne HV „Termiti“ 41,
23000 Zadar, HR
Mob. +385 (0) 91 650 8202
servis.dalmacija@fero-term.hr

Fero-Term d.o.o.
Stobrečka 5,
21000 Split, HR
Mob. +385 (0) 99 467 7766
servis.dalmacija2@fero-term.h


Fero-Term d.o.o.
Gospodarska 17,
10255 D. Stupnik, HR
Tel. +385 1 434 3116
servis@fero-term.hr

Fero-Term - Slovenia
Kajuhova 32T
10000 Ljubljana, SLO
info@fero-term.si


Upute za montažu V455846

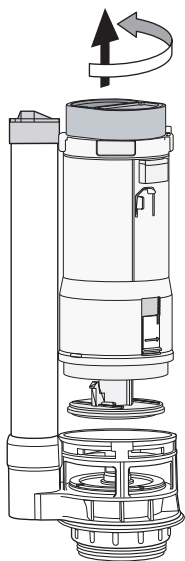


1a. Držite tijelo odtočnog ventila i gornji dio rotirajte u smjeru kazaljke na satu.

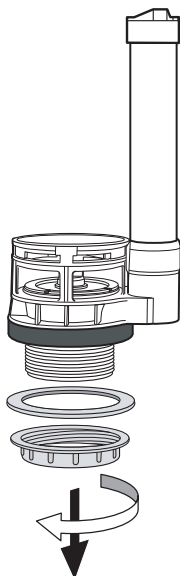


2a. Uklonite heksagonalnu maticu i PVC brtvu od odtočnog ventila. Gumenu brtvu ne mičite.

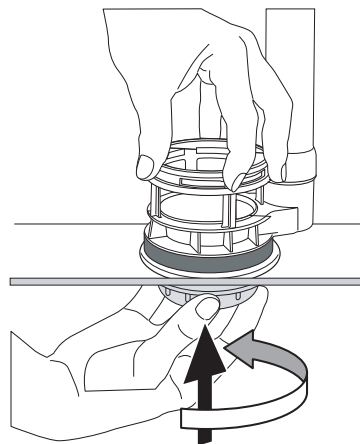


3a. Namjestite odtočni ventil u vodokotlić. Pričvrstite sa heksagonalnom maticom i brtvom.

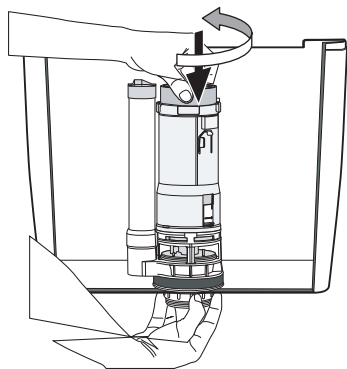


4a. Odtočni ventil namjestite u vodikotlić i pričvrstite zatezanjem u smjeru kazaljke na satu kako je prikazano na slici.

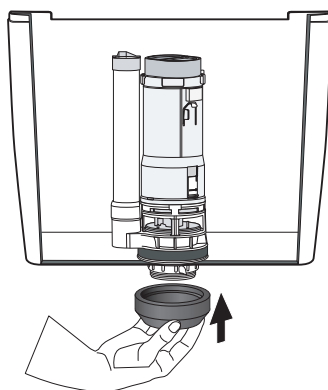


5a. Umetnite gumenu brtvu na donji dio ventila.

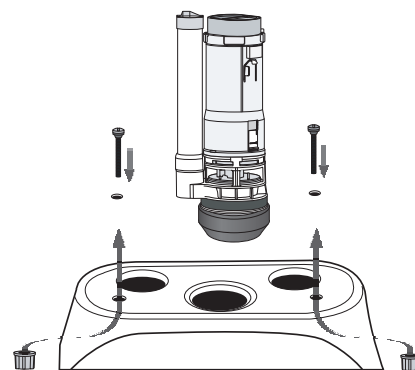


6a. Položite vodokotlić na školjku. Pripazite da gumena brtva sjeda na vodokotlić pravilno. Pričvrstite vodokotlić za školjku sa vijcima koje ste dobili u setu. Pripazite da ispod vijaka postavite gumenu podlošku. Uskladite poziciju vodokotlića na školjki te pričvrstite pomoću vijaka.

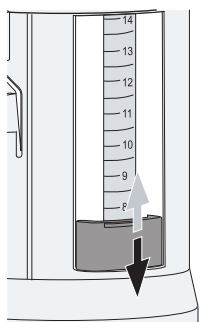


1b. Prilagodite djelomično ispiranje pomičući plovak gore ili dolje. Kada je plovak na višem nivou razina vode je manja i obrnuto.

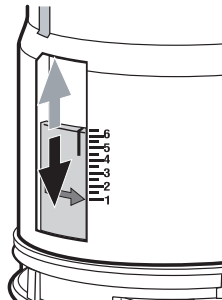


2b. Prilagodite volumen vode za ispiranje pomičući zeleni gumb gore-dolje. Kada je namješteno na veći broj volumen vode je manji i ispiranje kraće. Pomičite zeleni gumb malo po malo do potrebnog volumena da očisti školjku.

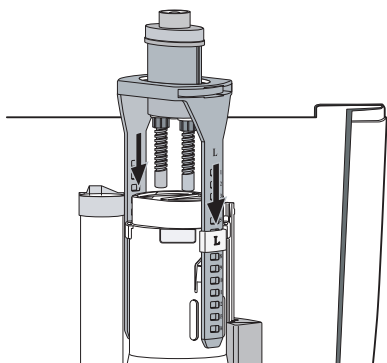


1c. Držite tijelo odtočnog ventila i gornji dio rotirajte u smjeru kazaljke na satu.

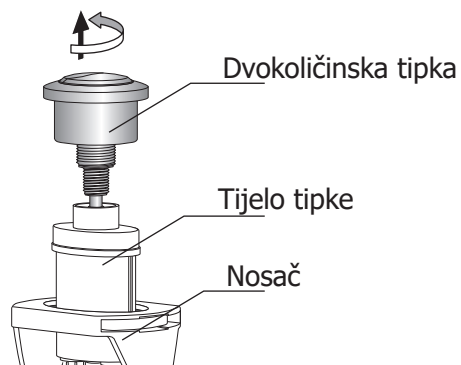

2c. Odvojite dvokoličinsku tipku od ventila

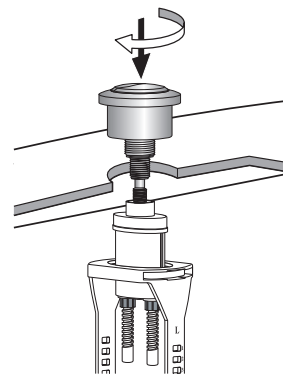

3c. Poklopite vodokotlić i vratite tipku na ventil. Provjerite da li tipka radi ispravno.

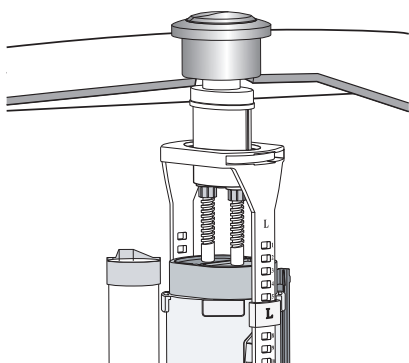

4c. Proizvod je spreman za upotrebu.

Servisi:

Fero-Term d.o.o.
Ulica 84. Gardijske bojne HV „Termiti“ 41,
23000 Zadar, HR
Mob. +385 (0) 91 650 8202
servis.dalmacija@fero-term.hr


Fero-Term d.o.o.
Stobrečka 5,
21000 Split, HR
Mob. +385 (0) 99 467 7766
servis.dalmacija2@fero-term.h

Fero-Term d.o.o.
Gospodarska 17,
10255 D. Stupnik, HR
Tel. +385 1 434 3116
servis@fero-term.hr


Fero-Term - Slovenia
Kajuhova 32T
10000 Ljubljana, SLO
info@fero-term.si

Installation instruction for V455846


A Dual Flush Toilet Mechanism

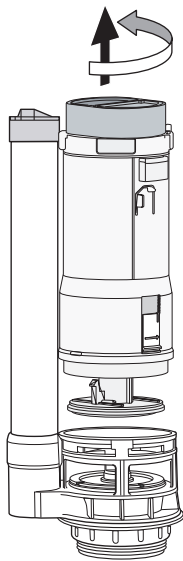


1a. Hold the base of the flush valve and rotate the body counterclockwise. Take it out from base.

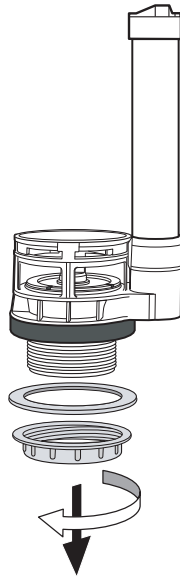


2a. Remove the hex nut and nut collar from flush valve base. Don't remove the seal!!!

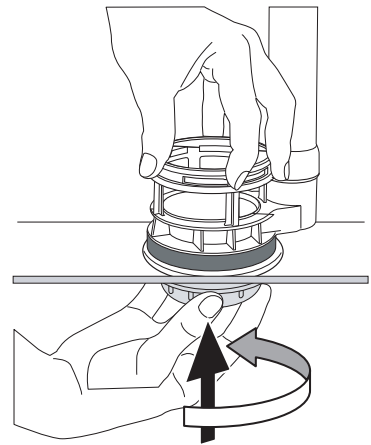


3a. Insert the flush valve's base into the water tank. Screw on the nut collar and hex nut properly.

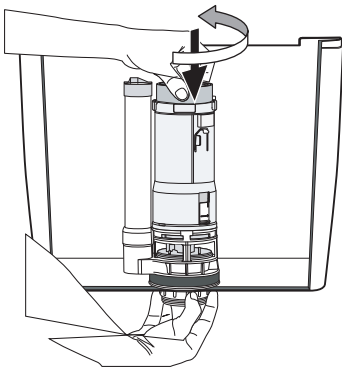


4a. Take the body of flush valve and set it into the base and lock it in place by rotating it clockwise.

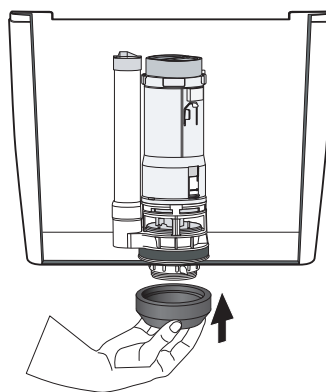


5a. Insert the tank to bowl rubber gasket on to the flush valve's outlet bottom.

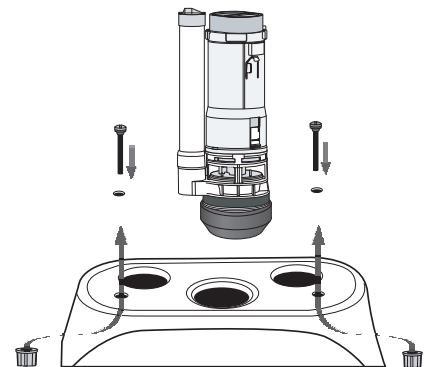


6a. Take the water tank and put it on the toilet bowl. Made sure the rubber gasket is in bowl's pit. Fasten the tank to bowl with one pair of plastic or stainless steel bolts. Make sure bolts have the black rubber washer under the bolt's head. Align the tank and bowl's holes. Insert the tank to bowl bolts through the holes. Insert washers on bolts and screw on the nuts.

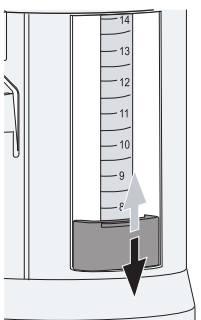


1b. Adjust the partial flush volume by sliding the white can buoy up or down. When the can buoy is higher, the discharge water volume is less at flushing. To set the right water volume for the partial flush to get the vortex in the bowl at flushing.

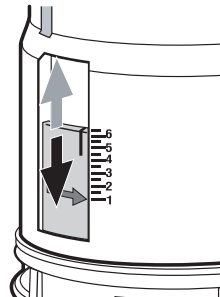


2b. Adjust the full flush volume by sliding the green can buoy up or down. When the can buoy is higher, the water is less and the flush time is shorter. Slide the red buoy little by little until you are flushing enough water to clean the bowl.

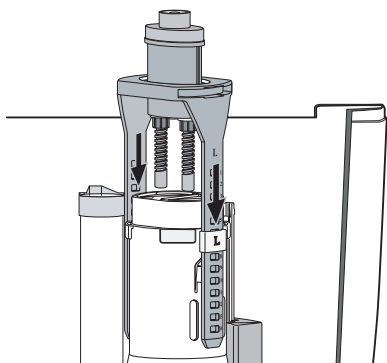


1c. Insert the bracket into the according position of the flush valve and adjust its height as the requirement.

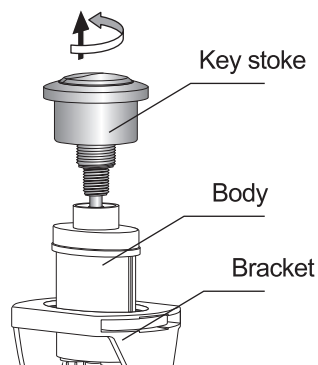

2c. Take out key stroke from the body.

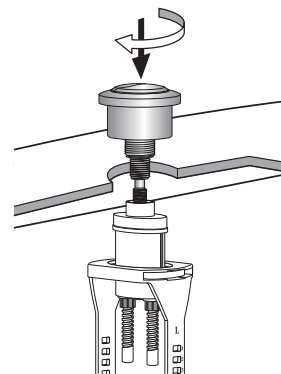

3c. Cover the lid of tank screw the key stroke into the thread of the bracket. Check and assure the function of push button is normal without any interference.

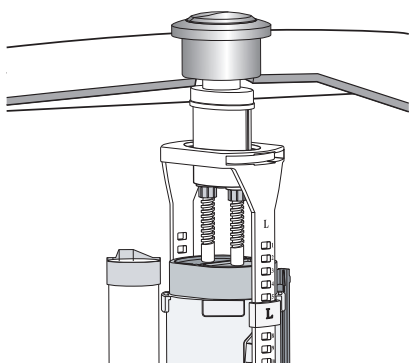

4c. Done.

After self service:

Fero-Term d.o.o.
Ulica 84. Gardijske bojne HV „Termiti“ 41,
23000 Zadar. HR
Mob. +385 (0) 91 650 8202
servis.dalmacija@fero-term.hr

Fero-Term d.o.o.
Stobrečka 5,
21000 Split, HR
Mob. +385 (0) 99 467 7766
[servis.dalmacija2@fero-term.h](mailto:servis.dalmacija2@fero-term.hr)

Fero-Term d.o.o.
Gospodarska 17,
10255 D. Stupnik, HR
Tel. +385 1 434 3116
servis@fero-term.hr

Fero-Term - Slovenia
Kajuhova 32T
10000 Ljubljana, SLO
info@fero-term.si