

印刷封面 135mm


印刷封面 95mm



KYE Systems Corp.
#492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist.,
New Taipei City 24160, Taiwan
Tel: 886-2-2995-6645
Fax: 886-2-2995-6649
Email: sim@geniusnet.com.tw
Email: csd@geniusnet.com.tw (Tech. Support)
http://www.geniusnet.com

LuxeMate Q8000

Stylish Wireless Keyboard &
Mouse Combo

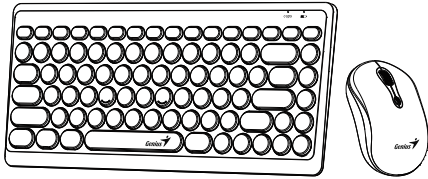


Multi-language Quick Guide




Figure


1 Remove the battery cover from the mouse.
Install one AA battery into the mouse.

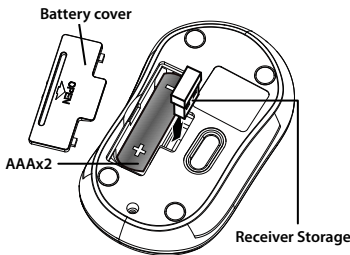


2 Remove the battery cover from the keyboard.
Install one AAA battery into the keyboard.

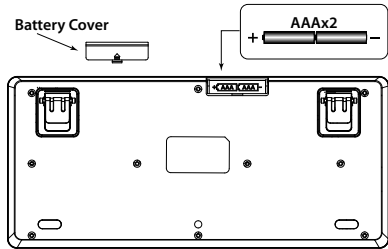

3 Plug the receiver into your computer



Connect both devices, wait 5-10 seconds and you are ready to begin

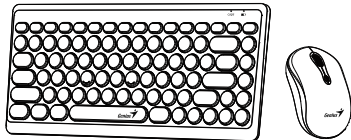

Mouse Button Assignments:

1. Left Button: Provides traditional mouse functions like click, double click and drag.
2. Magic-Roller: Scroll the button to surf the Internet and Windows documents.
3. Right Button: Provides traditional mouse right click function
4. DPI: 800 / 1200 / 1600.

Replace Batteries

If the mouse or keyboard does not work properly, then the batteries have lost their charge, so you need to replace them.

Warning : do not mix or use different types of batteries at the same time.

Notes on Battery Usage

When you use the battery, carefully read and strictly observe the Safety Instructions and the notes described below :

- Different battery types and surrounding temperatures may affect the battery performance.
- Avoid using batteries in extremely cold environments as low temperatures can shorten the battery life and reduce wireless device performance.
- If you are using a new rechargeable battery or rechargeable battery that has not been used for an extended period of time (batteries that pass the expiry date are exceptions) it might affect the period of time according to local regulations.
you can use this device. Therefore, to maximize their performance and lifetime, we recommend that you fully charge the batteries and discharge them for at least one complete cycle before use.
- The battery or wireless device may feel warm when using for an extended period of time. This is normal and not a malfunction.
- If you will not be using the batteries for an extended period of time, remove them from the wireless device to prevent leakage or corrosion.
- Always keep the terminals in a clean state.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to local regulations.

English

Keyboard function key definition

	Fn + F1	Media Player
	Fn + F2	Volume —
	Fn + F3	Volume +
	Fn + F4	Mute
	Fn + F5	Previous
	Fn + F6	Track
	Fn + F7	Play / Pause
	Fn + F8	Stop Playing
	Fn + F9	Web / Homepage
	Fn + F10	Email
	Fn + F11	My computer
	Fn + F12	My favorite

Deutsch

Tastaturfunktionstastendefinition

	Fn + F1	Media Player
	Fn + F2	Lautstärke —
	Fn + F3	Lautstärke +
	Fn + F4	Stumm
	Fn + F5	Vorheriger
	Fn + F6	Nächster
	Fn + F7	Wiedergabe / Pause
	Fn + F8	Wiedergabe stoppen
	Fn + F9	Webbrowser
	Fn + F10	Email
	Fn + F11	Mein Computer
	Fn + F12	Mein Favorit

Français

Définition de la touche de fonction du clavier

	Fn + F1	Lecteur multimédia
	Fn + F2	Volume —
	Fn + F3	Volume +
	Fn + F4	Sourdine
	Fn + F5	Précédent
	Fn + F6	Suivant
	Fn + F7	Lecture / Pause
	Fn + F8	Arrêt de la lecture
	Fn + F9	Navigateur
	Fn + F10	Email
	Fn + F11	mon ordinateur
	Fn + F12	mon préféré

Italiano

Definizione del tasto funzione tastiera

	Fn + F1	Media Player
	Fn + F2	Volume —
	Fn + F3	Volume +
	Fn + F4	muto
	Fn + F5	Precedente
	Fn + F6	Prossimo
	Fn + F7	Riproduzione / Pausa
	Fn + F8	Ferma Riproduzione
	Fn + F9	Web Browser / Home
	Fn + F10	E-mail
	Fn + F11	Il mio computer
	Fn + F12	Il mio preferito

Español

Definición de la tecla de función del teclado

	Fn + F1	Reproductor multimedia
	Fn + F2	Volume —
	Fn + F3	Volume +
	Fn + F4	Silencio
	Fn + F5	Anterior
	Fn + F6	Siguiente
	Fn + F7	Reproducir / Pausar
	Fn + F8	Pausar reproducción
	Fn + F9	Navegador de Internet
	Fn + F10	Correo electrónico
	Fn + F11	Mi computadora
	Fn + F12	Mi favorito

Brasil

Definição da tecla de função do teclado

	Fn + F1	Tocador de Mídia
	Fn + F2	Volume —
	Fn + F3	Volume +
	Fn + F4	Mudo
	Fn + F5	Anterior
	Fn + F6	Próximo
	Fn + F7	Play / Pausa
	Fn + F8	Parar Reprodução
	Fn + F9	Navegador Web
	Fn + F10	E-mail
	Fn + F11	Meu computador
	Fn + F12	Meu favorito

Česky

Definice funkční klávesy na klávesnici

	Fn + F1	Media Player
	Fn + F2	Hlasitost —
	Fn + F3	Hlasitost +
	Fn + F4	Ztlumení zvuku
	Fn + F5	Předchozí
	Fn + F6	Další
	Fn + F7	Přehrát / Pauza
	Fn + F8	Ukončení přehrávání
	Fn + F9	Internetový prohlížeč
	Fn + F10	Email
	Fn + F11	Můj počítač
	Fn + F12	Můj oblíbený

料號:12030088400-A, RS2, MANUAL, LuxeMate Q8000, 印刷色: 單色黑, 雙面印刷, 60P模造紙

展開尺寸: 270 x 285mm, 折成完成型尺寸: 135 x 95mm

背面印刷

135mm

95mm

Magyar

Billentyűzet funkciógomb meghatározása		
	Fn + F1	Médialejátszó
	Fn + F2	Hangerő –
	Fn + F3	Hangerő +
	Fn + F4	Néma
	Fn + F5	Előző
	Fn + F6	Következő
	Fn + F7	Lejátszás / Szünet
	Fn + F8	Lejátszás leállítása
	Fn + F9	Webböngésző
	Fn + F10	E-mail
	Fn + F11	A számítógépem
	Fn + F12	A kedvencem

Polski

Definicja klawisza funkcyjnego klawiatury		
	Fn + F1	Odtwarzacz multimedialny
	Fn + F2	Głośność –
	Fn + F3	Głośność +
	Fn + F4	Wyciszenie
	Fn + F5	Poprzednie
	Fn + F6	Następne
	Fn + F7	Odtwarzanie / Pauza
	Fn + F8	Zatrzymanie odtwarzania
	Fn + F9	Przeglądarka internetowa
	Fn + F10	E-mail
	Fn + F11	Mój komputer
	Fn + F12	Mój ulubiony

Slovensko

Definícia funkcijske tipke na tipkovnici		
	Fn + F1	Predvajalnik medijev
	Fn + F2	Glasnost –
	Fn + F3	Glasnost +
	Fn + F4	Utišaj
	Fn + F5	Prejšnja
	Fn + F6	Naslednja skladba
	Fn + F7	Predvajaj / zaustavi
	Fn + F8	Ustavi predvajanje
	Fn + F9	Spletni brskalnik
	Fn + F10	E-pošta
	Fn + F11	Moj računalnik
	Fn + F12	Moj najljubši

Slovenčina

Definícia funkčného klávesu klávesnice		
	Fn + F1	Media Player
	Fn + F2	Hlasitosť –
	Fn + F3	Hlasitosť +
	Fn + F4	Stíšenie
	Fn + F5	Predchádzajúci
	Fn + F6	Nasledujúci
	Fn + F7	Prehrať / Prerušit
	Fn + F8	Zastavenie prehrávania
	Fn + F9	Webový prehliadač
	Fn + F10	e-mail
	Fn + F11	Môj počítač
	Fn + F12	Môj obľúbený

Srpski

Definicija funkcijne tastature		
	Fn + F1	Media plejer
	Fn + F2	Jačina zvuka –
	Fn + F3	Jačina zvuka +
	Fn + F4	Prigušenje
	Fn + F5	Prethodno
	Fn + F6	Sledeće
	Fn + F7	Reprodukcija / Pauza
	Fn + F8	Prekid reprodukcije
	Fn + F9	Pregledač veba
	Fn + F10	E-pošta
	Fn + F11	moje računalo
	Fn + F12	moj favorit

Română

Definiția cheii funcției tastaturii		
	Fn + F1	Player media
	Fn + F2	Volum –
	Fn + F3	Volum +
	Fn + F4	Oprire sunet (Mute)
	Fn + F5	Înapoi
	Fn + F6	Înainte
	Fn + F7	Redare / Pauză
	Fn + F8	Oprire redare
	Fn + F9	Browser web / Home
	Fn + F10	E-mail
	Fn + F11	Calculatorul meu
	Fn + F12	Preferatul meu

Українська

Визначення клавішної функції клавіатури		
	Fn + F1	Медіа плеєр
	Fn + F2	Гучність –
	Fn + F3	Гучність +
	Fn + F4	Без звуку
	Fn + F5	Попередній
	Fn + F6	Наступний
	Fn + F7	Відтворення / Пауза
	Fn + F8	Зупинити відтворення
	Fn + F9	Веб-браузер
	Fn + F10	Електронна пошта
	Fn + F11	Мій комп'ютер
	Fn + F12	Мій улюблений

Қазақ

Пернетақта функциясы кілтін анықтау		
	Fn + F1	Мультимедиа ойнатқышы
	Fn + F2	Дыбыс деңгейі –
	Fn + F3	Дыбыс деңгейі +
	Fn + F4	Дыбысты өшіру
	Fn + F5	Алдыңғы
	Fn + F6	Келесі
	Fn + F7	Ойнату / тоқтатып қою
	Fn + F8	Ойнатуды тоқтатыңыз
	Fn + F9	Веб браузер
	Fn + F10	Электрондық пошта
	Fn + F11	Менің компьютерім
	Fn + F12	Менің сүйікті

عربي

تعريف مفتاح وظيفة لوحة المفاتيح		
	Fn + F1	مشغل الوسائط
	Fn + F2	شدة الصوت –
	Fn + F3	شدة الصوت +
	Fn + F4	كتم الصوت
	Fn + F5	السابق
	Fn + F6	التالي
	Fn + F7	تشغيل / توقف مؤقت
	Fn + F8	إيقاف التشغيل
	Fn + F9	متصفح الإنترنت
	Fn + F10	بريد إلكتروني
	Fn + F11	جهاز الكمبيوتر الخاص بي
	Fn + F12	أفضله

Symbol for Separate Collection in European Countries
This symbol indicates that this product is to be collected separately.
The following apply only to users in European countries:
• This product is designated for separate collection at an appropriate collection point.
Do not dispose of as household waste.
• For more information, contact the retailer or the local authorities in charge of waste management.

Symbol für Mülltrennung in der Europäischen Union
Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt separat entsorgt werden muss.
Folgendes gilt nur für Benutzer in der Europäischen Union:
• Dieses Produkt muss an einem geeigneten Sammelplatz angeliefert werden.
Entsorgen Sie das Produkt nicht im Hausmüll.
• Weitere Information erhalten Sie von Ihrem Einzelhändler oder von der für Entsorgung zuständigen örtlichen Behörde.

Simbolo de colecte séparée dans les pays européens
Ce symbole indique que ce produit doit faire l'objet d'une collecte séparée.
Ce qui suit ne s'applique qu'aux utilisateurs résidant dans les pays européens :
• Ce produit a été conçu afin de faire l'objet d'une collecte séparée dans un centre de tri adéquat.
Ne vous débarrassez pas de ce produit avec vos ordures ménagères.
• Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou le service assurant l'élimination des déchets.

Simbolo per la raccolta differenziata nei paesi europei
Il simbolo indica che questo prodotto si può raccogliere separatamente.
Questo segue si applica soltanto agli utenti dei paesi europei:
• Questo prodotto è stato progettato per la raccolta differenziata presso un punto di raccolta appropriato. Non gettarlo insieme ai rifiuti di casa.
• Per maggiori informazioni, rivolgersi al rivenditore o all'autorità locale responsabile della gestione dei rifiuti.

Simbolo de recogida selectiva en países europeos
Este símbolo indica que este producto debe eliminarse por separado.
Las cláusulas siguientes se aplican únicamente a los usuarios de países europeos:
• Este producto debe recogerse separadamente en un punto de recogida adecuado.
No elimine este producto con la basura normal.
• Para más información, póngase en contacto con el vendedor o las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.

Simbolo para a recolha separada em países da Europa
Este símbolo indica que este produto tem de ser recolhido separadamente.
As cláusulas seguintes se aplicam apenas aos utilizadores de países europeus:
• Este produto está designado para a recolha separada num ponto de recolha apropriado. Não elimine este produto como lixo doméstico.
• Para mais informações contacte o vendedor ou as autoridades locais responsáveis pela gestão do lixo.

Symbol voor afscheiden afvalopghaling in Europese landen
Dit symbool geeft aan dat dit product afzonderlijk moet worden opgehaald.
Het volgende geldt alleen voor inwoners van Europese landen:
• Dit product werd ontworpen voor afscheiden inzameling op een geschikt inzamelingspunt.
Het hoort niet bij het huishoudelijk afval.
• Neem voor meer informatie contact op met de verkoper of de plaatselijke overheid, belast met het afvalbeheer.



Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích
Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.
Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady:
• Tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad v příslušné směrně.
Nelikvidujte e běžným komunálním odpadem.
• Další informace vám poskytne prodejce nebo místní orgány zodpovědné za likvidaci odpadu.

Az elkülönített hulladék-elhelyezésre figyelmeztető szimbólum az európai országokban
A szimbólum arra figyelmeztet, hogy a terméket külön hulladéktárolókban kell gyűjteni.
A következő figyelemztetés kizárólag az európai felhasználókra vonatkozik:
• A terméket az elkülönített hulladékgyűjtési figyelembe véve terveztek. Ne dobja ki a közszéket házartási szeméttárolóba.
• További információkért vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval vagy a helyi hulladékgazdálkodásért felelős hatósággal.

Symbol zbiórki selektywnej w krajach europejskich
Symbol ten wskazuje, że produkt powinien być zbierany selektywnie.
Poniższe uwagi dotyczą wyłącznie użytkowników w krajach europejskich:
• Ten produkt jest przeznaczony do zbiórki selektywnej w odpowiednim punkcie zbiórki.
Nie należy pozbywać się go razem z odpadami gospodarskiw domowych.
• W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z miejscowymi władzami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami.

Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να περισυλλέγεται χωριστά.
Το ακόλουθο ισχύει μόνο για χρήστες σε ευρωπαϊκές χώρες:
• Το προϊόν προορίζεται για χωριστή περισυλλογή σε κάποιο ενδεδειγμένο σημείο αποκομιδής απορριμμάτων. Μην το απορρίπτετε ως κοινό οικιακό απόρριμμα.
• Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής που σας προμήθευσε το προϊόν ή με τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση απορριμμάτων.

Ayn birlirleme için Avrupa Ülkelerinin sembolü
Bu sembol bu ürünlerin ayrı toplanması gerektigini göstermektedir.
Aşağıdaki bilgiler sadece Avrupa Ülkelerindeki kullanıcılar için geçerlidir.
• Bu ürün ayrı bir noktada toplanmak üzere tasarlanmıştır. Ev çöpi olarak atmayın.
• Daha fazla bilgi için tedarikçinizi veya bölgenizdeki çöp toplama otoritelerine başvurun.

Símbol eraldi kogumiseks Euroopa maades
See sümbol näitab, et seda toodet tuleb koguda eraldi.
Alljärgnev kehtib ainult kasutajatele Euroopa maades:
• Seda toodet tuleb kasutada eraldi vastavate kogumispunktis. Ärge likvideerige seda kui olemasääki.
• Kui teil on vaja enam teavet, võtke ühendust jäemajaga või kohaliku autoriteediga, kes on vastutav jäätmekorralduse teemaduste eest.

Atveiškas atkritum savākšanas simbols Eiropas valstīs
Šis simbols norāda, ka izstrādājums ir jānosūta citiem atkritumiem.
Šie norādījumi attiecas tikai uz lietotājiem Eiropas valstīs:
• Izstrādājumu paredzēts savākt atsevišķi no citiem atkritumiem tam piemērotā savākšanas vietā. To nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
• Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar namsamīrģotāju vai vietējām institūcijām, kas atbild par atkritumu apsaimniekošanu.

Símbolis atskiram atlieku īsmetimui įvairiose Europos šalyse
Šis simbolis nurodo, kad šis produktas turi būti išmetamas atskirai.
Sekanti informacija laikoma tik Europos šalių vartotojams:
• Šis produktas sukurtas atskiram išmetimui tam tikrame atliekų surinkimo taške. Neišmeskite kaip buitinių šiukšles.
• Dėl tolesnės informacijos, susisiekiite su mažmenininku arba vietinės valdžios organais atsakingais už atliekų tvarkymą.

Federal Communication Commission interference statement:
This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installations. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient / Relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

FCC CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
RF exposure warning: The equipment complies with RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

Disclaimer
The following does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law:
KYE Systems Corp. makes no warranties with respect to this documentation, whether expressed or implied. All material is provided "as is". This includes, but is not limited to, any implied warranties of merchantability and fitness is for a particular purpose. The information covered in this document is subject to change without notice.
KYE Systems Corp. assumes no responsibility for any errors that may appear in this document. All brand names mentioned in this manual are trademarks or registered trademarks of their respective companies.
KYE Systems Corp. All rights reserved.



Genius

KYE SYSTEMS CORP.
#492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist.,
New Taipei City 24160, Taiwan

Ricky Chen
QADY Department
KYE SYSTEMS CORP.

M/N: GK-210013/R
FCC ID: FSUGMZM4
Rating: DC 5V  50mA(Max)
www.geniusnet.com | KYE Systems Corp.
MADE IN CHINA



The frequency band of product is 2400 MHz ~ 2483.5 MHz and the radio-frequency transmitted maximum power (equivalent isotropic radiated power, EIRP) less than 10 mW. Operating temperature: 0~40℃
Product storage conditions: Temperature: -20℃~ 50℃/ Humidity: 5%~ 85%