





FORTITUDE

Thank you for purchasing this Oknife product.
Please read this manual carefully before use
and keep it for future reference!

IN THE BOX



PRODUCT OVERVIEW

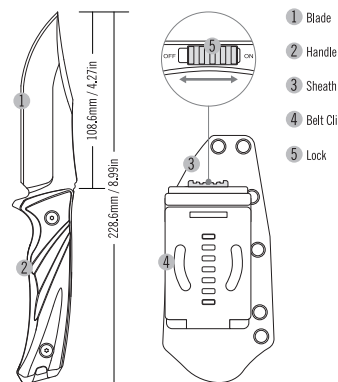

SPECIFICATIONS

Handle Material	G10
Blade Material	D2
Weight (Knife + Sheath)	308.8g / 10.89oz


CONTENTS

(EN) English	01
(DE) Deutsch	01
(FR) Français	02
(IT) Italiano	02
(ES) Español	03
(TH) ไทย	03


(EN) English

OPERATIONS GUIDE

- Remove the fixed blade knife (a) from its sheath (b):** The fixed blade knife is fixed in its sheath using an elastic band. Hold the sheath (b) with one hand and hold the handle of the knife (a) with the other hand and pull to remove the knife.
- Fit the fixed blade knife (a) into sheath (b):** Turn the tip of the knife inward, and then put it into the opening of the sheath (b) (please note the direction of the knife cutting edge).



- Installation and Removal of sheath belt clip (c):** Use the PH1 screwdriver to install/remove the belt clip (c) on the sheath.

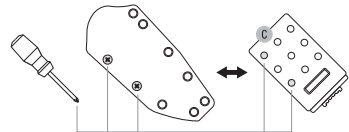

(DE) Deutsch

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Das Messer (a) aus der Messerscheide ziehen (b):** Das Messer wird durch leichten Druck in der präzise angepassten Scheide gehalten. Halte die Messerscheide (b) mit der einen Hand und ziehe das Messer mit der anderen Hand am Griff aus der Messerscheide.
- Das Messer (a) in die Messerscheide stecken (b):** Positioniere zuerst die Spitze der Klinge ein Meines Stück in die Öffnung der

Messerscheide und schiebe dann die Klinge des Messers (a) in die Messerscheide (b). Achte dabei auf die richtige Orientierung der Schneidfläche.

- Den Gürtelclip anbringen und abnehmen (c):** Mit einem PH1 Schraubenzieher kann der Gürtelclip (c) an die Messerscheide an- oder von ihr abgeschraubt werden.

(FR) Français

GUIDE D'UTILISATION

- Retrait du couteau à lame fixe (a) de son étui (b):** Le couteau à lame fixe est maintenu dans son étui par principe de rétention. Tenez fermement l'étui (b) d'une main, saisissez le manche du couteau (a) de l'autre main et tirez pour sortir le couteau.
- Insertion du couteau à lame fixe (a) dans l'étui (b):** tournez la pointe du couteau vers l'intérieur, puis placez-le dans l'ouverture de l'étui (b) (veuillez prendre en compte l'orientation du tranchant du couteau).
- Installation et retrait du clip de ceinture de l'étui (c):** Utilisez le tournevis PH1 pour installer/retraiter le clip de ceinture (c) sur l'étui.

(IT) Italiano

GUIDA ALL'UTILIZZO

- Estrarre il coltello a lama fissa (a) dal suo fodero (b):** Il coltello a lama fissa è fissato al fodero mediante ritenzione. Tenere il fodero (b) con una mano e tenere il manico del coltello (a) con l'altra mano e tirare per rimuovere il coltello.
- Inserire il coltello a lama fissa (a) nel fodero (b):** tournez la girare la punta del coltello verso l'interno, quindi inserito nell'apertura del fodero (b) (si prega di notare la direzione del tagliente della lama).
- Installazione e rimozione della clip da cintura del fodero (c):** utilizzare il cacciavite PH1 per installare/rimuovere la clip da cintura (c) sul fodero.

(ES) Español

GUÍA DE USO

- Sacar el cuchillo (a) de su funda (b):** El cuchillo se sujeta en su funda mediante retención. Sujete la funda (b) con una mano y el mango del cuchillo (a) con la otra mano y tire para sacar el cuchillo.
- Guardar el cuchillo (a) en su funda (b):** apunte la punta del cuchillo hacia la funda y luego intriduzcalo suavemente sobre la abertura de la funda (b) (tenga en cuenta la dirección del filo del cuchillo).
- Instalación y extracción del clip para cinturón de la funda (c):** use el destornillador PH1 para instalar/quitar el clip para cinturón (c) en la funda.

(TH) ไทย

วิธีการใช้งาน

- เอามันด์ (a) ออกจากฝักมันด์ (b):** ขึ้นแรกให้ยึดมันด์และฝักให้แน่นก่อน จากนั้นจับมันด์ (b) ด้วยมือข้างหนึ่งและจับด้าน ฝักมันด์ (a) ด้วยอีกมือหนึ่งแล้วสามารถดึงมันด์ออกจากฝักมันด์ได้
- ใส่ใบมันด์ (a) เข้าไปในฝักมันด์ (b):** หมุนปลายใบมันด์เข้าด้านในแล้ววางลงในช่องเปิด ของฝักมันด์ (b) (โปรดสังเกตทิศทางของใบมันด์)
- วิธีการติดตั้งและถอดคลิปหนีบเข็มขัดฝักมันด์ (c):** ใช้ไขควง PH1 เพื่อติดตั้งหรือถอด คลิปหนีบเข็มขัด (c) บนฝักมันด์



DANGER

Keep the product away from and do not allow children to play with this product, doing so risks physical injury.

The knife blade is very sharp, and improper use may cause bodily harm.

WARNING

Please ensure that the blade has been inserted into the sheath while storing and carrying the product.

Do not use the blade to cut metal and other hard objects. Improper use can lead to irreversible damage, such as chipping and breaking.

NOTICE

The sharpness of the blade will deteriorate with continuous use. The sharpness of the blade can be restored with proper maintenance and sharpening.

The product should be cleaned and wiped dry after use. If the blade is not used for a long period, it should be coated with knife oil to prevent rust and stored in a dry place.

WARRANTY

Your Oknife products are guaranteed against defects in material and workmanship and have a limited lifetime warranty to the original purchaser of the products.

-Oknife Team will not warranty products due to loss, damage caused by abuse, neglect, misuse, accident or improper blade sharpening.

-Repairs to your product performed by any source other than Oknife Team unconditionally voids the knife's warranty.

-Cost for postage is the responsibility of the customer.

USA Customer Support

cs@olightstore.com

Global Customer Support

customer-service@olightworld.com

Dongguan Olight E-Commerce Technology Co., Ltd

4th Floor, Building 4, Kegu Industrial Park, No 6 Zhongnan Road, Changan Town, Dongguan City, Guangdong, China.