


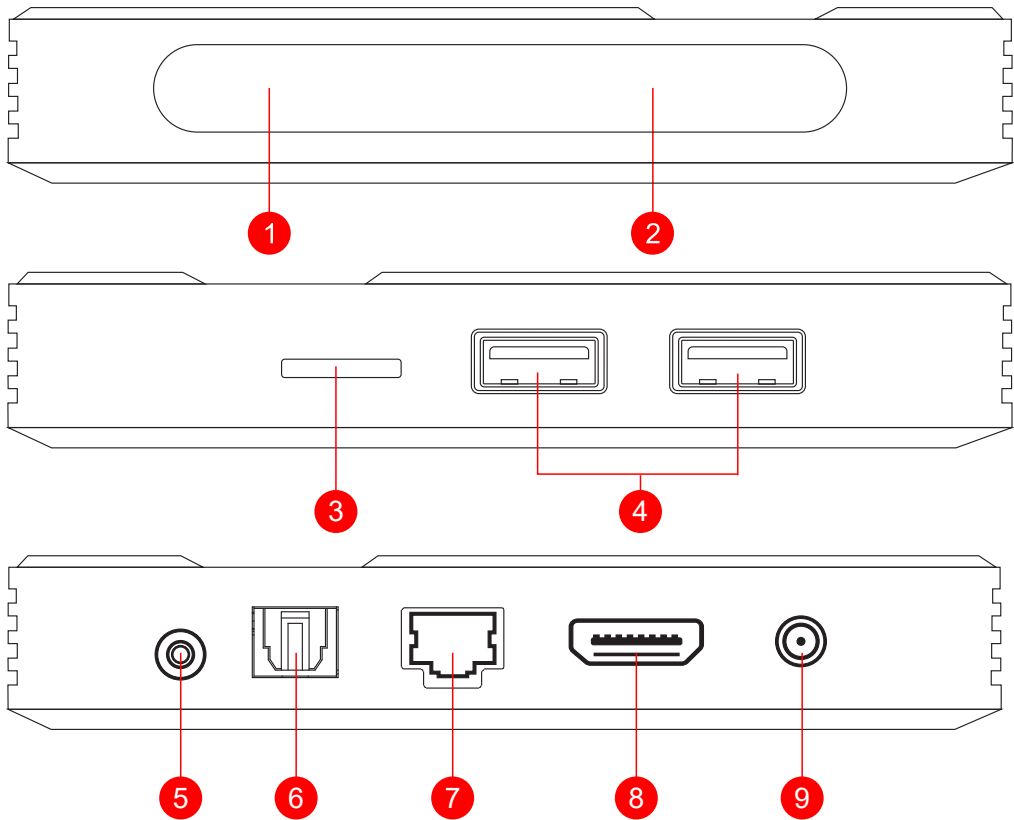

EN

- 1. Display
- 2. LED indicator
- 3. Micro SD card slot
- 4. 2 x USB 2.0 host
- 5. A/V output (composite video + analog stereo audio)
- 6. Optical S/PDIF output
- 7. Ethernet 10/100
- 8. HDMI output
- 9. 5V DC IN

DE

- 1. Anzeige
- 2. LED Anzeige
- 3. Micro SD Kartensteckplatz
- 4. 2 x USB 2.0 host
- 5. A/V Ausgang (Composite Video + analoges Stereo Audio)
- 6. Optischer S/PDIF-Ausgang
- 7. Ethernet 10/100 Mbit/s
- 8. HDMI Ausgang
- 9. 5V DC IN

FR

- 1. Affichage
- 2. Indicateur LED
- 3. Fente pour carte micro SD
- 4. 2 Hôtes USB 2.0
- 5. Sortie A/V (vidéo composite + audio stéréo analogique)
- 6. Sortie optique S/PDIF
- 7. Ethernet 10/100 Mbit/s
- 8. Sortie HDMI
- 9. Entrée DC 5 V

SP


- 1. Pantalla
- 2. Indicador LED
- 3. Ranura para tarjeta Micro SD
- 4. 2 x USB 2.0 host
- 5. Salida A/V (video compuesto + audio estéreo analógico)
- 6. Salida óptica S/PDIF
- 7. Ethernet 10/100 Mbit/s
- 8. Salida HDMI
- 9. Entrada DE CC DE 5V

IT

- 1. Mostra
- 2. Indicatore LED
- 3. Slot per scheda Micro SD
- 4. 2x USB 2.0
- 5. Uscita A/V (video composto + audio stereo analogico)
- 6. Uscita ottica S/PDIF
- 7. Ethernet 10/100 Mbit/s
- 8. Uscita HDMI
- 9. Ingresso DC 5V

RU

- 1. Дисплей
- 2. Индикатор работы
- 3. Слот подключения карты памяти Micro SD
- 4. Порт USB 2.0 host - 2 шт.
- 5. Аудио/видеовыход (композитное видео + аналоговое стерео аудио)
- 6. Оптический аудиовыход S/PDIF
- 7. Порт Ethernet 10/100
- 8. HDMI - выход
- 9. Разъем питания 5V

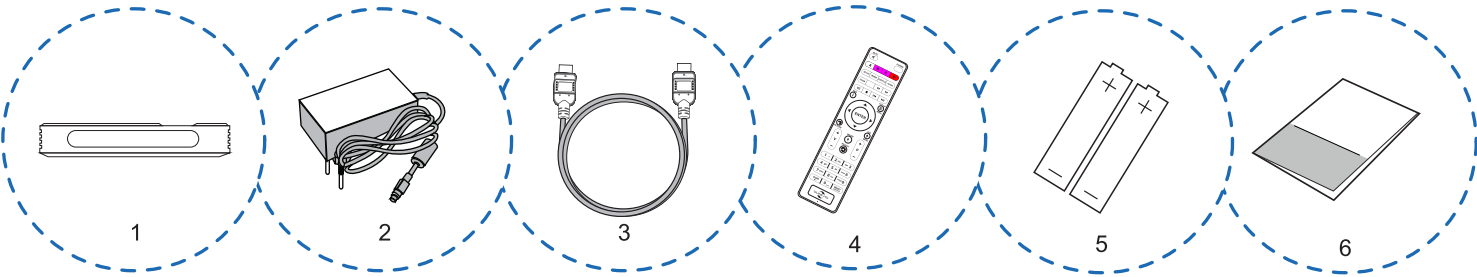

EN

- 1. Dune HD player
- 2. Power supply
- 3. HDMI cable
- 4. Remote control
- 5. 2 x AAA batteries
- 6. Quick start guide

FR

- 1. Lecteur Dune HD
- 2. Alimentation
- 3. Câble HDMI
- 4. Télécommande
- 5. 2 piles AAA
- 6. Guide de démarrage rapide

IT

- 1. Lettore Dune HD
- 2. Alimentazione
- 3. Cavo HDMI
- 4. Telecomando
- 5. 2 batterie AAA
- 6. Guida rapida

DE


- 1. Dune HD-Player
- 2. Stromversorgung
- 3. HDMI Kabel
- 4. Fernbedienung
- 5. 2 x AAA-Batterien
- 6. Kurzanleitung

SP

- 1. Reproductor Dune HD
- 2. Fuente de alimentación
- 3. Cable HDMI
- 4. Mando a distancia
- 5. 2 pilas AAA
- 6. Guía de inicio rápido

RU

- 1. Медиаплеер Dune HD
- 2. Адаптер питания
- 3. Кабель HDMI
- 4. Пульт ДУ
- 5. Элементы питания AAA - 2 шт.
- 6. Краткое руководство пользователя

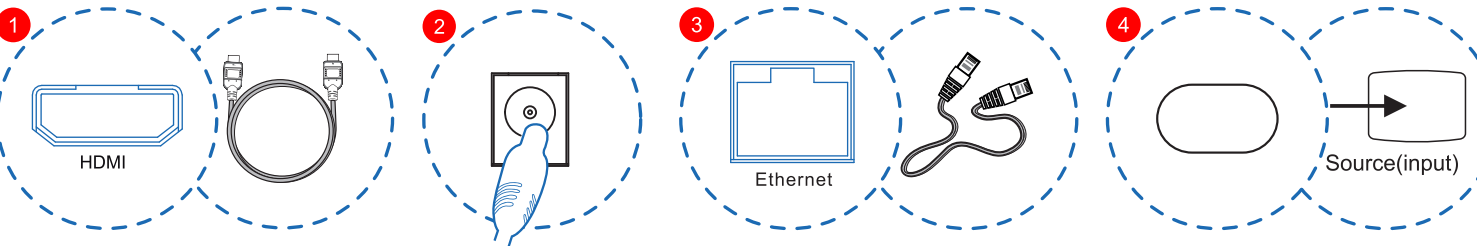

EN

- 1. Connect your Dune HD Player to TV by HDMI-cable
- 2. Connect the power adaptor
- 3. Use Ethernet-cable (not included) to connect Dune HD player to the Internet (or use Wi-Fi)
- 4. Turn on the Dune HD player and TV. Choose the proper input on the TV.

FR

- 1. Connectez votre lecteur Dune HD au téléviseur via un câble HDMI
- 2. Connectez l'adaptateur secteur
- 3. Utilisez un câble Ethernet (non inclus) pour connecter le lecteur Dune HD à Internet (ou utilisez le Wi-Fi)
- 4. Allumez le lecteur Dune HD et le téléviseur. Choisissez la bonne entrée sur le téléviseur.

IT

- 1. Collega il tuo lettore Dune HD alla TV tramite cavo HDMI
- 2. Collegare l'alimentatore
- 3. Usa il cavo Ethernet (non incluso) per connettere il lettore Dune HD a Internet (o usa il Wi-Fi)
- 4. Accendere il lettore Dune HD e la TV. Scegli l'ingresso corretto sulla TV.

DE

- 1. Verbinden Sie Ihren Dune HD Player über ein HDMI-Kabel mit dem Fernseher
- 2. Schließen Sie das Netzteil an
- 3. Verwenden Sie ein Ethernet-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um den Dune HD-Player mit dem Internet zu verbinden (oder verwenden Sie Wi-Fi).
- 4. Schalten Sie den Dune HD-Player und das Fernsehgerät ein. Wählen Sie den richtigen Eingang am Fernseher.


SP

- 1. Conecte su reproductor Dune HD a la TV mediante un cable HDMI
- 2. Conecte el adaptador de corriente
- 3. Use un cable Ethernet (no incluido) para conectar el reproductor Dune HD a Internet (o use Wi-Fi)
- 4. Encienda el reproductor Dune HD y el televisor. Elija la entrada adecuada en el televisor.

RU

- 1. Подключите плеер к телевизору с помощью кабеля HDMI
- 2. Подключите кабель питания
- 3. Подключите кабель Ethernet не входит в комплект) или используйте Wi-Fi
- 4. Включите плеер и телевизор. В меню телевизора выберите порт, к которому подключен плеер.

Remote

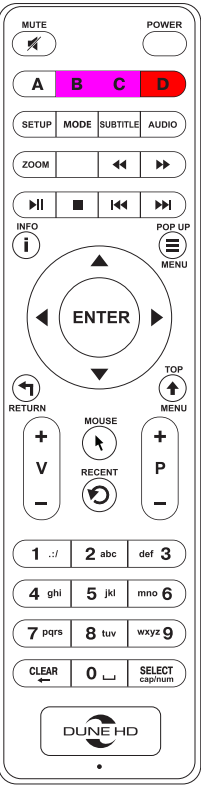

EN

- MUTE — turn the sound on/off.
- POWER — turn the player on/off.
- A (Red), B (Green), C (Yellow), D (Blue) — control various player functions.
- SETUP, MODE, SUBTITLE, AUDIO, ZOOM — control the playback and some other player functions.
- REC, >|| (PLAY/PAUSE), STOP, << (REW), >> (FWD), |<< (PREV), >>| (NEXT) - control the playback and some other player functions.
- Arrows ◀ ▶ ▲ ▼, ENTER, RETURN, TOP MENU, POP UP MENU, INFO — main buttons for controlling the player (navigate across the items on the screen, open/use the currently selected item, go back to the previous screen, go to the main menu, show/hide popup menu with actions for the currently selected item or the current player state, show/hide information about the currently selected item or the current player state, control some other player functions).
- V+/V- (volume up / volume down) — adjust the volume.
- P+/P- (page up / page down) — scroll up and down in various lists; control some other player functions.
- MOUSE — show/hide virtual mouse cursor.
- RECENT — switch to recently watched channels/movies or other recent items.
- 0–9 — enter numbers and text; control some other player functions.
- CLEAR — delete the last entered character, delete the currently selected item, control some other player functions.
- SELECT — switch text input mode, add the item to the selection list, control some other player functions.

DE

- MUTE— schaltet den Ton ein/aus.
- POWER— Schaltet den Player ein/aus.
- A (Rot), B (Grün), C (Gelb), D (Blau) – steuern verschiedene Player-Funktionen.
- SETUP, MODE, SUBTITLE, AUDIO, ZOOM — steuern die Wiedergabe und einige andere Player-Funktionen.
- REC, >|| (PLAY/PAUSE), STOP, << (REW), >> (FWD), |<< (PREV), >>| (NEXT) - steuern die Wiedergabe und einige andere Player-Funktionen.
- Pfeile ◀ ▶ ▲ ▼, ENTER, RETURN, TOP MENU, POP UP MENU, INFO – Haupttasten zur Steuerung des Players (navigieren Sie durch die Elemente auf dem Bildschirm, öffnen/verwenden Sie das aktuell ausgewählte Element, gehen Sie zurück zum vorherigen Bildschirm, gehen Sie zum Hauptmenü, zeigen/verbergen Sie das Popup-Menü mit Aktionen für das aktuell ausgewählte Element oder den aktuellen Spielerstatus, ein-/ausblenden Informationen über das aktuell ausgewählte Element oder den aktuellen Player-Status, steuern einige andere Player-Funktionen).

- V+/V- (lauter/leiser) — stellt die Lautstärke ein.
- P+/P- (Seite nach oben / Seite nach unten) — in verschiedenen Listen nach oben und unten blättern; Steuern einige andere Player-Funktionen.
- MOUSE— den virtuellen Mauszeiger ein-/ausblenden.
- RECENT — Wechseln Sie zu kürzlich angesehenen Kanälen/Filmen oder anderen zuletzt angesehenen Elementen.
- 0–9 — Zahlen und Text eingeben; Steuern einiger anderer Player-Funktionen.
- CLEAR — Löscht das zuletzt eingegebene Zeichen, löscht das aktuell ausgewählte Element, steuern einige andere Player-Funktionen.
- SELECT— Umschalten des Texteingabemodus, Hinzufügen des Elements zur Auswahlliste, Steuern einige andere Player-Funktionen.

FR

- MUTE— active/désactive le son.
- POWER— allume/éteint le lecteur.
- A (Rouge), B (Vert), C (Jaune), D (Bleu) — contrôlent diverses fonctions du lecteur.
- SETUP, MODE, SUBTITLE, AUDIO, ZOOM — contrôlent la lecture et certaines autres fonctions du lecteur.
- REC, >|| (PLAY/PAUSE), STOP, << (REW), >> (FWD), |<< (PREV), >>| (NEXT) - contrôler la lecture et certaines autres fonctions du lecteur.
- Flèches ◀ ▶ ▲ ▼, ENTER, RETURN, TOP MENU, MENU POP UP, INFO — boutons principaux pour contrôler le lecteur (naviguer parmi les éléments à l'écran, ouvrir/utiliser l'élément actuellement sélectionné, revenir à l'écran précédent, accéder au menu principal, afficher/masquer le menu contextuel avec des actions pour l'élément actuellement sélectionné ou l'état actuel du lecteur, afficher/masquer informations sur l'élément actuellement sélectionné ou sur l'état actuel du lecteur, contrôler d'autres fonctions du lecteur).
- V+/V- (augmentation du volume/diminution du volume) — règle le volume.
- P+/P- (page up / page down) — faire défiler vers le haut et vers le bas dans les différentes listes ; contrôler certaines autres fonctions du lecteur.
- MOUSE - affiche/masque le curseur de la souris virtuelle.
- RECENT — passez aux chaînes/films récemment regardés ou à d'autres éléments récents.
- 0–9 — saisir des chiffres et du texte ; contrôler certaines autres fonctions du lecteur.
- CLEAR — supprimer le dernier caractère saisi, supprimer l'élément actuellement sélectionné, contrôler certaines autres fonctions du lecteur.
- SELECT — changer le mode de saisie de texte, ajouter l'élément à la liste de sélection, contrôler certaines autres fonctions du lecteur.

SP

- MUTE - activa o desactiva el sonido.
- POWER— enciende/apaga el reproductor.
- A (Rojo), B (Verde), C (Amarillo), D (Azul) — controla varias funciones del reproductor.
- SETUP, MODE, SUBTITLE, AUDIO, ZOOM - controla la reproducción y algunas otras funciones del reproductor.
- REC, >|| (PLAY/PAUSE), STOP, << (REW), >> (FWD), |<< (PREV), >>| (NEXT) - controla la reproducción y algunas otras funciones del reproductor.
- Flechas ◀ ▶ ▲ ▼, ENTER, RETURN, TOP MENU, POP UP MENU, INFO - botones principales para controlar el reproductor (navegar por los elementos de la pantalla, abrir/usar el elemento seleccionado actualmente, volver a la pantalla anterior, ir al menú principal, mostrar/ocultar el menú emergente con acciones para el elemento actualmente seleccionado o el estado actual del jugador, mostrar/ocultar información sobre el elemento seleccionado actualmente o el estado actual del reproductor, controla algunas otras funciones del reproductor).
- V+/V- (subir volumen/bajar volumen) — ajusta el volumen.
- P+/P- (página arriba/página abajo) — desplazarse hacia arriba y hacia abajo en varias listas; controla algunas otras funciones del reproductor.
- MOUSE - muestra/oculta el cursor del mouse virtual.
- RECENT - cambia a canales/películas vistos recientemente u otros elementos recientes.
- 0–9 - ingrese números y texto; controla algunas otras funciones del reproductor.
- CLEAR - elimina el último carácter ingresado, elimina el elemento seleccionado actualmente, controla algunas otras funciones del reproductor.
- SELECT - cambie el modo de entrada de texto, agregue el elemento a la lista de selección, controla algunas otras funciones del reproductor.

IT

- MUTE— attiva/disattiva l'audio.
- POWER— accende/spegne il lettore.
- A (rosso), B (verde), C (giallo), D (blu) — controllano varie funzioni del lettore.
- SETUP, MODE, SUBTITLE, AUDIO, ZOOM — controllano la riproduzione e alcune altre funzioni del lettore.
- REC, >|| (PLAY/PAUSE), STOP, << (REW), >> (FWD), |<< (PREV), >>| (NEXT) - controlla la riproduzione e alcune altre funzioni del lettore.
- Freccie ◀ ▶ ▲ ▼, INVIO, INVIO, TOP MENU, POP UP MENU, INFO — pulsanti principali per il controllo del giocatore (navigare tra gli elementi sullo schermo, aprire/utilizzare l'elemento attualmente selezionato, tornare alla schermata precedente, andare al menu principale, mostrare/nascondere il menu popup con azioni per l'elemento attualmente selezionato o lo stato attuale del giocatore, mostra/nascondi informazioni sull'elemento attualmente selezionato o sullo stato attuale del giocatore, controlla alcune altre funzioni del lettore).
- V+/V- (volume su/volume giù) — regola il volume.
- P+/P- (pagina su / pagina giù) — scorre su e giù in vari elenchi; controlla alcune altre funzioni del lettore.
- MOUSE — mostra/nasconde il cursore del mouse virtuale.
- RECENT — passa ai canali/film visti di recente o ad altri elementi recenti.
- 0–9 — inserire numeri e testo; controlla alcune altre funzioni del lettore.
- CLEAR — cancella l'ultimo personaggio inserito, cancella l'oggetto attualmente selezionato, controlla alcune altre funzioni del lettore.
- SELECT — cambia la modalità di immissione del testo, aggiunge l'elemento all'elenco di selezione, controlla alcune altre funzioni del lettore.

RU

- MUTE - Отключение/включение звука.
- POWER — выключение и включение плеера.
- A (красная), B (зеленая), C (желтая), D (синяя) — управление различными функциями.
- SETUP, MODE, SUBTITLE, AUDIO, ZOOM - управление воспроизведением и некоторыми другими функциями.
- REC, << (REW), >> (FWD), >|| (PLAY/PAUSE), STOP, |<< (PREV), >>| (NEXT) — управление воспроизведением и некоторыми другими функциями.
- Стрелки ◀ ▶ ▲ ▼, ENTER, RETURN, TOP MENU, POP UP MENU, INFO — основные кнопки управления (навигация по элементам на экране, открыть/использовать выбранный элемент, возврат к предыдущему экрану, переход к главному меню, показать/скрыть всплывающее меню с действиями, показать/скрыть информацию, управление некоторыми другими функциями).
- V+/V- — управление громкостью.
- P+/P- — прокрутка списков вверх и вниз; управление некоторыми другими функциями.
- MOUSE — показать/скрыть курсор виртуальной мыши.
- RECENT — переход к недавно просмотренным каналам/фильмам или другим недавно использованным элементам.
- 0–9 — ввод цифр и текста; управление некоторыми другими функциями.
- CLEAR — удалить последний введенный символ, удалить выбранный элемент, управление некоторыми другими функциями.
- SELECT — режим ввода текста, добавить пункт к списку, управление некоторыми другими функциями.

Warnings

WARNING: TO PREVENT DAMAGE, FIRE, OR ELECTRIC SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR EXPOSE THIS APPLIANCE TO HUMIDITY.

WARNINGS:

- Never open the device and the external power supply yourself, as this may cause electric shock, damage the device, and void the manufacturer's warranty. For repairs and maintenance, refer only to qualified personnel.
- Use an electrical outlet with the correct specifications to power the device.
- Connect the device only to audio and video components and connection cables designed for this purpose.
- Do not expose the device to direct sunlight, low and high temperatures, high humidity. Avoid sudden changes in temperature and humidity. When moving the device from a cool place to a warm place or vice versa, unpack the device before using it and wait 1-2 hours without turning it on.
- Do not install foreign objects on the device. Protect the device from shocks, drops, vibrations and other mechanical influences.
- Do not block the ventilation holes and do not install it in a place where normal cooling of the device during operation is not possible. We recommend that you leave at least 10 cm of free space around the device for better ventilation.
- Install the device only on a solid, level surface.
- When mounted on a swivel base or bracket, make sure that the power cable is not under tension and remains free to access in case you need to quickly disconnect the power cable from the mains. The mains plug must remain easily accessible in case a quick disconnection from the mains power supply is required.
- Do not use abrasive materials or organic compounds (alcohol, gasoline, etc.) to clean the device. A small amount of neutral detergent may be used to clean the body of the device.
- Disconnect the device from the mains power supply and from the TV antenna cable if you do not intend to use it for a long time, or before a thunderstorm. Do not touch the device, power cord or antenna cable during a thunderstorm!
- Remove the batteries from the remote control if you are not going to use it for a long time.
- If a malfunction of the equipment is detected, it is necessary to disconnect the device from the mains and contact specialists.

This product is designed and manufactured with high quality parts and components that can be recycled and reused, so please dispose of this equipment in accordance with local regulations. This device is intended for home use. Dune HD media player complies with all necessary safety standards and CE/FCC/EAC technical regulations. Special implementation conditions are not provided.

Temperature requirements:

Operation: +5 to +35°C

Transportation and storage on racks in original packaging: -25 to +40°C

Humidity requirements: 10-75% (non-condensing)

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.