


IMPORTANT MANUAL

DO NOT THROW AWAY

Poulan PRO

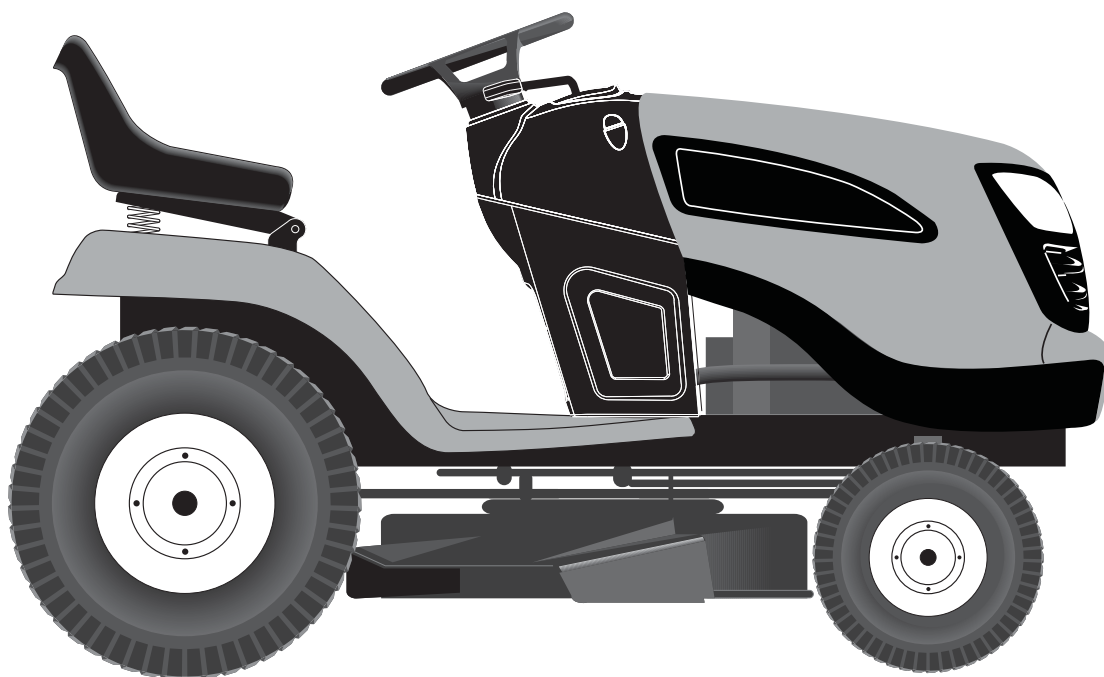

REPAIR PARTS MANUAL

MODEL:

PP19A42
LAWN TRACTOR

ALWAYS WEAR EYE PROTECTION DURING OPERATION

Visit our website: www.poulanpro.com



WARNING:

Read this Manual and follow all Warnings and Safety Instructions. Failure to do so can result in serious injury.

115 78 31-49

08.27.15 BD
Printed in the U.S.A.

HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number.

The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

When ordering parts, always give the following information:

- Product - “TRACTOR”
- MODEL NUMBER - “PP19A42 (96046007700)”
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC 3

ELECTRICAL..... 4-5

CHASSIS 6-7

DRIVE..... 8-9

ENGINE..... 10-11

STEERING 12-13

MOWER DECK 14-15

MOWER LIFT..... 16

SEAT 17


DECALS..... 18

PARTS AND SERVICE 20

TRACTOR - MODEL NUMBER PP19A42 (96046007700), PRODUCT NO. 960 46 00-77
SCHEMATIC


SCH11

NOTE
YOUR TRACTOR IS
EQUIPPED WITH A SPECIAL
ALTERNATOR SYSTEM.
THE LIGHTS ARE NOT
CONNECTED TO THE
BATTERY, BUT HAVE THEIR
OWN ELECTRICAL SOURCE.
BECAUSE OF THIS, THE
BRIGHTNESS OF THE LIGHTS
WILL CHANGE WITH ENGINE
SPEED. AT IDLE THE LIGHTS
WILL DIM. AS THE ENGINE IS
SPEEDED UP, THE LIGHTS
WILL BECOME THEIR
BRIGHTEST.

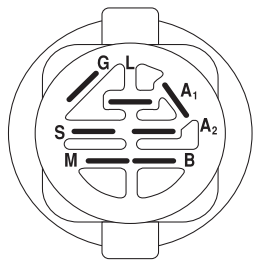


IGNITION SWITCH

POSITION	CIRCUIT	"MAKE"
OFF	M+G+A1	
RUN/OVERRIDE	B+A1	
RUN	B+A1	L+A2
START	B + S + A1	

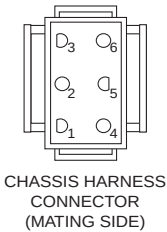

CHASSIS HARNESS
CONNECTOR
(MATING SIDE)

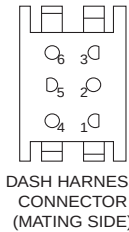


DASH HARNESS
CONNECTOR
(MATING SIDE)

WIRING INSULATED CLIPS
NOTE: IF WIRING INSULATED
CLIPS WERE REMOVED FOR
SERVICING OF UNIT, THEY
SHOULD BE RE-INSTALLED TO
PROPERLY SECURE YOUR
WIRING.


NON-REMOVABLE
CONNECTIONS

REMOVABLE
CONNECTIONS

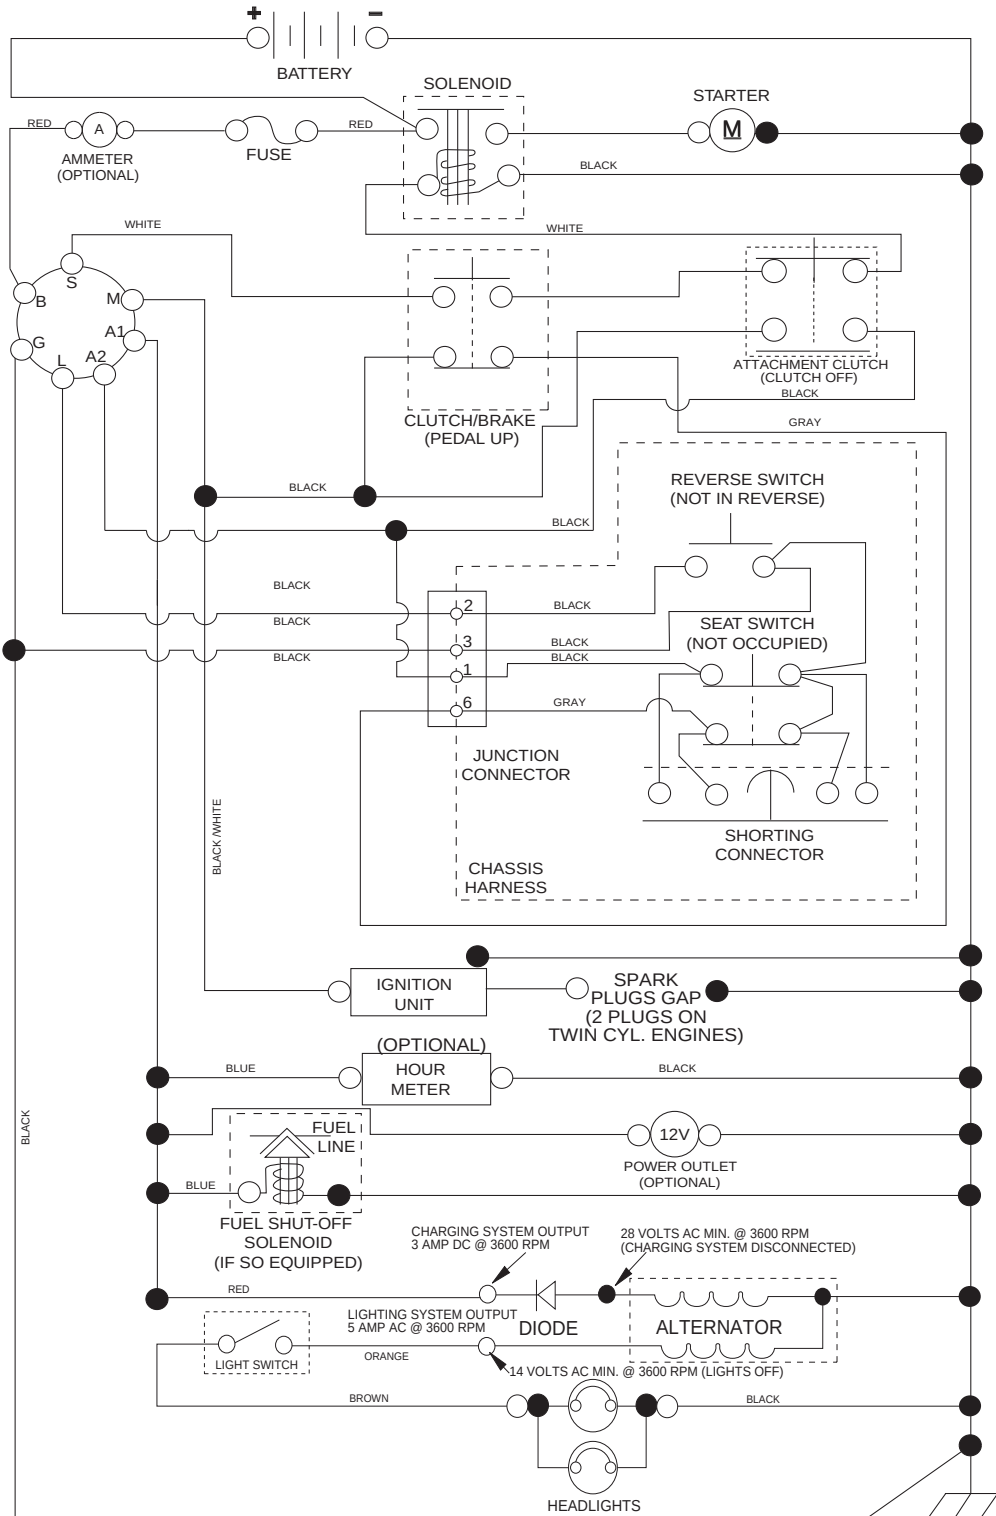

REPAIR PARTS

TRACTOR - MODEL NUMBER PP19A42 (96046007700), PRODUCT NO. 960 46 00-77
ELECTRICAL

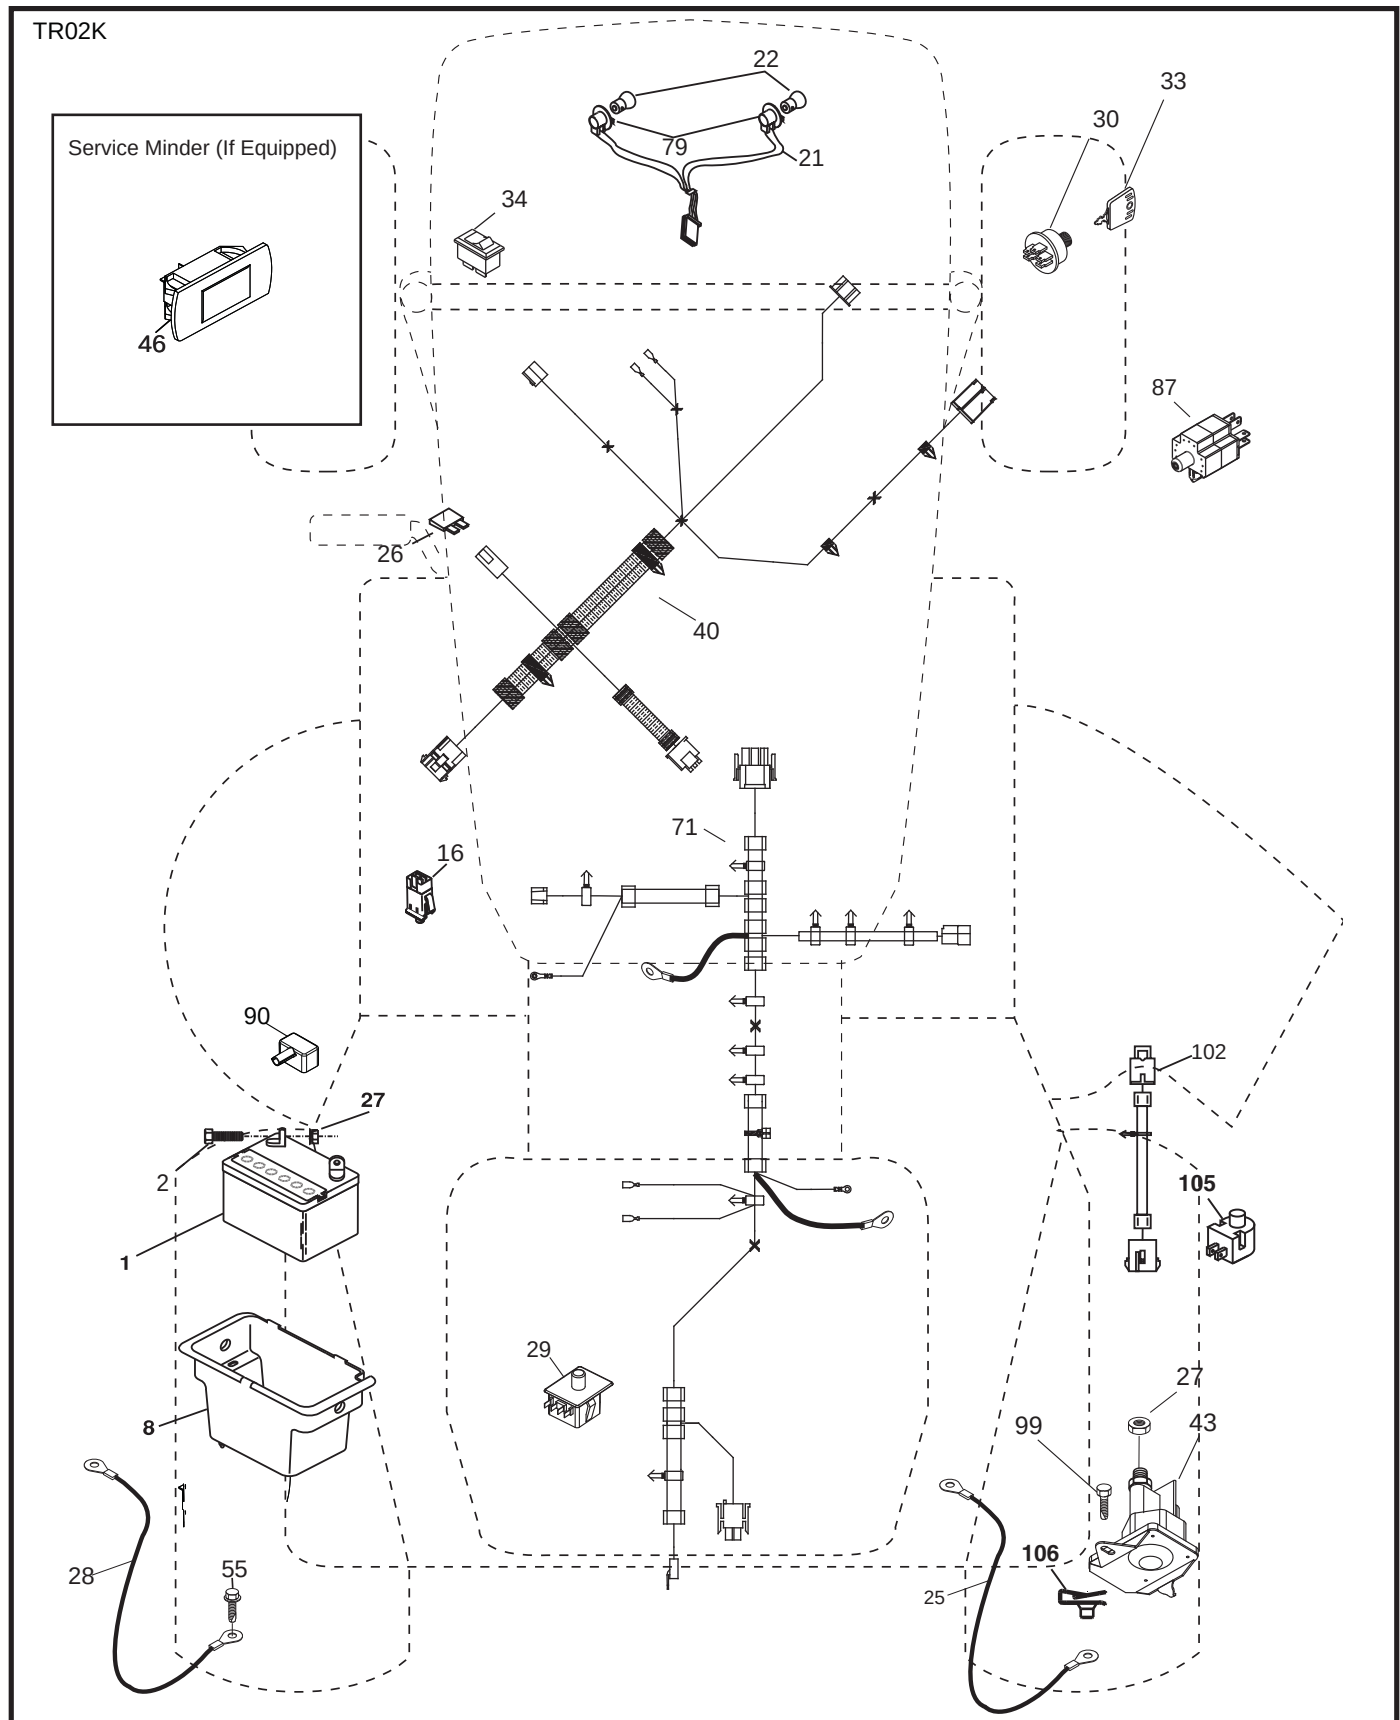

REPAIR PARTS


TRACTOR - MODEL NUMBER PP19A42 (96046007700), PRODUCT NO. 960 46 00-77
ELECTRICAL

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 14 49-25	Battery
2	874 76 04-12	Bolt Hex Hd 1/4-20 unc x 3/4
8	532 19 32-28	Box Battery
16	532 17 61-38	Switch Interlock
21	532 40 02-52	Harness Asm Light w/4152j
22	532 00 41-52	Bulb Light #1156
25	581 49 80-01	Cable Starter
26	532 17 51-58	Fuse 20 AMP
27	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	532 42 16-86	Cable Ground 6 Ga. 12" Black
29	532 19 27-49	Switch Seat
30	532 19 33-50	Switch Ign
33	532 41 19-33	Key/Chain
34	532 11 07-12	Switch Light/Reset
40	581 02 31-01	Harness Ign Dash
43	532 19 25-07	Solenoid
55	817 06 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
71	581 02 30-01	Harness Chassis
79	532 17 52-42	Socket Asm. Bulb Twistlock
87	532 19 78-02	Switch Interlock
90	532 43 53-95	Cover Terminal Battery
99	817 67 04-12	Screw Hexwsh Thdrol 1/4-20 x 3/4
102	581 02 34-01	Harness Pigtail
105	532 40 75-68	Switch Reverse
106	532 17 48-14	Palnut 1/4 Lugs

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm.

REPAIR PARTS

TRACTOR - MODEL NUMBER PP19A42 (96046007700), PRODUCT NO. 960 46 00-77
CHASSIS

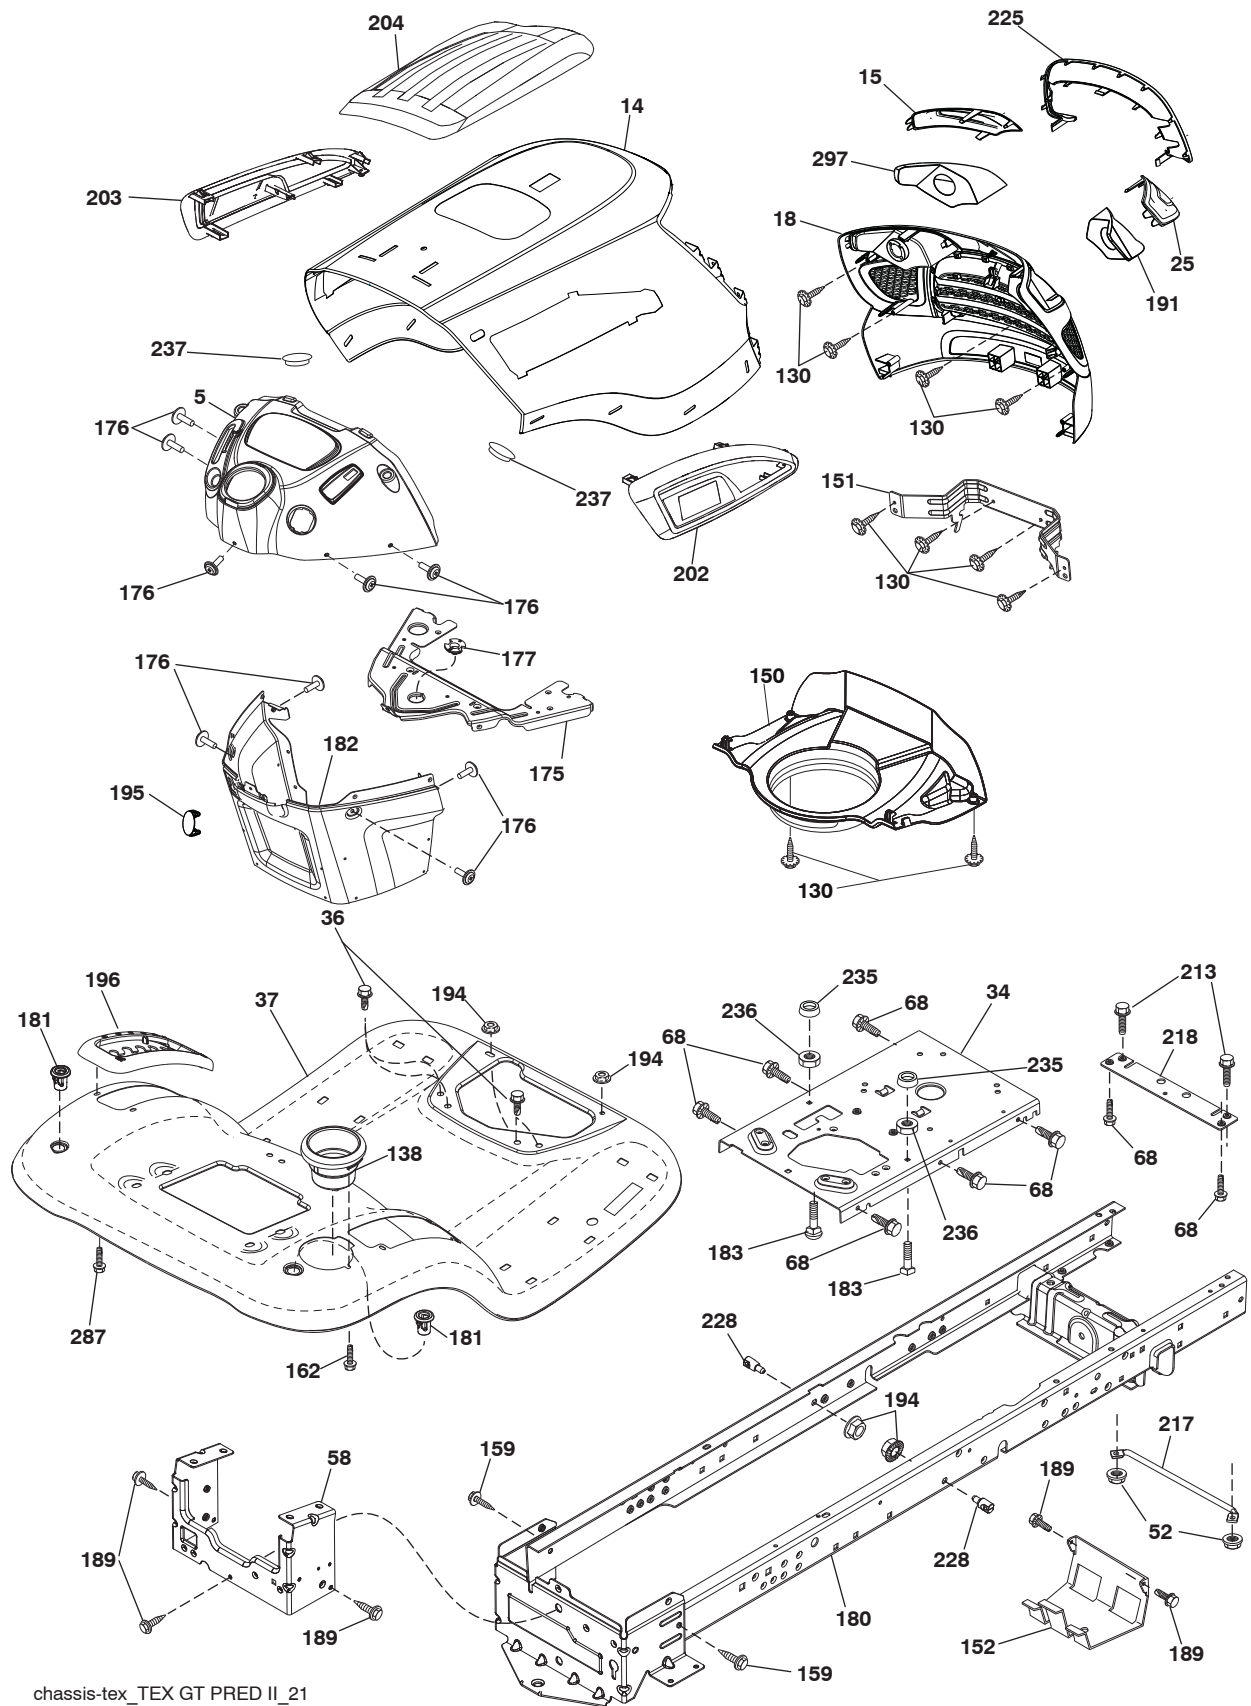

chassis-tex_TEX GT PRED II_21

REPAIR PARTS

TRACTOR - MODEL NUMBER PP19A42 (96046007700), PRODUCT NO. 960 46 00-77
CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
5	532 44 18-82	Dash
14	501 12 85-01	Hood
15	581 10 31-01	Lens LH
18	581 10 29-02	Grille
25	581 10 30-01	Lens RH
34	580 91 08-01	Plate Engine
36	817 06 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
37	532 42 07-96	Fender
52	873 68 05-00	Nut Lock 5/16-18
58	532 41 22-80	Drawbar Upper
68	817 49 05-08	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2
130	532 41 63-58	Screw #10 x 0.750
138	532 40 97-30	Cupholder
150	584 86 29-03	Duct Heat Hood
151	532 44 54-94	Bracket Pivot
152	532 19 95-35	Shield Browning
159	817 00 06-12	Screw Hexwsh Thdrol 3/8-16 x 3/4
162	532 14 24-32	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2
175	532 19 63-04	Crossmember
176	532 40 07-76	Screw 10-24 x 5/8 Wshd Qdrx
177	532 19 52-28	Bushing Steering
180	532 41 50-63	Chassis
181	532 40 47-96	Bushing Mtg. Fender Crgo.
182	586 73 86-02	Dash Lower
183	874 52 05-20	Bolt 5/16-18 x 1-1/4
189	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
191	581 22 35-01	Insert Reflector RH
194	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
195	532 40 41-37	Plug Hole Dash Lower
196	532 41 45-81	Console Asm. Deck Lift
202	501 51 01-01	Vent Side Hood RH
203	501 51 01-02	Vent Side Hood LH
204	587 96 32-01	Vent Asm. Top
213	874 76 05-12	Bolt 5/16-18 x 3/4
217	532 40 91-67	Rod Pivot Hood
218	532 19 63-95	X-Piece Hood Step
225	581 10 32-01	Trim Ring
228	532 19 51-61	Stud Fastener
235	532 40 61-29	Spacer Fender
236	873 93 05-00	Nut Center Lock 5/16-18
237	532 40 37-04	Plug Mount Cargo
287	817 60 04-06	Screw 1/4-20 x 3/8
297	581 22 36-01	Insert Reflector LH
- -	532 44 11-26	Plug Dash Srvmdr

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NUMBER PP19A42 (96046007700), PRODUCT NO. 960 46 00-77
DRIVE**



REPAIR PARTS

**TRACTOR - MODEL NUMBER PP19A42 (96046007700), PRODUCT NO. 960 46 00-77
DRIVE**


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	— — — — —	Transaxle, Variator SD Pedal (580486201) (Order parts from transaxle manufacturer.)
2	532 12 35-83	Key Square
5	874 76 06-36	Bolt Hex Hs 3/8-16 unc x 2-1/4
6	532 12 40-28	Bushing Snap
15	819 13 13-16	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
17	584 95 40-01	Spring, Brake
29	584 82 31-01	Rod, Brake
33	812 00 00-01	Ring E
35	583 86 45-01	Rod, Brake, Park
37	532 18 89-67	Washer .793 x 1.637 x .060
42	532 12 48-72	Cover, Foot Pedal
49	872 11 06-14	Bolt 3/8-16 unc
50	532 19 43-27	Idler Flat
51	873 90 06-00	Nut Lock 3/8-16 unc
52	532 19 43-26	Idler V-Groove
56	532 19 72-53	V-Belt, Drive
64	532 44 83-53	Subasm. Shaft Pedal Brake
67	819 13 13-12	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
73	874 49 05-44	Bolt Hex 5/16-18 x 3.75
99	532 43 59-35	Rod Bypass
116	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
125	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
143	817 49 05-08	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2 TYTT
159	876 02 04-12	Pin Cotter 1/8 x 3/4
160	532 16 94-84	Retainer Clip
161	532 10 57-09	Spring, Return, Clutch
163	587 84 79-01	Rod Control
166	532 42 91-64	Nut Push .625
167	532 40 52-57	Latch Brake Parking
172	583 97 42-01	Strap Torque
184	587 65 37-01	Handle Park Brk.
185	872 11 06-22	Bolt 3/8-16 unc x 2-3/4

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
186	532 19 43-21	Spacer Retainer
187	819 13 32-10	Washer 13/32 x 2 x 10 ga
188	532 19 43-23	Link Clutch Ground Drive
189	532 19 43-17	Bellcrank Ground Drive
190	532 19 43-18	Keeper. Bellcrank
195	581 50 46-01	Bracket Brake
203	819 11 11-16	Washer 11/32 x 11/16 x 16 Ga.
205	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 16 Ga.
210	532 44 82-70	Rocker Asm. Pedal
214	532 42 12-63	Pedal Forward
215	532 44 82-54	Pad Pedal Reverse
211	532 12 01-83	Bearing Nylon
221	532 40 31-87	Retainer Spring
222	879 21 20-10	Washer Flat
277	532 44 85-00	Subasm. Link Rocker Pedal
282	874 49 05-48	Screw Thdrol 5/16-18 x 3
299	532 41 56-83	Bracket Mount
300	532 41 56-81	Keeper Idler
301	532 41 56-80	Pulley Idler Groove
302	581 42 05-01	Puller Idler Flat
303	872 11 06-18	Bolt
306	876 02 04-16	Pin Cotter 1/8 x 1
345	872 11 06-06	Bolt 3/8-16 unc
373	581 46 18-01	Spacer Idler
374	581 47 52-01	Arm Control Brake
375	873 68 06-00	Nut Crownlock 3/8-16 unc
378	584 28 77-01	Nut Push 8 mm

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

TRACTOR - MODEL NUMBER PP19A42 (96046007700), PRODUCT NO. 960 46 00-77
ENGINE

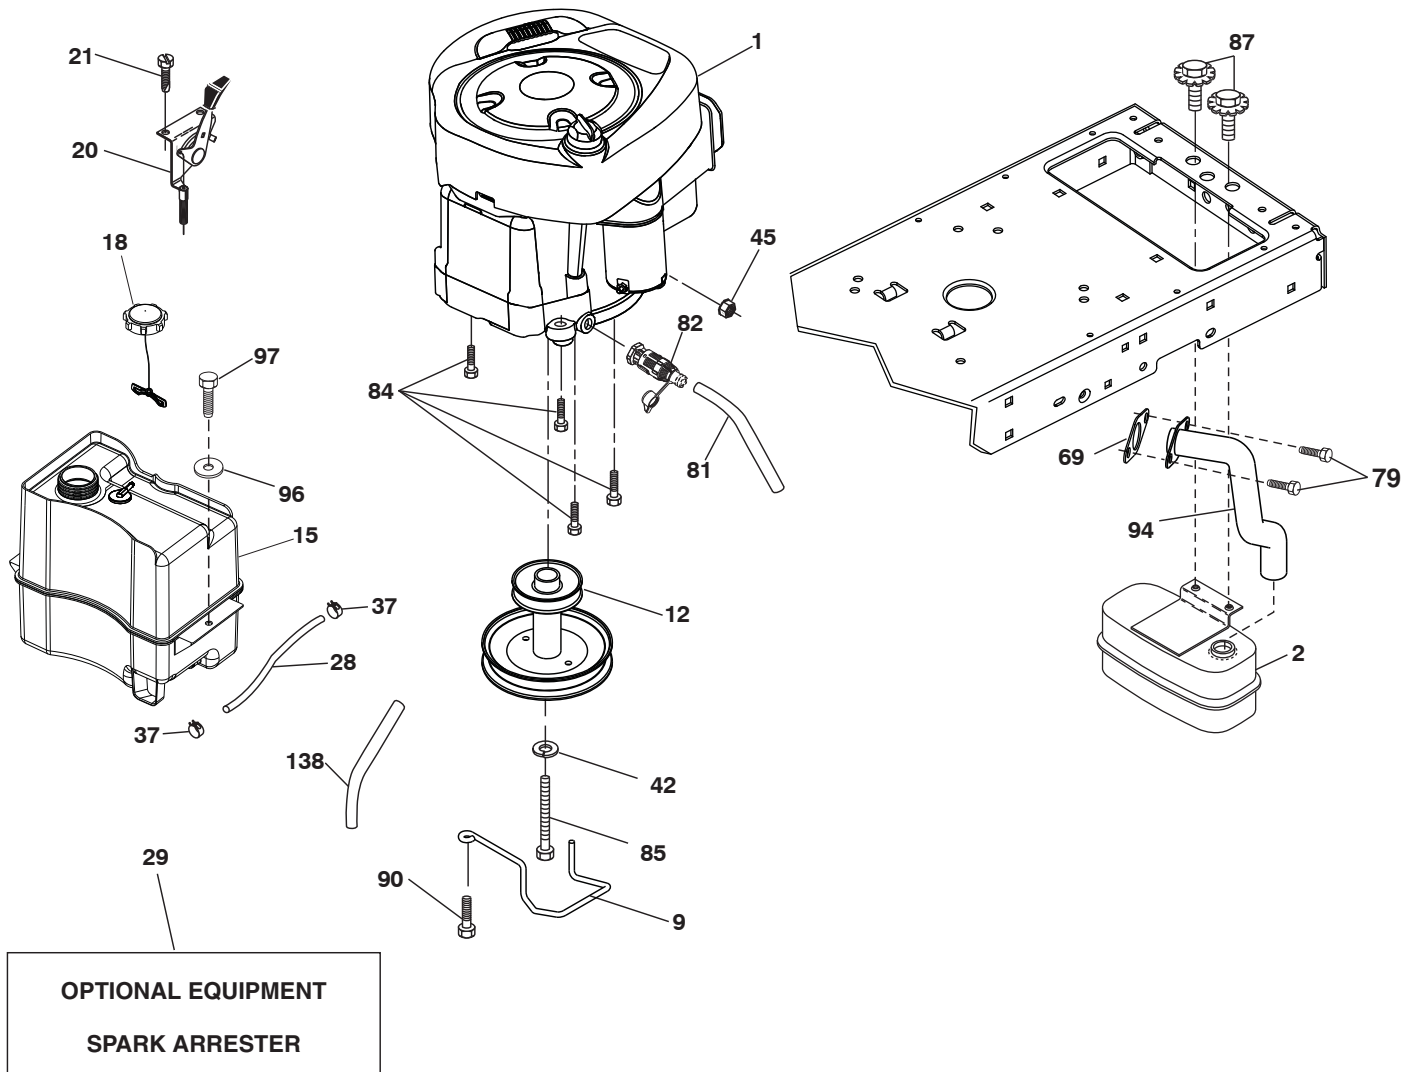

engine-tex_BS_109

REPAIR PARTS

TRACTOR - MODEL NUMBER PP19A42 (96046007700), PRODUCT NO. 960 46 00-77
ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	— — — — —	Engine, B&S 33R877-0009-G1 (586070701) (Order parts from engine manufacturer.)
2	580 53 23-01	Muffler Exhaust B&S
9	584 91 16-01	Keeper Belt Engine
12	586 72 90-01	Pulley Engine
15	532 43 30-07	Tank Fuel Front
18	581 17 61-01	Cap Asm Fuel
20	532 18 38-97	Control Th/Ch
21	532 41 63-58	Screw #10 x 0.750
28	532 40 11-37	Line Fuel
29	532 13 71-80	Kit Spark Arrestor (Flat Scrn)
37	532 12 34-87	Clamp Hose
42	810 04 07-00	Washer Lock Hvy Hlcl Spr 7/16
45	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
69	532 16 52-91	Gasket Eng 1 313 Id Tin Plated
79	532 19 23-34	Screw Socket Head 5/16-18 x 3/4
81	532 14 84-56	Tube Drain Oil Easy
82	532 42 82-87	Valve Oil Drain
84	817 06 06-20	Screw 3/8-16 x 1-1/4
85	532 17 39-37	Bolt Hex 7/16-20 x 4 x Gr 5-1.5 Thr.
87	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
90	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
94	581 88 09-01	Exhaust Tube
96	819 09 14-16	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
97	817 67 04-12	Screw Thdrol 1/4-20 x 3/4
138	532 41 41-19	Purge Line

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


For engine service and replacement parts, call the toll free
number for your engine manufacturer listed below:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J1940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-05). Torque values are derived at 3060 RPM; horsepower values are derived at 3600 RPM. Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net power). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

TRACTOR - MODEL NUMBER PP19A42 (96046007700), PRODUCT NO. 960 46 00-77
STEERING



REPAIR PARTS


TRACTOR - MODEL NUMBER PP19A42 (96046007700), PRODUCT NO. 960 46 00-77
STEERING

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 42 45-43	Wheel, Steering
2	532 41 81-68	Axle Asm., Front
4	532 40 30-87	Spindle Asm., LH
5	532 40 30-88	Spindle Asm., RH
6	532 12 49-31	Washer Thrust 0.75 x 1.23
7	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	812 00 00-29	Ring, Clip #T5304-75
9	532 12 12-32	Cap, Spindle
13	532 12 17-49	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	810 04 06-00	Washer Lock 3/8
15	873 54 06-00	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	587 01 60-01	Shaft Steering
19	532 19 47-29	Plate Steering
20	532 42 47-40	Boot, Steering
21	586 84 02-01	Adapter, Wheel Steering
22	585 02 98-02	Bearing Subasm Shaft Steer Low
26	532 42 46-91	Insert, Wheel Steering
27	819 21 16-16	Washer 21/32 x 1 x 16 Ga.
28	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Gear, Sector Plate
45	587 01 64-01	Washer 3/8 ID x 2-3/8 OD 12 Ga.
50	873 90 06-00	Nut Lock Flg. 3/8-16 unc
53	532 18 89-67	Washer Hardened .793 x 1.637 x .060
57	532 40 74-65	Bracket Upstop
58	532 19 47-47	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	532 19 47-48	Washer Thrust Sector Steering
60	873 97 10-00	Nut Flange Lock 5/8-11
61	532 19 47-40	Draglink, LH
62	532 19 47-41	Draglink, RH
63	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Retainer Clip Spring Steering
66	871 02 07-48	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	532 19 47-37	Bushing PM Front Axle
68	873 90 07-00	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	532 19 91-62	Washer 1.5 x .505 x .118
70	585 33 88-01	Bracket Deck Susp. Front
74	532 12 49-37	Bearing
75	580 68 37-01	Pinion
76	580 68 36-01	Screw Head Sock
122	532 44 49-62	Cap Gear

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

TRACTOR - MODEL NUMBER PP19A42 (96046007700), PRODUCT NO. 960 46 00-77
MOWER DECK

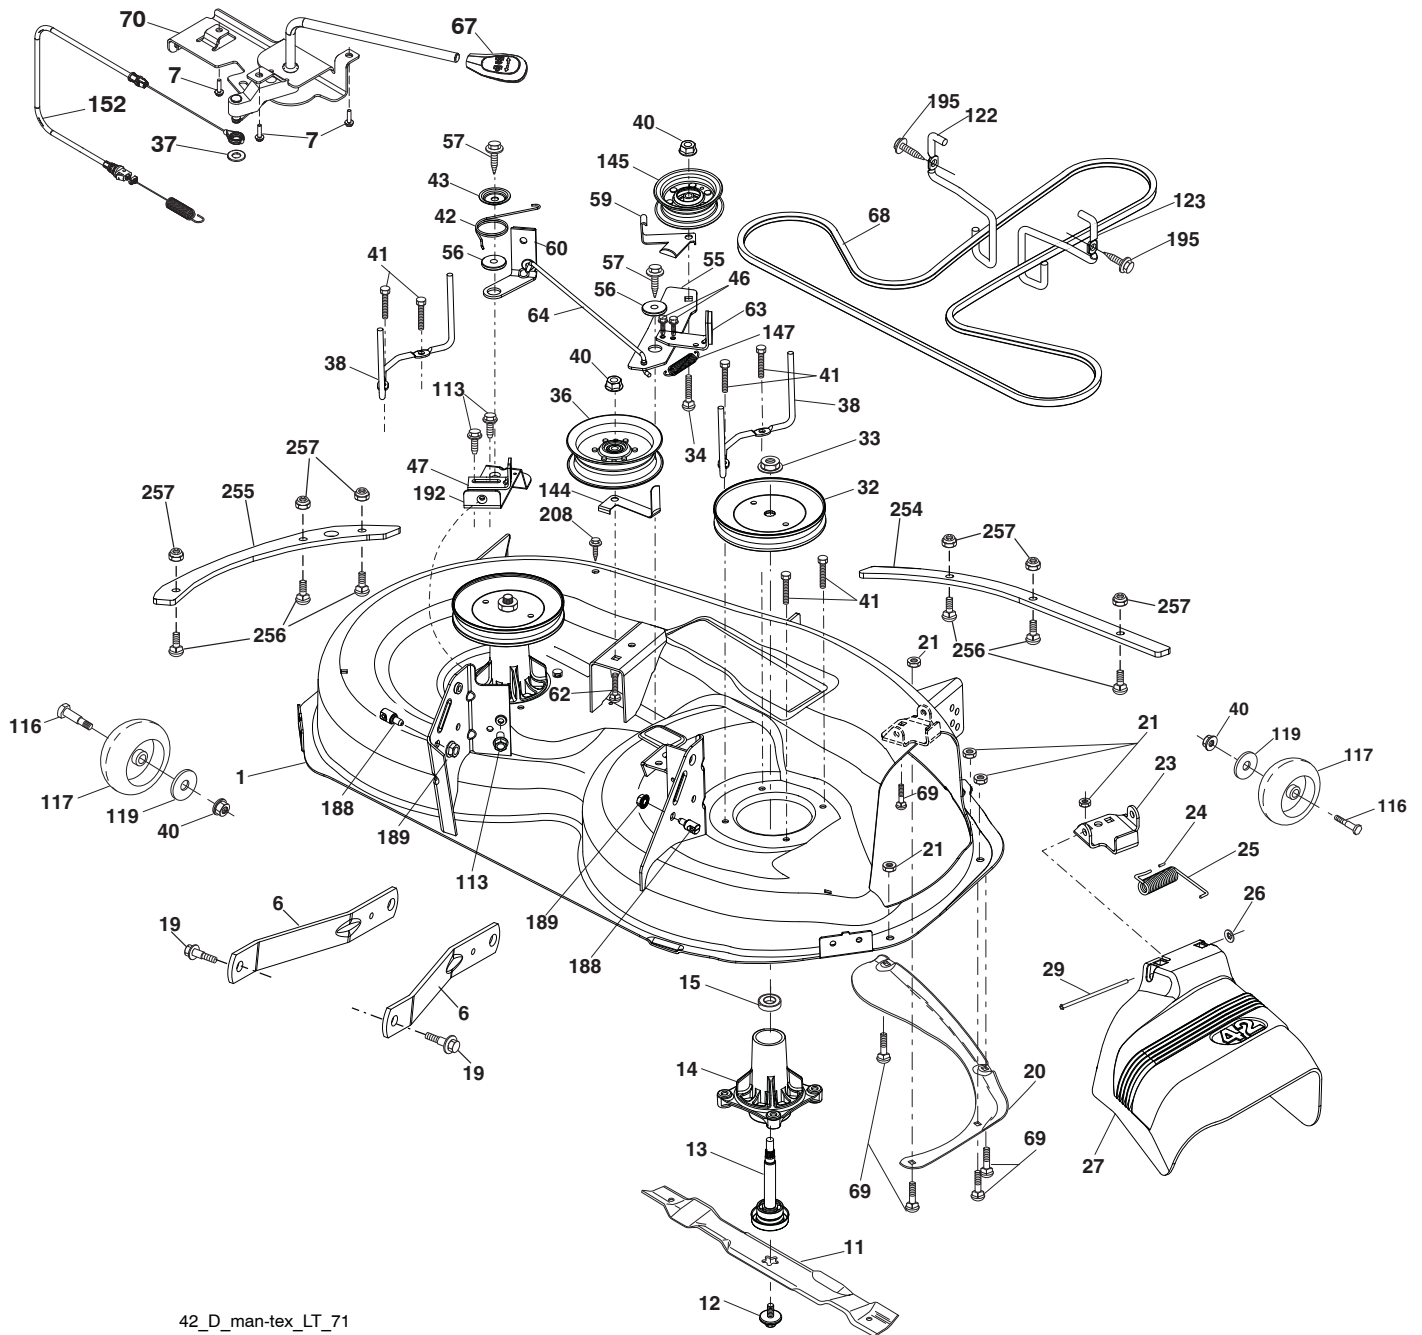

42_D_man-tex_LT_71

REPAIR PARTS

TRACTOR - MODEL NUMBER PP19A42 (96046007700), PRODUCT NO. 960 46 00-77
MOWER DECK


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 42 46-96	Mower Housing
6	532 19 51-86	Arm Suspension
7	532 41 63-58	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
11	532 13 89-71	Blade, 42" Hi-Lift
- -	532 13 97-75	(For bagging or discharge)
- -	532 13 41-49	Blade, 42" Mulching Premium
- -	532 13 41-49	(For better wear when mulching)
- -	532 13 41-49	Blade, 42" Mulching Std
- -	532 13 41-49	(For mulching mowers only)
- -	532 42 47-52	Blade 42SP" 3N1
- -	532 42 27-19	Blade 42SP" Premium
12	584 30 93-01	Screw Sems 7/16-20 x 1 Hx Hd
13	532 19 28-72	Shaft Assembly, Mandrel
14	532 18 72-81	Housing, Mandrel
15	532 11 04-85	Bearing, Ball, Mandrel
19	532 19 65-39	Bolt, Shoulder
20	532 15 97-70	Baffle, Vortex
21	873 68 05-00	Nut, Crownlock 5/16-18 unc
23	532 19 25-57	Bracket, Deflector
24	532 10 53-04	Cap, Sleeve
25	532 19 70-26	Spring, Torsion, Deflector
26	532 11 04-52	Nut, Push
27	532 40 30-04	Shield, Deflector
29	532 13 14-91	Rod, Hinge
32	532 19 74-73	Pulley, Mandrel
33	532 40 02-34	Nut, Toplock, Flanged
34	872 11 06-12	Bolt Carr Sh. 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5
36	532 19 73-79	Pulley, Idler 4.50 RAW
37	819 13 13-16	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
38	532 43 25-20	Keeper Belt Mandrel
40	873 90 06-00	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc
41	584 95 39-01	Bolt Hex Wsh Hd 3/13-18 x 1.19
42	532 19 84-10	Spring Torsion Brake
43	532 19 72-56	Spring Torsion Retainer
46	532 13 77-29	Screw Thd Roll 1/4-20 x 5/8
47	532 19 72-50	Bracket Clutch Cable
55	532 43 71-10	Arm, Idler
56	532 19 90-92	Spacer, Retainer
57	817 00 06-16	Screw Hexwsh Thd 3/8-16 x 1

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
59	532 14 10-43	Guard, Tuv Idler (94)
60	532 19 72-61	Arm Brake Mower
62	872 11 06-16	Bolt Rdhd Sqnk 3/8-16 unc x 2
63	532 19 94-77	Arm Brake Mower
64	532 19 99-18	Linkage Brake
67	532 40 30-12	Handle, Clutch Cable
68	532 42 96-36	V-Belt
69	872 14 05-05	Bolt Rdhd Sqnk 5/16-18 x 5/8
70	532 19 99-72	Clutch Asm. Manual
113	817 00 05-10	Screw 5/16-18
116	532 12 48-42	Bolt Shoulder
117	532 18 86-06	Wheel Gauge
119	819 12 14-14	Washer 3/8 x 7/8 x 14 Ga.
122	532 19 72-58	Keeper Belt Eng. LH
123	532 19 72-59	Keeper Belt Eng. RH
144	532 19 92-04	Keeper Belt
145	532 19 31-97	Pulley Idler Primary
147	532 40 19-71	Spring Return
152	584 24 35-01	Cable Clutch Manual
188	532 19 51-61	Stud Fastener
189	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange
192	532 19 72-60	Bracket Brake Stand LH
195	817 00 06-12	Screw Hexwsh Thdr 3/8-16 x 3/4
208	817 67 06-08	Screw THDROL 3/8-16 x 1/2
254	585 31 68-05	Plate Reinforcement Front
255	585 31 70-05	Plate Reinforcement Side
256	539 10 98-00	Carriage Bolt 1/4-20 x 1 Gr. 5
257	873 90 04-00	Nut Hex Flg 1/4-20 unc
- -	587 25 33-01	Mandrel Assembly (Includes housing (key#14), shaft assembly (key#13), and bearing only (key#15) - pulley/nut/washer and blade bolt/washers not included)
- -	501 45 13-01	Replacement Mower, Complete

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

TRACTOR - MODEL NUMBER PP19A42 (96046007700), PRODUCT NO. 960 46 00-77
MOWER LIFT

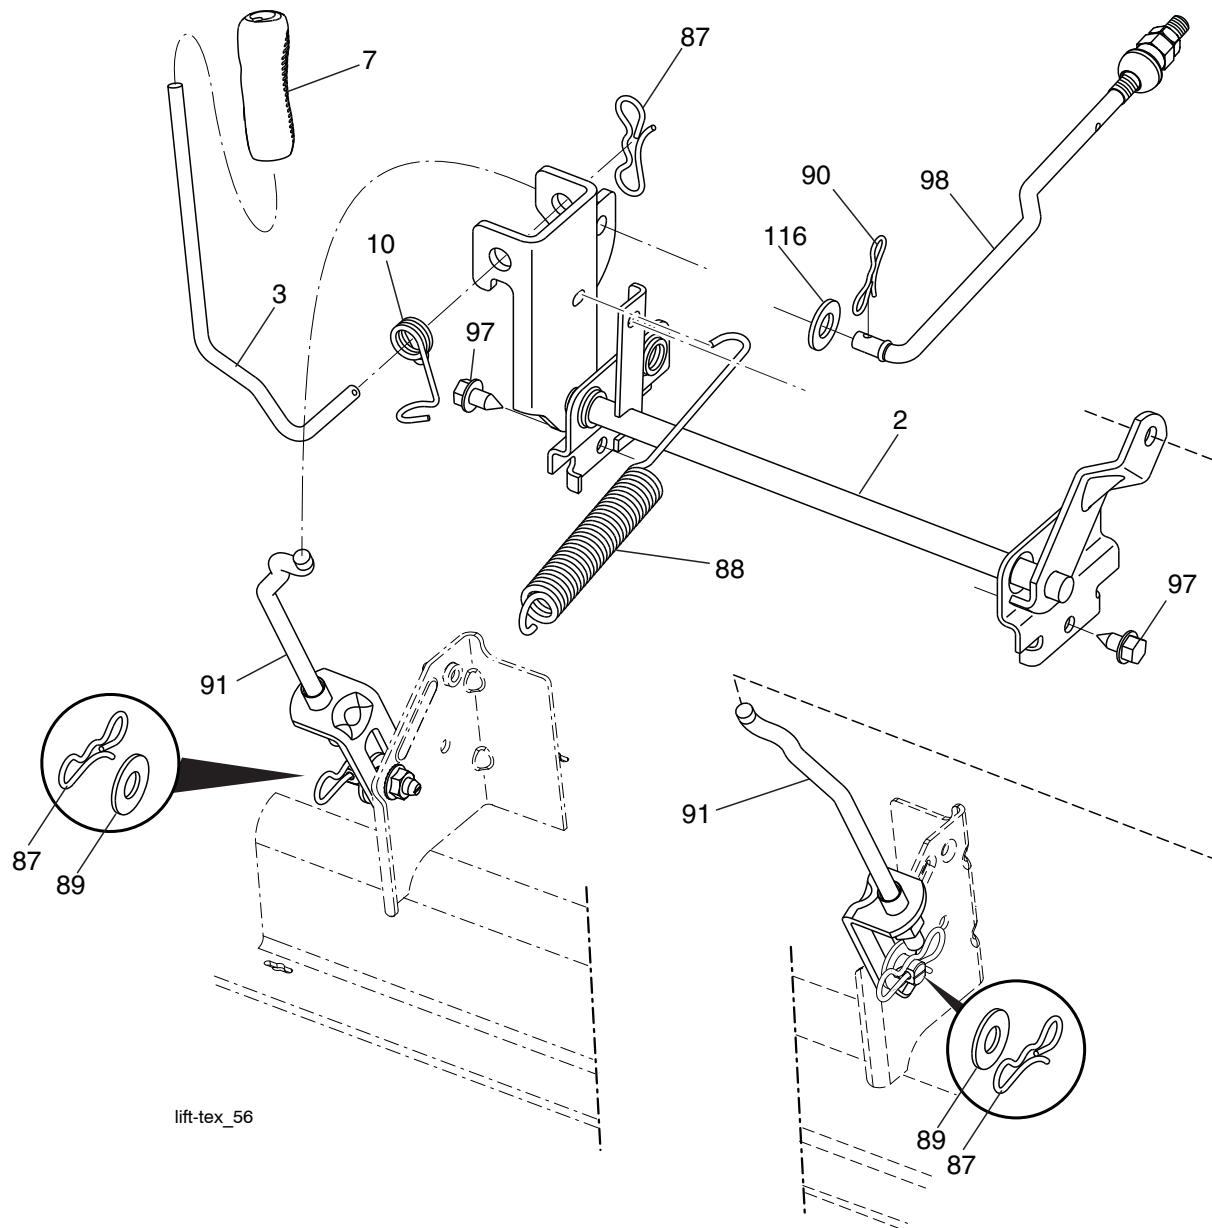


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Shaft Asm., Cross Lift
3	532 19 52-31	Lever Asm., Lift RH
7	580 96 23-01	Grip, Lever
10	532 19 63-14	Spring Torsion
87	532 19 42-09	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	532 41 07-10	Spring Lift Assist
89	819 19 19-12	Washer Clear Zinc
90	532 19 42-08	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
91	532 19 79-84	Link Lift Susp Mower Rear
97	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x .75 Smgml Tap/R.Z
98	532 42 05-25	Link Lift Susp. Front Mower
116	819 15 15-16	Washer 15/32 x 15/16 x 16 Ga.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

TRACTOR - MODEL NUMBER PP19A42 (96046007700), PRODUCT NO. 960 46 00-77
SEAT

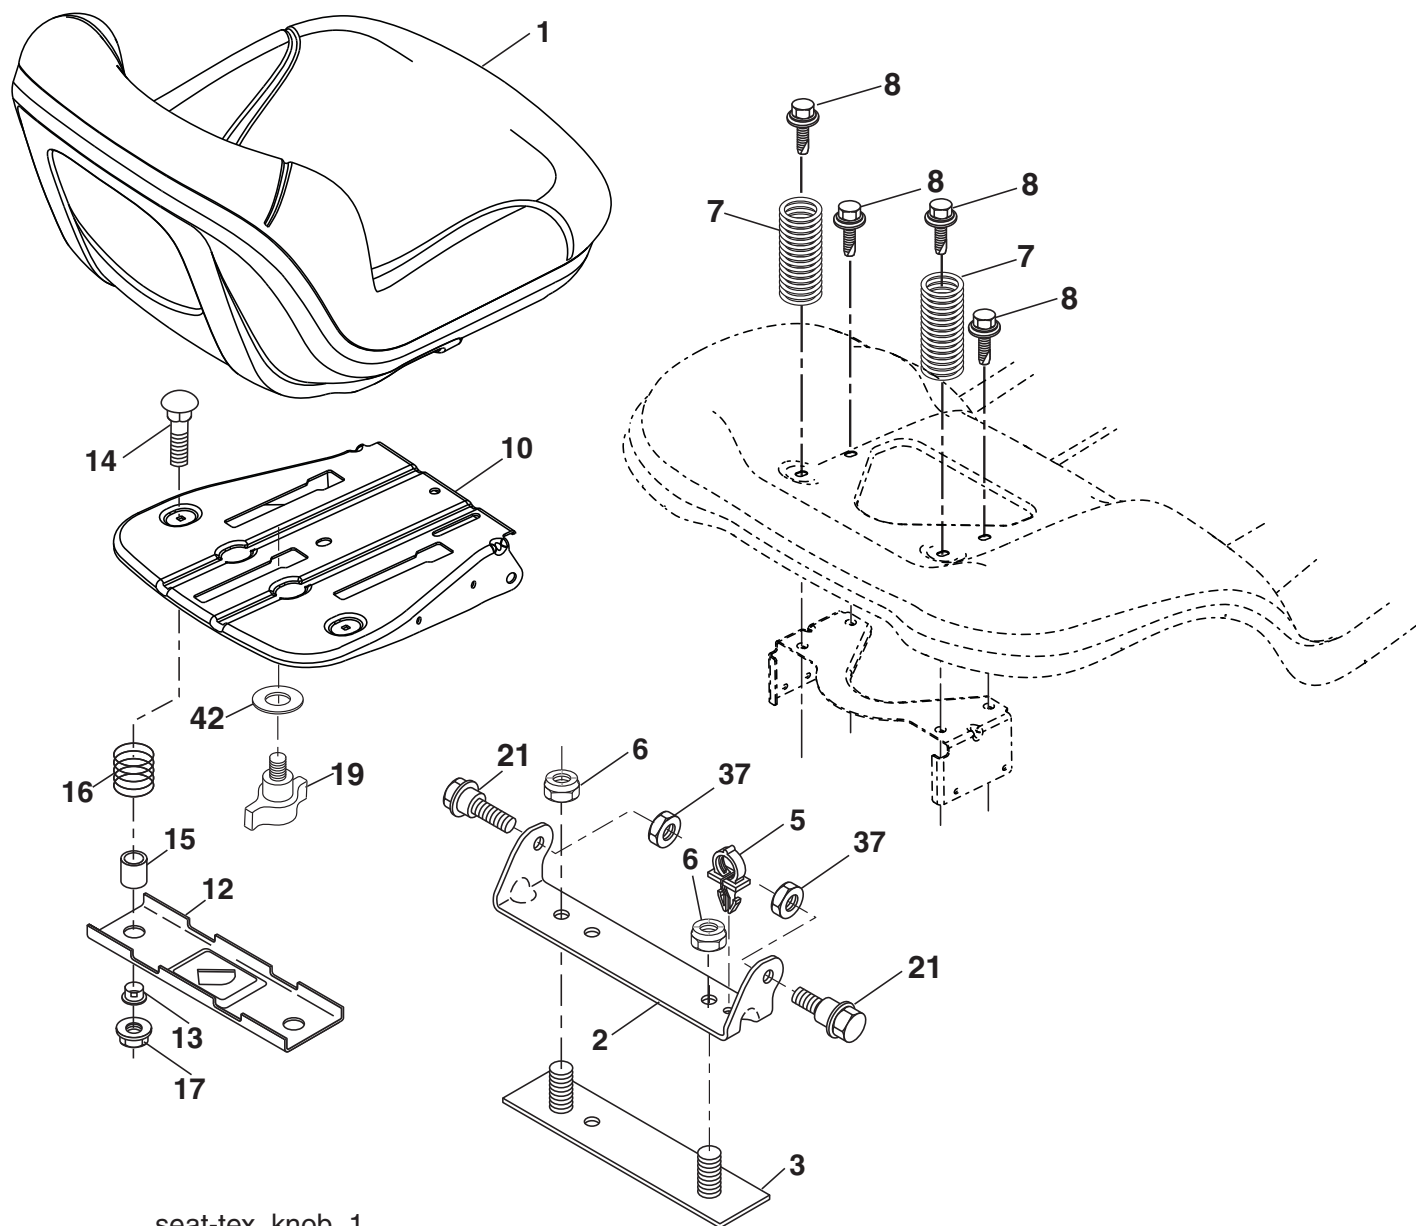

seat-tex_knob_1


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 19 75-14	Seat
2	532 18 01-66	Bracket Pivot Fender
3	532 14 06-75	Strap, Asm Fender
5	532 14 50-06	Clip Push-in Hinged
6	873 80 06-00	Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc
7	587 61 33-01	Spring, Seat Cprsn
8	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	532 44 18-05	Pan, Seat
12	532 19 93-70	Bracket Mnt.
13	532 12 12-48	Bushing Snap
14	872 05 04-12	Bolt 1/4-20 x 1-1/2

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
15	532 13 43-00	Spacer Split
16	532 12 37-40	Spring CPRSN Plate
17	532 12 39-76	Nut Lock 1/4
19	532 19 93-72	Knob Seat
21	587 90 78-01	Bolt, Shoulder 5/16-18 x 5/8
37	873 80 05-00	Nut, Lock 5/16-18 unc
42	532 19 93-71	Cup Washer

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS


TRACTOR - MODEL NUMBER PP19A42 (96046007700), PRODUCT NO. 960 46 00-77
DECALS

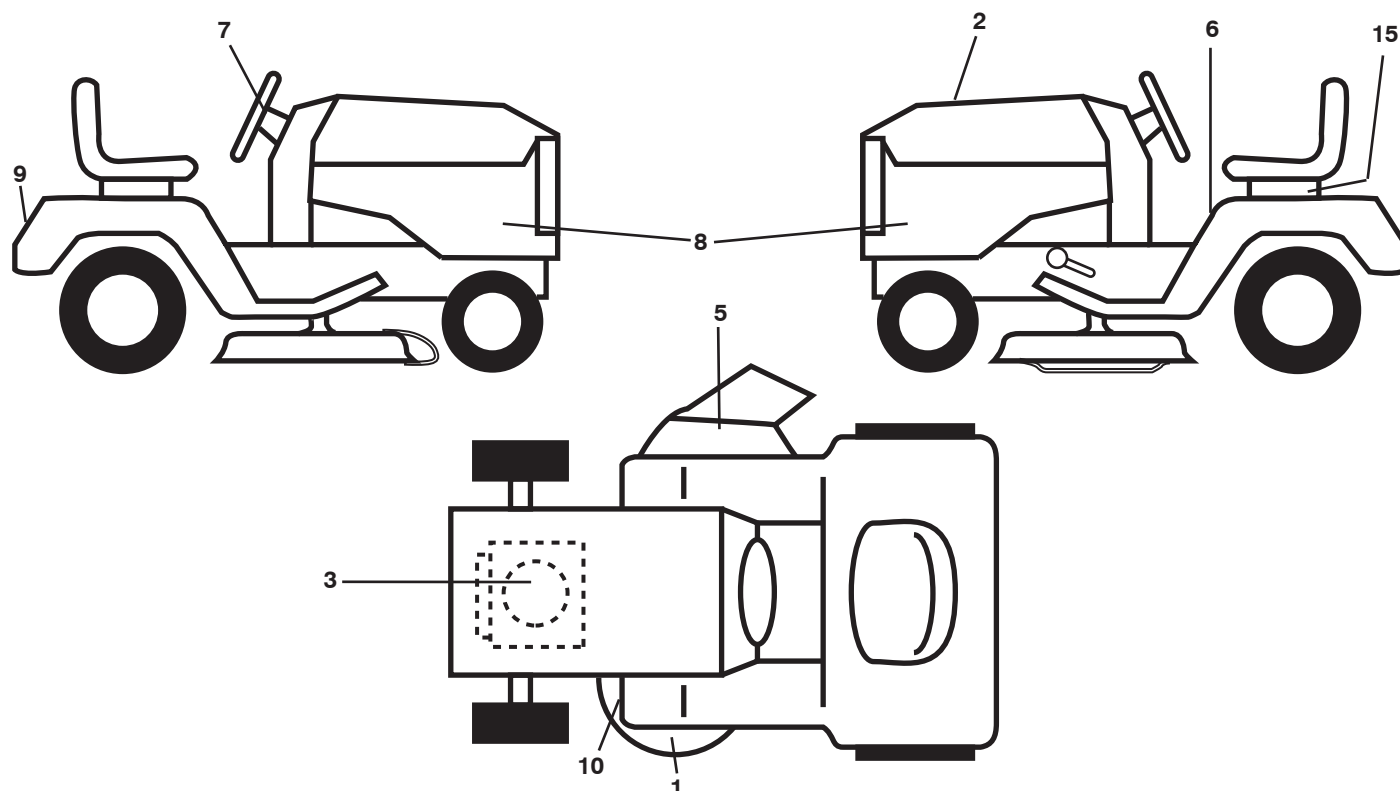

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	587 71 20-01	Decal, Deck Warranty
2	585 71 38-01	Decal, Replacement
3	585 55 61-01	Decal, Engine HP
5	584 90 46-01	Decal, Deflect. Warning
6	581 57 89-01	Decal, Fender Warning
7	587 61 91-01	Decal, Ins Str Wh
8	501 50 36-01	Decal, Side Panel
9	587 61 89-01	Decal, Fender
10	581 58 00-01	Decal, V-Belt Sch.

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
15	532 14 50-05	Decal, Caution, Battery
--	581 72 48-01	Decal, Bypass
--	532 40 95-07	Pad Foot Pedal RH
--	532 40 95-05	Pad Footrest LH
--	115 78 30-49	Manual, Operator's (English/Spanish)
--	115 78 31-49	Manual, Parts (English/Spanish)
--	115 63 96-46	Manual, Quick Start Guide (English/Spanish)

WHEELS & TIRES

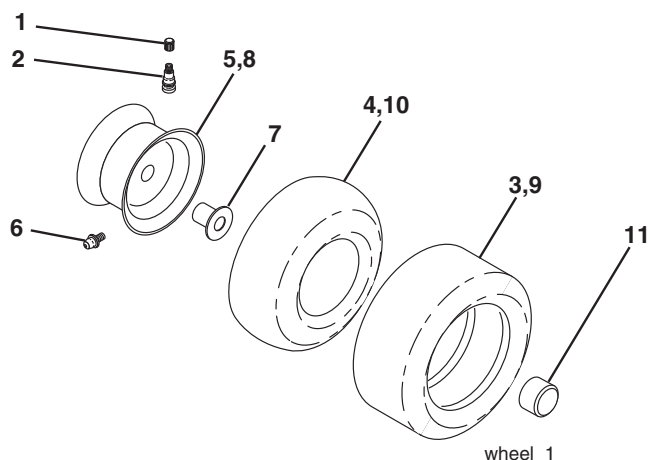

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Cap, Tire Valve
2	532 06 51-39	Stem, Valve
3	532 10 62-22	Tire, Front 15 x 6-6
4	532 05 99-04	Tube, Front (Service item only)
5	532 12 51-21	Rim Assembly, 6" Front
6	532 12 49-57	Fitting, Grease (Front wheel only)
7	532 12 49-59	Bearing, Flange (Front wheel only)
8	532 12 51-22	Rim Assembly, 8" Rear
9	532 13 84-68	Tire, Rear 20 x 8-8
10	532 12 49-26	Tube, Rear (Service item only)
11	532 19 32-68	Cap, Hub Axle
--	532 14 43-34	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

SERVICE NOTES

Poulan PRO

PARTS AND SERVICE

This product has been expertly engineered and carefully manufactured to rigid quality standards. As with all mechanical products, some adjustments or part replacement may be necessary during the life of your unit.

For Parts and service, contact our authorized distributor: call 1-800-849-1297

- For replacement parts, have available the following information:
 - a. Model Number/Manufacturer's I.D. Number
 - b. Description of part.

For Technical Assistance: call 1-800-829-5886

For a Parts Manual, go to our website: www.poulanpro.com

NOTE: HOP provides parts and service through its authorized distributors and dealers; therefore, all requests for parts and service should be directed to your local dealer(s). The philosophy of HOP is to continually improve all of its products. If the operating characteristics or the appearance of your product differs from those described in this Manual, please contact your local dealer for updated information and assistance.

Poulan PRO

PARTES Y SERVICIOS


Este producto ha sido diseñado por expertos y fabricado con cuidado según estrictas normas de calidad. Como con todos los productos mecánicos, pueden requerirse algunos ajustes o el cambio de algunas piezas durante la vida útil de la unidad.

- Para obtener partes y servicios, contacte a nuestro distribuidor autorizado: llame al 1-800-849-1297
- Para obtener repuestos, tenga preparada la siguiente información:
 - a. Número de modelo/Número de I.D. del fabricante
 - b. Descripción de la pieza.
- Para obtener asistencia técnica: llame al 1-800-829-5886
- Para obtener un manual de piezas, visite nuestro sitio web: www.poulanpro.com

NOTA:


HOP ofrece piezas y servicio a través de sus distribuidores y concesionarios autorizados; por lo tanto, todas las solicitudes de piezas y servicio deben dirigirse a su concesionario local. Es la filosofía de HOP mejorar permanentemente todos sus productos. Si las características operativas o el aspecto de su producto difiere de los descritos en este Manual, contacte a su concesionario local para solicitar información actualizada y asistencia.

CALCOMANÍAS

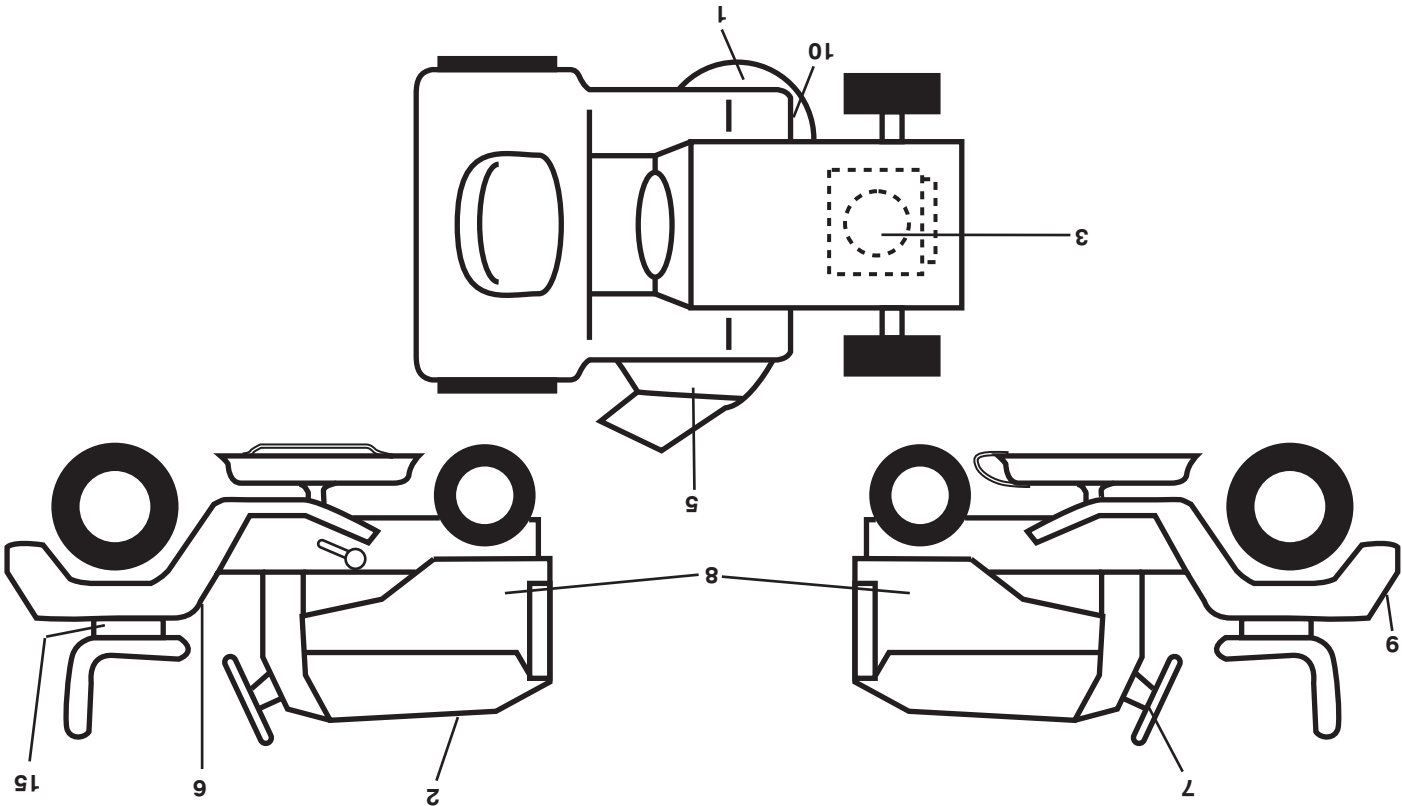


CÓDIGO PIEZA	No.	DESCRIPCIÓN
587 71 20-01	1	Calcomanía, garantía
585 71 38-01	2	Calcomanía, reemplazo
585 55 61-01	3	Calcomanía de motor C.V.
584 90 46-01	5	Calcomanía advertencia
581 57 89-01	6	Calcomanía advertencia
587 61 91-01	7	Calcomanía de dirección
501 50 36-01	8	Calcomanía para el panel lateral
587 61 89-01	9	Calcomanía para el guardabarros
581 58 00-01	10	Calcomanía del diagrama de la cortadora de césped

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

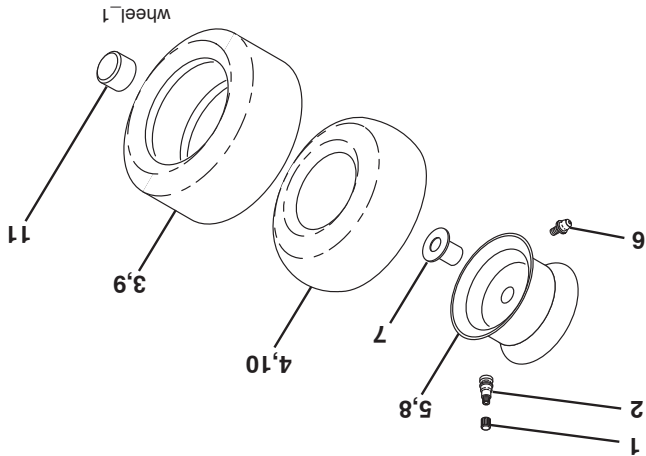

CÓDIGO PIEZA	No.	DESCRIPCIÓN
532 05 91-92	1	Tapa de la válvula del neumático
532 06 51-39	2	Vástago de la válvula
532 10 62-22	3	Neumático delantero 15 x 6-6
532 05 99-04	4	Cámara delantera
532 12 51-21	5	Ensamble de las llantas delanteras (Mantenimiento sólo)
532 12 49-57	6	Accesorio para engrasar
532 12 49-59	7	Rodamiento de la brida (Sólo para la rueda delantera)
532 12 51-22	8	Ensamble trasero de la llanta (Sólo para la rueda delantera)
532 13 84-68	9	Neumático trasero 20 x 8-8
532 12 49-26	10	Cámara trasera
532 19 32-68	11	Tapa del eje (Mantenimiento sólo)
532 14 43-34	--	Sellador para neumáticos (tubo de 10 onzas [283 gr])

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas = 25,4 mm

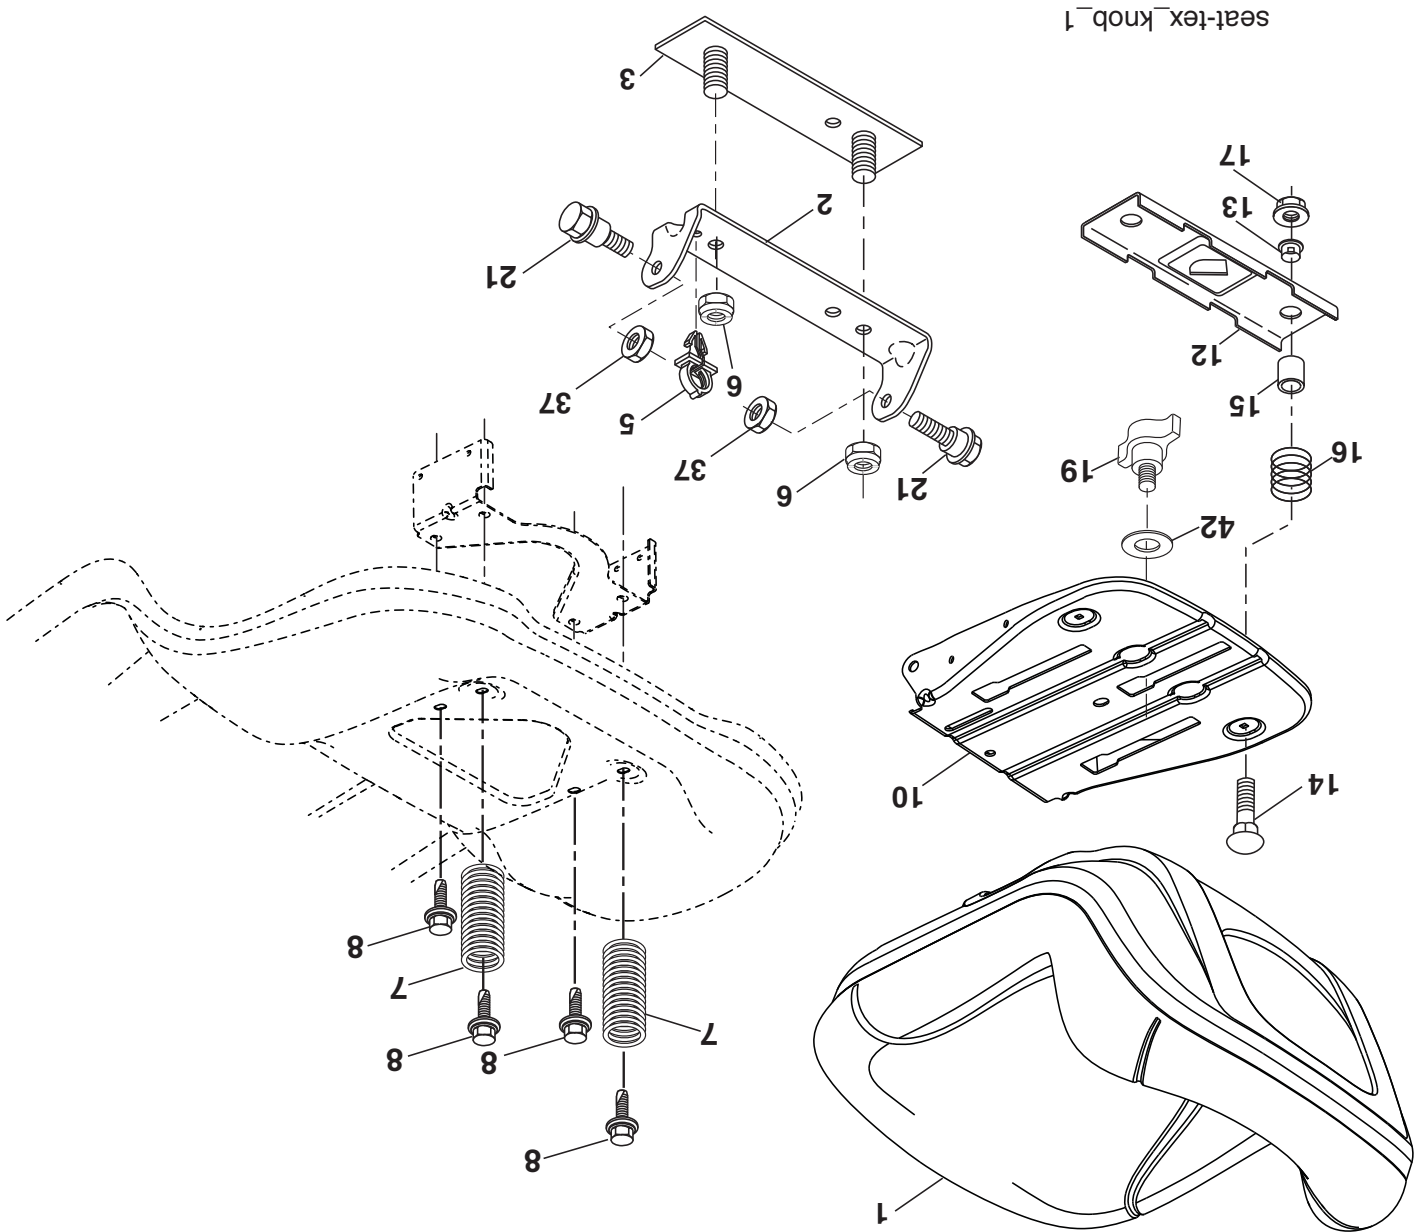


CÓDIGO	No.	PIEZA	DESCRIPCIÓN
--------	-----	-------	-------------

2	532 18 01-66	Soporte pivotante del guardabarros	
3	532 14 06-75	Conector del ensamble del guard	
5	532 14 50-06	Cierre	
6	873 80 06-00	Tuerca 3/8-16 unc	
7	587 61 33-01	Resorte del asiento	
8	532 17 18-77	Perno 5/16-18 unc x 3/4	
10	532 44 18-05	Bandeja del asiento	
12	532 19 93-70	Soporte	
13	532 12 12-48	Buje	
14	872 05 04-12	Perno 1/4-20 x 1-1/2	

CÓDIGO	No.	PIEZA	DESCRIPCIÓN
--------	-----	-------	-------------

15	532 13 43-00	Separador	
16	532 12 37-40	Resorte para trabar el asiento	
17	532 12 39-76	Tuerca 1/4	
19	532 19 93-72	Perilla de asiento	
21	587 90 78-01	Perno 5/16-18 x 5/8	
37	873 80 05-00	Tuerca 5/16-18 unc	
42	532 19 93-71	Arandela	

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

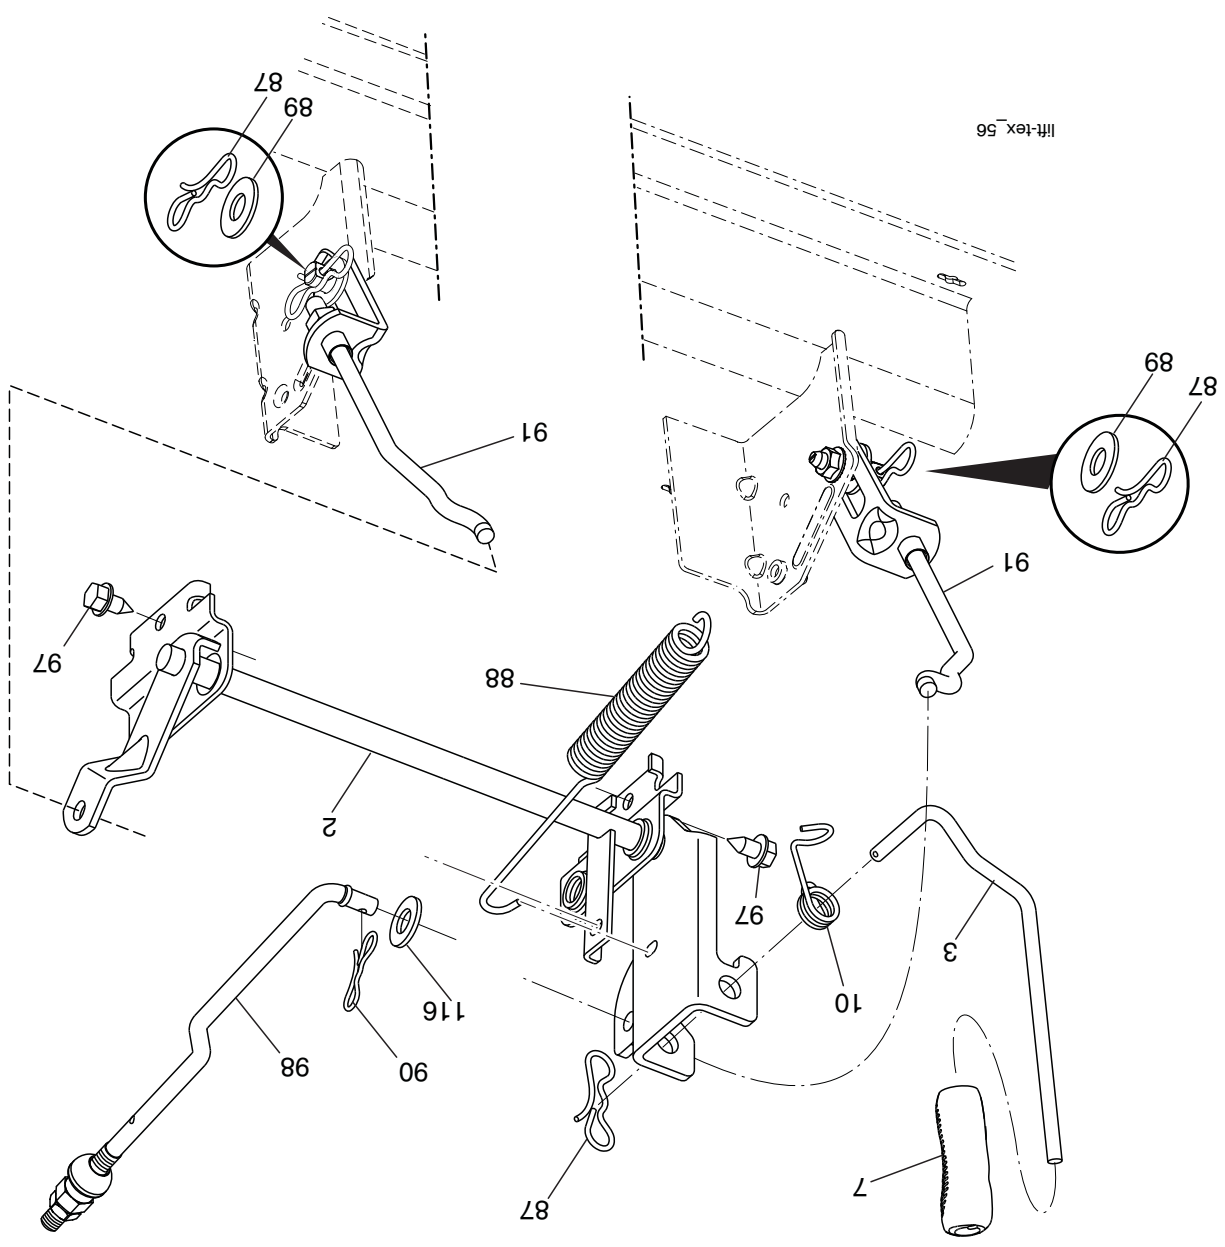

CÓDIGO PIEZA	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO PIEZA	No.	DESCRIPCIÓN
2	532 42 20-27	Ensamble del eje de la elevación	91	532 19 79-84	Ensamble del acoplamiento El-bloqueo en forma de mariposa
3	532 19 52-31	Ensamble de la palanca de elevación	97	817 00 06-12	Tornillo 3/8-16 x 3/4
7	580 96 23-01	Mango de la palanca derecha	98	532 42 05-25	Acoplamiento frontal de la elevación de la cortadora de césped
10	532 19 63-14	Resorte de torsión	116	819 15 15-16	Arandela 15/32 x 15/16 x calibre 16
87	532 19 42-09	Pasador de chaveta de 7/16 con bloqueo en forma de mariposa			
88	532 41 07-10	Resorte de ayuda de la elevación			
89	819 19 19-12	Arandela de zinc transparente			
90	532 19 42-08	Pasador de chaveta de 5/16 con			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas=25,4 mm


TRACTOR MODELO NO. PP19A42 (96046007700), PRODUCTO NO. 960 46 00-77

PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED

CÓDIGO	PIEZA	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	PIEZA	No.	DESCRIPCIÓN
1	532 42 46-96		Carcasa de la cortadora de césped	62	872 11 06-16		Perno 3/8-16 unc x 2
6	532 19 51-86		Brazo de la suspensión	63	532 19 94-77		Brazo del freno de la cortadora de césped
7	532 41 63-58		Tornillo No. 10 x 0.750	64	532 19 99-18		Varillaje del freno
11	532 13 89-71		Cuchilla de la cortadora de césped, 42"	67	532 40 30-12		Manija
--	532 13 97-75		Cuchilla, prima 42"	68	532 42 96-36		Correa trapezoidal de la transmisión
--			(Mejor usado para cuando mulching)	69	872 14 05-05		Perno 5/16-18 x 5/8
--	532 13 41-49		Cuchilla, mantillo 42"	70	532 19 99-72		Ensamble del embrague Manual
--	532 42 47-52		(Para cortacéspedes mulching sólo)	116	532 12 48-42		Perno
--	532 42 27-19		Cuchilla 42SP" 3N1	117	532 18 86-06		Regler de roue
--	532 42 27-19		Cuchilla 42SP" Prima	119	819 12 14-14		Arandela 3/8 x 7/8 x calibre 14
12	584 30 93-01		Tornillo 7/16-20 x 1	113	817 00 05-10		Tornillo 5/16-18
13	532 19 28-72		Ensamble del eje del mandril	122	532 19 72-58		Sujetador izquierdo de la correa del motor
14	532 18 72-81		Carcasa del mandril	123	532 19 72-59		Sujetador derecho de la correa del motor
15	532 11 04-85		Rodamiento de bolas del mandril				
19	532 19 65-39		Perno	144	532 19 92-04		Sujetador de la correa
20	532 15 97-70		Deflector	145	532 19 31-97		Polea loca primaria
21	873 68 05-00		Tuerca 5/16-18 unc	147	532 40 19-71		Retorno del resorte
23	532 19 25-57		Soporte del deflector	152	584 24 35-01		Cable de embrague manual
24	532 10 53-04		Tapa de la manga	188	532 19 51-61		Sujetador del travesaño
25	532 19 70-26		Resorte de torsión del deflector	189	873 90 05-00		Tuerca
26	532 11 04-52		Tuerca	192	532 19 72-60		Soporte (LI)
27	532 40 30-04		Protector del deflector	195	817 00 06-12		Tornillo 3/8-16 x 3/4
29	532 13 14-91		Varilla de la bisagra	208	817 67 06-08		Tornillo 3/8-16 x 1/2
32	532 19 74-73		Polea del mandril	254	885 31 68-05		Placa de refuerzo frontal
33	532 40 02-34		Tuerca	255	885 31 70-05		Placa de refuerzo lateral
34	872 11 06-12		Perno 3/8-16 x 1-1/2 grado 5	256	539 10 98-00		Perno 1/4-20 x 1 Gr. 5
36	532 19 73-79		Polea 4.50	257	873 90 04-00		Tuerca 1/4-20 unc
37	819 13 13-16		Arandela 13/32 x 13/16 x calibre 16	--	587 25 33-01		Ensamble del Mandril (solo incluye la carcasa (#14), el ensamble del eje (#13) y el rodamiento (#15); no incluye la polea/tuerca/arandela ni los pernos/arandelas de la cuchilla)
38	532 43 25-20		Sujetador de la correa del mandril	--			Reemplazo de la cortadora de césped, completa
40	873 90 06-00		Tuerca 3/8-16 unc				
41	584 95 39-01		Perno 313-18 x 1.19				
42	532 19 84-10		Resorte de torsión del freno				
43	532 19 72-56		Resorte de torsión de retención				
46	532 13 77-29		Tornillo 1/4-20 x 5/8				
47	532 19 72-50		Soporte				
55	532 43 71-10		Brazo de la polea				
56	532 19 90-92		Espaciador de retención				
57	817 00 06-16		Tornillo 3/8-16 x 1				
59	532 14 10-43		Dispositivo de protección de la polea				
60	532 19 72-61		Brazo del freno de la cortadora de césped				

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas = 25,4 mm

TRACTOR MODELO NO. PP19A42 (96046007700), PRODUCTO NO. 960 46 00-77
 PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED

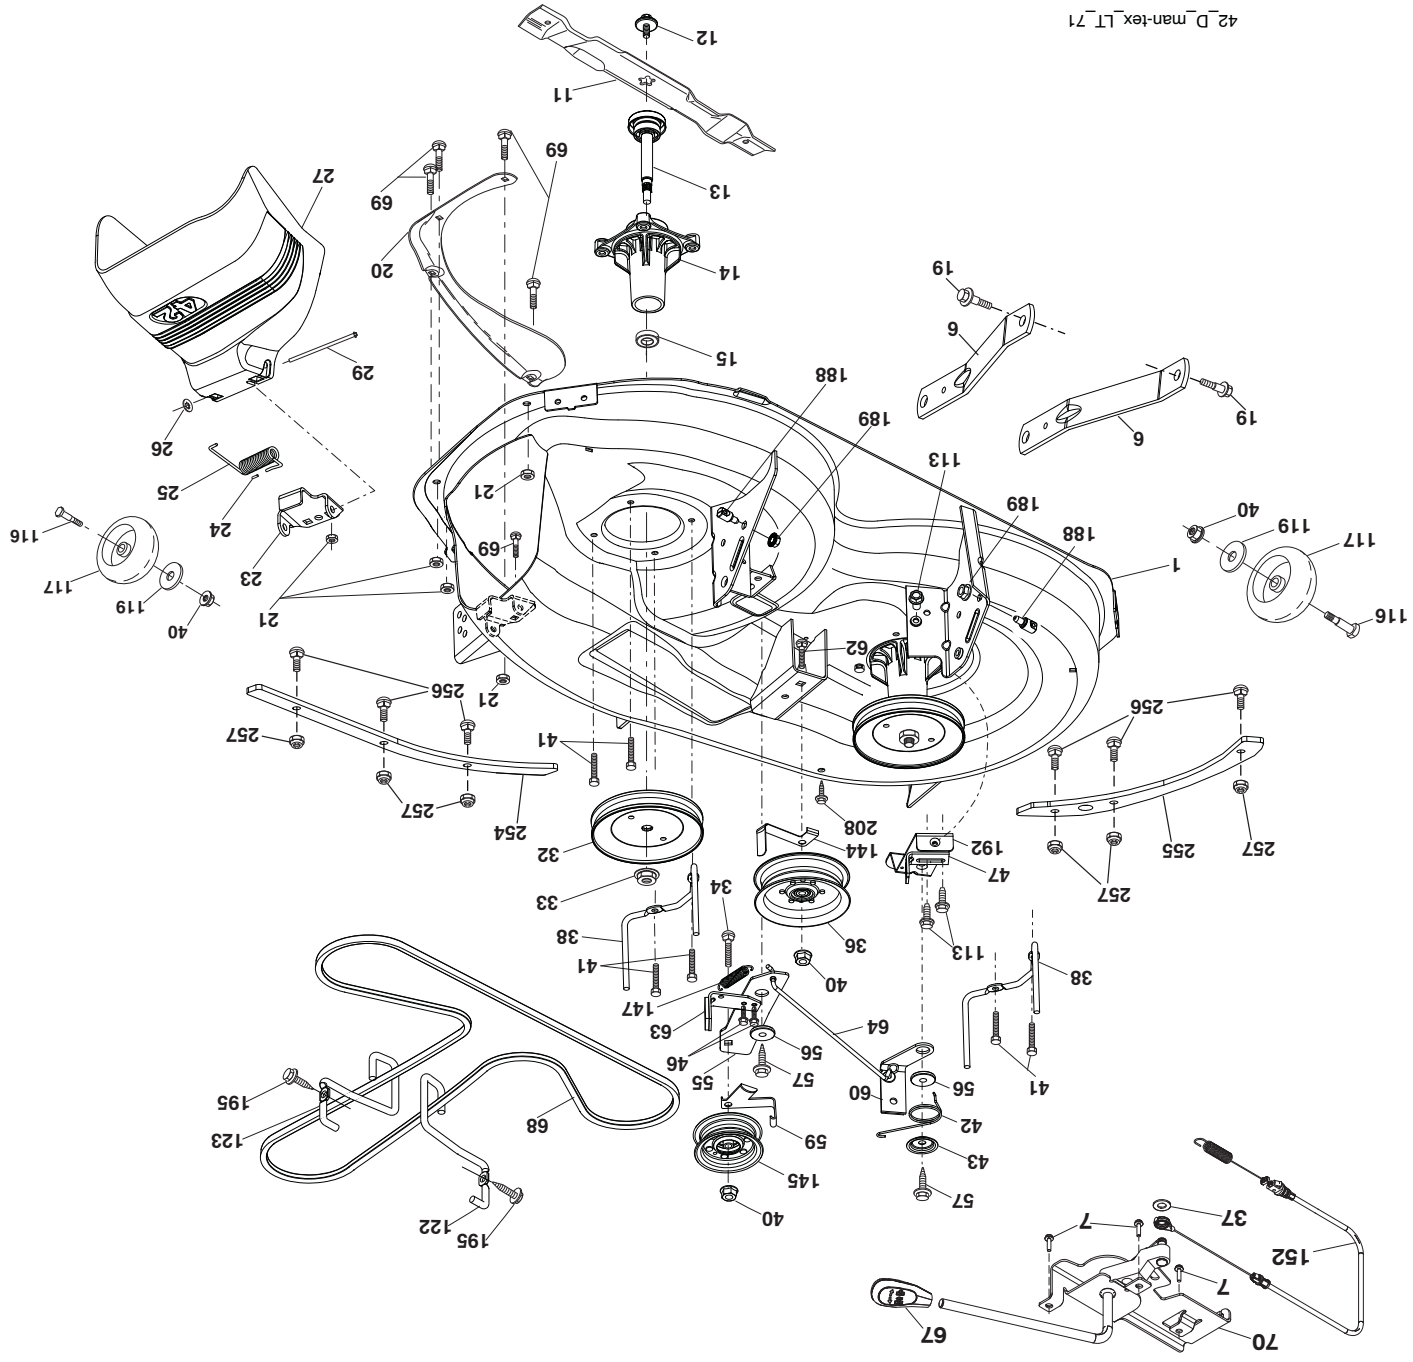


42_D_man-tex_LT_71

CÓDIGO PIEZA	No.	DESCRIPCIÓN
1	532 42 45-43	Volante de dirección
2	532 41 81-68	Ensamble del eje delantero
4	532 40 30-87	Ensamble del husillo izquierdo (LI)
5	532 40 30-88	Ensamble del husillo izquierdo (LD)
6	532 12 49-31	Arandela 0.75 x 1.23
7	532 12 17-48	Arandela 25/32 x 1-5/8 x calibre 16
8	812 00 00-29	Abrazadera del aro No. T5304-75
9	532 12 12-32	Tapadera del husillo
13	532 12 17-49	Arandela 25/32 x 1-1/4 x calibre 16
14	810 04 06-00	Arandela 3/8
15	873 54 06-00	Tuerca 3/8-24
16	587 01 60-01	Eje de dirección
19	532 19 47-29	Placa de dirección
20	532 42 47-40	Cubierta de la dirección
21	586 84 02-01	Adaptador del volante de dirección
22	585 02 98-02	Soprote
26	532 42 46-91	Inserto del volante de dirección
27	819 21 16-16	Arandela 21/32 x 1 x calibre 16
28	817 00 06-12	Tornillo 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Engranaje del sector de la placa
45	587 01 64-01	Arandela 3/8 x 2-3/8 x calibre 12
50	873 90 06-00	Tuerca 3/8-16 unc
53	532 18 89-67	Arandela .793 x 1.637 x .060
57	532 40 74-65	Topo superior del soprote
58	532 19 47-47	Perno
59	532 19 47-48	Arandela
60	873 97 10-00	Tuerca 5/8-11
61	532 19 47-40	Barra de acoplamiento izquierda
62	532 19 47-41	Barra de acoplamiento derecha
63	817 00 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Abrazadera de retención del resorte de la dirección
66	871 02 07-48	Perno 7/16-14 x 3
67	532 19 47-37	Buje PM del eje delantero
68	873 90 07-00	Tuerca 7/16-14 Gr. 5
69	532 19 91-62	Arandela 1.5 x .505 x .118
70	585 33 88-01	Soprote
74	532 12 49-37	Rodamiento
75	580 68 37-01	Piñón
76	580 68 36-01	Tornillo
122	532 44 49-62	Tapadera

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas = 25,4 mm

TRACTOR MODELO NO. PP19A42 (96046007700), PRODUCTO NO. 960 46 00-77

ENSAMBLE DE LA DIRECCIÓN

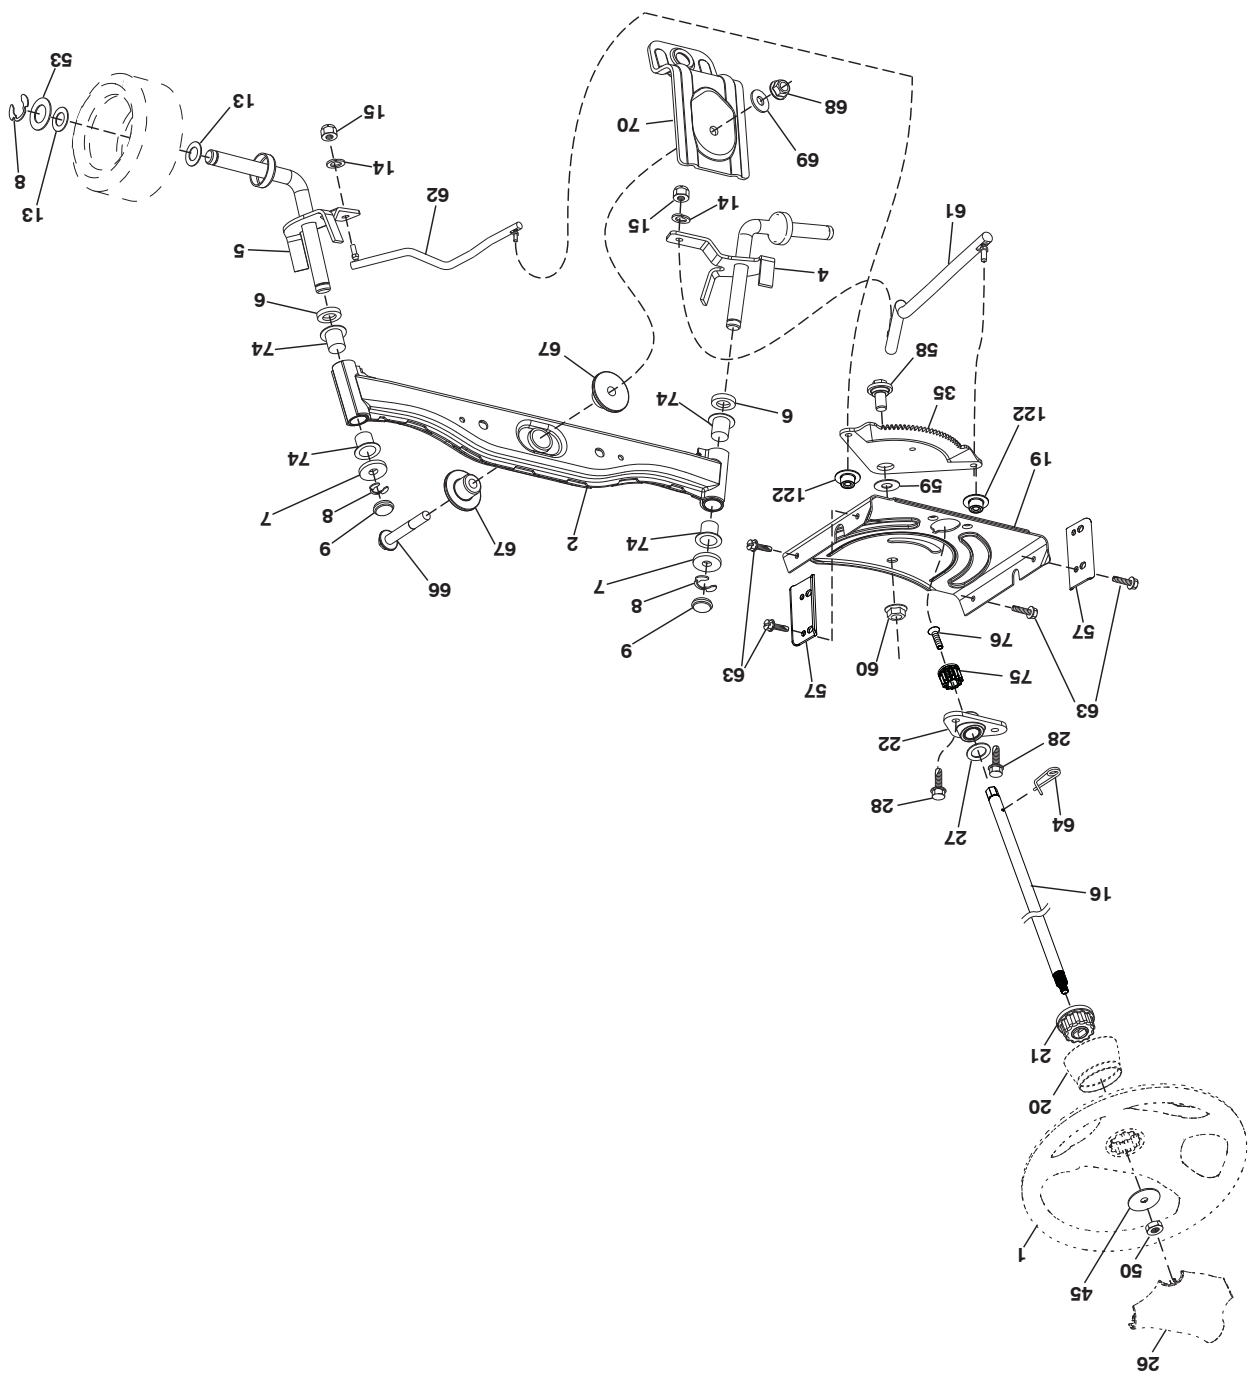

steering-tex_STDSRR_47

CÓDIGO PIEZA		DESCRIPCIÓN	
1	---	Motor, B&S 33R877-0009-G1 (586070701)	(Haga el pedido de las piezas al fabricante del motor.)
2	580 53 23-01	Silenciador	
9	584 91 16-01	Sujetador de la correa del motor	
12	586 72 90-01	Polea del motor	
15	532 43 30-07	Tanque de combustible	
18	581 17 61-01	Ensamble de la tapa	
20	532 18 38-97	Control del regulador/ obturador	
21	532 41 35-58	Tornillo No. 10 x 0.750	
28	532 40 11-37	Línea de combustible	
29	532 13 71-80	Equipo apagachispas	
37	532 12 34-87	Abrazadera de la manguera	
42	810 04 07-00	Arandela 7/16	
45	873 51 04-00	Tuerca 1/4-20 unc	
69	532 16 52-91	Junta, Motor	
79	532 19 23-34	Tornillo 5/16-18 x 3/4	
81	532 14 84-56	Tubo de drenaje	
82	532 42 82-87	Válvula fácil del drenaje del aceite	
84	817 06 06-20	Tornillo 3/8-16 x 1-1/4	
85	532 17 39-37	Perno 7/16-20 x 4 x grado 5-1.5	
87	532 17 18-77	Perno 5/16-18 unc x 3/4	
90	817 00 06-16	Tornillo 3/8-16 x 1	
94	581 88 09-01	Tubo de escape	
96	819 09 14-16	Arandela 9/32 x 7/8 x calibre 16	
97	817 67 04-12	Tornillo 1/4-20 x 3/4	
138	532 41 41-19	Línea de purge	

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm


Para las piezas del servicio y de recambio del motor, llame el número gratis para su fabricante del motor enumerado abajo:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Información de Clasificación de Potencia del Motor

La clasificación de potencia para un modelo de motor a gas en particular se designa de acuerdo al código J1940 de SAE (Sociedad de Ingenieros Automotrices) (Procedimiento de Clasificación de Potencia & Torque del Motor Pequeño), y la clasificación de desempeño ha sido obtenida y corregida de acuerdo con el código J1995 de SAE (Revisión 2002-05). Los valores de torque se obtienen a 3060 RPM; los valores de potencia se obtienen a 3600 RPM. La potencia bruta actual del motor será inferior y está afectada, entre otras cosas, por las condiciones ambientales operativas y la variabilidad de motor a motor. Dado ambos un amplio conjunto de productos en los cuales son puestos nuestros motores, y la variedad de emisiones ambientales aplicables al operar el equipo, el motor a gas no desarrollará la potencia nominal cuando sea usado en una parte del equipo acoplado (potencia real "en el-sitio" o potencia neta). Esta diferencia se debe a una variedad de factores que incluyen, pero que no están limitados a, accesorios (filtro de aire, sistema de escape, sistema de carga, sistema de enfriamiento, carburador, bomba de combustible, etc.) limitaciones de la aplicación, condiciones ambientales de operación (temperatura, humedad, altitud), y la variabilidad de motor a motor. Debido a las limitaciones, Briggs & Stratton puede sustituir este motor con clasificación de potencia más alta por esta serie de motor.

Equipo APAGACHISPAS

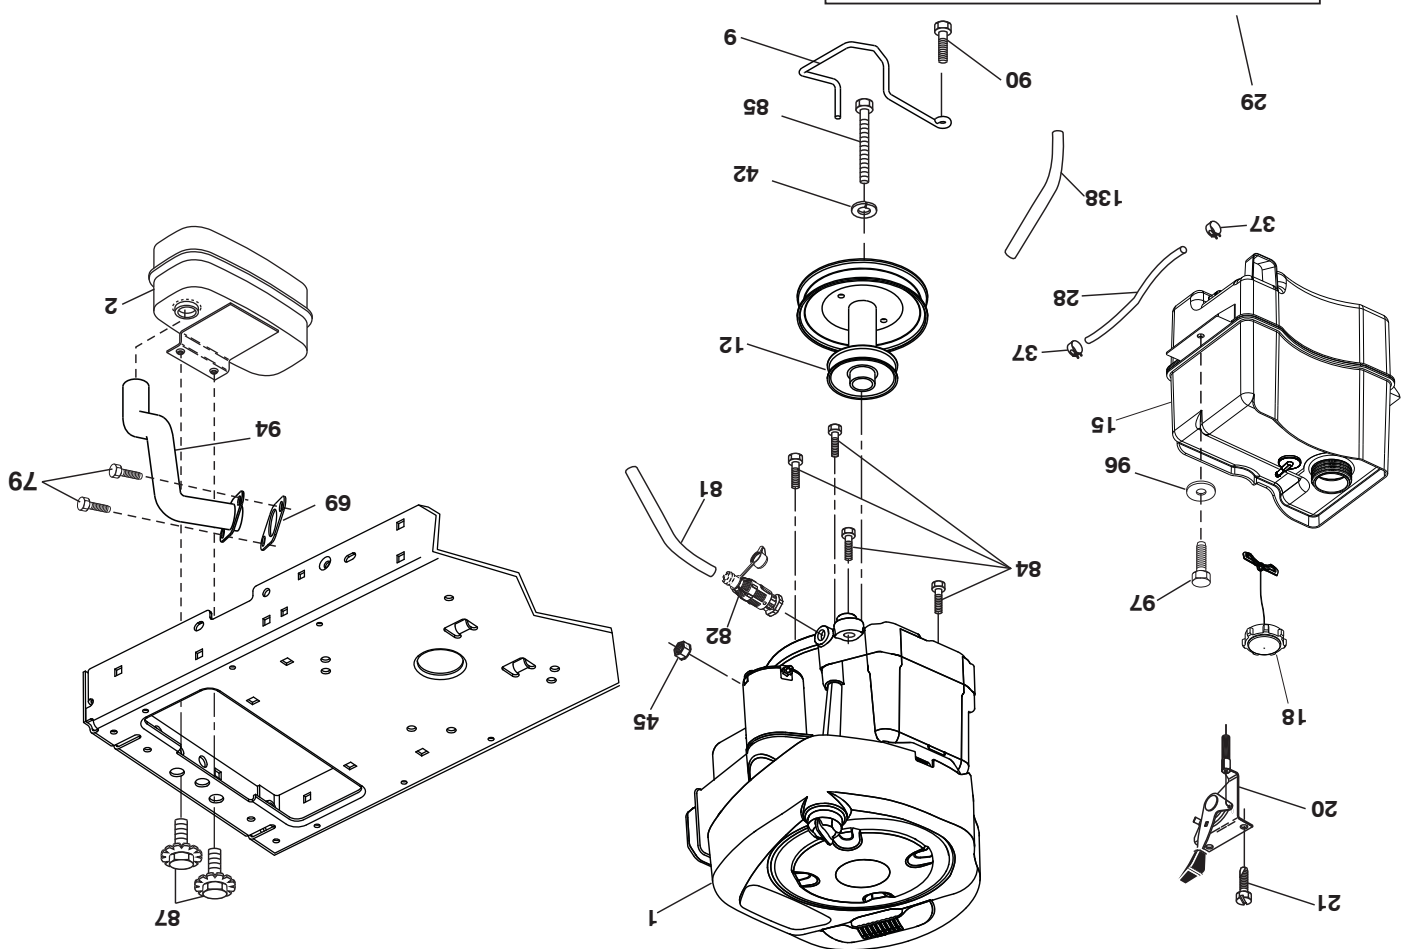


TRACTOR MODELO NO. PP19A42 (96046007700), PRODUCTO NO. 960 46 00-77

TRANSMISIÓN

CÓDIGO PIEZA	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO PIEZA	No.	DESCRIPCIÓN
1	---	Transeje, Varitor S/D Pedal (580486201) (Haga el pedido de las piezas al fabricante del transeje.)	186	532 19 43-21	Espaciador de retención Arandela de 13/32x2xcalibre 10
2	532 12 35-83	Cuña	188	532 19 43-23	Mecanismo de desplaza- miento de la varilla de man- do del embrague
5	874 76 06-36	Perno de HS 3/8-16 unc	189	532 19 43-17	Palanca acodada del me- canismo de desplaza- miento
6	532 12 40-28	Buje	190	532 19 43-18	Sujetador de la palanca acodada del mecanismo de desplazamiento
17	584 95 40-01	Resorte de freno	195	581 50 46-01	Sopote del freno
29	584 82 31-01	Varilla del freno	203	819 11 11-16	Arandela de 11/32 x 11/16 x calibre 16
35	583 86 45-01	Varilla del freno de mano	205	532 12 17-48	Arandela de 25/32 x 1-5/8 x calibre 16
37	532 18 89-67	Arandela de .793 x 1.637 x 060	210	532 44 82-70	Ensamble del pedal
42	532 12 48-72	Cubierta del pedal	214	532 42 12-63	Foro del pedal para avanzar
49	872 11 06-14	Perno de 3/8-16unc x1-3/4 Gr. 5	215	532 44 82-54	Foro del pedal para retro- ceder
50	532 19 43-27	Polea loca plana	221	532 40 31-87	Abrazadera de retención del
51	873 90 06-00	Tuerca 3/8-16	222	879 21 20-10	Arandela de 21/32 x 1-1/4 calibre 10
52	532 19 43-26	Polea loca con ranura en V	277	532 44 85-00	Varillaje
56	532 19 72-53	Correa de la transmisión con un desplazamiento	282	874 49 05-48	Tornillo de 5/16-18 x 3
64	532 44 83-53	Ensamble del eje Control del pedal de freno	299	532 41 56-83	Sopote
67	819 13 13-12	Arandela de 13/32 x 13/16 x calibre 12	300	532 41 56-81	Polea loca Sujetador
73	874 49 05-44	Perno de 5/16-18 Gr. 5	301	532 41 56-80	Polea loca plana
99	532 43 59-35	Varilla del con resorte de desviación	302	581 42 05-01	Polea loca plana 2.0 Od
116	873 90 05-00	Tuerca 5/16-18 unc	303	872 11 06-18	Perno
125	817 00 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4	306	876 02 04-16	Pasador de chaveta 1/8x 1
143	817 49 05-08	Tornillo de 5/16-18 x 1/2 T/tt	345	872 11 06-06	Perno de 3/8-16 x 1 Gr. 5
159	876 02 04-12	Pasador de chaveta de 1/8 x 3/4	373	581 46 18-01	Separador
160	532 16 94-84	Abrazadera de retención	374	581 47 52-01	Sopote
161	532 10 57-09	Resorte de retorno del em- brague 6.75	375	873 68 06-00	Tuerca 3/8-16 unc
163	587 84 79-01	Varilla de control del pedal	378	584 28 77-01	Tuerca 8mm
166	532 42 91-64	Tuerca de presión .625			
167	532 40 52-57	Pestillo del freno de mano			
172	583 97 42-01	Correa de torsión (LI)/(LD)			
184	587 65 37-01	Manija del freno de mano			
185	872 11 06-22	Perno de 3/8-16 unc x 2-3/4 Gr. 5			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas= 25,4 mm

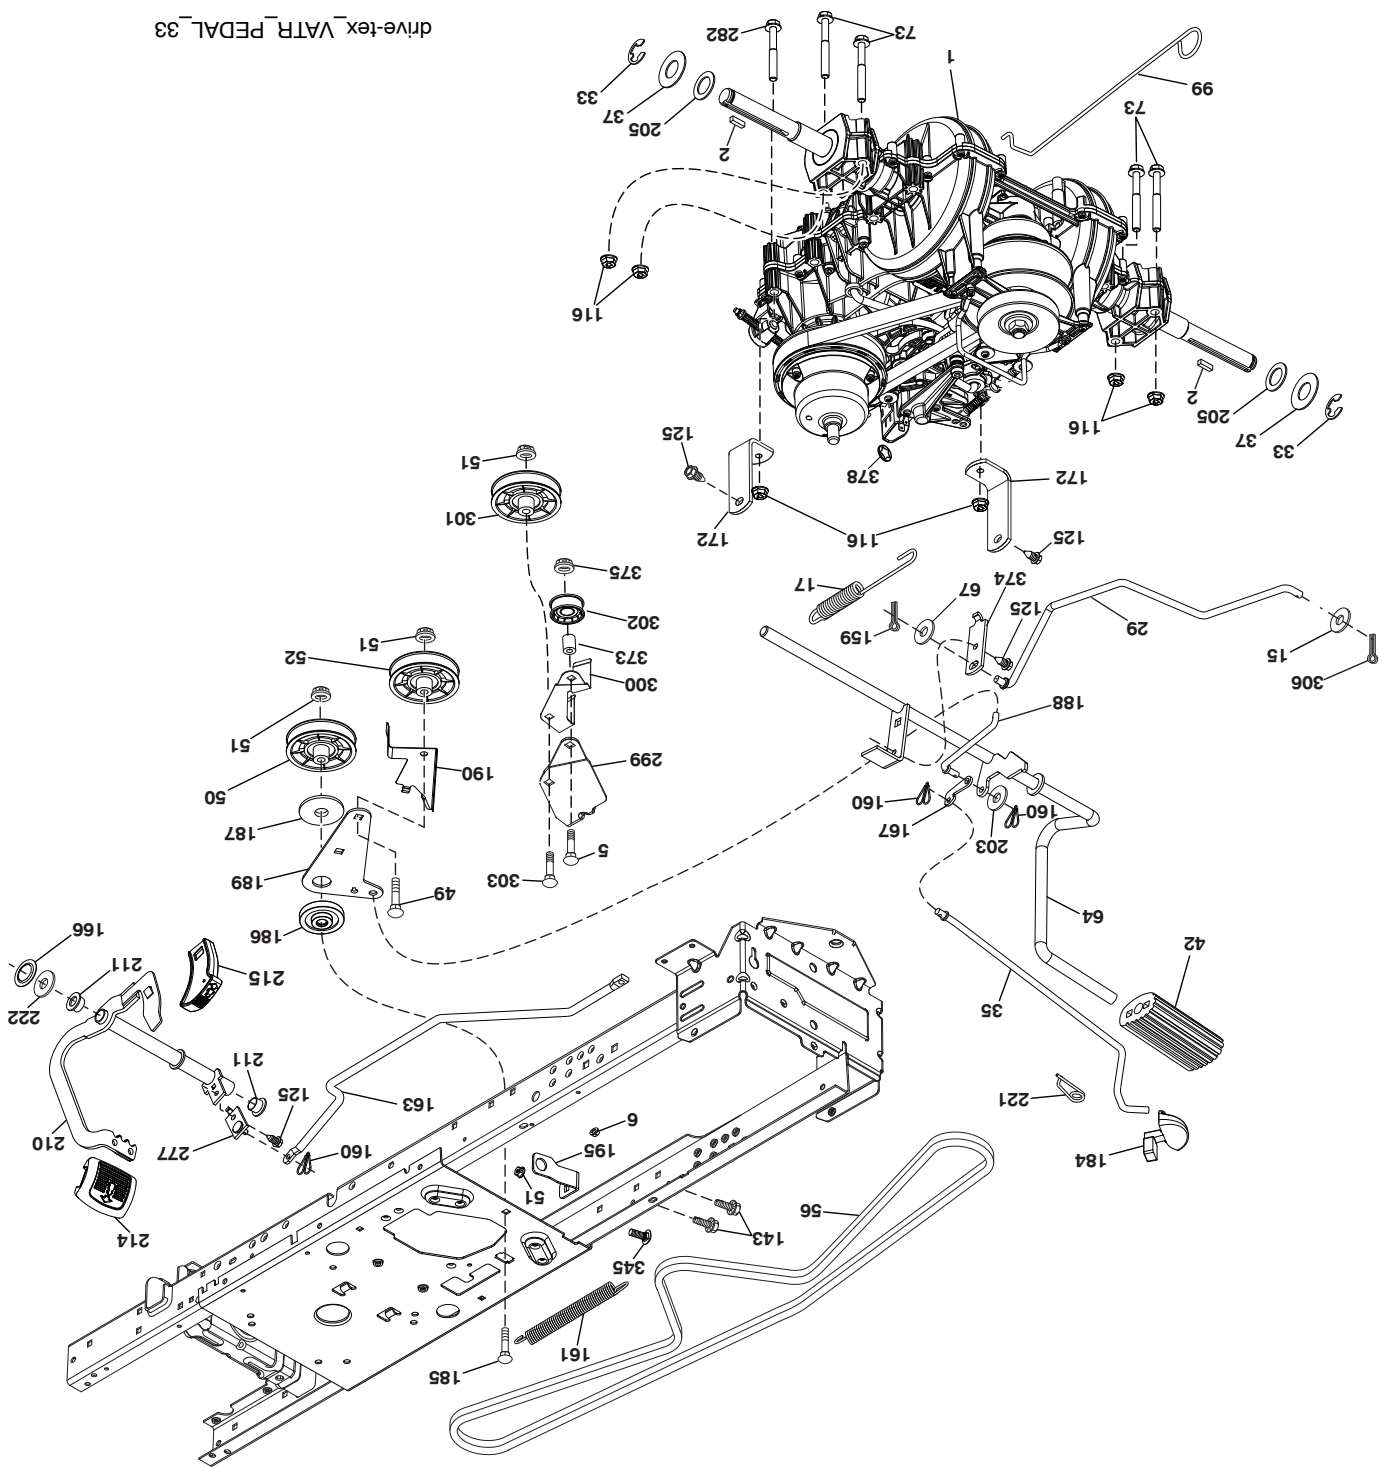

drive-lex_VATR_PEDAL_33

CÓDIGO PIEZA	No.	DESCRIPCIÓN
5	532 44 18-82	Tablero
14	501 12 85-01	Capota
15	581 10 31-01	Lente izquierdo de la parrilla
18	581 10 29-02	Parrilla
25	581 10 30-01	Lente derecho de la parrilla
34	580 91 08-01	Chapa Motor
36	817 06 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4
37	532 42 07-96	Guardabarros
52	873 68 05-00	Tuerca 5/16-18
58	532 41 22-80	Barra de tracción, superior 2 pieza
68	817 49 05-08	Tornillo 5/16-18 x 1/2
130	532 41 63-58	Tornillo #10 x 0.750
138	532 40 97-30	Portavasos
150	584 86 29-03	Cubierta térmica del conducto
151	532 44 54-94	SopORTE giratoria
152	532 19 95-35	Protector contra oscurecimiento
159	817 00 06-12	Tornillo 3/8-16 x 3/4
162	532 14 24-32	Tornillo 1/4 x 1/2
175	532 19 63-04	Travesaño
176	532 40 07-76	Tornillo 10-24 x 5/8
177	532 19 52-28	Buje
180	532 41 50-63	Chasis
181	532 40 47-96	Buje de soporte del guardabarros de carga
182	586 73 86-02	Tablero inferior
183	874 52 05-20	Perno 5/16-18 x 1-1/4
189	817 00 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4
191	581 22 35-01	Parrilla (LD)
194	873 90 05-00	Tuerca 5/16-18
195	532 40 41-37	Tapón
196	532 41 45-81	Ensamble de la consola de la plataforma de elevación
202	501 51 01-01	Ventilador/ Capota LD
203	501 51 01-02	Ventilador/ Capota LI
204	587 96 32-01	Ventilador
213	874 76 05-12	Perno 5/16-18 x 3/4
217	532 40 91-67	Varilla giratoria
218	532 19 63-95	Tope
225	581 10 32-01	Borde
228	532 19 51-61	Sujetador del travesaño
235	532 40 61-29	Separador del guardabarros
236	873 93 05-00	Tuerca 5/16-18
237	532 40 37-04	Tapón
287	817 60 04-06	Tornillo 1/4-20 x 3/8
297	581 22 36-01	Parrilla (LI)
-	532 44 11-26	Tapón


NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm




CÓDIGO PIEZA	No.	DESCRIPCIÓN
1	532 14 49-25	Batería
2	874 76 04-12	Perno de cabeza hexagonal de 1/4-20 x 3/4
8	532 19 32-28	Caja de la batería
16	532 17 61-38	Interruptor corta corriente a presión
21	532 40 02-52	Cableado del enchufe para la luz
22	532 00 41-52	Bombilla de luz
25	581 49 80-01	Cable
26	532 17 51-58	Fusible
27	873 51 04-00	Tuerca hexagonal de 1/4-20 unc
28	532 42 16-86	Cable a tierra
29	532 19 27-49	Interruptor del asiento
30	532 19 33-50	Interruptor de encendido
33	532 41 19-33	Llave/cadena
34	532 11 07-12	Interruptor de luz/de restauración
40	581 02 31-01	Cableado del tablero de encendido
43	532 19 25-07	Solenoid
55	817 06 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4
71	581 02 30-01	Cableado del chasis
79	532 17 52-42	Enchufe de cierre por torsión del ensamble de la bombilla
87	532 19 78-02	Interruptor corta corriente a presión
90	532 43 53-95	Tapa de los bornes de la batería
99	817 67 04-12	Tornillo 1/4-20 x 3/4
102	581 02 34-01	Arnés VATR
105	532 40 75-68	Interruptor Reverse
106	532 17 48-14	Tuerca 1/4


NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TR02K-S

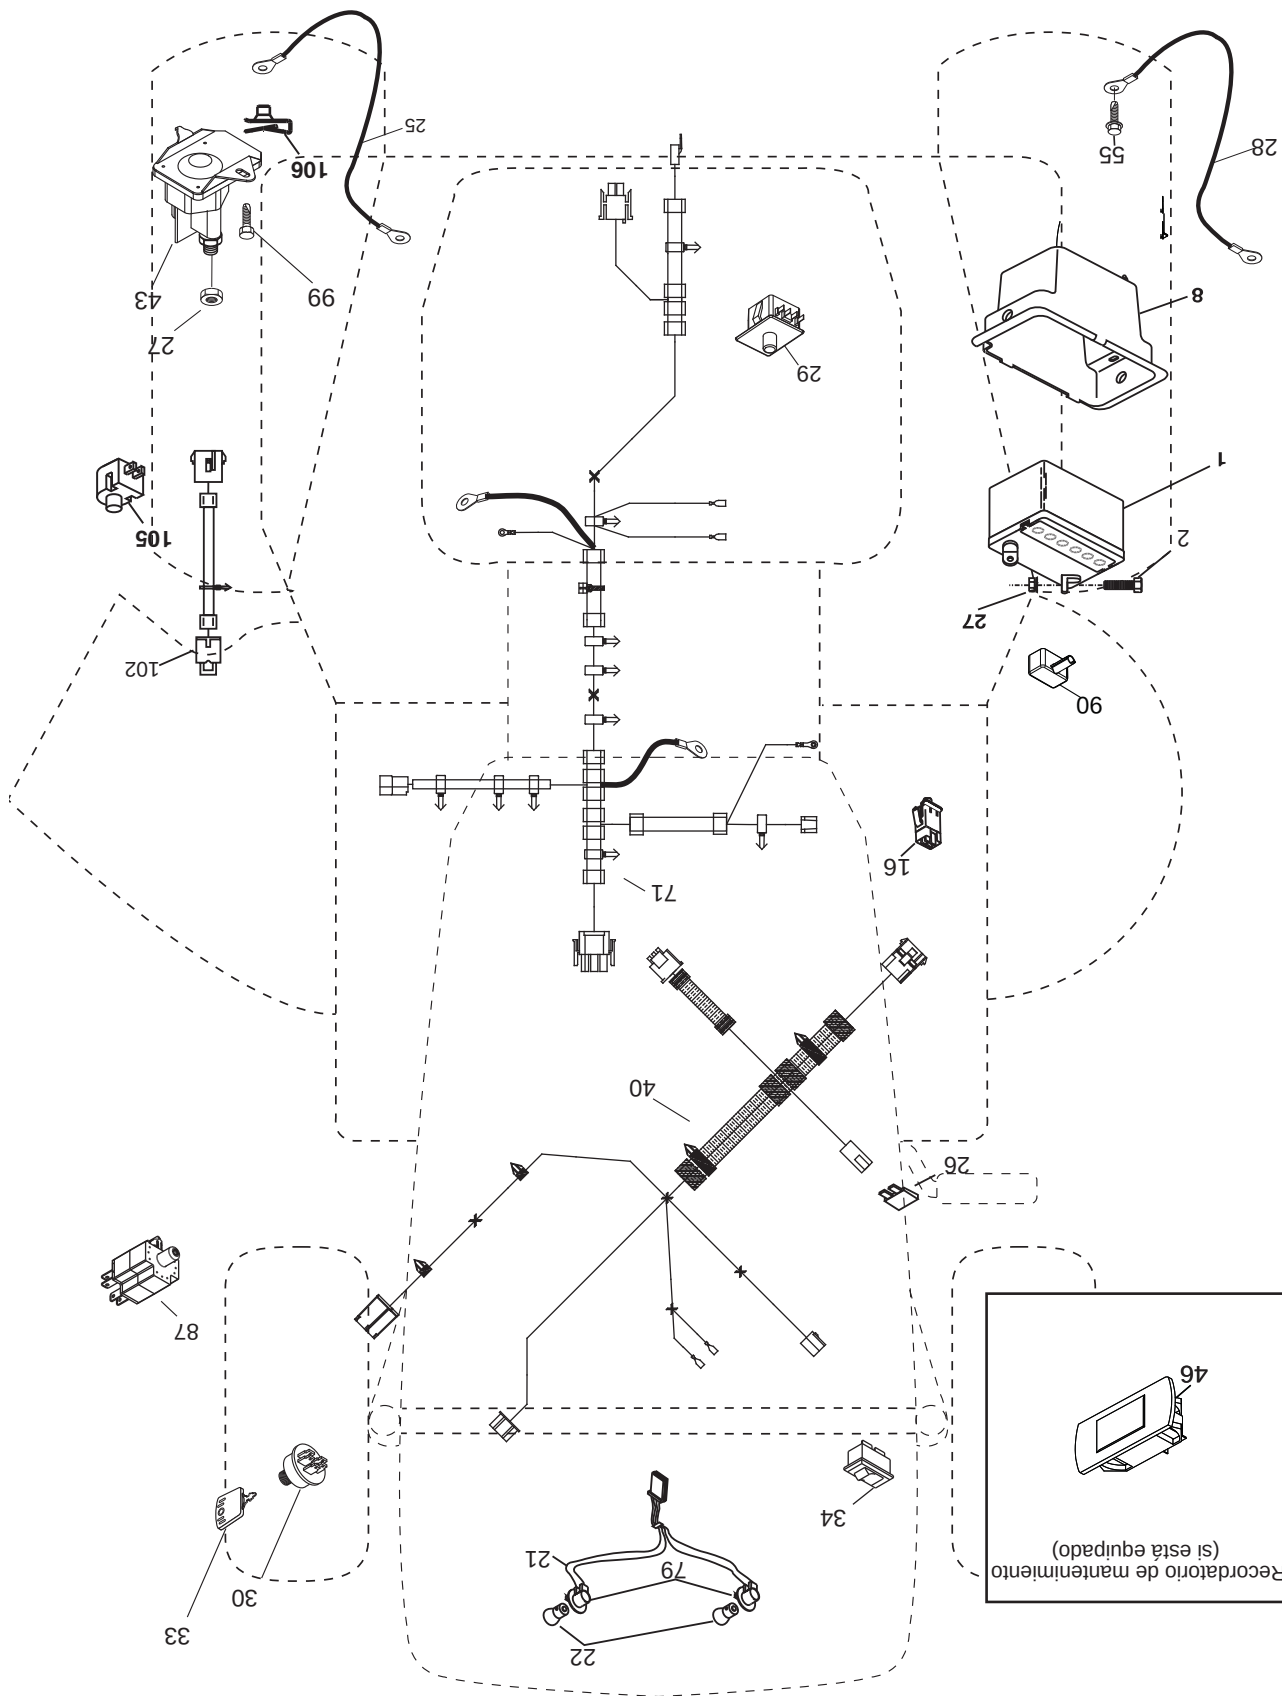

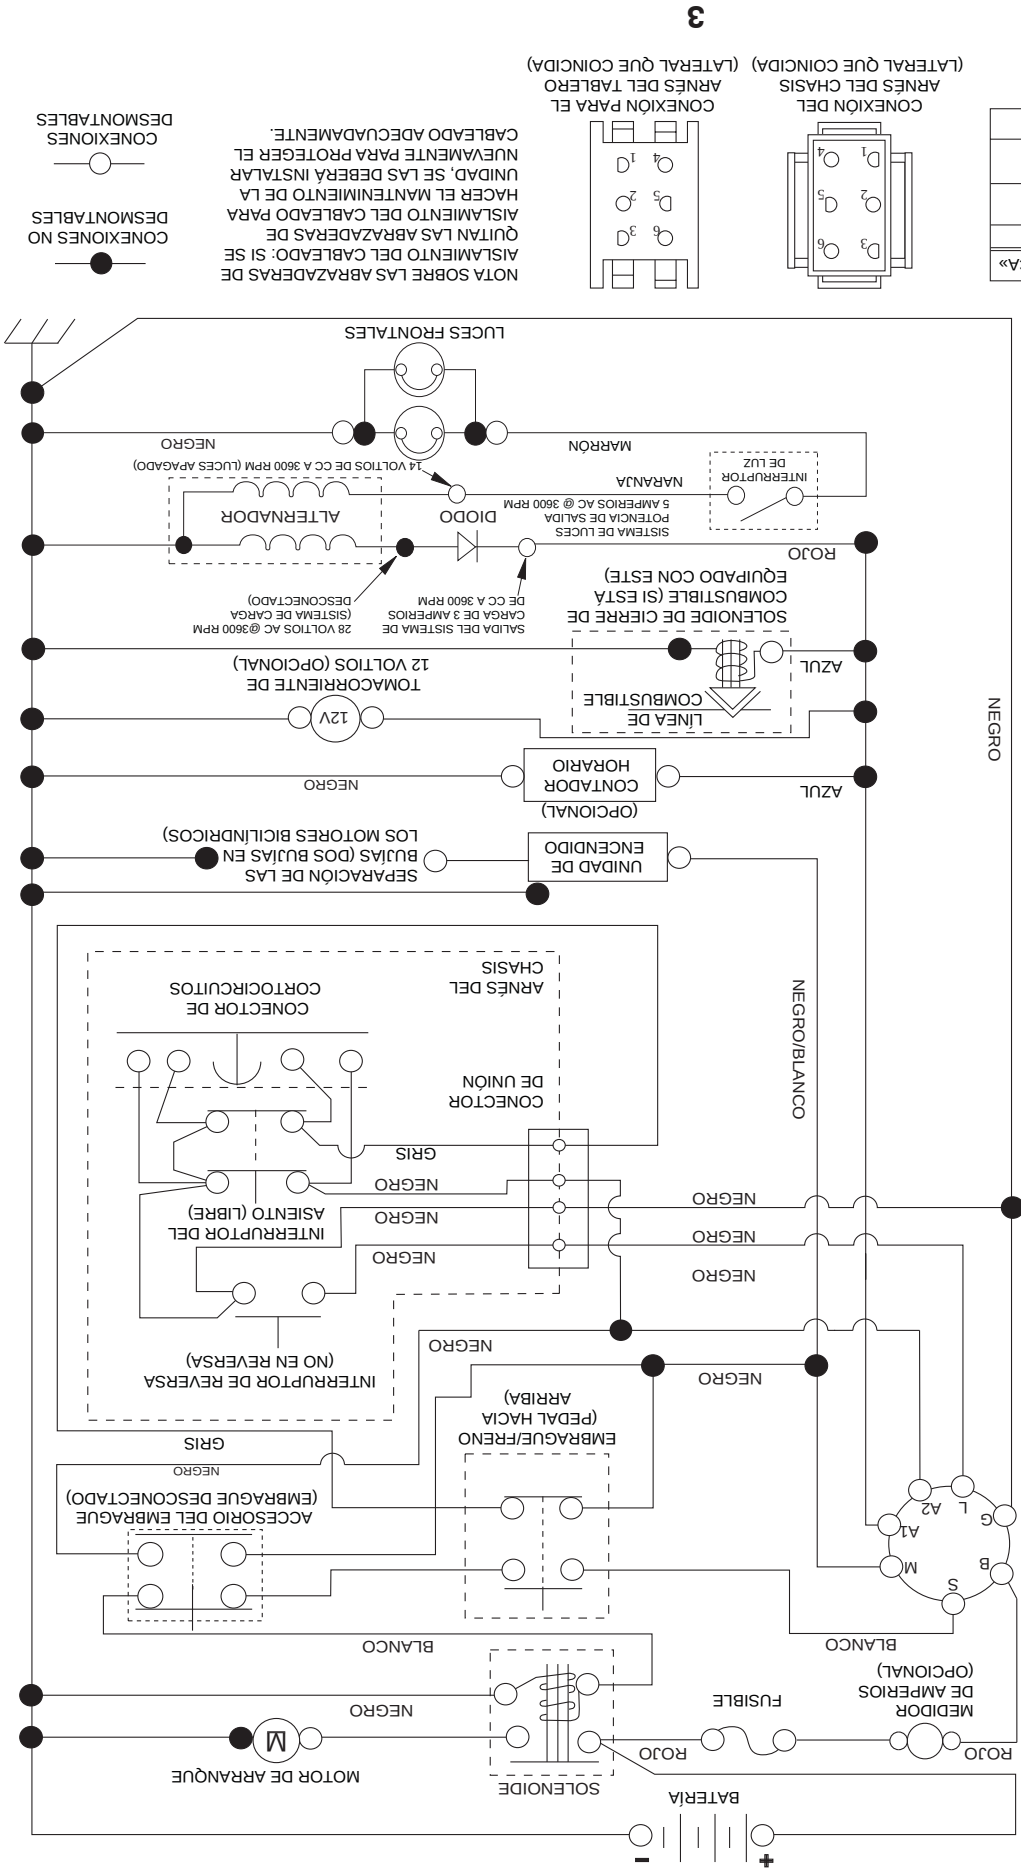


NOTAS:
QUE SU TRACTOR ES EQUIPADO CON UN SISTEMA ESPECIAL DE ALTERNADOR. LAS LUCES NO SON CONECTADAS A LA BATERIA, PERO TIENEN SU PROPIA FUENTE ELECTRICA. A CAUSA DE ESTO, EL BRILLO DE LAS LUCES CAMBIARA CON LA VELOCIDAD DE MOTOR. EN LENTO, LAS LUCES NO SON COMO BRILLANTES. CUANDO EL MOTOR ES ACCELERADO, LA LUZ CONSEGUIRÁ MÁS BRILLANTE.

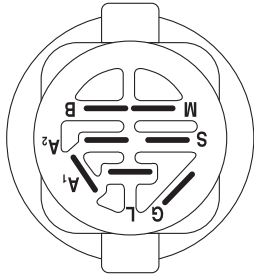


INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

POSICIÓN	CIRCUITO «MARCA»
APAGADO	M+G+A1
PARAR EN FUNCIONAMIENTO	B+A1
PARAR EN FUNCIONAMIENTO	B+A1
ARRANCAR	B + S + A1

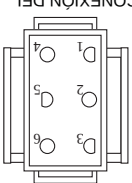

CONEXIÓN DEL ARNÉS DEL CHASIS (LATERAL QUE COINCIDA)



CONEXIÓN PARA EL ARNÉS DEL TABLERO (LATERAL QUE COINCIDA)



COMO UTILIZAR ESTE MANUAL

Este manual está diseñado para brindarle al comprador un medio para identificar las piezas del tractor para cuando necesite hacer el pedido de un repuesto. Las ilustraciones pueden o no representar los ensambles reales; por lo tanto, no se recomienda utilizar este manual como una guía para ensamblar o desarmar el tractor. Algunos accesorios y piezas están dibujados en tamaños más grandes para identificarlos con mayor facilidad.

Cada tractor tiene su propio número de modelo.


El número de modelo del tractor se encuentra en el guardabarros debajo del asiento. Cuando haga el pedido de una pieza, siempre brinde la siguiente información:

- Producto: "TRACTOR"
- NÚMERO DE MODELO: "PP19A42 (96046007700)"
- Número de pieza
- Descripción de la pieza

INDICE

DIAGRAMA.....	3
DIAGRAMA ELÉCTRICO.....	4-5
CHASIS.....	6-7
TRANSMISIÓN.....	8-9
MOTOR.....	10-11
DIRECCIÓN.....	12-13
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED.....	14-15
ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED.....	16
ASIENTO.....	17
CALCOMANÍAS.....	18
PARTES Y SERVICIOS.....	20

Poulan Pro

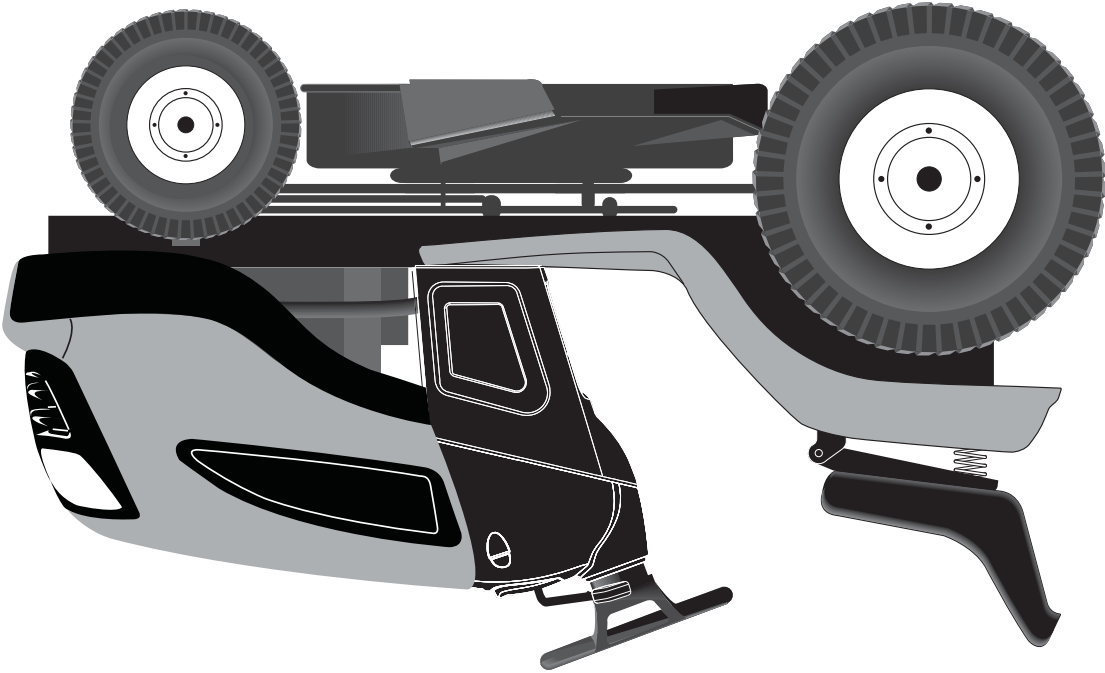

MANUAL DE REPUESTOS

MODEL:

PP19A42

TRACTOR PARA CÉSPED

SIEMPRE USE PROTECCIONES PARA LOS OJOS MIENTRAS OPERE ESTE TRACTOR

Vea la página web: www.poulanpro.com

115 78 31-49

08.27.15 BD
Impreso en los E.E.U.U.

ADVERTENCIA:



Leer, entender y seguir todas las instrucciones sobre la máquina y en el manual antes de empezar. Si no se observan las instrucciones de seguridad siguientes se pueden producir lesiones graves o la muerte.