

ONE[®]
FOR ALL

Essence 4 Device Universal Remote Control URC1242

ENGLISH
DEUTSCH
FRANÇAIS
ESPAÑOL
ITALIANO
PORTUGUÊS
NEDERLANDS
DANSK
NORSK
SVERIGE
SUOMI
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
РУССКИЙ
TÜRKÇE
POLSKI
ČESKY
MAGYAR
БЪЛГАРСКИ
ROMÂNĂ
SLOVENSKY
HRVATSKI
CODELIST

2

6

9

12



15



18

SIMPLESET




INSERT

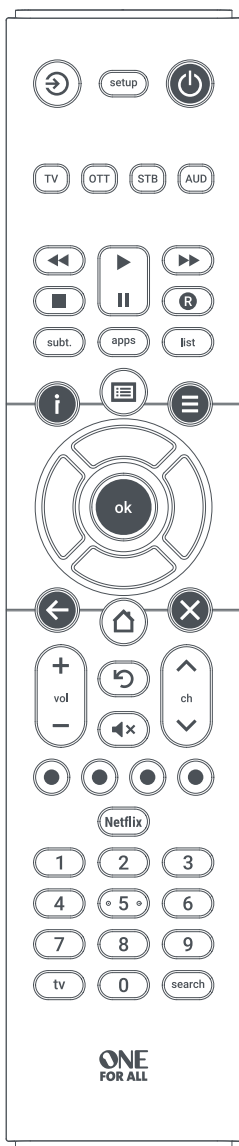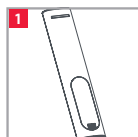

ONE
FOR ALL

BATTERIES

Your remote requires **2 x AAA / LR03** batteries. Please insert them as shown below. Alkaline batteries are recommended.

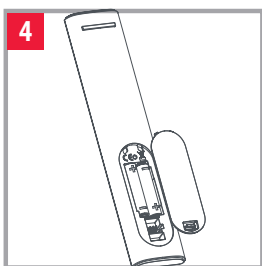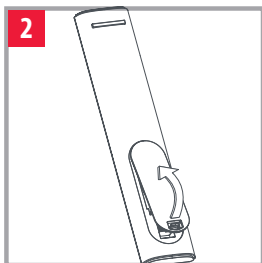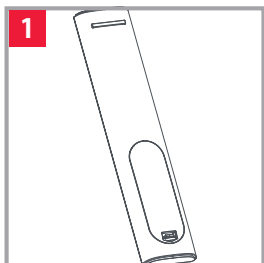

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Use quality Alkaline batteries.

VORSICHT: Wenn die Batterie durch eine Batterie eines anderen Typs ausgetauscht wird, besteht Explosionsgefahr. Verwenden Sie hochwertige Alkalibatterien.

ATTENTION: il existe des risques d'explosion si les piles ne sont pas remplacées par le type approprié. Utilisez des piles alcalines de qualité.

PRECAUCIÓN: Existe un riesgo de explosión si se sustituyen las pilas por otras que no sean del tipo adecuado. Utilice pilas alcalinas de calidad.

ATTENZIONE: sussiste il rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto. Utilizzare batterie alcaline di qualità.



INTRODUCTION | KEY DESCRIPTIONS

Thank you for purchasing the One For All Essence 4 Device Universal Remote Control. The remote can be used to control up to 4 Audio Video Devices such as a TV, Set Top Box or Sound Bar.

This manual will help you to set up the Essence 4 to control all of your devices.

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1 Power | Switches your devices on and off. |
| 2 Setup | This key is used to set up the Essence remote. |
| 3 Input | Used to select Input on devices. |
| 4 Device keys | <p>These keys are used to select which device the Essence 4 currently controls. After pressing the TV key, the remote will control your TV. To switch to controlling another device, simply press the appropriate key. The devices that can be programmed to each key are as follows:</p> <p>TV: All televisions such as LED, LCD , Plasma, OLED etc.</p> <p>OTT: Streaming devices such as an Apple TV, Roku Box, Foxtel Now etc. Also works Xbox 360 and Xbox One.</p> <p>STB: Set Top Boxes, including Satellite, Cable and Freeview.</p> <p>AUD: Audio devices including Sound Bars, AV Receivers and Hi-Fi.</p> |
| 5 Playback Keys | Control the playback of movies, music and TV. |
| 6 Subt. | Display subtitles. |
| 7 Apps | Brings up the Applications menu on Smart Devices such as Smart TVs or Streaming boxes. |
| 8 List | Displays a list of recorded programmes. |
| 9 Info | Displays information about the current programmes or channel. |
| 10 Guide | TV Guide. |
| 11 Menu | Access the installation menu of the current device. |
| 12 Menu Directions and OK | Control the menu of the current device. |
| 13 Back | Back one step in the Menu. |
| 14 Home | Displays the Home Menu. |
| 15 Exit | Exits the menu. |
| 16 Volume Up and Down | Control the volume of the current device. You can also set up these keys to always control one device. For details see the Volume Lock feature. |
| 17 Last Channel | Changes to the last channel viewed. |
| 18 Mute | Mutes the volume of the current device. You can also set up this key to always control one device. For details see the Volume Lock feature. |
| 19 Channel Up & Down | Change channels on the current device. |
| 20 RGYB keys | Quick access buttons for the menu of the current device. |
| 21 Netflix | Netflix |
| 22 Digits | Select channels on the current device. On Audio devices, these keys will select individual inputs. |
| 23 TV | Return to live TV. |
| 24 Search | Search for media. |

SETUP

The Essence 4 remote is pre-programmed to control some of the most popular devices out of the box. If you have one of the following devices try the putting the batteries in and pressing the device key, and then press a few keys to see if the remote works your device:

Device Key To Press



TV



OTT



STB



AUD

Device controlled

Samsung TV

Roku Streaming Box

Sky Q Box

Onkyo Receiver

If your device is not one of those listed above, or you have extra devices to set up, there are 2 ways to do this. The easiest is SimpleSet which is used for the common brands and devices.

SIMPLESET

If the brand of your device is shown in the SimpleSet picture pointing to a key, you can use the SimpleSet system described in this section, please locate the brand of your device and note the key associated with it.

To set up your device:

1. Turn on your device (not on standby) and point the Essence remote towards it. If you are setting up a Streaming device, make sure a movie or TV show is playing.
 2.  Press the Device key you wish to set up (for example TV).
 3.  Hold down the Setup key until the LED under the Device key blinks twice.
 4.  Hold down the digit for your brand and device as listed in the tables above - e.g. 7 for a Samsung TV.
 5. For all devices except OTT the remote will send the Power key every 3 seconds, for a streaming box the remote will send the Play/Pause function.
 6. As soon as your device reacts by turning off or Pausing (Streaming box only) release the digit.
 7. The LED will blink twice and the remote should now operate your device.
- If you find one or more keys do not work as you expect, start again at step 2 – the remote will start with the next code in the memory.

SETUP

SETUP BY CODE

If the brand of your device is not listed in the SimpleSet feature, you can set up by trying codes individually. To do this firstly locate your brand in the Code List. Codes are listed by brand and device, and in order of popularity.

1. Turn on your device (not on standby) and point the Essence remote towards it.
2.  Press the Device key you wish to set up (for example TV).
3.  Hold down the Setup key until the LED under the Device key blinks twice.
4.  Enter the first 4 digit code listed for your brand (e.g. 1840 for LG).
5. The LED will blink twice on the last digit of the code.
6.  Now aim the remote towards your device and press the Power key.*
7. If the device turns off your remote is ready to use. If not, repeat steps 2-6 with the next code in the list.

* Note: If your original remote did not have a Power key, try testing with a different key at step 6. For example try pressing Play or Pause when setting up a streaming box and see if the box responds.

DEUTSCH

EINFÜHRUNG | TASTENBESCHREIBUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für die One For All Essence 4 Universal-Fernbedienung entschieden haben. Die Fernbedienung kann verwendet werden, um bis zu 4 Audio-Video-Geräte wie TV, Set-Top-Box oder Soundbar zu steuern.

In dieser Bedienungsanleitung erfahren Sie, wie die Essence 4 Fernbedienung eingerichtet wird, um Ihre Geräte zu steuern.

- 1 Power** Zum Ein- und Ausschalten der Geräte.
- 2 Setup** Mit dieser Taste wird die Fernbedienung eingerichtet.
- 3 Eingang** Zur Auswahl des Eingangs an Geräten.
- 4 Gerätetasten** Mit diesen Tasten kann ausgewählt werden, welches Gerät die Essence-6-Fernbedienung steuern soll. Nach Drücken der TV-Taste steuert die Fernbedienung Ihren Fernseher. Um ein anderes Gerät zu steuern, drücken Sie auf der Fernbedienung auf die entsprechende Taste. Folgende Geräte können für die jeweiligen Tasten programmiert werden:
TV: Alle Fernseher wie LED, LCD, Plasma, OLED usw.
OTT: Streaming-Geräte wie Apple TV, Roku Box, Foxtel Now usw.
Funktioniert ebenfalls mit Xbox 360 und Xbox One.
STB: Set-Top-Boxen einschließlich Satellit, Kabel und Freeview
AUD: Audiogeräte einschließlich Soundbars, AV-Receiver und Hi-Fi.
- 5 Wiedergabetasten** Zur Steuerung der Wiedergabe von Filmen, Musik und TV.
- 6 Untertitel** Zur Anzeige von Untertiteln.
- 7 Apps** Zur Anzeige des App-Menüs auf Smart-Geräten wie Smart-TVs oder Streaming-Boxen.
- 8 Liste** Zur Anzeige einer Liste aufgenommener Sendungen.
- 9 Info** Zur Anzeige von Informationen über die aktuellen Programme oder Kanäle.
- 10 Guide** TV Guide
- 11 MENÜ** Zugriff auf das Installationsmenü des aktuellen Geräts.
- 12 Richtungsmenü und OK** Zur Steuerung des Menüs des aktuellen Geräts.
- 13 Zurück** Einen Schritt zurück im Menü.
- 14 Home** Zur Anzeige des Home-Menüs.
- 15 Verlassen** Zum Verlassen des Menüs.
- 16 Lauter/Leiser** Zur Steuerung der Lautstärke des aktuellen Geräts. Die Tasten können auch so eingestellt werden, dass immer ein bestimmtes Gerät gesteuert wird. Details finden Sie unter der Funktion zur Lautstärkesperre.
- 17 Letzter Sender** Für den Wechsel zum zuletzt angesehenen Sender.
- 18 Stumm** Schaltet die Lautstärke des aktuellen Geräts stumm. Die Taste kann auch so eingestellt werden, dass immer ein bestimmtes Gerät gesteuert wird. Details finden Sie unter der Funktion zur Lautstärkesperre.
- 19 Kanal aufwärts/abwärts** Zum Wechseln der Kanäle auf dem aktuellen Gerät.
- 20 RGYB-Tasten** Schnellzugriffstasten für das Menü des aktuellen Geräts.
- 21 Netflix** Netflix
- 22 Ziffern** Zur Auswahl der Kanäle auf dem aktuellen Gerät. Bei Audiogeräten werden mit diesen Tasten individuelle Eingänge ausgewählt.
- 23 TV** Für den Wechsel zum Live-TV.
- 24 Suchen** Für die Suche nach Medien.

EINRICHTUNG

Die Essence 4-Fernbedienung ist so vorprogrammiert, dass einige der gängigsten Geräte direkt gesteuert werden können. Wenn Sie über eines der folgenden Geräte verfügen, legen Sie Batterien ein und drücken Sie die entsprechende Gerätetaste. Drücken Sie dann einige Tasten, um festzustellen, ob die Fernbedienung mit dem Gerät funktioniert:

Gerätetaste



TV
OTT
STB
AUD

Gesteuertes Gerät

Samsung TV
Roku Streaming Box
Sky Q Box
Onkyo Receiver

Wenn Sie nicht über eines der aufgeführten Geräte verfügen oder weitere Geräte einrichten möchten, gibt es dafür zwei Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit ist mit der SimpleSet-Funktion, die für gängige Marken und Geräte verwendet werden kann.

SIMPLESET

Wenn die Marke Ihres Geräts in der SimpleSet-Abbildung mit einer Taste aufgeführt ist, können Sie das in diesem Abschnitt beschriebene SimpleSet-System verwenden. Ermitteln Sie dazu die Marke Ihres Geräts und die entsprechende Taste.

So richten Sie Ihr Gerät ein:

1. Schalten Sie das Gerät ein (kein Standby) und richten Sie die Essence-Fernbedienung auf das Gerät. Achten Sie beim Einrichten eines Streaming-Geräts darauf, dass ein Film oder eine Fernsehsendung läuft.
 2.  Drücken Sie die Gerätetaste, die Sie einrichten möchten (z. B. TV).
 3.  Halten Sie die Setup-Taste gedrückt, bis die LED unter der Gerätetaste zweimal blinkt.
 4.  Halten Sie die Taste mit der für Ihre Marke und Ihr Gerät aufgeführten Ziffer gedrückt (siehe Tabellen oben, z. B. 7 für Samsung TV).
 5. Bei allen Geräten außer bei OTT-Geräten übermittelt die Fernbedienung alle drei Sekunden das Power-Signal. Bei einer Streaming-Box übermittelt die Fernbedienung das Play-/Pause-Signal.
 6. Wenn sich das Gerät ausschaltet oder in den Pausenmodus übergeht (nur Streaming-Box), lassen Sie die Zifferntaste los.
 7. Die LED blinkt zweimal und Ihr Gerät sollte sich nun mit der Fernbedienung steuern lassen.
- Wenn Sie feststellen, dass eine oder mehrere Tasten nicht wie erwartet funktionieren, führen Sie den Vorgang ab Schritt 2 erneut durch. Die Fernbedienung beginnt dann mit dem nächsten Code im Speicher.

EINRICHTUNG

EINRICHTEN MIT CODE

Wenn die Marke Ihres Geräts nicht in der SimpleSet-Funktion aufgeführt ist, können Sie das Gerät einrichten, indem Sie einzelne Codes ausprobieren. Ermitteln Sie zuerst Ihre Marke in der Codeliste. Codes sind nach Marke und Gerät sowie in Reihenfolge der Beliebtheit aufgeführt.

1. Schalten Sie das Gerät ein (kein Standby) und richten Sie die Essence-Fernbedienung auf das Gerät.
2.  Drücken Sie die Gerätetaste, die Sie einrichten möchten (z. B. TV).
3.  Halten Sie die Setup-Taste gedrückt, bis die LED unter der Gerätetaste zweimal blinkt.
4.  Geben Sie den ersten vierstelligen Code ein, der für Ihre Marke aufgeführt ist (z. B. 1840 für LG).
5. Die LED blinkt bei der letzten Ziffer des Codes zweimal.
6.  Halten Sie die Fernbedienung nun in Richtung Ihres Geräts und drücken Sie die Power-Taste*.
7. Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, ist die Fernbedienung einsatzbereit. Falls nicht, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 6 mit dem nächsten Code in der Liste.

* Hinweis: Wenn Ihre Originalfernbedienung keine Power-Taste hat, versuchen Sie es in Schritt 6 mit einer anderen Taste. Drücken Sie beispielsweise die Play- oder Pause-Taste beim Einrichten einer Streaming-Box und prüfen Sie, ob die Box reagiert.

FRANÇAIS

INTRODUCTION | DESCRIPTION DES BOUTONS

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de la télécommande universelle Essence 4 de One For All. Celle-ci peut être utilisée pour contrôler jusqu'à 4 appareils audio et vidéo, comme un téléviseur, un décodeur ou une barre de son.

Ce manuel vous explique comment configurer la télécommande Essence 4 afin que vous puissiez en faire usage avec tous vos équipements.

- 1 Alimentation** Permet d'allumer et d'éteindre vos appareils.
- 2 SETUP** Permet de configurer la télécommande Essence 4.
- 3 Entrée** Permet de sélectionner une entrée sur vos appareils.
- 4 Boutons associés aux appareils** Permettent de sélectionner l'appareil contrôlé actuellement par la télécommande Essence 4. Par exemple, si vous appuyez sur le bouton TV, la télécommande contrôlera votre téléviseur. Pour contrôler un autre appareil, appuyez simplement sur le bouton adéquat. Les appareils suivants peuvent être associés à chacun des boutons dédiés :
TV: tous les téléviseurs (LCD, Plasma, OLED, etc.)
OTT: les appareils de streaming de type Apple TV, Roku et Foxtel Now, entre autres, et les consoles Xbox 360 et Xbox One
STB: les décodeurs, y compris de type Câble, Satellite et Freeview
AUD: les périphériques audio tels que les barres de son, les récepteurs A/V et les systèmes hi-fi
- 5 Boutons de lecture** Permettent de contrôler la lecture de films, de contenu musical et de contenu télévisuel.
- 6 SUBT.** Permet d'afficher les sous-titres.
- 7 Apps** Permet d'afficher le menu Applications sur des appareils intelligents, comme les smart TV ou les dispositifs de streaming.
- 8 LIST** Permet d'afficher la liste des programmes enregistrés.
- 9 Info** Permet d'afficher des informations au sujet des programmes ou de la chaîne actuellement visionnés.
- 10 GUIDE** Permet d'accéder au programme TV.
- 11 MENU** Permet d'accéder au menu d'installation de l'appareil actuellement contrôlé.
- 12 Boutons fléchés et bouton OK** Permettent d'interagir avec le menu correspondant à l'appareil actuellement contrôlé.
- 13 Retour** Permet de revenir à l'étape précédente dans le menu.
- 14 HOME** Permet d'afficher le menu d'accueil.
- 15 EXIT** Permet de quitter un menu.
- 16 Augmentation et diminution du volume** Permettent d'ajuster le volume de l'appareil actuellement contrôlé. Vous pouvez également faire en sorte que ces boutons soient associés à un seul appareil uniquement. Pour obtenir des détails, consultez la section « Verrouillage de la fonctionnalité de contrôle du volume ».
- 17 Dernière chaîne** Permet de basculer sur la dernière chaîne visionnée.
- 18 Mode Muet** Permet de désactiver le volume de l'appareil actuellement contrôlé. Vous pouvez également faire en sorte qu'il soit associé à un seul appareil uniquement. Pour obtenir des détails, consultez la section « Verrouillage de la fonctionnalité de contrôle du volume ».
- 19 Parcours des chaînes** Permettent de parcourir les chaînes sur l'appareil actuellement contrôlé.
- 20 Boutons rouge, vert, jaune et bleu** Permettent d'accéder rapidement au menu de l'appareil actuellement contrôlé.
- 21 Netflix** Netflix
- 22 Chiffres** Permettent de sélectionner des chaînes sur l'appareil actuellement contrôlé. Avec des périphériques audio, ces boutons permettent de sélectionner des entrées distinctes.
- 23 TV** Permet de revenir en mode Télévision.
- 24 SEARCH** Permet de rechercher du contenu multimédia.

CONFIGURATION

La télécommande Essence 4, préprogrammée, permet de contrôler directement certains des appareils les plus populaires. Si vous disposez de l'un des appareils suivants, insérez les piles dans la télécommande, appuyez sur le bouton correspondant à l'appareil en question, puis actionnez d'autres boutons afin de vérifier si la télécommande fonctionne avec l'appareil :

Bouton à actionner	Appareil contrôlé
 TV	Samsung TV
 OTT	Roku Streaming Box
 STB	Sky Q Box
 AUD	Onkyo Receiver

Si votre appareil n'est pas listé ci-dessus, ou si vous souhaitez configurer d'autres appareils, vous pouvez procéder de deux façons. L'alternative la plus simple consiste à utiliser le système SimpleSet, compatible avec les marques et appareils courants.

SYSTÈME SIMPLESET

Si la marque de votre appareil est listée ci-dessous, vous pouvez utiliser le système SimpleSet décrit dans cette section. Assurez-vous de prendre note du bouton associé à la marque de votre appareil.

Pour configurer votre appareil :

1. Allumez votre appareil, puis pointez la télécommande Essence en direction de ce dernier (il ne doit pas être en veille). Si vous configurez un appareil de streaming, assurez-vous qu'un film ou une émission de télévision est en cours de lecture.
 2.  Appuyez sur le bouton que vous souhaitez programmer (par exemple, le bouton TV).
 3.  Maintenez le bouton SETUP enfoncé jusqu'à ce que le voyant situé sous le bouton associé à l'appareil clignote deux fois.
 4.  Maintenez le bouton adéquat enfoncé, conformément aux indications précédentes (par exemple, le bouton 7 s'il s'agit d'un téléviseur Samsung).
 5. Avec tous les appareils, à l'exception de ceux listés sous « OTT » ci-dessus, un signal est émis par la télécommande toutes les trois secondes. Les appareils de streaming, pour leur part, sont allumés ou mis en pause.
 6. Dès que votre appareil s'éteint, ou se met en pause (dans le cas des appareils de streaming uniquement), relâchez le bouton.
 7. Le voyant clignote deux fois. La télécommande devrait désormais permettre de contrôler l'appareil.
- Si un ou plusieurs boutons ne fonctionnent pas comme prévu, reprenez la procédure à partir de l'étape 2. Le dernier code enregistré sera utilisé.

CONFIGURATION

CONFIGURATION À L'AIDE D'UN CODE

Si la marque de votre appareil n'est pas listée dans la section « SYSTÈME SIMPLESET » ci-dessus, vous pouvez procéder à la configuration à l'aide d'un code. Pour ce faire, commencez par localiser la marque de votre appareil dans la liste des codes. Ces derniers sont répertoriés par marque, appareil et ordre de popularité.

1. Allumez votre appareil, puis pointez la télécommande Essence en direction de ce dernier (il ne doit pas être en veille).
2.  Appuyez sur le bouton que vous souhaitez programmer (par exemple, le bouton TV).
3.  Maintenez le bouton SETUP enfoncé jusqu'à ce que le voyant situé sous le bouton associé à l'appareil clignote deux fois.
4.  Saisissez le premier code à quatre chiffres indiqué pour votre marque (par exemple, 1840 pour LG).
5. Le voyant clignote deux fois lorsque vous saisissez le dernier chiffre du code.
6.  Dirigez la télécommande vers l'appareil et appuyez sur le bouton d'alimentation*.
7. Si l'appareil s'éteint, votre télécommande est prête à l'emploi. Sinon, répétez les étapes 2 à 6 avec le code suivant dans la liste.

* **Remarque :** si votre télécommande d'origine ne comportait pas de bouton d'alimentation, essayez d'utiliser un autre bouton à l'étape 6. Par exemple, appuyez sur le bouton de lecture ou de mise en pause lorsque vous configurez un appareil de streaming, puis vérifiez si ce dernier réagit.

Gracias por adquirir el mando a distancia universal One For All Essence 4 Device. El mando a distancia puede utilizarse para controlar hasta 4 dispositivos de audio y vídeo, como un televisor, un descodificador o una barra de sonido.

Este manual le ayudará a configurar el Essence 4 para controlar todos sus dispositivos.

- 1 Encendido** Enciende y apaga sus dispositivos.
- 2 Setup** Este botón se utiliza para configurar el mando a distancia Essence.
- 3 Entrada** Se utiliza para seleccionar la entrada en los dispositivos.
- 4 Botones de dispositivos** Estos botones se utilizan para seleccionar qué dispositivo controla actualmente el Essence 4. Tras pulsar los botones de TV, el mando a distancia controlará su televisor. Para pasar a controlar otro dispositivo, basta con pulsar el botón correspondiente. Los dispositivos que se pueden programar en cada botón son los siguientes:
TV: Todos los televisores como LED, LCD, Plasma, OLED, etc.
OTT: Dispositivos de streaming como Apple TV, Roku Box, Foxtel Now, etc. También funciona con Xbox 360 y Xbox One.
STB: Descodificadores, incluidos los de televisión por satélite, por cable y gratuita.
AUD: Dispositivos de audio, incluyendo barras de sonido, receptores AV y Hi-Fi.
- 5 Botones de reproducción** Controla la reproducción de películas, música y televisión.
- 6 Subt.** Muestra los subtítulos.
- 7 Apps** Abre el menú de aplicaciones en los dispositivos inteligentes, como los televisores inteligentes o las cajas de streaming.
- 8 List** Muestra una lista de los programas grabados.
- 9 Info** Muestra información sobre los programas o el canal actual.
- 10 Guide** Guía de televisión.
- 11 Menu** Permite acceder al menú de instalación del dispositivo actual.
- 12 Direcciones del menú y OK** Controla el menú del dispositivo actual
- 13 Atrás** Retrocede un paso en el menú.
- 14 Home** Muestra el menú principal.
- 15 Exit** Sale del menú.
- 16 Subir/bajar volumen** Controla el volumen del dispositivo actual. También puede configurar estos botones para controlar siempre un dispositivo. Para obtener más información, consulte la función de bloqueo de volumen.
- 17 Último canal** Cambia al último canal visualizado.
- 18 Silenciar** Silencia el volumen del dispositivo actual. También puede configurar este botón para controlar siempre un dispositivo. Para obtener más información, consulte la función de bloqueo de volumen.
- 19 Canal arriba/abajo** Cambia de canal en el dispositivo actual.
- 20 Botones RGYB** Botones de acceso rápido al menú del dispositivo actual.
- 21 Netflix** Netflix
- 22 Dígitos** Selecciona el canal en el dispositivo actual. En los dispositivos de audio, estos botones seleccionarán entradas individuales.
- 23 TV** Volver a la TV en directo.
- 24 Search** Busca medios.

CONFIGURACIÓN

El mando a distancia Essence 4 está preprogramado para controlar los dispositivos más populares nada más sacarlo de la caja. Si tiene uno de los siguientes dispositivos, pruebe a poner las pilas y a pulsar el botón del dispositivo, y luego pulse algunos botones para ver si el mando funciona con su dispositivo:

Botón del dispositivo que debe pulsar



TV
OTT
STB
AUD

Dispositivo controlado

Samsung TV
Roku Streaming Box
Sky Q Box
Onkyo Receiver

Si su dispositivo no es uno de los enumerados anteriormente, o desea configurar dispositivos adicionales, existen dos maneras de hacerlo. La más sencilla es SimpleSet, que se utiliza para las marcas y dispositivos más comunes.

SIMPLESET

Si la marca de su dispositivo aparece en la imagen de SimpleSet acompañada de un botón, puede utilizar el sistema SimpleSet descrito en esta sección, para lo cual deberá localizar la marca de su dispositivo y anotar el botón asociado a ella.

Cómo configurar su dispositivo:

1. Encienda el dispositivo (no en modo de espera) y apunte el mando Essence hacia este. Si está configurando un dispositivo de Streaming, asegúrese de que se está reproduciendo una película o un programa de televisión.
 2.  Pulse el botón del dispositivo que desee configurar (por ejemplo, TV).
 3.  Mantenga pulsado el botón Setup hasta que el LED bajo el dispositivo parpadee dos veces.
 4.  Mantenga pulsado el dígito correspondiente a su marca y dispositivo de acuerdo con las tablas anteriores (p. ej., 7 para un televisor Samsung).
 5. Para todos los dispositivos, con excepción de OTT, el mando a distancia enviará el botón de encendido cada 3 segundos; y para una caja de streaming el mando a distancia enviará la función de reproducción/pausa.
 6. Tan pronto como su dispositivo reaccione apagándose o poniéndose en pausa (solo en el caso de la caja de streaming) suelte el botón de dígito.
 7. El LED parpadeará dos veces y el mando a distancia ya debería controlar su dispositivo.
- Si observa que uno o más botones no funcionan como es debido, repita el proceso desde el paso 2; el mando empezará a buscar por el siguiente código de la memoria.

CONFIGURACIÓN

CONFIGURACIÓN POR CÓDIGO

Si la marca de su dispositivo no aparece en la función SimpleSet, puede configurarlo probando los códigos individualmente. Para ello, localice primero su marca en la lista de códigos. Los códigos aparecen por marca y dispositivo, y por orden de popularidad.

1. Encienda el dispositivo (no en modo de espera) y apunte el mando Essence hacia este.
2.  Pulse el botón del dispositivo que desee configurar (por ejemplo, TV).
3.  Mantenga pulsado el botón Setup hasta que el LED bajo el dispositivo parpadee dos veces.
4.  Introduzca el primer código de 4 dígitos de su marca (por ej., 1840 para la marca LG).
5. El LED parpadeará dos veces en el último dígito del código.
6.  Oriente el mando hacia su dispositivo y pulse el botón de encendido (Power)*.
7. Si el dispositivo se apaga, ya puede usar el mando. De lo contrario, repita los pasos 2-6 con el siguiente código de la lista.

* Nota: Si su mando original no tiene un botón de encendido, pruebe con un botón diferente en el paso 6. Por ejemplo, pruebe a pulsar Play o Pause cuando configure una caja de streaming y compruebe si la caja responde.

ITALIANO

INTRODUZIONE | DESCRIZIONI DEI TASTI

Grazie per aver acquistato il telecomando universale One For All Essence per 4 dispositivi. Può essere utilizzato per controllare fino a 4 dispositivi audio/video come TV, set-top-box o sound bar.

Questo manuale aiuterà a configurare il telecomando Essence 4 per controllare tutti i dispositivi che si utilizzano.

- 1 Accensione// spegnimento** Accende e spegne i dispositivi.
- 2 Setup (Configurazione)** Questo tasto serve per impostare il telecomando Essence.
- 3 Ingresso** Serve per selezionare i dispositivi di ingresso.
- 4 Tasti dei dispositivi** Questi tasti servono per selezionare il dispositivo controllato da Essence 4. Una volta premuto il tasto TV, ad esempio, il telecomando controllerà il televisore. Per passare al controllo di un altro dispositivo, è sufficiente premere il tasto appropriato. I dispositivi che possono essere programmati per ogni tasto sono:
TV: tutti i televisori a LED, LCD, plasma, OLED, ecc.
OTT: dispositivi di streaming come Apple TV, Roku Box, Foxtel Now, ecc. Funziona anche con Xbox 360 e Xbox One.
STB: set-top-box tra cui satellitari, via cavo e Freeview.
AUD: dispositivi audio tra cui sound bar, ricevitori AV e Hi-Fi.
- 5 Tasti di riproduzione** Permettono di controllare la riproduzione di film, musica e TV.
- 6 SUBT. (Sottotitoli)** Consente di vedere i sottotitoli.
- 7 APPS (Applicazioni)** Apre il menu Applicazioni sui dispositivi intelligenti come le Smart TV o le streaming box.
- 8 LIST (Elenco)** Permette di visualizzare un elenco dei programmi registrati.
- 9 INFO (Informazioni)** Consente di visualizzare informazioni sui programmi o canali correnti.
- 10 GUIDE (Guida)** Mostra la Guida della TV.
- 11 MENU** Permette di accedere al menu d'installazione del dispositivo corrente.
- 12 Direzioni di menu e OK** Serve per controllare il menu del dispositivo corrente.
- 13 Indietro** Torna indietro di un passaggio nel menu.
- 14 HOME** Consente di visualizzare il menu Home.
- 15 EXIT** Permette di uscire dal menu.
- 16 VOL + e - (Volume su e giù)** Serve per controllare il volume del dispositivo corrente. È anche possibile impostare questi tasti per controllare sempre un dispositivo. Per i dettagli vedere la funzione Blocco del volume.
- 17 Ultimo canale** Permette di passare all'ultimo canale visualizzato.
- 18 Muto** Serve per disattivare il volume del dispositivo corrente. Questi tasti possono essere configurati anche per controllare sempre un dispositivo. Per i dettagli vedere la funzione Blocco del volume.
- 19 CH + e - (Canale successivo e precedente)** Consente di cambiare i canali sul dispositivo corrente.
- 20 Tasti RGYB** Forniscono l'accesso rapido al menu del dispositivo corrente.
- 21 Netflix** Netflix
- 22 Numeri** Consentono di scegliere i canali sul dispositivo corrente. Sui dispositivi audio, questi tasti selezioneranno i singoli ingressi.
- 23 TV** Permette di tornare alla TV.
- 24 SEARCH (Ricerca)** Consente di cercare i contenuti multimediali.

SETUP

Il telecomando Essence 4 è già programmato per controllare alcuni dei dispositivi più diffusi. Se si dispone di uno dei seguenti dispositivi, provare a inserire le batterie e a premere il tasto del dispositivo, quindi premere alcuni tasti per vedere se il telecomando aziona il dispositivo:

Tasto del dispositivo da premere



TV
OTT
STB
AUD

Dispositivo controllato

Samsung TV
Roku Streaming Box
Sky Q Box
Onkyo Receiver

Se il dispositivo non è uno di quelli sopra elencati o si dispone di altri dispositivi da impostare, ci sono due modi per farlo. Il più semplice è SimpleSet che viene utilizzato per le marche e i dispositivi più comuni.

SIMPLESET

Se la marca del dispositivo compare nell'immagine SimpleSet puntando a un tasto, è possibile utilizzare il sistema SimpleSet descritto in questa sezione; individuare la marca del dispositivo e prendere nota del tasto ad esso associata.

Per configurare il dispositivo:

1. Attivare il dispositivo (non in standby) e rivolgere il telecomando Essence verso di esso. Se si sta configurando un dispositivo di streaming, assicurarsi che un film o un programma TV sia in riproduzione.
 2.  Premere il tasto del dispositivo che si desidera configurare (ad esempio il televisore).
 3.  Tenere premuto il tasto SETUP fino a quando il LED sotto il tasto del dispositivo non lampeggia due volte.
 4.  Tenere premuto il numero corrispondente alla marca e al dispositivo come elencati nelle tabelle sopra riportate, ad esempio 7 per un televisore Samsung.
 5. Per tutti i dispositivi eccetto quelli di OTT, il telecomando invierà il comando del tasto di accensione/spengimento ogni 3 secondi, per una streaming box invierà la funzione Riproduci/Pausa.
 6. Non appena il dispositivo reagisce spegnendosi o andando in pausa (solo streaming box), rilasciare il numero.
 7. Il LED lampeggerà due volte e il telecomando dovrebbe adesso poter controllare il dispositivo.
- Se uno o più tasti non funzionano come previsto, iniziare nuovamente la procedura a partire dal passaggio 2. Il telecomando utilizzerà il codice successivo presente in memoria.

SETUP

CONFIGURAZIONE PER CODICE

Se la marca del dispositivo non è elencata in SimpleSet, è possibile effettuare l'impostazione provando i codici singolarmente. Per fare questo, innanzitutto individuare la marca nell'elenco dei codici. I codici sono elencati per marca e dispositivo e in ordine di popolarità.

1. Attivare il dispositivo (non in standby) e rivolgere il telecomando Essence verso di esso.
2.  Premere il tasto del dispositivo che si desidera configurare (ad esempio il televisore).
3.  Tenere premuto il tasto SETUP fino a quando il LED sotto il tasto del dispositivo non lampeggia due volte.
4.  Immettere il primo codice a 4 cifre elencato per la marca (ad esempio 1840 per LG).
5. Il LED lampeggerà due volte una volta inserita l'ultima cifra del codice.
6.  Rivolgere adesso il telecomando verso il dispositivo e premere il tasto di accensione/spegnimento.*
7. Se il dispositivo si spegne, il telecomando è pronto all'uso. In caso contrario, ripetere i passaggi dal 2 al 6 con il codice successivo presente nell'elenco.

* Nota: Se il telecomando originale non aveva un tasto di accensione/spegnimento, provare con un altro tasto al punto 6. Ad esempio, premere Riproduci o Pausa quando si configura una streaming box e vedere se la box risponde.

TV

TV

A.R. Systems 0556
 Acer 3539, 3630, 2530
 Acoustic Solutions 1585, 1523, 2676
 Acronn 2561
 Adcom 0625
 AEG 2530, 2457, 2197, 1585
 Agfaphoto 2719
 Airis 2561
 Aiwa 4542, 3512, 3434
 Akai 2676, 3611, 1523, 3528, 3512, 3067, 3719, 0714, 1585, 3810, 4022, 0556, 2197, 3434, 3983, 4136 2457, 2530
 Akira 0714, 1585, 2676, 1983
 Akura 2676, 3587, 3810, 1585, 0714, 3005, 3067, 2214, 4132, 1523, 2561, 3589, 3964
 Allview 3611
 Altius 3611
 Altus 0714, 2663
 Amoi 3047
 AmTRAN 2127
 Andersson 2676, 1585, 3719
 Ankaro 3528
 Antarion 3719, 2676
 AOC 2214, 0625
 Arcelik 3433
 Arçelik 4212, 3433, 2663
 Ardem 0714
 Arena 2676, 0714
 Arielli 3528
 Arise 4136
 Aristona 0556
 Art Mito 1585
 AS 1585, 1523, 2676
 Asano 4022
 Audiosonic 0714, 3067, 1983
 Audio-Technica 0653
 Aukera 3572
 Autovox 2676, 1585
 Awa 3296, 2530, 2457, 3090
 Axdia 2719, 2530, 3512, 2457
 Axxion 4155
 Axxon 0714
 Aya 2676, 3719, 1585
 B & O 5295
 Baird 3090
 Bang & Olufsen 5295
 Barco 0556
 Basic Line 0556
 Bauer 2197
 Bauhn 3611
 Baur 0195
 BBK 2530, 1523
 Beko 0714, 4212, 2125, 3433, 2663
 Belson 3296
 BenQ 1523
 Berthen 0556
 Betfred 2676, 3719
 Blaupunkt 3810, 2426, 0195, 3611, 4843

Blu:sens 4059
 Blue Sky 0714, 0556, 0625
 BlueDiamond 2426
 Bluesky 0714, 0556, 0625
 Bluetech 2561
 bogo 2561, 3512, 3528
 BPL 4136, 4539
 Brandt 0625, 2676, 3296, 1585, 4542, 3434, 3611, 0714, 3528, 3983
 BuBuGao 2530, 1523
 Bush 2676, 3810, 3719, 2214, 3964, 3005, 3589, 0714, 2530, 2888, 4132, 5201, 3983, 2673, 1585, 3587, 3820, 4346, 1983, 0556, 2125, 1523, 2457, 2719, 4136, 2127
 Cabletech 3296
 Caixun 3528
 Cameron 1523
 Canox 3611
 Caratec 3067
 Celcus 2676, 3719, 1585
 cello 3820, 2673
 Changhong 3434, 3296
 Chimei 1852, 1666
 CHL 3067
 Chromex 1585
 Clatronic 0714
 Clayton 3719, 2676
 CMX 3296, 3067
 Condor 4136
 Conia 1523
 Conrad 3719
 Continental Edison 2676, 3719, 4022, 2530, 3983, 2457, 3512, 1585, 3528, 4132
 CPTEC 0625
 Cranker 3719
 Crown 0714, 2676, 0653, 3434, 3719
 Currys Essences 2486
 Daewoo 2275, 0556, 2125
 Daewoo Display 2275
 Dantax 2676, 0714
 Days 2561
 Denver 3067, 2197, 3515, 4155
 DEXP 3528, 3434, 3572, 4539, 4348, 4136
 Dgttec 2457
 Dick Smith Electronics 3296, 2457, 2530, 3572
 Dicra 3528
 Differo 2676
 Digatron 2890
 Digihome 3719, 2676, 3983, 4501, 5201, 1585
 Digitrex 3067
 Dikom 2676, 2561, 3719, 3528
 diVision 2197
 DMTech 2676
 DNS 3572, 3528, 3434, 4136
 Doffler 3528, 4539, 4348, 3434
 Donghai 3611, 3528, 3067, 3296
 DSE 3296, 2457, 2530, 3572

TV

Dual	3719, 2197, 2676, 1585, 3067, 3611, 3820, 0714	GoGen	3719, 2676, 1585
Durabase	2676, 3719	GoldStar	3047, 0714, 3512, 4542, 3434, 3572
Durabrand	1595, 0714	Goodmans	3820, 1585, 2393, 1523, 1983, 2223, 2676, 0714, 2125, 2127, 0556, 0625, 2005, 2426, 2214
D-Vision	2197, 0556	Gorenje	1585, 2676
DW Display	2275	Gradiente	0653
DX Antenna	1817	Graetz	1585, 3528, 0714, 4542
Dyon	3512, 3525, 2457, 2530	Gran Prix	2197
Easy Living	1666, 2005	Grandin	3434, 2676, 0714, 3719, 4306, 0556, 1585, 2125, 3983
ECG	2197, 2125, 3528, 3296, 0714, 3067, 3434	Grundig	4212, 0195, 3433, 1223, 2890, 2663, 2125, 3296, 0556, 2127, 1523, 3067, 2676, 2561
Eco-Star	3572	Grunkel	3528, 2676, 3512, 1523
EGL	3611	GVA	3611, 3296, 2561, 3067
Elbe	2676, 0556	Haier	2888, 1983, 2214, 2530, 3719, 4398, 2457
Elect	3067	Handic	2676
Electriq	3719, 5201	Hannspree	2786
Electrolux	1585	Hanseatic	0714, 0625, 0556
Electronia	2676, 3719	Hantarex	2197
Element	4398	Harper	4542, 3512, 3528
Elenberg	3512	Harrow	3719, 1585, 2676
Eletra	3719	HB	0714
Elite	1457	HB Ingelen	0714
Emerson	1595, 0714	Helix	3528
e-motion	2426, 3810, 2106	Heran	1852
Engel	3512	Hightong	4542
Enox.	2673, 3820	Hikona	1983
Envision	1506	Hi-Level	3719
Epworth	4542, 3512, 3434	Hisawa	0714
Erisson	4542, 3528, 3047, 3434, 4136	Hisense	4539, 2399, 4348, 4136, 4728, 0556, 5370, 4398, 2197, 3296
ESA	1595	Hitachi	2676, 1576, 2207, 3719, 5201, 1585, 1484, 4398, 2214, 3611, 2005, 3512, 2127, 3983
Essences	2486	HKC	3512
Essentiel b	2676, 4306	Höher	2676, 0714, 2125, 3434
e-Star	3528	Horizon	3719, 3528, 2676
Eternity	3810, 2426	Horizont	0714
Everest	3528	Hugoson	1666
Everline	3512, 3528	Hypson	0714, 0556
Evesham Technology	1248	Hyundai	2676, 3719, 1585, 3434, 3528, 4136, 1523, 3512, 3611
Evotel	2561, 3589	iFFALCON	4259
Express Luck	3528	i-INN	3528
F&U	2530, 2676, 3719	i-Joy	3528, 3512, 3067, 1523
FairTec	1585, 2676, 2561	Infiniton	3528
Favi	2676	Ingelen	0714
Fedders Lloyd	4136, 4539	Inno Hit	2676, 1585, 3528
Felson	3719, 2676	Insignia	1423
Ferguson	0625, 2676, 3005, 0653, 2426, 0195, 1585, 3874	Internal	0556
FFalcon	3047, 4259	Inves	3528, 3512
Finlux	3719, 2676, 3983, 1585, 0714, 0556, 5201, 1248	Isis	2676
Firstline	0714, 0556	ITT	3719, 0714, 2399, 2675, 2125, 2676, 1523
Fisher	1585	Izumi	3434, 3528
Fox	3528	Jay-tech	3611, 3067
Fujicom	3719, 2676		
Fujitsu Siemens	1666, 1248		
Funai	1817, 1595, 3719, 1666, 0714		
Funai United	2530, 2676, 3719		
Fusion	3047, 3528		
Futronic	1585		
Futura	3296		
Galatec	3528		
GE	0625		
Gelhard	3719		
General Electric	0625		
Godrej	1585		

TV

Jinxiing	0556	Medion	2676, 4447, 4155, 2719, 1248, 0714, 1585, 3067, 3983, 0556, 3515
JMB	2676, 3810, 3719, 0556, 2426, 1585	Meile	3047
JTC	3611, 3067	Meletronic	0195, 0714
Jubilee	0556	Melody	3047
JVC	0653, 2118, 1818, 3719, 2676, 3874, 3802, 2005, 3296, 4398, 3047, 3983, 4244, 3572	Memory	1983
Kaisui	3528	Metronic	0625
Karcher	2125, 0714	Metz	1533, 4289, 0195
Kathrein	0556	Micromax	3572
Kendo	3719, 1585, 2676	Micromaxx	0714
Kenmark	2393	Miia	3512
Kennex	3296	Mikomi	1585
Kenstar	2548	Minerva	1248, 0195
Kioto	0556	Mirai	1666, 1852
Kneissel	0556	Mitchell & Brown	3719
Kogan	3572, 3296, 4291, 3528, 2888, 3434	Mitsai	2676, 2106, 3434, 1585
Koncar	3719	Mitsubishi	0556
Konka	3572, 0714	Mitsubishi Electric	0556
Krüger&Matz	3296, 3802	Mitsun	4136
Kunft	3434, 3719	Mivar	0609
Küppersbusch	2676	Mobile Tv	3719
L&S Electronic	0714	Moserbaer	1585
Laurus	2676	mp man	3067, 3296
Lava	2197	MTlogic	0714
Lazer	3719	Murphy	2676, 2426, 2673, 2005, 1585
Leiker	2676	Mx Onda	1983
Lenco	3515, 4155, 4346, 1983, 2676	My TV	3090
LG	1840, 1860, 4397, 1423, 2182, 5168, 0714, 4398, 0556, 1576	Myrica	1666
Liberton	2675, 3047	Myryad	0556
Lifetec	0714	Mystery	3296, 2530, 3047, 3528
Linden	3296, 3528	Nabo	3719
Linetech	2676	Navon	3719
Linsar	2676, 3719, 3611, 1585	Naxoo	3515
Listo	4306, 2676, 3719, 4155, 4542	NEC	0653, 2461, 1852
Lloyd	4136, 4539	Neckermann	0556
Loewe	1884	NEI	3611, 3983
Logik	3831, 3005, 3802, 2486, 3719, 2673, 1585, 5201, 2530	NEO	2676, 3528, 3719
Luxor	2676, 3719, 3983, 1585, 5201	Neon	2673, 3820
M&S	2673	Nesons	3528
Magnavox	1506, 1887, 2800, 2676, 4398	Neufunk	0556, 0714
Magnum	0714	Nevir	3528, 2676, 3719
Majestic	3611, 3512	New Tech	0556
Manata	3512	Next	2676
Manhattan	2676, 3719	Nikkei	2676, 1585, 2197, 3719, 0714, 5201
Manta	3528, 3512	Nordmende	2676, 2548, 3512, 0195, 1585, 3528, 0714
Marantz	0556	Novex	1523
Mark	0714	Novita	1585
Marks & Spencer	2673	NPG	3434
Mascom	2125, 2197, 2663	Nu-Tec	3090
Master	4022	Ocean	3434
Mastro	0653	Oceanic	4022, 3719, 3611
Matsui	0195, 2486, 2676, 1585, 1666, 0714, 0556, 2561	Odys	2719, 2530, 3512, 2457
Mediator	0556	OK.	3802, 2676, 3434, 3810, 3719, 3047
		Okano	3168
		Okeah	3434
		OKI	2676, 1585, 2125, 3434, 2947
		Onida	0653
		Onimax	0714
		Onn	4398, 2125, 1585
		Opera	0714

TV

Opticum	3611	Salora	2676, 2197, 3983, 3719, 3067, 2125
Orava	3719, 3296, 3528, 3512	Samsung	2051, 3131, 3970, 4096, 0556, 0625
Orima	3719	Samus	3434
Orion	4346, 2005, 3874, 2676, 2108, 0714, 0556, 3512, 2197, 3434, 4136, 4542	Sandström	3802, 2399, 3047, 2197
Osaki	0556	Sansui	0714, 1248
Otic	1983	Sanyo	1585, 2461, 2676, 3096
Otto Versand	0556, 0195	Saturn	3067
Pacific	0714, 0556	SBR	0556
Packard Bell	3630	ScanSonic	2676
Palladium	0714, 0556	Schaub Lorenz	4022, 2676, 0714, 2125, 1585, 3719, 2197
Palsonic	2461, 3067, 4155, 4291	Schneider	2676, 0714, 0556, 1585, 3528, 3611, 4501
Panasonic	1636, 3825, 4501, 0653, 3719	Schneider Electric	2676, 0714, 0556, 1585, 3528, 3611, 4501
Panavideo	3825	Schöntechnik	1585, 2676
Pendo	3434, 4291	Scott	3090, 1983
Philips	0556, 2800, 3614, 4209, 1887, 1506, 4398	Seeltech	4022, 3067
Philips Magnavox	1887	Seelver	0556
Phocus	0714	SEG	2673, 2125, 1523, 3434, 2719, 3067, 3719
Phonola	0556	Seiki	4346, 4132, 3964
Pioneer	1260, 1457, 1636	Seizo	4132, 4346
PJ	1506	Selecline	3719, 3296, 3528
Playsonic	0714	Sencor	2125, 4132, 4542, 3067, 3296, 2197, 3572, 3434, 0714, 3512
Polar	2197, 3067	Sharp	1659, 2951, 3810, 3983, 2676, 4843, 2214, 3719, 0653, 4398, 1423
Polaroid	1523, 3296, 2676, 2125, 3611, 4132, 5201, 3719, 4542, 3512, 3589	Shinelco	2530
Powerpoint	3296	Shivaki	2197, 3528, 3067, 2561
Prima	2461	Siemens	0195
Princeton	3719, 3983	Siera	0556
Pro Vision	0556, 0714, 2197	Silva Schneider	3719, 2197, 2125, 3067
ProCaster	3719	SilverCrest	2676, 1585
ProLine	3434, 0625, 1585, 2676, 2223, 2393, 3528	Sinotec	4542
Proscan	3512, 2561	Sinudyne	2676
Prosonic	2676, 0714, 2426, 2125, 3719, 2197, 2663, 1523, 1585, 2106	Skantic	3719
Pulier	3611	Skyworth	4542
Pye	0556	Smart Tech	3528
Q.Bell	2561	Snow	1585
Q.Media	3515	Sogo	3067, 4155, 3611, 3512
Qilive	3719	Sonic	3168
QONIX	3067	Soniq	3168, 3572, 3005
Quadro	2561, 2676, 3719, 3434, 1585, 2197	Sontech	1983
Quelle	0195	Sony	2778, 1825, 4396, 0653
Radiola	0556	Soundmax	3528
Radionette	0714	Soundwave	2673
RCA	0625, 4398	Sphere	3067
RefleXion	3067, 4155	Stan Line	3611
Relisys	1585	Starlight	3528, 3296
Reoc	0714, 2197	Straus	3434
Roadstar	0714	Strazus	3434
Roku	4398	Strong	4542
Rolsen	4136, 3067, 3434	Sunfeel	2676
Romsat	3719	Sungoo	1248
Rowa	3047	Sungpo	1659, 2951, 3810, 3983, 2676, 4843, 2214, 3719, 0653, 4398, 1423
Rubin	3528	Sunkai	1523
Saba	0625, 2676, 3434, 1585, 2005, 3528, 3719, 0714, 2947	Sunstech	2676, 3719, 3515, 2530, 3528
Saga	2197	Superior	1585

TV

SuperTech	0556	Ultravox	1585
Supra	3512, 2947, 3434, 3047, 4542, 4348, 4136	U-max	3434, 3296
Supratech	3067	UMC	2106, 2426, 2168
Svan	3719	Uniden	2676, 1585, 3047
Swisstec	2106	United	3434, 3515, 0714, 3296, 2530, 3512, 4542, 2663, 0556, 1523, 1585, 1983, 2125
Sylvania	1595, 1817	Universal	0714
Symphonic	1595, 1817	Universum	0195, 1585
Tatung	1248	Utok	4542
Taurus	2197, 3067	V7 Videoseven	1666
TCL	3047, 4259, 4398, 2675, 2530	VD-Tech	3067
TCM	0714	Veltech	4132, 3820
TD Systems	3719, 2676, 3512	Venturer	3005
Teac	3158, 2168, 0714, 3005, 3572, 1983, 1248, 2457, 3067	VEON	3528, 3296, 3611
Tech Line	1585, 2676, 1636	Vestel	3719, 2676, 3983, 1585
Technica	2106, 2168, 2426, 2676	Victor	0653
Technical	2676, 3719, 3983	Videocon	2548, 3296
Technics	0556	Videoseven	1666
Technika	2426, 3810, 2106, 2168, 2676, 2197, 1585, 1983, 3005, 3067, 2125, 2719	Vigilant	4136
TechniSat	0556	VisionPlus	2426, 2106
Technisson	0714	Visitech	2676, 3719
Techno	1585	Visual Innovations	2106
Technosonic	0556, 0625	Vito	1852
Techwood	2676, 3719, 1585, 3983, 5201	Vityas	3067
Tecnimagen	0556	Vivax	3296, 4348
Teco	0653, 1523	Vivid	3611
TELE System	2125, 2676, 3434, 2530, 1585	VNPT Technology	3090
Telefunken	3719, 2676, 0625, 3528, 3983, 4542, 3296, 1585, 3047, 3434, 0714, 3067, 3589	Vortex	3528
Telestar	0556	Vortex View	3528
Teletex	2676	VOX	3719, 2676
Terra	2888	Voxson	2197
Terris	2530, 3296	VR	3067
Tesco	2426	VU	4539, 4136, 2399
Tesla	4542, 0556, 0714	Walker	2676, 1585, 3719
Tevion	0714, 1248, 2426, 2125, 2530, 0556, 1523, 1585, 2197, 2461	Waltham	2676, 3719
Thes	2947	Watson	0714, 1248
Thomas	0625	Watsvision	2676
Thomas America	0625	WeCube	1860
Thomson	0625, 3047, 4259, 2675, 0556	Wellington	3719, 2676, 1585
Tokai	3611, 3528, 3067, 3296	Welltech	0714
Toshiba	1508, 2775, 2676, 4213, 2732, 3296, 2108, 0195	Westinghouse	3067, 3964, 4132
Tosonic	1508	Westline	3719, 2676
TRANS-continent	0556	Westwood	1585
Transonic	3528	Wharfedale	1983, 2676, 0556
Trevi	3528	Wilson	0556
Triad	0556	Windsor	2676, 3719, 3983, 1585
Trio	1248	Windy Sam	0556
Tristan Auron	3528	Wintel	0714
Triumph	0556	XCanvas	1840
Tucson	2676, 3719	XD	3719
TV Star	3528, 3512	Xenius	1585, 2676
TVE	3589	Xiahua	2461
TVTEXT 95	0556	Xiron	1983
		Xoceco	2461
		Xomax	3067, 3515
		Xoro	3067
		Xpeer	2051
		Yamaha	1576
		Yuntu	3611
		Zanussi	3434, 3528
		Zenith	1423
		Zephir	3611
		Zepto	1585
		Ziggo	1818

OTT | STB

OTT

3Q	3350
A.C.Ryan	3350
ABS	1272
Acer	1272
Alienware	1272
Apple	2615
ASRock	1272
Asus	1272
Asustek	1272
BSkyB	3061
Ceton	1272
Claritas	1272
Cloud Media	2260
CyberPower	1272
Daily Media	1272
Dell	1272
Digitech	2260
Digma	3350, 4170
Dune	3230
DVICO	3350
DXtreme	3350
Econet	3061
Econet Media	3061
Elonex	1272
Eminent	3350, 2260
Evolve	3350
Fantec	3350, 4170
Ferguson	3350
Foxtel Now	5517
Fujitsu Siemens	1272
Gateway	1272
GigaTV	3350
Gmini	3350
Hewlett Packard	1272
hFX	1272
HiMedia	4170
Howard Computers	1272
HP	1272
Hush	1272
iBUYPOWER	1272
iconBIT	3350, 2260
ICY Box	3350
iNext	3350
Iomega	2558
iRIS	4848
ISTAR	2260, 4848
JadooTV	2260
Kartina TV	3230
KD Links	3350
KdLinks	3350
Kwesé	3061
Lenovo	1272
Linksys	1272
Mango Hi Q	4170
Mede8er	3355
Media Center PC	1272
Microsoft	4000, 1272, 2049, 1805
Mind	1272
NiveusMedia	1272
Northgate	1272
Now TV by Sky	3061
NVIDIA	4918
Orion Telekom	3230
Packard Bell	1272

Philips	1272, 2558
PopBox	2260
Popcorn Hour	2260
Qwerty	3230
Redline	4848
Ricavision	1272
Roku	3061
Rombica	4170
Sky Austria	3061
Sky Deutschland	3061
Sky Ireland	3061
Sky Italia	3061
Sky Österreich	3061
Sky UK	3061
Sony	1272
Stack 9	1272
Systemax	1272
Tagar Systems	1272
Telstra	3061
Toshiba	1272
Touch	1272
Trust	1272
Uebo	3350
VIA Technologies	1272
Viewsonic	1272
Voodoo	1272
Western Digital	2558
Woxter	3350
Xbox	4000, 2049, 1805, 1272
ZT Group	1272

STB

@Sky	1334
1&1	3270
1TV	3464
4ife	3833
AB	3191
AB-COM	3191
Acoustic Solutions	1284
ADB	2737, 4291, 1585, 2367, 3799, 3148, 3691
AEG	2738, 2813
Agora	2034, 1284
Airis	2813
AirTies	3290
Akai	3148, 3833
Akira	2738
Akta	4294
Akura	2034, 2418
Aland	2030, 2437
Alands	
Datakommunikation	2030, 2437
Alba	1284, 3601, 2034
Alcom	2030, 2437
Alcom	
Cable Television	2030, 2437
Alcor	5377
Alice	3455, 1585
AllTele	2957
Allvision	1334, 1232, 5315
Altech UEC	4210, 2059, 3517
Altibox	3691, 2030, 2437
Amiko	4197, 3191, 3649
AmiNet	1615
Amino	1615, 1898

STB

Amstrad	1662, 0847, 1175, 1693, 2467, 5315	Bredbandsbolaget	4031
AMTC	2738, 2813	Breitband.ch	1195, 3440
Anadol	4227, 5377	British Telecom	4031
Ansonic	2418	Brooke Telecom	1898
Apollo	3833	BSkyB	1662, 1175, 0847, 4662
Arcadyan	2952	BT	4031
Arcadyan Technology	2952	BT TV	4031
Arris	6076, 2437, 6174, 3723, 1582, 1585, 6264, 2952	BT Vision	4031
AS	1284	Bulltech	2738
ASA	0740	Burke's Garden	
ASCI	1334	Telephone Company	1898
ASDA	1284	Burlington Telecom	1615
AstaNet	3855, 4291	Bush	2376, 3652, 1935, 2034, 2813, 1284, 2738, 3601, 2418, 3735, 3827, 4204
Astell	4294, 5259, 2418, 3417	Butler Bremer	
Astro	2026, 1100, 1351, 2928	Mutual Telephone	1898
AT&T	0099	Cablecom	1582, 2513, 1195, 1197
Atemio	2928	CableLink	2513, 4665
Atevio	2928	Cabletech	3148
Atlanta	2418, 3320	Cabovisão	2436
Atom	1631	Cahors	3688
Audiola	2418	Caiway	2443, 2015, 2942
Audiosonic	5212	Canal Digitaal	2631, 4853, 2466, 2957
August	5552	Canal Digital	2030, 1334, 4031
Aurora	0879	Canal+	2657, 4294, 5761, 1195, 1197, 2429
AusIPTV	3698	CanalSat	2657, 5761
Austar	0879	CDE Lightband	1615
Austriasat	1195, 1197, 3190, 2957, 1232, 1561, 1631, 2631	CGV	5145, 2034, 3751, 1232, 1413, 3190, 3753, 4294
Auvisio	2738, 2813	Chequamegon	
Avanit	3365, 1631, 4665	Telephone Cooperative	1898, 1615
Awa	2418, 2813	Chess	2026, 1334
AX	5328, 4826, 5038	Signal	1631
Axil	2418, 3148, 1413, 2738, 2813, 3424	Cisco	2047, 2401, 2589, 1582, 3337, 3265, 3270, 2742, 3451
AZ America	1631	Citycable	3451, 3477
B@ytronic	0740	CityCom	1232, 2957, 4665
Baltcom	3191	Clarke-Tech	3320
Balticum	1195, 1197, 4294	Classic	1284
Bel Digital	2513	Clatronic	1413, 2738
Belgacom TV	2047	Cloud-IBox	4015
Belson	2418	CMX	2205
BENsat	2957, 4657	Cobra	4294, 5552
Best	3749	ColbaNet	3698
Best Buy	3417, 5552	Com Hem	3662, 4926, 2357, 2942, 1915, 4031, 2015
Bevcomm	1898, 1615	Comag	2797, 2026, 2458, 2813, 1232, 3993, 4795, 5752, 0740, 1413, 2738, 3855, 4227, 5552
BGTCO	1898	Comfort TV	3698, 4860
BIOSTEK	2738	Comsat	1413
BiS Télévisions	1232, 4294	ComSpan	
BiS TV	1232, 4294	Communications	1898
Black Diamond	1284	Connect TV	2957
blade	3749	Consolidated	
Blow	3148	Communications	1898
Blue Valley		Continent	3855, 4294
Telecommunications	1898	CoolStream	2863
Boca	2026, 2458, 2797, 1232, 2813	CoopTel	1898, 1615
Bonus	3190	Cosmo Sat	2540
Boshmann	1413, 1631	Cosmote TV	3615
Botech	2738, 2418, 2813, 3749	CP-Tel	1615, 1898
Bouygues Telecom	3185, 3007		
Boxer	2443, 1692, 2429, 4583		
Brandt	2813, 3833		
Brantley Telephone			
Company	1898		

STB

Cristor	2257	e Vision	3637
Croner	2813	Easy-One	3688, 4331
Crown	1284	ECG	2813, 2738
Crypto	5212, 5552	Echolink	2513
css4you	4665	Echostar	2955, 1409
CST	2863	Eco-Star	1413
Cyfra+	1409, 3799	Edision	5210, 1631, 5141, 3191, 4197
Cyfrowy Polsat	3829	Eir	3637
D@tacom	2813, 1413, 1631, 2738	Elap	1413, 3190, 5212, 5552, 2458
Darty Box	2436	Elbe	2418
Dautkom	2638, 4197	eLife TV	2443
D-Color	3833	Elion	3916, 1615
DCR	3517	Elisa	3637
Delcambre		Elless	0740
Communications	1898	Elta	2738
Delta	2443, 2015, 2942	Eltax	3833
Denver	2418, 2738	Eltrona	1195, 1197, 3440, 3441
Deutsche Telekom	1197, 1195	Emily Coop Telephone	1615
Deutsche Telekom	3270, 1692	Empire Access	1898
DEXP	3833	Energy Sistem	2418, 1631, 2813
Dgtec	1631, 2418	Engel	3749, 3148, 5142, 2418, 2813, 5212
Dick Smith Electronics	2813, 2418	Entertain	3270, 1692
Dicra	2738, 4294	Entone	1615, 1898
Digenius	0740	Ergo	3833
DIGI	1195, 1197, 2443, 2026	esoSAT	2797
Digitality	1334, 2813	Essentiel b	2813, 4657, 2738, 3905
Digihome	2034, 1284, 1935	Etisalat	2443
DigiLogic	1284, 2034	Europhon	1334
DigiQuest	2738, 4227, 3833, 5552, 1631, 3148, 4331, 2813	Europsat	1413
DigiSat	1232	Eurosky	0740
Digital	1334	Eutra	0740, 4665
DigitAlb	1197, 1195, 1232	Evesham Technology	2034
DigitalBox	3419, 1631, 2540, 3674, 1100	EVO	4197
Digiturk	3517	Evo TV	4657
Digiwave	1631	Evolveo	3148
Dilog	2957	F&U	5552, 3833
Dion	3069	Ferguson	2638, 2034, 1935
DIRECTV	0099	Fetch TV	5593
Dish TV Technologies	5831, 2738	Fiber.nl	1615, 2631
DishTV	2738, 2813, 5831	Finlux	1232, 2034
Diveo	4853	Finnet	2357, 2030
Diverse		FinnSat	4572, 0740, 1195, 1197, 1351
Communications	1898	FlexBox	3148
Di-Way	1631, 2957	FMD	1413
DMTech	2738	FoneStar	3148
Dmyco	3109	Formuler	5038
DNA	2357, 3917, 2144, 2030	Fortec Star	1631
DNS	3833	Foxtel	1356, 0879, 6264, 5517, 2211
Doffler	5212	Fransat	2443, 5259, 3190, 4657, 4294
DragonSat	2928	Free	1976, 3455, 6224
Dream	1237	Freebox	1976, 3455, 6224
Dream Multimedia	1237, 3628, 1652, 1923	freenet TV	5052
Dreambox	1237, 3628, 1652, 1923	Freesat	1692, 4204, 2928, 3827, 2376, 3735, 4294
DSE	2813, 2418	Freesat+	2443, 3827
DStv	4210, 5103, 2059, 2060, 0879	freeview	4204
DTK Deutsche Telekom	1197, 1195	Fte Maximal	1631, 3148, 5212
DTVS	3073	Fuba	2750, 3726, 4294, 1195
du	2401	Fuji Onkyo	5212, 1631
Dual	1232, 2034	Fulan	3649
Durabrand	1284, 2034		
DVICO	5552		
Dynavision	4197		
Dyon	2738, 2813, 3688, 3417		

STB

Funai United	5552, 3833	IceCrypt	3191, 2928, 3649, 4197, 2838
Gala	2437, 2030	ID Digital	4294
Galaxis	0879	ID Sat	1631, 1334
Galaxy	4294	Illusion	2257, 1631
Galaxy Innovations	3191, 3649, 4197, 2928, 2799, 3458, 4826	Illusion Sat	2257
Garant	3698, 4860	iM	4860, 3698
General Satellite	4626	Imagin	1195, 1197, 3440, 3441
Geser	1631, 2738	Imperial	1195, 1197, 1334, 1429, 3419
Get	2494	Inea	4291, 1195, 1197
Gi	3191, 3649, 4197, 2928, 2799, 3458, 4826	iNETBOX	1652, 1237
GigaBlue	3663	Infomir	4860, 3698
GigaTV	2738, 3148	Innova	0099
Glandorf Telephone	1615, 1898	Innovative Systems	1898
Glashart Media	1615, 1898	Inotel	2437
Globo	3855, 2026, 1334, 0740, 1429, 2957, 3191	Interstar	3749, 3191
GM Germany	3191, 3649, 4197	Interzet	3698
Go SAT	3190	Inverto	3095, 1334
Godigital	5212	inVion	2418
GoGen	2738	Invitel	2437
Gold Vision	1631	InviTV	2437
Golden Interstar	3749, 3191	iotronic	1413
Golden Media	3191, 3649, 4197	IQ	2813, 5552
GoldMaster	4294, 1334, 2928, 3148	IQ Prism	2813, 5552
Goodmans	1284, 2376, 3652, 2034, 2738, 3601	Irradio	3726
Gran Prix	0740, 4665	i-SET	4331, 3417
Grocos	1409	ITT	2418
Grundig	0847, 2376, 2367, 2034, 1284, 2813, 2738, 3424, 0879, 1429	Jaeger	2797, 1334
GTel	1898	Jambox	3464, 2030, 3698, 4860
GVA	2813	Jameson	2813
Haier	2418	JP PTT	1615
Hailo	1631	JVC	1284
Hanseatic	1100, 1351	Kabel Deutschland	3514, 1981, 1983, 3688, 2443, 1195, 1197, 1915, 2754
Harper	5552	KabelBW	2889, 1915, 1981, 1983, 3451, 3477, 1195, 1197, 1429
HD Box	2928	KabelNoord	2015, 2443
HD+	2443, 2797, 1429, 2569, 3095, 5052	Kablo TV	4763, 3190
HD-Line	5315	Kamosonic	2738
HDThunder	4291	Kaon	2821, 2494, 2889, 3615, 4853, 2631
Hevet	1334	Kaon Media	2821, 2494, 2889, 3615, 4853, 2631
HickoryTech	1898	Kathrein	1561, 2569, 4795
Hightong	1631, 4657	Kendo	1232
Hills	1232	Kiss	3270
Hirschmann	1232, 3190, 2026, 4665, 0740, 2513	Kogan	3148
Hitachi	2034, 1284	Kolin	1334
HNE	1232	König	1631
Homebase	2030, 2437	KPN	2952, 2437, 4294, 1545
Huawei	2994, 2995	KPU	
Humax	2443, 4031, 2357, 2754, 4662, 1915, 1808, 2144, 1981, 1983, 3517, 2889, 3514, 5614, 1631, 1232	Telecommunications	1615, 1898
HuronTel	1898	Kreatel	2030
Hybroad	5593	Kyostar	2026
Hyro	4331	L&S Electronic	1334
Hyundai	3833, 2418, 2738, 2813	Labgear	3424
ibox	1652	Lake Connections	1898
i-CAN	2737, 2367, 3691, 3148, 5212, 1585	Lans	3833
		LaSAT	0740
		Laser	5552
		Lattelecom	2030, 2437
		Lava	1631
		Lazer	2738

STB

Lemon	1334	Multichoice	0879, 2059, 2060, 5103, 4210
Lenson	4657	Multimedia Polska	4291
LG	3916, 5761	Murphy	2034
Libertview	3109	Mut@nt	5328
Linden	2813	Mysat	2738, 2797
Line@TECH	2813	MySky Italia	2467
LinkBox	2957	MySky New Zealand	1356, 2211
Linsar	1284	Mystery	2813
Listo	4657, 2738, 2813	Nabo	4665
lmt	5517	NanoXX	2513, 1631
Locus	3833	Naxa	3833
Lodos	1284	NC+	3799, 1409
Logik	2034, 1284, 3652, 3735, 4204	NEMR Telecom	1898
LogiSat	2797, 2026, 2813, 2458	NEO	3833
LPC Connect	1898	NEOTION	1334
Lumax	4294	NET	2466
Luxor	1935, 2034	Net+	3637
M7	2631, 4853, 2957, 3190, 1195, 1197, 1615, 2466, 2928, 1232, 1545, 1561, 2443, 1631, 4294, 4657	netBox	3637
Macedonian Telecom	3270, 2401	Netgem	3637
MAG	4860, 3698	Netia	3637
Magnet	1615	Netsat	0099
Magyar Telekom	1692, 2367	NetTV.Plus	2437, 3464, 3698
Majestic	2738	Neuling	2458, 1232, 2026
Makedonski Telekom	3270, 2401	New Line	3688
Manhattan	4204, 3827, 3735	NexPRO	1631, 3191, 3148
Manta	3833	Next	4763
Maplin	2034	NextGen	
Marubox	3833	Communications	3191
Marusys	2799, 3543, 3458, 3544	NKTelco	1615, 1898
Mascom	2738, 2205, 2813	Noos	2436
Maskatel	1898	Northeast Nebraska Telephone Company	1898
Matsui	1284	NOS	2437, 2160
MaxDigital	4015	Not Only TV	5212
Maximum	1334, 2813, 2957, 4294	Nova	2475, 0879
MAXplus	2928	Nowo	2436
Maxview	2797	NPG	1631, 1413
Mediascape	1631	NTL	3265
Mediaset	2750, 4294, 2367	NTV Plus	2443, 1692, 3190, 2928
Medion	1232, 2797, 0740, 2026, 1334	Numericable	2436
MegaSat	4665, 1631, 5262, 2813, 2034, 2418, 0740, 5315, 2738	Octagon	2928, 5038, 4015, 4976
Meo	2401, 2466	Olin	1631
Metronic	2738, 4294, 5259, 2418, 1334, 1631, 1413, 1935, 2026, 2443, 3726, 5552	One Box Home	3833
Micro	2797, 2458, 2813	OnLime	2821
Micro electronic	2458, 2797, 2813	Online.nl	2631, 4853
Mid Century Telecom	1615	Onn	2034, 1284
Miraclebox	2928	Ono	3337
Mirage	3365	Open IPTV	1615
Mitsai	2738	Openbox	2928, 3109, 3833
MK Digital	4015	OpenFox	3833
Morgan	1232, 2026	Opensat	2957
Morgan's	1232, 2026	Opentech	3190
Motorola	2437, 2030, 2952, 3464, 3691, 3723, 3692, 4926, 2401, 3916, 1585	Opentel	1232
Movistar	1585, 1692	Optex	1232, 1413, 2418, 2813, 5259, 5315
Mtel	3855	Optibox	3190, 2928, 2957
MTS	1615, 1898	Opticum	3855, 2957, 3688, 3191, 4227, 2928, 4665, 2797, 4331, 3417, 4795, 5038, 5212
		Optimus Clix	2437
		Optimuss	3191
		Optus	1356, 0879
		Orange	2407, 3290
		Orbis	1232, 1334

STB

Orbitech	1195, 1100, 1197, 1351, 1334	Revez	4795
Orchid	1631	RiksTV	2367, 1692, 2429
Oriel	5552, 5212	RIO Media	2030
Orion Express	3855, 4294	Rollmaster	1413
Orton	3191, 3855, 2957	Rolsen	5212, 5552
Osio	5552	Ross	2540
OteTV	3615	Rostelecom	2821
P&T Luxembourg	3637	Roxxs	2799
P/Sat	1232	SAB	4197, 1631, 3649, 3749
Pace	0847, 1356, 2754, 1682, 1175, 1693, 2475, 2467, 2211, 2466, 2631, 2657, 1582, 1662, 2059, 2060, 2494, 2401, 3451, 3477, 2160, 2443	Saba	0740, 2205
Pacific	1284	Sagem	1692, 2429, 2407, 2436
Palcom	1409	Sagemcom	1692, 3514, 2436, 2407, 2429, 5286, 3799, 3007, 3185, 4583
Palsonic	2813	Saivod	2418
Panasat	0879	Salora	1232
Panasonic	3494, 3504, 0847	Samsat	3191
peeKTon	2418	Samsung	3063, 2942, 1682, 5052, 2407, 2015, 3451, 2467, 3477, 2955, 3662, 2610, 2889, 1662, 4853, 3265, 3514, 2589, 3185, 1693
Penki TV	2030	Sansui	1545
Petrus	3855, 1195, 1197	Sappa	2957
Philex	1409	Sasag	2821, 3440, 4665
Philips	0099, 2561, 1582, 2466, 1692, 5377, 2631, 4657, 2211, 3615	SAT+	1409
Phoenix	2418	Satcom	3833
PHOENIX Apollo	3833	Satelco	1232
Pineland Telephone Cooperative	1898, 1615	SatFilm	1195, 1197, 3855
Pino	1334	SatHawk	3109
Pioneer Long Distance	1898	Satplus	1100
PLDT	1631	SAT-TN	5315
Pollin	4665	SatyCon	1631
Polsat	3829	Scarlet	1615, 1898
Portugal Telecom	2401, 2466	Schaub Lorenz	2034, 2418
Post Luxembourg	3637	Schwaiger	0740, 2813, 2928, 1429, 4665, 1631, 2458, 2797, 5752, 3688, 1195, 1334, 2957, 3417, 3749, 3993
PostTV	3637	Schwaiger CS	1631
Pr telecom	4197	Scientific Atlanta	2401, 2047, 2436
Preisner	2458	Scott	2738
Premier	1429	SCS	0740
Premiere	1429, 2754, 1195, 1197	SCTV	2821
Primacom	2889, 1195, 1197, 2443	Sedea	5212
Primestar	2030	Sedea Electronique	5212
PrimeTel	2030, 2437	SEG	1284, 4665, 3688, 0740, 2034, 4331
PrimeTV	2030	Selecline	2813
Pro Video Instruments	3698	Sencor	2738, 2813
Project Mutual Telephone	1898, 2436	Servimat	5259
ProLine	1284	Set-One	3688, 4331
Promax	4291	SFR	2436
Protek	4826	Shark	1631
Proximus TV	2047	Sharp	1935, 2034
PSI	3190	Sherwood	1409
PT	2401, 2466	Shinelco	2738
PVI	3698	Showbox	3165
Pjur	2889, 1195, 1197, 2443	Siemens	2418, 1429, 2737, 1334
Qviart	4795	Sigmatek	2418, 2813, 2738
Qwerty	1898, 1615	Signal	3833
Qwerty.TV	1898	Silva Schneider	0740
Raduga TV	2957, 4294	SilverCrest	2026, 2458, 2797
Ravo	5552	SIMAX	3833
Rebox	2928	SimpliTV	4498, 4657
Renkforce	4387	SiOL	3637

SKT	4665
Sky Austria	2754, 2443, 4662, 1429, 2357, 1915, 1195, 1197
Sky Brasil	0099
Sky Deutschland	2754, 2443, 4662, 1429, 2357, 1915, 1195, 1197
Sky Ireland	1662, 1175, 0847, 4662
Sky Italia	1693, 2467, 4662
Sky New Zealand	2211, 1356, 5286
Sky Österreich	2754, 2443, 4662, 1429, 2357, 1915, 1195, 1197
Sky Q	4662
Sky UK	1662, 1175, 0847, 4662
SkyCable	1631
Skylink	2957, 3190, 2928, 1545, 2443, 4853, 1195, 1197, 4294, 4657
Skymaster	1409, 2205, 3855, 1545, 1334, 3165
Skymax	1413
Skynet	2437, 2030
Skypex	0740
Skyplus	1334, 2026, 0740, 1175, 1232
SkySat	1100
Skytec	2928
Skytech	5552
Skyvision	2797, 4657, 1334
SkyWay	2928
Skyworth	1631, 4657
SL	0740, 2026, 4665
SM Electronic	1409
Smallworld Cable	2837
Smallworld Fibre	2837
Smart	1631, 3365, 3095, 1413, 0740, 4665, 1232, 4227
Smile Content	2437
Sogno	2957
Sogo	5552
Solid	3749
Solomend	3109
Sonera	3723, 2144, 2030
Sony	0847, 3202
SPC	3148, 5212
SPCinternet	3148, 5212
Star Track	3191
Starcom	5259
Starman	2821
Starmax	2638
Steinner	2738
Stipte	1615, 1898
Stofa	3692, 2015
Strong	3905, 1409, 4657, 2813, 2418, 0879, 3424, 4498, 5110, 2738, 1284, 1682, 3833, 5212
Sungpo	1935, 2034
Sunny	3165
Sunray	2799
Sunsat	3190
Sunstech	2738
Supra	5212
Supratech	1413
Sven	3833
Sveon	5552
SVT World	2957

Swisscom	4445
Sydantenn	2957
Synaps	3191, 4197
Synoc	3749
Systec	1334
Sytech	2418
TalkTalk	2994, 2995
Tattelecom	2429
Tatung	3270
TBoston	2418
Teac	4386, 2813
Technicolor	5517, 3514, 3185, 5761, 2994, 2995, 3615, 3799
Technika	2034, 1284
TechniSat	1195, 1197, 1100, 3440, 3441, 1351, 2540, 2813
Technotrend	1429
Techwood	1284, 2034, 1935
Tecsat	4294, 5259
TEKCOMM	2738, 3905
Telasat	2466
TELE System	2750, 3726, 1409, 2813, 2738, 4294
Tele2	2144, 1195, 1197
Telecifra	3833
TeleColumbus	2889
Teledigital	3833
Teledünya	4763, 3190
Telefonica	1585, 1692
Telefunken	3833, 3674, 5212
Telekarta	3855, 4294
Telekom Deutschland	3270, 1692
Telekom MK	3270, 2401
Telekom Slovenije	3637
Telenet	1582, 3451, 3477
TéléSAT	2631, 2466, 4853
Telestar	1100, 2540, 1351, 4387, 1334, 1195, 1197, 3419
Televés	1334
Telewire	1232
Telfort	2952, 1615
Telia	3723, 6076, 2030, 3916, 1615
TeliaSonera	6076
Telset	4197
Telsey	2738
TelSKY	2540
Telstra	3637, 1356
Tempo	5315
TeNeT	1898
Teo	2437, 2030
Tesler	3833, 5212
Tevion	2205, 1409, 2026, 2813
T-Home	3270, 1692
Thomson	1582, 1935, 4657, 1662, 0847, 1175, 1981, 1983, 3905, 3007, 2160, 2407, 1693, 5110
Thurcom	3494, 2821
Tiger	3109
Titan	2205
Tiviar	2928
Tividi	1429
TiVo	3662, 3265, 3337
TivùSat	2737, 4294, 3726, 4031, 2750, 2367

STB | AUD

T-Mobile	2631, 1615, 2443, 3190, 1545
TNT SAT	4657, 3190, 4294, 2443, 1195, 1692, 2429, 5259, 1197
Tonna	3190, 2458
Topfield	4294, 1545, 2837, 2838
Toppro	2838
Topsham	
Communications	1898
Toshiba	1284, 2955, 3688, 1195, 1429
TP	2407
Transonic	4362
TrekStor	2738
Triax	4665, 3190, 4657, 2443, 4294, 1351, 1413, 1631, 2513
Tricolor TV	4626, 1915
TT-micro	1429
Türksat Kablo	4763, 3190
TV Cabo	2160
TV Star	3191, 3649
TV Vlaanderen	2631, 4853, 2466
TVA Digital	1692
TVB	1615
TViX	5552
UEC	1356, 0879
UfaNet	4294
UltraPlus	2928
UNE	1692
United	2418
UniTV	3833
UnityDigital TV	2955, 1429, 2610, 1915, 2513, 2889, 3451, 3477
Unitymedia	2955, 1429, 2610, 1915, 2513, 2889, 3451, 3477
Universum	0740, 1351
Univision	4227, 5212
Unixbox	1652
UPC	1582, 3451, 2821, 3477, 2443
UPC Cablecom	1582, 3451, 3477, 2513, 1195, 1197
UPC Direct	2443
UTStarcom	1232
ValueLine	2813
Vantage	2513, 2797, 5552, 3855, 5752
VEA	2418
Vector	2030
Vectra	4291, 1195, 1197
Venus Telephone	
Cooperative	1898
VEON	5831
Vestel	1284, 2034, 3517
Vianet TV	1898
Viasat	1682, 1197, 2030, 1195
Videofutur	3637
Vietnam Television	
Corporation	1413, 1631, 2443
ViewSat	1232
Viken Fibernett	2030, 2437, 3691
Viola Digital	1195, 1197
Virgin Media	3265, 6174, 3451, 3477
Vision Technology	3419
VisionNet	1631, 3191, 3649

Visiosat	1413
Vistron	4665, 0740
Vitecom	1413
VivaCom	2429
Vivax	2418, 2813, 5212, 5552
Vivo	1692
Vodafone	3514, 2401, 5286, 1615, 1981, 1983, 5517, 3337
Vodafone Iceland	1615, 3917
Vodafone Kabel	
Deutschland	3514, 1981, 1983, 3688, 2443, 1195, 1197, 1915, 2754
Volcasat	2418
Voo	2742
VTC	1413, 1631, 2443
VTC Digital	1413, 1631, 2443
VTVCab	2443
Vu+	3458, 3543, 3544, 2799
Wabash Mutual	
Telephone Company	1615, 1898
Walker	2034
Wavelength	1413, 1232
WayteQ	1631
Wbox	3917, 2357
Welho	2357, 3917
Wharfedale	1935, 2034, 1284
Wightman	1898
Winbox	3726
Wisi	4665, 0740, 1232, 3190, 2957, 4572, 4294, 5259
World Vision	3191, 3833, 3688, 3148
Woxter	2418, 2813
WWiO	5111
Xcruiser	2928, 4197
XDome	4294
XeoBox	2928
Xoro	5111, 3688, 3501, 2813, 3993, 2738, 3165, 2957, 4331
XS4ALL	2952
Xsarius	2957
Xtreamer	3148
Xtrend	4826, 3794, 3320
Yakumo	1413
YouSee	5614
Youview	2994, 2995, 4031
ZapMaster	0740
Zehnder	1334, 1631, 1413, 3417, 3419, 3424, 2034, 0740, 1232
ZGemma	5101, 4015
Ziggo	2443, 2589, 2015, 3477, 1582, 3451, 2942, 2401
Zircon	2957
Zodiac	3726
Zon	2160
Zon Optimus	2160
ZTE	2952
ZyXEL	1585

AUD

A.V.International	0157
AH!	0157
Aiwa	0121, 1827, 0157, 0159
Akai	0609, 1989

AUD

Anam	0609	Melectronic	0609
Arcam	0157, 1189	Meridian	0157
Argos	4122	Micromega	0157, 1189
Atoll	0157	Miro	0000
Atoll Electronique	0157	Mission	0157
Audio Research	0157	Musical Fidelity	0688
Audiolab	0157, 1189	Myryad	0157, 1189
Audiomeca	0157	NAD	0320, 1989, 1093, 0609, 0000
Audioton	0157	Naim	0157
Audiotronic	1189	New Acoustic Dimension	0320, 1989, 1093, 0609, 0000
AVI	0157	Nikko	0609
Awa	1827	NSM	0157
B & O	0799	Nubert	4331
Balanced Audio Technology	0157	Onkyo	1805, 0135, 1320, 3860, 3050, 4533
Bang & Olufsen	0799	Optimus	0823, 0000
BAT	0157	Orbitsound	4098
Bose	3708, 4024, 3832, 5163	Panasonic	3323, 1518, 1308
Bush	4122	Philips	1269, 0157, 4105, 1189, 3282
Cairn	0157	Pioneer	1935, 1123, 4560, 0823
Cambridge	0157, 1189	Polk Audio	0157
Cambridge Audio	1730, 1647, 0157	Primare	0157
Canton	3000	Proficient	0609
Carver	0157, 0121, 1189	Proson	0609
CCE	0157	Proton	0157
Celcus	4146	QED	0157
Cyrus	0157	Quad	0157
Denon	0004, 1360, 2857, 3347, 0771, 0272, 2516, 3642, 2820, 3380, 3639, 4111, 4551	Radiola	0157
DIKE	5070	RCA	1123, 0823
DKK	0000	Restek	0157
DMX Electronics	0157	Revox	0157
Dual	0004	Rotel	0793, 0157
Dutch Originals	5070	SAE	0157
Dynaco	0157	Samsung	2660, 3320, 2137, 1304
Epworth	0121, 1827, 0157, 0159	Samsung Harman/Kardon	3320
Fine Arts	1189	Sansui	0609, 0157
Fonmix	1360	Sanyo	3282
Genexxa	0000	SAST	0157
Goldmund	0157	Schneider	0110
Goodmans	4146, 0609, 2151	Schneider Electric	0110
Grundig	0157, 1189	Sentra	0688
Harman/Kardon	1304, 0110, 3320, 2443, 0157, 3756, 1189	Sharp	5070, 0771
HIFIAkademie	0157	Siemens	0157, 0609
Hitachi	4590, 3050, 5130	Silsonic	0176
Insten	2151	Simaudio	0157
Integra	1805, 3860, 1320, 0135	Sonic Frontiers	0157
Jay-tech	4146	Sonos	3919
JBL	3756, 0110, 5070, 1304	Sony	0000, 0159, 1827, 1058, 1759, 1441, 1758, 1158, 3700, 1454
JTC	4146	Soundwave	0609
JVC	0074, 4411	Sungpo	5070, 0771
Kenwood	1570, 1027, 0157, 0712	Sylvania	0157
Krell	0157	T+A	2302
LG	3217, 4043	TAG McLaren	0157, 1189
Linn	0157	TAG McLaren Audio	0157, 1189
Loewe	0157	TCstar	5070
Logitech	2436, 1408, 3561	Teac	0609, 3860, 0110
Magnat	4485	Technics	1308, 1518
Magnavox	0157, 1269, 3282, 1189	TechniSat	4486
Majority	4146	Techwood	0609
Marantz	0157, 2114, 2138, 4121, 1189, 1269, 3347	Teufel	3574, 4159, 4460
Matsui	0157		
Maxell	3997		

AUD

The Gryphon	0157	Yamaha	0176, 1276, 3580, 2116,
Thorens	1189, 0157		2061, 2467, 0712, 3433,
Thule Audio	0157		0376, 0354, 0848, 1776,
Toshiba	3627, 5070, 1123		1949, 3602, 2021
Universum	0157, 0609	Zonda	0157
Victor	0074		
Wards	0000, 0157		
Wharfedale	0609		

Connect with us



[facebook.com/
oneforallworldwide](https://facebook.com/oneforallworldwide)



[@oneforall.worldwide](https://www.instagram.com/oneforall.worldwide)



[linkedin.com/
company/one-for-all-worldwide/](https://linkedin.com/company/one-for-all-worldwide/)



[youtube.com/
user/oneforallproducts](https://youtube.com/user/oneforallproducts)



Universal Electronics BV –
Europe & International
P.O. Box 3332, 7500 DH Enschede
The Netherlands

713438 | 1-2
RDN1010523