

DENON®

DCD-3000NE

Super Audio CD Player

Quick Start Guide

Vorbereitung

Verpackungsinhalt


Kurzanleitung



Sicherheitshinweise



Warnhinweise
Bezüglich Batteries



CD-Player



Netzkabel



Fernbedienung
(RC-1207)



2× R03/AAA-Batterien



Audiokabel



Für die Einrichtung erforderlich

Verstärker



Lautsprecher




Lautsprecherkabel



Einrichtungsschritte

1


Anschließen des DCD-3000NE an den Verstärker

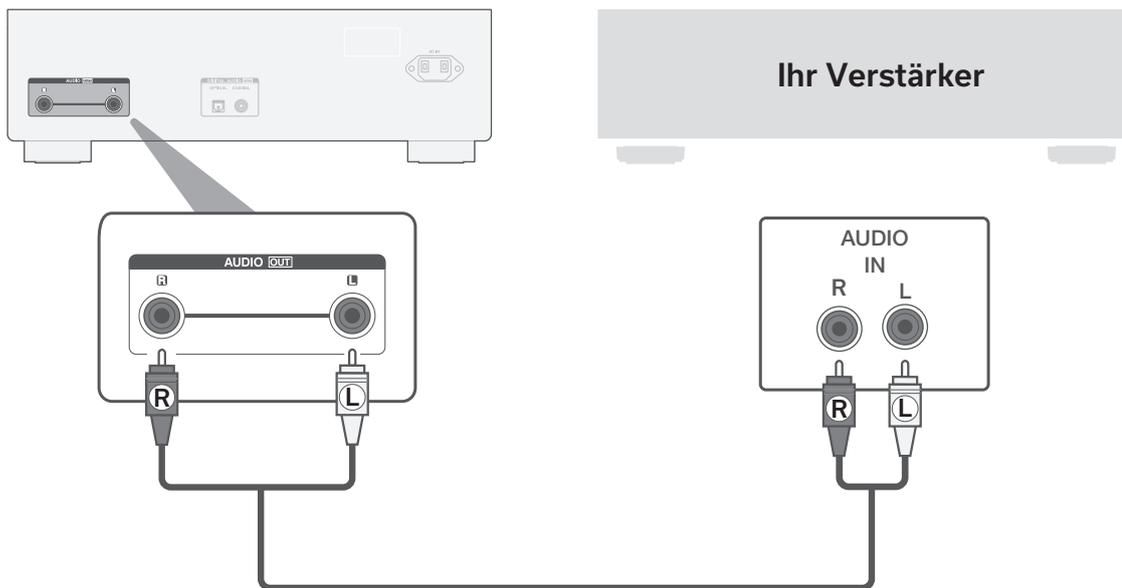

2



Anschließen an die Stromversorgung

Schließen Sie das Netzkabel an das DCD-3000NE und eine Wandsteckdose an.

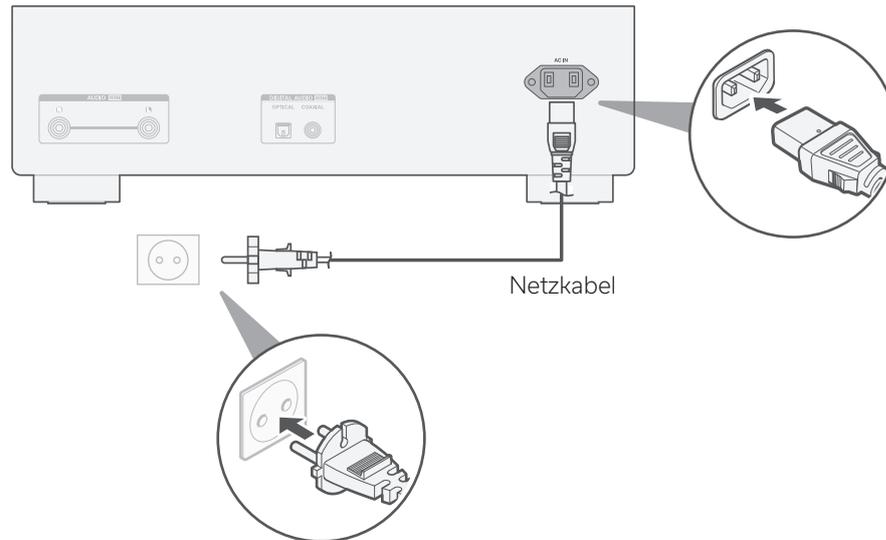


3

Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung

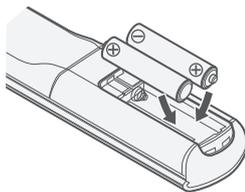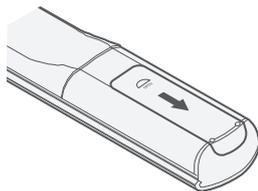

4

Einschalten des DCD-3000NE

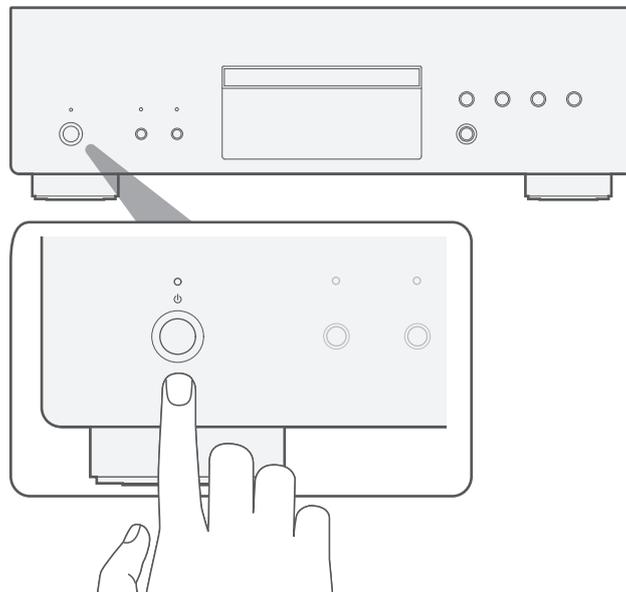

- Die Batterien können in umgekehrter Reihenfolge entnommen werden.

EN

DE

FR

IT

ES

NL

SV


RU

PL


5

Starten der CD oder Super Audio CD wiedergabe


1 Drücken Sie ▲, um das Disc-Tablett zu öffnen.

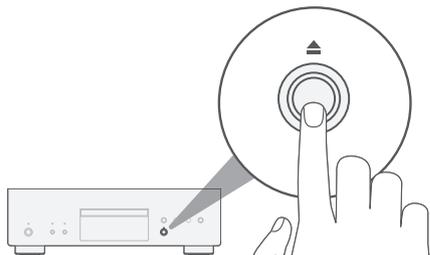

2 Legen Sie die CD in das Disc-Tablett ein.

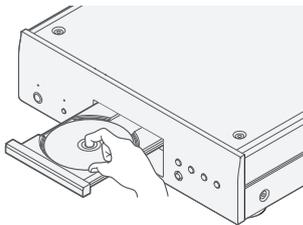

3 Drücken Sie ▶/|| .
Die Wiedergabe beginnt.

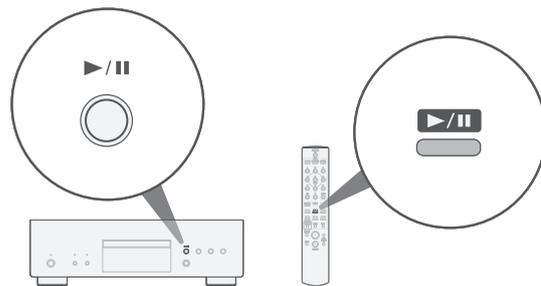

Bedienungsanleitung

Im Online-Handbuch finden Sie sonstige Informationen zu den Funktionen und Details zu den Bedienungsmöglichkeiten.

manuals.denon.com/DCD3000NE/EU/DE/



EN

DE

FR

IT

ES

NL

SV

RU

PL

DENON®

www.denon.com

Printed in Japan 5411 12133 00AS
© 2024 Masimo. All Rights Reserved.