

Power Supply
REVOLUTION ATX3.0

- User's Manual
- Benutzerhandbuch
- Manuel d'utilisateur
- Manual del Usuario
- 使用说明书
- Manuale dell'Utente
- 使用說明書

Precaution Notice

Only a technician, authorized by ENERMAX, is allowed to perform maintenance service! Warranty is subject to void under unauthorized attempt to open the power case or modification of any kinds, even attempted only, of the power supply or its components!

ENERMAX will not be responsible for damages caused by following situations:

- Opening of the PSU case and/or modification of any component or cable without ENERMAX written authorization.
- Ignoring connector's wrong insertion prevention design by attaching a connector to a device in wrong orientation.
- Connecting too many devices to one cable unit by using additional adaptor (Y cables).
- The serial number label or warranty seal is defaced, modified, or removed.
- Damage caused by natural phenomena or uncontrollable forces, such as lightning, flooding, fire, earthquake, etc.

▲ Main plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain ready for operating.

▲ Apparatus shall be connected to a MAINS socket outlet with a protective earthing connection.


This ENERMAX Technology Corporation product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of five (5) years from the date of purchase. ENERMAX Technology Corporation agrees to repair or replace the product, at its own option and at no charge, if, during the warranty period, it is returned to nearest ENERMAX Technology Corporation subsidiary/agent with all shipping charges prepaid and bearing a return merchandise authorization (RMA) number, and if inspection reveals that the product is defective. Charges for removing or installing the product are excluded under the terms of this warranty agreement. This warranty shall not apply to any product, which has been subject to connection to a faulty power source, alteration, negligence, or accident, or to any product, which has been installed other than in accordance with these instructions. In no event shall ENERMAX Technology Corporation, or its subsidiaries, or agents be liable for damages for a breach of warranty in an amount exceeding the purchase price of this product

If you are uncertain whether or not your ENERMAX PSU is defective, please contact your dealer/reseller for support!

Web Site: <http://www.enermax.com>
E-mail: enermax@enermax.com.tw

© 2023, ENERMAX Technology Corporation,
2F-1, No. 888, Jing-Guo Road, Taoyuan City (330),
Tel. +886-3-316-1675, Fax. +886-3-346-6640

All rights reserved. Actual product and accessories may differ from illustrations. Information in this manual is subject to change without prior notice. Printing errors and omissions excepted. All trademarks, registered trademarks and/or product names mentioned are the property of their respective owners.

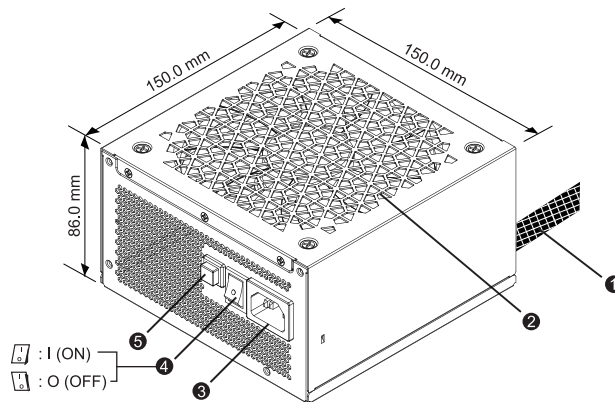

Name of Parts

- Output cable: Please check "Cables & Connectors" section
- 13.5cm Lüfter
- AC-Stecker
- I/O switch: individual PSU on/off switch (I= ON, O=OFF)
- "When assemble or maintain the system, please remove AC cord from AC inlet, 5, Semi-fanless

NOMBRES DE PARTES

- Cable de sortie: Veuillez vérifier les Câbles & Connecteurs
- Ventilateur 13,5cm
- Entrée de courant AC
- I/O interruption: séparato interruptor de la fuente por En/Off (I=En, O=Off)
- "Desenchufe siempre el cable de la corriente de la fuente y apague el interruptor I/O a "O" mantenimiento el sistema,
- Semi-fanless

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

- Выходной кабель, См. раздел «Кабели и разъемы»
- 13,5см вентилятор
- Гнездо входа переменного тока
- Выключатель: отдельный выключатель В/И (I=В, O=Выкл.)
- "При сборке и обслуживании системы отсоединяйте кабель переменного тока от гнезда переменного тока или переводите выключатель в положение «O»,
- Semi-fanless

部品名

- 出力ケーブル:「ケーブル」セクションの項を参照してください
- 13.5cmファン
- AC-インレット
- I/Oスイッチ:電源/O(オン)オフスイッチ(I=ON, O=OFF)
- "システムアセンブリまたはメンテナンスを行う場合、ACコードをACインレットからぬき外すまたはI/Oスイッチを「O」位置にする。
- Semi-fanless

外觀結構

- 輸出线材: 请参阅“线材及连接器”说明
- 13.5cm风扇
- AC交流电源插座
- I/O 开关: 电源供应器独立开关(I=开, O=关)
- "当需要组装或维护系统时, 请拆AC电源线从插座中取出。
- "按照说明书进行安装后, 仅将合器一面可触及, 其他部分请勿触碰。
- 智能无风扇

각 부품 명칭 및 설명

- 출력 케이블: '케이블 및 커넥터' 항목 참조
- 13.5cm 팬
- AC 소켓
- I/O 스위치: PSU On/Off 스위치(I=ON, O=OFF)
- "시스템 조립/유지보수 시 AC 코드 백을 벽출 소켓에서 분리하여 I/O 스위치를 'O' 로 설정하십시오.
- Semi-fanless

اسم الأجزاء

- كابل خرج: "كابل وكابلات" رابط وراجعته كابل
- 13.5سم مروحة
- AC سوك
- I/O مفتاح: PSU On/Off مفتاح (I=ON, O=OFF)
- "عند التجميع أو الصيانة، يجب إزالة كابل التيار المتردد من المقبض أو إخراج مفتاح I/O من وضع 'O' أو إيقاف تشغيله.
- Semi-fanless

Specifications

Spec.	Model	ERA850EWT		ERA1000EWT		ERA1200EWT	
AC Input Voltage		100-240VAC, 50-60Hz		100-240VAC, 50-60Hz		100-240VAC, 50-60Hz	
AC Input Current		10-5A		13A		15.0A	
DC Output							
	Rated	Combined	Rated	Combined	Rated	Combined	
+3.3V	22A	120W	22A	120W	22A	120W	
+5V	22A		22A		22A		
+12V	70.8A	849.6W	83.3A	1000W	100A	1200W	
+12V	0.3A	3.6W	0.3A	3.6W	0.3A	3.6W	
+5Vsb	3A	15W	3A	15W	3A	15W	
Total Power		850W		1000W		1200W	
Environment							
Temp.	Operating: 0°C to +50°C Non-operating: -20°C to +70°C						
Humidity	Operating: 20% to 90% relative humidity (non-condensing), Non-operating: 5% to 95% relative humidity (non-condensing).						
Others							
Power Factor	≥ 0.96 at 230Vac 50Hz (Full load)						
Cooling	One 13.5cm Fluid Dynamic Bearing fan						
MTBF	100K hours minimum						
Dimension	150(W)*86(H)*150(D) mm						
Safety&EMC	cTUVus, CE, FCC, EAC, BSMI						

Dear customer,

Thank you for choosing this ENERMAX REVOLUTION ATX3.0 power supply unit (PSU)! Please read this manual carefully and follow its instructions, before installing the PSU.

Please only use the modular cables provided in your ENERMAX power supply package. Do NOT use other modular cables to prevent pin configuration damage to your system and your power supply.

CABLES & CONNECTORS

	24P Motherboard 24-pin configuration supports latest ATX PC.
	4+4P CPU +12V.in combined mode 8-pin configuration supports dual CPU server/workstation systems and some single CPU PC systems.
	4+4P CPU +12V.in split mode 4-pin configuration supports most ATX/BTX systems.
	12VHPWR 12+4-pin configuration supports high-end graphic cards, which require 12VHPWR connector.
	6+2P(8P) PCIe.in combined mode 8-pin configuration supports performance graphic cards, which require 8-pin PCIe connector.
	6+2P(8P) PCIe.in split mode 6-pin configuration supports entry-level graphic cards, which require 6-pin PCIe connector.
	SATA For SATA drives.
	4P Molex #1 For devices with traditional 4P power in socket.
	FDD For floppy drives.

#1 If you plan to build your system with high-end, power demanding GPU cards, please make sure that you connect all of the sockets with your power supply accurately.

COMPATIBILITY

ENERMAX REVOLUTION ATX3.0 series is compatible with:

- Intel ATX Power Supply Design Guide v3.0 specification and downward compatible with v2.4
- This PSU does not support motherboard with ISA expansion slot, which might require -5V power. -5V has been cancelled from Intel ATX v1.3 specification onwards.
- To avoid failures and to increase lifetime of your entire PC, we suggest you to make sure that:
 - Your PC is NOT located near a radiator or any other heat producing device
 - Your PC is NOT located near a magnetic device
 - Your PC is NOT located in a moist and/or dusty and/or vibrating environment
 - Your PC is NOT exposed to direct sunshine
 - Your PC is sufficiently cooled by additional fans

ข้อควรระวังและคำแนะนำ

- การจัดวาง: อย่าให้คอมพิวเตอร์อยู่ใกล้กับเครื่องทำความเย็นหรืออุปกรณ์ทำความร้อนใดๆ
- อย่าให้คอมพิวเตอร์อยู่ในที่ชื้นหรือแห้งเกินไป
- อย่าให้คอมพิวเตอร์อยู่ในที่ที่มีฝุ่นหรือสิ่งสกปรกมากเกินไป
- อย่าให้คอมพิวเตอร์อยู่ในที่ที่มีแสงแดดส่องโดยตรง
- อย่าให้คอมพิวเตอร์อยู่ในที่ที่มีแรงสั่นสะเทือนมากเกินไป

BOOTING YOUR SYSTEM

Before booting your system, please check that:

- All needed connectors are properly connected.
 - AC cord is properly connected to wall plug and PSU AC inlet.
 - Turn on the power supply by switching the I/O switch to "I", and your system is ready.
- PROTECTION, SAFETY & SECURITY**
- This ENERMAX PSU features multiple protections. In case of most abnormal situations, the power supply will automatically turn off to avoid potential danger to itself and other PC components. If you have any question or need support, please contact your reseller or nearest ENERMAX subsidiary/agent or ENERMAX headquarter service center.

English

Sehr geehrte Kunden, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für dieses ENERMAX REVOLUTION ATX3.0-Netzteil (PSU)! Please read this manual carefully and follow its instructions, before installing the PSU.

Bitte verwenden Sie ausschließlich die modulare Kabel, die diesem Netzteil beiliegen. Andere modulare Kabel haben gelegentlich eine abweichende Pinbelegung und können Ihr System und Netzteil beschädigen.

KABEL & ANSCHLÜSSE

	24P Motherboard 24-polige Konfiguration unterstützt aktuelle ATX-PC.
	4+4P CPU +12V.in "Kombiniertem Modus" 8-Pin Konfiguration unterstützt Zwei-Socket-Server/Workstation-Systeme und einige Ein-Socket-PC-Systeme.
	4+4P CPU +12V.in "Getrenntem Modus" 4-Pin Konfiguration unterstützt die meisten ATX/BTX-Systeme.
	12VHPWR 12+4-polige Konfiguration unterstützt High-End-Grafikkarten, die einen 12VHPWR-Anschluss erfordern.
	6+2P(8P) PCIe.in kombinierten Modus 8-Pinige Konfiguration unterstützt leistungsstarke Grafikkarten, die einen 8-poligen PCIe-Anschluss erfordern.
	6+2P(8P) PCIe.in aufgeteilten Modus 6-Pinige Konfiguration unterstützt Einstiegslevel-Grafikkarten, die einen 6-poligen PCIe-Anschluss erfordern.
	SATA Für SATA-Laufwerke.
	4P Molex #1 Für Geräte mit herkömmlichem 4-poligem Stromeingang.
	FDD Für Floppy-Laufwerke.

#1 Wenn Sie planen, Ihr System mit leistungshungrigen High-End-GPU-Karten auszustatten, achten Sie bitte darauf, dass Sie alle Anschlüsse exakt mit Ihrem Netzteil verbinden.

KOMPATIBILITÄT

ENERMAX REVOLUTION ATX3.0 Serie ist kompatibel mit:

- Intel ATX Power Supply Design Guide v3.0 Spezifikation und abwärtskompatibel mit v2.4
- Dieses Netzteil unterstützt keine Motherboard's mit ISA Erweiterungskarten, welche -5V benötigen könnten. -5V wurde ab Intel ATX v1.3 Spezifikation abgeschafft.
- Um solche Ausfälle zu vermeiden und um die Lebensdauer Ihres PC's zu verlängern, empfehlen wir Ihnen sicherzustellen, dass:
 - Ihr PC nicht neben einer Heizung oder einer anderen Wärmequelle steht
 - Ihr PC nicht neben einer magnetischen Quelle steht
 - Ihr PC nicht in einer feuchten und/oder staubigen und/oder vibrierenden Umgebung steht
 - Ihr PC nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist
 - Ihr PC ausreichend durch einen Lüfter gekühlt wird.

Wir raten vom Gebrauch von Lüfterlosen PC-Systemen ab, da eine erhöhte Gehäusetemperatur die Stabilität und Lebensdauer aller PC-Komponenten beeinträchtigt

EINSCHALTEN IHRES SYSTEMS

Bevor Sie dieses tun, stellen Sie bitte sicher, dass:

- Alle erforderlichen Anschlüsse sind richtig verbunden.
- Kaltpiegelkabel (Stromkabel) korrekt an Steckdose und Netzteil angeschlossen ist.
- Drücken Sie am Netzteil den I/O-Schalter auf "I", das System ist jetzt bereit!

SICHERHEITSFUNKTIONEN

Dieses ENERMAX-Netzteil verfügt über mehrere Schutzvorkehrungen. In den meisten ungewöhnlichen Situationen schaltet sich das Netzteil automatisch ab, damit mögliche Gefahren für das Netzteil selbst und andere PC-Komponenten abgewendet werden. Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die nächstgelegene ENERMAX-Zweigstelle/-Vertretung bzw. das Kundencenter den ENERMAX-Hauptsitzes.

Web Site: <http://www.enermax.com>
E-mail: enermax@enermax.com

Information in this document is subject to change without notice. © 2023 ENERMAX Technology Corporation. All rights reserved. Reproduction in any manner without the written permission of ENERMAX is strictly forbidden.

Deutsch

Chers clients,

Merçi d'avoir choisi l'alimentation ENERMAX REVOLUTION ATX3.0 ! Veuillez lire avec attention ce manuel avant de procéder à l'installation de l'alimentation.

Utilisez uniquement les câbles modulaires fournis dans l'emballage de votre alimentation ENERMAX. N'utilisez jamais d'autres câbles modulaires et ce, afin d'éviter d'abîmer les broches ou endommager votre système et votre alimentation.

CABLES & CONNECTEURS

	24P Motherboard La configuration à 24 broches accepte les derniers PC ATX.
	4+4P CPU +12V.in "Mode combiné" La configuration 8-pins supporte les serveurs/stations de travail Bi-CPU.
	4+4P CPU +12V.in "Mode séparé" La configuration 4-pins supporte les systèmes ATX/BTX.
	12VHPWR La configuration avec 12+4 broches accepte les cartes graphiques haut de gamme, un connecteur 12VHPWR est nécessaire.
	6+2P(8P) PCIe.in "Mode combiné" La configuration avec 8 broches accepte les cartes graphiques de performance, un connecteur PCIe à 8 broches est nécessaire.
	6+2P(8P) PCIe.in "Mode partagé" La configuration avec 6 broches accepte les cartes graphiques d'entrée de gamme, un connecteur PCIe à 6 broches est nécessaire.
	SATA Pour les disques durs / lecteur SATA.*
	4P Molex #1 Pour les appareils avec une prise d'alimentation standard 4P.
	FDD Pour lecteur de disquette.

#1 Si prétende construire su sistema con tarjetas GPU de gama alta y que requieren una gran cantidad de energía, asegúrese de conectar todas las tomas a la fuente de alimentación de forma precisa.

COMPATIBILITE

La série ENERMAX REVOLUTION ATX3.0 est compatible avec:

- Intel ATX Power Supply Design Guide v3.0 et les versions antérieures v2.4
- Cette alimentation ne supporte pas les cartes mères avec un slot ISA, qui pourrait demander une source d'alimentation -5V. Cette dernière a été retirée des spécifications Intel ATX v1.3.
- Pour éviter tous problèmes et augmenter la durée de vie de votre PC, nous vous suggérons de:
 - Ne pas placer votre PC près d'un radiateur ou de toutes autres sources de chaleur
 - Ne pas placer votre PC près d'une source magnétique
 - Ne pas placer votre PC dans une pièce humide, et/ou sale, et/ou un environnement soumis à des vibrations
 - Ne pas exposer votre PC à la lumière directe du soleil
 - Suffisamment refroidir votre PC par l'ajout de ventilateurs supplémentaires si nécessaire

Nous ne recommandons pas d'utiliser un PC avec un système totalement fanless, car cela peut provoquer une hausse importante de température qui diminuera la durée de vie du PC et de tous ses composants.

DEMARRER VOTRE SYSTEME

Avant de démarrer votre système, veuillez vérifier les points suivants:

- Tous les connecteurs nécessaires sont correctement branchés.
- Le cordon d'alimentation doit être connecté à la prise électrique murale et à l'alimentation.
- Placer le bouton I/O de l'alimentation sur la position "I" et votre PC est prêt à démarrer.

PROTECTION, PRECAUTION ET SECURITE

Ce bloc d'alimentation ENERMAX dispose de multiples protections. Dans la plupart des situations anormales, l'alimentation s'arrêtera automatiquement pour éviter tout danger potentiel pour elle-même et les autres composants du PC. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance supplémentaire, veuillez contacter votre revendeur ou le distributeur/agent ENERMAX le plus proche ou le centre de service d' ENERMAX.

Web Site: <http://www.enermax.com>
E-mail: enermax@enermax.com

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis. © 2023 ENERMAX Technology Corporation. Tous droits réservés. Toute réimpression ou reproduction de ce document sans la permission écrite de ENERMAX est formellement interdite.

Français

Estimado cliente:

Muchas gracias por comprar nuestra fuente ENERMAX REVOLUTION ATX3.0. Le recomendamos, sea familiarice bien con este manu al del usuario.

Se ruega utilizar únicamente los cables modulares que están en el embalaje de la fuente de alimentación ENERMAX. NO utilice otros cables modulares para evitar daños al sistema y a su fuente de alimentación a causa de la diferente configuración de los pines.

CABLES Y ENCHUFES

	Placa base de 24 contactos La configuración a 24 pines admite la caja PC ATX más reciente.
	4+4P CPU +12V.in "modo combinado" La configuración de 8-pines soporta dual-socket Server/Workstation y algunos sistemas single-socket ATX/BTX.
	4+4P CPU +12V.in "modo separado" La configuración de 4-pines soporta la mayoría de sistemas ATX/ BTX.
	12VHPWR La configuración de 12+4 contactos admite tarjetas gráficas de gama alta, que requieren un conector 12VHPWR.
	PCIe de 6+2 contactos (8 contactos), en modo combinado La configuración de 8 pines soporta schede grafiche ad alte prestazioni, che richiedono un conector PCIe de 8 contactos.
	PCIe de 6+2 contactos (8 contactos), en modo dividido La configuración de 6 contactos admite tarjetas grafiche básicas, que requieren un conector PCIe de 6 contactos.
	SATA Para ODD tipo SATA de la generación más nueva.
	4P Molex #1 Para dispositivos con alimentación tradicional de 4 contactos.
	FDD Para discos "Floppy".

#1 Si pretende construir su sistema con tarjetas GPU de gama alta y que requieren una gran cantidad de energía, asegúrese de conectar todas las tomas a la fuente de alimentación de forma precisa.

COMPATIBILIDAD

La serie ENERMAX REVOLUTION ATX3.0 fuente es compatible con:

- Intel ATX Power Supply Design Guide especificación v3.0 y también con las versiones v2.4
- Si su Mother Board usa un bus "ISA", es posible que esta fuente no sea compatible, porque no tiene una transmisión de -5V, la cual es requerida por algunos equipos de ISA. La transmisión de -5V fue descontinuada para Intel ATX v1.3.
- Para evitar dichos fallos y maximizar la duración de su sistema, le recomendamos asegurar, que:
 - Su Ordenador no esté al lado de una calefacción ni otro objeto irradiando calor
 - Su Ordenador no esté al lado de un objeto magnético
 - Su Ordenador no esté en un entorno húmedo ni polvoriento ni vibrando
 - Su Ordenador no reciba radiación solar directa
 - Su Ordenador sea refrigerado lo suficiente por parte de los ventiladores

La disuadimos de usar sistemas sin ventiladores, porque una temperatura alta en el interior disminuye la duración de vida de todos componentes internos,

ENCENDIENDO EL SISTEMA

Antes de encenderlo por favor asegúrese, que:

- Tutti i connettori necessari sono collegati correttamente.
- Il cable de la corriente (AC) está conectado correctamente con la fuente y el enchufe.
- El interruptor de la fuente se coloca en la posición "I".

FUNCIÓNES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Esta fuente de alimentación ENERMAX cuenta con numerosas protecciones. En el caso de la mayoría de las situaciones anómalas, la fuente de alimentación se apagará automáticamente para evitar cualquier peligro potencial para sí misma y para otros componentes del equipo. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, póngase en contacto con su revendedor, la subsidiaria o el agente de ENERMAX más cercano o con el centro de servicio de la sede central de ENERMAX.

Web Site: <http://www.enermax.com>
E-mail: enermax@enermax.com

Le informazioni contenute in este documento sottoggette a cambias sin previso avviso. © 2023 ENERMAX Technology Corporation. Reservados todos los derechos. Se prohíbe expresamente la reproducción de este documento en cualquier forma sin permiso por escrito de ENERMAX.

Español

Gentile cliente,

La ringraziamo per aver acquistato l'unità di alimentazione (PSU) ENERMAX REVOLUTION ATX3.0. Prima di installare la PSU legga con attenzione questo manuale e segua le istruzioni.

Si prego di utilizzare solo i cavi modulari forniti nella confezione dell'alimentatore ENERMAX. NON utilizzare altri cavi modulari per evitare danni al vostro sistema e al vostro alimentatore a causa della diversa configurazione dei pin.

CAVIE CONNETTORI

	Scheda madre 24P La configurazione a 24 pin supporta l'ultimo PC ATX.
	CPU a 4+4P +12V.in modalità combinata La configurazione a 8-pin supporta sistemi di server/workstation per CPU duali e alcuni sistemi di PC con CPU single.
	CPU a 4+4P +12V.in modalità split La configurazione a 4-pin supporta la mayoría de sistemas ATX/ BTX.
	12VHPWR La configurazione a 12+4 pin supporta schede grafiche di fascia alta, che richiedono un conettore 12VHPWR.
	6+2P(8P) PCIe.in, in modalità combinata La configurazione a 8 pines supporta schede grafiche ad alte prestazioni, che richiedono un conettore PCIe a 8 pin.
	6+2P(8P) PCIe.in, in modalità divisa La configurazione a 6 pines supporta schede grafiche entry-level, che richiedono un conettore PCIe a 6 pin.
	SATA Per unità SATA.
	4P Molex #1 Per dispositivi con presa tradizionale 4P.
	FDD Per unità floppy.

#1 Se si prevede di costruire il sistema con schede GPU di fascia alta e ad alto consumo energetico, assicurarsi di collegare accuratamente tutte le prese con l'alimentatore.

COMPATIBILITÀ

La serie ENERMAX REVOLUTION ATX3.0 è conforme con:

- Specifiche della Guida alla progettazione di alimentatori Intel ATX v3.0 e la con le precedenti, versioni v2.4
- Questo alimentatore non supporta schede madri con slot di espansione ISA, le quali potrebbero richiedere un'alimentazione da -5V, parametro che è stato cancellato dalle specifiche Intel ATX v1.3 e versioni successive.
- Per prolungare la durata del PC le suggeriamo di prestare attenzione a quanto segue:
 - Il PC NON deve essere posizionato nelle vicinanze di radiatori o a qualsiasi altra fonte di calore
 - Il PC NON deve essere posizionato nelle vicinanze di dispositivi magnetici
 - Il PC NON deve essere posizionato nelle vicinanze di dispositivi magnetici
 - Il PC NON deve essere posizionato in ambienti polverosi e/o umidi e/o soggetti a vibrazioni
 - Il PC NON deve essere esposto alla luce diretta del sole
 - Il PC deve essere raffreddato a sufficienza

Si sconsiglia l'uso del raffreddamento senza ventole, poiché una temperatura interna potenzialmente elevata potrebbe diminuire la stabilità e la durata di tutti i componenti all'interno del PC,

AVVIARE IL SISTEMA

Prima di avviare il sistema, controllare che:

- Tutti i connettori necessari sono collegati correttamente.
- Il cavo CA sia collegato alla presa a muro e all'ingresso CA della PSU.
- Accendere l'alimentatore portando l'interruttore I/O su "I", il sistema è pronto.

PROTEZIONE E SICUREZZA

Questo alimentatore ENERMAX è dotato di più protezioni. Nella maggior parte delle situazioni anomale, l'alimentatore si spegne automaticamente per evitare potenziali pericoli per se stesso e per altri componenti del PC. In caso di domande o di assistenza, contattare il rivenditore o la filiale/l'agente ENERMAX più vicini o il centro assistenza della sede ENERMAX.

