




USER MANUAL · BENUTZERHANDBUCH ·
MANUEL D'UTILISATION · MANUAL DE USUARIO ·
MANUALE D'USO · GEBRUIKERSHANDLEIDING

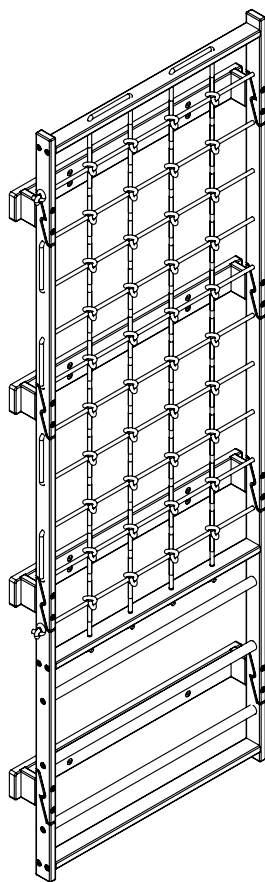

Rope swedish wall · Seil-Sprossenwand ·
Mur suédois à cordes · Pared sueca con cuerdas ·
Spalliera svedese con corde · Zweedse wand met touwen

 **WARNING!** Read this manual carefully before use

SCOPE OF APPLICATION

A Swedish wall is a universal sporting equipment designed for exercises, the development of coordination, balance, musculature, and the improvement of strength and endurance. It is suitable for use by children under adult supervision. Incorrect assembly or use may lead to injuries. Carefully follow the instructions for safe installation and use.

Recommended age: from 3 to 16 years old.

Maximum Load Capacity: 60 kg / 132 lbs.

TERMS OF USE

- Before assembly, check the completeness of the set and notify the manufacturer of any missing parts at the specified email address.
- Only for indoor use.
- The product has no expiration term but change the product or the details of the product immediately if any damage occur.
- 2 years warranty.

Note:

- Warranty does not apply if the product is being damaged due to the weather conditions, as it is for indoor use only;
- Manufacturer reserves the right to make structural changes to the product without prior notice, provided such changes do not affect product's functionality, safety, and key features;
- In case of any inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer and seller shall bear no responsibility and the warranty shall not apply.
- Responsibility for any damage incurred by children during play on the furniture rests with the supervising adults; if a child is injured while playing with the product, please treat the wound and consult a doctor.

SAFETY MEASURES













- The product must be assembled by an adult; do not try to assemble the product without following the manufacturer's instructions: improperly assembled product can be unstable and unsafe.
- In disassembled state the product contains small parts constituting a choking hazard for the kid; after the assembly, ensure all screws and fastenings are securely tightened; put the spare screws, if any, out of the reach of children.
- Limit the height of usage for the small kids by lowering the horizontal bar; usage of a soft landing area is recommended for safety purposes.
- To be used under the direct supervision of an adult only; do not leave the kid alone with the product.
- Tighten the screws every 2 months and regularly check the product for signs of wear; immediately stop the use of the product if it has any.
- Do not exceed the maximum weight limit; to prevent overcrowding and ensure stability, limit the number of children using the climber at one time based on the recommended weight limit, size, and design of the climber.


- Do not use at uneven and sloping wall.
- Do not use the product if it has any visible damage or positioned abnormally.
- Do not use the product if the floor beneath is wet and contaminated.
- Do not place near hazards: ensure the climber is located at least 2m away from windows, sharp corners, hard furniture or any other hazard; the area around the climber should be clear and safe.
- Do not place the product close to the sources of radiant heat or under the direct sun rays.
- Avoid modifying the ladder or adding homemade extensions unless you are sure they are safe and compatible; modifications can affect the stability and safety of a climber.
- Proper Footwear: Ensure that children wear appropriate footwear to prevent slips and falls. Shoes should have a good grip and be suitable for physical activity.
- Do not let the children climb onto the upper rail of the ladder or climb onto the horizontal bar.
- To ensure the stability of a construction and prevent falling, ensure the product is securely attached to the wall.

CARE AND MAINTENANCE


- To clean the item, wipe it with a damp cloth or wet wipes.
- Avoid excessive moisture - water can penetrate into seams or microcracks and cause damage to wood; in case of spillage on the product - wipe dry.
- Do not use abrasive sponges, aggressive detergents, alcohol or acetone.
- Do not leave the product outdoors or near heat sources (batteries, fireplaces).
- With the appearance of scuffs or fading, you can easily restore a layer of varnish or paint - use the same water base that the product was treated with. Clean the surface and grind lightly before re-coating.
- If the product is not used for a long time, store it in a dry room with moderate humidity (40-60%); avoid storage in damp or uninsulated areas.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1 - Stand #1  1 pc.	2 - Stand #2  1 pc.	3 - Stand #3  4 pcs.
4 - Stand #4  1 pc.	5 - Stand #5  1 pc.	6 - Stand #6  1 pc.
7 - Stand #7  1 pc.	8 - Plank  1 pc.	9 - Plank with holes  2 pcs.
10 - Rod  3 pcs.	11 - Mounting plank  4 pcs.	12 - Spacer  8 pcs.


13 - Horizontal rope 1 pc. - 10 m 	14 - Vertical rope 2 pcs. - 5.5 m 	a - TORX 6x50 Screw 34 pcs. 
b - TORX 6x80 Screw 32 pcs. 	c - Dowel 10x80 16 pcs. 	d - TORX T30 key 1 pc. 

1

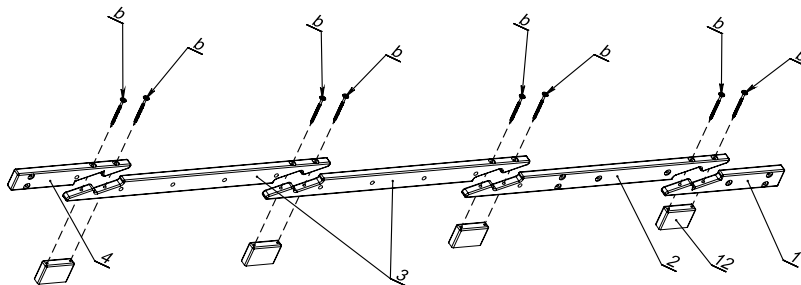


Assemble the first sidewall. Sequentially attach the stands (1-4) to the spacers (12) using screws (b) and a key (d). See Pic. 1.

2

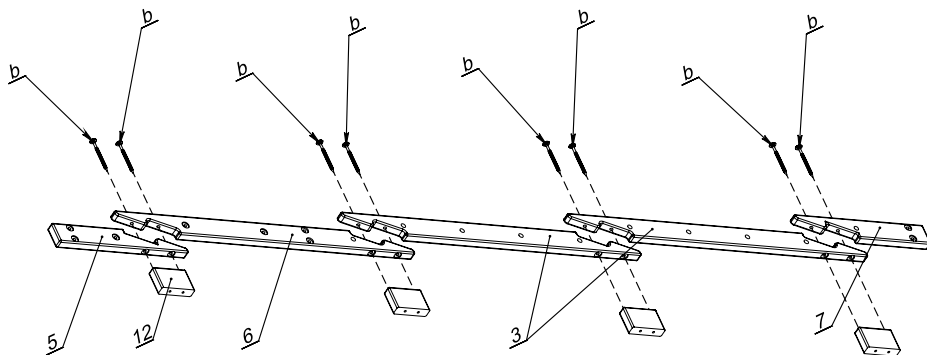

Attach another sidewall. Sequentially attach the stands (5-7) to the spacers (12) using screws (b) and a key (d). See Pic. 2.

3

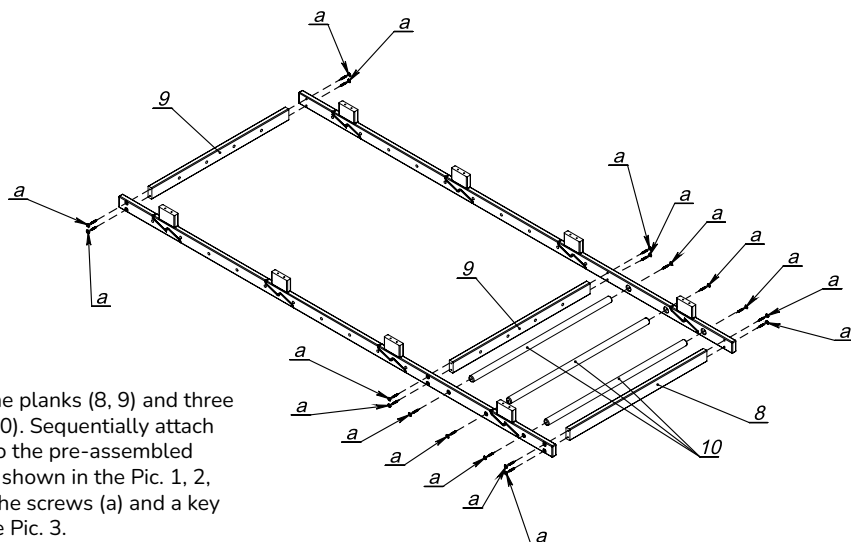

Take the planks (8, 9) and three rods (10). Sequentially attach them to the pre-assembled stands shown in the Pic. 1, 2, using the screws (a) and a key (d). See Pic. 3.


4

On the resulting structure, start weaving a rope mesh, following the following sequence of steps.

Step 1

Tie the knot according to the moves (1-3) and leave 2 cm of reserve rope on the knot.

Push the other end of the rope into the hole of the first part and pass the rope further through the hole of the opposite part. See. Pic. 4.

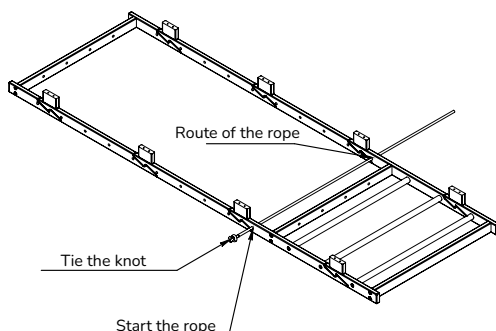

Path 1




Path 2



Path 3

5

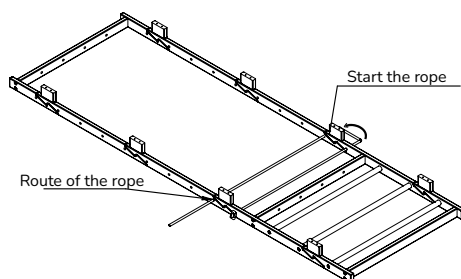

Step 2


Start the rope in the next hole and drive the rope to the opposite side of the part in the hole. See. Pic. 5.

Step 3

6


Repeat all previous actions in step 2, thereby pulling the rope with a snake through all the holes of the racks.

Pull the rope and tie the knot in steps (1-3) as shown in step 1. Leave 2 cm of reserve rope on the node. See. Pic. 6.

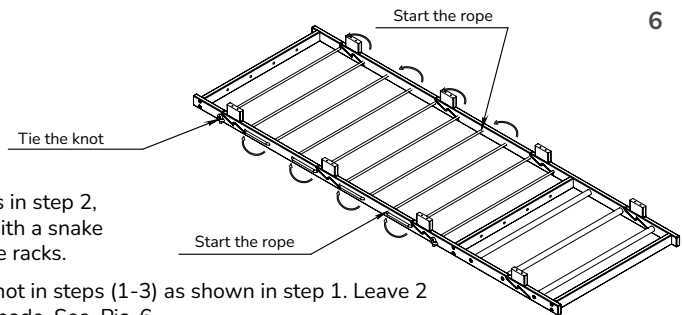

7

Step 4

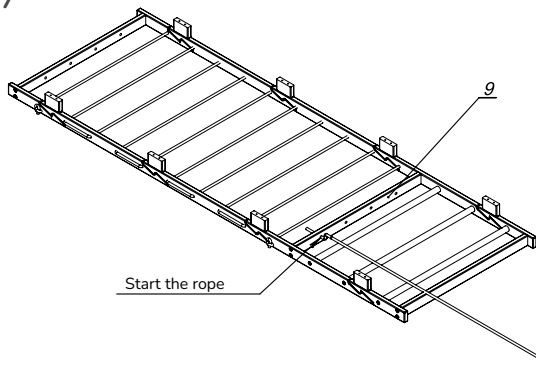


Tie the knot in moves (1-3) as shown in step 1. Leave 2 cm of reserve rope on the node.

Push the other end of the rope into the hole of the bar with holes (9). See. Pic. 7


Step 5

8

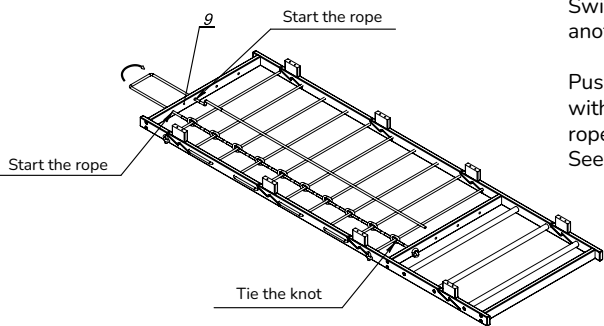


Tie the two ropes together vertically according to the moves (1-4). Swipe the rope further and knot with another rope; repeat to the end.


Push the rope into the hole of the bar with holes (9), bring and push the rope into the next hole of the part (9). See. Pic. 8.




Path 1



Path 2

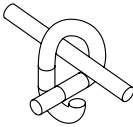


Path 3

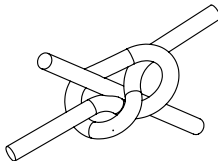

Path 4

Step 6

9

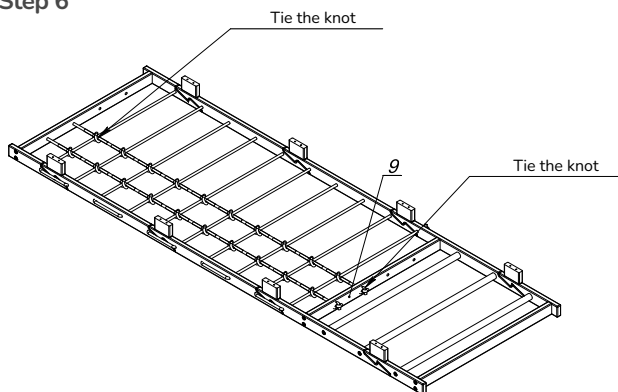


Tie the two ropes together vertically according to the moves (1-4).

Swipe the rope and knot with another rope; repeat to the end.

Slide the rope into the hole of the part (9) and tie the knot according to the moves (1-3), as in step 1. Leave 2 cm of reserve rope on the node. See. Pic. 9.

10


Step 7

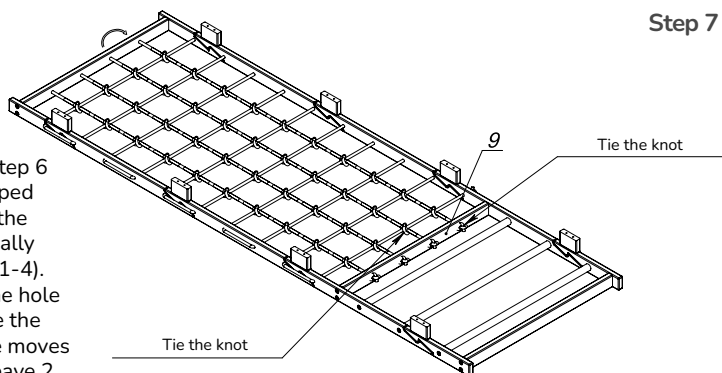

Follow the steps in step 6 for the second u-shaped vertical rope and tie the ropes together vertically according to moves (1-4). Slide the rope into the hole of the part (9) and tie the knot according to the moves (1-3), as in step 1. Leave 2 cm of reserve rope on the node. See. Pic. 10.


11

Screw the attachment bars (11) with screws (a) and key (d) to the resulting structure. See. Pic. 11.

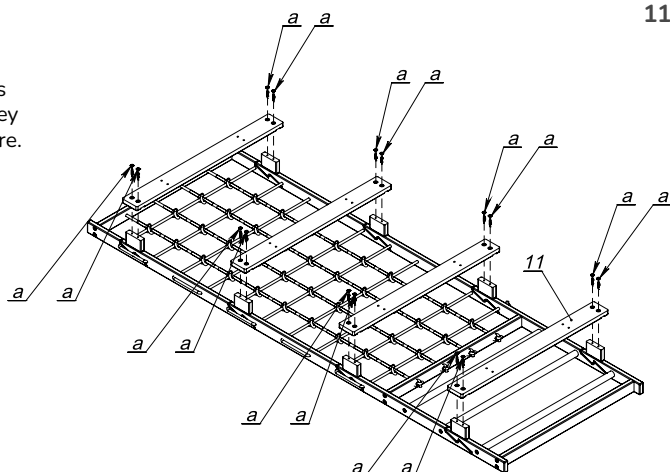

Mounting to a brick or concrete wall


12

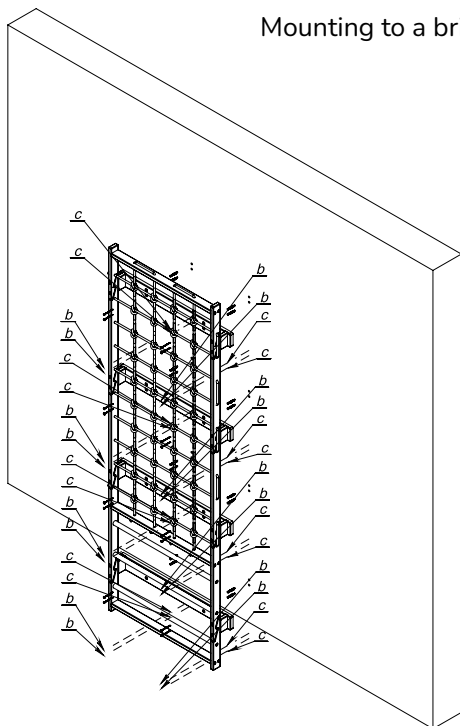

Attach the assembled construction to the brick or concrete wall using dowels (c) and screws (b). See Pic. 12.

Mounting to the carcass or drywall wall









13

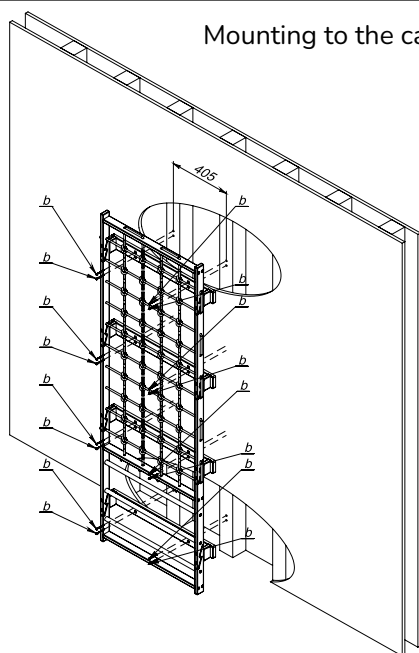


Attach the assembled construction to the brick or concrete wall using dowels (c) and screws (b). See Pic. 12.

POSSIBLE ADD-ONS


Rope net bar

1 - Left sidewall  1 pc.	2 - Right sidewall  1 pc.	3 - Left horizontal plank  1 pc.
4 - Right horizontal plank  1 pc.	5 - Inclined left plank  1 pc.	6 - Inclined right plank  1 pc.
7 - Horizontal plank  1 pc.	9 - Cross rope  1 pc.	 1 pc. - 2.5 m
10 - Longitudinal rope  1 pc.	a - TORX 6x50 screw  4 pcs.	b - TORX 6x70 screw  10 pcs.
c - TORX T30 key  1 pc.		


1

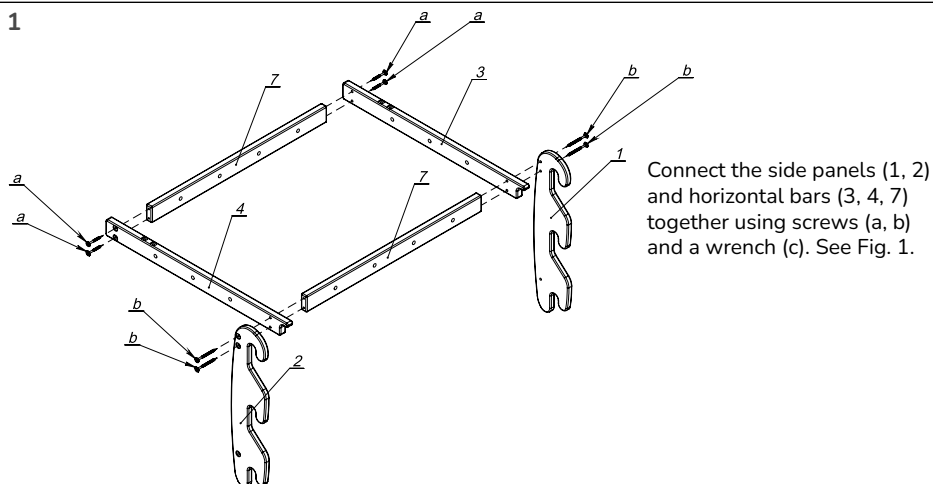

Screw the inclined strips (5, 6) to the resulting structure using screws (b) and a wrench (c). See Fig. 2.

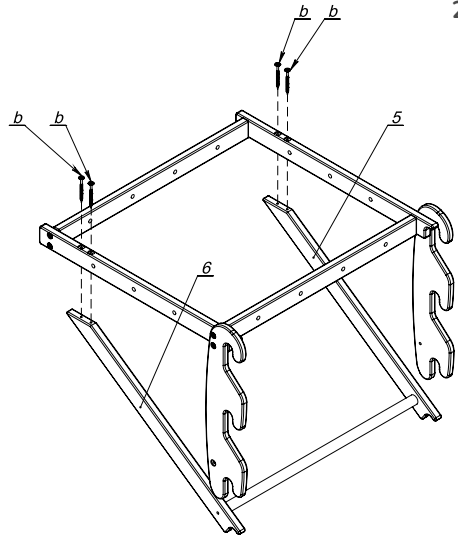

3

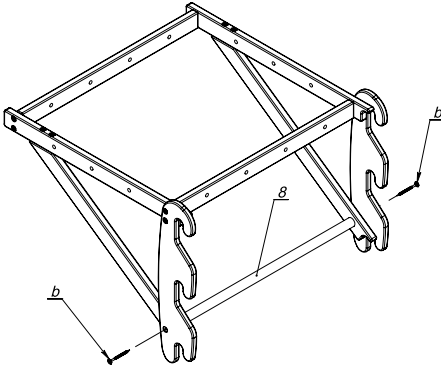


Finish assembling the horizontal bar frame by first installing the dowel (8) and tightening the screws (b) with the wrench (c). See Fig. 3.

Step 1

4

Start weaving the rope net on the resulting structure, following the following sequence of steps:
Tie a knot in steps (1-3) and leave 2 cm of rope in reserve on the knot.

Push the other end of the rope into the hole of the horizontal left bar (3) and pass the rope further through the hole of the opposite part (4). See Fig. 4.

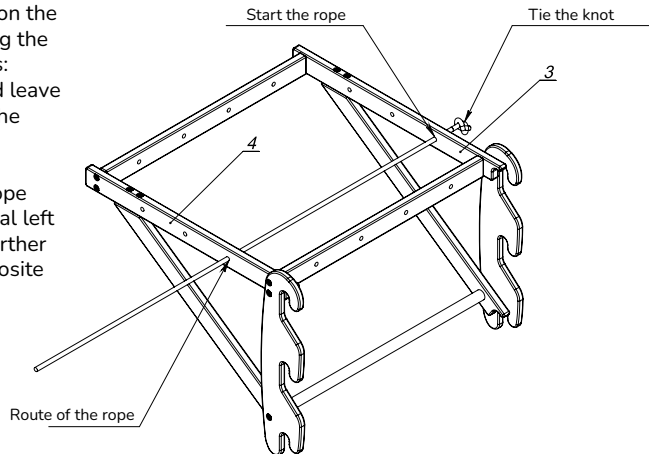

Path 1




Path 2



Path 3

5

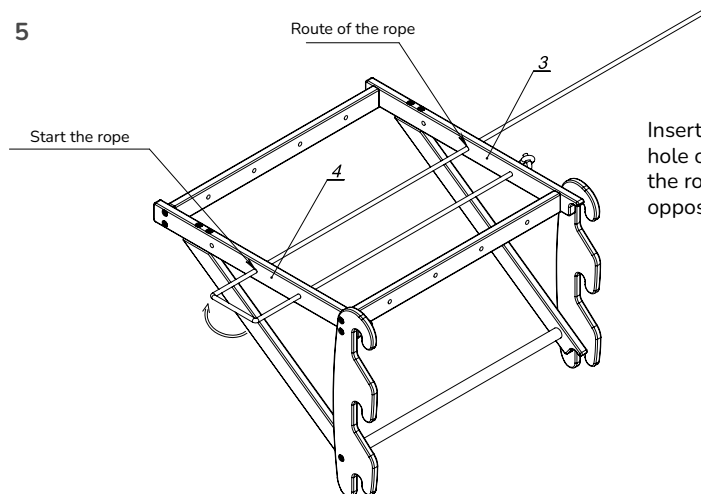


Step 2

Insert the rope into the next hole on the part (4) and guide the rope to the hole in the opposite part (3). See Fig. 5.

Step 3


Repeat the steps in step 2, pulling the rope through all the holes in the side pieces (3, 4).

Pull the rope tight and tie a knot in the holes (1-3) as shown in step 1, leaving 2 cm of rope left over at the knot. See Fig. 6

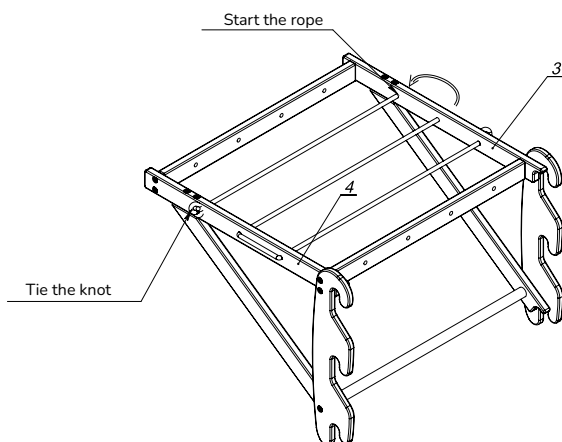

6

7

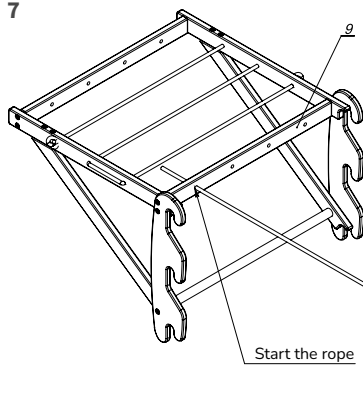


Step 4

Tie the knot in steps (1-3) as in step 1 and leave 2 cm of rope in reserve at the knot.

Insert the other end of the rope into the hole in the crossbar (7). See Fig. 7.


Step 5

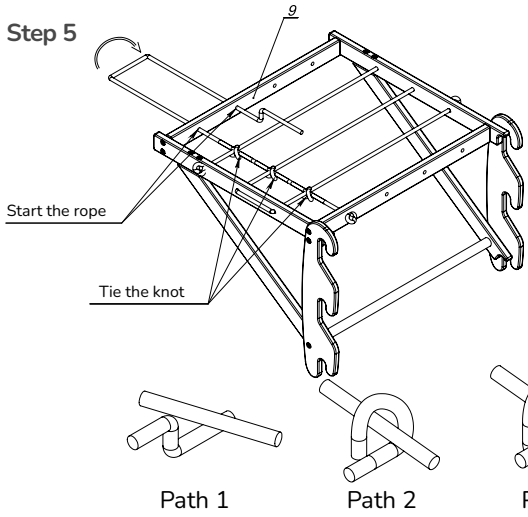

Tie the two ropes together with a knot vertically in steps (1-4). Pass the rope further and tie a knot with another rope and so on until the end.

Slide the rope into the hole of the horizontal crossbar (7), then wind and slide the rope into the next hole of this part. See Fig. 8.

Step 6

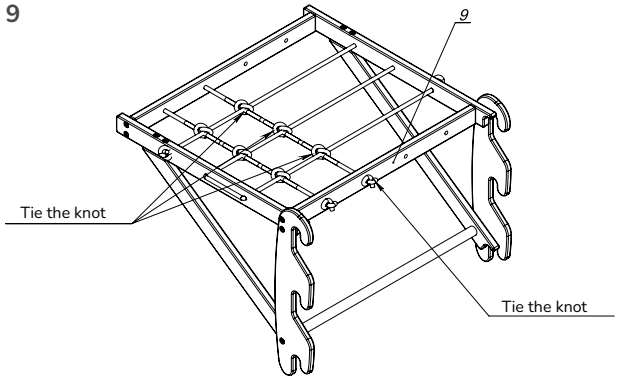


Tie the two ropes together with a knot vertically following steps (1-4). Pass the rope and tie a knot with another rope and so on until the end.


Slide the rope into the hole on the parts (7) and tie a knot following steps (1-3) as in step 1. Leave 2 cm of rope in reserve at the knot. See Fig. 9.

Step 7


Repeat step 6 for the other longitudinal rope (10), tying the ropes together following steps (1-4).

Slide the rope through the hole in the parts (7) and tie a knot following steps (1-3) in step 1. Leave 2 cm of rope in reserve at the knot. See Fig. 10.

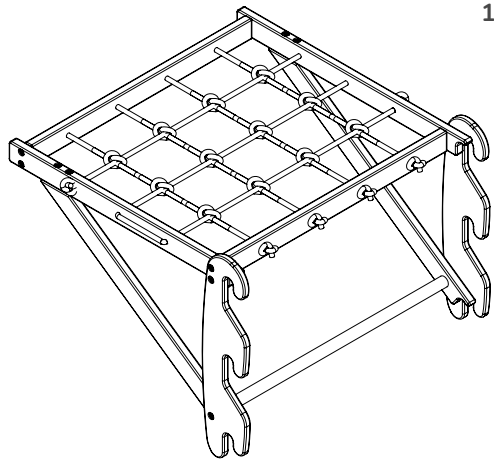

	Rope with round platform		Gymnastic rings
	Rope with wooden spheres		Rope ladder

How to attach: instruction

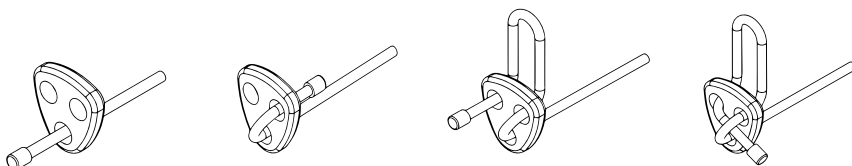

DISPOSAL AND ENVIRONMENTAL INFORMATION

Dispose of the product in accordance with local waste regulations. Components can be recycled where applicable.

MANUFACTURER

Look for manufacturer information on the product packaging.

CONTACT INFORMATION

- ☎ + 1 804-500-1025 (USA, EN)
+ 38 050 067 71 15 (UA)
- ✉ unterstutzung@woodandhearts.de
support.official@woodandhearts.com
- 🌐 woodandhearts.de
woodandhearts.com

ANWENDUNGSBEREICH

Eine Schwedische Wand ist ein vielseitiges Sportgerät, das für Übungen, die Entwicklung von Koordination, Gleichgewicht, Muskulatur sowie zur Verbesserung von Kraft und Ausdauer konzipiert ist. Sie ist für die Nutzung durch Kinder unter Aufsicht von Erwachsenen geeignet. Eine unsachgemäße Montage oder Nutzung kann zu Verletzungen führen. Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig, um eine sichere Installation und Verwendung zu gewährleisten.

Empfohlenes Alter: von 3 bis 16 Jahren

Maximale Tragfähigkeit: 60 kg / 132 lbs.

NUTZUNGSBEDINGUNGEN

- Überprüfen Sie vor der Montage die Vollständigkeit des Sets und benachrichtigen Sie den Hersteller bei fehlenden Teilen unter der angegebenen E-Mail-Adresse.
- Nur für den Innenbereich geeignet.
- Das Produkt hat kein Ablaufdatum, jedoch muss es oder seine Teile bei Beschädigung sofort ausgetauscht werden.
- 2 Jahre Garantie.

Hinweis:

- Die Garantie gilt nicht, wenn das Produkt durch Witterungseinflüsse beschädigt wird, da es nur für den Innenbereich vorgesehen ist.
- Der Hersteller behält sich das Recht vor, strukturelle Änderungen am Produkt ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen, sofern diese die Funktionalität, Sicherheit und Hauptmerkmale nicht beeinträchtigen.
- Bei unsachgemäßer Verwendung oder Nichteinhaltung der Anleitung übernehmen Hersteller und Verkäufer keine Haftung, und die Garantie erlischt.
- Die Verantwortung für Schäden, die Kindern beim Spielen mit dem Möbelstück entstehen, liegt bei den beaufsichtigenden Erwachsenen. Im Falle einer Verletzung des Kindes während des Spielens behandeln Sie bitte die Wunde und ziehen Sie einen Arzt hinzu.

SICHERHEITSMÄßNAHMEN

- Das Produkt muss von einem Erwachsenen montiert werden. Versuchen Sie nicht, es ohne Befolgung der Herstelleranweisungen zusammenzubauen – ein unsachgemäß montiertes Produkt kann instabil und unsicher sein.
- Im zerlegten Zustand enthält das Produkt Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr für Kinder darstellen. Nach dem Zusammenbau alle Schrauben und Befestigungen fest anziehen. Übrig gebliebene Schrauben außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Begrenzen Sie die Nutzungshöhe für kleine Kinder, indem Sie die Querstange absenken. Zur Sicherheit wird die Verwendung einer weichen Landefläche empfohlen.
- Nur unter direkter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Produkt.
- Ziehen Sie die Schrauben alle 2 Monate nach und überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzung. Bei Anzeichen von Schäden sofort die Nutzung einstellen.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Gewichtsgrenze. Um Überfüllung zu vermeiden







und Stabilität zu gewährleisten, begrenzen Sie die Anzahl der Kinder entsprechend Gewicht, Größe und Design des Klettergeräts.









- Nicht an unebenen oder geneigten Wänden verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei sichtbaren Schäden oder wenn es falsch positioniert ist.
- Nicht verwenden, wenn der Boden darunter nass oder verunreinigt ist.
- Nicht in der Nähe von Gefahrenquellen aufstellen – mindestens 2 m Abstand zu Fenstern, scharfen Ecken, harten Möbeln oder anderen Gefahrenquellen. Der Bereich um das Klettergerüst muss frei und sicher sein.
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen oder direkter Sonneneinstrahlung platzieren.
- Vermeiden Sie Änderungen an der Leiter oder das Hinzufügen selbstgebauter Erweiterungen, es sei denn, Sie sind sicher, dass sie sicher und kompatibel sind. Solche Änderungen können die Stabilität und Sicherheit beeinträchtigen.
- Achten Sie auf geeignetes Schuhwerk – Kinder sollten rutschfeste, für körperliche Aktivität geeignete Schuhe tragen.
- Kinder dürfen nicht auf die obere Sprosse oder auf die Querstange klettern.
- Um die Stabilität der Konstruktion zu gewährleisten und ein Umkippen zu verhindern, muss das Produkt fest an der Wand befestigt sein.

PFLEGE UND WARTUNG


- Zum Reinigen des Artikels wischen Sie ihn mit einem feuchten Tuch oder Feuchttüchern ab.
- Vermeiden Sie übermäßige Feuchtigkeit – Wasser kann in Nähte oder Mikrorisse eindringen und das Holz beschädigen; bei Verschüttung auf dem Produkt – trocken wischen.
- Verwenden Sie keine abrasiven Schwämme, aggressive Reinigungsmittel, Alkohol oder Aceton.
- Lassen Sie das Produkt nicht im Freien oder in der Nähe von Wärmequellen (Batterien, Kamine) stehen.
- Bei Kratzern oder Ausbleichen können Sie leicht eine Schicht Lack oder Farbe wiederherstellen – verwenden Sie denselben Wasserlack, mit dem das Produkt behandelt wurde. Reinigen Sie die Oberfläche und schleifen Sie sie leicht ab, bevor Sie sie neu lackieren.
- Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, lagern Sie es in einem trockenen Raum mit moderater Luftfeuchtigkeit (40-60%); vermeiden Sie die Lagerung in feuchten oder nicht isolierten Bereichen meegeleverd.

MONTAGEANLEITUNG

1 – Pfosten Nr. 1  1 Stk.	2 – Pfosten Nr. 2  1 Stk.	3 – Pfosten Nr. 3  4 Stk.
4 – Pfosten Nr. 4  1 Stk.	5 – Pfosten Nr. 5  1 Stk.	6 – Pfosten Nr. 6  1 Stk.


7 – Pfosten Nr. 7  1 Stk.	8 – Brett  1 Stk.	9 – Brett mit Löchern  2 Stk.
10 – Stange  3 pcs.	11 – Montagebrett  4 Stk.	12 – Abstandshalter  8 Stk.
13 – Horizontales Seil  1 Stk. – 10 m	14 – Vertikales Seil  2 Stk. – 5,5 m	a – TORX-Schraube 6x50  34 Stk.
b – TORX-Schraube 6x80  32 Stk.	c – Dübel 10x80  16 Stk.	d – TORX T30 Schlüssel  1 Stk.

1

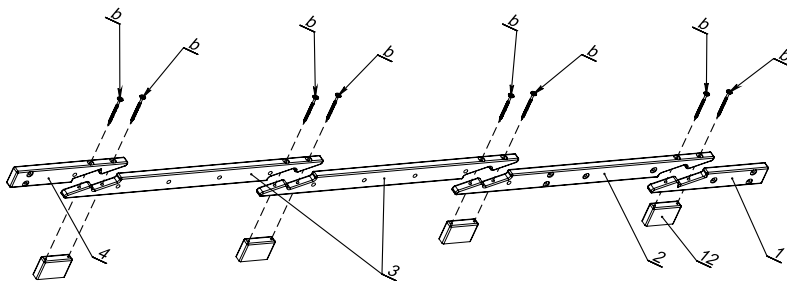


Montieren Sie die erste Seitenwand. Befestigen Sie der Reihe nach die Pfosten (1–4) an den Abstandshaltern (12) mit Schrauben (b) und dem Schlüssel (d). Siehe Abb. 1.

2

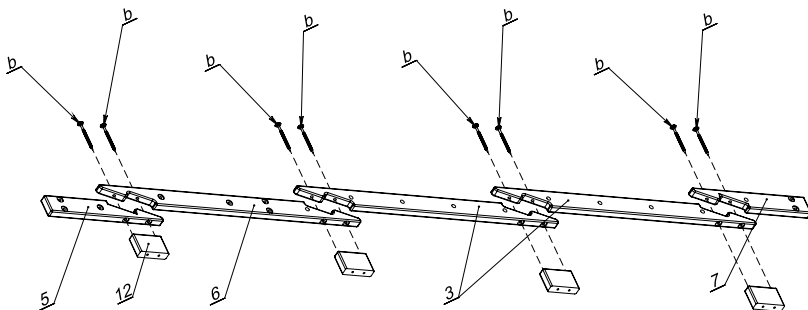

Befestigen Sie die andere Seitenwand. Befestigen Sie der Reihe nach die Pfosten (5–7) an den Abstandshaltern (12) mit Schrauben (b) und dem Schlüssel (d). Siehe Abb. 2.

3

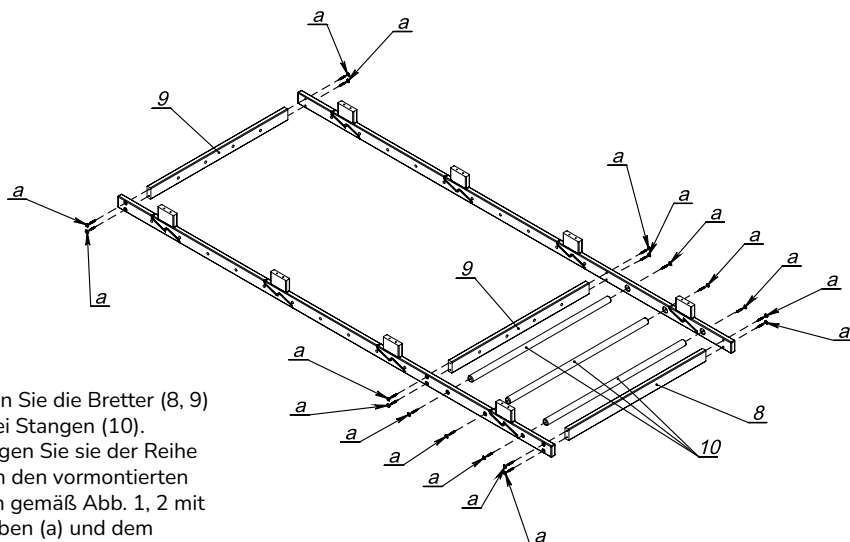

Nehmen Sie die Bretter (8, 9) und drei Stangen (10). Befestigen Sie sie der Reihe nach an den vormontierten Pfosten gemäß Abb. 1, 2 mit Schrauben (a) und dem Schlüssel (d). Siehe Abb. 3.


4

Auf der resultierenden Struktur beginnen Sie mit dem Flechten eines Seilnetzes, indem Sie die folgende Abfolge von Schritten befolgen.

Schritt 1

Binden Sie den Knoten gemäß den Bewegungen (1–3) und lassen Sie 2 cm Seilreserve am Knoten.

Führen Sie das andere Seilende in das Loch des ersten Teils ein und weiter durch das Loch des gegenüberliegenden Teils. Siehe Abb. 4.

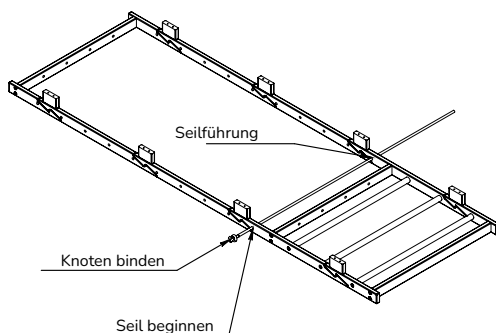

Weg 1




Weg 2



Weg 3

5

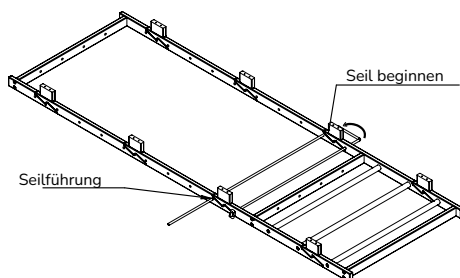

Schritt 2


Führe das Seil in das nächste Loch ein und ziehe es durch das gegenüberliegende Loch auf der anderen Seite des Elements. Siehe Abb. 5.

Schritt 3

6

Wiederhole alle vorherigen Schritte aus Schritt 2, indem du das Seil wie eine Schlange durch alle Löcher der Ständer führst.

Ziehe das Seil straff und binde einen Knoten gemäß den Bewegungen (1–3), wie in Schritt 1 gezeigt. Lasse 2 cm Reserve am Knoten. Siehe Abb. 6.

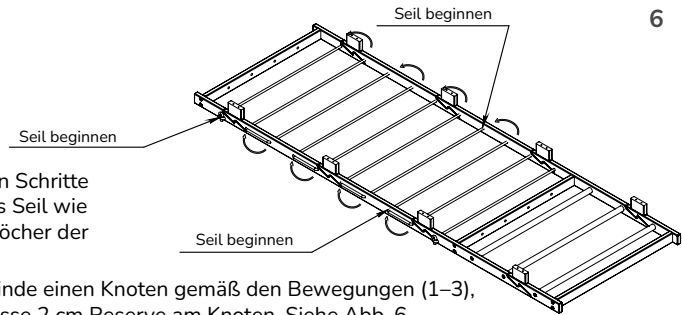


7

Schritt 4

Binde den Knoten gemäß den Bewegungen (1–3), wie in Schritt 1 gezeigt. Lasse 2 cm Seilreserve am Knoten.

Führe das andere Seilende in das Loch der durchbohrten Leiste (9) ein. Siehe Abb. 7.

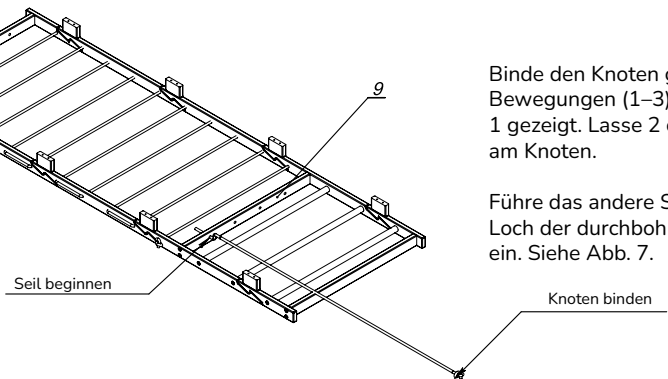



Schritt 5

8


Verbinde die beiden Seile vertikal gemäß den Bewegungen (1–4).

Führe das Seil weiter und verknote es mit dem anderen Seil; wiederhole bis zum Ende.


Führe das Seil in das Loch der durchbohrten Leiste (9) ein, führe es weiter und in das nächste Loch des Teils (9). Siehe Abb. 8.

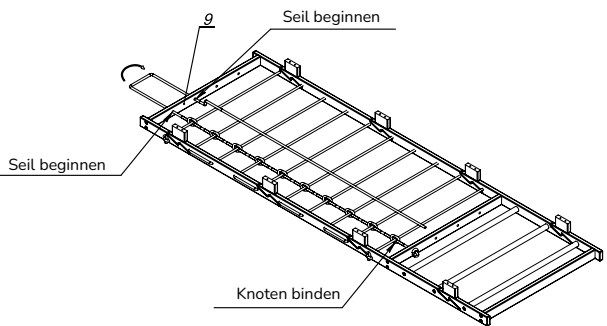


Weg 1



Weg 2

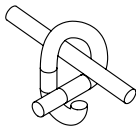


Weg 3

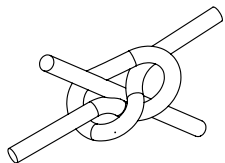

Weg 4

Schritt 6

9

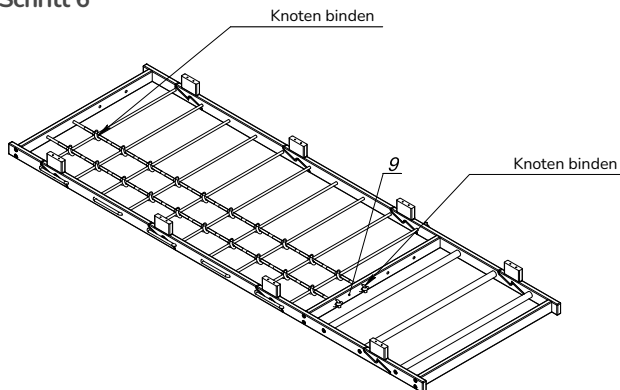

Binde die beiden Seile vertikal gemäß den Bewegungen (1–4) zusammen.

Führe das Seil weiter und verknote es mit dem anderen Seil; wiederhole dies bis zum Ende.


Führe das Seil in das Loch des Elements (9) ein und binde einen Knoten gemäß den Bewegungen (1–3), wie in Schritt 1. Lasse 2 cm Seilreserve am Knoten. Siehe Abb. 9.

10

Schritt 7


Wiederhole die Schritte aus Schritt 6 für das zweite u-förmige vertikale Seil und binde die Seile vertikal gemäß den Bewegungen (1–4) zusammen.


Führe das Seil in das Loch des Elements (9) ein und binde einen Knoten gemäß den Bewegungen (1–3), wie in Schritt 1. Lasse 2 cm Seilreserve am Knoten. Siehe Abb. 10.

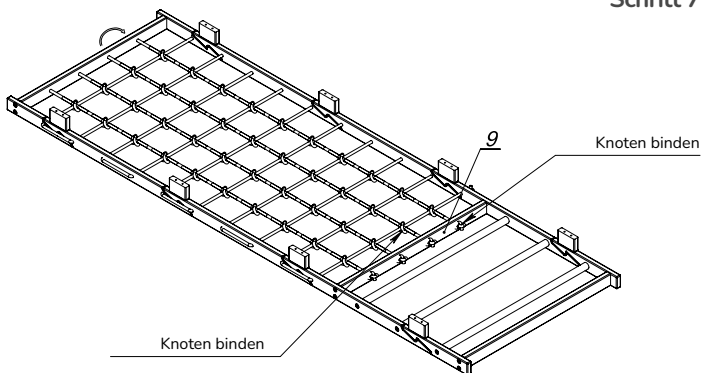

11


Schraube die Befestigungsleisten (11) mit Schrauben (a) und Schlüssel (d) an die entstandene Konstruktion. Siehe Abb. 11.

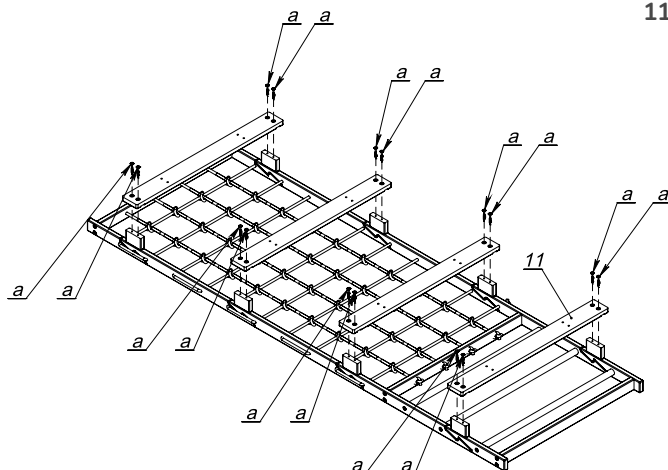

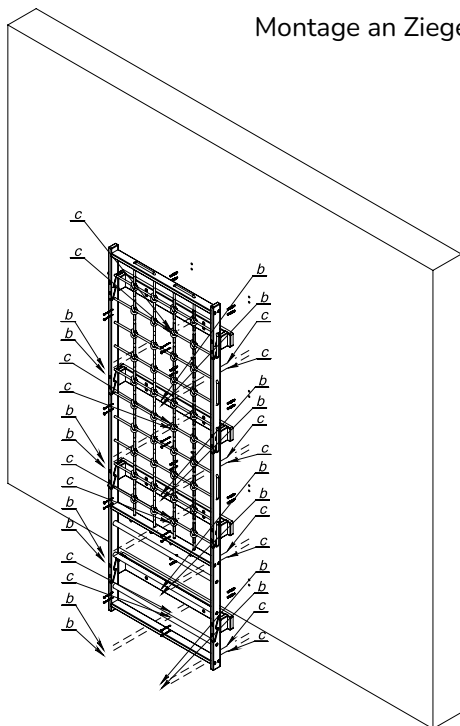

Befestige die zusammengebaute Konstruktion an der Ziegel- oder Betonwand mit Dübeln (c) und Schrauben (b). Siehe Abb. 12.







Montage an Trockenbau- oder Holzständerwand

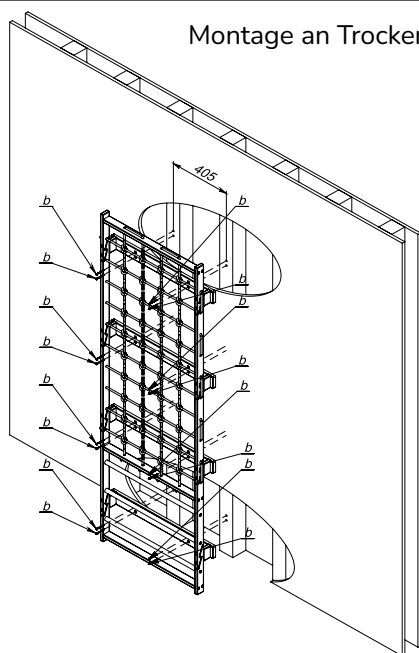


Befestige die Konstruktion nur an einem Holzständer der Wand mit Schrauben (b). Siehe Abb. 13.

MÖGLICHE ERGÄNZUNGEN

Seil-Klimmzugstange


1 – Linke Seitenwand  1 Stk.	2 – Rechte Seitenwand  1 Stk.	3 – Linke horizontale Leiste  1 Stk.
4 – Rechte horizontale Leiste  1 Stk.	5 – Geneigte linke Leiste  1 Stk.	6 – Geneigte rechte Leiste  1 Stk.
7 – Horizontale Leiste  1 pc.	8 – Stange  1 pc.	9 – Querseil  1 Stk. – 2,5 m
10 – Längsseil  1 Stk.	a – TORX 6x50 Schraube  4 Stk.	b – TORX 6x70 Schraube  10 Stk.
c – TORX T30 Schlüssel  1 Stk.		

1

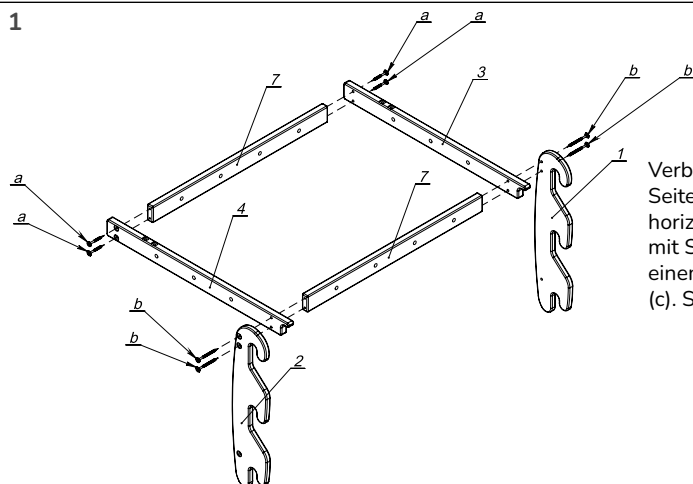


Verbinden Sie die Seitenpaneele (1, 2) und die horizontalen Leisten (3, 4, 7) mit Schrauben (a, b) und einem Schraubenschlüssel (c). Siehe Abb. 1.

Schrauben Sie die schrägen Leisten (5, 6) an die montierte Struktur mit Schrauben (b) und dem Schlüssel (c). Siehe Abb. 2.

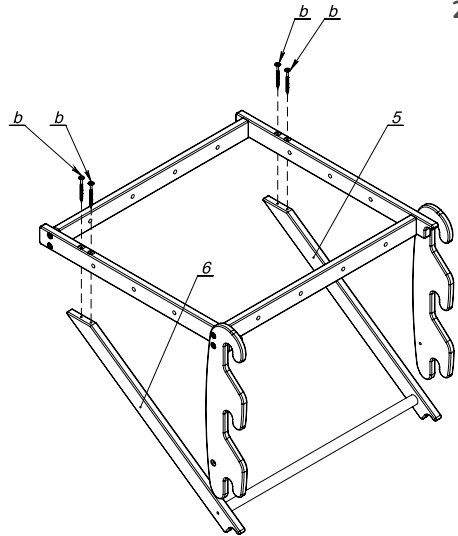

3

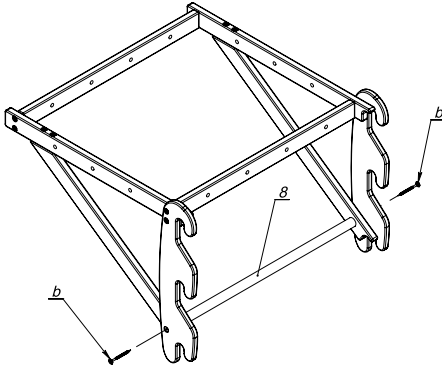

Schließen Sie den Rahmen der Horizontalstäbe ab, indem Sie zuerst den Dübel (8) einsetzen und die Schrauben (b) mit dem Schlüssel (c) festziehen. Siehe Abb. 3.


Step 1

4

Fädeln Sie das Seilnetz gemäß folgender Schritte:

Binden Sie einen Knoten nach Bewegungen (1–3) und lassen Sie 2 cm Reserve.

Binden Sie einen Knoten nach Bewegungen (1–3) und lassen Sie 2 cm Reserve.

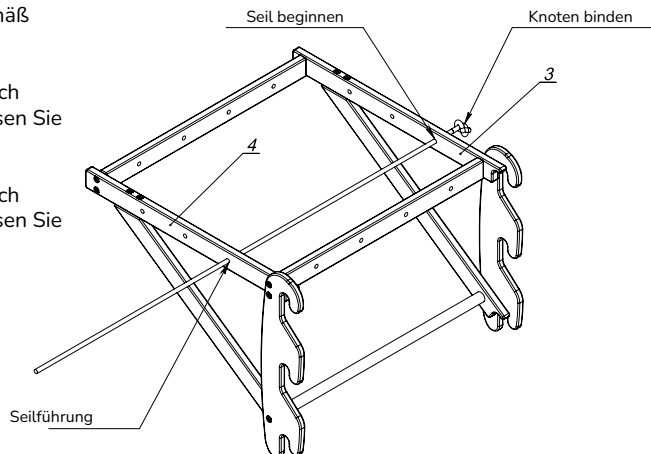

Pfad 1




Pfad 2



Pfad 3

5

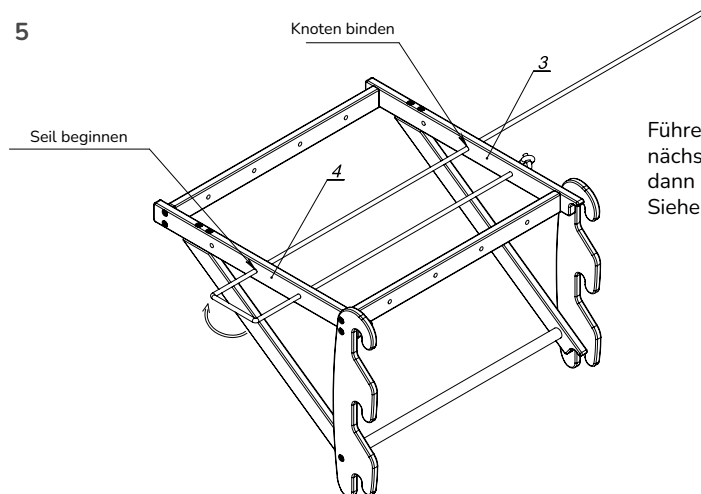


Schritt 2

Führen Sie das Seil durch das nächste Loch im Teil (4) und dann in das Loch des Teils (3). Siehe Abb. 5.

Schritt 3


Wiederholen Sie Schritt 2, indem Sie das Seil durch alle Löcher in den Seitenteilen (3, 4) ziehen.

Ziehen Sie das Seil straff und binden Sie einen Knoten wie in Schritt 1 bei den nächsten Löchern (1–3), lassen Sie 2 cm Reserve. Siehe Abb. 6.

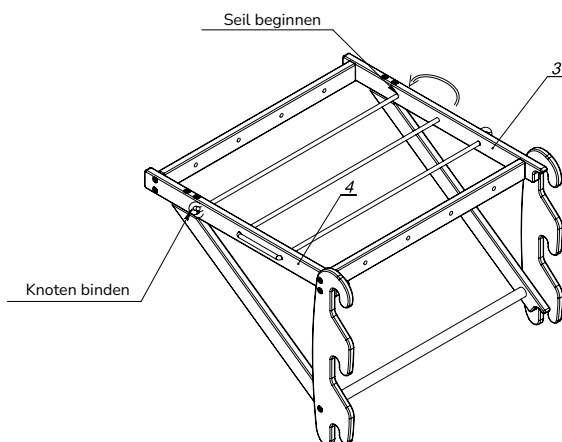

6

7

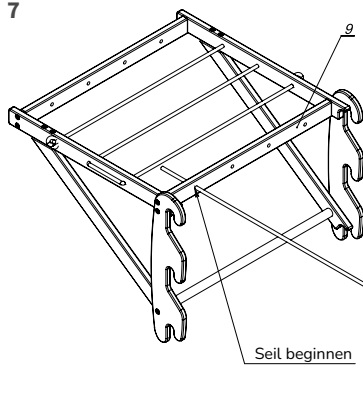


Schritt 4

Binden Sie einen Knoten nach Bewegungen (1–3) wie in Schritt 1 und lassen Sie 2 cm Reserve.

Führen Sie das freie Ende durch das Loch der Querstange (7). Siehe Abb. 7.

Schritt 5

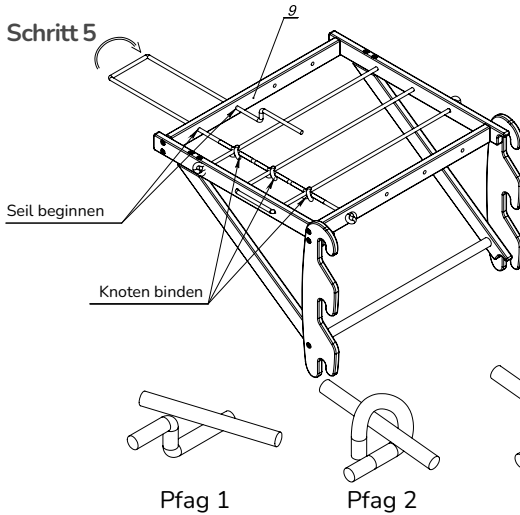


8

Binden Sie die beiden Seile vertikal mit einem Knoten nach Bewegungen (1–4).

Führen Sie das Seil weiter und knüpfen Sie es an ein weiteres, wiederholen bis zum Ende. Schieben Sie das Seil in das Loch der Querstange (7) und weiter in das nächste Loch. Siehe Abb. 8.

9

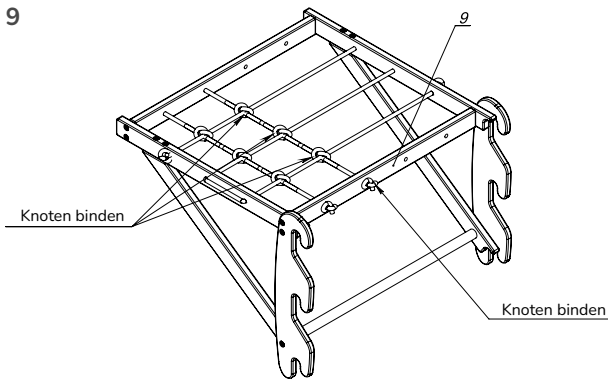

Schritt 6

Binden Sie die beiden Seile vertikal mit einem Knoten (1–4).


Führen Sie das Seil weiter und knüpfen Sie mit dem nächsten Seil usw.

Führen Sie das Seil weiter und knüpfen Sie mit dem nächsten Seil usw.


Schritt 7

Wiederholen Sie Schritt 6 für das andere Längsseil (10) und binden Sie die Seile vertikal nach (1–4).


Führen Sie das Seil durch das Loch der Teile (7) und binden Sie einen Knoten nach (1–3) wie in Schritt 1. Lassen Sie 2 cm Reserve. Siehe Abb. 10.

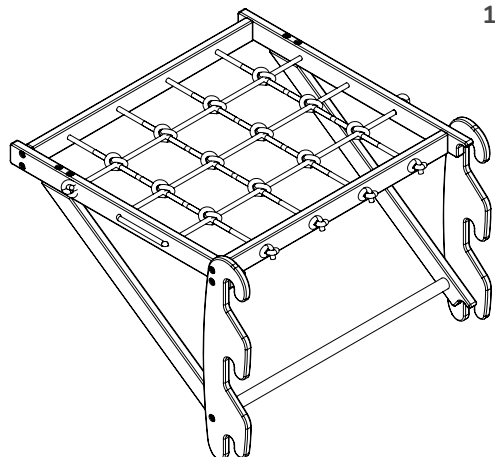

10

	Seil mit rundem Sitz		Gymnastikringe
	Seil mit Holzkugeln		Seilleiter

Montageanleitung: So befestigen Sie es

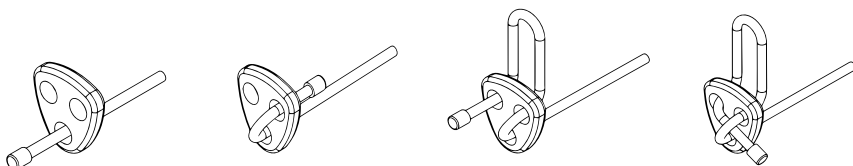

ENTSORGUNG UND UMWELTINFORMATIONEN

Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Abfallvorschriften. Komponenten können, sofern möglich, recycelt werden.

HERSTELLER

Suchen Sie nach den Herstellerinformationen auf der Produktverpackung.

KONTAKTINFORMATIONEN

- ☎ + 1 804-500-1025 (USA, EN)
+ 38 050 067 71 15 (UA)
- ✉ unterstutzung@woodandhearts.de
support.official@woodandhearts.com
- 🌐 woodandhearts.de
woodandhearts.com

CHAMP D'APPLICATION

Un mur suédois est un équipement sportif universel conçu pour les exercices, le développement de la coordination, de l'équilibre, de la musculature ainsi que pour améliorer la force et l'endurance. Il convient à une utilisation par les enfants sous la surveillance d'un adulte. Une installation ou une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures. Suivez attentivement les instructions pour une installation et une utilisation en toute sécurité.

Âge recommandé : de 3 à 16 ans

Capacité de charge maximale : 60 kg / 132 lbs.

CONDITIONS D'UTILISATION

- Avant l'assemblage, vérifiez que le kit est complet et informez le fabricant de toute pièce manquante à l'adresse e-mail indiquée.
- Uniquement pour une utilisation en intérieur.
- Le produit n'a pas de date d'expiration, mais il doit être remplacé, ainsi que ses éléments, en cas de dommage.
- Garantie de 2 ans.

Note:

- La garantie ne s'applique pas si le produit est endommagé en raison des conditions météorologiques, car il est destiné à un usage intérieur uniquement;
- Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications structurelles au produit sans préavis, à condition que ces modifications n'affectent pas la fonctionnalité, la sécurité et les caractéristiques principales du produit;
- En cas d'utilisation inappropriée ou de non-respect des instructions, le fabricant et le vendeur déclinent toute responsabilité et la garantie ne s'applique pas;
- La responsabilité de tout dommage causé par les enfants pendant le jeu sur le meuble incombe aux adultes responsables; si un enfant est blessé en jouant avec le produit, veuillez traiter la blessure et consulter un médecin.

MESURES DE SÉCURITÉ













- Le produit doit être assemblé par un adulte. Ne tentez pas l'assemblage sans suivre les instructions du fabricant : un montage incorrect peut rendre le produit instable et dangereux.
- À l'état démonté, le produit contient de petites pièces représentant un risque d'étouffement. Après l'assemblage, assurez-vous que toutes les vis et fixations sont bien serrées. Gardez les vis de rechange hors de portée des enfants.
- Limitez la hauteur d'utilisation pour les jeunes enfants en abaissant la barre horizontale. Une zone d'atterrissage souple est recommandée pour des raisons de sécurité.
- À utiliser uniquement sous la surveillance directe d'un adulte. Ne laissez pas l'enfant seul avec le produit.
- Serrez les vis tous les 2 mois et vérifiez régulièrement les signes d'usure. En cas de dommage, cessez immédiatement l'utilisation.
- Ne dépassez pas la charge maximale. Pour éviter la surcharge et garantir la stabilité, limitez le nombre d'enfants en fonction du poids, de la taille et du design de l'équipement.
- Ne pas utiliser sur un mur irrégulier ou en pente.


- N'utilisez pas le produit s'il présente des dommages visibles ou s'il est mal positionné.
- Ne pas utiliser si le sol est humide ou contaminé.
- Ne pas placer près de dangers – le produit doit être à au moins 2 m des fenêtres, coins vifs, meubles durs ou autres dangers. L'environnement doit être dégagé et sûr.
- Ne pas placer près de sources de chaleur ou sous la lumière directe du soleil.
- Évitez de modifier l'échelle ou d'ajouter des extensions artisanales, sauf si vous êtes sûr qu'elles sont compatibles et sûres. Les modifications peuvent affecter la stabilité et la sécurité.
- Chaussures appropriées : assurez-vous que les enfants portent des chaussures antidérapantes et adaptées à l'activité physique.
- Ne laissez pas les enfants grimper sur la barre horizontale ni sur la barre supérieure de l'échelle.
- Pour assurer la stabilité de la structure et prévenir les chutes, le produit doit être solidement fixé au mur.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE


- Pour nettoyer l'article, essuyez-le avec un chiffon humide ou des lingettes.
- Évitez l'humidité excessive – l'eau peut pénétrer dans les coutures ou les microfissures et endommager le bois ; en cas de renversement sur le produit – essuyez-le soigneusement.
- Ne pas utiliser d'éponges abrasives, de détergents agressifs, d'alcool ou d'acétone.
- Ne laissez pas le produit à l'extérieur ou près des sources de chaleur (batteries, cheminées).
- En cas de rayures ou de décoloration, vous pouvez facilement restaurer une couche de vernis ou de peinture – utilisez la même base à l'eau que celle utilisée pour traiter le produit. Nettoyez la surface et poncez légèrement avant de remettre une couche.
- Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, conservez-le dans une pièce sèche avec une humidité modérée (40-60%) ; évitez de le stocker dans des endroits humides ou non isolés.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1 – Montant n°1  1 pc.	2 – Montant n°2  1 pc.	3 – Montant n°3  4 pcs.
4 – Montant n°4  1 pc.	5 – Montant n°5  1 pc.	6 – Montant n°6  1 pc.
7 – Montant n°7  1 pc.	8 – Planche  1 pc.	9 – Planche avec trous  2 pcs.
10 – Tige  3 pcs.	11 – Planche de fixation  4 pcs.	12 – Entretoise  8 pcs.


13 – Corde horizontale 1 pc. - 10 m 	14 – Corde verticale 2 pcs. - 5.5 m 	a – Vis TORX 6x50 34 pcs. 
b – Vis TORX 6x80 32 pcs. 	c – Cheville 10x80 16 pcs. 	d – Clé TORX T30 1 pc. 

1

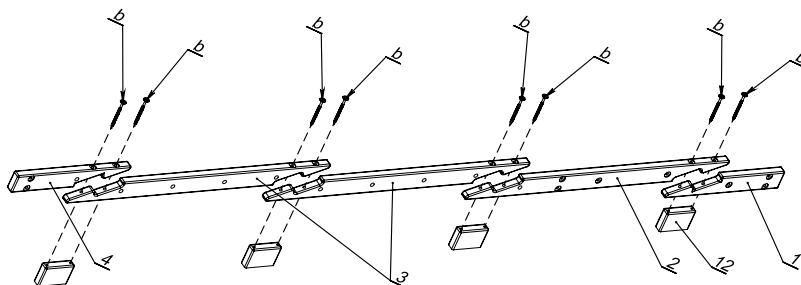


Assemblez la première paroi latérale. Fixez successivement les montants (1 à 4) aux entretoises (12) à l'aide des vis (b) et de la clé (d). Voir Fig. 1.

2

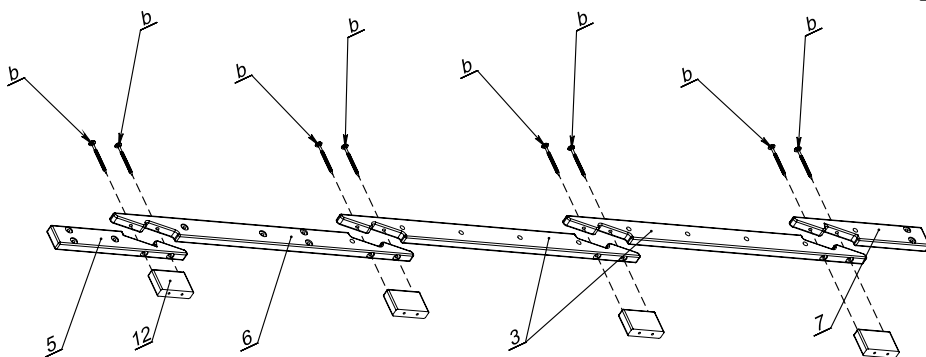

Fixez l'autre paroi latérale. Fixez successivement les montants (5 à 7) aux entretoises (12) à l'aide des vis (b) et de la clé (d). Voir Fig. 2.

3

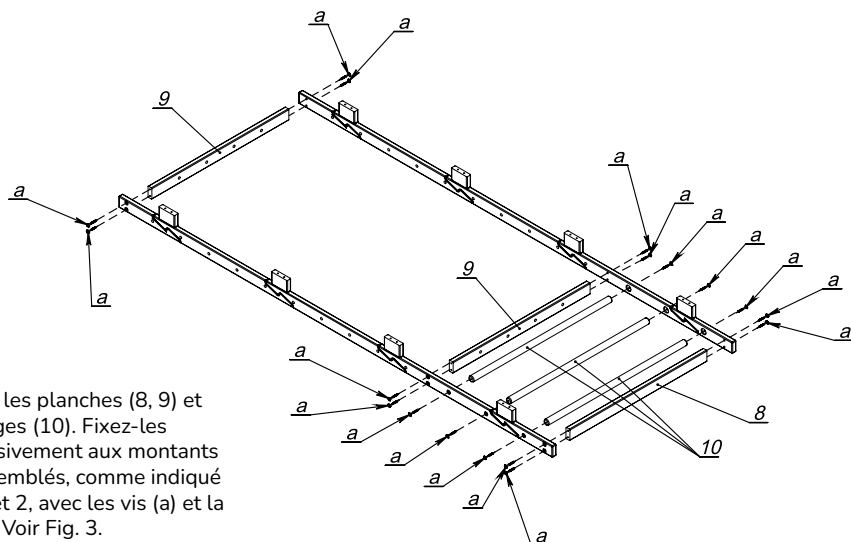

Prenez les planches (8, 9) et trois tiges (10). Fixez-les successivement aux montants préassemblés, comme indiqué Fig. 1 et 2, avec les vis (a) et la clé (d). Voir Fig. 3.


4

Sur la structure obtenue, commencez à tresser un filet en corde en suivant la séquence d'étapes suivante.

Étape 1

Faites un nœud selon les mouvements (1-3) et laissez 2 cm de corde en réserve au niveau du nœud.

Insérez l'autre extrémité de la corde dans le trou de la première pièce, puis passez-la dans le trou de la pièce opposée. Voir Fig. 4.

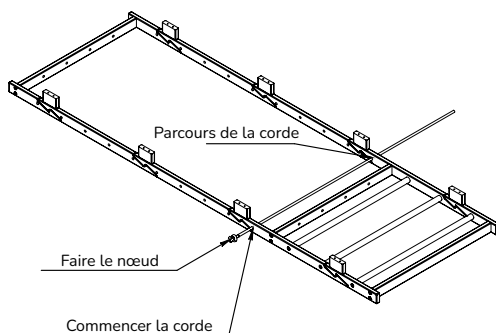

Trajet 1




Trajet 2



Trajet 3

5

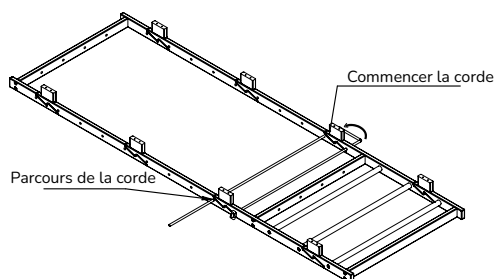

Étape 2


Insérez la corde dans le trou suivant et faites-la passer de l'autre côté de la pièce. Voir Fig. 5.

Étape 3

6


Répétez toutes les actions de l'étape 2, en faisant passer la corde comme un serpent à travers tous les trous des montants.

Tirez sur la corde et faites un nœud selon les mouvements (1–3), comme à l'étape 1. Laissez 2 cm de corde de réserve. Voir Fig. 6.

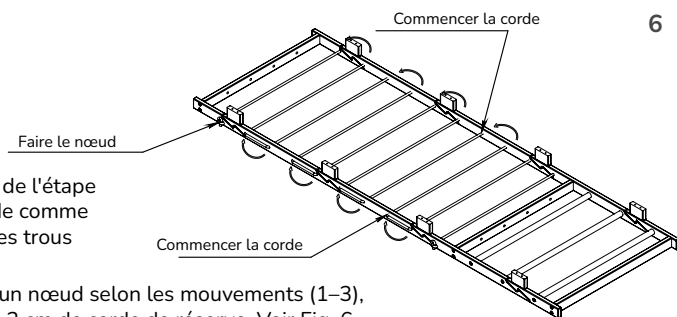

7

Étape 4

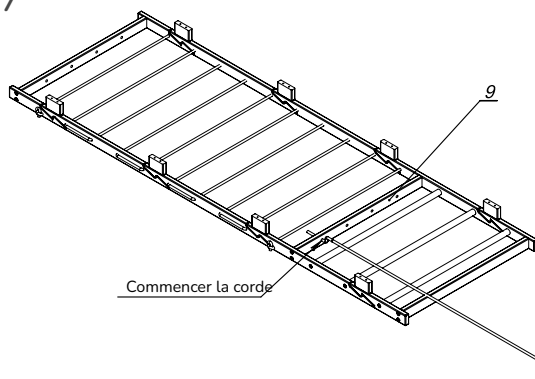

Faites un nœud selon les mouvements (1–3) comme à l'étape 1. Laissez 2 cm de corde de réserve au nœud.

Insérez l'autre extrémité de la corde dans le trou de la planche perforée (9). Voir Fig. 7.

Faire le nœud



Étape 5

8


Attachez les deux cordes ensemble verticalement selon les mouvements (1–4).

Faites glisser la corde et attachez-la à une autre, répétez jusqu'à la fin.


Insérez la corde dans le trou de la planche avec trous (9), continuez et insérez-la dans le trou suivant de la pièce (9). Voir Fig. 8.

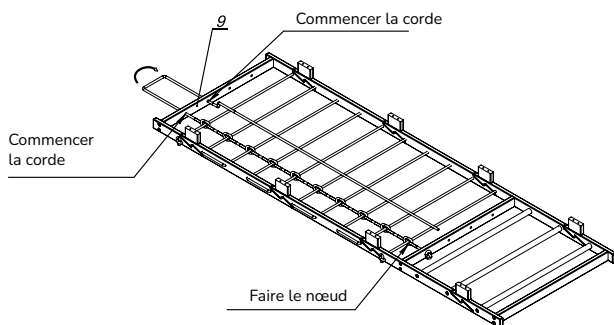


Trajet 1



Trajet 2

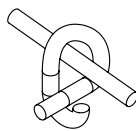


Trajet 3

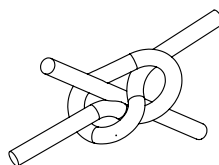

Trajet 4

Étape 6

9

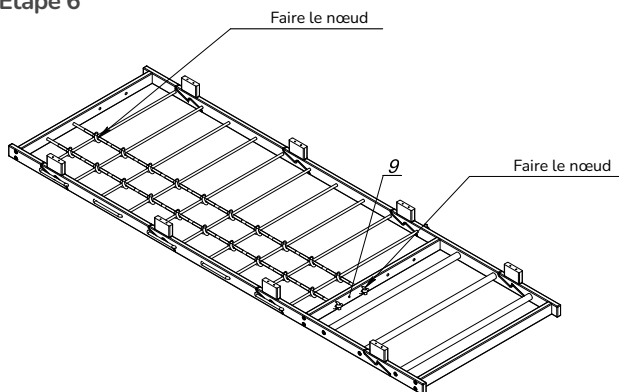

Attachez les deux cordes ensemble verticalement selon les mouvements (1–4).

Faites glisser la corde et attachez-la à une autre corde ; répétez jusqu'à la fin.


Faites passer la corde dans le trou de la pièce (9) et faites un nœud selon les mouvements (1–3), comme à l'étape 1. Laissez 2 cm de corde de réserve au nœud. Voir Fig. 9.

10

Schritt 7


Répétez les étapes de l'étape 6 pour la deuxième corde verticale en forme de U et attachez les cordes ensemble verticalement selon les mouvements (1–4).


Passez la corde dans le trou de la pièce (9) et faites un nœud selon les mouvements (1–3), comme à l'étape 1. Laissez 2 cm de corde de réserve au nœud. Voir Fig. 10.

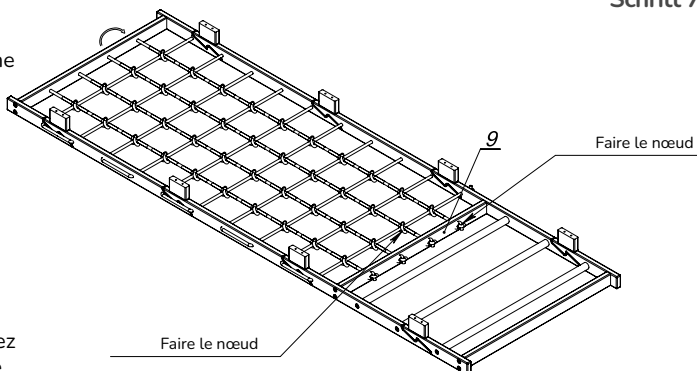


Vissez les barres de fixation (11) à la structure obtenue avec les vis (a) et la clé (d). Voir Fig. 11.

11

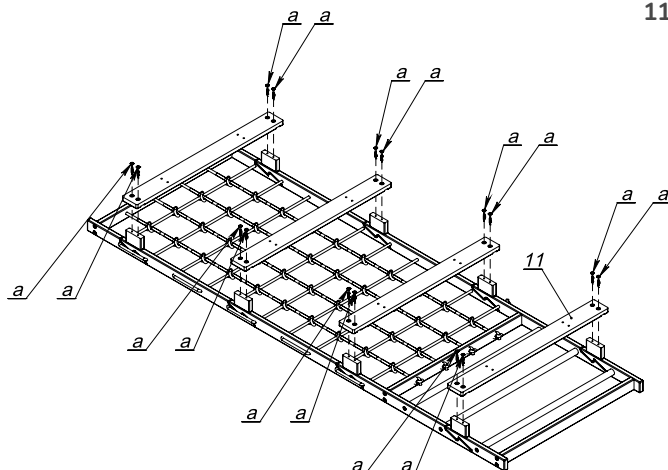

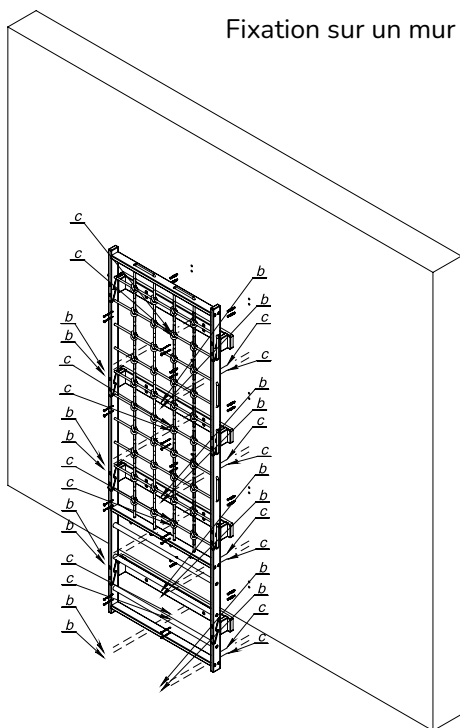








Fixez la structure assemblée au mur en brique ou en béton à l'aide de chevilles (c) et de vis (b). Voir Fig. 12.

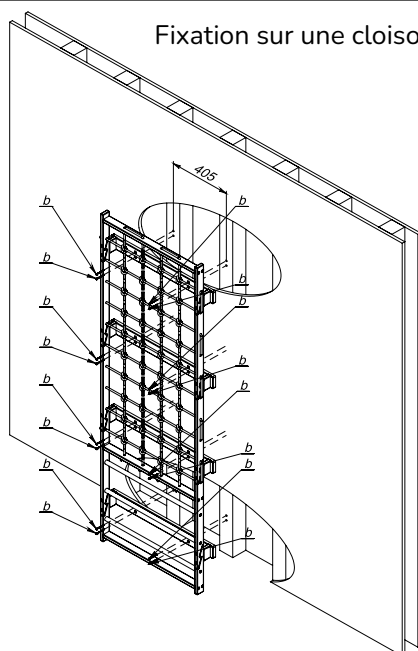


Fixez la structure uniquement à l'ossature en bois du mur à l'aide des vis (b). Voir Fig. 13.

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

Barre de traction avec corde


1 – Paroi latérale gauche  1 pc.	2 – Paroi latérale droite  1 pc.	3 – Planche horizontale gauche  1 pc.
4 – Planche horizontale droite  1 pc.	5 – Planche inclinée gauche  1 pc.	6 – Planche inclinée droite  1 pc.
7 – Planche horizontale  1 pc.	8 – Barre  1 pc.	9 – Corde transversale  1 pc. – 2,5 m
10 – Corde longitudinale  2 pcs. – 2 m	a – Vis TORX 6x50  4 pcs.	b – Vis TORX 6x70  4 pcs.
c – Clé TORX T30  1 pc.		

1

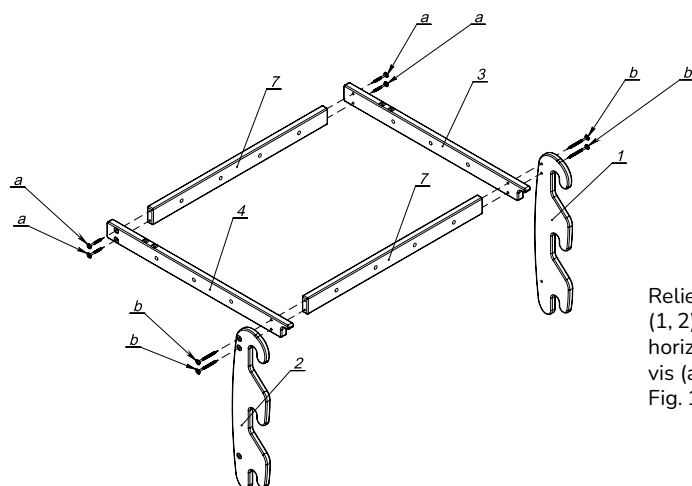


Reliez les panneaux latéraux (1, 2) et les barres horizontales (3, 4, 7) avec les vis (a, b) et une clé (c). Voir Fig. 1.

Vissez les planches inclinées (5, 6) sur la structure à l'aide des vis (b) et de la clé (c).
Voir Fig. 2.

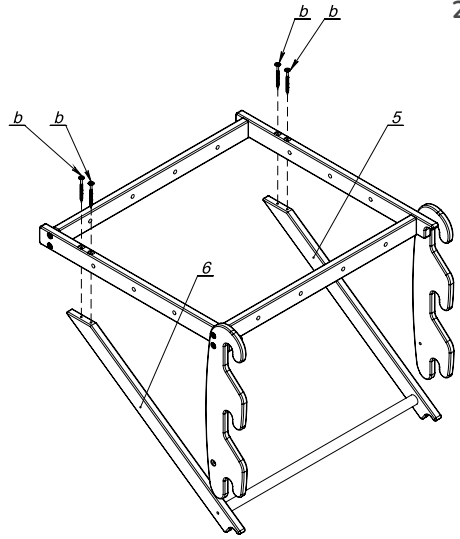

3

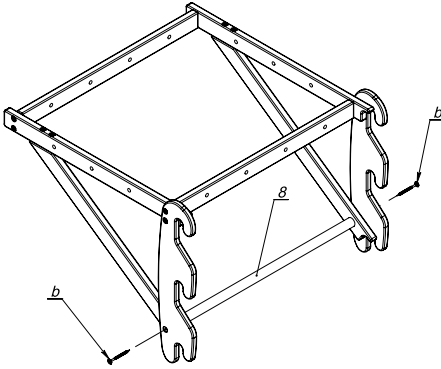

Terminez le cadre des barres horizontales en installant d'abord le goujon (8), puis en serrant les vis (b) avec la clé (c). Voir Fig. 3.


Step 1

4

Tressez le filet en corde selon les étapes suivantes :

Faites un nœud selon les mouvements (1-3) en laissant 2 cm de corde en réserve.

Passez l'extrémité dans le trou de la barre horizontale gauche (3), puis dans celui de la barre opposée (4). Voir Fig. 4.

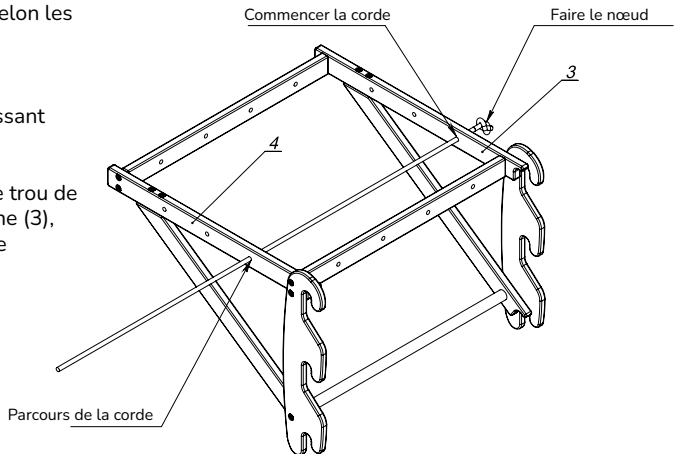

Chemin 1



Chemin 2



Chemin 3

5

Étape 2


Commencer la corde

Faire le nœud

3

4

Faites passer la corde dans le trou suivant de la pièce (4), puis dans celui de la pièce (3). Voir Fig. 5.

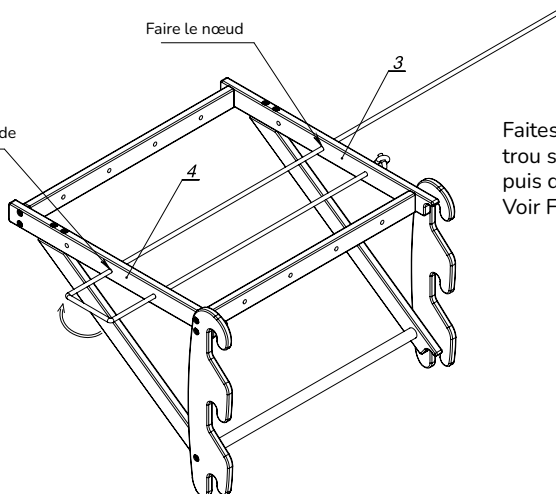

Étape 3

Répétez l'étape 2 en passant la corde à travers tous les trous des éléments latéraux (3, 4).

Tirez la corde et faites un nœud dans les trous (1-3) comme en étape 1, laissez 2 cm de réserve. Voir Fig. 6.


Commencer la corde

6

Faire le nœud

3

4

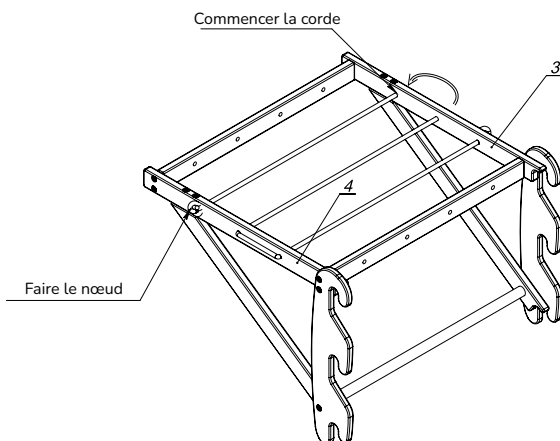


7

Étape 4


Faites un nœud selon (1-3) comme en étape 1, laissez 2 cm de corde en réserve.

Insérez l'extrémité dans le trou de la barre transversale (7). Voir Fig. 7.

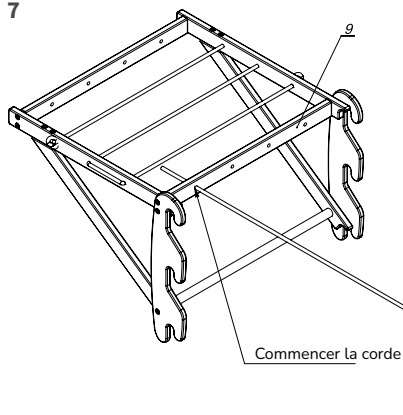

Faire le nœud

Étape 5

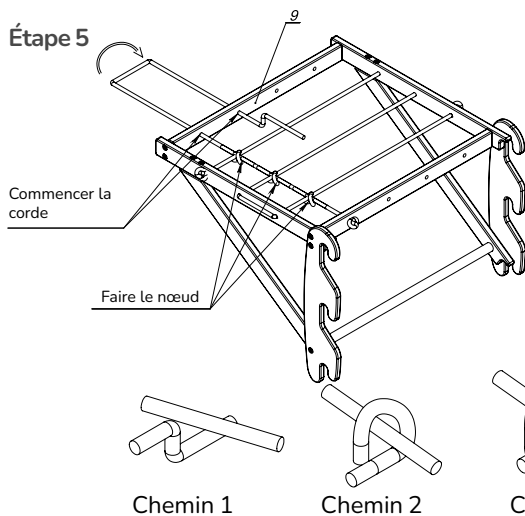


8

Attachez verticalement les deux cordes avec un nœud selon (1-4).

Faites passer la corde et nouez-la à une autre, répétez jusqu'à la fin.

Glissez la corde dans le trou de la barre transversale (7), puis dans le trou suivant. Voir Fig. 8.

9

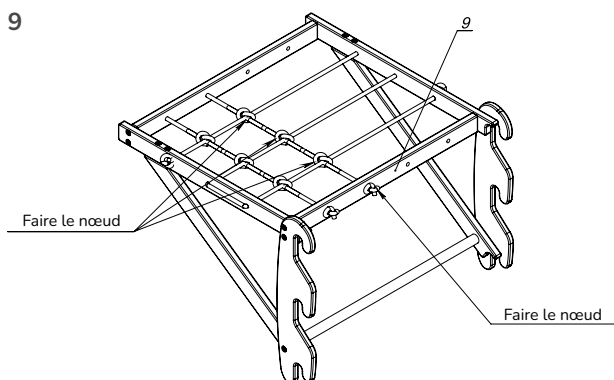

Étape 6

Attachez verticalement les deux cordes avec un nœud selon (1-4).


Faites passer la corde et nouez-la avec une autre, etc.

Glissez la corde dans le trou des pièces (7) et faites un nœud selon (1-3) comme en étape 1. Laissez 2 cm de réserve. Voir Fig. 9.


Schritt 7

Répétez l'étape 6 pour l'autre corde longitudinale (10), en attachant les cordes verticalement selon (1-4).


Faites passer la corde dans le trou des pièces (7) et faites un nœud selon (1-3), comme en étape 1. Laissez 2 cm de réserve. Voir Fig. 10.

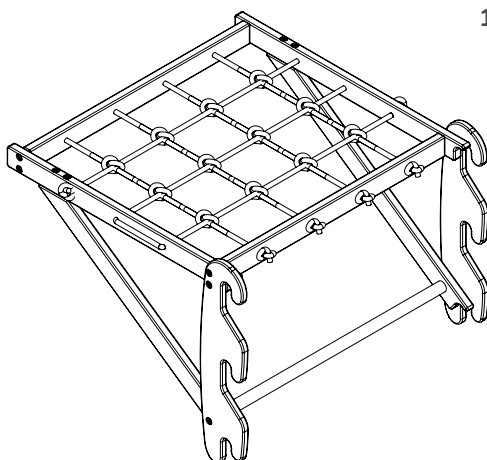

10

	Corde avec siège rond		Anneaux de gymnastique
	Corde avec sphères en bois		Échelle de corde

Instructions de montage : Comment le fixer

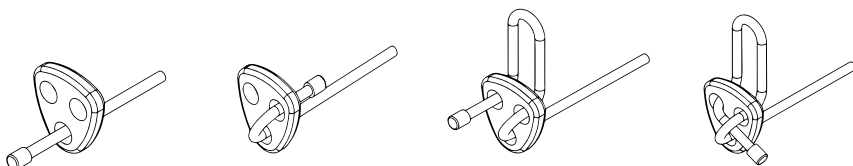

ÉLIMINATION ET INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Éliminez le produit conformément à la réglementation locale en matière de gestion des déchets. Les composants peuvent être recyclés lorsque cela est possible.

FABRICANT

Recherchez les informations du fabricant sur l'emballage du produit.

INFORMATIONS DE CONTACT

- ☎ + 1 804-500-1025 (USA, EN)
+ 38 050 067 71 15 (UA)
- ✉ unterstutzung@woodandhearts.de
support.official@woodandhearts.com
- 🌐 woodandhearts.de
woodandhearts.com

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Una pared sueca es un equipo deportivo versátil diseñado para realizar ejercicios, desarrollar la coordinación, el equilibrio, la musculatura y mejorar la fuerza y la resistencia. Es apta para su uso por niños bajo la supervisión de un adulto. El montaje o uso incorrecto puede provocar lesiones. Siga cuidadosamente las instrucciones para una instalación y uso seguros.

Edad recomendada: de 3 a 16 años

Capacidad máxima de carga: 60 kg / 132 lbs.

TÉRMINOS DE USO

- Antes del montaje, revise que el conjunto esté completo y notifique al fabricante cualquier pieza faltante a la dirección de correo electrónico indicada.
- Solo para uso en interiores.
- El producto no tiene fecha de caducidad, pero debe sustituirse, junto con sus partes, inmediatamente si presenta daños.
- Garantía de 2 años.

Nota:

- La garantía no se aplica si el producto se daña debido a las condiciones climáticas, ya que es solo para uso en interiores;
- El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios estructurales en el producto sin previo aviso, siempre que tales cambios no afecten la funcionalidad, la seguridad y las características principales del producto;
- En caso de uso inapropiado o incumplimiento de las instrucciones, el fabricante y el vendedor no se harán responsables y la garantía no será válida;
- La responsabilidad de cualquier daño causado a los niños durante el juego con el mueble recae en los adultos responsables; si un niño se lesiona mientras juega con el producto, trate la herida y consulte a un médico.

MEDIDAS DE SEGURIDAD













- El producto debe ser ensamblado por un adulto. No intente montarlo sin seguir las instrucciones del fabricante: un montaje incorrecto puede hacerlo inestable y peligroso.
- En estado desmontado, el producto contiene piezas pequeñas que representan un riesgo de asfixia. Una vez ensamblado, asegúrese de que todos los tornillos estén bien ajustados. Guarde los tornillos sobrantes fuera del alcance de los niños.
- Limite la altura de uso para los niños pequeños bajando la barra horizontal. Se recomienda el uso de una zona de aterrizaje suave por seguridad.
- Solo usar bajo la supervisión directa de un adulto. No deje al niño solo con el producto.
- Apriete los tornillos cada 2 meses y revise regularmente el producto por signos de desgaste. Si los hay, deje de usarlo inmediatamente.
- No exceda el límite de peso máximo. Para evitar el sobreuso y mantener la estabilidad, limite la cantidad de niños según el peso, tamaño y diseño del producto.
- No usar en paredes desiguales o inclinadas.
- No utilizar si el producto tiene daños visibles o está mal colocado.
- No usar si el suelo está mojado o contaminado.


- No coloque el producto cerca de peligros – debe estar al menos a 2 m de ventanas, esquinas afiladas, muebles duros u otros riesgos. El área debe estar despejada y segura.
- No colocar cerca de fuentes de calor o bajo luz solar directa.
- Evite modificar la escalera o agregar extensiones caseras a menos que esté seguro de que son seguras y compatibles. Las modificaciones pueden afectar la estabilidad y seguridad.
- Calzado adecuado: asegúrese de que los niños usen zapatos con buen agarre y adecuados para actividad física.
- No permita que los niños trepen sobre la barra superior o la barra horizontal.
- Para garantizar la estabilidad y evitar caídas, asegúrese de que el producto esté firmemente fijado a la pared.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO


- Para limpiar el artículo, límpielo con un paño húmedo o toallitas húmedas.
- Evite la humedad excesiva: el agua puede penetrar en las costuras o microgrietas y dañar la madera; en caso de derrame sobre el producto, límpielo con un paño seco.
- No use esponjas abrasivas, detergentes agresivos, alcohol o acetona.
- No deje el producto al aire libre ni cerca de fuentes de calor (baterías, chimeneas).
- Si aparecen rasguños o decoloración, puede restaurar fácilmente una capa de barniz o pintura: use la misma base de agua con la que el producto fue tratado. Limpie la superficie y lije ligeramente antes de volver a aplicar la capa.
- Si el producto no se utiliza durante mucho tiempo, guárdelo en una habitación seca con humedad moderada (40-60%); evite guardarlo en áreas húmedas o no aisladas.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1 – Poste n.º 1  1 ud.	2 – Poste n.º 2  1 ud.	3 – Poste n.º 3  4 uds.
4 – Poste n.º 4  1 ud.	5 – Poste n.º 5  1 ud.	6 – Poste n.º 6  1 ud.
7 – Poste n.º 7  1 ud.	8 – Tabla  1 ud.	9 – Tabla con orificios  2 uds.
10 – Varilla  3 uds.	11 – Tabla de montaje  4 uds.	12 – Separador  8 uds.


13 – Cuerda horizontal  1 ud. – 10 m	14 – Cuerda vertical  2 uds. – 5,5 m	a – Tornillo TORX 6x50  34 uds.
b – Tornillo TORX 6x80  32 uds.	c – Espiga 10x80  16 uds.	d – Llave TORX T30  1 ud.

1

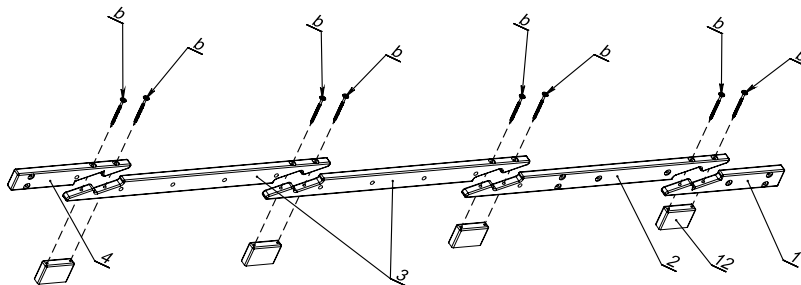


Ensamble la primera pared lateral. Fije secuencialmente los postes (1–4) a los separadores (12) usando tornillos (b) y la llave (d). Ver Img. 1.

2

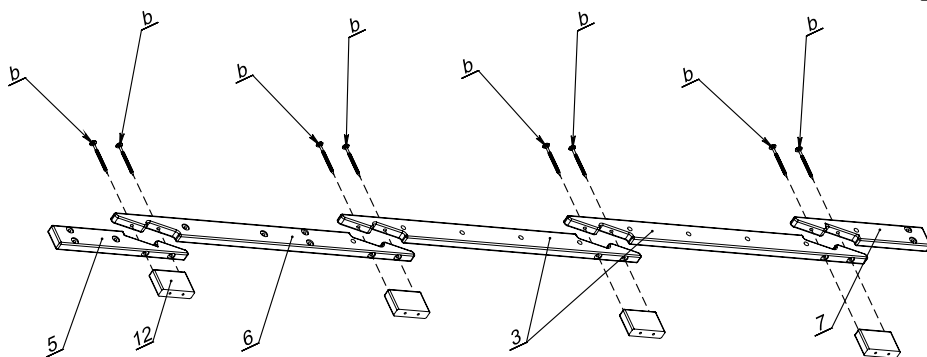

Fije la otra pared lateral. Fije secuencialmente los postes (5–7) a los separadores (12) con tornillos (b) y la llave (d). Ver Img. 2.

3

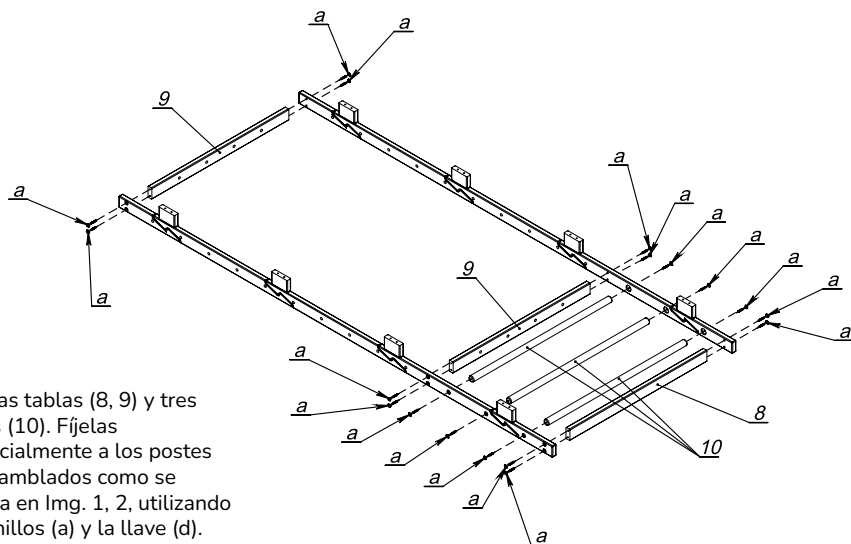

Tome las tablas (8, 9) y tres varillas (10). Fíjelas secuencialmente a los postes preensamblados como se muestra en Img. 1, 2, utilizando los tornillos (a) y la llave (d). Ver Img. 3.


4

Sur la structure obtenue, commencez à tresser un filet en corde en suivant la séquence d'étapes suivante.

Paso 1

Haz el nudo siguiendo los movimientos (1-3) y deja 2 cm de cuerda de reserva en el nudo.

Introduce el otro extremo de la cuerda en el orificio de la primera pieza y pásalo por el orificio de la pieza opuesta. Ver Img. 4.

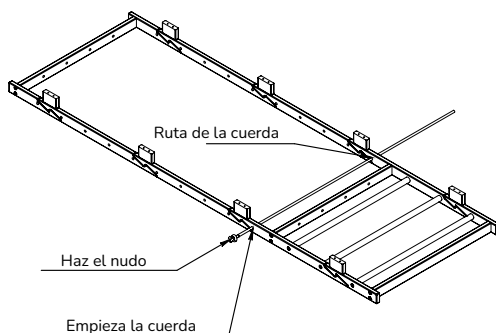

Camino 1




Camino 2



Camino 3

5

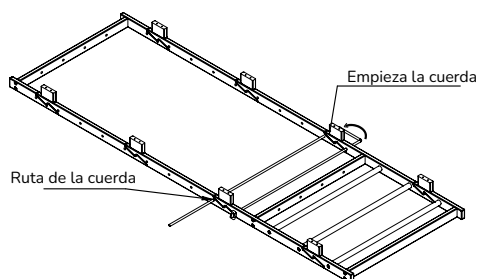


Paso 2

Introduce la cuerda en el siguiente orificio y pásala al lado opuesto de la pieza. Ver Img. 5.

Paso 3

Repite todas las acciones anteriores del paso 2, pasando la cuerda en forma de serpiente por todos los agujeros de los soportes.


Tira de la cuerda y haz el nudo como en el paso 1, siguiendo los movimientos (1-3). Deja 2 cm de cuerda de reserva en el nudo. Ver Img. 6.

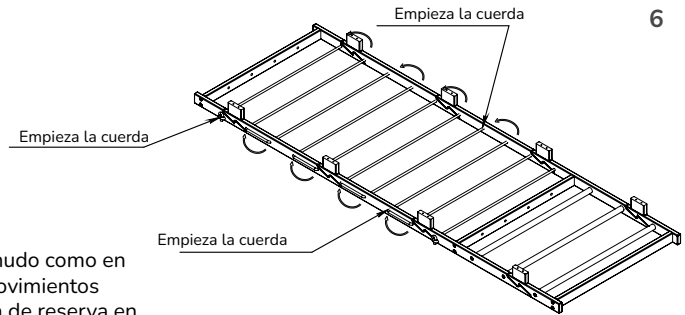

6

7

Paso 4

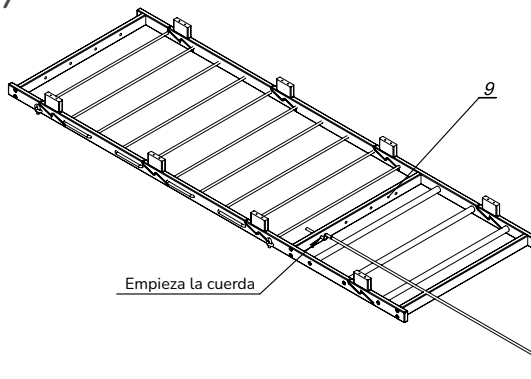


Haz el nudo según los movimientos (1-3) como en el paso 1. Deja 2 cm de cuerda extra en el nudo.

Introduce el otro extremo de la cuerda en el orificio de la tabla con agujeros (9). Ver Img. 7.

Paso 5


8

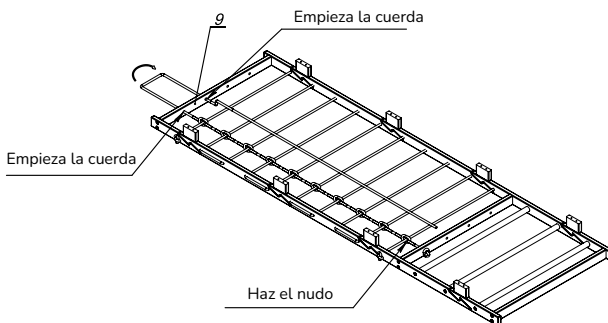


Ata las dos cuerdas entre sí verticalmente según los movimientos (1-4).

Desliza la cuerda y haz nudos con la otra; repite hasta el final.


Introduce la cuerda en el agujero de la tabla con agujeros (9), luego en el siguiente agujero de la pieza (9). Ver Img. 8.




Camino 1



Camino 2

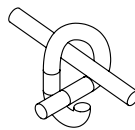


Camino 3

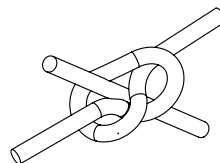

Camino 4

Paso 6

9

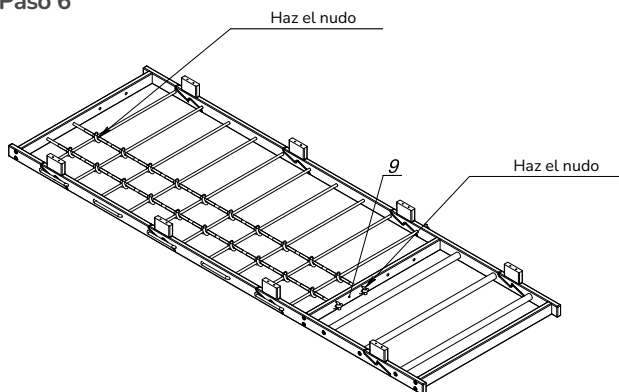

Ata las dos cuerdas juntas en vertical según los movimientos (1–4).

Desliza la cuerda y haz nudos con la otra cuerda; repite hasta el final.


Introduce la cuerda en el agujero de la pieza (9) y haz el nudo según los movimientos (1–3), como en el paso 1. Deja 2 cm de cuerda de reserva en el nudo. Ver Img. 9.

10

Paso 7


Repite los pasos del paso 6 para la segunda cuerda vertical en forma de U y ata las cuerdas verticalmente según los movimientos (1–4).


Introduce la cuerda en el agujero de la pieza (9) y haz el nudo según los movimientos (1–3), como en el paso 1. Deja 2 cm de cuerda de reserva en el nudo. Ver Img. 10.

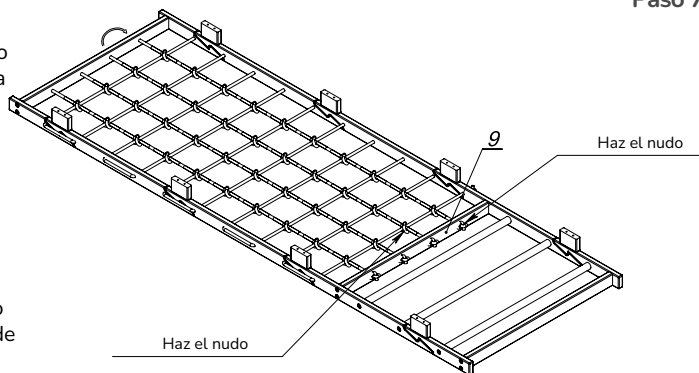


11

Atornilla las barras de fijación (11) a la estructura resultante con tornillos (a) y llave (d). Ver Img. 11.

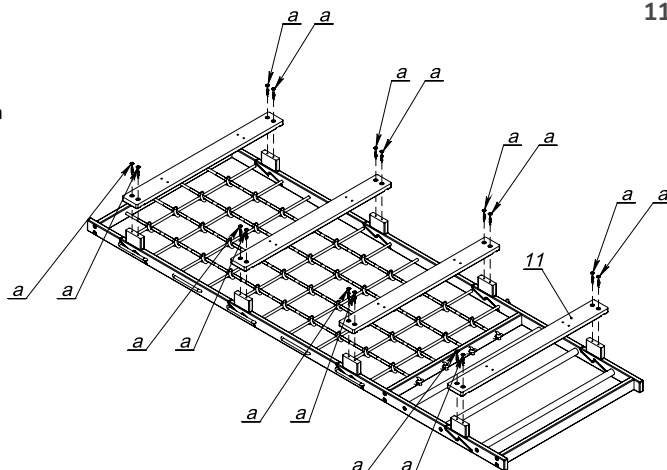

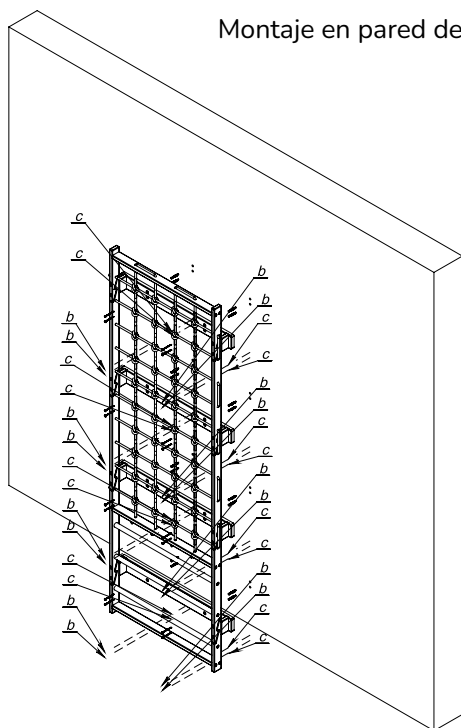









Fija la estructura montada a la pared de ladrillo o de hormigón con tacos (c) y tornillos (b). Ver Img. 12.

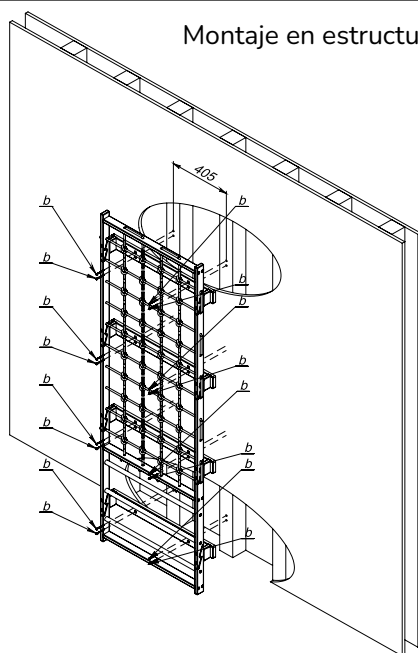


Fija la estructura solo a la estructura de madera de la pared utilizando los tornillos (b). Ver Img. 13.

ACCESORIOS POSIBLES

Barra de dominadas con cuerda


1 – Lateral izquierdo  1 ud.	2 – Lateral derecho  1 ud.	3 – Tabla horizontal izquierda  1 ud.
4 – Tabla horizontal derecha  1 ud.	5 – Tabla inclinada izquierda  1 ud.	6 – Tabla inclinada derecha  1 ud.
7 – Tabla horizontal  1 ud.	8 – Barra  1 ud.	9 – Cuerda transversal  1 ud. – 2,5 m
10 – Cuerda longitudinal  2 uds. – 2 m	a – Tornillo TORX 6x50  4 uds.	b – Tornillo TORX 6x70  10 uds.
c – Llave TORX T30  1 ud.		

1

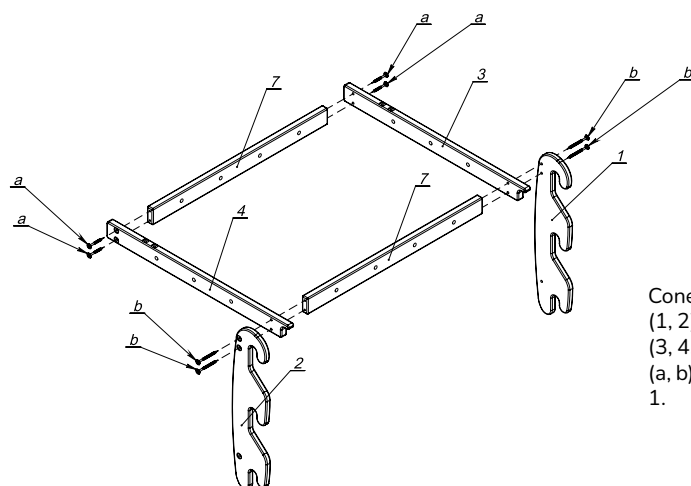


Conecte los paneles laterales (1, 2) y las barras horizontales (3, 4, 7) usando los tornillos (a, b) y una llave (c). Ver Fig. 1.

Atornille las listones inclinados (5, 6) a la estructura con los tornillos (b) y la llave (c). Ver Fig. 2.

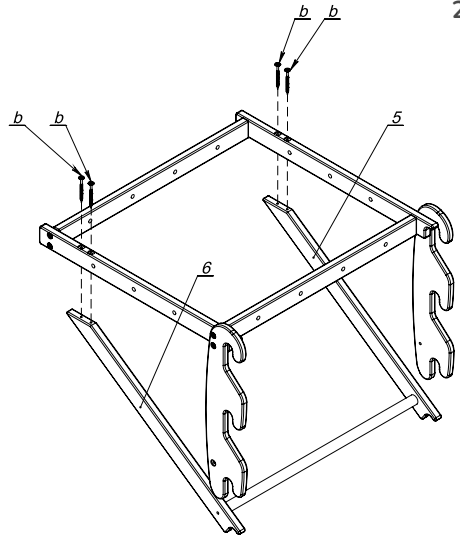

3

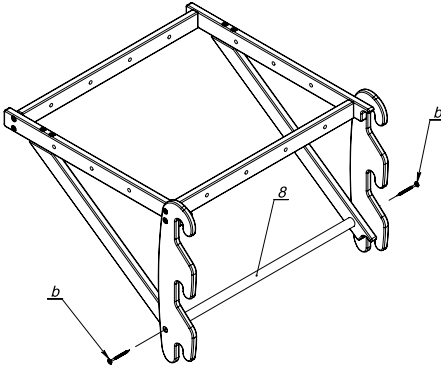

Termine el marco de las barras horizontales colocando primero el pasador (8) y apretando los tornillos (b) con la llave (c). Ver Fig. 3.


Paso 1

4

Comience a tejer la red de cuerda con los siguientes pasos:

Haga un nudo con los movimientos (1-3) y deje 2 cm de reserva.

Empuje el extremo libre en el orificio de la barra horizontal izquierda (3) y páselo al agujero de la pieza opuesta (4). Ver Fig. 4.

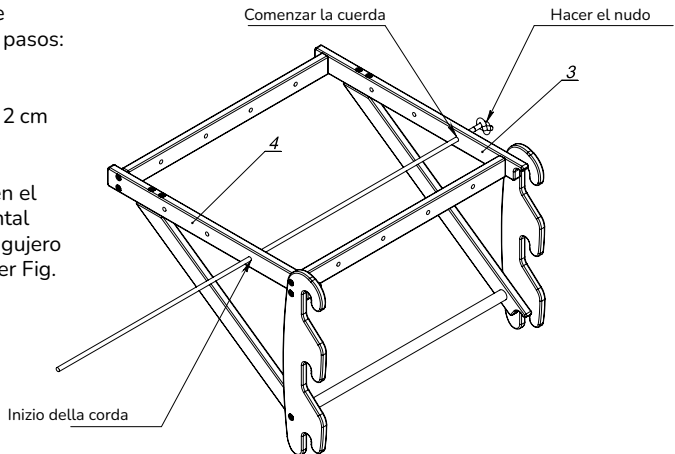

Camino 1




Camino 2



Camino 3

5

Paso 2

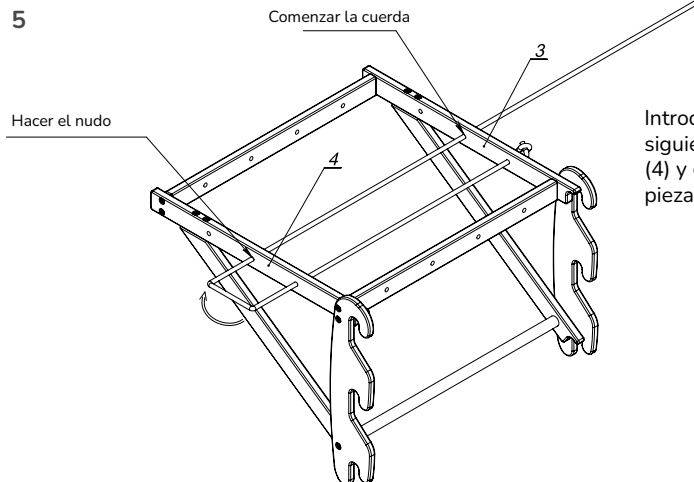


Introduzca la cuerda en el siguiente agujero de la pieza (4) y guíela al agujero de la pieza (3). Ver Fig. 5.

Paso 3

Repita lo del paso 2, pasando la cuerda por todos los agujeros en los laterales (3, 4).


Tire de la cuerda y haga un nudo en los orificios (1-3) como en el paso 1, dejando 2 cm de reserva. Ver Fig. 6.

6

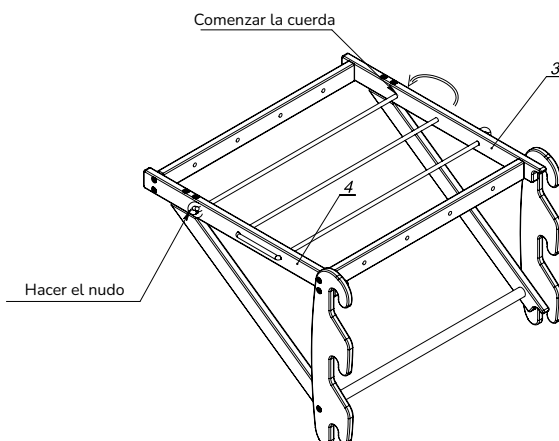

7


Paso 4

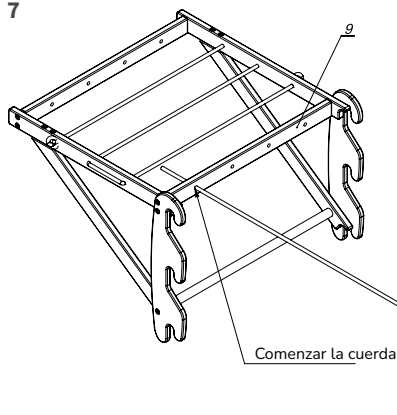

Ata un nudo en (1-3) como en el paso 1, dejando 2 cm de reserva.

Introduzca el extremo en el agujero de la barra transversal (7). Ver Fig. 7.

Paso 5

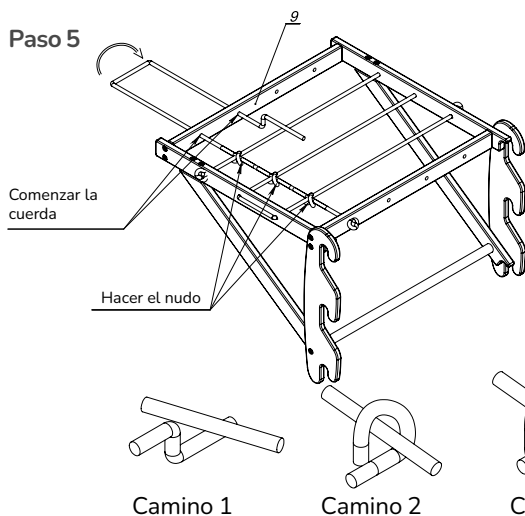


Ata los dos cordones verticalmente con un nudo siguiendo (1–4).

Pasa la cuerda y haz un nudo con otro; repite hasta el final.

Introduce la cuerda en el agujero de la barra transversal (7), luego en el siguiente agujero. Ver Fig. 8.

9

Paso 6

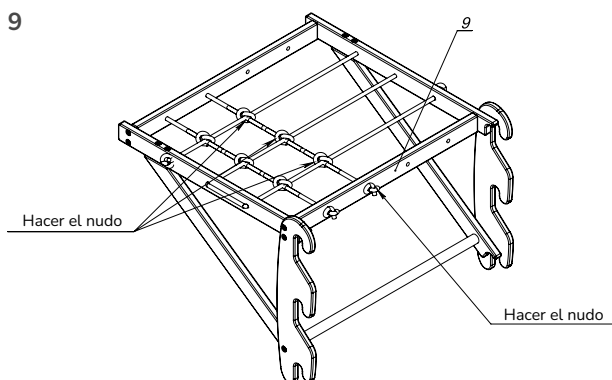

Ata los dos cordones verticalmente según (1–4).

Pasa la cuerda y haz un nudo con el siguiente, etc.


Introduce la cuerda en el agujero de las piezas (7) y haz un nudo según (1–3) como en el paso 1. Deja 2 cm de reserva. Ver Fig. 9.


Paso 7

10


Repite el paso 6 con la otra cuerda longitudinal (10), atando las cuerdas verticalmente según (1–4).

Pasa la cuerda por el agujero de las piezas (7) y haz un nudo según (1–3) del paso 1. Deja 2 cm de reserva. Ver Fig. 10.

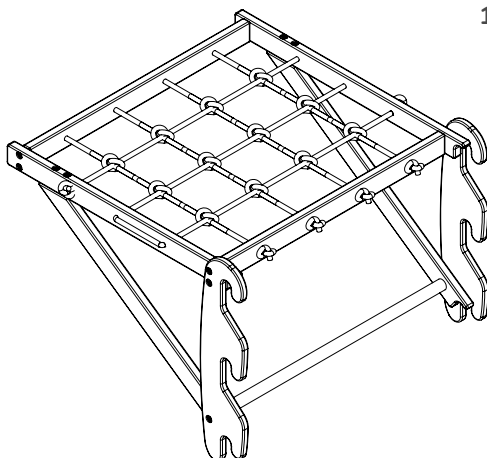

	Cuerda con asiento redondo		Anillos de gimnasia
	Cuerda con esferas de madera		Escalera de cuerda

Instrucciones de montaje: Cómo instalarlo

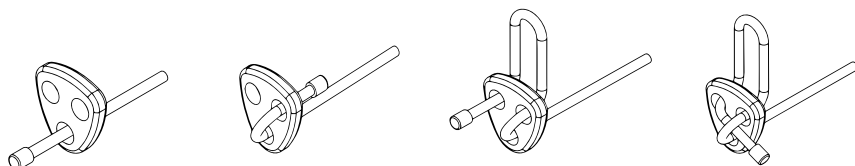

ELIMINACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL

Elimine el producto de acuerdo con las normativas locales sobre residuos. Los componentes pueden reciclarse cuando sea aplicable.

FABRICANTE

Busque la información del fabricante en el embalaje del producto.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

- ☎ + 1 804-500-1025 (USA, EN)
+ 38 050 067 71 15 (UA)
- ✉ unterstutzung@woodandhearts.de
support.official@woodandhearts.com
- 🌐 woodandhearts.de
woodandhearts.com

CAMPO DI APPLICAZIONE

La spalliera svedese è un'attrezzatura sportiva universale progettata per l'esercizio fisico, lo sviluppo della coordinazione, dell'equilibrio, della muscolatura e per migliorare forza e resistenza. È adatta all'uso da parte dei bambini sotto la supervisione di un adulto. Un montaggio o utilizzo errato può causare lesioni. Seguire attentamente le istruzioni per un'installazione e un uso sicuri.

Età consigliata: da 3 a 16 anni

Capacità di carico massima: 60 kg / 132 lbs.

CONDITIONS D'USO

- Prima del montaggio, controllare che il set sia completo e segnalare eventuali parti mancanti al produttore all'indirizzo e-mail indicato.
- Solo per uso interno.
- Il prodotto non ha una data di scadenza, ma deve essere sostituito insieme ai suoi componenti in caso di danni.
- Garanzia di 2 anni.

Nota:

- La garanzia non si applica se il prodotto viene danneggiato a causa delle condizioni atmosferiche, in quanto è destinato solo per uso interno;
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche strutturali al prodotto senza preavviso, a condizione che tali modifiche non influenzino la funzionalità, la sicurezza e le caratteristiche principali del prodotto;
- In caso di uso improprio o di mancato rispetto delle istruzioni, il produttore e il venditore non si assumono alcuna responsabilità e la garanzia non sarà valida;
- La responsabilità per qualsiasi danno subito dai bambini durante il gioco sul mobile è a carico degli adulti che supervisionano; se un bambino si ferisce mentre gioca con il prodotto, trattare la ferita e consultare un medico.



MISURE DI SICUREZZA














- Il prodotto deve essere assemblato da un adulto. Non tentare di montarlo senza seguire le istruzioni del produttore: un montaggio scorretto può renderlo instabile e pericoloso.
- Quando non assemblato, il prodotto contiene piccole parti che rappresentano un rischio di soffocamento. Dopo il montaggio, assicurarsi che tutte le viti e i fissaggi siano ben serrati. Tenere eventuali viti di riserva lontano dalla portata dei bambini.
- Limitare l'altezza di utilizzo per i bambini piccoli abbassando la barra orizzontale. Per maggiore sicurezza, si consiglia una superficie morbida di atterraggio.
- Utilizzare solo sotto la diretta supervisione di un adulto. Non lasciare mai il bambino da solo con il prodotto.
- Serrare le viti ogni 2 mesi e controllare regolarmente l'usura. In caso di danni, interrompere immediatamente l'uso.
- Non superare il limite massimo di peso. Per evitare il sovraffollamento e garantire la stabilità, limitare il numero di bambini in base al peso raccomandato, alla dimensione e al design.
- Non utilizzare su pareti irregolari o inclinate.
- Non utilizzare il prodotto se è visibilmente danneggiato o mal posizionato.

- Non utilizzare se il pavimento sottostante è bagnato o contaminato.
- Non posizionare il prodotto vicino a fonti di pericolo – mantenere almeno 2 m di distanza da finestre, angoli taglienti, mobili rigidi o altri rischi. L'area intorno deve essere libera e sicura.
- Non posizionare il prodotto vicino a fonti di calore o sotto i raggi diretti del sole.
- Evitare modifiche alla struttura o aggiunte artigianali a meno che non siano sicure e compatibili. Le modifiche possono compromettere la stabilità e la sicurezza.
- Calzature adeguate: assicurarsi che i bambini indossino scarpe con buona aderenza, adatte all'attività fisica.
- Non permettere ai bambini di arrampicarsi sulla barra superiore o sulla barra orizzontale.
- Per garantire la stabilità e prevenire cadute, assicurarsi che il prodotto sia saldamente fissato al muro.

CURA E MANUTENZIONE


- Per pulire l'articolo, strofinarlo con un panno umido o salviette umide.
- Evitare l'umidità eccessiva – l'acqua può penetrare nelle cuciture o nelle microfessure e danneggiare il legno; in caso di versamento sul prodotto – asciugare immediatamente.
- Non utilizzare spugne abrasive, detergenti aggressivi, alcol o acetone.
- Non lasciare il prodotto all'esterno o vicino a fonti di calore (batterie, caminetti).
- In caso di graffi o scolorimento, puoi facilmente ripristinare uno strato di vernice o pittura – usa la stessa base ad acqua con cui il prodotto è stato trattato. Pulisci la superficie e leviga leggermente prima di applicare la nuova vernice.
- Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, conservalo in un ambiente secco con umidità moderata (40-60%); evita di conservarlo in aree umide o non isolate.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1 – Montante n. 1  1 pz.	2 – Montante n. 2  1 pz.	3 – Montante n. 3  4 pz.
4 – Montante n. 4  1 pz.	5 – Montante n. 5  1 pz.	6 – Montante n. 6  1 pz.
7 – Montante n. 7  1 pz.	8 – Tavola  1 pz.	9 – Tavola con fori  2 pz.
10 – Asta  3 pz.	11 – Tavola di montaggio  4 pz.	12 – Distanziale  8 pz.


13 – Corda orizzontale 1 pz. – 10 m 	14 – Corda verticale 2 pz. – 5,5 m 	a – Vite TORX 6x50 34 pz. 
b – Vite TORX 6x80 32 pz. 	c – Tassello 10x80 16 pz. 	d – Chiave TORX T30 1 pz. 

1

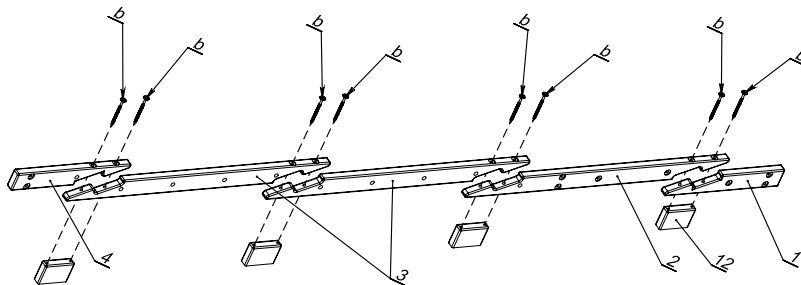


Assemblare il primo pannello laterale. Fissare in sequenza i montanti (1–4) ai distanziatori (12) usando le viti (b) e la chiave (d). Vedi Pic. 1.

2

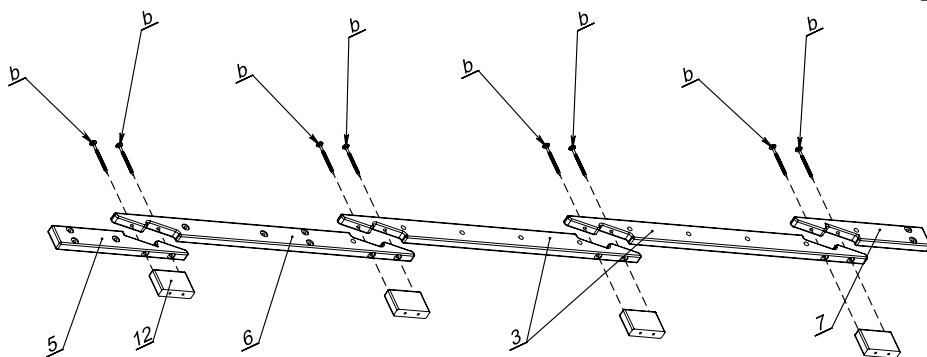

Fissare l'altro pannello laterale. Fissare in sequenza i montanti (5–7) ai distanziatori (12) con viti (b) e chiave (d). Vedi Pic. 2.

3

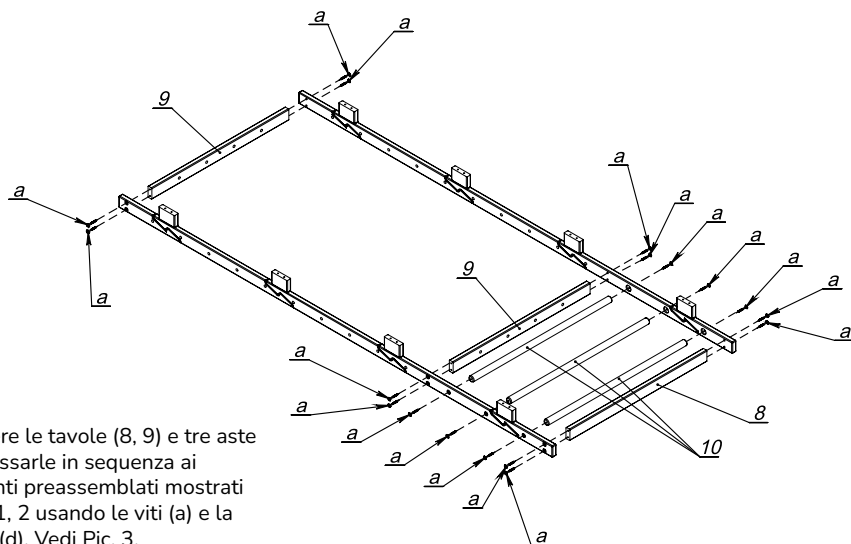

Prendere le tavole (8, 9) e tre aste (10). Fissarle in sequenza ai montanti preassemblati mostrati in Pic. 1, 2 usando le viti (a) e la chiave (d). Vedi Pic. 3.


4

Sulla struttura risultante, inizia a intrecciare una rete di corda seguendo la seguente sequenza di passaggi.

Passaggio 1

Fai il nodo seguendo i movimenti (1-3) e lascia 2 cm di corda in eccesso sul nodo.

Inserisci l'altra estremità della corda nel foro del primo pezzo e falla passare attraverso il foro del pezzo opposto. Vedi Pic. 4.

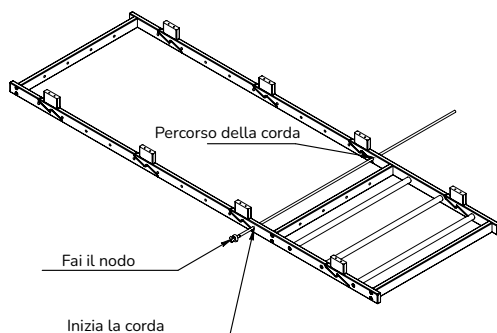

Percorso 1




Percorso 2



Percorso 3

5

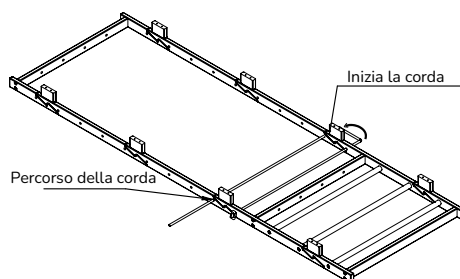

Passaggio 2


Inserisci la corda nel foro successivo e portala dall'altro lato del pezzo. Vedi Pic. 5.

Passaggio 3

6


Repíte todas las acciones anteriores del paso 2, pasando la cuerda en forma de serpiente por todos los agujeros de los soportes.

Tira la cuerda e fai un nodo secondo i movimenti (1-3) come mostrato nel passaggio 1. Lascia 2 cm di corda in eccesso sul nodo. Vedi Pic. 6.

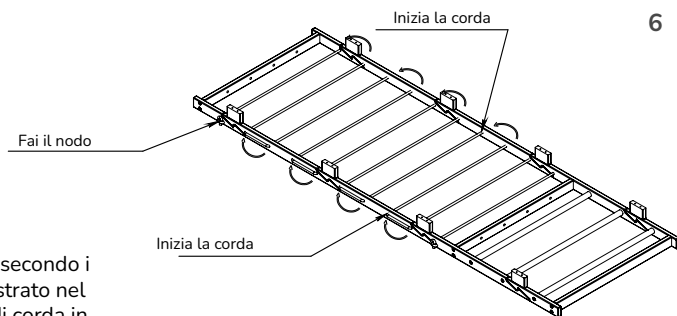

7

Passaggio 4

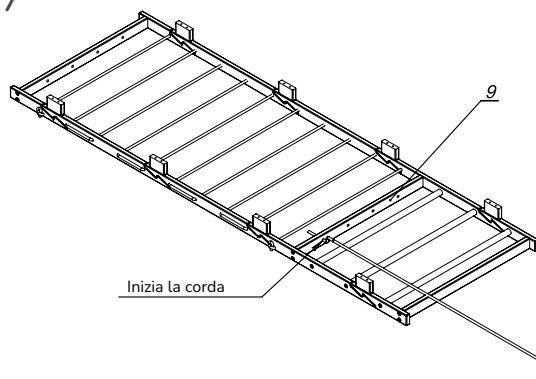


Fai il nodo seguendo i movimenti (1-3) come mostrato nel passaggio 1. Lascia 2 cm di corda in più sul nodo.

Inserisci l'altra estremità della corda nel foro della tavola con fori (9). Vedi Pic. 7.

Passaggio 5


8

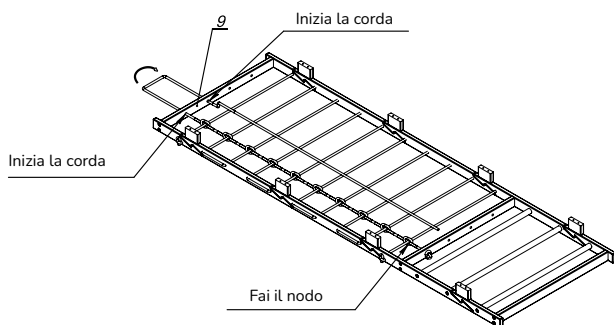


Lega insieme le due corde in verticale secondo i movimenti (1-4).

Fai scorrere la corda e annodala all'altra; ripeti fino alla fine.


Inserisci la corda nel foro della tavola con fori (9), poi nel foro successivo della parte (9). Vedi Pic. 8.




Percorso 1



Percorso 2

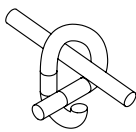


Percorso 3

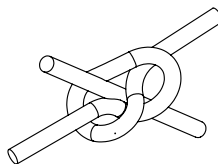

Percorso 4

Passaggio 6

9

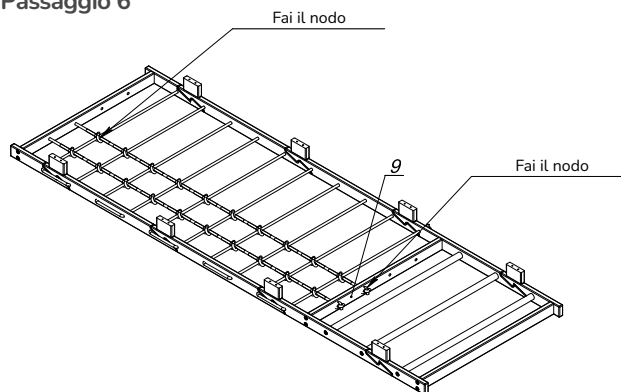

Lege insieme le due corde verticalmente secondo i movimenti (1-4).

Fai scorrere la corda e annodala con l'altra; ripeti fino alla fine.


Inserisci la corda nel foro della parte (9) e fai un nodo secondo i movimenti (1-3), come nel passaggio 1. Lascia 2 cm di corda in più nel nodo. Vedi Pic. 9.

10

Passaggio 7


Ripeti i passaggi del passaggio 6 per la seconda corda verticale a forma di U e lega le corde verticalmente secondo i movimenti (1-4).


Inserisci la corda nel foro della parte (9) e fai un nodo come nel passaggio 1. Lascia 2 cm di corda di riserva. Vedi Pic. 10.

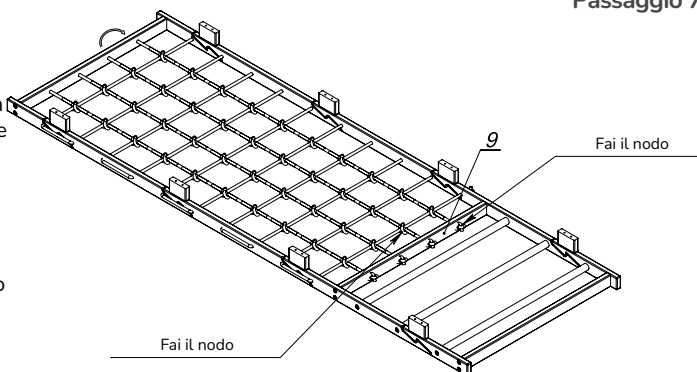


11

Avvita le barre di fissaggio (11) alla struttura risultante con le viti (a) e la chiave (d). Vedi Pic. 11.

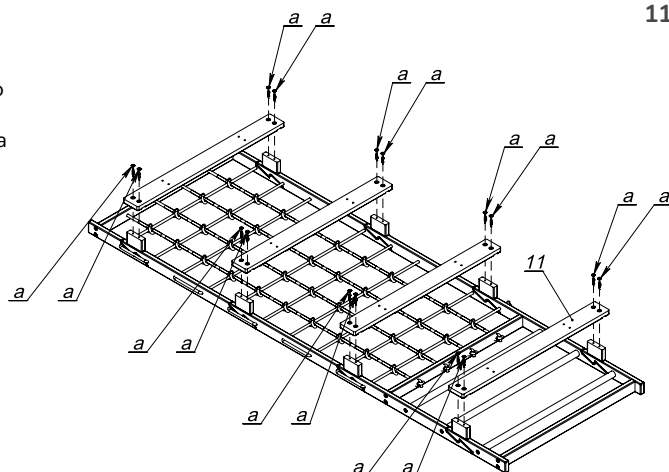

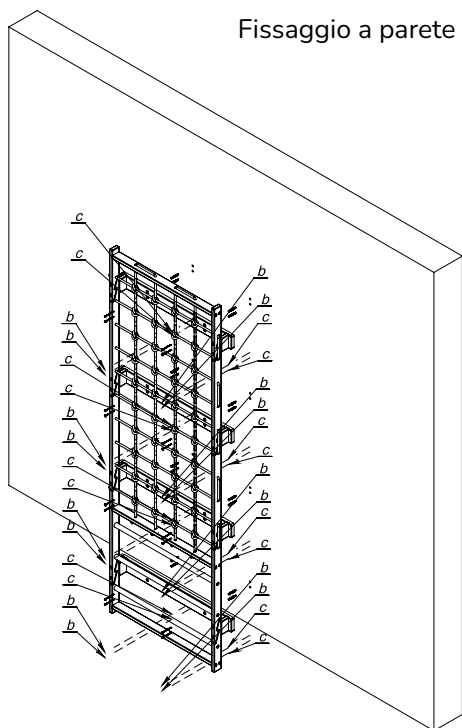








Fissa la struttura montata alla parete in mattoni o cemento con tasselli (c) e viti (b). Vedi Pic. 12.

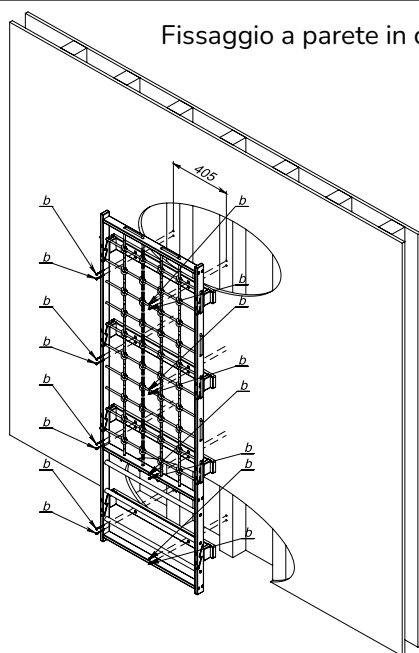


Fissa la struttura solo alla struttura in legno del muro usando le viti (b). Vedi Pic. 13.

COMPONENTI AGGIUNTIVI POSSIBILI

Sbarra per trazioni con corda


1 – Pannello laterale sinistro  1 pz	2 – Pannello laterale destro  1 pz	3 – Tavola orizzontale sinistra  1 pz
4 – Tavola orizzontale destra  1 pz	5 – Tavola inclinata sinistra  1 pz	6 – Tavola inclinata destra  1 pz
7 – Tavola orizzontale  1 pz	8 – Asta  1 pz	9 – Corda trasversale  1 pz – 2,5 m
10 – Corda longitudinale  2 pz – 2 m	a – Vite TORX 6x50  4 uds.	b – Vite TORX 6x70  10 pz
c – Chiave TORX T30  1 pz		

1

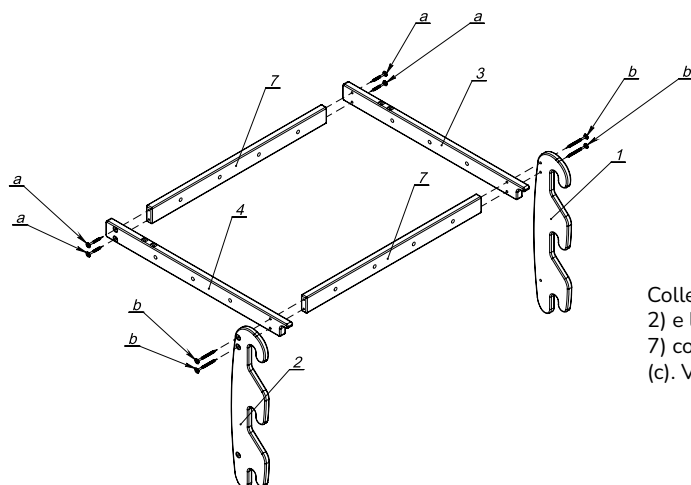


Collega i pannelli laterali (1, 2) e le barre orizzontali (3, 4, 7) con le viti (a, b) e la chiave (c). Vedi Fig. 1.

Avvita le tavole inclinate (5, 6) alla struttura usando le viti (b) e la chiave (c). Vedi Fig. 2.

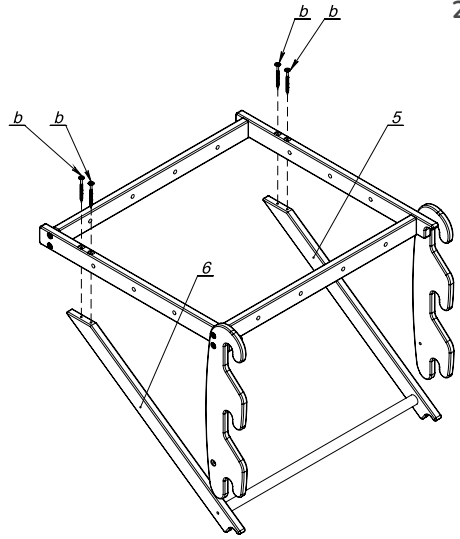

3

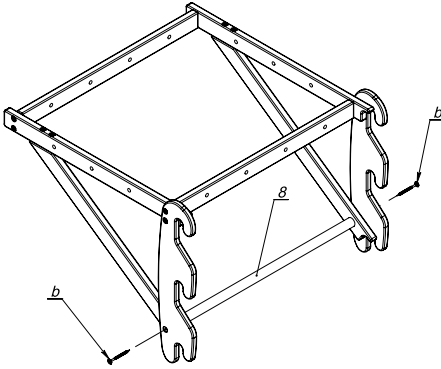

Completa il telaio della barra orizzontale installando prima il tassello (8) e serrando le viti (b) con la chiave (c). Vedi Fig. 3.


Fase 1

4

Inizia a intrecciare la rete di corda sulla struttura seguendo questa sequenza:

Fai un nodo nei passaggi (1-3) e lascia 2 cm di corda in eccesso al nodo.

Inserisci l'altra estremità della corda nel foro della barra orizzontale sinistra (3) e falla passare nel foro della parte opposta (4). Vedi Pic. 4.

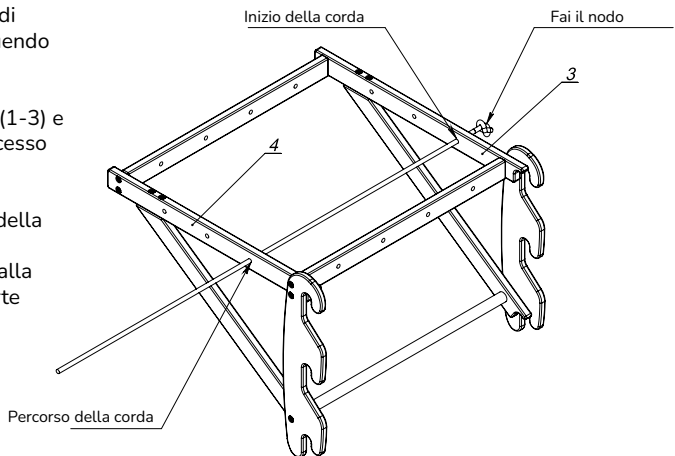

Percorso 1




Percorso 2



Percorso 3

5

Fase 2

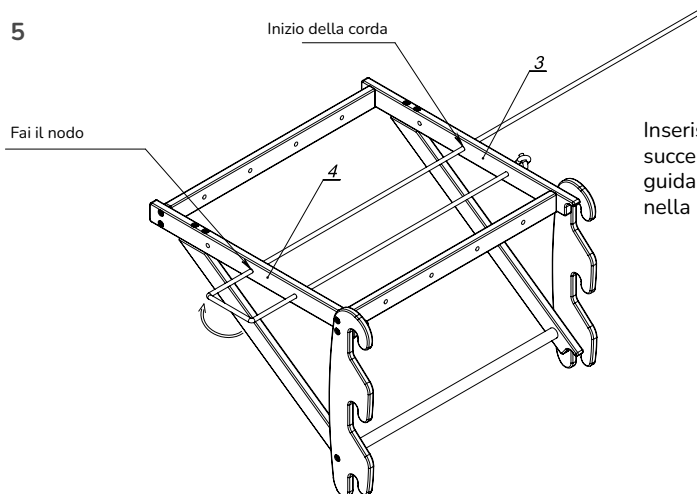


Inserisci la corda nel foro successivo della parte (4) e guidala verso il foro opposto nella parte (3). Vedi Pic. 5.

Fase 3

Ripeti i passaggi della fase 2, facendo passare la corda in tutti i fori dei pezzi laterali (3, 4).


Tira bene la corda e fai un nodo nei fori (1-3) come nella fase 1, lasciando 2 cm di corda in eccesso. Vedi Pic. 6

6

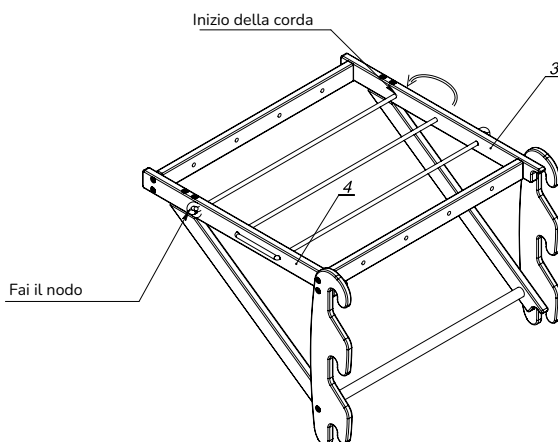

7


Fase 4

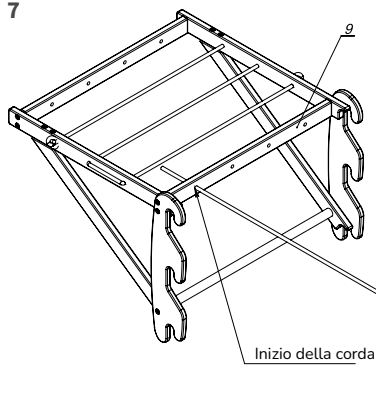

Fai un nodo come nella fase 1 (passaggi 1-3) e lascia 2 cm di corda in eccesso.

Inserisci l'altra estremità della corda nel foro della barra trasversale (7). Vedi Pic. 7.

Fase 5

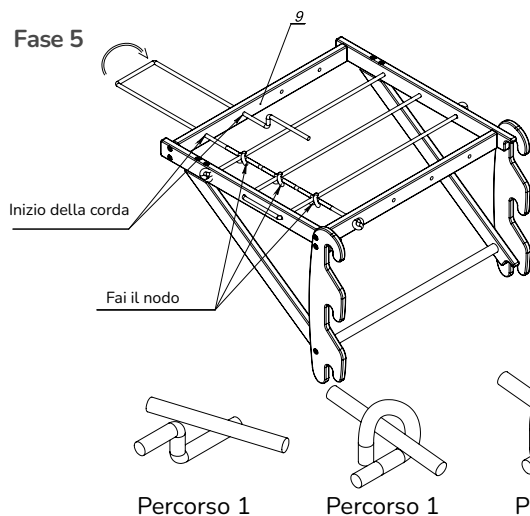


8

Annoda insieme le due corde verticalmente nei passaggi (1-4).

Fai passare la corda e annodala con un'altra corda, e così via fino alla fine.

Fai scorrere la corda nel foro della barra orizzontale (7), poi avvolgila e inseriscila nel foro successivo. Vedi Pic. 8.

9

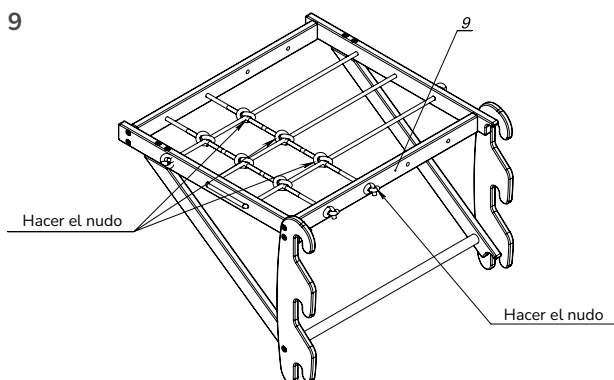

Fase 6

Annoda insieme le due corde verticalmente secondo i passaggi (1-4).


Fai passare la corda e annodala con un'altra corda, e così via.

Inserisci la corda nel foro delle parti (7) e fai un nodo come nella fase 1. Lascia 2 cm di corda in eccesso. Vedi Pic. 9.


Fase 7

Ripeti la fase 6 per l'altra corda longitudinale (10), annodando le corde come nei passaggi (1-4).


Inserisci la corda nel foro delle parti (7) e fai un nodo come nella fase 1. Lascia 2 cm di corda in eccesso. Vedi Pic. 10.

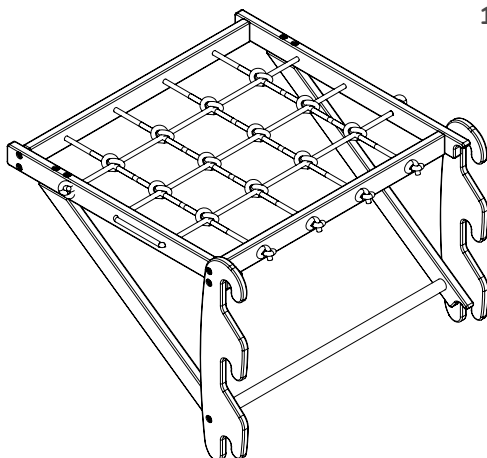

10

	Anelli ginnici		Anelli ginnici
	Corda con sfere di legno		Scala di corda

Istruzioni per il montaggio: Come fissarlo

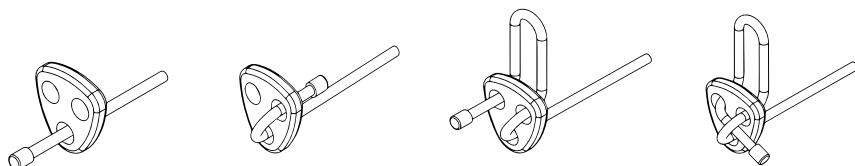

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO E AMBIENTALI

Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti. I componenti possono essere riciclati ove applicabile.

FABBRICANTE

Cerca le informazioni del produttore sulla confezione del prodotto.

INFORMAZIONI DI CONTATTO

- ☎ + 1 804-500-1025 (USA, EN)
+ 38 050 067 71 15 (UA)
- ✉ unterstutzung@woodandhearts.de
support.official@woodandhearts.com
- 🌐 woodandhearts.de
woodandhearts.com

TOEPASSINGSGEBIED

Een Zweedse wand is een veelzijdig sporttoestel dat ontworpen is voor oefeningen, de ontwikkeling van coördinatie, balans, spierkracht en het verbeteren van kracht en uithoudingsvermogen. Geschikt voor gebruik door kinderen onder toezicht van een volwassene. Onjuiste montage of gebruik kan tot letsel leiden. Volg de instructies zorgvuldig voor een veilige installatie en gebruik.

Aanbevolen leeftijd: van 3 tot 16 jaar

Maximale draagcapaciteit: 60 kg / 132 lbs.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

- Controleer vóór de montage of de set compleet is en meld ontbrekende onderdelen aan de fabrikant via het opgegeven e-mailadres.
- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Het product heeft geen vervaldatum, maar vervang het product of onderdelen onmiddellijk bij schade.
- 2 jaar garantie.

Opmerking:

- De garantie geldt niet als het product wordt beschadigd door weersomstandigheden, aangezien het alleen voor binnenshuis gebruik is;
- De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving structurele wijzigingen aan het product aan te brengen, op voorwaarde dat deze wijzigingen de functionaliteit, veiligheid en de belangrijkste kenmerken van het product niet beïnvloeden;
- Bij onjuiste toepassing of het niet naleven van de instructies, zijn de fabrikant en verkoper niet verantwoordelijk en geldt de garantie niet;
- De verantwoordelijkheid voor schade die kinderen oplopen tijdens het spelen met het meubel ligt bij de toezichthoudende volwassenen; als een kind gewond raakt tijdens het spelen met het product, behandel dan de wond en raadpleeg een arts.

VEILIGHEIDSMATREGELEN











- Het product moet door een volwassene worden gemonteerd. Probeer het niet zelf in elkaar te zetten zonder de instructies van de fabrikant te volgen – een verkeerd gemonteerd product kan instabiel en onveilig zijn.
- In niet-gemonteerde staat bevat het product kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Zorg er na montage voor dat alle schroeven stevig zijn vastgedraaid. Bewaar overtollige schroeven buiten bereik van kinderen.
- Beperk de hoogte van gebruik voor jonge kinderen door de horizontale stang lager te plaatsen. Een zachte ondergrond wordt aanbevolen voor extra veiligheid.
- Alleen gebruiken onder direct toezicht van een volwassene. Laat kinderen niet alleen met het product.
- Draai de schroeven elke 2 maanden aan en controleer regelmatig op slijtage. Stop het gebruik onmiddellijk bij zichtbare schade.
- Overschrijd het maximale gewicht niet. Beperk het aantal kinderen op basis van het gewicht, formaat en ontwerp van het toestel om stabiliteit te waarborgen.
- Niet gebruiken op een oneffen of schuine muur.
- Gebruik het product niet als het beschadigd of verkeerd geplaatst is.

- Gebruik het product niet als de vloer nat of vervuild is.
- Plaats het niet in de buurt van gevaaren – houd minimaal 2 m afstand tot ramen, scherpe hoeken, harde meubels of andere risico's. De ruimte eromheen moet vrij en veilig zijn.
- Plaats het niet in de buurt van warmtebronnen of onder direct zonlicht.
- Vermijd het aanpassen van de ladder of het toevoegen van zelfgemaakte uitbreidingen, tenzij zeker van veiligheid en compatibiliteit. Aanpassingen kunnen stabiliteit en veiligheid beïnvloeden.
- Juiste schoenen: zorg ervoor dat kinderen schoenen dragen met goede grip, geschikt voor fysieke activiteit.
- Laat kinderen niet op de bovenste stang of de horizontale balk klimmen.
- Zorg ervoor dat het product stevig aan de muur is bevestigd om stabiliteit te garanderen en vallen te voorkomen.

ONDERHOUD EN ZORG


- Maak het product schoon door het af te vegen met een vochtige doek of vochtige doekjes.
- Vermijd overmatige vochtigheid – water kan in naden of microbarsten doordringen en het hout beschadigen; in geval van morsen op het product – veeg het droog.
- Gebruik geen schurende sponzen, agressieve schoonmaakmiddelen, alcohol of aceton.
- Laat het product niet buiten staan of dicht bij warmtebronnen (batterijen, open haarden).
- Bij krassen of vervaging kunt u gemakkelijk een laag vernis of verf herstellen – gebruik dezelfde waterbasis waarmee het product is behandeld. Maak het oppervlak schoon en schuur licht voordat u opnieuw een laag aanbrengt.
- Als het product lange tijd niet wordt gebruikt, bewaar het dan in een droge ruimte met een gematigde luchtvochtigheid (40-60%); vermijd opslag in vochtige of niet-geïsoleerde gebieden.

MONTAGE-INSTRUCTIES

1 – Staander nr. 1  1 st.	2 – Staander nr. 2  1 st.	3 – Staander nr. 3  4 st.
4 – Staander nr. 4  1 st.	5 – Staander nr. 5  1 st.	6 – Staander nr. 6  1 st.
7 – Staander nr. 7  1 st.	8 – Plank  1 st.	9 – Plank met gaten  2 st.
10 – Asta  3 st.	11 – Montageplank  4 st.	12 – Afstandhouder  8 st.


13 – Horizontaal touw 1 st. – 10 m 	14 – Corda verticale 2 st. – 5,5 m 	a – TORX-schroef 6x50 34 st. 
b – TORX-schroef 6x80 32 st. 	d – TORX T30-sleutel 16 st. 	d – Chiave TORX T30 1 st. 

1

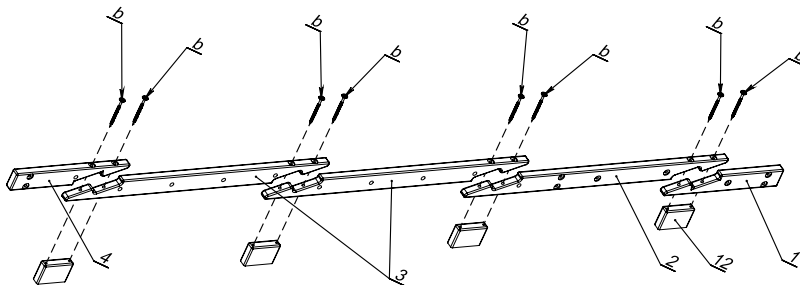


Bevestig de andere zijwand. Bevestig de staanders (5–7) één voor één aan de afstandhouders (12) met schroeven (b) en sleutel (d). Zie Rys. 2.

2

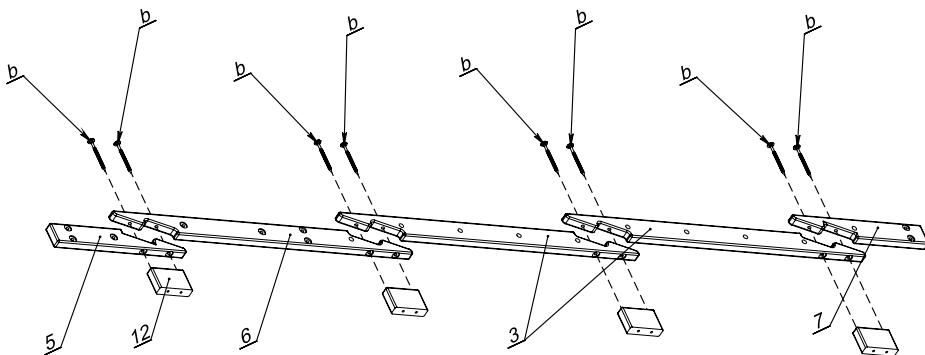

Bevestig de andere zijwand. Bevestig de staanders (5–7) één voor één aan de afstandhouders (12) met schroeven (b) en sleutel (d). Zie Rys. 2.

3

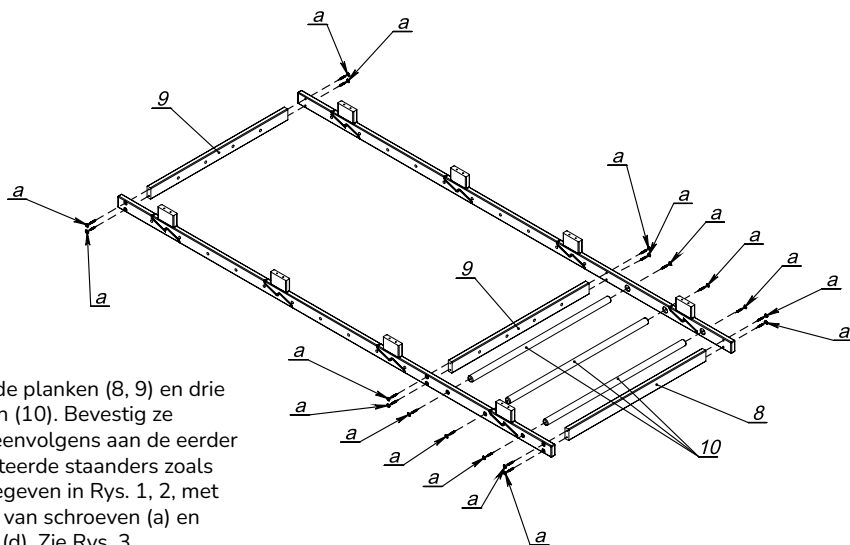

Neem de planken (8, 9) en drie stangen (10). Bevestig ze achtereenvolgens aan de eerder gemonteerde staanders zoals weergegeven in Rys. 1, 2, met behulp van schroeven (a) en sleutel (d). Zie Rys. 3.


4

Begin met het weven van een touwnet op de gemaakte structuur volgens de volgende stappenreeks.

Passaggio 1

Leg de knoop volgens de bewegingen (1-3) en laat 2 cm touw over bij de knoop.

Steek het andere uiteinde van het touw door het gat van het eerste onderdeel en vervolgens door het gat van het tegenoverliggende onderdeel. Zie Rys. 4.

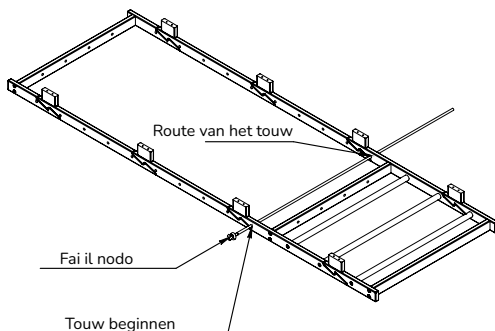

Pad 1




Pad 2



Pad 3

5

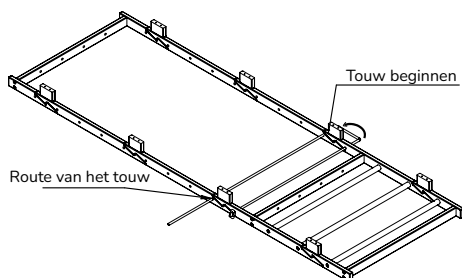


Stap 2

Begin met het touw in het volgende gat en leid het naar de overkant van het onderdeel. Zie Rys. 5.

Stap 3

Herhaal alle voorgaande handelingen uit stap 2 en rijg het touw slangachtig door alle gaten van de staanders.


Trek het touw strak en leg een knoop volgens bewegingen (1–3), zoals in stap 1. Laat 2 cm touw over. Zie Rys. 6.

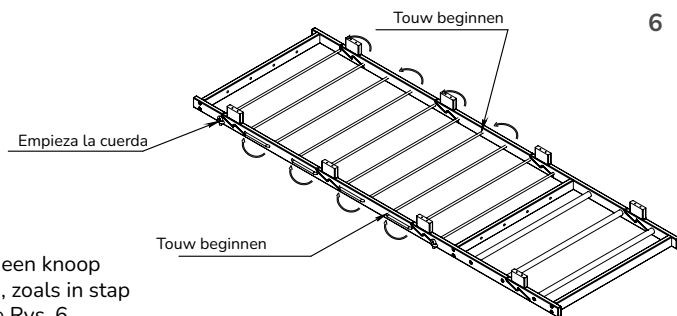

6

7


Stap 4

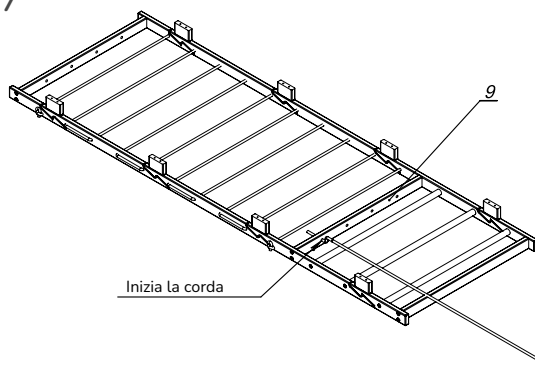


Leg de knoop volgens bewegingen (1–3), zoals getoond in stap 1. Laat 2 cm touw over bij de knoop. Steek het andere uiteinde van het touw in het gat van de plank met gaten (9). Zie Rys. 7.

Stap 5


8

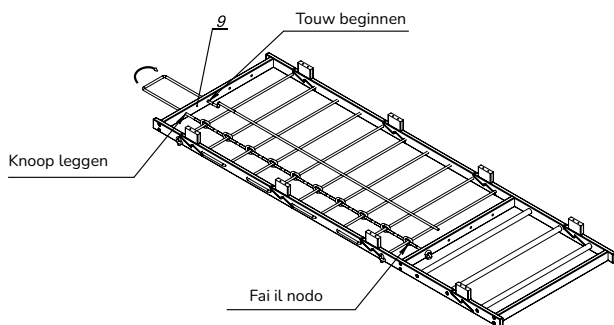


Bind de twee touwen verticaal samen volgens bewegingen (1–4). Leid het touw verder en maak een knoop met een ander touw; herhaal tot het einde. Steek het touw in het gat van de plank met gaten (9), en vervolgens in het volgende gat van onderdeel (9). Zie Rys. 8.




Pad 1



Pad 2




Pad 3

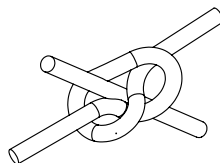

Pad 4

Stap 6

9

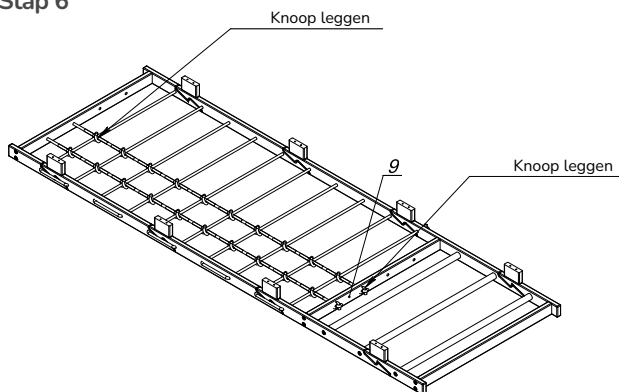

Bind de twee touwen verticaal samen volgens bewegingen (1–4).

Leid het touw verder en knoop het vast aan een ander touw; herhaal tot het einde.


Leid het touw verder en knoop het vast aan een ander touw; herhaal tot het einde.

10

Stap 7


Volg dezelfde stappen als in stap 6 voor het tweede U-vormige verticale touw en bind de touwen verticaal samen volgens bewegingen (1–4).


Steek het touw in het gat van onderdeel (9) en leg een knoop zoals in stap 1. Laat 2 cm touw over. Zie Rys. 10.

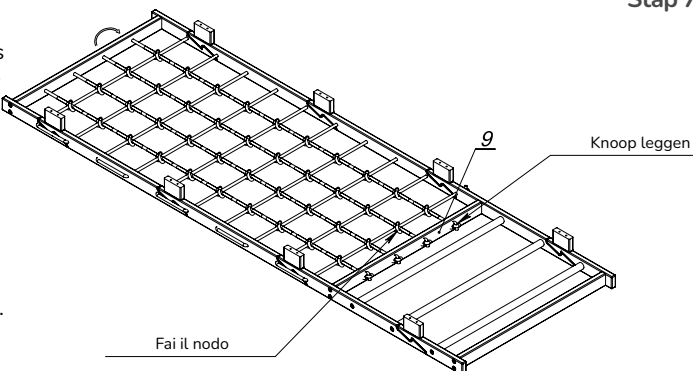

11


Bevestig de montageplanken (11) aan de constructie met schroeven (a) en sleutel (d). Zie Rys. 11.

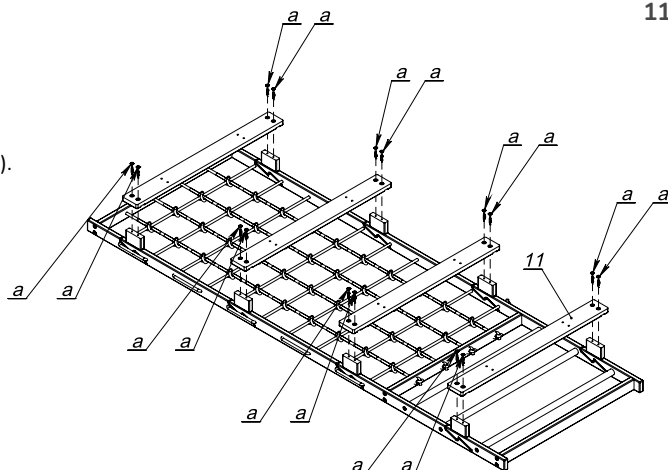

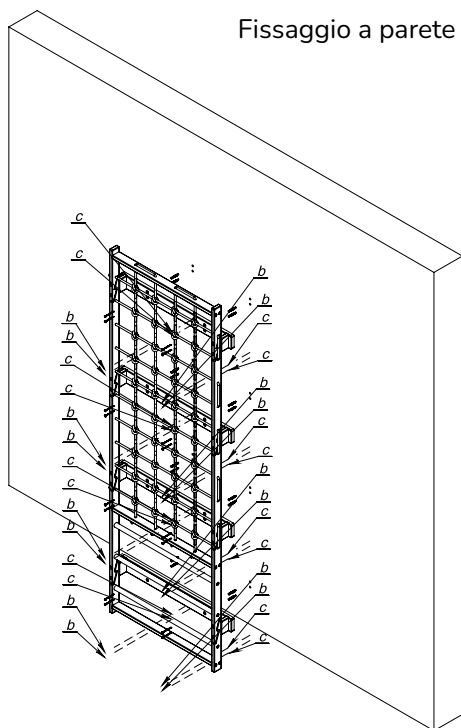

Bevestig de gemonteerde constructie aan een bakstenen of betonnen muur met pluggen (c) en schroeven (b). Zie Rys. 12.

Montage aan houten frame of gipsmuur

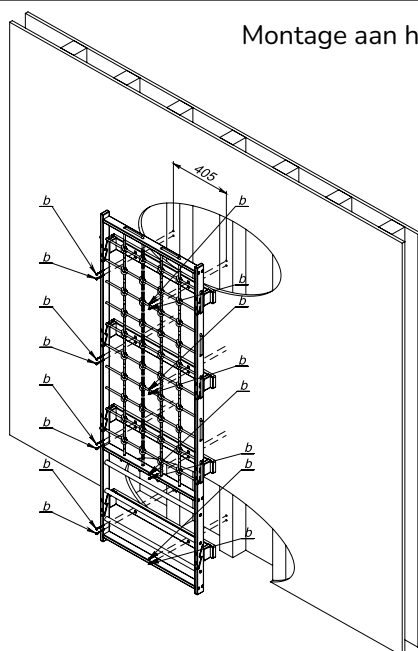


Bevestig de constructie alleen aan het houten frame van de muur met schroeven (b). Zie Rys. 13.

MOGELIJKE TOEVOEGINGEN

Trekstang met touw


1 – Linker zijpaneel 1 st.	2 – Rechter zijpaneel 1 st.	3 – Tavola orizzontale sinistra 1 st.
4 – Rechter horizontale plank 1 st.	5 – Schuine linker plank 1 st.	6 – Schuine rechter plank 1 st.
7 – Horizontale plank 1 st.	8 – Staaf 1 st.	9 – Dwarskoord 1 st. – 2,5 m
10 – Lengtetouw 2 st. – 2 m	a – TORX 6x50 schroef 4 st.	b – TORX 6x70 schroef 10 st.
c – TORX T30 sleutel 1 st.		

1

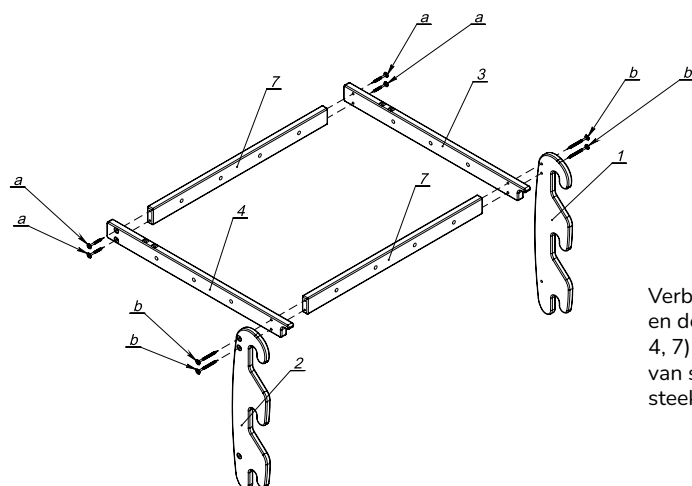


Verbind de zijpanelen (1, 2) en de horizontale stangen (3, 4, 7) met elkaar met behulp van schroeven (a, b) en een steeksleutel (c). Zie Rys. 1.

Schroef de schuine strips (5, 6) op de resulterende structuur met schroeven (b) en een steeksleutel (c). Zie Rys. 2.

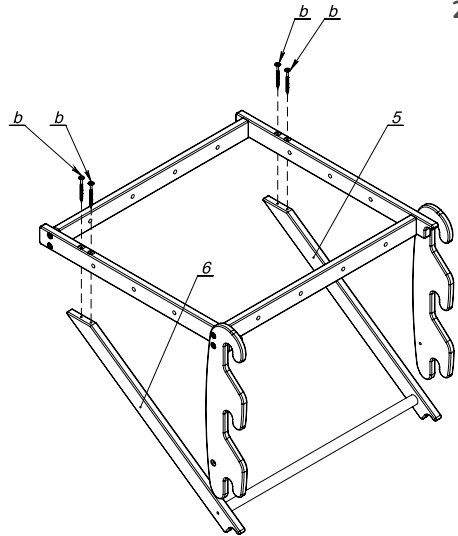

3

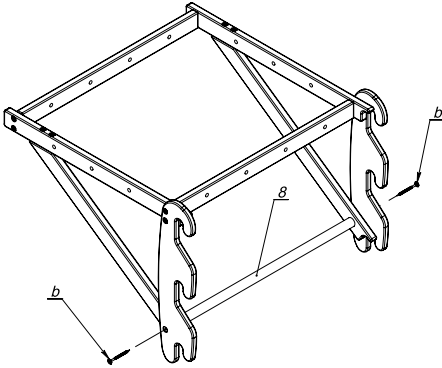

Maak het frame van horizontale stangen af door eerst de deuvel (8) te plaatsen en de schroeven (b) vast te draaien met de steeksleutel (c). Zie Rys. 3.


Stap 1

4

Begin met het vlechten van het touwnet op de structuur volgens de volgende stappen:

Leg een knoop zoals in stappen (1-3) en laat 2 cm touw over bij de knoop.

Duw het andere uiteinde van het touw in het gat van de linker horizontale stang (3) en trek het door het gat in het tegenoverliggende deel (4). Zie Rys. 4.

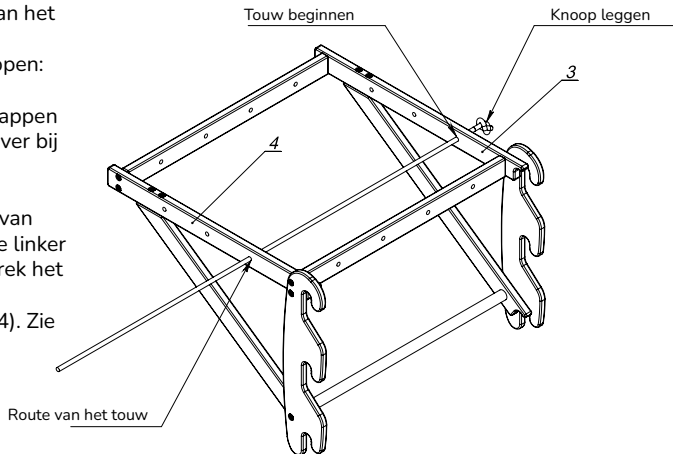

Pad 1




Pad 2



Pad 3

5

Stap 2

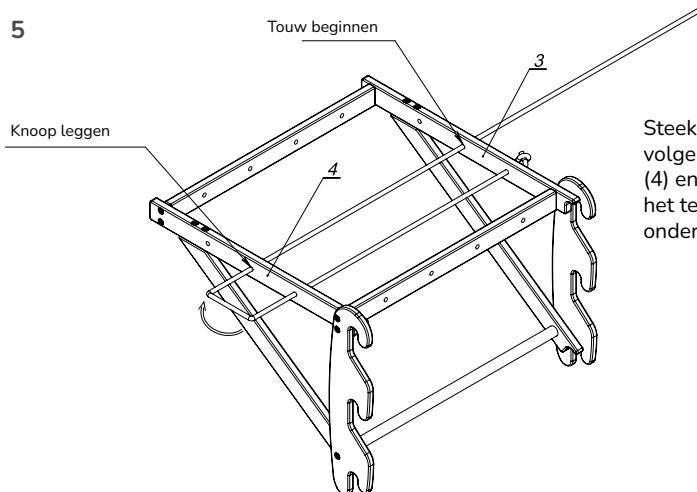


Steek het touw in het volgende gat van onderdeel (4) en leid het naar het gat in het tegenoverliggende onderdeel (3). Zie Rys. 5.

Stap 3

Herhaal de stappen van stap 2 en trek het touw door alle gaten in de zijanten (3, 4).


Span het touw en leg een knoop in de gaten (1-3) zoals in stap 1, laat 2 cm touw over. Zie Rys. 6

6

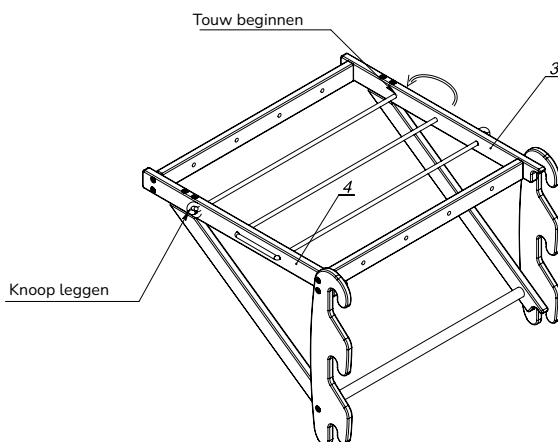

7


Stap 4

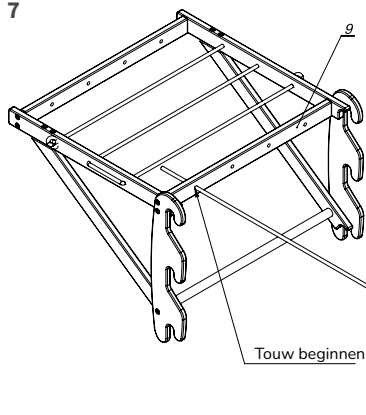

Leg een knoop zoals in stap 1 (1-3) en laat 2 cm touw over.

Steek het andere uiteinde van het touw in het gat van de dwarsbalk (7). Zie Rys. 7.

Stap 5

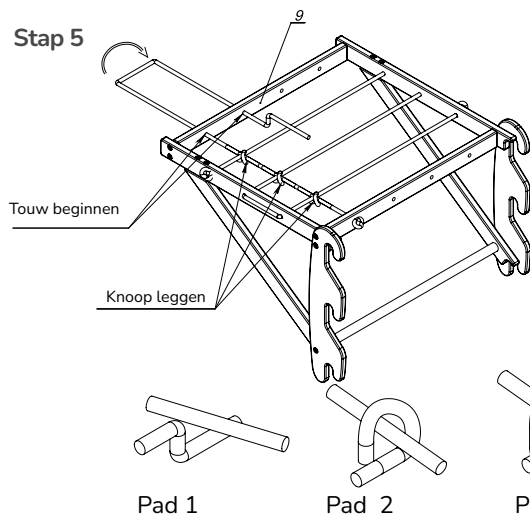


8

Knoop de twee touwen verticaal aan elkaar zoals in stappen (1-4).

Trek het touw verder en knoop het met een ander touw, en zo verder tot het einde.

Schuif het touw door het gat van de horizontale dwarsbalk (7), wikkel het en schuif het verder in het volgende gat. Zie Rys. 8.

9

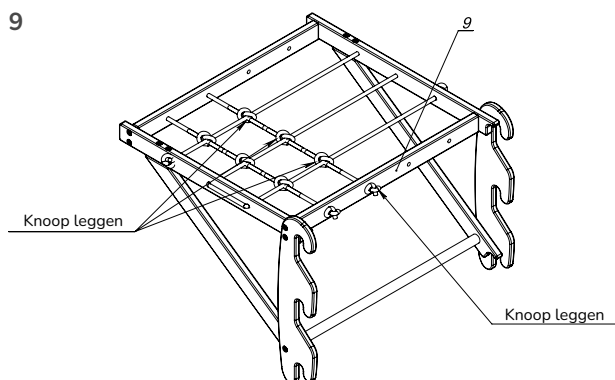

Stap 6

Knoop de twee touwen verticaal aan elkaar volgens stappen (1-4).


Trek het touw verder en knoop het met een ander touw, en zo verder tot het einde.

Trek het touw verder en knoop het met een ander touw, en zo verder tot het einde.


Stap 7

Herhaal stap 6 voor het andere langskoord (10), en knoop de touwen zoals in stappen (1-4).


Schuif het touw door het gat van de onderdelen (7) en leg een knoop zoals in stap 1 (1-3). Laat 2 cm touw over. Zie Rys. 10.

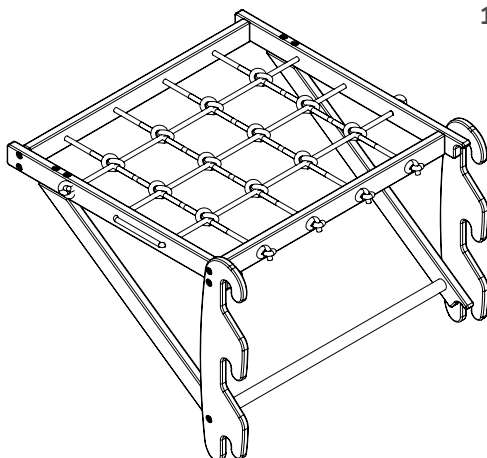

10

	Touw met rond zitje		Gymnastiekringen
	Touw met houten bollen		Touwladder

Montage-instructies: Hoe te bevestigen

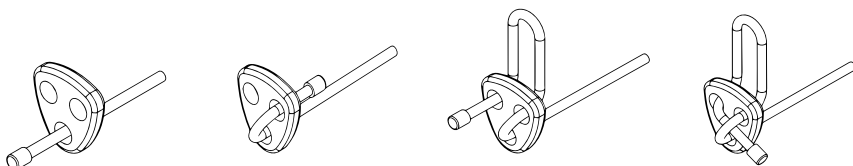

AFVAL- EN MILIEU-INFORMATIE

Gooi het product weg volgens de lokale afvalvoorschriften. Onderdelen kunnen worden gerecycled waar van toepassing.

FABRIKANT

Zoek de fabrikantinformatie op de verpakking van het product.

CONTACTINFORMATIE

- ☎ + 1 804-500-1025 (USA, EN)
+ 38 050 067 71 15 (UA)
- ✉ unterstutzung@woodandhearts.de
support.official@woodandhearts.com
- 🌐 woodandhearts.de
woodandhearts.com