

Assembly Instructions

Instrucciones De Ensamblaje



877-472-4296

www.medalsports.com

LIMITED 90 DAYS WARRANTY

This product is covered by a limited warranty that is effective for 90 days from the date of purchase. If, during the limited warranty period, a part is found to be defective or breaks, we will offer replacement parts at no cost to you, the customer. The only exceptions to the warranty include mainframes, table tops, playing surfaces, batteries or tools.

The above warranty will not apply in cases of damages due to improper usage, alteration, misuse, abuse, accidental damage or neglect.

This Limited Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights vary from one State (province) to another.

A PURCHASE RECEIPT (or other proof of purchase) will be required before any warranty service is initiated. For all requests for warranty service, please feel free to contact our Consumer Service Department.

Please be aware of your product's Limited Warranty for the return/refund policy from the store. We, at Medal Sports, cannot handle the product which is out of product's limited warranty since we only provide available parts. Thank you!

PLEASE CONTACT US BEFORE RETURNING THE PRODUCT TO THE STORE!

GARANTÍA LIMITA DE 90 DIAS

Este producto está cubierto por una garantía efectiva de 90 días a partir de la fecha de su compra. Durante el período límite de la garantía, si una parte defectuosa o quebrada es encontrada, nosotros ofreceremos una reparación o un reemplazo de la partes sin ningún costo para ud, nuestro cliente. Las únicas excepciones de la garantía incluyen unidad principales, tableros de mesa, superficies, pilas o herramientas.

La susodicha garantía no se aplicará en los casos de daños y perjuicios debido al uso impropio, la alteración, el mal uso, el abuso, el daño accidental o la negligencia.

Esta garantía limitada le da a usted derechos legales específicos, usted también puede tener otros derechos que varían de un estado (provincia) a otro.

EL RECIBO DE LA COMPRA (U otra prueba de compra) sería requerida antes que cualquier servicio de garantía fuera iniciada. Para todo pedido por servicio de garantía, por favor siéntase libre de ponerse en contacto con nuestro Departamento de Servicio de Consumidor.

Por favor tenga atención sobre el Límite de Garantía de su producto de la política de vuelta/reembolsa desde la tienda. Nosotros, Medal Sports, no podemos manejar el producto que está fuera del límite de garantía ya que proporcionamos solamente partes disponibles. ¡Gracias!

¡POR FAVOR PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS ANTES DE DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA!

**WE ARE READY
TO HELP**

DO NOT RETURN TO STORE



**ESTAMOS LISTOS
PARA AYUDAR**

NO DEVOLVERLO A LA TIENDA

Please Contact | Por favor Contacto

MD SPORTS

Customer Service
Toll Free

Servicio al Cliente
Llamados gratuitos

877-472-4296

Mon.-Fri.,
9:00 a.m. to 5:00 p.m. EST

Lunes a Viernes,
9:00 a.m. a 5:00 p.m. ET

For additional resources and
Frequently Asked Questions,
please visit us at

Por mayor información y
preguntas frecuentes, favor
visitarnos en

www.medalsports.com

TOOLS REQUIRED

Phillips Screwdriver
Standard (Flat Head
Screwdriver)
Allen Key

- **Not Included**
- **Not Included**
- **Included**



Power Tools: **Set to Low Torque**
/ Herramientas eléctricas:
Establecer bajo par de torsión



High Torque Over Tightened
/ Alto par más estrictas



RECOMMENDED

Electric Screwdrivers may be helpful during assembly; however, please set a low torque and use extreme caution.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Destornillador Phillips - **No incluido**
Destornillador de Cabeza Plana - **No incluido**
Llave Allen - **Incluido**

RECOMENDADO



Los destornilladores eléctricos pueden ser de gran ayuda durante el ensamblado; sin embargo, por favor ajuste el par de giro bajo y sea extremadamente precavido.

! IMPORTANT NOTICE

1. This product is intended for INDOOR use only.
2. Please do not sit, climb or lean on the product.
3. Please do not drag the product when moving it in order to avoid damaging the legs.
4. Please only use furniture polish spray to clean the exterior surfaces of the product.
5. Adult supervision is required for children playing this game.

AVISO IMPORTANTE !

1. Este producto está destinado para el uso INTERIOR solamente.
2. Por favor no sientes, subas o inclínes el producto.
3. Por favor no arrastres el producto cuando está moviendo para evitar el daño sobre las piernas.
4. Por favor use solamente spray de pulido para muebles para limpiar la superficie exterior del producto.
5. Se requieren la supervisión adulta para niños cuando esté jugando al juego.



At least 2 adults needed
Se necesitan al menos 2 adultos



No children in assembly area
No deben estar los niños en el área de ensamble



Keep away from pets in assembly area
Mantener alejados a los animales domesticos del área de ensamble



Do not use or keep product outdoors. For indoor use only. No wet/humid conditions.

No usar o guardar el producto en el exterior. Solo para uso en interior. No utilizar ni guardar el producto en lugares húmedos o mojados

⚠ WARNING

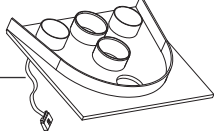
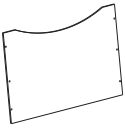


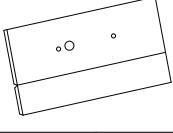

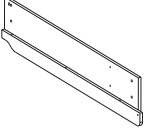
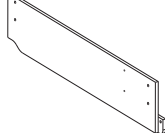










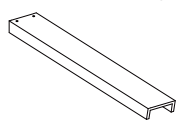
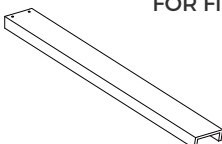

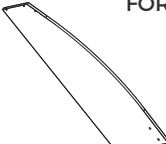
Adult assembly required.
CHOKING HAZARD - This item contains small parts. Not suitable for children under 3 years.

⚠ ADVERTENCIA

El ensamblaje debe ser realizado por un adulto.
PELIGRO DE ASFIXIA - Este artículo contiene piezas pequeñas. No es apto para niños menores de 3 años de edad.



PARTS IDENTIFIER

IDENTIFICADOR DE PIEZAS

PART NUMBER NÚMERO DE PIEZA		1		FOR FIG. 19		FIG. NUMBER NÚMERO DE FIG.	
PART PIEZA				x1		QUANTITY CANTIDAD	
PART NAME		Target Board with Sensor		Tablero del blanco con sensor		NOMBRE DE PIEZA	
2	FOR FIG. 17		x1	3	FOR FIG. 16		x1
End Leg Panel - A		Panel de extremo para pata - A		Leg - A		Pata - A	
4	FOR FIG. 16		x1	5	FOR FIG. 18		x1
Leg - B		Pata - B		Bottom Board		Tablero del fondo	
6	FOR FIG. 16		x1	7	FOR FIG. 16		x1
Leg - C		Pata - C		Leg - D		Pata - D	
8	FOR FIG. 4		x1	9	FOR FIG. 8		x1
Playfield - A		Campo del juego - A		Top Panel		Panel superior	
10	FOR FIG. 20		x1	11	FOR FIG. 17		x1
Back Board		Tablero trasero		End Leg Panel - B		Panel de extremo para pata - B	
12	FOR FIG. 4		x1	13	FOR FIG. 4		x1
Side Apron - A		Delantal lateral - A		Side Apron - B		Delantal lateral - B	
14	FOR FIG. 1		x1	15	FOR FIG. 1		x1
Side Apron - C		Delantal lateral - C		Side Apron - D		Delantal lateral - D	
16	FOR FIG. 1		x1	17	FOR FIG. 3		x1
Playfield - B		Campo del juego - B		Support Board - A		Tablero de soporte - A	
18	FOR FIG. 2		x1	19	FOR FIG. 2		x1
End Apron		Delantal final		Goal Box Board		Tablero de caja de gol	
20	FOR FIG. 2		x1	21	FOR FIG. 21		x1
Support Board - B		Tablero de soporte - B		Complementary Plate		Placa complementaria	
22	FOR FIG. 13		x2	23	FOR FIG. 8		x1
Support Board - C		Tablero de soporte - C		Glue		Pegamento	
24	FOR FIG. 6		x2	25	FOR FIG. 5		x1
Connecting Board		Tablero de conexión		Support Board - D		Tablero de soporte - D	
26	FOR FIG. 13		x1	27	FOR FIG. 13		x1
Ball Return Board - A		Tablero de retorno de bola - A		Ball Return Board - B		Tablero de retorno de bola - B	
28	FOR FIG. 12		x2	29	FOR FIG. 8		x1
L Bracket		Corchete L		Back Panel - A		Panel trasero - A	

PARTS IDENTIFIER

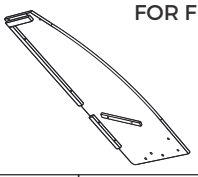IDENTIFICADOR DE PIEZAS

30	FOR FIG. 8	31	FOR FIG. 9	32	FOR FIG. 18
	x1		x1		x2
Back Panel-B	Panel trasero - B	Electronic Scorer	Marcador electrónico	Support Board - E	Tablero de soporte - E








ACCESSORIES

ACCESORIOS

33		x3
Ball	Bola	





HARDWARE

HARDWARE

A1	FOR FIG. 5, 8	A2	FOR FIG. 9, 13	A3	FOR FIG. 1, 2, 4, 14, 17, 18, 19, 20, 21	A4	FOR FIG. 12
	x10		x6		x63		x4
4x45mm Screw	Tornillo 4x45mm	4x15mm Screw	Tornillo 4x15mm	3.5x28mm Screw	Tornillo 3.5x28mm	4x32mm Screw	Tornillo 4x32mm
A5	FOR FIG. 3, 6, 7, 10	A6	FOR FIG. 2	A7	FOR FIG. 3, 11, 16	A8	FOR FIG. 3, 11, 16
	x16		x2		x14		x14
M6x28mm Butterfly Bolt	Perno de mariposa M6x28mm	4x51mm Screw	Tornillo 4x51mm	M6x22mm Bolt	Perno M6x22mm	M6 Washer	Arandela M6
A9	FOR FIG. 4	A10					
	x2		x1				
3x28mm Flat Head Screw	Tornillo de cabeza plana de 3x28mm	Allen Key	Llave allen				

PRE-INSTALLED PARTS

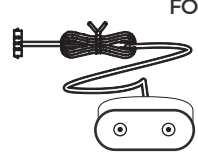PIEZAS PREINSTALADAS



P1	FOR FIG. 8	P2	FOR FIG. 3, 6	P3		P4	FOR FIG. 1
	x1		x16		x5		x1
LED	LED	M6 T - Nut	Tuerca - T M6	Target Sensor Wire	Cable del sensor del blanco	Control Switch	Interruptor de control

BEFORE ASSEMBLY

1. Find a clean, level place to begin the assembly of your product.
2. Verify that you have all listed parts as shown on the part list pages. If any parts are missing, call our customer service.

ANTES DE MONTAR

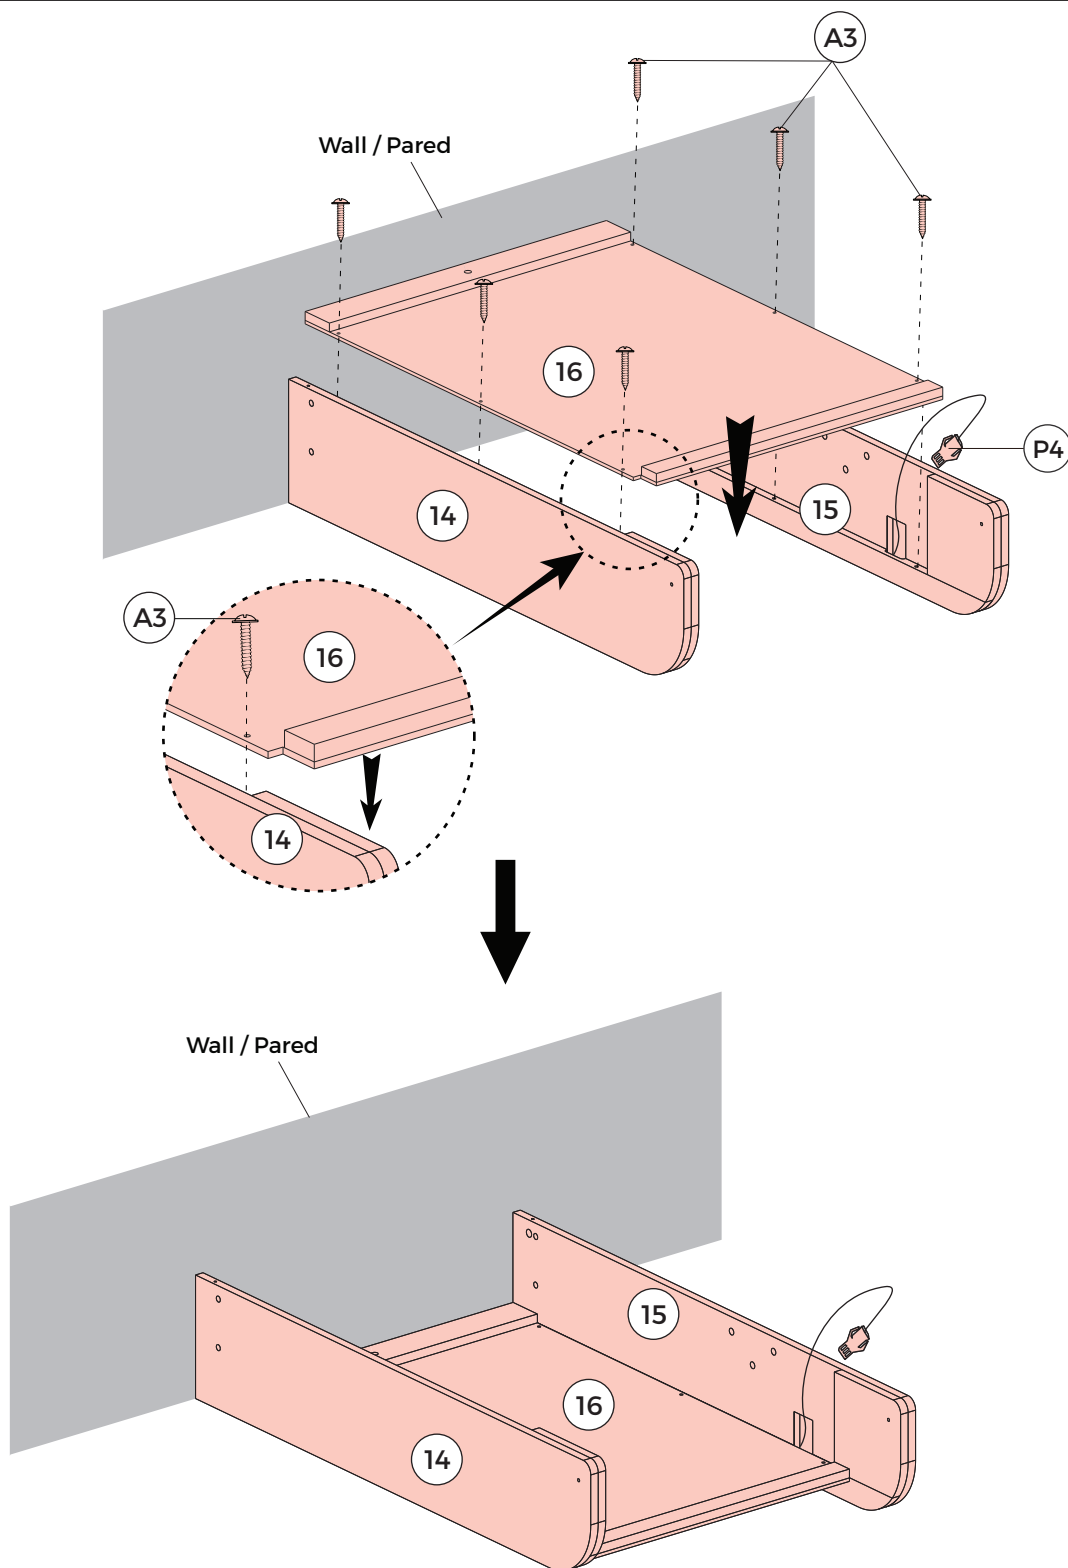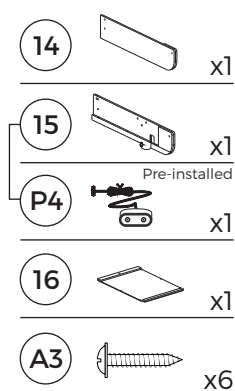
1. Encuentre un lugar limpio y nivelado para comenzar el ensamblaje del producto.
2. Compruebe que tenga todas las piezas que se muestran en la lista de piezas. Si falta alguna pieza, llame a nuestro servicio al cliente.




ASSEMBLY**MONTAJE****FIG. 1**

ASSEMBLY

MONTAJE

FIG. 2




- | | | |
|----|---|-----|
| 18 |  | x1 |
| 19 |  | x1 |
| 20 |  | x1 |
| A3 |  | x11 |
| A6 |  | x2 |

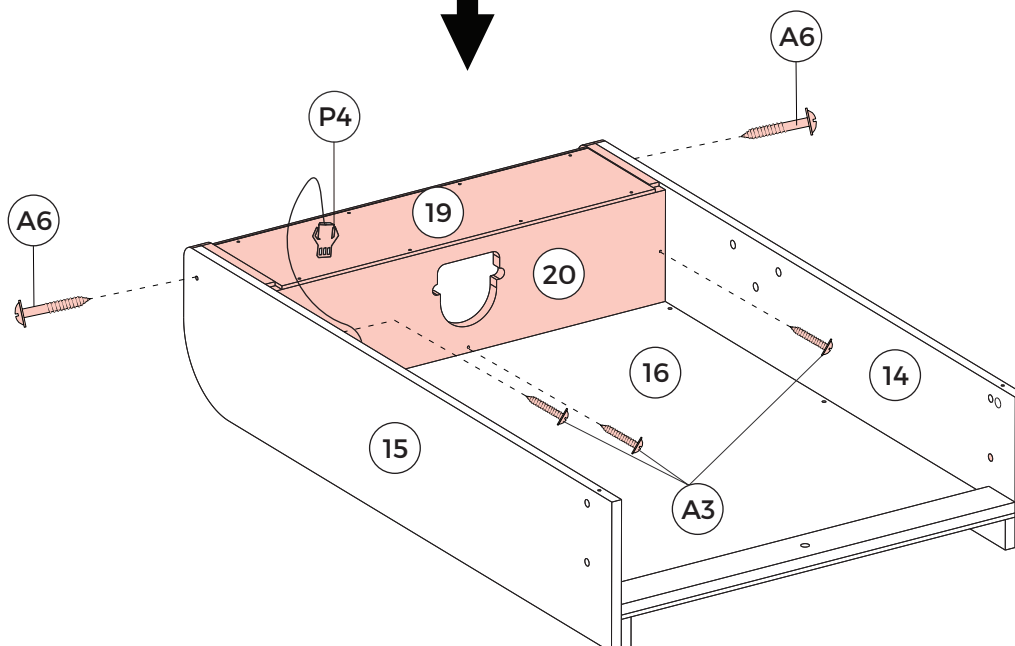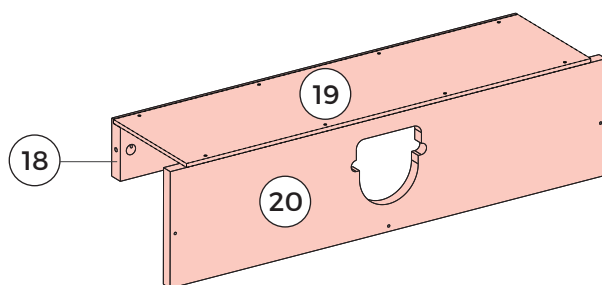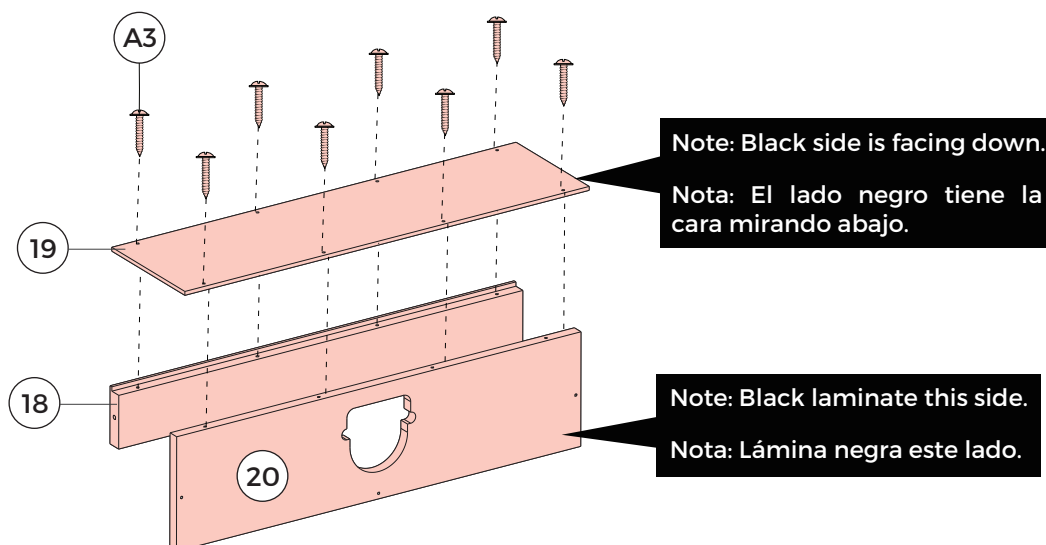

ASSEMBLY

MONTAJE



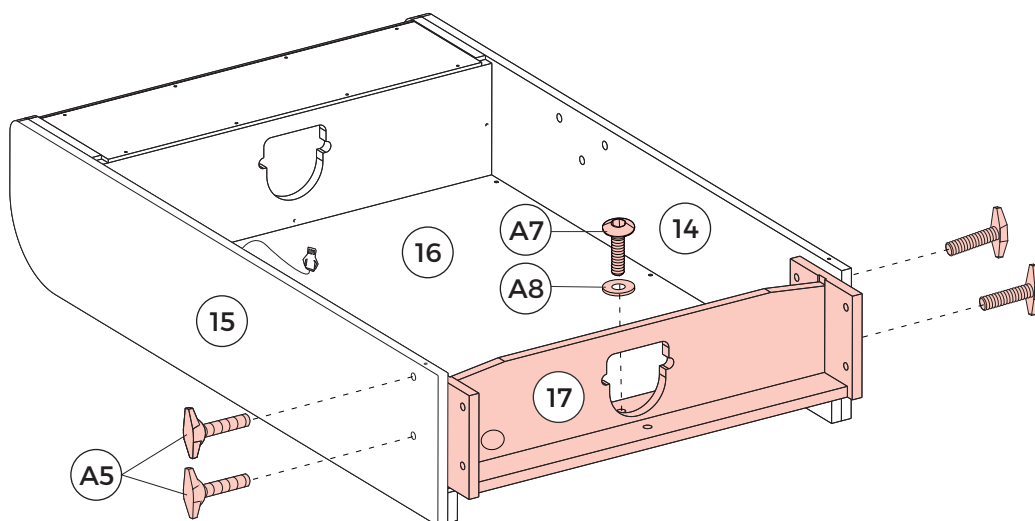
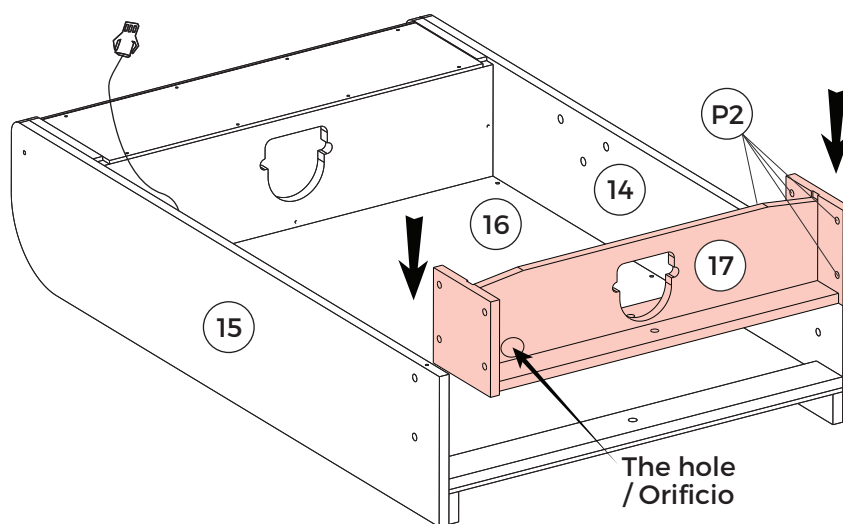
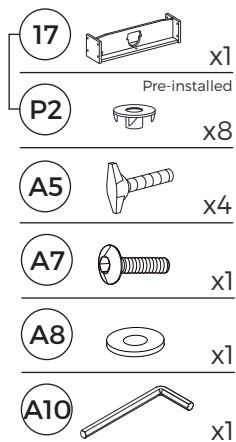
FIG. 3





ASSEMBLY

MONTAJE

FIG. 4

8		x1
12		x1
13		x1
A3		x6
A9		x2

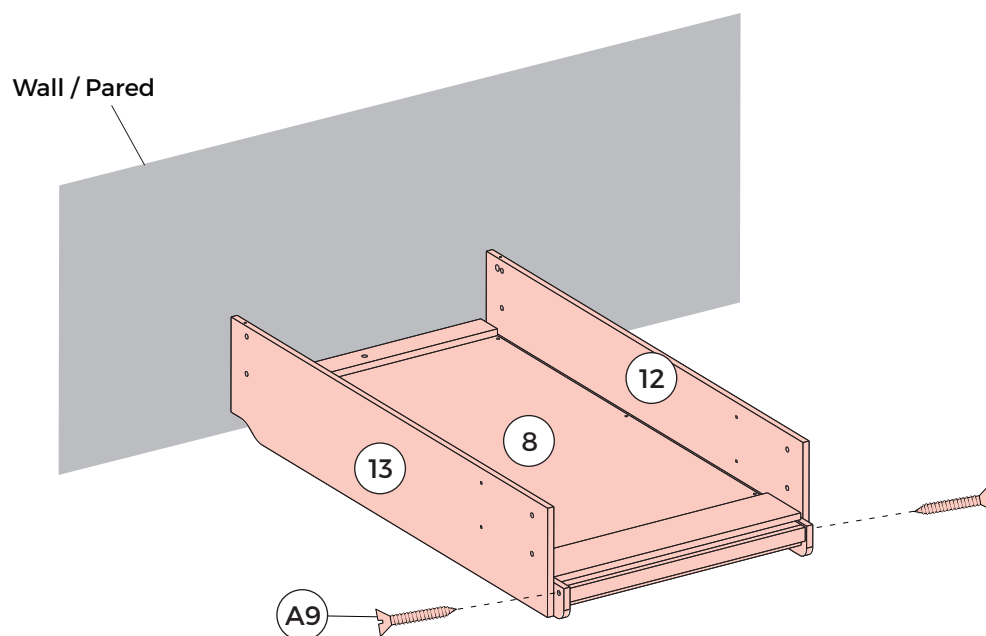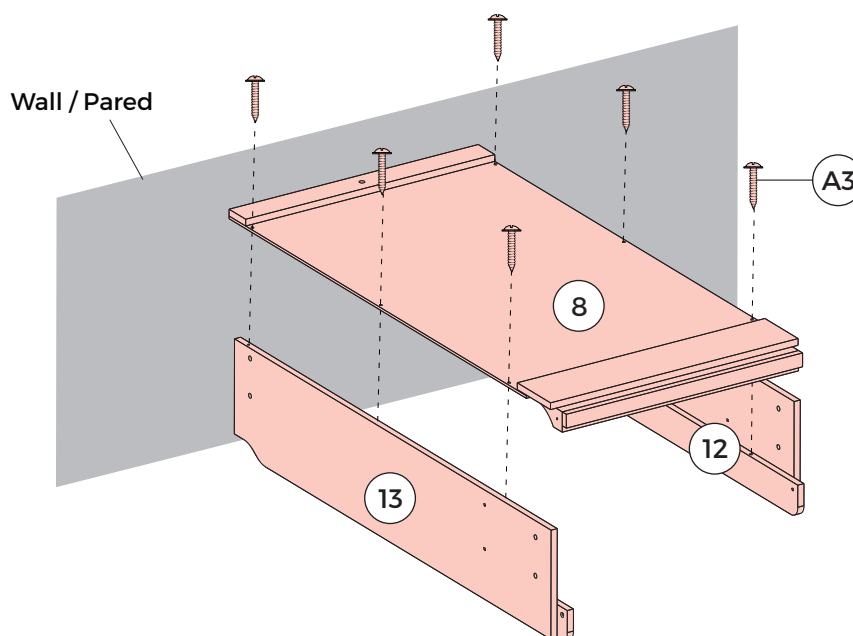

ASSEMBLY

MONTAJE

FIG. 5


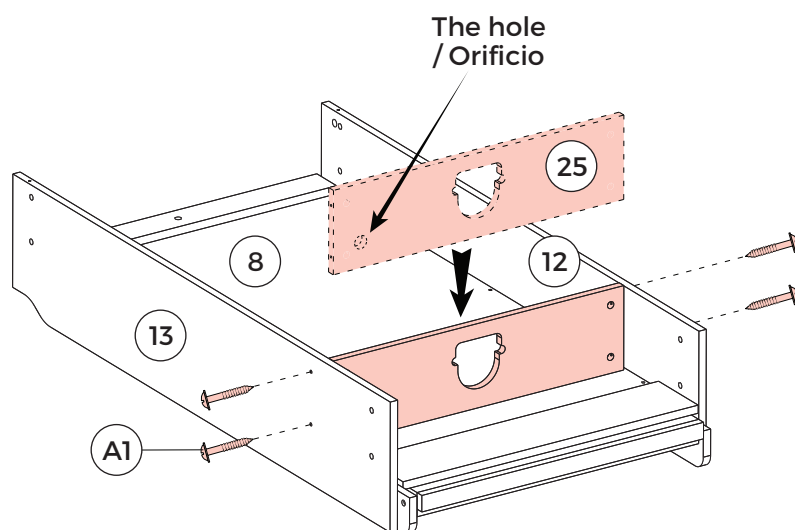
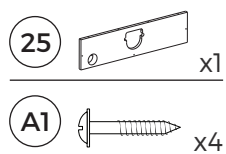
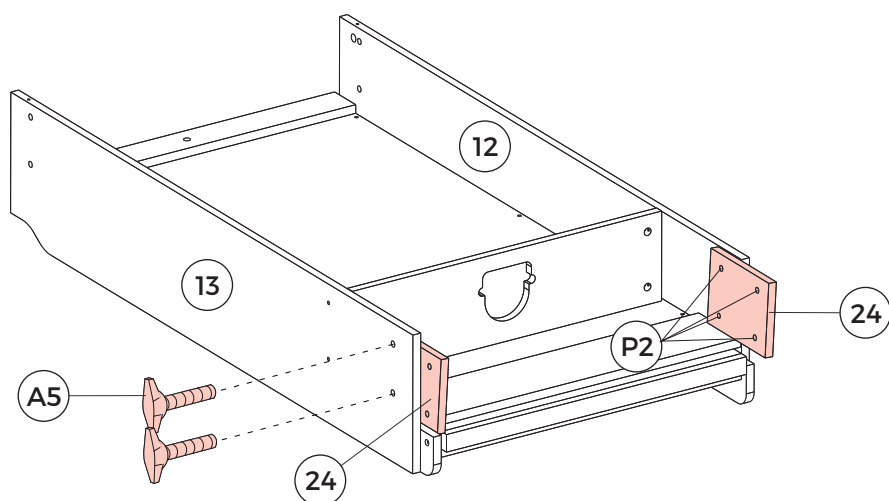




FIG. 6

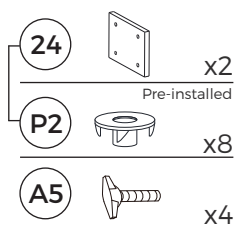

ASSEMBLY

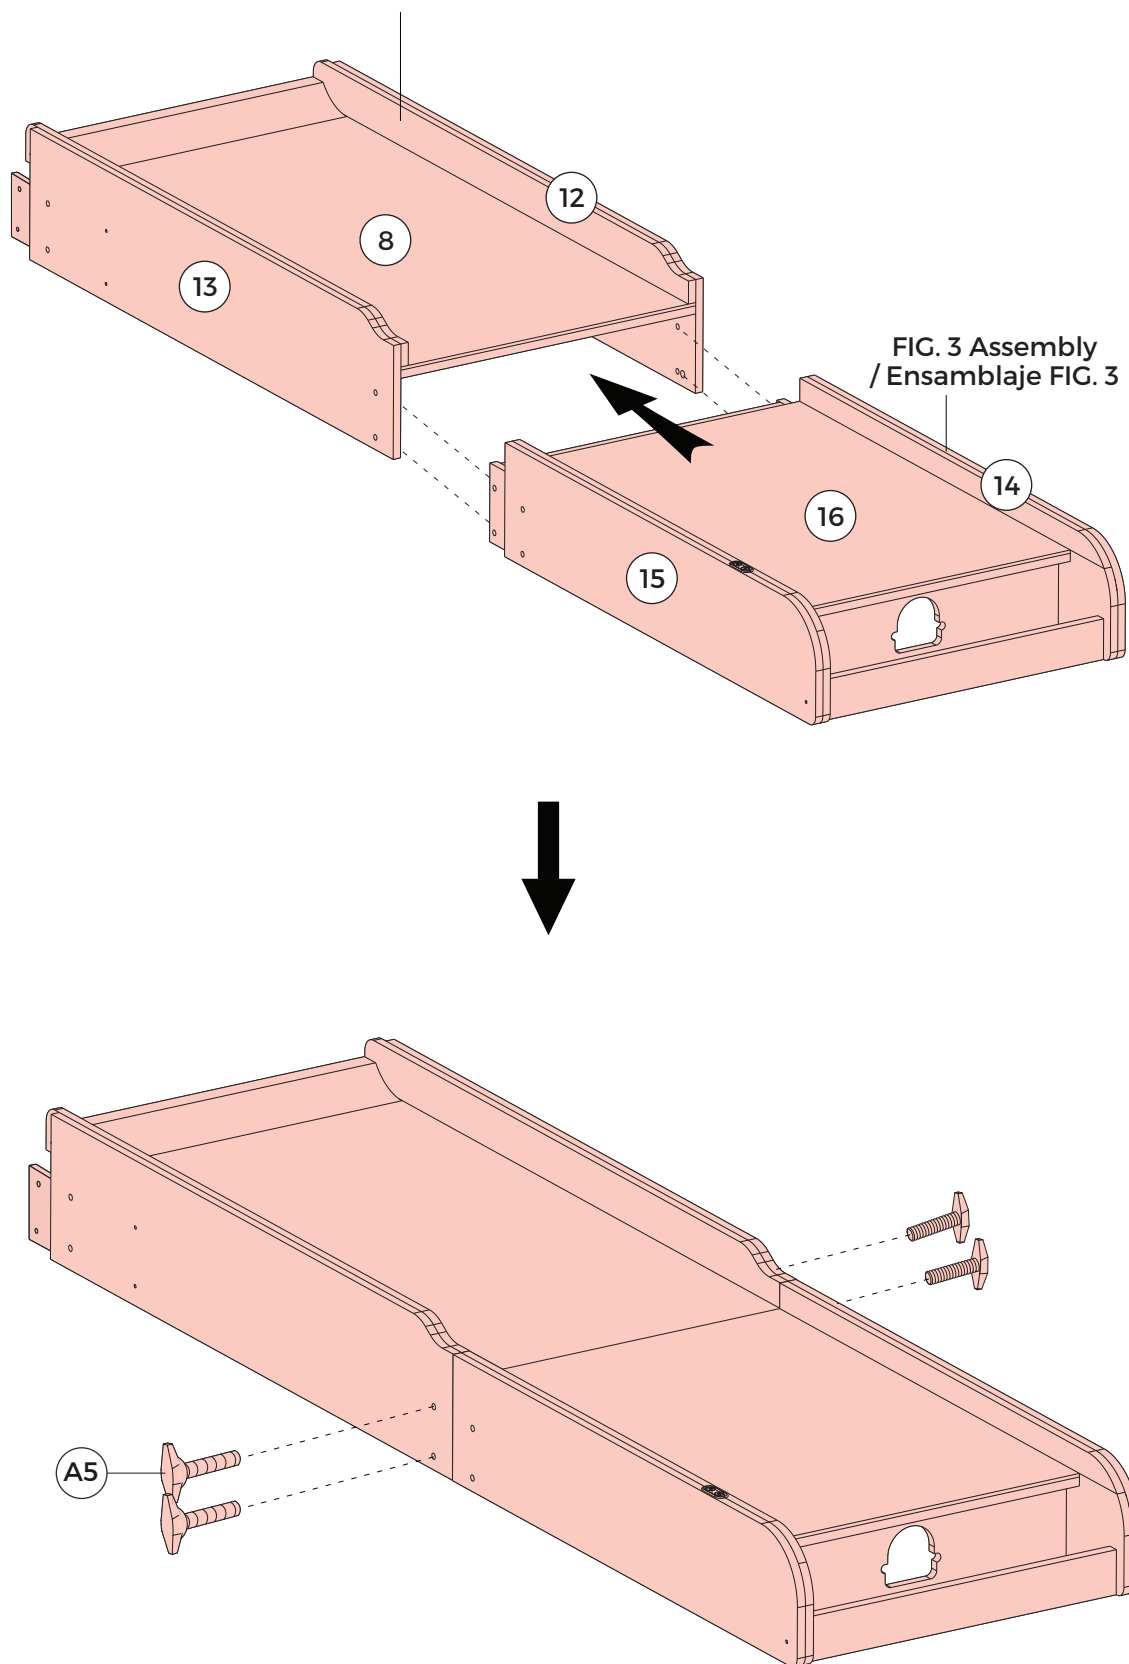MONTAJE


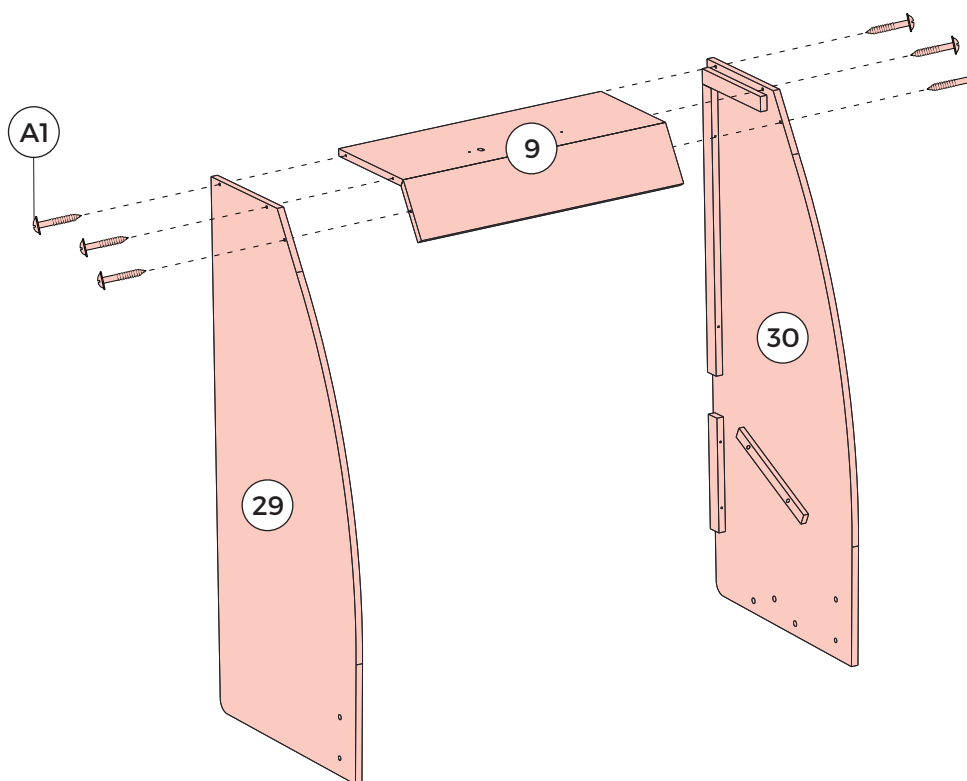
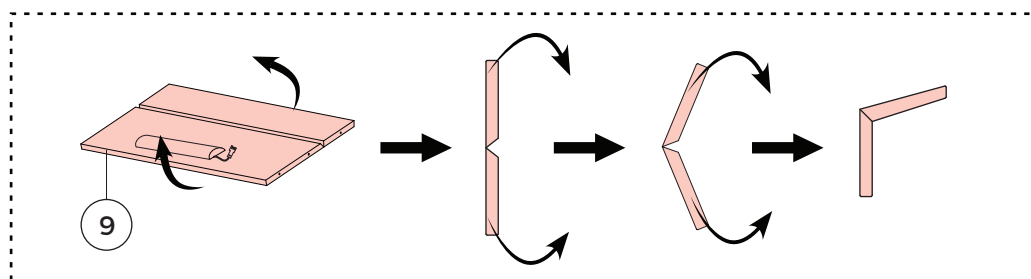
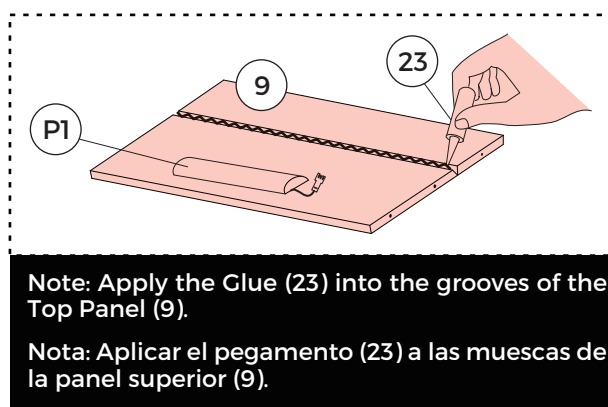
FIG. 7

FIG. 6 Assembly
/ Ensamblaje FIG. 6FIG. 3 Assembly
/ Ensamblaje FIG. 3

ASSEMBLY

MONTAJE

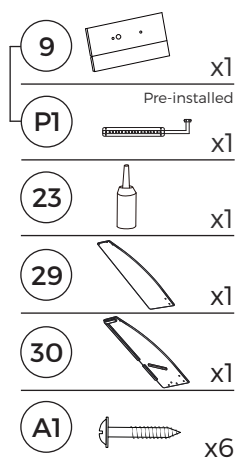
FIG. 8



ASSEMBLY

MONTAJE


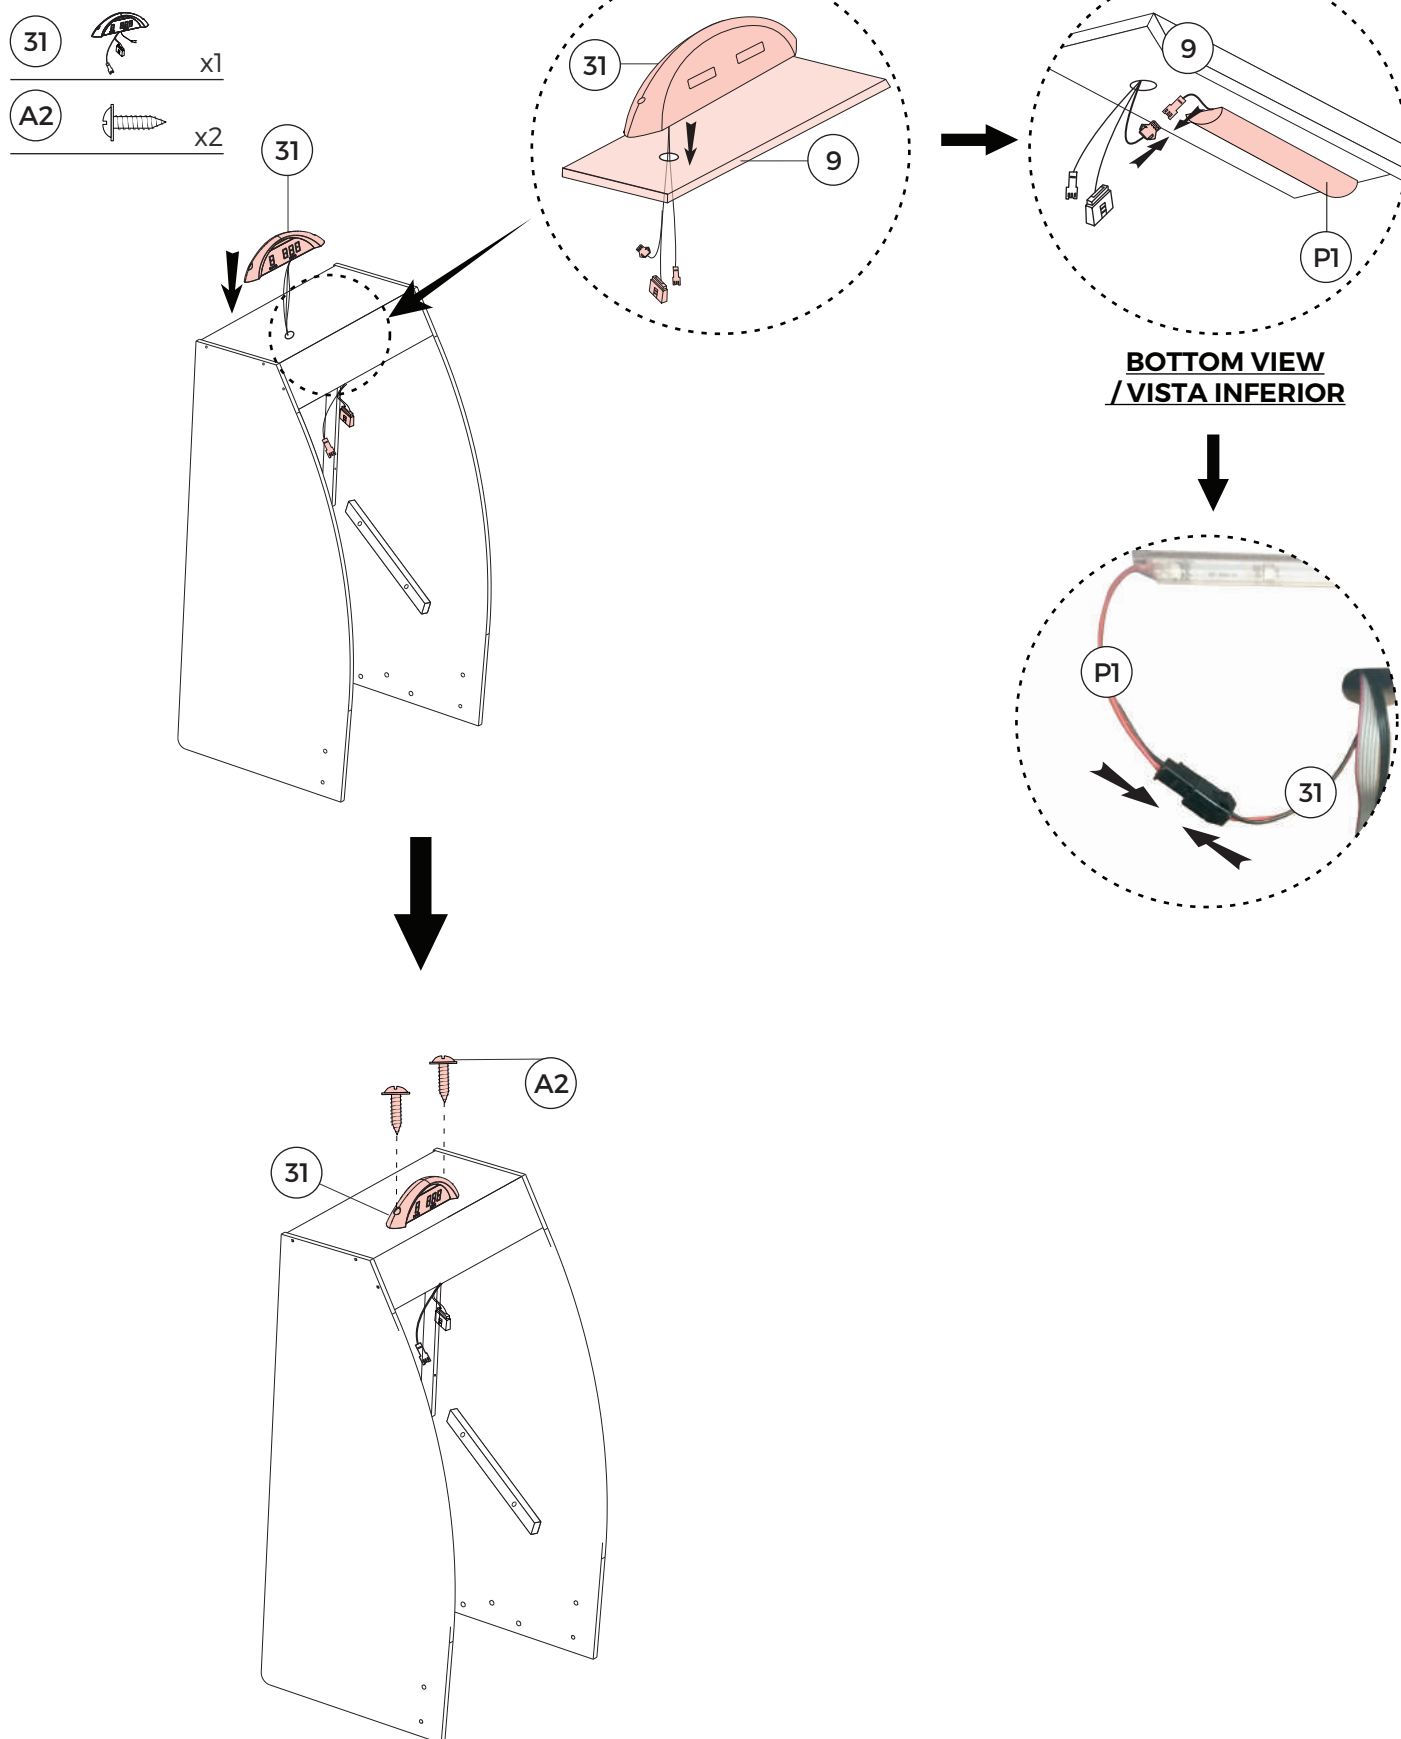
FIG. 9



ASSEMBLY

MONTAJE

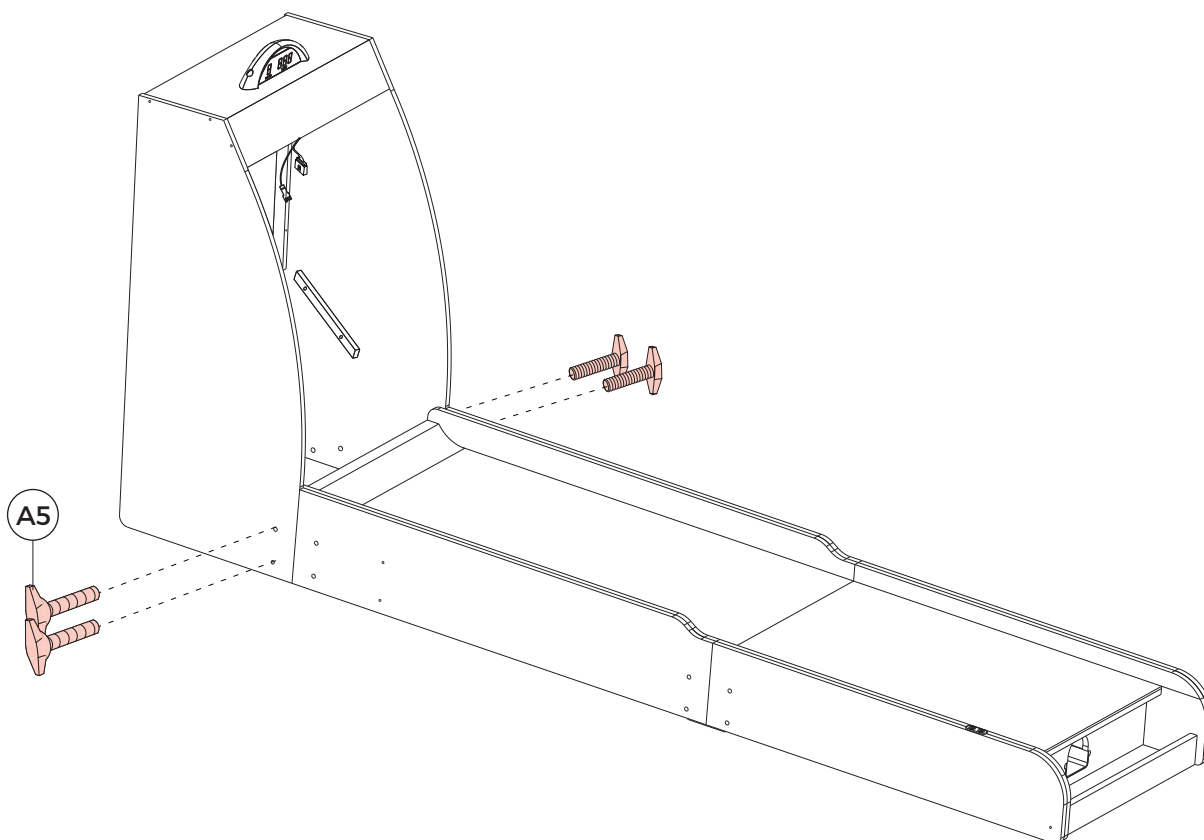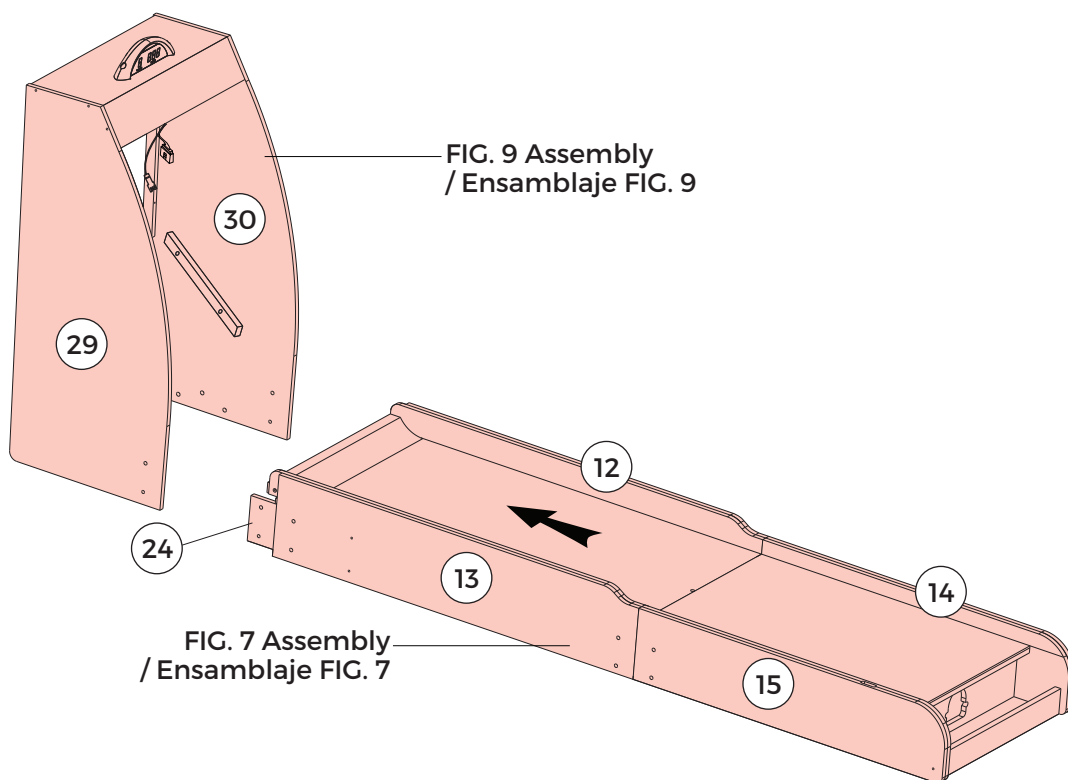FIG. 10



ASSEMBLY

MONTAJE

FIG. 11

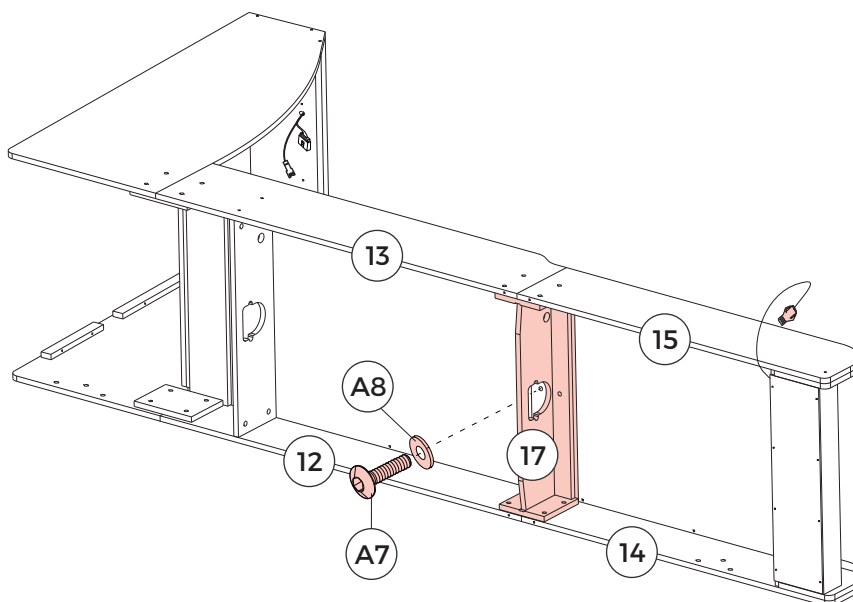
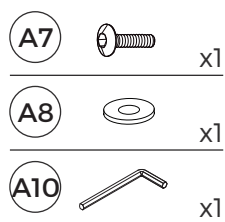


FIG. 12


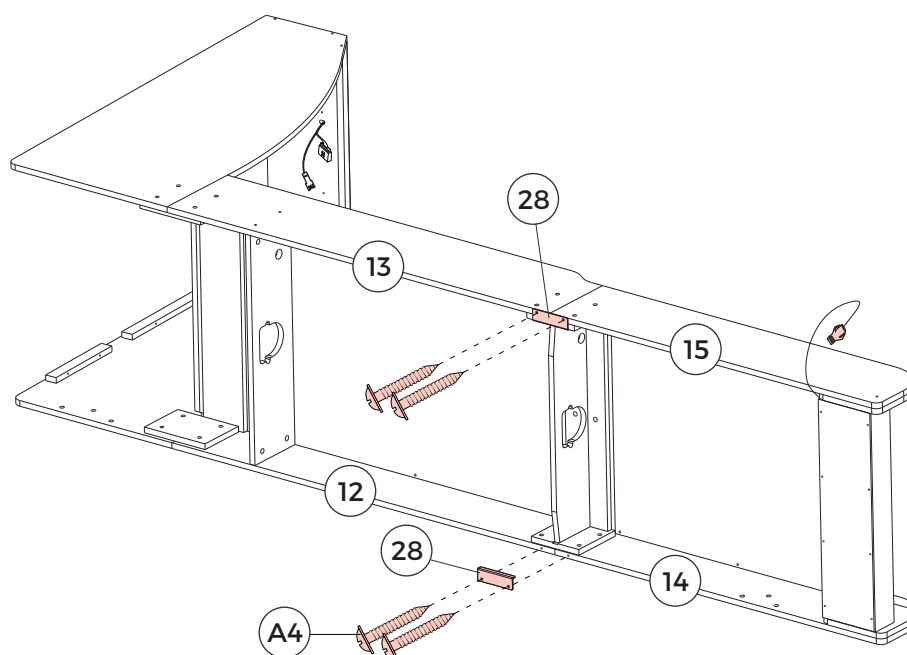
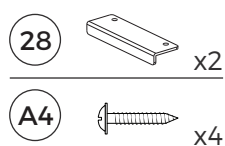
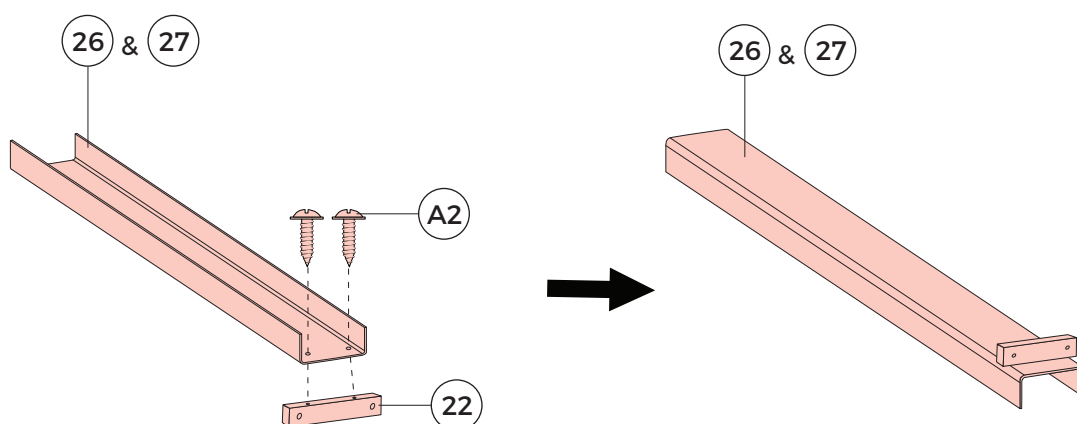



FIG. 13

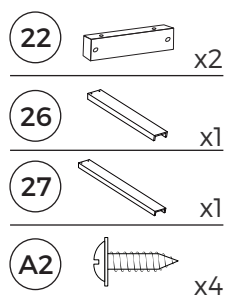


ASSEMBLY

MONTAJE

FIG. 14

A3  x4

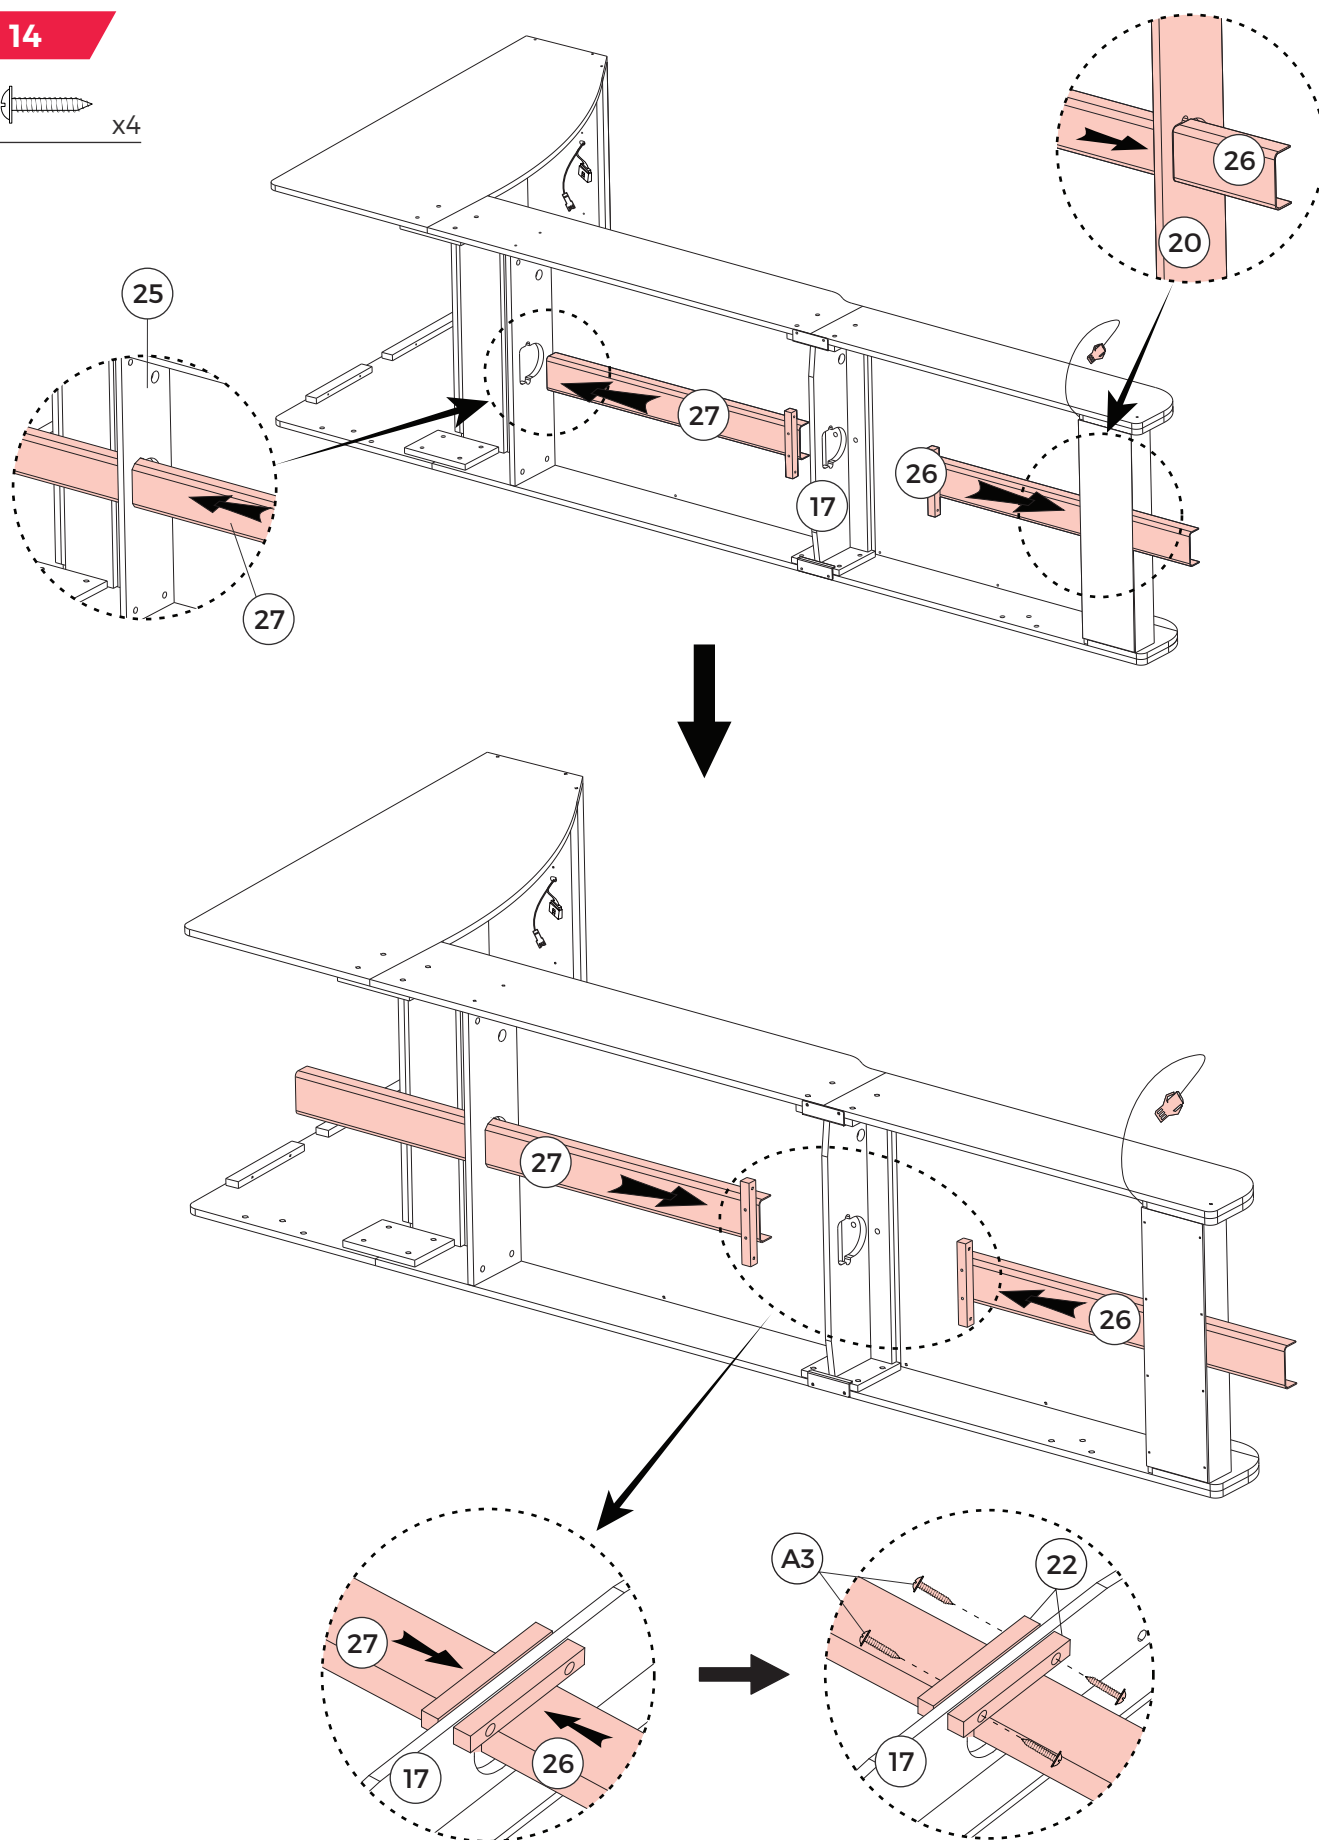

ASSEMBLY

MONTAJE

FIG. 15


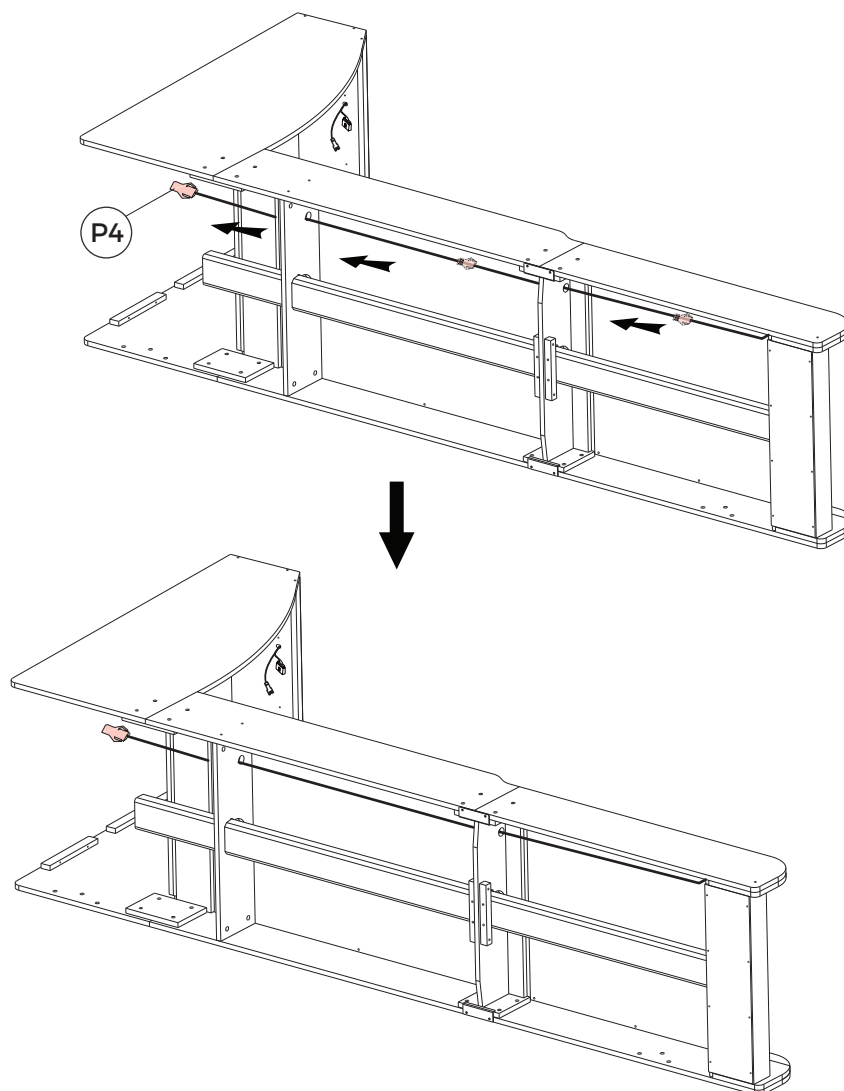


FIG. 16

- | | | |
|-----|--|-----|
| 3 | | x1 |
| 4 | | x1 |
| 6 | | x1 |
| 7 | | x1 |
| A7 | | x12 |
| A8 | | x12 |
| A10 | | x1 |

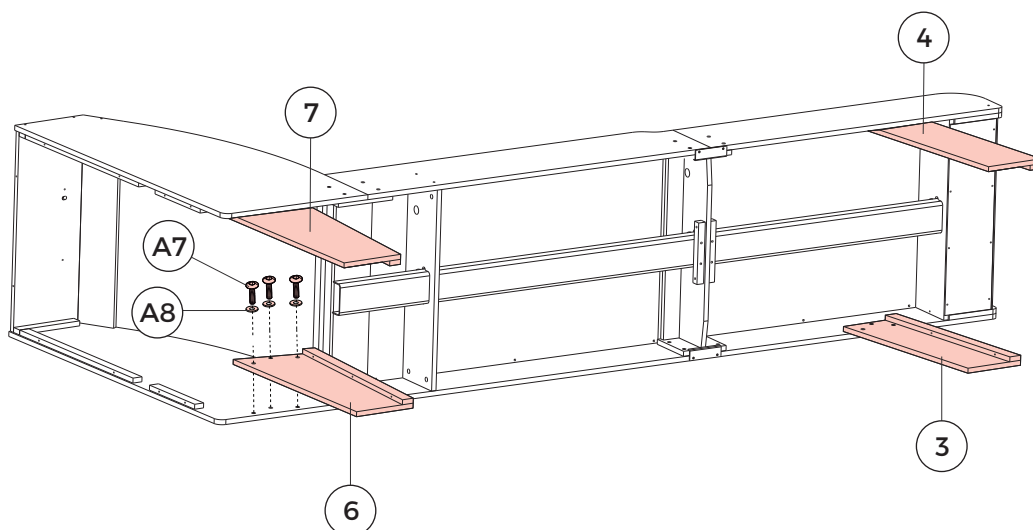


ASSEMBLY

MONTAJE


FIG. 17

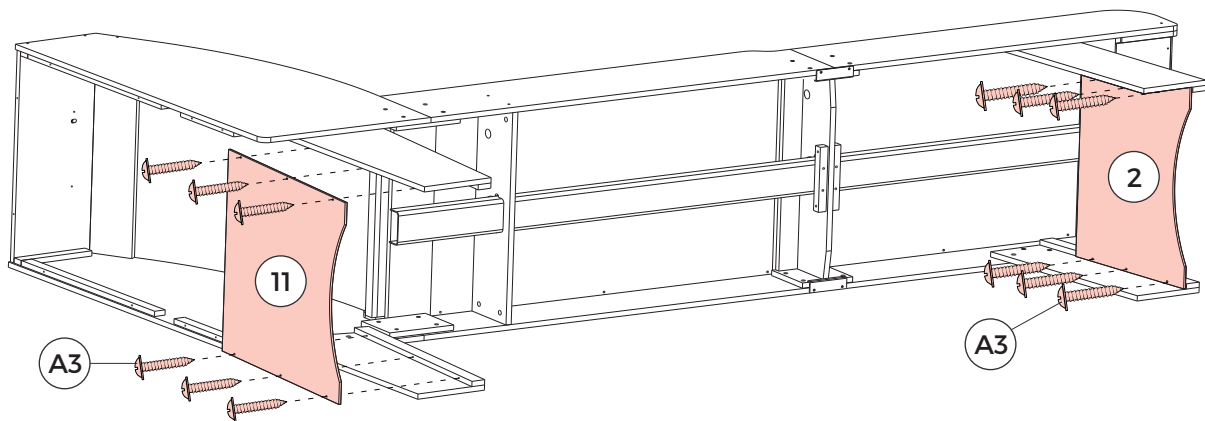- 2 x1
- 11 x1
- A3 x12



Note: Go back and make sure that all connections are tightened.

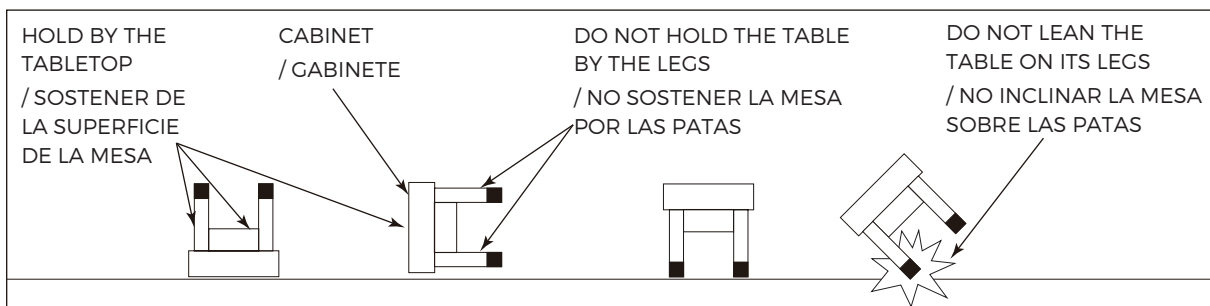Nota: Vuelva y asegúrese que todas las conexiones están apretadas.



⚠ CAUTION

Two strong adults are recommended to turn over the table as shown.

1. Lift the table off the ground.
2. Turn the table over.
3. Place it on all feet at the same time on the ground.

⚠ PRECAUCIÓN

Se recomienda la participación de dos adultos para invertir la mesa como se muestra.

1. Levante la tabla del suelo.
2. Voltee la mesa.
3. Coloque las patas de la mesa sobre el piso al mismo tiempo.


ASSEMBLY

MONTAJE

FIG. 18

- 5  x1
- 32  x2
- A3  x8

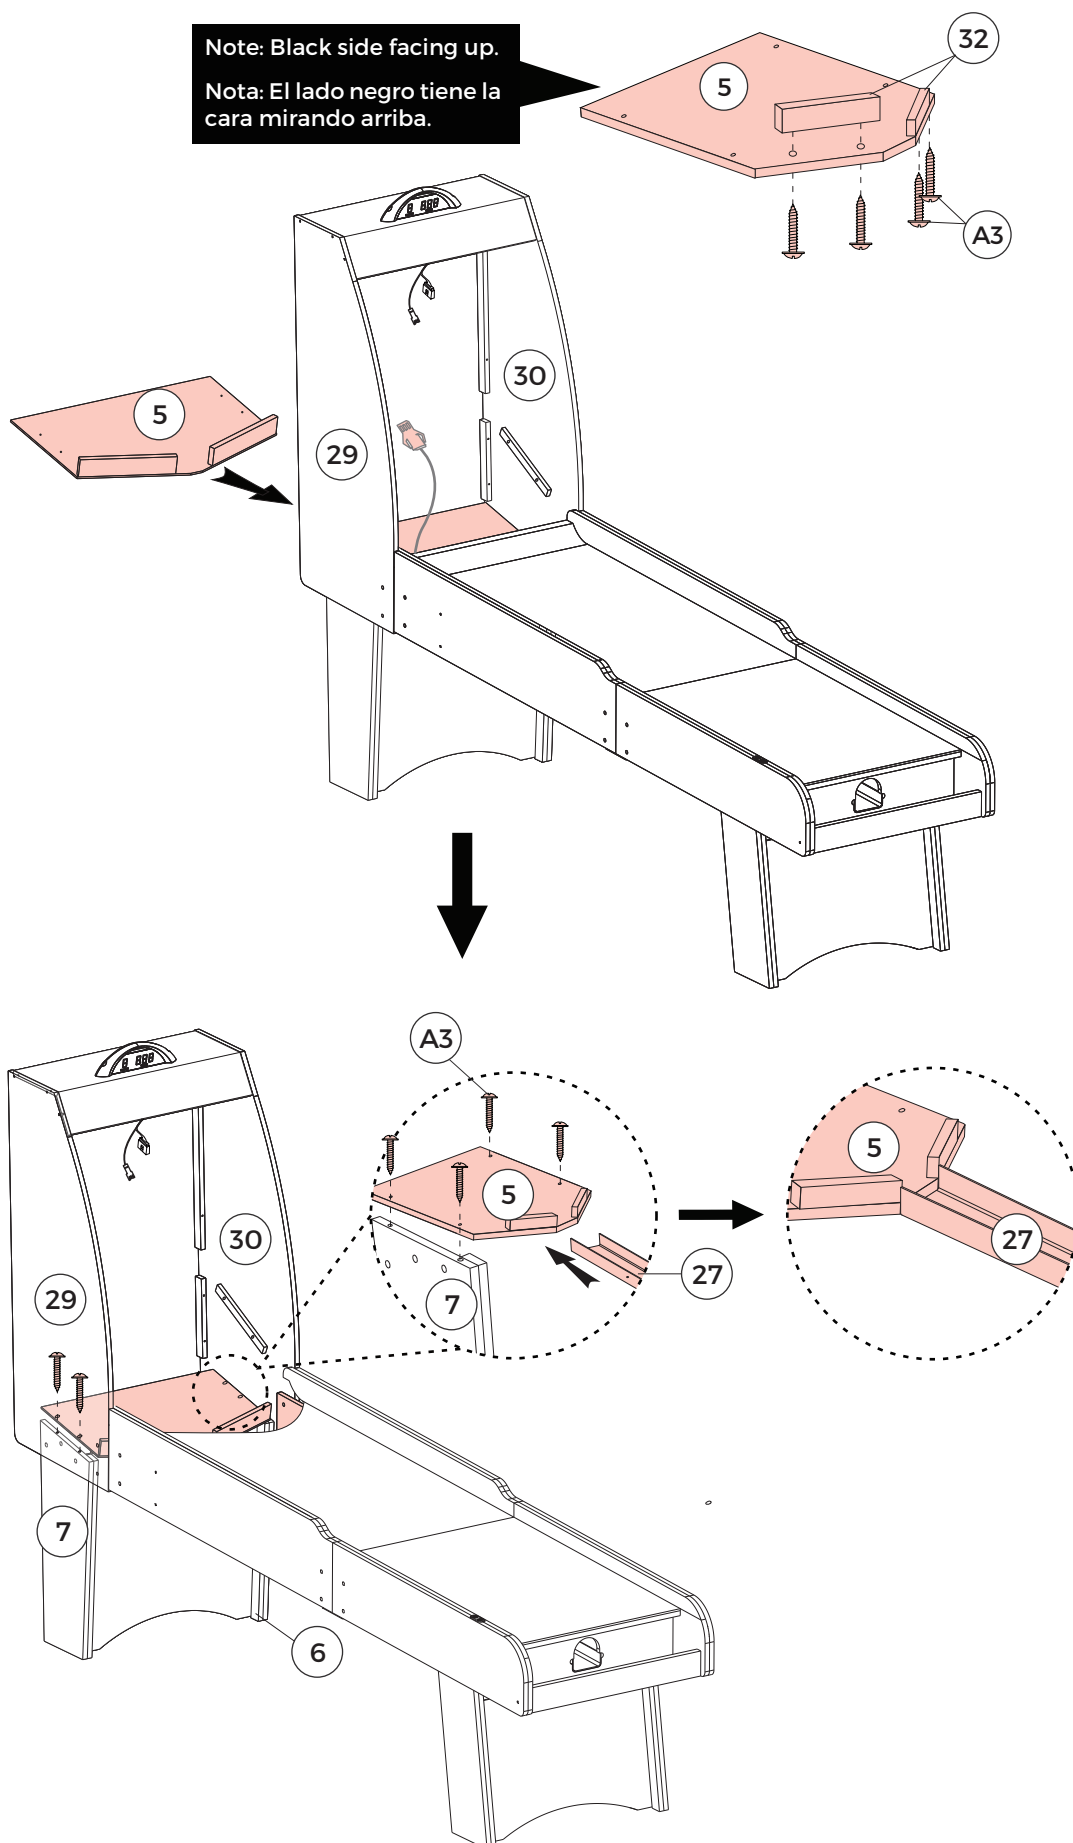
Note: Black side facing up.
Nota: El lado negro tiene la cara mirando arriba.



ASSEMBLY

MONTAJE



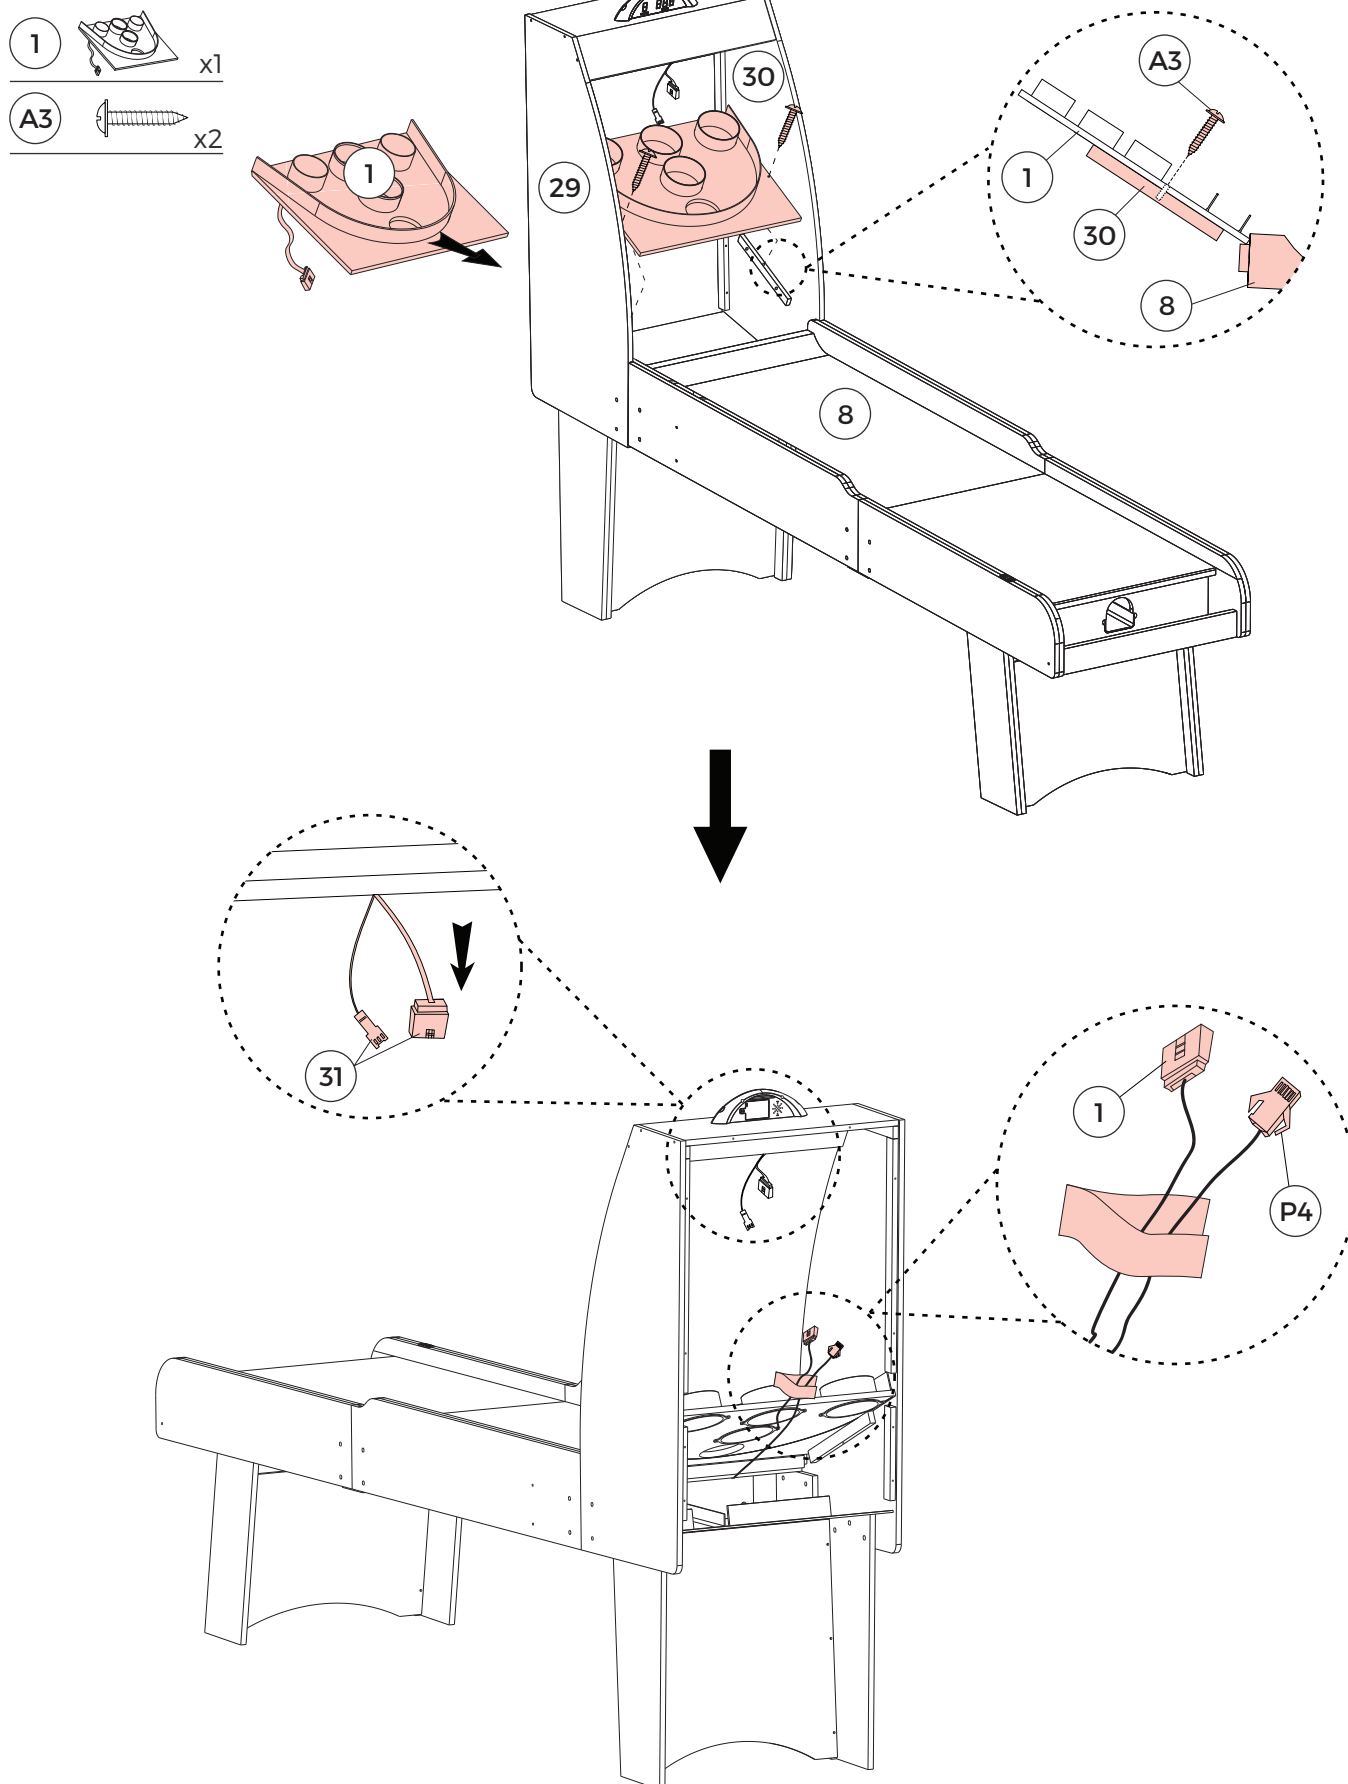
FIG. 19



ASSEMBLY

MONTAJE

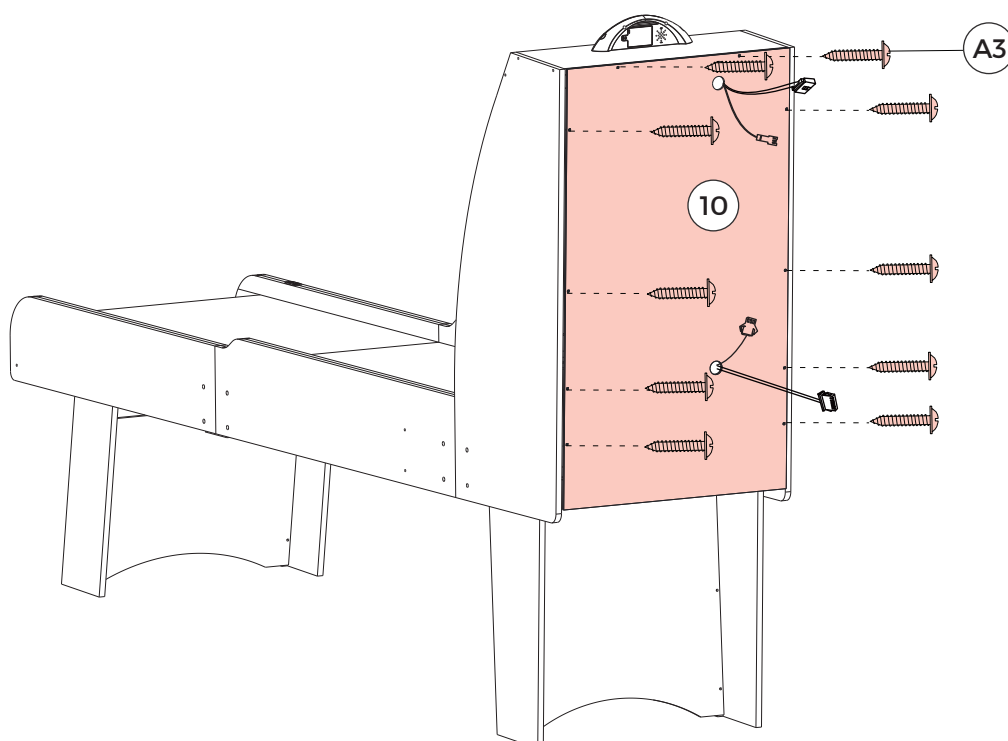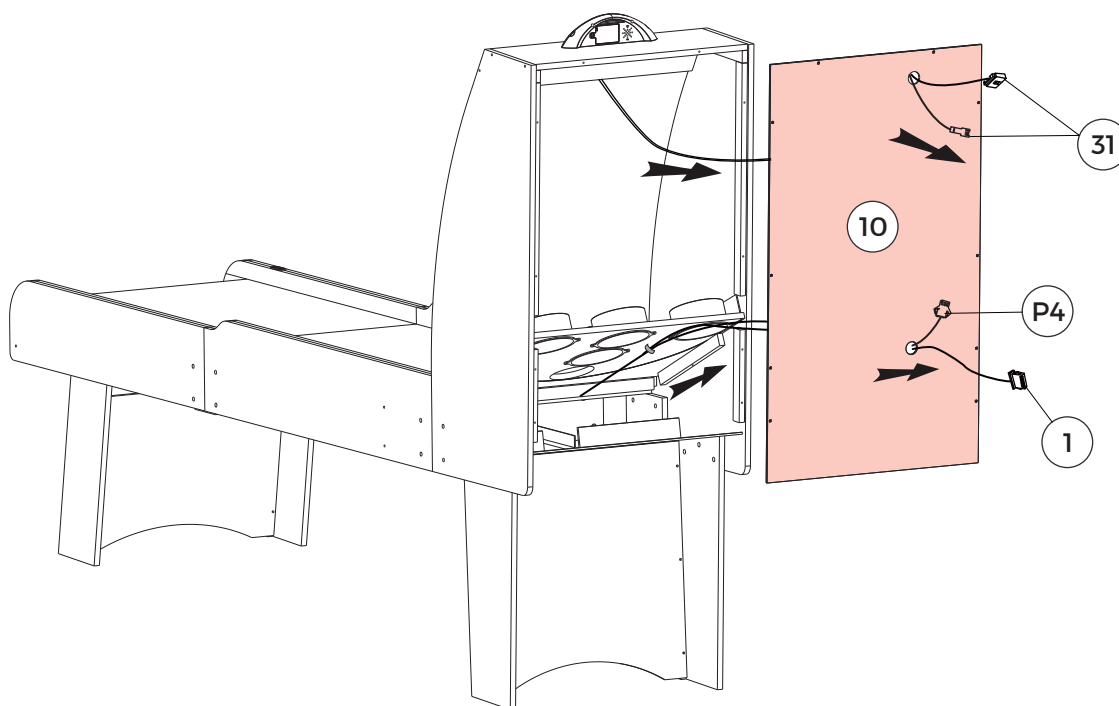
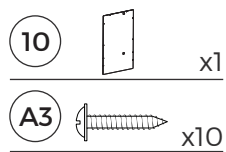
FIG. 20



ASSEMBLY


MONTAJE

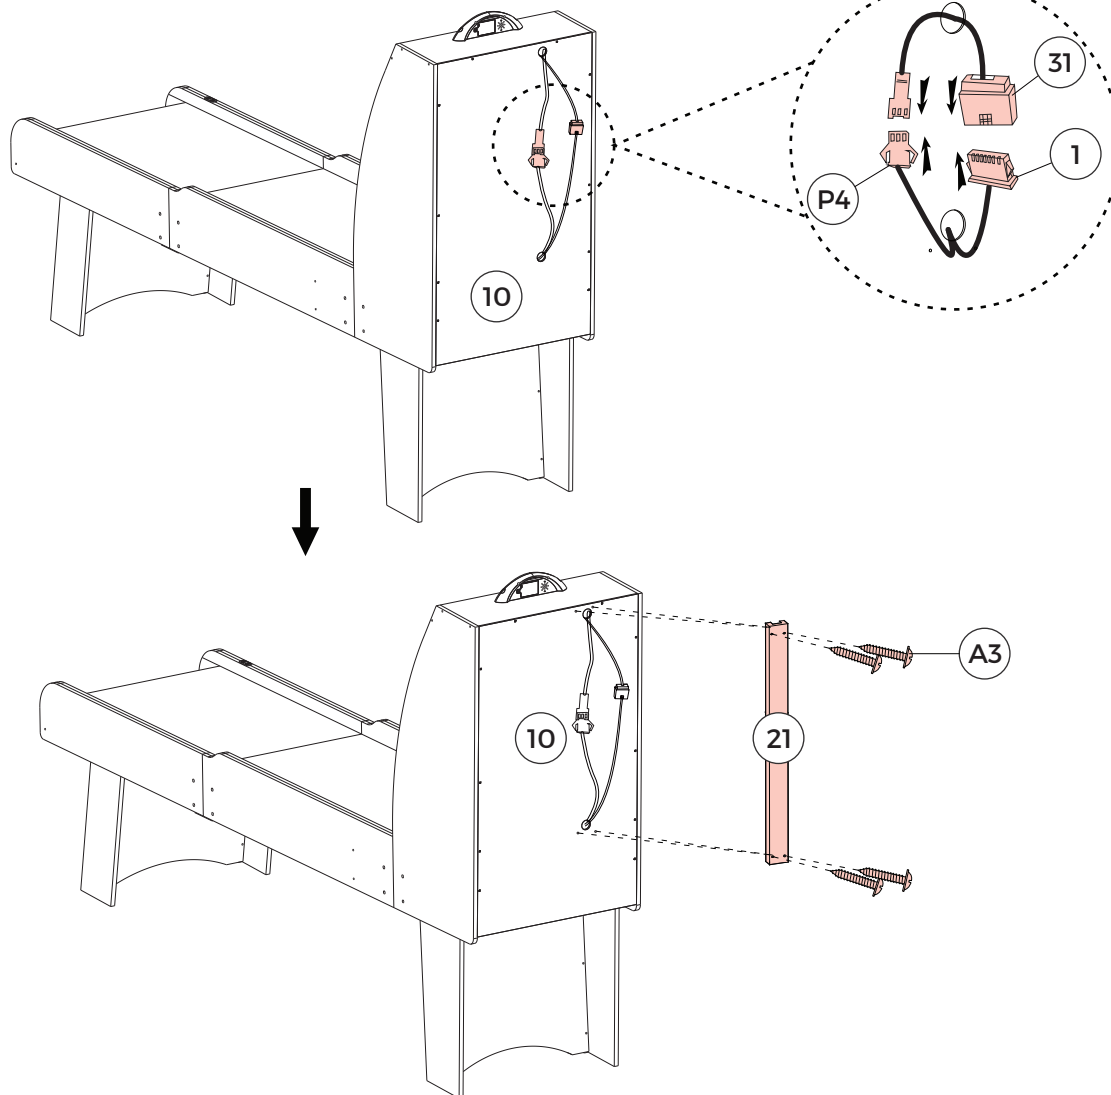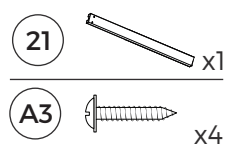FIG. 21



ELECTRONIC CONNECTIONS DIAGRAM

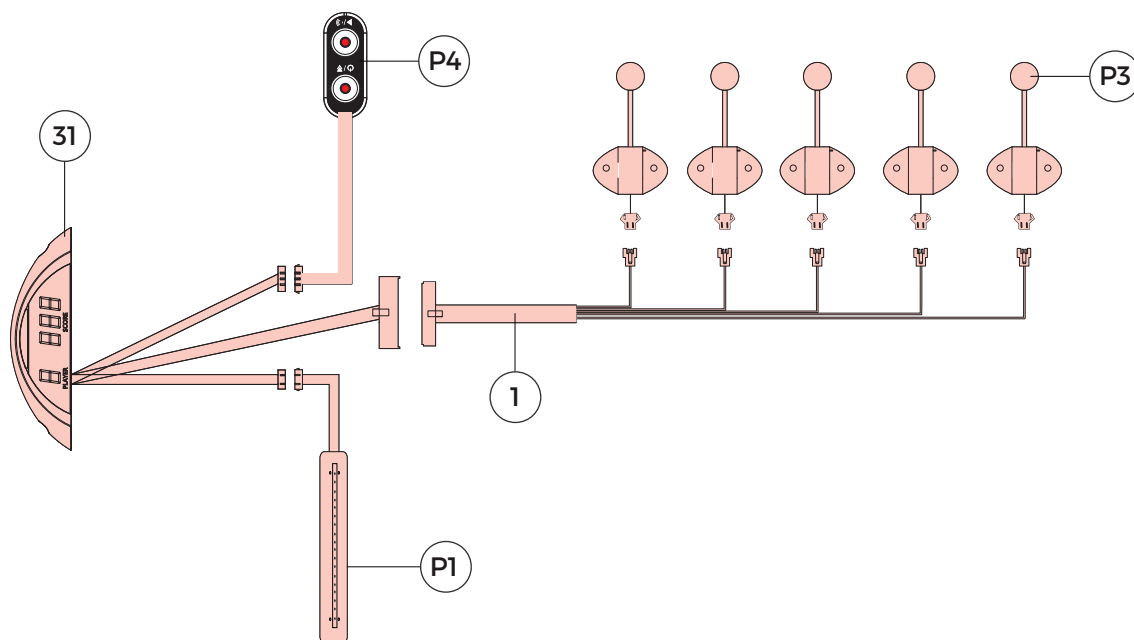DIAGRAMA DE CONEXIÓN ELECTRÓNICA



ELECTRONIC SCORER OPERATION**OPERACIÓN DEL MARCADOR ELECTRÓNICO****BATTERY INSTALLATION**

Battery Box: Unscrew the bolt using a screwdriver and open the battery box. Insert 3x1.5V "AAA" batteries (not included) in the order of polarity as shown on the inside cover. Then close the cover using a screwdriver.

INSTALACIÓN DE BATERÍA

Compartimento de pilas: Desatornille el perno utilizando un destornillador y abra el compartimento de pilas. Inserte 3x1.5V pilas "AAA" (no incluidas) como se indica en el interior del compartimento de las pilas. A continuación, cierre la cubierta utilizando un destornillador.

! REMINDING

- The batteries must be installed according to their correct polarization (+ and -).
- Please clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- If the game will not be used for a long period of time, we recommend removing the batteries.

ATENCIÓN !

- Las pilas deben ser instaladas de acuerdo con su polaridad correcta (+ y -).
- Limpie los contactos de las pilas y también los del dispositivo antes de instalar las pilas.
- Si el juego no va a utilizarse durante un periodo prolongado de tiempo, le recomendamos retirar las pilas.

**⚠ WARNING**

- Requires 3x1.5V "AAA" batteries (not included).
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc.) batteries.

⚠ ADVERTENCIA

- Requiere 3x1.5V pilas "AAA" (no incluidas).
- No mezcle pilas nuevas con viejas.
- No mezcle las pilas alcalinas, estándares (carbón-zinc), o recargables (ni-cad, ni-mh, etc.).

HOW TO PLAY**MANERAS DE JUGAR****Control box operation**

- Press "⏻ / ▼" to activate the scorer, scoreboard "PLAYER" shows "1" (pre - set single-player mode).
- Press the "⏻ / ▼" button again to switch between single-player and double-player modes.
- Press "▶ / 🔊" to enter the selected game mode.
- Press "▶ / 🔊" to switch the sound ON / OFF while playing.
- Press and hold the "⏻ / ▼" button for 3 seconds to turn off the scorer.

Operación de la caja de control

- Presione "⏻ / ▼" para activar el anotador, el marcador "PLAYER" muestra "1" (pre - establecer el modo para un jugador).
- Pulsa el botón "⏻ / ▼" para cambiar entre el modo de un jugador y el de dos jugadores.
- Pulsa "▶ / 🔊" para entrar en el modo de juego seleccionado.
- Presione "▶ / 🔊" (SONIDO) para prender o apagar el sonido cuando se esté jugando.
- Mantenga presionado el botón "⏻ / ▼" durante 3 segundos para apagar el anotador.

HOW TO PLAY

6. Note: If no shot is made or no button is pressed within 5 mins, the scorer will be turned off automatically. Please unplug the power when it is not in use.

7. (Note: during the game, you can press the "⏻ / ▼" button to immediately return to the function selection mode and reselect the game mode).

Single-player mode:

Press the "▶/🔊" button and the score screen will show "000" to start the single-player mode.

For each round, the scores will be counted 9 times. After 9 score counts (where the player has cast the ball 9 times), the game for player 1 is over. and the final score is shown on the score screen.

Double-player mode:

Press the "▶/🔊" button and the player screen will show "1" to start the game for Player 1.

After 9 score counts (where the player has cast the ball 9 times), the game for Player 1 is over. and the final score is shown on the score screen.

After the Player 1 has finished, the player screen will show "2" to start the game for Player 2.

After 9 score counts (where the player has cast the ball 9 times), the game for Player 2 is over. and the final score is shown on the score screen.

Scores comparison display:

PLAY1>PLAY2, the sound of Player 1 winning will occur.
PLAY2>PLAY1, the sound of Player 2 winning will occur.
PLAY1=PLAY2, the sound of a tied game will occur.

After the game has finished, you can press the "▶/🔊" button to restart the game or press the "⏻ / ▼" button to choose other game modes.

Score rules:

The player gets 10 points for the ball entering the 10-point hole.
The player gets 20 points for the ball entering the 20-point hole.
The player gets 30 points for the ball entering the 30-point hole.
The player gets 50 points for the ball entering the 50-point hole.

Caution: Do not "Throw" the ball at the target board as damage may occur. Correct and safe operation is to always "roll" the ball along the runway.

MANERAS DE JUGAR

6. Nota: Si no se realiza ningún disparo o no se presiona ningún botón en 5 minutos, el anotador se convertirá apagado automáticamente. Desenchufe la alimentación cuando no esté en uso.

7. (Nota: durante el juego, ud. puede apretar el "⏻ / ▼" botón seleccionar para regresar enseguida a la función de modo de selección y reselección del modo de juego).

Modo de un jugador:

Aprete el "▶/🔊" botón comienzo y la pantalla de puntos mostrará "000" para iniciar el modo de un jugador.

Cada ronda, los puntajes se contarán 9 veces. Después de 9 conteos de puntaje (donde el jugador ha lanzado la bola 9 veces), el juego para el jugador 1 ha terminado y la puntuación final se muestra en la pantalla de puntuación.

Modo de doble jugador:

Aprete el "▶/🔊" botón y la pantalla del jugador mostrará "1" para iniciar el juego para el jugador 1.

Después de contar 9 puntos (donde el jugador ha lanzado la pelota 9 veces), el juego para el jugador 1 termina y la puntuación final se muestra en la pantalla de puntuación.

Después de que el jugador 1 haya terminado, la pantalla del jugador mostrará "2" para iniciar el juego del jugador 2.

Después de contar 9 puntos (donde el jugador ha lanzado la pelota 9 veces), el juego para el jugador 2 termina. y la puntuación final se muestra en la pantalla de puntuación.

Exposición de comparación de puntos:

PLAY1>PLAY2, producirá el sonido del ganador de Jugador 1.
PLAY2>PLAY1, producirá el sonido del ganador de Jugador 2.
PLAY1=PLAY2, producirá el sonido del partido empatado.

Después de que el juego haya terminado, Ud. puede presionar la "▶/🔊" botón Inicio para reiniciar el juego ó presionar la "⏻ / ▼" botón de selección para otros juegos.

Regla de puntuación:

El jugador obtenga 10 puntos por entrando la bola al agujero de 10 puntos.
El jugador obtenga 20 puntos por entrando la bola al agujero de 20 puntos.
El jugador obtenga 30 puntos por entrando la bola al agujero de 30 puntos.
El jugador obtenga 50 puntos por entrando la bola al agujero de 50 puntos.

Precaución: No "Lanzar" la pelota en el tablero de blanco que se podría dañar. El funcionamiento correcto y seguro es siempre en "rollo" la pelota en el camino de ejecución.

⚠ WARNING

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with the Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference; and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

For additional resources, please contact Medal Sports Corp.
1300 Melissa Drive, Suite 124, Bentonville, AR 72712
Toll Free: 877-472-4296

⚠ ADVERTENCIA

Los cambios o modificaciones no expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA

Este equipo ha sido probado y encontrado para cumplir con los límites para el dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de FCC. Estos límites son diseñados para proporcionar protección razonable contra la interferencia dañosa en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y podría irradiar la energía de radiofrecuencia y, si no fuera instalado y usado conforme con las instrucciones, podría causar interferencia dañosa para la comunicación de radio. Sin embargo, no está garantizado que la interferencia no ocurrirá en una instalación particular. Si este equipo realmente causado interferencia dañosa a la radio o la recepción de televisión, podría ser determinada por girando el equipo off y on, el usuario está animado de corregir la interferencia por una o más siguientes medidas:

- Reoriente o recolque la antena de recepción.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida del circuito diferente que el que está conectado con el receptor.
- Consulte el proveedor o un técnico experimentado de radio/televisión por ayudas

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no podría causar interferencia dañosa; y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que podría causar operación indeseada.

Para recursos adicionales, por favor comuníquese con Medal Sports Corp.
1300 Melissa Drive, Suite 124, Bentonville, AR 72712
Llamada gratuita: 877-472-4296





www.medalsports.com