


User Manual / Manuel d'utilisation

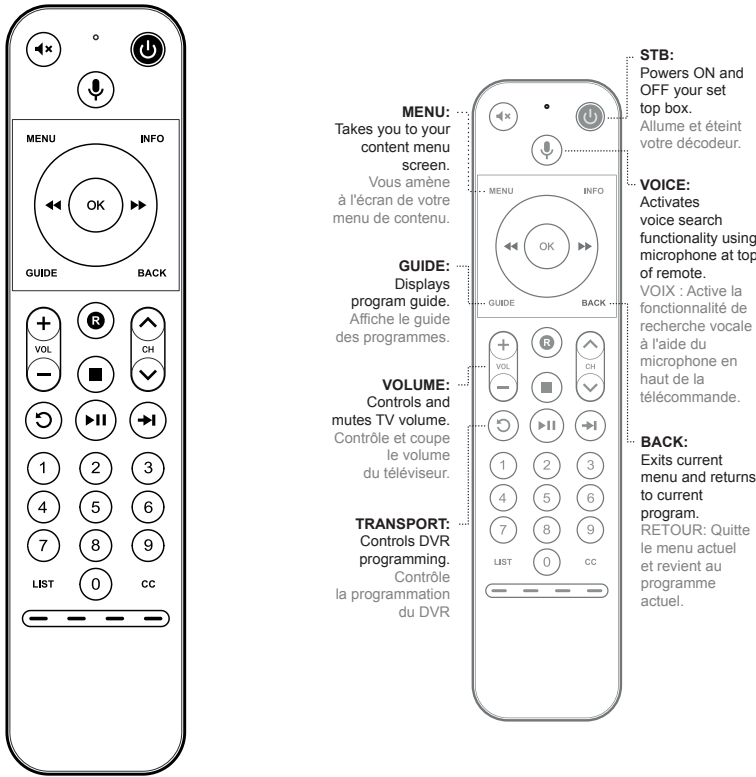

1

Press and hold Play/Pause + OK until Feedback LED starts blinking.
Appuyez et maintenez Play/Pause + OK jusqu'à ce que la LED commence à clignoter.

Blinking LED / LED clignote

2

Feedback LED will stop blinking to confirm pairing.
La LED cessera de clignoter pour confirmer l'appairage.

a. If Pairing is unsuccessful, hold OK + BACK for 3 seconds to clear any previous pairing information and feedback LED blinks twice.
Si l'appairage échoue, maintenez OK + RETOUR enfoncés pendant 3 secondes pour effacer toutes les informations d'appairage précédentes et la LED de retour clignote deux fois.
b. Repeat Steps 1 and 2. Répétez les étapes 1 et 2.

1

Press and hold OK/SELECT and MUTE until the feedback LED blinks twice.
Appuyez et maintenez OK/SELECT et MUET (MUTE) jusqu'à ce que le voyant de retour clignote deux fois.

2 Blinks / Clignote

2

Press Volume Up key.
Appuyez sur la touche Volume plus/moins

2 Blinks / Clignote

3

Enter Corresponding Device Digit to lock Volume to.
Entrez le chiffre de l'appareil correspondant pour verrouiller le volume sur

Device / Appareil	Digit / Chiffre
STB	0
TV	1
Audio	2

4

The feedback LED will blink twice.
La LED clignotera deux fois.

2 Blinks / Clignote

5

Complete / Complète.

1

Press and hold OK/SELECT and MUTE until the feedback LED blinks twice.
Appuyez et maintenez OK/SELECT et MUTE jusqu'à ce que la LED clignote deux fois.

2 Blinks / Clignote

2

Press the Mute key.
Appuyez sur la touche Muet.

2 Blinks / Clignote

3

The feedback LED will display four blinks to indicate that the volume has now been unlocked.
La LED affichera quatre clignotements pour indiquer que le volume a maintenant été déverrouillé.

4 Blinks / Destellos

4

Complete / Complète.

TV Brand Setup

Configuration TV de la marque

Audio Device Brand Setup

Configuration d'appareil Audio

Set Top Box Setup

Configuration du décodeur (STB)

1

Turn on the TV that you wish to setup. Allumez l'appareil TV/Audio que vous souhaitez configurer.

2

Find your device brand in the Brand Set / Simple Set table below. Note the number that corresponds to your device brand.
Recherchez la marque de votre appareil dans le tableau Simple Set ci-dessous. Notez le numéro qui correspond à la marque de votre appareil.

TV Brand / Marque de télévision	Digit / Chiffre
Hisense, Sharp	1
LG	2
Panasonic	3
Philips, Magnavox	4
Samsung	5
Sanyo, RCA	6
Sony, Westinghouse	7
TCL, Roku, Onn	8
Toshiba, Amazon, Element	9
VIZIO, Insignia	0

3

Press and hold OK/SELECT and MUTE until the feedback LED blinks twice.
Appuyez et maintenez OK/SELECT et MUTE jusqu'à ce que la LED clignote deux fois.

2 Blinks / Clignote

4

Press the OK/SELECT key once feedback LED blinks once.
Appuyez une fois sur la touche OK/SELECT et le voyant LED clignotera une fois.

2 Blinks / Clignote

5

Press digit key 1.
Appuyez sur la touche chiffre 1.

2 Blinks / Clignote

6

While pointing the remote at the TV, press and hold the number key for your brand that you noted in step 2.
En pointant la télécommande vers le téléviseur, maintenez enfoncée la touche numérique correspondant à votre marque, comme indiqué à l'étape 2.

2 Blinks / Clignote

7

Press the Power key on the remote control to turn your device back ON.
Appuyez sur la touche marche/arrêt de la télécommande pour rallumer l'appareil.

2 Blinks / Clignote

8

Release the key as soon as the device turns OFF.
Relâchez la touche dès que l'appareil s'éteint.

2 Blinks / Clignote

1

Turn on the device that you wish to setup. Allumez l'appareil que vous souhaitez configurer.

2

Find your device brand in the Brand Set / Simple Set table below. Note the number that corresponds to your device brand.
Recherchez la marque de votre appareil dans le tableau Configuration de la marque/Configuration simple ci-dessous. Notez le numéro qui correspond à la marque de votre appareil.

Audio Brand / Marque audio	Digit / Chiffre
Bose	1
Denon	2
JBL, Polk Audio	3
LG, Sonos	4
Onkyo	5
Philips, Marantz	6
Pioneer, Insignia	7
Samsung, VIZIO	8
Sony	9
Yamaha	0

3

Press and hold OK/SELECT and MUTE until the feedback LED blinks twice.
Appuyez et maintenez OK/SELECT et MUTE jusqu'à ce que la LED clignote deux fois.

2 Blinks / Clignote

4

Press the OK/SELECT key once feedback LED blinks once.
Appuyez une fois sur la touche OK/SELECT et le voyant LED clignotera une fois.

2 Blinks / Clignote

5

Press digit key 2.
Appuyez sur la touche numérique 2.

2 Blinks / Clignote

6

While pointing the remote at the audio device, press and hold the number key for your brand that you noted in step 2.
En pointant la télécommande vers l'appareil audio, maintenez enfoncée la touche numérique correspondant à votre marque, comme indiqué à l'étape 2.

2 Blinks / Clignote

7

Press the Power key on the remote control to turn your device back ON.
Appuyez sur la touche marche/arrêt de la télécommande pour rallumer l'appareil.

2 Blinks / Clignote

8

Release the key as soon as the device turns OFF.
Relâchez la touche dès que l'appareil s'éteint.

2 Blinks / Clignote

1

Turn ON the TV and STB.
Allumez la télévision et le décodeur.

2

Find your STB brand in the QuickSwap table below.
Trouvez votre marque de convertisseur dans le tableau QuickSwap ci-dessous.

3

Press and hold the OK + Action Key that corresponds to your device brand until the LED blinks once confirming the selection.
Press the CH^ button to see if STB changes. If it does, setup is complete.
Appuyez longuement sur la touche OK + Action correspondant à la marque de votre appareil jusqu'à ce que la LED clignote une fois confirmant la sélection.
Appuyez sur le bouton CH^ pour voir si le STB change. Si c'est le cas, la configuration est terminée.

ACTION KEY / TOUCHE D'ACTION	MANUFACTURER FABRICANT
1	Motorola
2	Entone
3	Amino
4	ADB

1

Turn ON the TV.
Allumez l'appareil TV que vous souhaitez configurer.

2

Refer to Code List for the brand setup code for the device you would like to control (SEE REVERSE SIDE OF THIS MANUAL).

Reportez-vous à la liste des codes pour voir le code de configuration de la marque de l'appareil que vous souhaitez contrôler (VOIR LE VERSO DE CE MANUEL).

3

Press and hold OK/SELECT and MUTE until the feedback LED blinks twice.

Appuyez et maintenez OK/SELECT et MUTE jusqu'à ce que la LED clignote deux fois.




2 Blinks / Clignote

4

Enter the 5 digit device code. The feedback LED will blink twice to indicate successful programming.

Entrez le code à 5 chiffres dans l'appareil. La LED clignotera deux fois pour indiquer que la programmation a réussi.

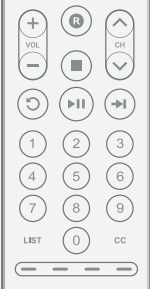


x2 Blinks / Clignote



6

Press the Power key on the remote control.

Appuyez sur la touche marche/arrêt de la télécommande.

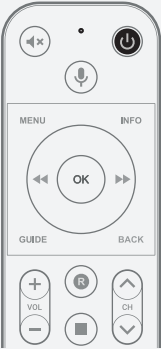

7

If your TV turns off, process is complete. If TV does not turn off, repeat steps 2-7 using the next code in the Chart.

Si l'appareil TV s'éteint, le processus est terminé. Si le téléviseur ne s'éteint pas, répétez les étapes 2 à 7 en utilisant le code suivant dans la liste de codes.

1

Turn ON the Audio Device.
Allumez le périphérique audio que vous souhaitez configurer.

2

Refer to Code List for the brand setup code for the device you would like to control (SEE REVERSE SIDE OF THIS MANUAL).

Reportez-vous à la liste des codes pour voir le code de configuration de la marque de l'appareil que vous souhaitez contrôler (VOIR LE VERSO DE CE MANUEL).

3

Press and hold OK/SELECT and MUTE until the feedback LED blinks twice.

Appuyez et maintenez OK/SELECT et MUTE jusqu'à ce que la LED clignote deux fois.



2 Blinks / Clignote

4


Press digit key 2.
Appuyez sur la touche numérique 2.



5

Enter the 4 digit device code. The feedback LED will blink twice to indicate successful programming.

Entrez le code à quatre chiffres de l'appareil. La LED clignotera deux fois pour indiquer une programmation réussie.

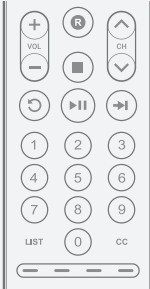

x2 Blinks / Clignote



6

Press the Power key on the remote control.

Appuyez sur la touche marche/arrêt de la télécommande.



7

If your Audio Device turns off, process is complete. If device does not turn off, repeat steps 2-7 using the next code in the Chart.

Si le périphérique audio s'éteint, le processus est terminé. Si le téléviseur ne s'éteint pas, répétez les étapes 2 à 7 en utilisant le code suivant dans la liste de codes.

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, the user is encouraged or try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase or decrease the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced remote control/ TV technician for help.
- It is strongly recommended that the TV be plugged into a separate wall outlet.

This equipment has been verified to comply with the limits for a Class B computing device, pursuant to FCC Rules. The user is cautioned that changes and modifications made to the equipment without the approval of manufacturer could void the user's authority to operate this equipment.

Industry Canada Statement

For Industry Canada Industry Canada Statement
This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Code Lists

TV		Disney	11892	Hisense-Roku	14740, 14398	Magnavox-		Proscan	13577, 13382, 12746,	Sigmatc	13423	Viore	13382, 12352, 13094,	Boston		McIntosh	22114	Sunfire	21570
ad notam	14382	Durabrand	10171, 13879	Hisense-Xumo	15484	Roku	14398, 14740		13519, 13717, 13332,	Silo	13899, 14494, 14182	Vios	14829, 12397	Acoustics	23698	Nakamichi	21570	Sungpo	23736, 23097
Advent	13407	Dynex	12049	Hitachi	15076, 14398, 13382,	Makena	11524		14053, 14494, 13636,	Silo Digital	13899, 14494, 14182	VisionQuest	11524	Carver	22114	Onkyo	21805, 22503, 24041,	TaoTronics	24672, 25412
Affinity	13717, 13577, 13716	Electrograph	11755		13332, 12434	MarQ	14542		13579, 13895, 11687,	SkyVue	14135, 12360	VIZIO	11687, 12397	Curtis	23942		23984, 23992, 25094		24672, 25385
Alwa	13332	Electrohome	11670	Hitachi-Roku		Maxent	11755		13899, 14483, 14398,	Skyworth	14542, 14820, 15219	Vizion	13758, 12707, 10864, 10885	Definitive		Onn	25041, 25412, 25416,	Teac	24242
Alkai	13332	Electron	12397, 12855	Hiteker	14398	MB Quart	11865		15229, 14207, 14686,	Smart Tech	14053	Westinghouse	14542	Technology	24026, 23645		25042, 25414, 25415	Technics	21633
Amazon	13579	Element	13559, 13579, 14398,	HKPro	13879, 12434, 15348	Memorex	14686, 11892, 11670,		11524, 14093, 15377	Sony	10810, 14665, 13519	W Box		Denon	22857, 23347, 21360,	Outlaw	23973	Toshiba	23627
Amazon-Fire TV	13579		11687, 13519, 15484,	HP	11840, 12800		11687, 12049		14398	Spectroniq	11687	Technologies	14686		23643, 25178, 24025,	Panasonic	21633, 21676	Ultimea	25847, 25759
AOC	11589, 11365, 12014,		12746, 11864, 11524, 14740	Hyundai	11524		11990		11687	Speler	13879, 12434	Westinghouse-	13899, 13579, 14398, 13382,	Dynex	22279, 22502, 25329	Paradigm	24536, 23526	VIZIO	22454, 25095
	12087, 12402	Element-		iFFALCON	12434		10171		13593	Squareview	10171	Fire TV	10885, 13559, 13094, 12397	Edifier	22929, 23951	Peerless	25153	VMAI	25759
Apex Digital	12397	Fire TV	13579	iLo	11990, 10171		10171		13593	Sungpo	11610, 13899	Westinghouse-	13579	Emotiva	25140	Philco	25153	Wohome	25515, 25759
Ario	12397	Element-Roku	14398, 14740	InFocus	14398, 15532		14093, 12735, 12397,		14207, 13382, 13899, 15221	Superscan	12360, 13519, 14740,	Roku		Enclave Audio	25140	Philips	21269	Yamaha	22467, 20176, 23283, 21797
Asus	12800	Element-Xumo	15484	InFocus-Roku	14398		13382, 13423, 14888		12247, 12746, 12434,	Supersonic	14398, 15566, 13867	Westinghouse-		Episode	24800	Philips	21269, 24105, 22459,	Zenith	22197
Asustek	12800	Elite	13867, 11457	Initial	11990	NEC	13899		13382, 14494, 14740,		10864, 10171	Roku	14398	Gateway	25107		23282, 22986, 22327, 22675,		
Atak	12397	Emerson	11864, 10171, 13519, 13559	Insignia	12049, 13579, 11892,	NetTV	11755		13332, 13717, 14053,		13593, 12397, 14888,	Wyse	1365	GE	22611		21514, 24382, 25459, 25716		
Atvio	13636, 13879, 14398	Envision	11589, 11365, 12087, 12014		11204, 11840, 11517,	Nexus	11892, 13519		13895, 13519, 13579,		13519, 13147	Xococo	12049, 13519	General Electric	22611	Pinnacle			
Atyme	12746	Epworth	13332		10171, 11660, 12417, 13407	Nexus			14394, 13636, 12855,		14542	Yamaha	11407	GPX	25103	Speakers	23774, 23728		
Audiovox	11865, 11892, 11517, 13407	EQD Auria	12014, 12087			Electronics	13519		14079, 15377, 15617, 13147,		10171, 11864, 14494,	Zenith	11840, 11365, 12864, 13401	Haier	25103	Pioneer	21935, 23057, 23956		
Auria	12014, 13519, 12087, 12855	ESA	10171		12049	Noblex	15566, 13519		13899, 11687, 14483,		12746, 13577, 14053			Haierv	23516	Polk Audio	23429, 22114, 25627		
Aurus	15532	eTec	12397		13382, 13094	Norcent	11365, 12087, 11589, 13332		11865, 14093, 11670, 15229		11524			Halcro	22114	Proficient	23661		
Aventura	10171	Exorvision	13579		12746	NuVision	12397		14398, 14740		10171			Harman/		Pyle	24242		
Avera	12397, 12049	EXuby	13593	JVC	11601, 14398, 11524,	oCOSMO	13899		14398		11610, 13519			Kardon	22241, 20110, 23391,	RCA	22611, 23969, 22544,	Samsung Harman	
Avol	13382, 12735, 15463	Favi	13382		14053, 11670, 13382, 15683,	Ölevia	11610, 13519		11755		14398, 12434, 13579,				25343, 23756, 23517		25490, 21511, 21935	/Kardon	25343
Axess	13593, 14888	Fluid	13579		11892, 13879, 14542, 15348	Onn	14398, 15348, 12434,		12051, 13993, 15386,		13879, 15076				24621	Roku	25495, 25292	Sanyo	24176, 23282
BGH	13879	Funai	10171, 11864		15683		13024, 15118		12557, 15443		13579			iLive	21077, 23136	Samsung	25295, 22241	Sennheiser	25330
Blu:sens	12735	Furriion	13332, 14093, 11840			Onn-Roku	14398		11892, 11670, 14053,		14398			Innovative				Sharp	23736, 23097
Bolva	13579, 12397	Gateway	11755			Orion	13879		10171, 13559		13577, 14494			Technology	23848			Sherbourn	23763
Broksonic	11892, 13382	GFM	11864, 10171, 11865			Panasonic	14182		11142, 14740, 12049,		11524, 13579			Insignia	23951, 22929, 22472,			Sherwood	21077, 23136
Caixun	14053	GoldStar	14542			Philco	10171, 13879, 15377		11480, 11517, 11892, 14398		13579				22545, 24424, 21077			Sharp	
Calypso	13519	GPX	13980, 13977			Kenmore	13579		14740, 14398		14888			Integra	21805, 22503, 23992			Sherbourn	
Citizen	11892	Haier	11840, 13519, 13382,			Kodak	14542		13899, 13332		14182, 13899			JBL	23756, 22287, 22241,			Sherbourn	
Coby	13519		13899, 14398			Kolin	13519		10171		12087				23391, 23535, 20110			Sherwood	
Contex	14053	Haier-Roku	14398			Legend	10171, 11755, 11365, 12227		13579, 13560, 11524,		11865			JVC	21676, 22969			Sherwood	
Continu.us	11840	Harper	13332			LG			13579, 13382, 15121		13577, 14494			Kenwood	21570			Sherwood	
Craig	13423, 11687	Hewlett							11865		12397			Klipsch	24941, 24198, 25187,			Newcastle	21077
Curtis	12855, 13577, 12397, 13895,	Packard	11840, 12800			LG-Roku	14398		14751		12087				24200, 25152			SnapAV	25107
	12352, 11687, 13636,	Hightong	14542, 14820, 15219			Lloyd's	13382		12360, 13519, 14740,		12087				23217, 22197, 22676,			Sonos	23919
	13382, 13717, 13899, 14093	Hisense	13519, 14740, 14398,			LodgingStar	13147		12402, 11407, 11670,		10864, 11755, 12049,			LG	22284, 25108			Sony	22172, 21622, 23700,
Daewoo	13879		15566, 15484, 11660,			MAG	11687		14398, 15566, 13867		11840, 10885, 11892, 11365			Magnavox	21269, 21514, 24176, 23282			Soundcore	22582, 23487, 23585
Digitrex	14207		13579, 15677, 13382			Magnavox	12372, 11990, 14398,		14740, 12360, 14398					Marantz	22114, 21269, 23347			SpeakerCraft	25578
							11365, 11755, 10171, 14740							Martin Logan	23526, 24271				23661



https://urcsupport.com/urc_product/innovative-systems-logan/