




**USER MANUAL · BENUTZERHANDBUCH ·
MANUEL D'UTILISATION · MANUAL DE USUARIO ·
MANUALE D'USO · GEBRUIKERSHANDLEIDING**



- More languages here. Couldn't find your language? Contact us and we will add it!
- Weitere Sprachen hier. Ihre Sprache nicht gefunden? Kontaktieren Sie uns, und wir fügen sie hinzu!
- Plus de langues ici. Vous ne trouvez pas votre langue ? Contactez-nous et nous l'ajouterons!
- Más idiomas aquí. ¿No encuentras tu idioma? Contáctanos y lo añadiremos.
- Altre lingue disponibili qui. Non trovi la tua lingua? Contattaci e la aggiungeremo!
- Meer talen hier. Kon je je taal niet vinden? Neem contact met ons op en we voegen het toe!

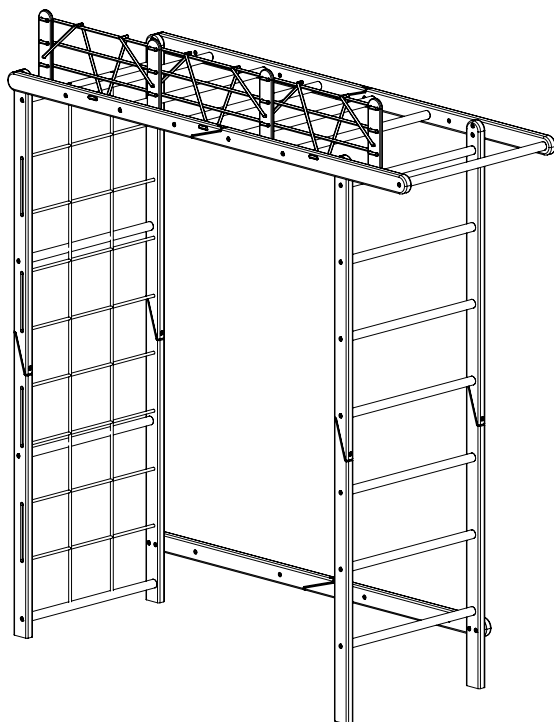

**Swedish ladder "Bridge" · Schwedische Leiter "Brücke" ·
Échelle suédoise "Pont" · Escalera sueca "Puente" · Scala
svedese "Ponte" · Zweedse ladder "Brug"**

 **WARNING!** Read this manual carefully before use

SCOPE OF APPLICATION

A Swedish wall is a universal sporting equipment designed for exercises, the development of coordination, balance, musculature, and the improvement of strength and endurance. It is suitable for use by children under adult supervision. Incorrect assembly or use may lead to injuries. Carefully follow the instructions for safe installation and use.

Recommended age: For users from 3 to 16 years old.

Maximum Load Capacity: 60 kg / 132 lbs.

TERMS OF USE

- Before assembly, check the completeness of the set and notify the manufacturer of any missing parts at the specified email address.
- Only for indoor use.
- The product has no expiration term but change the product or the details of the product immediately if any damage occur.
- 2 years warranty.

Note:

- Warranty does not apply if the product is being damaged due to the weather conditions, as it is for indoor use only;
- Manufacturer reserves the right to make structural changes to the product without prior notice, provided such changes do not affect product's functionality, safety, and key features;
- In case of any inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer and seller shall bear no responsibility and the warranty shall not apply.
- Responsibility for any damage incurred by children during play on the furniture rests with the supervising adults; if a child is injured while playing with the product, please treat the wound and consult a doctor.



SAFETY MEASURES

















- The product must be assembled by an adult! do not try to assemble the product without following the manufacturer's instructions: improperly assembled product can be unstable and unsafe.
- In disassembled state the product contains small parts constituting a choking hazard for the kid; after the assembly, ensure all screws and fastenings are securely tightened; put the spare screws, if any, out of the reach of children.
- To be used under the direct supervision of an adult only; do not leave the kid alone with the product.
- Tighten the screws every 2 months and regularly check the product for signs of wear; immediately stop the use of the product if it has any.
- Do not exceed the maximum weight limit; to prevent overcrowding and ensure stability, limit the number of children using the climber at one time based on the recommended weight limit, size, and design of the climber.
- Do not use at uneven and sloping wall.
- Do not use the product if it has any visible damage or positioned abnormally.
- Do not use the product if the floor beneath is wet and/or contaminated.
- Do not place near hazards: ensure the climber is located at least 2m away from windows, sharp corners, hard furniture or any other hazards; the area around the climber should be clear and safe.
- Do not place the product close to the sources of radiant heat or under the direct sun rays.
- Avoid modifying the ladder or adding homemade extensions unless you are sure they are safe and compatible; modifications can affect the stability and safety of a climber.
- Proper Footwear: Ensure that children wear appropriate footwear to prevent slips and falls; shoes should have a good grip and be suitable for physical activity.
- Do not let the children climb onto the upper rail of the ladder or climb onto the horizontal ladder. It is meant as climbing frame only.
- To ensure the stability of a construction and prevent falling, ensure the product is securely attached to the wall.

CARE AND MAINTENANCE

- To clean the item, wipe it with a damp cloth or wet wipes.
- Avoid excessive moisture - water can penetrate into seams or microcracks and cause damage to wood; in case of spillage on the product - wipe dry.
- Do not use abrasive sponges, aggressive detergents, alcohol or acetone.
- Do not leave the product outdoors or near heat sources (batteries, fireplaces).
- With the appearance of scuffs or fading, you can easily restore a layer of varnish or paint - use the same water base that the product was treated with. Clean the surface and grind lightly before re-coating.
- If the product is not used for a long time, store it in a dry room with moderate humidity (40-60%); avoid storage in damp or uninsulated areas.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4 - Rope ladder, p. 4 3 - Rope ladder, p. 3 1 - Rope ladder, p. 1 2 - Rope ladder, p. 2 * disassembled		5 - Upper right stand for ladder  1 pc.
		6 - Upper left stand for ladder  1 pc.
7 - Lower right stand for ladder  1 pc.	8 - Lower left stand for ladder  1 pc.	9 - Horizontal bar, p. 1  1 pc.
10 - Horizontal bar, p. 2  1 pc.	11 - Horizontal bar, p. 3  1 pc.	12 - Horizontal bar, p. 4  1 pc.
13 - Left side of a mounting plank  1 pc.	14 - Right side of a mounting plank  1 pc.	15 - Short rod  9 pcs.
16 - Long rod  6 pcs.	17 - Rod with holes  2 pcs.	18 - Rope  4 pc., 400 cm / 157.5 in


19 - Stands with rope  1 pc.	a - Screw 6x50  24 pcs.	b - Screw 6x60  34 pcs.
c - Wooden dowel 10x50  14 pcs.	d - Screw 6.3x30  8 pcs.	e - Screw 6x100  8 pcs.
f - Dowel 10x80  8 pcs.	g - TORX T30 Key  1 pc.	h - 4 mm Hex key  1 pc.

1

Insert the wooden dowels (c) into the holes of the parts with the rope (3, 4). Connect and gradually tighten the screws (a) evenly from each side using the hex key (g). See Pic. 1.

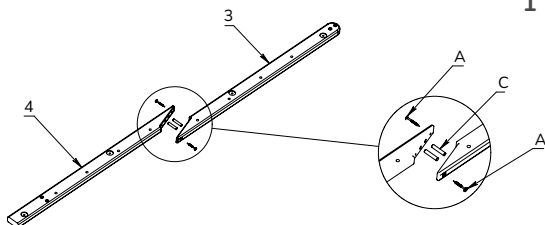


2

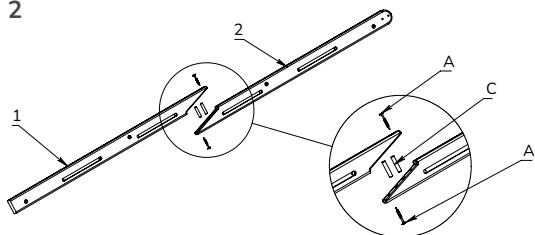



Insert the wooden dowels (c) into the holes of the parts with the rope (1, 2). Connect and gradually tighten the screws (a) evenly from each side using the hex key (g). See Pic. 2.

3


Assemble the structure by fastening the rods (15, 17) to the side using screws (b), and the key (g). See Pic. 3.

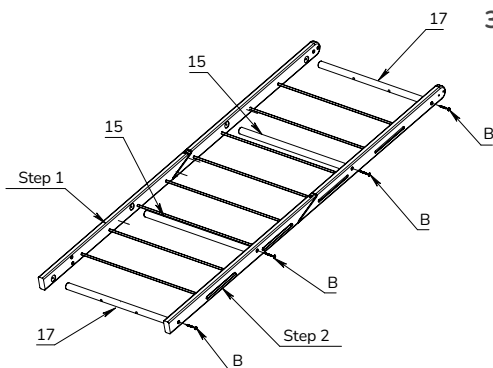

Slide the rope (18) into the hole and tie the knot as shown in the Pic. 4.1. At the crossing points with the horizontal ropes, pull the vertical rope tight and tie the knot around the horizontal rope. See Pic. 4.

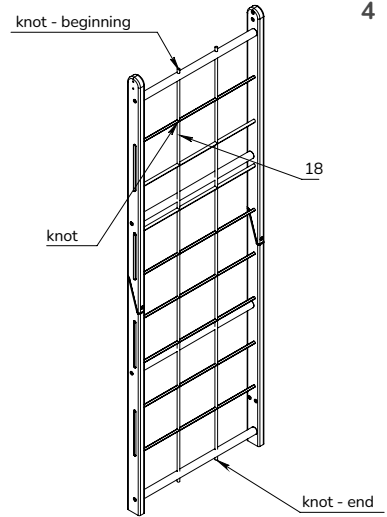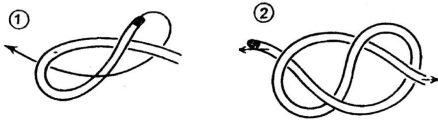


5

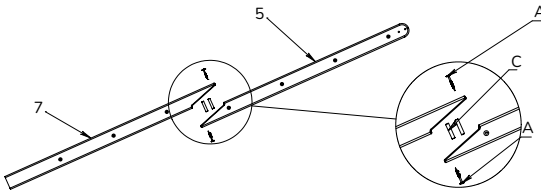


Insert the wooden dowels (c) into the holes on the left uprights under the ladder (5, 7). Connect and gradually tighten the screws (a) evenly from each side using the key (g). See Pic. 5.

6

Insert dowels (c) into the holes on parts (6, 8). Connect and gradually tighten the screws (a) evenly from each side using the wrench (g). See Pic. 6.

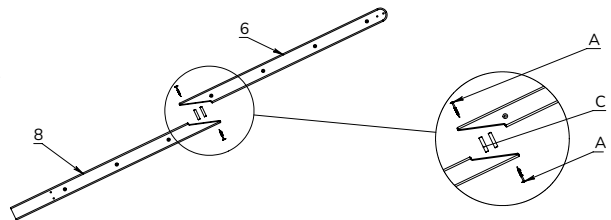


7

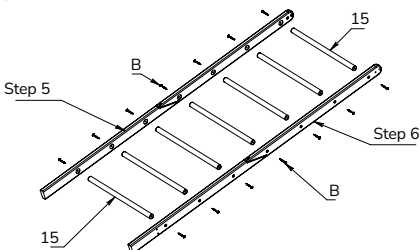

Assemble the construction by attaching the rods (15) to the previously assembled constructions (see Pic. 5, 6) with screws (b) using hex key (g).


8

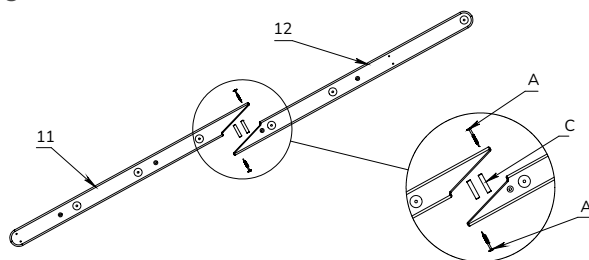


Insert the wooden dowels (c) into the holes on the parts of horizontal bar (11, 12). Connect and gradually tighten the screws (a) evenly from each side using the key (g). See Pic. 8.

9

Insert the wooden dowels (c) into the holes on the parts of horizontal bar (9, 10). Connect and gradually tighten the screws (a) evenly from each side using the key (g). See Pic. 9.

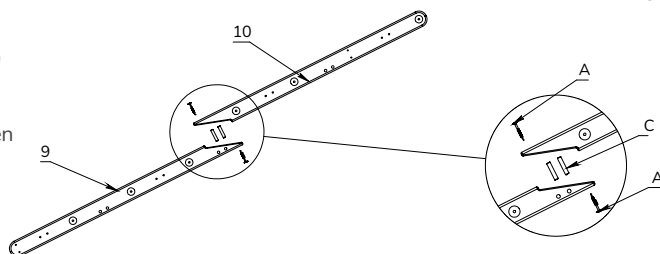


10

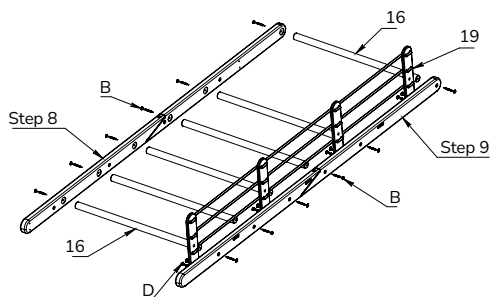

Assemble the structure by fastening the rods (16) to the assembled elements (see Pic. 8 and 9) using screws (b) and the key (g). Attach the uprights with the rope (19) to the structure using screws (d) and the key (h). See Pic. 10.


11

Insert the wooden dowels (c) into the holes on the mounting planks (13, 14). Connect and gradually tighten the screws (a) evenly from each side using the key (g). See Pic. 11.

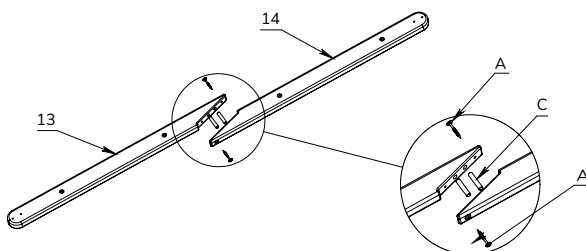


12

Attach the assembled structure (see Pic. 10) to the side ladders (see Pic. 3 and 7) using screws (b) and the key (g). See Pic. 12.

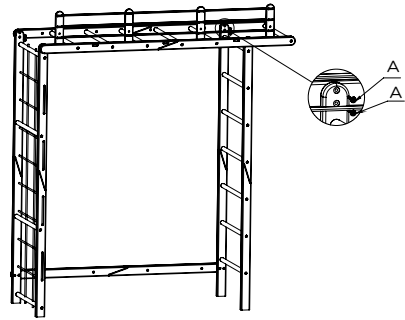


13

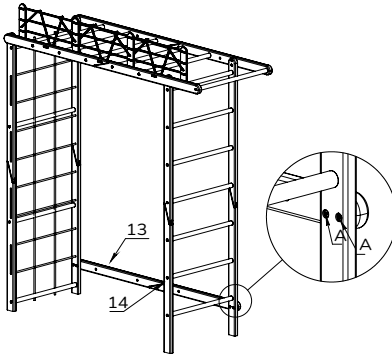


Attach the assembled structure with screws (a) to the side ladders of the product (see Pic. 4, 7) using the wrench (g). See Pic. 13. On the other side, attach the mounting brackets to the wall (13, 14) with screws (a) using the hex key (g).

Insert and thread the rope (18) through the holes in the handrail brackets (see Pic. 8). Thread the rope from the back side of the part, then loop the rope (18) over rope (19), and then pass the rope from the front side. See Pic. 14

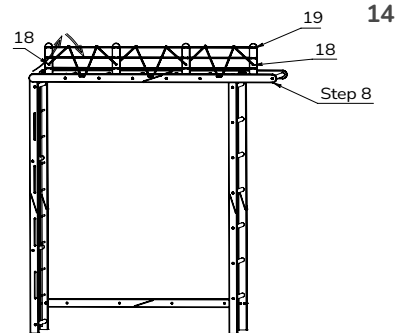


15

FASTENING THE STRUCTURE TO A DRYWALL WALL

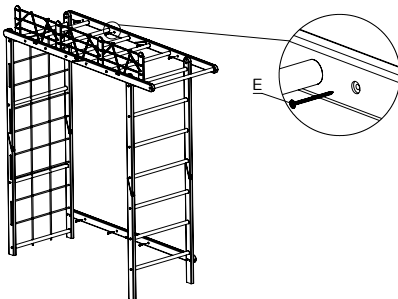



If you have a drywall wall, the structure should be fastened only to the wooden profile of the wall. Attach the finished product to the wooden profile using self-tapping screws (e).

Attach the finished product to the brick or concrete wall using anchors (f), self-tapping screws (e), and a key.

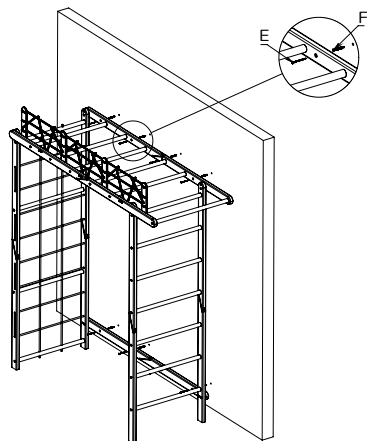


POSSIBLE ADD-ONS

CLIMBING WALL




1 - Lower panel  1 pc.	2 - Middle panel  1 pc.	3 - Upper panel  1 pc.	4 - Bigger pebble  4 pcs.
5 - Smaller pebble  11 pcs.	a - Self-tapping screw 3.5x25  30 pcs.	b - Screwdriver  1 pc.	c - Dowel 6x40  12 pcs.

1

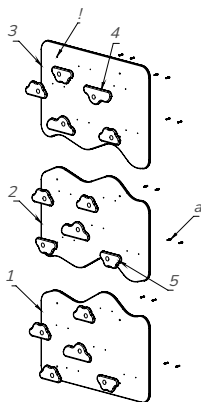

Take bigger and smaller pebbles (4, 5) and attach them to the panels (1, 2, 3) using screws (a). See Pic. 1.

! - For carcass walls, attach the climbing wall only to the vertical stands of a wall construction. For concrete and brick walls, use dowels (c).

		Soft mattress	
	Rope with round platform		Gymnastic rings
	Rope with spheres		Rope ladder

DISPOSAL AND ENVIRONMENTAL INFORMATION

Dispose of the product in accordance with local waste regulations. Components can be recycled where applicable.

MANUFACTURER

Look for manufacturer information on the product packaging.

ANWENDUNGSBEREICH

Eine Sprossenwand ist ein universelles Sportgerät, das für Übungen sowie zur Förderung der Koordination, des Gleichgewichts, der Muskulatur und zur Verbesserung von Kraft und Ausdauer entwickelt wurde. Sie ist für die Nutzung durch Kinder unter Aufsicht von Erwachsenen geeignet. Eine unsachgemäße Montage oder Nutzung kann zu Verletzungen führen. Befolgen Sie die Anweisungen zur sicheren Montage und Verwendung sorgfältig.

NUTZUNGSBEDINGUNGEN

- Überprüfen Sie vor dem Zusammenbau die Vollständigkeit des Sets und benachrichtigen Sie den Hersteller unter der angegebenen E-Mail-Adresse über fehlende Teile.
- Nur für den Innenbereich geeignet.
- Das Produkt hat kein Verfallsdatum, aber ersetzen Sie das Produkt oder beschädigte Teile sofort bei Auftreten von Schäden.
- 2 Jahre Garantie.

Hinweis:

- Die Garantie gilt nicht, wenn das Produkt durch Witterungseinflüsse beschädigt wird, da es ausschließlich für den Innenbereich bestimmt ist;
- Der Hersteller behält sich das Recht vor, strukturelle Änderungen am Produkt ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen, sofern diese Änderungen die Funktionalität, Sicherheit und die wichtigsten Eigenschaften des Produkts nicht beeinträchtigen;
- Bei unsachgemäßer Verwendung oder Nichteinhaltung der Anweisungen übernehmen Hersteller und Verkäufer keine Verantwortung, und die Garantie entfällt;
- Die Verantwortung für Schäden, die Kindern beim Spielen mit dem Möbelstück entstehen, liegt bei den beaufsichtigenden Erwachsenen; bei Verletzungen des Kindes während des Spiels behandeln Sie bitte die Wunde und wenden Sie sich an einen Arzt.



SICHERHEITSMÄßNAHMEN




- Das Produkt muss von einem Erwachsenen montiert werden. Versuchen Sie nicht, es ohne die Anleitung des Herstellers zusammenzubauen – eine unsachgemäß montierte Struktur kann instabil und unsicher sein.
- Im zerlegten Zustand enthält das Produkt Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr für Kinder darstellen können. Stellen Sie nach dem Aufbau sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind; bewahren Sie Ersatzschrauben außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Nur unter direkter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden; lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Produkt.
- Ziehen Sie die Schrauben alle 2 Monate nach und überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung; stellen Sie die Nutzung sofort ein, wenn Schäden sichtbar sind.
- Überschreiten Sie nicht das maximale Gewichtslimit; um Überfüllung zu vermeiden und Stabilität zu gewährleisten, beschränken Sie die Anzahl der Kinder entsprechend dem empfohlenen Gewicht, der Größe und der Konstruktion.
- Nicht an unebenen oder geneigten Wänden verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder falsch positioniert ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn der Boden nass oder verschmutzt ist.
- Platzieren Sie das Produkt mindestens 2 m entfernt von Fenstern, scharfen Ecken, harten Möbeln oder anderen Gefahrenquellen; der Bereich um das Klettergerüst sollte frei und sicher sein.
- Nicht in der Nähe von Heizquellen oder direkter Sonneneinstrahlung aufstellen.
- Verändern Sie das Produkt nicht und fügen Sie keine selbstgebauten Erweiterungen hinzu, es sei denn, Sie sind sicher, dass diese sicher und kompatibel sind.
- Geeignetes Schuhwerk: Kinder sollten rutschfeste, sporttaugliche Schuhe tragen.
- Lassen Sie Kinder nicht auf die obere Schiene der Leiter oder auf die waagerechte Leiter klettern. Sie ist nur als Klettergerüst gedacht.
- Um die Stabilität zu gewährleisten und ein Umkippen zu verhindern, muss das Produkt fest an der Wand befestigt sein.

PFLEGE UND WARTUNG

- Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch oder feuchten Reinigungstüchern.
- Vermeiden Sie übermäßige Feuchtigkeit – Wasser kann in Nähte oder Mikrorisse eindringen und das Holz beschädigen; wischen Sie das Produkt im Falle eines Verschüttens trocken.
- Verwenden Sie keine scheuernden Schwämme, aggressiven Reinigungsmittel, Alkohol oder Aceton.
- Lassen Sie das Produkt nicht im Freien oder in der Nähe von Wärmequellen (z. B. Heizkörper, Kamine).
- Bei Abnutzungsspuren oder Ausbleichen kann die Lack- oder Farbschicht leicht erneuert werden – verwenden Sie dieselbe wasserbasierte Substanz, mit der das Produkt behandelt wurde. Reinigen Sie die Oberfläche und schleifen Sie sie leicht an, bevor Sie neu beschichten.
- Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, lagern Sie es in einem trockenen Raum mit mäßiger Luftfeuchtigkeit (40–60 %); vermeiden Sie feuchte oder nicht isolierte Lagerorte


MONTAGEDETAILS

4 – Strickleiter, Teil 4 3 – Strickleiter, Teil 3 1 – Strickleiter, Teil 1 2 – Strickleiter, Teil 2 *zerlegt		5 - Obere rechte Halterung für Leite 1 Stk.
		6 - Obere linke Halterung für Leiter 1 Stk.
7 – Untere rechte Halterung für Leiter 1 Stk.	8 - Untere linke Halterung für Leiter 1 Stk.	9 – Querstange, Teil 1 1 Stk.
10 – Querstange, Teil 2 1 Stk.	11 – Querstange, Teil 3 1 Stk.	12 – Querstange, Teil 4 1 Stk.
13 – Linke Seite der Befestigungsleiste 1 Stk.	14 – Rechte Seite der Befestigungsleiste 1 Stk.	15 – Kurzer Stab 9 Stk.
16 – Langer Stab 6 Stk.	17 – Stab mit Löchern 2 Stk.	18 – Seil (400 cm) 3 Stk.


19 – Ständer mit Seil  1 Stk.	a – Schraube 6x50  26 Stk.	b – Schraube 6x60  34 Stk.
c – Holzdübel 10x50  14 Stk.	d – Schraube 6.3x30  8 Stk.	e – Schraube 6x100  8 Stk.
f – Dübel 10x80  8 Stk.	g – TORX T30-Schlüssel  1 Stk.	h – Inbusschlüssel 4 mm  1 Stk.

1

Setzen Sie die Holzdübel (c) in die Löcher der Teile mit dem Seil (3, 4) ein.
Verbinden Sie die Teile und ziehen Sie die Schrauben (a) gleichmäßig von beiden Seiten mit dem Inbusschlüssel (g) fest. Siehe Abb. 1.

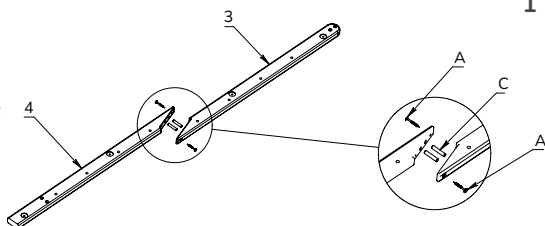


2

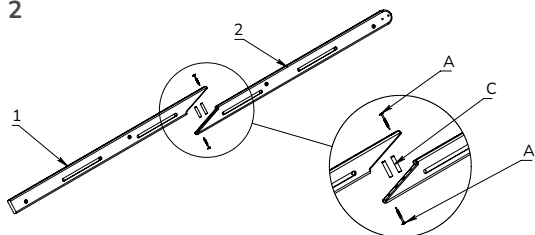



Setzen Sie die Holzdübel (c) in die Löcher der Teile mit dem Seil (1, 2) ein.
Verbinden Sie die Teile und ziehen Sie die Schrauben (a) gleichmäßig von beiden Seiten mit dem Inbusschlüssel (g) fest. Siehe Abb. 2.

3


Montieren Sie die Struktur, indem Sie die Stangen (15, 17) mit Schrauben (b) und dem Schlüssel (g) an der Seite befestigen. Siehe Abb. 3.

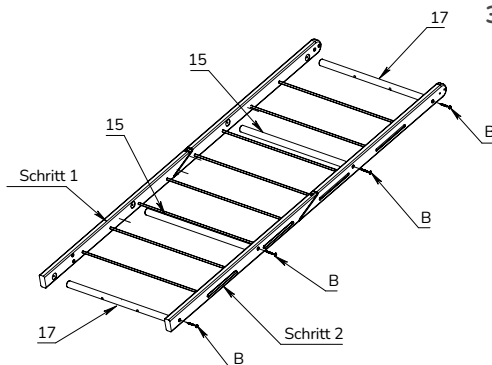

Führen Sie das Seil (18) durch das Loch und knoten Sie es wie in Abb. 4.1 gezeigt. An den Kreuzungspunkten mit den horizontalen Seilen ziehen Sie das vertikale Seil fest und binden es um das horizontale Seil. Siehe Abb. 4.

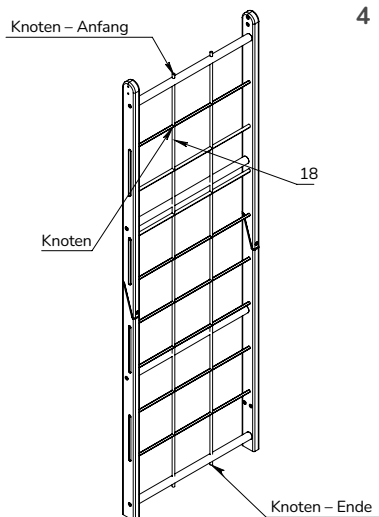


5

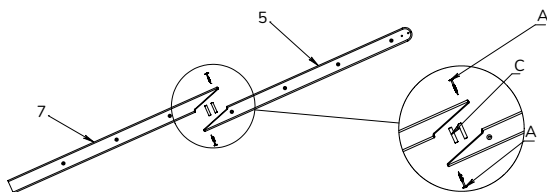


Setzen Sie die Holzdübel (c) in die Löcher an den linken Ständern unter der Leiter (5, 7) ein. Verbinden Sie die Teile und ziehen Sie die Schrauben (a) gleichmäßig von beiden Seiten mit dem Schlüssel (g) fest. Siehe Abb. 5.

6

Setzen Sie die Dübel (c) in die Löcher der Teile (6, 8) ein. Verbinden Sie die Teile und ziehen Sie die Schrauben (a) gleichmäßig mit dem Schlüssel (g) fest. Siehe Abb. 6.

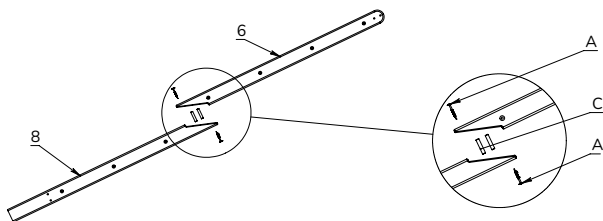


7

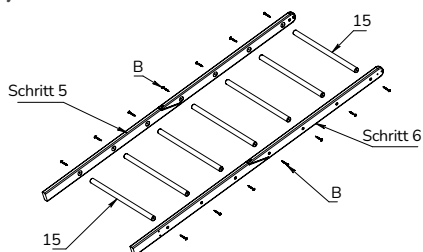

Montieren Sie die Konstruktion, indem Sie die Stangen (15) mit Schrauben (b) und dem Inbusschlüssel (g) an den zuvor montierten Konstruktionen (Abb. 5, 6) befestigen.


8

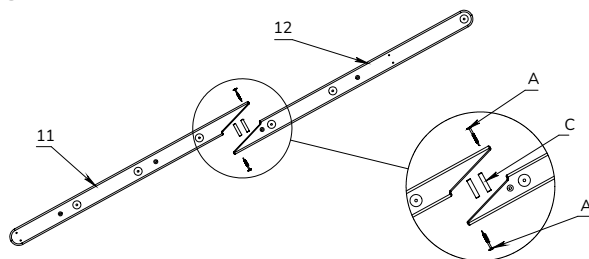


Setzen Sie die Holzdübel (c) in die Löcher der Teile der Querstange (11, 12) ein. Verbinden Sie die Teile und ziehen Sie die Schrauben (a) gleichmäßig mit dem Schlüssel (g) fest. Siehe Abb. 8.

9

Setzen Sie die Holzdübel (c) in die Löcher der Teile der Querstange (9, 10) ein. Verbinden Sie die Teile und ziehen Sie die Schrauben (a) gleichmäßig mit dem Schlüssel (g) fest. Siehe Abb. 9.

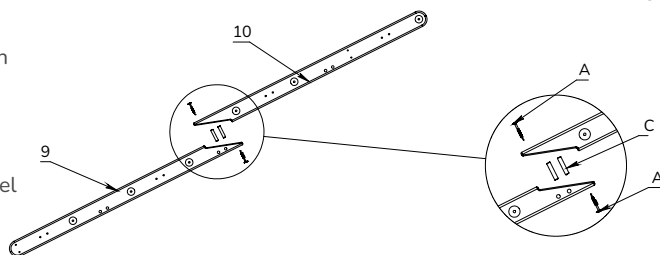


10

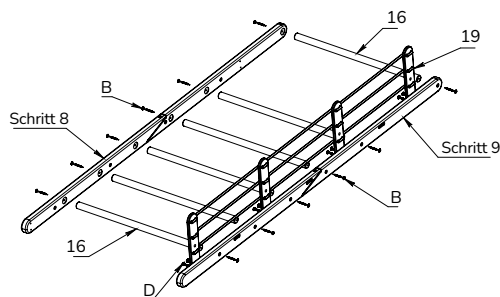


Montieren Sie die Struktur, indem Sie die Stangen (16) mit Schrauben (b) und dem Schlüssel (g) an den zusammengebauten Elementen (Abb. 8 und 9) befestigen. Befestigen Sie die Stützen mit dem Seil (19) mit Schrauben (d) und dem Schlüssel (h). Siehe Abb. 10.

11


Setzen Sie die Holzdübel (c) in die Löcher der Montageleisten (13, 14) ein. Verbinden Sie die Teile und ziehen Sie die Schrauben (a) gleichmäßig mit dem Schlüssel (g) fest. Siehe Abb. 11.

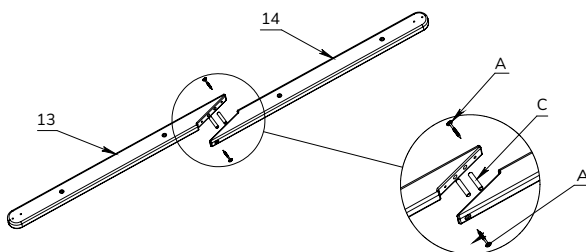

Befestigen Sie die montierte Struktur (Abb. 10) an den Seitenleitern (Abb. 3 und 7) mit Schrauben (b) und dem Schlüssel (g). Siehe Abb. 12.

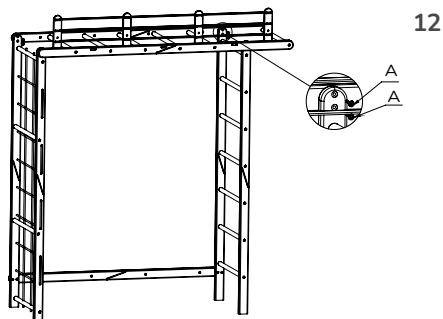


13

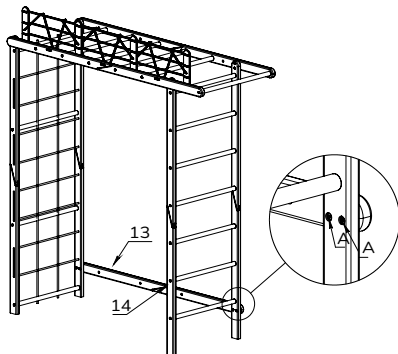


Befestigen Sie die montierte Struktur mit Schrauben (a) an den Seitenleitern des Produkts (Abb. 4, 7) mit dem Schlüssel (g). Siehe Abb. 13. Auf der anderen Seite befestigen Sie die Montagehalterungen an der Wand (13, 14) mit Schrauben (a) und dem Inbusschlüssel (g).

Führen Sie das Seil (18) durch die Löcher in den Halterungen des Handlaufs (siehe Abb. 8). Fädeln Sie das Seil von der Rückseite des Teils ein, führen Sie es über das Seil (19) und dann von vorne hindurch. Siehe Abb. 14.

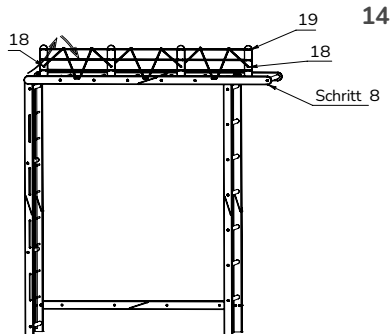


15

BEFESTIGUNG AN EINER TROCKENBAUWAND

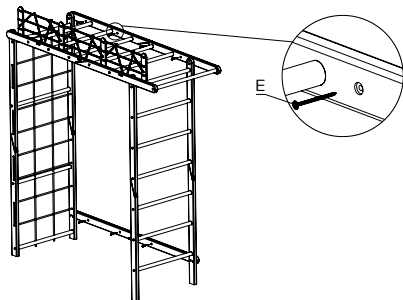

Wenn Sie eine Trockenbauwand haben, muss die Struktur nur an einem Holzprofil befestigt werden. Befestigen Sie das fertige Produkt mit selbstschneidenden Schrauben (e) am Holzprofil.


Befestigen Sie das fertige Produkt mit Dübeln (f), selbstschneidenden Schrauben (e) und einem Schlüssel an der Ziegel- oder Betonwand.

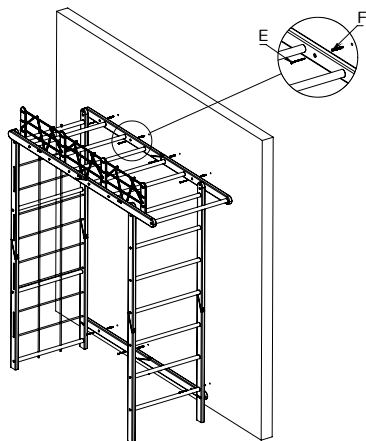




MÖGLICHE ERWEITERUNGEN KLETTERWAND

1 – Unteres Panel 1 Stk.	2 – Mittleres Panel 1 Stk.	3 – Oberes Panel 1 Stk.	4 – Großer Klettergriff 4 Stk.
5 – Kleiner Klettergriff 11 Stk.	a – Selbstschneidende Schraube 3,5x25 30 Stk.	b – Schraubendreher 1 Stk.	c – Dübel 6x40 12 Stk.

1

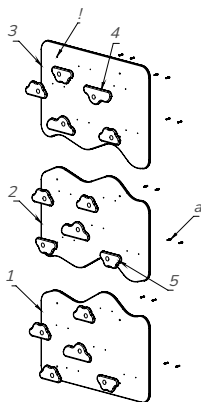

Befestigen Sie die großen und kleinen Klettergriffe (4, 5) mit den Schrauben (a) an den Paneelen (1, 2, 3). Siehe Abb. 1.
! – Bei Trockenbauwänden die Kletterwand nur an den vertikalen Stützen der Wandkonstruktion befestigen. Bei Beton- oder Ziegelwänden Dübel (c) verwenden.

		Weiche Matte	
	Seil mit rundem Sitz		Gymnastikringe
	Seil mit Kugeln		Seilleiter

ENTSORGUNG UND UMWELTINFORMATIONEN

Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Abfallvorschriften. Komponenten können, sofern möglich, recycelt werden.

HERSTELLER

Suchen Sie nach den Herstellerinformationen auf der Produktverpackung.

CHAMP D'APPLICATION

Une échelle suédoise est un équipement sportif universel conçu pour les exercices, le développement de la coordination, de l'équilibre, de la musculature ainsi que l'amélioration de la force et de l'endurance. Elle convient aux enfants sous la surveillance d'un adulte. Un mauvais assemblage ou une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures. Suivez attentivement les instructions pour une installation et une utilisation en toute sécurité.

CONDITIONS D'UTILISATION

- Avant l'assemblage, vérifiez que l'ensemble est complet et informez le fabricant de toute pièce manquante à l'adresse e-mail indiquée.
- Uniquement pour une utilisation en intérieur.
- Le produit n'a pas de date d'expiration, mais remplacez immédiatement le produit ou ses éléments en cas de dommage.
- Garantie de 2 ans.

Remarque :

- La garantie ne s'applique pas si le produit est endommagé par les conditions météorologiques, car il est destiné uniquement à un usage intérieur ;
- Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications structurelles au produit sans préavis, à condition que celles-ci n'affectent pas sa fonctionnalité, sa sécurité ou ses caractéristiques principales ;
- En cas d'utilisation inappropriée ou de non-respect des instructions, ni le fabricant ni le vendeur ne pourront être tenus responsables et la garantie ne s'appliquera pas ;
- La responsabilité de tout dommage subi par les enfants pendant l'utilisation du mobilier incombe aux adultes responsables ; en cas de blessure, veuillez traiter la plaie et consulter un médecin.














MESURES DE SÉCURITÉ


- Le produit doit être assemblé par un adulte. Ne tentez pas de l'assembler sans suivre les instructions du fabricant – un montage incorrect peut rendre le produit instable et dangereux.
- À l'état démonté, le produit contient de petites pièces présentant un risque d'étouffement. Après assemblage, assurez-vous que toutes les vis et fixations sont bien serrées ; gardez les vis de rechange hors de portée des enfants.
- À utiliser uniquement sous la surveillance directe d'un adulte ; ne laissez jamais l'enfant seul avec le produit.
- Resserrez les vis tous les 2 mois et vérifiez régulièrement l'état général ; en cas d'usure ou de dommage, cessez immédiatement l'utilisation.
- Ne dépassez pas la limite de poids maximale ; pour éviter la surcharge et garantir la stabilité, limitez le nombre d'enfants selon les recommandations de poids, de taille et de conception du produit.
- Ne pas utiliser contre un mur irrégulier ou en pente.
- Ne pas utiliser si le produit présente des dommages visibles ou s'il est mal positionné.
- Ne pas utiliser si le sol en dessous est mouillé et/ou sale.
- Ne pas placer à proximité de dangers : assurez-vous que le produit est à au moins 2 m des fenêtres, coins tranchants, meubles durs ou tout autre danger ; la zone autour doit être dégagée et sécurisée.
- Ne pas placer près de sources de chaleur ou à la lumière directe du soleil.
- N'apportez pas de modifications ni d'ajouts faits maison, sauf si vous êtes certain(e) de leur sécurité ; les modifications peuvent compromettre la stabilité.
- Chaussures appropriées : les enfants doivent porter des chaussures antidérapantes adaptées à l'activité physique.
- Ne laissez pas les enfants grimper sur le barreau supérieur de l'échelle ou sur l'échelle horizontale. Elle est conçue uniquement comme structure d'escalade.
- Pour garantir la stabilité, assurez-vous que le produit est solidement fixé au mur.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE



- Pour nettoyer l'article, essuyez-le avec un chiffon humide ou des lingettes humides.
- Évitez l'humidité excessive – l'eau peut s'infiltrer dans les coutures ou microfissures et endommager le bois ; en cas de déversement, essuyez immédiatement.
- N'utilisez pas d'éponges abrasives, de détergents agressifs, d'alcool ou d'acétone.
- Ne laissez pas le produit à l'extérieur ou près de sources de chaleur (radiateurs, cheminées).
- En cas d'usure ou de décoloration, vous pouvez facilement restaurer la couche de vernis ou de peinture – utilisez la même base aqueuse que celle utilisée à l'origine. Nettoyez la surface et poncez légèrement avant d'appliquer une nouvelle couche.
- Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, rangez-le dans un endroit sec avec une humidité modérée (40 à 60 %) ; évitez les zones humides ou non isolées.

DÉTAILS DE L'ASSEMBLAGE

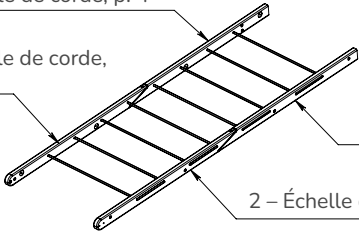4 – Échelle de corde, p. 4 3 – Échelle de corde, p. 3 1 – Échelle de corde, p. 1 2 – Échelle de corde, p. 2 *démontée 		5 – Support supérieur droit pour échelle  1 pc. 6 – Support supérieur gauche pour échelle  1 pc.
7 – Support inférieur droit pour échelle  1 pc.	8 – Support inférieur gauche pour échelle  1 pc.	9 – Barre horizontale, p. 1  1 pc.
10 – Barre horizontale, p. 2  1 pc.	11 – Barre horizontale, p. 3  1 pc.	12 – Barre horizontale, p. 4  1 pc.
13 – Côté gauche de la planche de montage  1 pc.	14 – Côté droit de la planche de montage  1 pc.	15 – Tige courte  9 pc.
16 – Tige longue  6 pc.	17 – Tige avec trous  2 pc.	18 – Corde (400 cm)  3 pc.


19 – Support avec corde  1 pc.	a – Vis 6x50  26 pc.	b – Vis 6x60  34 pc.
c – Cheville en bois 10x50  14 pc.	d – Vis 6.3x30  8 pc.	e – Vis 6x100  8 pc.
f – Cheville 10x80  8 pc.	g – Clé TORX T30  1 pc.	g – Clé TORX T30  1 pc.

Insérez les chevilles en bois (c) dans les trous des pièces avec la corde (3, 4). Connectez et serrez progressivement les vis (a) uniformément de chaque côté à l'aide de la clé hexagonale (g). Voir Fig. 1.

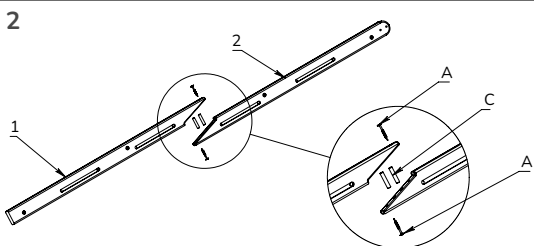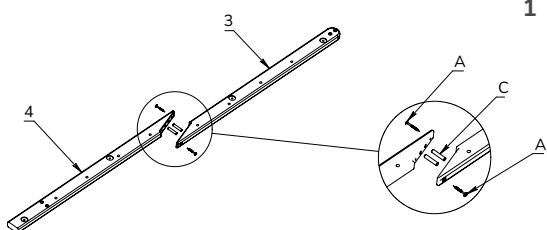



Insérez les chevilles en bois (c) dans les trous des pièces avec la corde (1, 2). Connectez et serrez progressivement les vis (a) uniformément de chaque côté à l'aide de la clé hexagonale (g). Voir Fig. 2.

Assemblez la structure en fixant les tiges (15, 17) sur le côté à l'aide des vis (b) et de la clé (g). Voir Fig. 3.

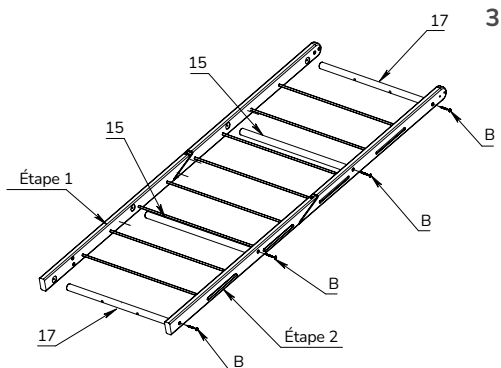


Faites passer la corde (18) dans le trou et faites un nœud comme montré sur la Fig. 4.1.

4.1. Aux points de croisement avec les cordes horizontales, tirez la corde verticale bien tendue et faites un nœud autour de la corde horizontale. Voir Fig. 4.

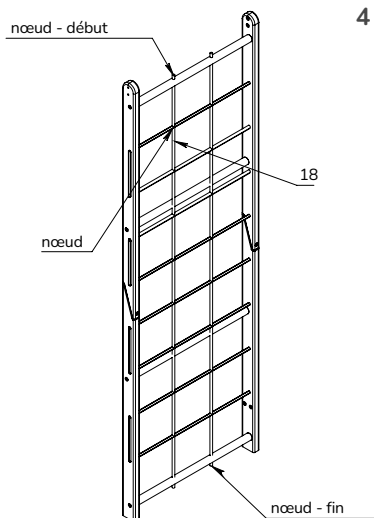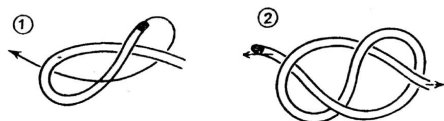


5

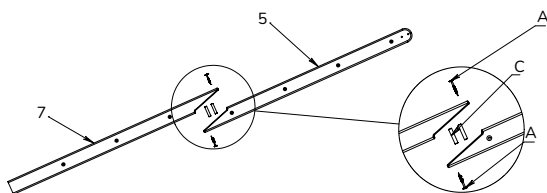


Insérez les chevilles en bois (c) dans les trous des montants gauches sous l'échelle (5, 7). Connectez et serrez progressivement les vis (a) uniformément de chaque côté à l'aide de la clé (g). Voir Fig. 5.

6

Insérez les chevilles (c) dans les trous des pièces (6, 8). Connectez et serrez progressivement les vis (a) uniformément de chaque côté à l'aide de la clé (g). Voir Fig. 6.

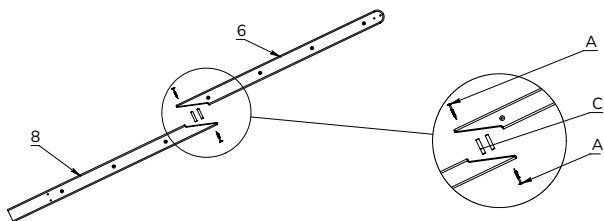


7

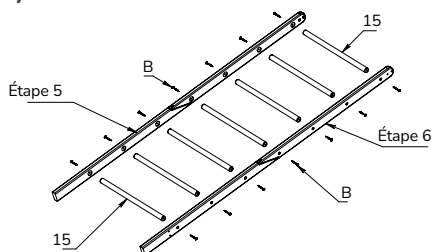

Assemblez la construction en fixant les tiges (15) aux constructions préalablement assemblées (voir Fig. 5, 6) avec des vis (b) à l'aide de la clé hexagonale (g).


8

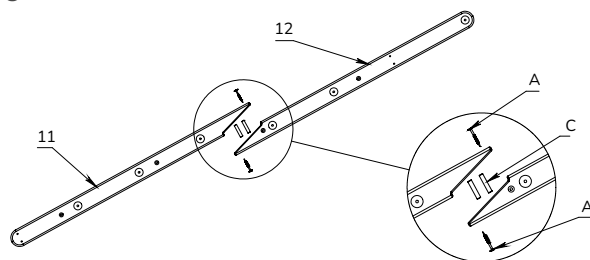


Insérez les chevilles en bois (c) dans les trous des pièces de la barre horizontale (11, 12). Connectez et serrez progressivement les vis (a) uniformément de chaque côté à l'aide de la clé (g). Voir Fig. 8.

9

Insérez les chevilles en bois (c) dans les trous des pièces de la barre horizontale (9, 10). Connectez et serrez progressivement les vis (a) uniformément de chaque côté à l'aide de la clé (g). Voir Fig. 9.

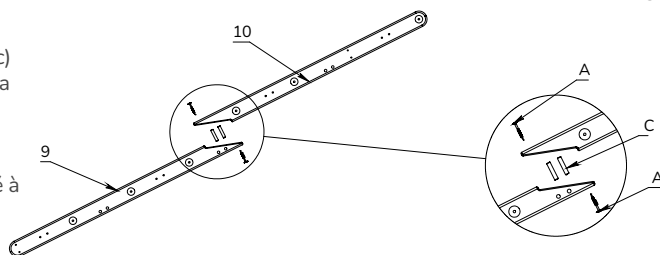


10

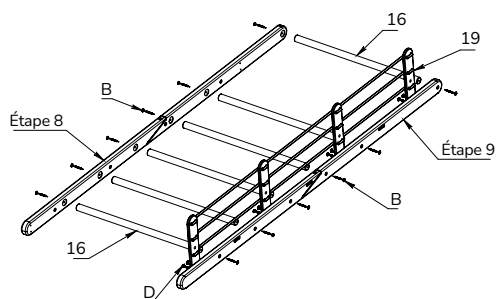


Assemblez la structure en fixant les tiges (16) aux éléments assemblés (voir Fig. 8 et 9) à l'aide des vis (b) et de la clé (g). Fixez les montants avec la corde (19) à la structure à l'aide des vis (d) et de la clé (h). Voir Fig. 10.

11


Insérez les chevilles en bois (c) dans les trous des planches de fixation (13, 14). Connectez et serrez progressivement les vis (a) uniformément de chaque côté à l'aide de la clé (g). Voir Fig. 11.

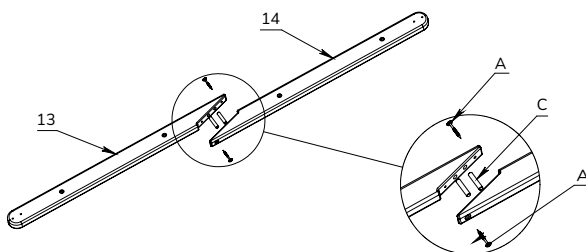

Fixez la structure assemblée (voir Fig. 10) aux échelles latérales (voir Fig. 3 et 7) à l'aide des vis (b) et de la clé (g). Voir Fig. 12.

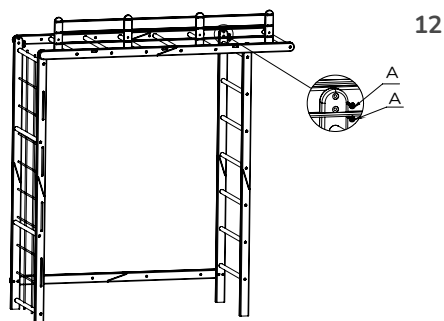


13

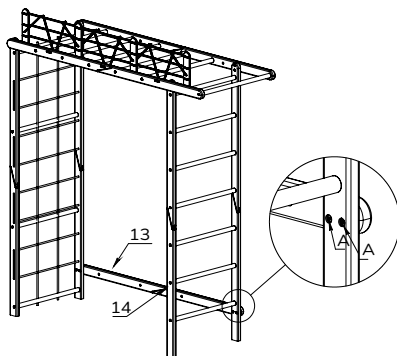


Fixez la structure assemblée avec des vis (a) aux échelles latérales du produit (voir Fig. 4, 7) à l'aide de la clé (g). De l'autre côté, fixez les supports muraux au mur (13, 14) avec des vis (a) à l'aide de la clé hexagonale (g). Voir Fig. 13.

Insérez et faites passer la corde (18) dans les trous des supports de la main courante (voir Fig. 8). Passez la corde par l'arrière de la pièce, puis faites-la passer au-dessus de la corde (19), et enfin faites-la passer par l'avant. Voir Fig. 14.

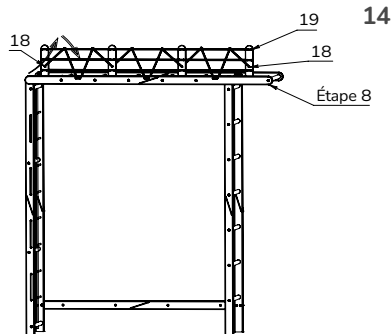


15

FIXATION DE LA STRUCTURE À UN MUR EN PLAQUES DE PLÂTRE

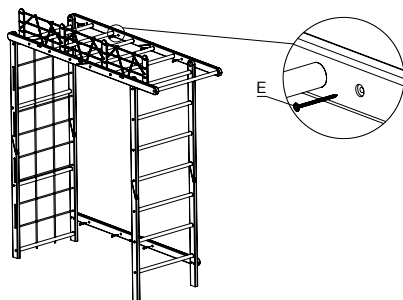

Si vous avez un mur en plaques de plâtre, la structure doit être fixée uniquement au profilé en bois du mur. Fixez le produit fini au profilé en bois à l'aide de vis autotaraudeuses (e).

Fixez le produit fini au mur en brique ou en béton à l'aide de chevilles (f), de vis autotaraudeuses (e) et d'une clé.

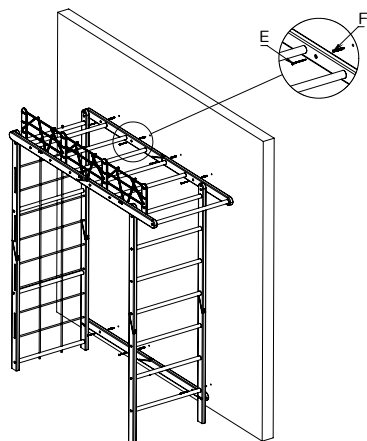


OPTIONS POSSIBLES




MUR D'ESCALADE

1 – Panneau inférieur 1 pcs.	2 – Panneau du milieu 1 pcs.	3 – Panneau supérieur 1 pcs.	4 – Prise d'escalade (grande) 4 pcs.
5 – Prise d'escalade (petite) 11 pcs.	a – Vis autoforeuse 3,5x25 30 pcs.	b – Tournevis 1 pcs.	c – Cheville 6x40 12 pcs.

1

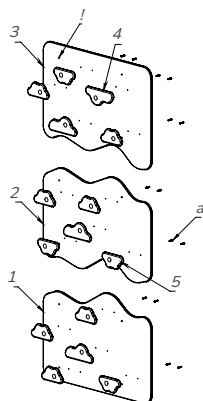

Fixez les grandes et petites prises (4, 5) aux panneaux (1, 2, 3) à l'aide des vis (a). Voir Fig. 1.
! – Pour les murs à ossature, fixez le mur d'escalade uniquement aux montants verticaux de la structure murale. Pour les murs en béton ou en brique, utilisez les chevilles (c).

		Tapis souple	
	Corde avec siège rond		Anneaux de gymnastique
	Corde avec boules		Échelle de corde

ÉLIMINATION ET INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Éliminez le produit conformément à la réglementation locale en matière de gestion des déchets. Les composants peuvent être recyclés lorsque cela est possible.

FABRICANT

Recherchez les informations du fabricant sur l'emballage du produit.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Una espaldera sueca es un equipo deportivo universal diseñado para realizar ejercicios, desarrollar la coordinación, el equilibrio, la musculatura y mejorar la fuerza y la resistencia. Es apta para niños bajo la supervisión de un adulto. Un montaje o uso incorrecto puede provocar lesiones. Siga cuidadosamente las instrucciones para una instalación y uso seguros.

CONDITIONS D'USO

- Antes del montaje, revise que el conjunto esté completo y notifique al fabricante cualquier pieza faltante a la dirección de correo electrónico indicada.
- Solo para uso en interiores.
- El producto no tiene una fecha de caducidad, pero debe reemplazarse inmediatamente si presenta algún daño.
- Garantía de 2 años.

Nota:

- La garantía no se aplica si el producto resulta dañado debido a condiciones climáticas, ya que está destinado exclusivamente al uso en interiores;
- El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios estructurales en el producto sin previo aviso, siempre que dichos cambios no afecten su funcionalidad, seguridad o características clave;
- En caso de uso inadecuado o incumplimiento de las instrucciones, el fabricante y el vendedor no asumirán ninguna responsabilidad y la garantía quedará anulada;
- La responsabilidad por cualquier daño sufrido por los niños mientras juegan con el mueble recae en los adultos supervisores; si un niño resulta herido durante el juego, trate la herida y consulte a un médico.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- El producto debe ser ensamblado por un adulto. No intente montarlo sin seguir las instrucciones del fabricante: una estructura mal ensamblada puede ser inestable y peligrosa.
- En estado desmontado, el producto contiene piezas pequeñas que representan un riesgo de asfixia. Después del montaje, asegúrese de que todos los tornillos estén bien apretados; mantenga los tornillos sobrantes fuera del alcance de los niños.
- Utilícese únicamente bajo la supervisión directa de un adulto; no deje al niño solo con el producto.
- Apriete los tornillos cada 2 meses y revise el estado del producto con regularidad; deje de usarlo inmediatamente si presenta daños.
- No exceda el límite de peso máximo; para evitar la sobrecarga y garantizar la estabilidad, limite la cantidad de niños según el peso recomendado, el tamaño y el diseño.
- No usar en paredes irregulares o inclinadas.
- No utilice el producto si está dañado o mal posicionado.
- No usar si el suelo debajo está mojado y/o sucio.
- No colocar cerca de peligros: asegúrese de que esté al menos a 2 m de ventanas, esquinas afiladas, muebles duros u otros riesgos; la zona alrededor debe estar despejada y segura.
- No colocar cerca de fuentes de calor o bajo luz solar directa.
- No modifique el producto ni agregue extensiones caseras sin estar completamente seguro de su seguridad y compatibilidad.
- Calzado adecuado: asegúrese de que los niños usen zapatos con buena suela, adecuados para actividad física.
- No permita que los niños se suban al riel superior de la escalera ni a la escalera horizontal. Está destinada solo como estructura para trepar.
- Para garantizar la estabilidad y evitar caídas, asegúrese de que el producto esté bien sujeto a la pared.


CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Para limpiar el producto, límpielo con un paño húmedo o toallitas húmedas.

- Evite la humedad excesiva: el agua puede penetrar en las uniones o microgrietas y dañar la madera; si se derrama líquido sobre el producto, séquelo de inmediato.
- No utilice esponjas abrasivas, detergentes agresivos, alcohol o acetona.
- No deje el producto al aire libre ni cerca de fuentes de calor (radiadores, chimeneas).
- Si aparecen rozaduras o pérdida de color, puede restaurar fácilmente la capa de barniz o pintura utilizando la misma base al agua con la que fue tratado originalmente. Limpie la superficie y lije ligeramente antes de volver a aplicar.
- Si el producto no se utiliza durante un período prolongado, guárdelo en una habitación seca con humedad moderada (40-60 %); evite almacenarlo en lugares húmedos o sin aislamiento.


DETALLES DEL MONTAJE

4 – Escalera de cuerda, p. 4 3 – Escalera de cuerda, p. 3 1 – Escalera de cuerda, p. 1 2 – Escalera de cuerda, p. 2 *desmontada	5 – Soporte superior derecho para escalera 1 ud. 6 – Soporte superior izquierdo para escalera 1 ud.	
7 – Soporte inferior derecho para escalera 1 ud.	8 – Soporte inferior izquierdo para escalera 1 ud.	9 – Barra horizontal, p. 1 1 ud.
10 – Barra horizontal, p. 2 1 ud.	11 – Barra horizontal, p. 3 1 ud.	12 – Barra horizontal, p. 4 1 ud.
13 – Lado izquierdo del soporte de montaje 1 ud.	14 – Lado derecho del soporte de montaje 1 ud.	15 – Varilla corta 9 pcs.
16 – Varilla larga 6 ud.	17 – Varilla con agujeros 2 ud.	18 – Cuerda (400 cm) 3 ud.


19 – Soporte con cuerda  1 ud.	a – Tornillo 6x50  26 ud.	b – Tornillo 6x60  34 ud.
c – Espiga de madera 10x50  14 ud.	d – Tornillo 6.3x30  8 ud.	e – Tornillo 6x100  8 ud.
f – Taco 10x80  8 ud.	g – Llave TORX T30  1 ud.	h – Llave Allen 4 mm  1 ud.

1

Inserte los espigas de madera (c) en los orificios de las piezas con la cuerda (3, 4). Conecte y apriete gradualmente los tornillos (a) de manera uniforme desde ambos lados utilizando la llave Allen (g). Vea Img. 1.

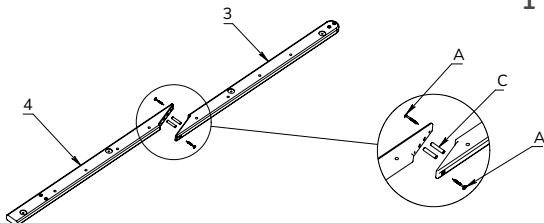


2

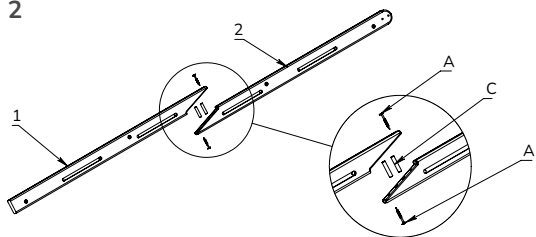



Inserte los espigas de madera (c) en los orificios de las piezas con la cuerda (1, 2). Conecte y apriete gradualmente los tornillos (a) de manera uniforme desde ambos lados utilizando la llave Allen (g). Vea Img. 2.

3


Ensamble la estructura fijando las barras (15, 17) al lateral utilizando los tornillos (b) y la llave (g). Vea Img. 3.

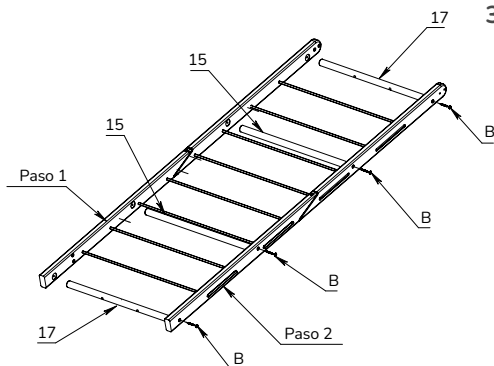

Introduzca la cuerda (18) en el orificio y ate el nudo como se muestra en Img. 4.1. En los puntos de cruce con las cuerdas horizontales, tire firmemente de la cuerda vertical y haga un nudo alrededor de la cuerda horizontal. Vea Img. 4.

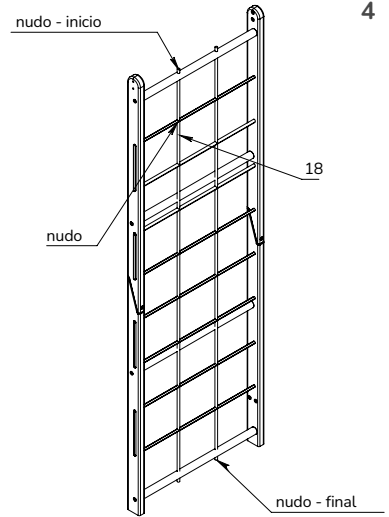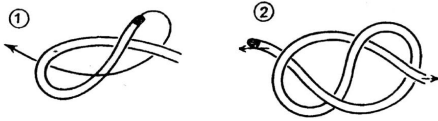


5

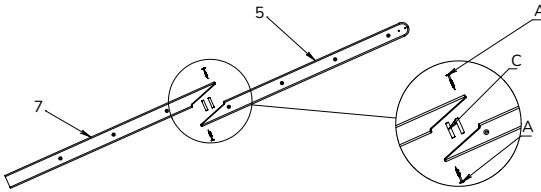


Inserte los espigas de madera (c) en los orificios de los soportes izquierdos bajo la escalera (5, 7). Conecte y apriete gradualmente los tornillos (a) de manera uniforme desde ambos lados utilizando la llave (g). Vea Img. 5.

6

Inserte espigas (c) en los orificios de las piezas (6, 8). Conecte y apriete gradualmente los tornillos (a) de manera uniforme desde ambos lados utilizando la llave (g). Vea Img. 6

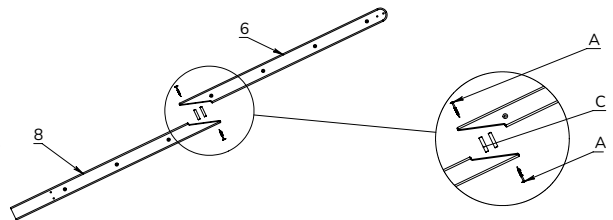


7

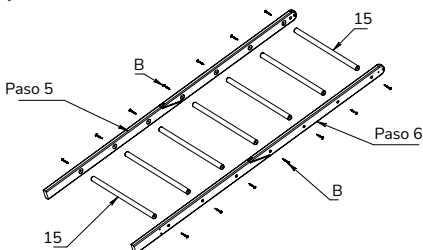

Ensamble la construcción fijando las barras (15) a las construcciones previamente ensambladas (ver Img. 5 y 6) con tornillos (b) utilizando la llave Allen (g).


8

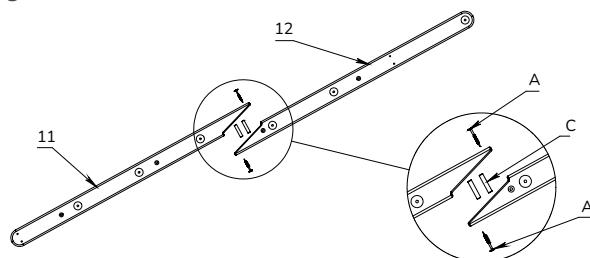


Inserte los espigas de madera (c) en los orificios de las piezas de la barra horizontal (11, 12). Conecte y apriete gradualmente los tornillos (a) de manera uniforme desde ambos lados utilizando la llave (g). Vea Img. 8.

9

Inserte los espigas de madera (c) en los orificios de las piezas de la barra horizontal (9, 10). Conecte y apriete gradualmente los tornillos (a) de manera uniforme desde ambos lados utilizando la llave (g). Vea Img. 9.

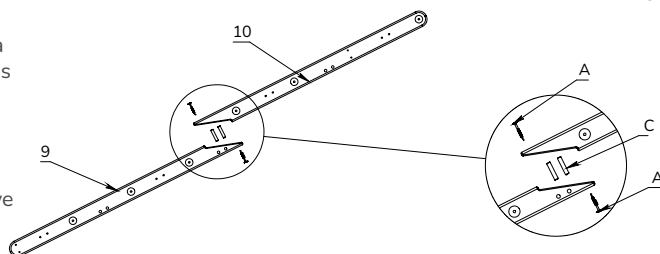


10

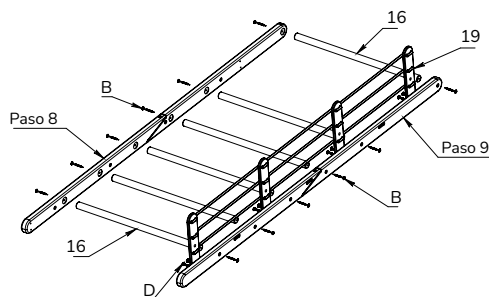


Ensamble la estructura fijando las barras (16) a los elementos ensamblados (ver Img. 8 y 9) utilizando tornillos (b) y la llave (g). Fije los soportes con cuerda (19) a la estructura con tornillos (d) y la llave (h). Vea Img. 10.

11


Inserte los espigas de madera (c) en los orificios de las tablas de montaje (13, 14). Conecte y apriete gradualmente los tornillos (a) de manera uniforme desde ambos lados utilizando la llave (g). Vea Img. 11.

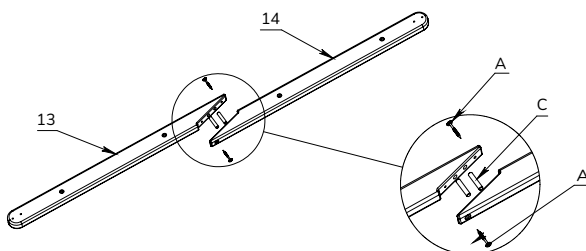

Fije la estructura ensamblada (ver Img. 10) a las escaleras laterales (ver Img. 3 y 7) utilizando tornillos (b) y la llave (g). Vea Img. 12.

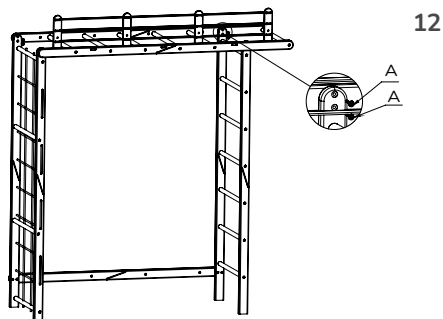


13

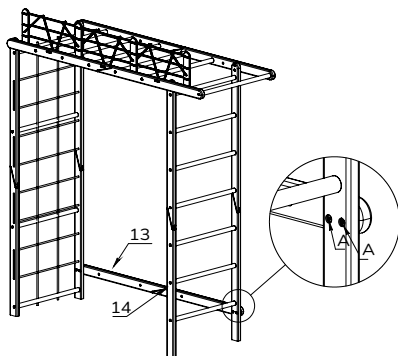


Fije la estructura ensamblada con tornillos (a) a las escaleras laterales del producto (ver Img. 4, 7) utilizando la llave (g). En el otro lado, fije los soportes de montaje a la pared (13, 14) con tornillos (a) utilizando la llave Allen (g). Vea Img. 13.

Inserte y pase la cuerda (18) por los orificios en los soportes del pasamanos (ver Img. 8). Pase la cuerda desde la parte trasera de la pieza, luego enrolle la cuerda (18) sobre la cuerda (19), y pásela desde la parte delantera. Vea Img. 14.

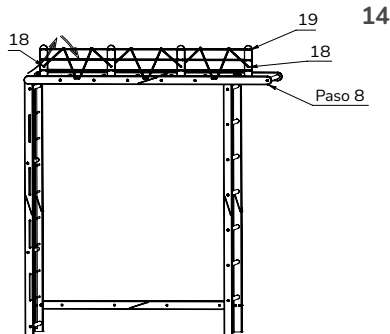

15

FIJACIÓN DE LA ESTRUCTURA A UNA PARED DE CARTÓN YESO

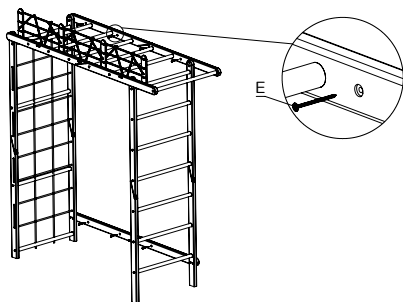


Si tiene una pared de cartón yeso, la estructura debe fijarse únicamente al perfil de madera de la pared. Fije el producto terminado al perfil de madera utilizando tornillos autorroscantes (e).



FIJACIÓN DE LA ESTRUCTURA A UNA PARED DE LADRILLO O CONCRETO

16


Fije el producto terminado a la pared de ladrillo o concreto utilizando anclajes (f), tornillos autorroscantes (e) y una llave.

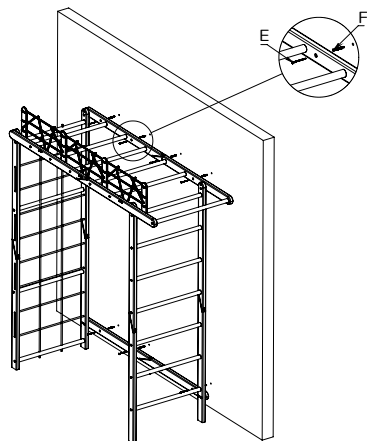

POSIBLES ACCESORIOS PARED DE ESCALADA




1 – Panel inferior  1 ud.	2 – Panel medio  1 ud.	3 – Panel superior  1 ud.	4 – Presa grande  4 uds.
5 – Presa pequeña  11 uds.	a – Tornillo autorroscante 3,5x25  30 uds.	b – Destornillador  1 ud.	c – Taco 6x40  12 uds.

1

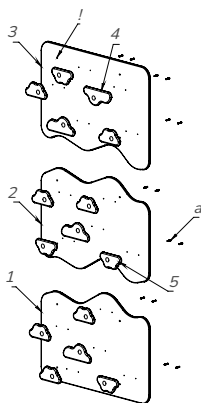

Coloque las presas grandes y pequeñas (4, 5) en los paneles (1, 2, 3) utilizando los tornillos (a). Véase la imagen 1.

! – Para paredes con estructura de bastidor, monte la pared de escalada únicamente sobre los montantes verticales de la estructura. Para paredes de hormigón o ladrillo, utilice tacos (c).

		Colchón blando	
	Cuerda con asiento redondo		Anillos de gimnasia
	Cuerda con esferas		Escalera de cuerda

INFORMACIÓN SOBRE EL RECICLAJE Y EL MEDIO AMBIENTE

El producto debe eliminarse de acuerdo con las normativas locales de residuos. Los componentes pueden reciclarse cuando sea posible.

FABRICANTE

Busque la información del fabricante en el embalaje del producto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Una spalliera svedese è un'attrezzatura sportiva universale progettata per esercizi, lo sviluppo della coordinazione, dell'equilibrio, della muscolatura e per migliorare forza e resistenza. È adatta all'uso da parte dei bambini sotto la supervisione di un adulto. Un montaggio o utilizzo errato può causare infortuni. Seguire attentamente le istruzioni per un'installazione e un uso sicuro.

CONDITIONS D'USO

- Prima del montaggio, controllare la completezza del set e segnalare eventuali parti mancanti al produttore all'indirizzo e-mail indicato.
- Solo per uso interno.
- Il prodotto non ha una scadenza, ma sostituire immediatamente il prodotto o le sue parti in caso di danni.
- Garanzia di 2 anni.

Nota:

- La garanzia non si applica in caso di danni causati da condizioni atmosferiche, poiché il prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno;
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche strutturali al prodotto senza preavviso, purché tali modifiche non compromettano funzionalità, sicurezza e caratteristiche principali;
- In caso di uso improprio o mancata osservanza delle istruzioni, né il produttore né il venditore saranno responsabili e la garanzia non sarà applicabile;
- La responsabilità per eventuali danni ai bambini durante il gioco con il mobile ricade sugli adulti supervisori; se il bambino si ferisce durante l'uso, si consiglia di curare la ferita e consultare un medico.

MISURE DI SICUREZZA











- Il prodotto deve essere assemblato da un adulto. Non tentare il montaggio senza seguire le istruzioni del produttore: un assemblaggio scorretto può rendere il prodotto instabile e pericoloso.
- Da smontato, il prodotto contiene parti piccole che possono rappresentare un rischio di soffocamento. Dopo il montaggio, assicurarsi che tutte le viti siano ben strette; tenere eventuali viti di scorta lontano dalla portata dei bambini.
- Da utilizzare solo sotto la supervisione diretta di un adulto; non lasciare mai il bambino da solo con il prodotto.
- Serrare le viti ogni 2 mesi e controllare regolarmente eventuali segni di usura; interrompere l'uso immediatamente in caso di danni.
- Non superare il limite massimo di peso; per evitare sovraffollamento e garantire la stabilità, limitare il numero di bambini in base al peso, alla dimensione e alla progettazione.
- Non utilizzare contro pareti irregolari o inclinate.
- Non usare il prodotto se è visibilmente danneggiato o posizionato in modo anormale.
- Non usare il prodotto se il pavimento sottostante è bagnato e/o sporco.
- Non posizionare vicino a fonti di pericolo: assicurarsi che il prodotto sia ad almeno 2 m da finestre, angoli appuntiti, mobili rigidi o altri pericoli; l'area circostante deve essere libera e sicura.
- Non esporre a fonti di calore o luce solare diretta.
- Evitare modifiche o aggiunte fatte in casa a meno che non siano sicure e compatibili; le modifiche possono compromettere la stabilità e la sicurezza.
- Scarpe adeguate: i bambini devono indossare scarpe antiscivolo adatte all'attività fisica.
- Non permettere ai bambini di salire sulla barra superiore della scala o sulla scala orizzontale. È destinata solo a essere utilizzata come struttura da arrampicata.
- Per garantire la stabilità e prevenire cadute, assicurarsi che il prodotto sia ben fissato al muro.


CURA E MANUTENZIONE

- Per pulire l'articolo, passarlo con un panno umido o salviette umidificate.



- Per pulire l'articolo, passarlo con un panno umido o salviette umidificate.
- Evitare l'umidità eccessiva: l'acqua può penetrare nelle giunture o microfessure e danneggiare il legno; in caso di versamento, asciugare subito.
- Non utilizzare spugne abrasive, detergenti aggressivi, alcol o acetone.
- Non lasciare il prodotto all'aperto o vicino a fonti di calore (termosifoni, caminetti).
- In caso di graffi o scolorimento, è possibile ripristinare facilmente lo strato di vernice o pittura – usare la stessa base ad acqua utilizzata originariamente. Pulire la superficie e carteggiarla leggermente prima della nuova applicazione.
- Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, conservarlo in un ambiente asciutto con umidità moderata (40–60%); evitare ambienti umidi o non isolati.

DETTAGLI DEL MONTAGGIO

4 – Scala di corda, parte 4 3 – Scala di corda, parte 3 1 – Scala di corda, parte 1 2 – Scala di corda, parte 2 *smontata	5 – Supporto superiore destro per scala  1 pz.
	6 – Supporto superiore sinistro per scala  1 pz.
7 – Supporto inferiore destro per scala  1 pz.	8 – Supporto inferiore sinistro per scala  1 pz.
9 – Barra orizzontale, parte 1  1 pz.	10 – Barra orizzontale, parte 2  1 pz.
11 – Barra orizzontale, parte 3  1 pz.	12 – Barra orizzontale, parte 4  1 pz.
13 – Lato sinistro della tavola di montaggio  1 pz.	14 – Lato destro della tavola di montaggio  1 pz.
15 – Asta corta  9 pz.	16 – Asta lunga  6 pz.
17 – Asta con fori  2 pz.	18 – Corda (400 cm)  3 pz.


19 – Supporto con corda  1 pz.	a – Vite 6x50  26 pz.	b – Vite 6x60  34 pz.
c – Tassello in legno 10x50  14 pz.	d – Vite 6.3x30  8 pz.	e – Vite 6x100  8 pz.
f – Tassello 10x80  8 pz.	g – Chiave TORX T30  1 pz.	h – Chiave esagonale 4 mm  1 pz.

Inserire i tasselli di legno (c) nei fori delle parti con la corda (3, 4). Collegare e serrare gradualmente le viti (a) in modo uniforme da ciascun lato utilizzando la chiave a brugola (g). Vedi Pic. 1.

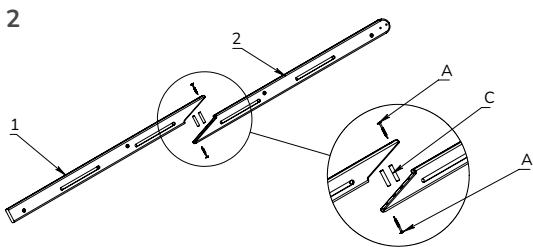
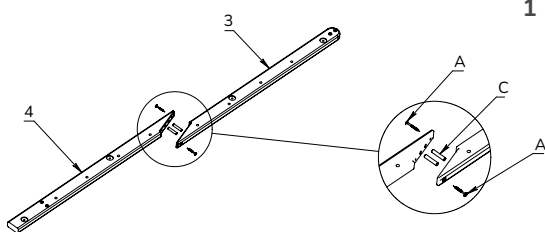


Inserire i tasselli di legno (c) nei fori delle parti con la corda (1, 2). Collegare e serrare gradualmente le viti (a) in modo uniforme da ciascun lato utilizzando la chiave a brugola (g). Vedi Pic. 2.


Assemblare la struttura fissando le aste (15, 17) al lato utilizzando le viti (b) e la chiave (g). Vedi Pic. 3.

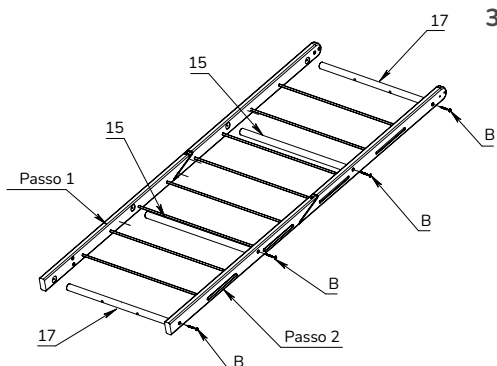

Far passare la corda (18) nel foro e fare il nodo come mostrato nella Pic. 4.1. Nei punti di incrocio con le corde orizzontali, tirare bene la corda verticale e fare un nodo attorno alla corda orizzontale. Vedi Pic. 4.

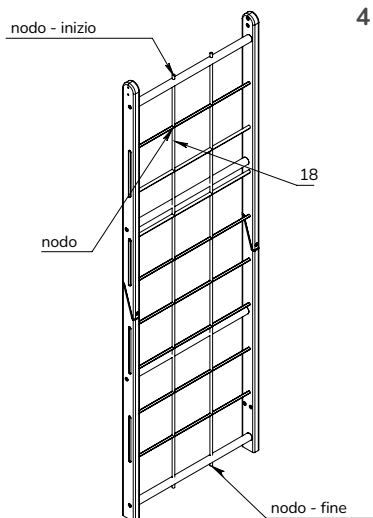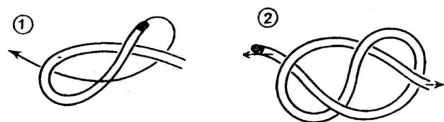


5

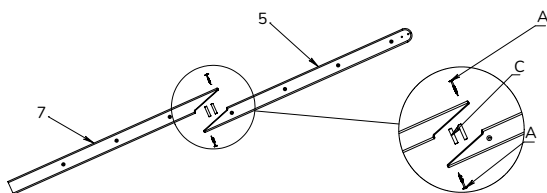


Inserire i tasselli di legno (c) nei fori dei montanti sinistri sotto la scala (5, 7). Collegare e serrare gradualmente le viti (a) in modo uniforme da ciascun lato utilizzando la chiave (g). Vedi Pic. 5.

6

Inserire i tasselli (c) nei fori delle parti (6, 8). Collegare e serrare gradualmente le viti (a) in modo uniforme da ciascun lato utilizzando la chiave (g). Vedi Pic. 6.

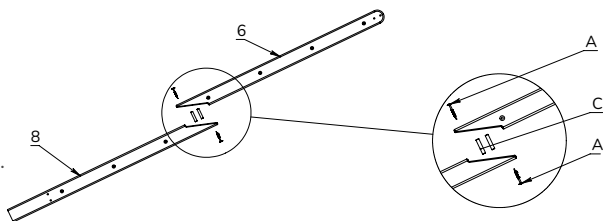


7

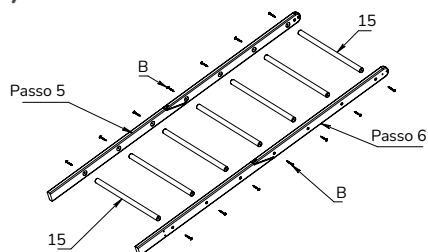

Assemblare la costruzione fissando le aste (15) alle strutture precedentemente assemblate (vedi Pic. 5, 6) con le viti (b) utilizzando la chiave a brugola (g).


8

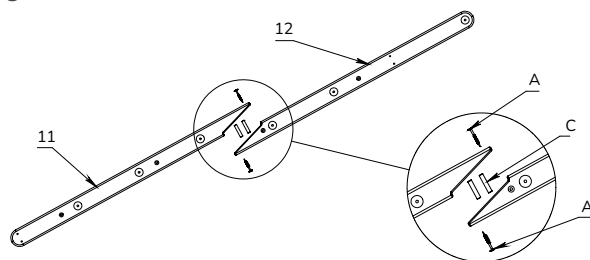


Inserire i tasselli di legno (c) nei fori delle parti della barra orizzontale (11, 12). Collegare e serrare gradualmente le viti (a) in modo uniforme da ciascun lato utilizzando la chiave (g). Vedi Pic. 8.

9

Inserire i tasselli di legno (c) nei fori delle parti della barra orizzontale (9, 10). Collegare e serrare gradualmente le viti (a) in modo uniforme da ciascun lato utilizzando la chiave (g). Vedi Pic. 9.

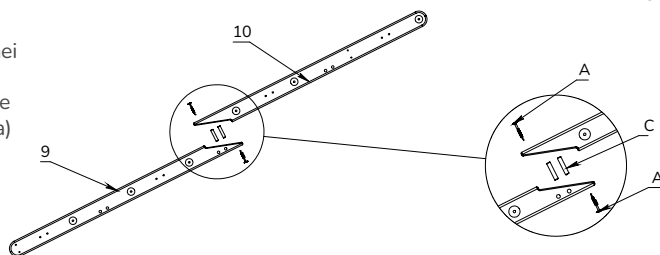


10

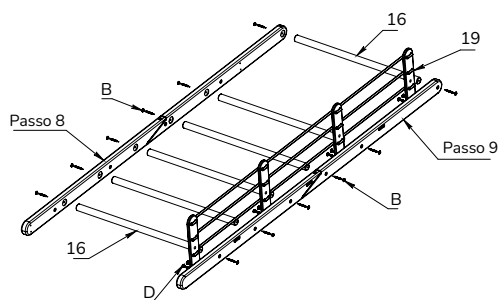


Assemblare la struttura fissando le aste (16) agli elementi assemblati (vedi Pic. 8 e 9) utilizzando le viti (b) e la chiave (g). Fissare i montanti con la corda (19) alla struttura utilizzando le viti (d) e la chiave (h). Vedi Pic. 10.

11


Inserire i tasselli di legno (c) nei fori delle tavole di montaggio (13, 14). Collegare e serrare gradualmente le viti (a) in modo uniforme da ciascun lato utilizzando la chiave (g). Vedi Pic. 11.

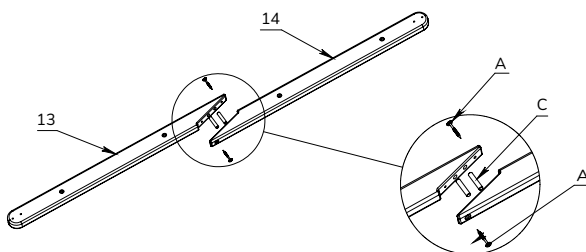

Fissare la struttura assemblata (vedi Pic. 10) alle scale laterali (vedi Pic. 3 e 7) utilizzando le viti (b) e la chiave (g). Vedi Pic. 12.

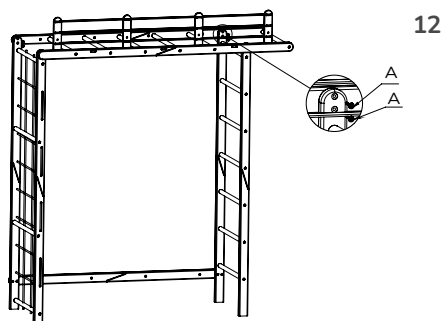


13

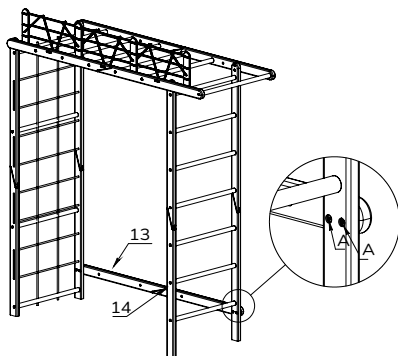


Fissare la struttura assemblata con le viti (a) alle scale laterali del prodotto (vedi Pic. 4, 7) utilizzando la chiave (g). Dall'altro lato, fissare le staffe di montaggio alla parete (13, 14) con le viti (a) utilizzando la chiave a brugola (g). Vedi Pic. 13.

Inserire e far passare la corda (18) attraverso i fori delle staffe del corrimano (vedi Pic. 8). Far passare la corda dal lato posteriore della parte, poi avvolgere la corda (18) sopra la corda (19), e infine farla passare dal lato anteriore. Vedi Pic. 14.

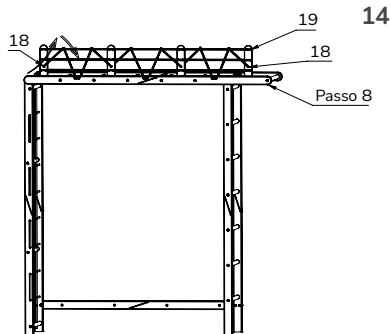

15

FISSAGGIO DELLA STRUTTURA A UNA PARETE IN CARTONGESSO

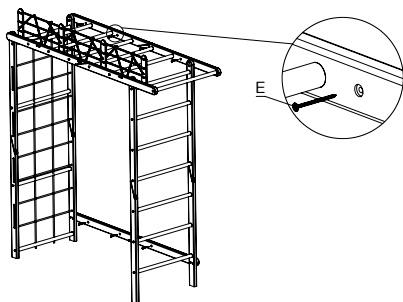


Se la parete è in cartongesso, la struttura deve essere fissata solo al profilo in legno della parete. Fissare il prodotto finito al profilo in legno utilizzando le viti autofilettanti (e).

FISSAGGIO DELLA STRUTTURA A UNA PARETE IN MATTONI O CEMENTO

16


Fissare il prodotto finito alla parete in mattoni o cemento utilizzando tasselli (f), viti autofilettanti (e) e una chiave.

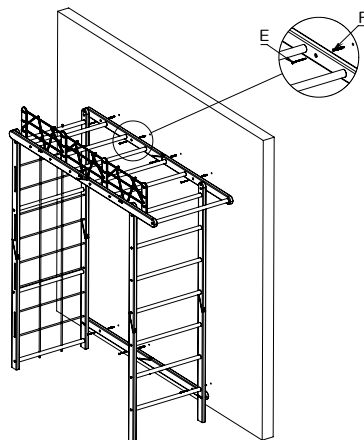

ACCESSORI OPZIONALI PARETE DA ARRAMPICATA




1 – Pannello inferiore 1 pz.	2 – Pannello centrale 1 pz.	3 – Pannello superiore 1 pz.	4 – Appiglio grande 4 pz.
5 – Appiglio piccolo 11 pz.	a – Vite autofilettante 3,5x25 30 pz.	b – Cacciavite 1 pz.	c – Tassello 6x40 12 pz.

1

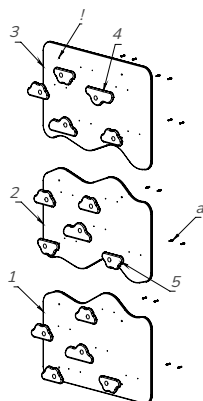

Fissare gli appigli grandi e piccoli (4, 5) ai pannelli (1, 2, 3) utilizzando le viti (a). Vedi Immagine 1.

! – Per pareti con struttura a telaio, fissare la parete da arrampicata solo ai montanti verticali della struttura. Per pareti in cemento o in mattoni, utilizzare i tasselli (c).

		Materasso morbido	
	Corda con seduta rotonda		Anelli ginnici
	Corda con sfere		Scala di corda

SMALTIMENTO E INFORMAZIONI AMBIENTALI

Smaltire il prodotto in conformità alle normative locali sui rifiuti. Ove possibile, i componenti possono essere riciclati.

FABBRICANTE

Cerca le informazioni del produttore sulla confezione del prodotto.

TOEPASSINGSGEBIED

Een Zweedse wand is een universeel sporttoestel dat is ontworpen voor oefeningen en het ontwikkelen van coördinatie, evenwicht, spierkracht en het verbeteren van kracht en uithoudingsvermogen. Het is geschikt voor gebruik door kinderen onder toezicht van een volwassene. Onjuiste montage of gebruik kan leiden tot letsel. Volg de instructies voor een veilige installatie en gebruik zorgvuldig op.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

- Controleer vóór de montage of de set compleet is en meld eventuele ontbrekende onderdelen aan de fabrikant via het opgegeven e-mailadres.
- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Het product heeft geen vervaldatum, maar vervang het product of onderdelen onmiddellijk bij schade.
- 2 jaar garantie.

Opmerking:

- De garantie is niet van toepassing als het product beschadigd raakt door weersomstandigheden, aangezien het uitsluitend bedoeld is voor gebruik binnenshuis;
- De fabrikant behoudt zich het recht voor om structurele wijzigingen aan het product aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving, mits deze wijzigingen de functionaliteit, veiligheid en belangrijkste kenmerken van het product niet beïnvloeden;
- In geval van onjuist gebruik of het niet opvolgen van de instructies, zijn de fabrikant en verkoper niet aansprakelijk en vervalt de garantie;
- De verantwoordelijkheid voor schade aan kinderen tijdens het spelen met het meubel ligt bij de toezichthoudende volwassenen; als een kind gewond raakt tijdens het spelen, behandel dan de wond en raadpleeg een arts

VEILIGHEIDSMAAATREGELEN


- Het product moet worden gemonteerd door een volwassene. Probeer het niet te monteren zonder de instructies van de fabrikant te volgen – onjuiste montage kan leiden tot instabiliteit en gevaar.
- In gedemonteerde staat bevat het product kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Controleer na montage of alle schroeven goed vastzitten; bewaar eventuele reserves buiten bereik van kinderen.
- Alleen gebruiken onder direct toezicht van een volwassene; laat kinderen nooit alleen met het product.
- Draai de schroeven elke 2 maanden aan en controleer regelmatig op slijtage; stop het gebruik onmiddellijk bij tekenen van schade.
- Overschrijd het maximale gewicht niet; om overbelasting te voorkomen en stabiliteit te waarborgen, beperk het aantal kinderen volgens het aanbevolen gewicht, formaat en ontwerp.
- Niet gebruiken tegen een oneffen of schuine muur.
- Gebruik het product niet als het zichtbaar beschadigd is of verkeerd geplaatst staat.
- Gebruik het product niet als de vloer eronder nat en/of vuil is.
- Plaats het niet in de buurt van gevaren: zorg dat het minstens 2 m van ramen, scherpe hoeken, harde meubels of andere risico's staat; de ruimte eromheen moet vrij en veilig zijn.
- Plaats het niet in de buurt van warmtebronnen of in direct zonlicht.
- Breng geen wijzigingen aan en voeg geen zelfgemaakte uitbreidingen toe, tenzij u zeker weet dat ze veilig zijn; aanpassingen kunnen de stabiliteit beïnvloeden.
- Geschikt schoeisel: kinderen moeten schoenen dragen met goede grip, geschikt voor fysieke activiteit.
- Laat kinderen niet op de bovenste rail van de ladder of op de horizontale ladder klimmen. Deze is uitsluitend bedoeld als klimrek.
- Voor een stabiele constructie moet het product stevig aan de muur bevestigd worden.

ONDERHOUD EN VERZORGING

- Maak het product schoon met een vochtige doek of natte doekjes.
- Vermijd overmatige vochtigheid – water kan in naden of microbarstjes doordringen en het hout beschadigen; veeg het product droog als er vloeistof op is gemorst.
- Gebruik geen schurende sponzen, agressieve reinigingsmiddelen, alcohol of aceton.
- Laat het product niet buiten staan of in de buurt van warmtebronnen (radiatoren, open haarden).
- Bij slijtage of vervaging kunt u de lak- of verflaag eenvoudig herstellen – gebruik dezelfde waterbasis waarmee het product oorspronkelijk behandeld is. Reinig het oppervlak en schuur lichtjes voordat u opnieuw aanbrengt.
- Als het product lange tijd niet wordt gebruikt, bewaar het dan in een droge ruimte met een gematigde luchtvochtigheid (40–60%); vermijd opslag in vochtige of niet-geïsoleerde ruimtes.


MONTAGEDETAILS

4 – Touwladder, deel 4 3 – Touwladder, deel 3 1 – Touwladder, deel 1 2 – Touwladder, deel 2 *gedemonteerd	5 – Bovenste rechter steun voor ladder 1065 65 1 st. 6 – Bovenste linker steun voor ladder 1065 65 1 st.	
7 – Onderste rechter steun voor ladder 1025 65 1 st.	8 – Onderste linker steun voor ladder 1025 65 1 st.	9 – Horizontale stang, deel 1 1025 65 1 st.
10 – Horizontale stang, deel 2 1025 65 1 st.	11 – Horizontale stang, deel 3 1025 65 1 st.	12 – Horizontale stang, deel 4 1025 65 1 st.
13 – Linkerkant van bevestigingsplank 870 65 1 st.	14 – Rechterkant van bevestigingsplank 870 65 1 st.	15 – Korte stang 608 30 Ø 30 9 st.
16 – Lange stang 668 30 Ø 30 6 st.	17 – Stang met gaten 608 30 Ø 30 2 st.	18 – Touw (400 cm) 3 st.


19 – Staander met touw  1 st.	a – Schroef 6x50  26 st.	b – Schroef 6x60  34 st.
c – Houten deuvel 10x50  14 st.	d – Schroef 6.3x30  8 st.	e – Schroef 6x100  8 st.
f – Plug 10x80  8 st.	g – TORX T30-sleutel  1 st.	h – Inbusleutel 4 mm  1 st.

1

Steek de houten deuvels (c) in de gaten van de onderdelen met touw (3, 4). Verbind en draai de schroeven (a) geleidelijk en gelijkmatig vast aan beide zijden met de inbusleutel (g). Zie Afb. 1.

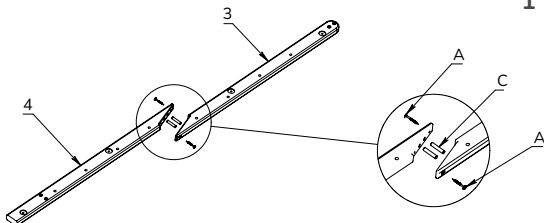


2

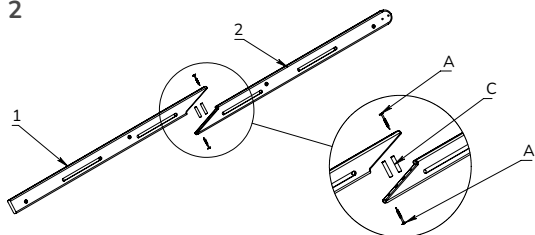



Steek de houten deuvels (c) in de gaten van de onderdelen met touw (1, 2). Verbind en draai de schroeven (a) geleidelijk en gelijkmatig vast aan beide zijden met de inbusleutel (g). Zie Afb. 2.

3


Monteer de structuur door de stangen (15, 17) aan de zijkant te bevestigen met schroeven (b) en de sleutel (g). Zie Afb. 3.

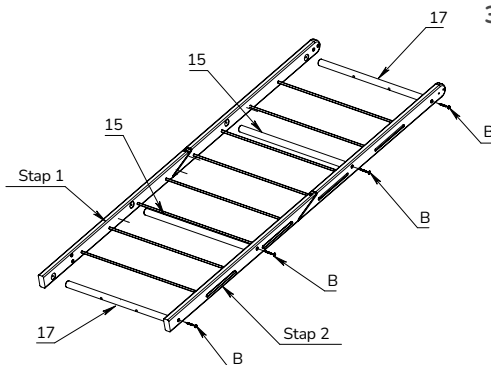

Schuif het touw (18) in het gat en maak een knoop zoals weergegeven in Afb. 4.1. Trek op de kruispunten met de horizontale touwen het verticale touw strak aan en knoop het rond het horizontale touw. Zie Afb. 4.

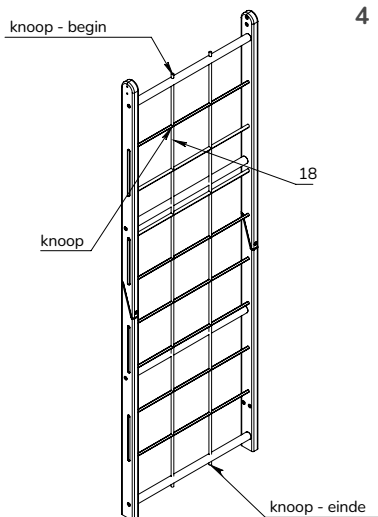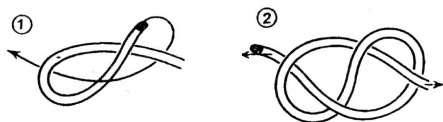


5

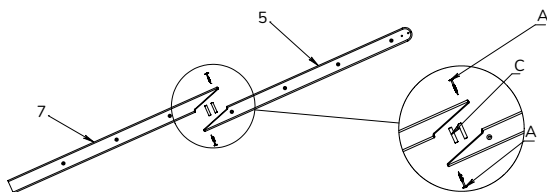


Steek de houten deuvels (c) in de gaten in de linker staanders onder de ladder (5, 7). Verbind en draai de schroeven (a) geleidelijk en gelijkmatig vast aan beide zijden met de sleutel (g). Zie Afb. 5.

6

Steek deuvels (c) in de gaten van de onderdelen (6, 8). Verbind en draai de schroeven (a) geleidelijk en gelijkmatig vast aan beide zijden met de sleutel (g). Zie Afb. 6.

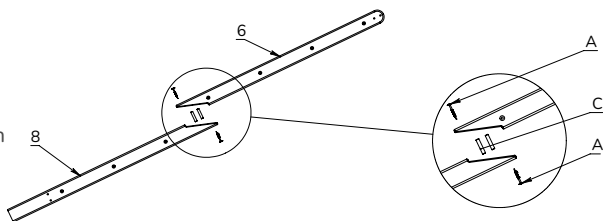


7

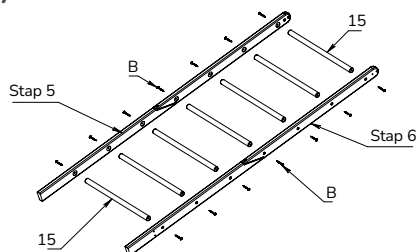

Monteer de constructie door de stangen (15) te bevestigen aan de eerder gemonteerde constructies (zie Afb. 5, 6) met schroeven (b) en de inbusleutel (g).


8

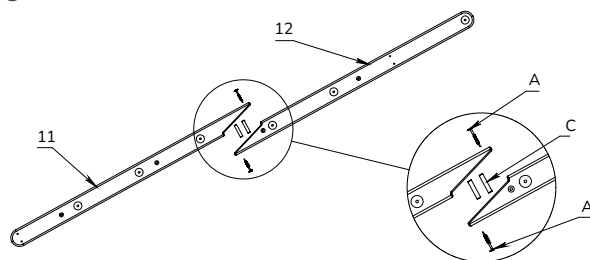


Steek de houten deuvels (c) in de gaten van de onderdelen van de horizontale balk (11, 12). Verbind en draai de schroeven (a) geleidelijk en gelijkmatig vast aan beide zijden met de sleutel (g). Zie Afb. 8.

9

Steek de houten deuvels (c) in de gaten van de onderdelen van de horizontale balk (9, 10). Verbind en draai de schroeven (a) geleidelijk en gelijkmatig vast aan beide zijden met de sleutel (g). Zie Afb. 9.

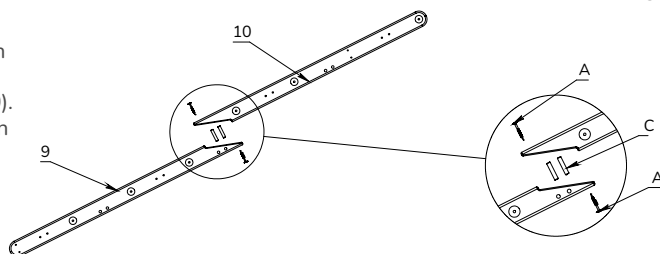


10

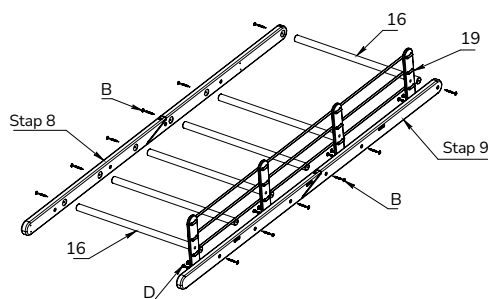


Monteer de structuur door de stangen (16) te bevestigen aan de gemonteerde elementen (zie Afb. 8 en 9) met schroeven (b) en de sleutel (g). Bevestig de staanders met touw (19) aan de constructie met schroeven (d) en sleutel (h). Zie Afb. 10.

11


Steek de houten deuvels (c) in de gaten van de bevestigingsplanken (13, 14). Verbind en draai de schroeven (a) geleidelijk en gelijkmatig vast aan beide zijden met de sleutel (g). Zie Afb. 11.

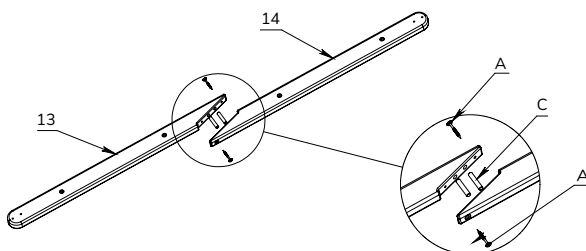

Bevestig de gemonteerde structuur (zie Afb. 10) aan de zijladders (zie Afb. 3 en 7) met schroeven (b) en de sleutel (g). Zie Afb. 12.

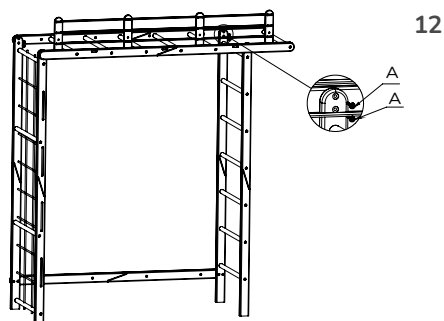


13

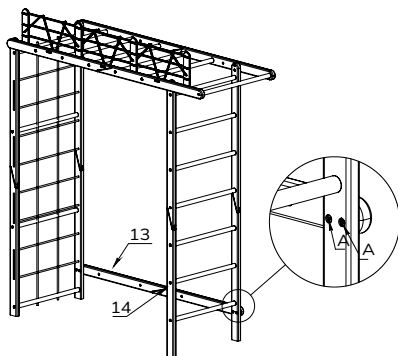


Bevestig de gemonteerde structuur met schroeven (a) aan de zijladders van het product (zie Afb. 4, 7) met de sleutel (g). Bevestig aan de andere zijde de bevestigingsbeugels aan de muur (13, 14) met schroeven (a) en de inbussleutel (g).

Steek het touw (18) door de gaten in de leuningbeugels (zie Afb. 8). Rijg het touw vanaf de achterkant van het onderdeel, wikkel het vervolgens over touw (19) heen, en steek het weer door aan de voorkant. Zie Afb. 14.

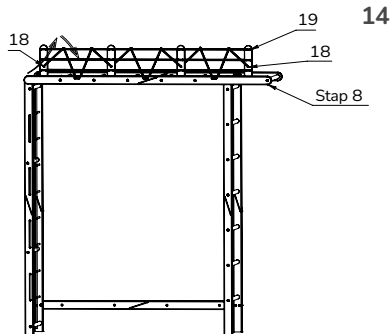


15

BEVESTIGING AAN EEN GIPSMUUR

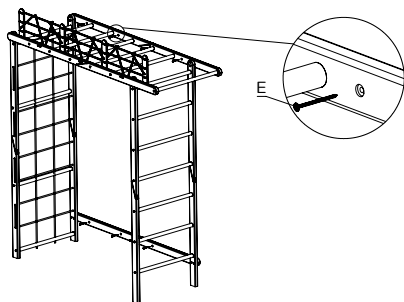




Bij een gipsmuur moet de constructie uitsluitend aan het houten frame van de muur worden bevestigd. Bevestig het afgewerkte product aan het houten frame met zelftappende schroeven (e).

Bevestig het afgewerkte product aan de bakstenen of betonnen muur met pluggen (f), zelftappende schroeven (e) en een sleutel.

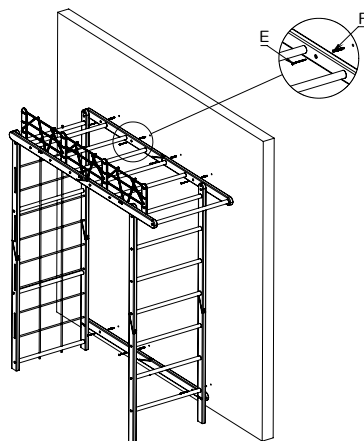


MOGELIJKE UITBREIDINGEN

KLIMMUUR




1 – Onderpaneel  1 st.	2 – Middenpaneel  1 st.	3 – Bovenpaneel  1 st.	4 – Grotere klimgrepen  4 st.
5 – Kleinere klimgrepen  11 st..	a – Zelftappende schroef 3,5x25  30 st.	b – Schroevendraaier  1 st.	c – Plug 6x40  12 st.

1

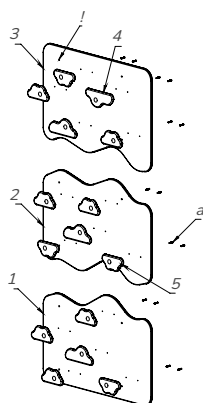

"Bevestig de grotere en kleinere klimgrepen (4, 5) aan de panelen (1, 2, 3) met behulp van de schroeven (a). Zie Afb. 1.

! – Voor wanden met een frameconstructie: bevestig de klimwand uitsluitend aan de verticale stijlen van de wandconstructie. Voor betonnen of bakstenen muren gebruikt u pluggen (c)."

		Zachte mat	
	Touw met rond zitje		Gymnastiekringen
	Touw met ballen		Touw ladder

AFVAL- EN MILIEU-INFORMATIE

Gooi het product weg volgens de lokale afvalvoorschriften. Onderdelen kunnen worden gerecycled waar van toepassing.

FABRIKANT

Zoek de fabrikant informatie op de verpakking van het product.

CONTACT INFORMATION · KONTAKTDATEN · COORDONNÉES · DATOS DE CONTACTO · CONTATTI · CONTACTINFORMATIE

☎ + 1 804-500-1025 (USA, EN)
+ 38 050 067 71 15 (UA)
✉ unterstutzung@woodandhearts.de
support.official@woodandhearts.com
🌐 woodandhearts.de
woodandhearts.com