




Live Charged.

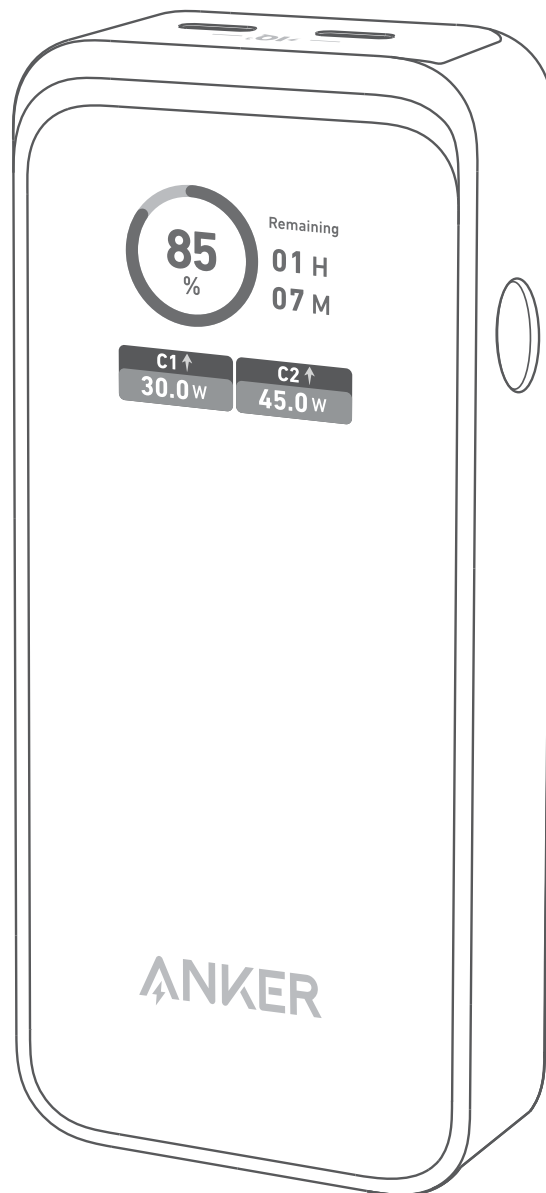


Anker Prime
12,000mAh Power Bank (130W)
QUICK START GUIDE

Charging Your Devices

简中: 为您的设备充电


JP: 機器への給電

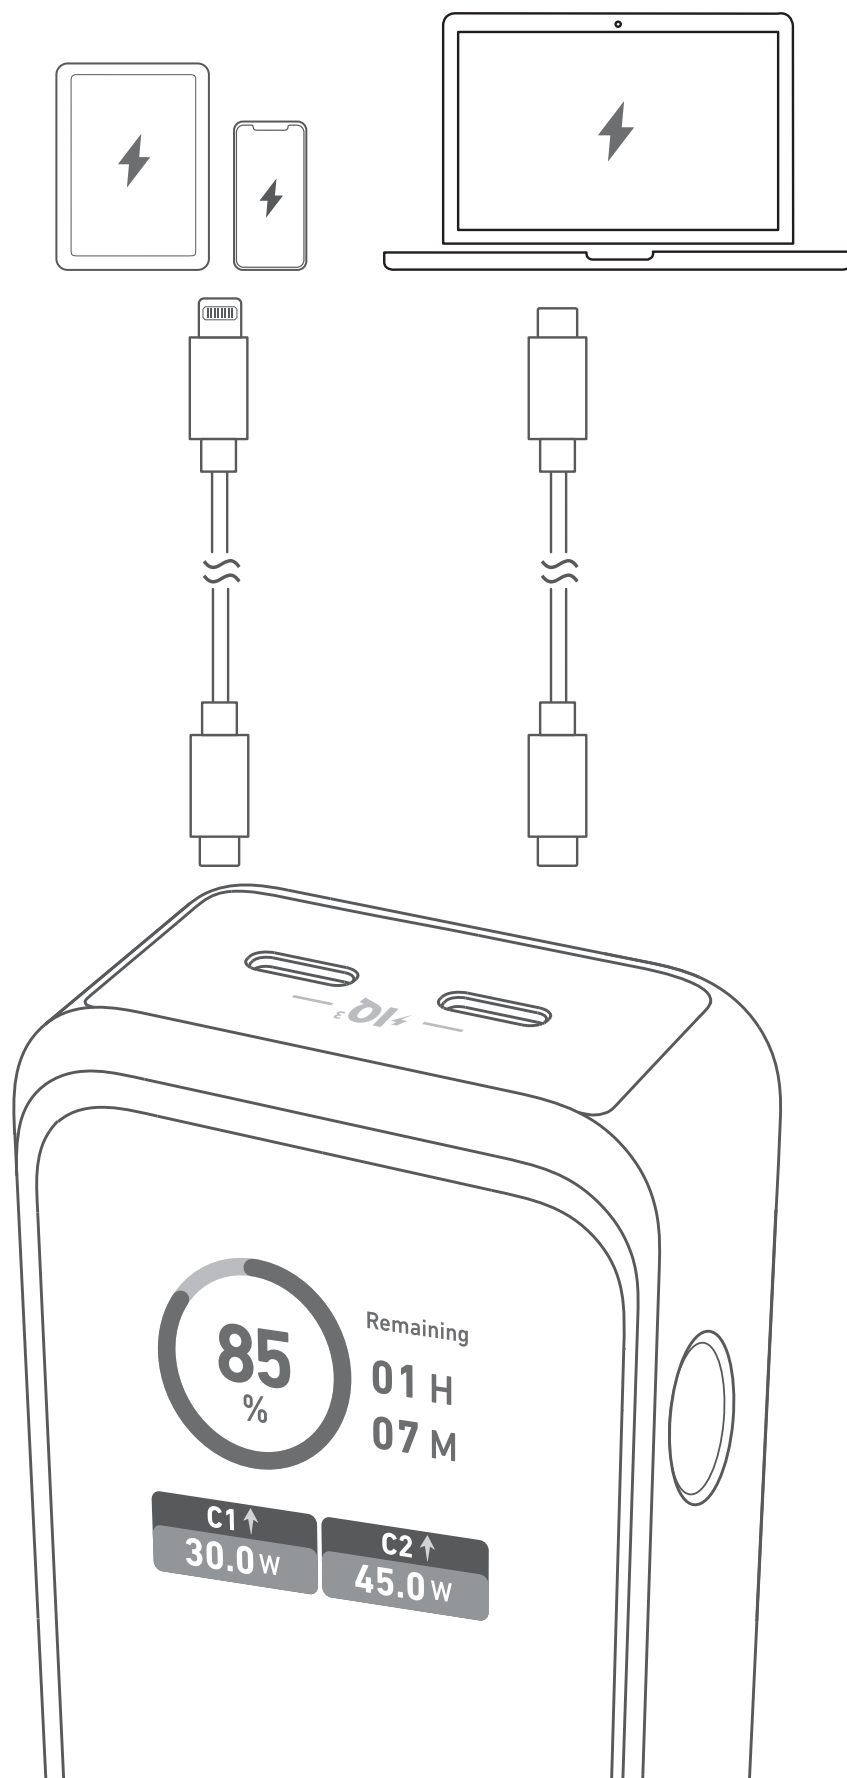

Recharging Your Power Bank

简中: 为您的移动电源充电

JP: 本製品の充電

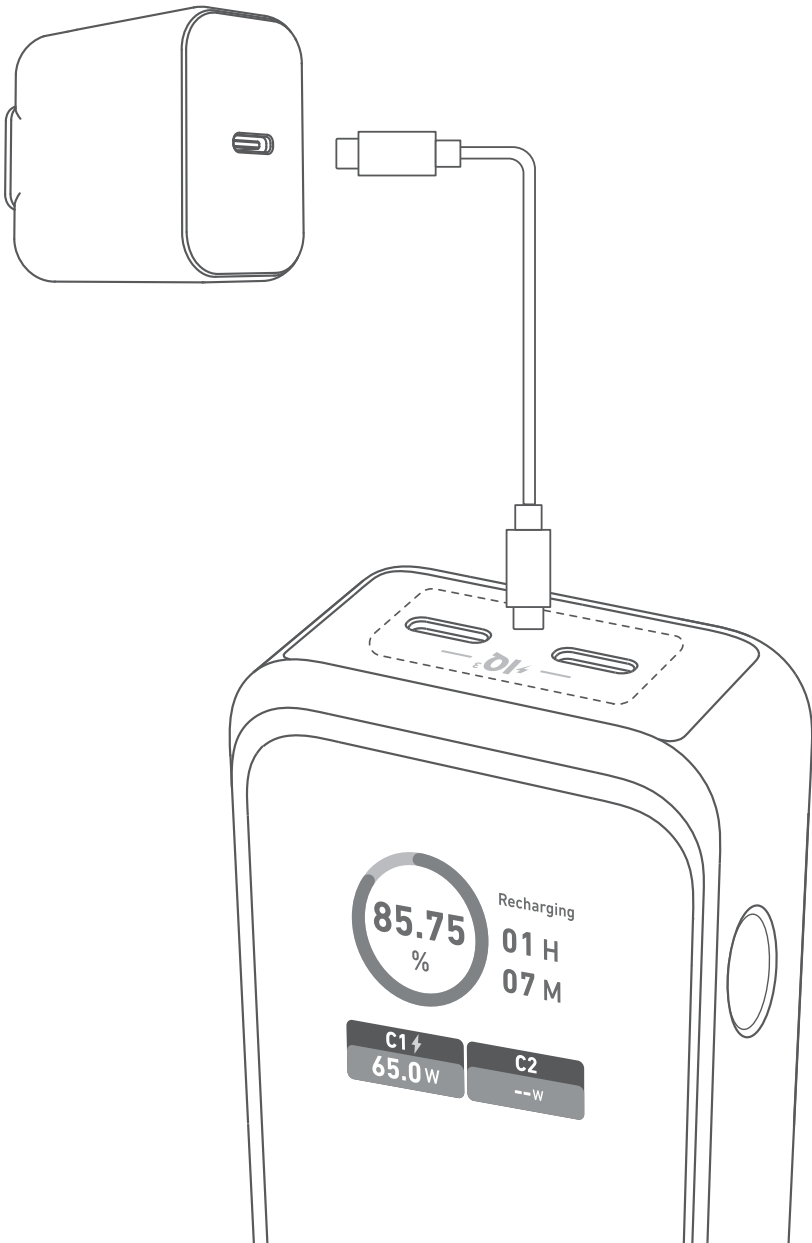

Note: If you have purchased Anker 100W Charging Base, you can use it to recharge the power bank.


简中: 注意：如果您购买了Anker 100W 充电底座，您可以使用它来为移动电源充电。

JP: 別売りの充電スタンド(Anker 100W Charging Base for Anker Prime Power Bank)でも本製品を充電できます。

LCD Screen Guide

簡中: LCD屏幕指引


JP: 液晶画面の表示

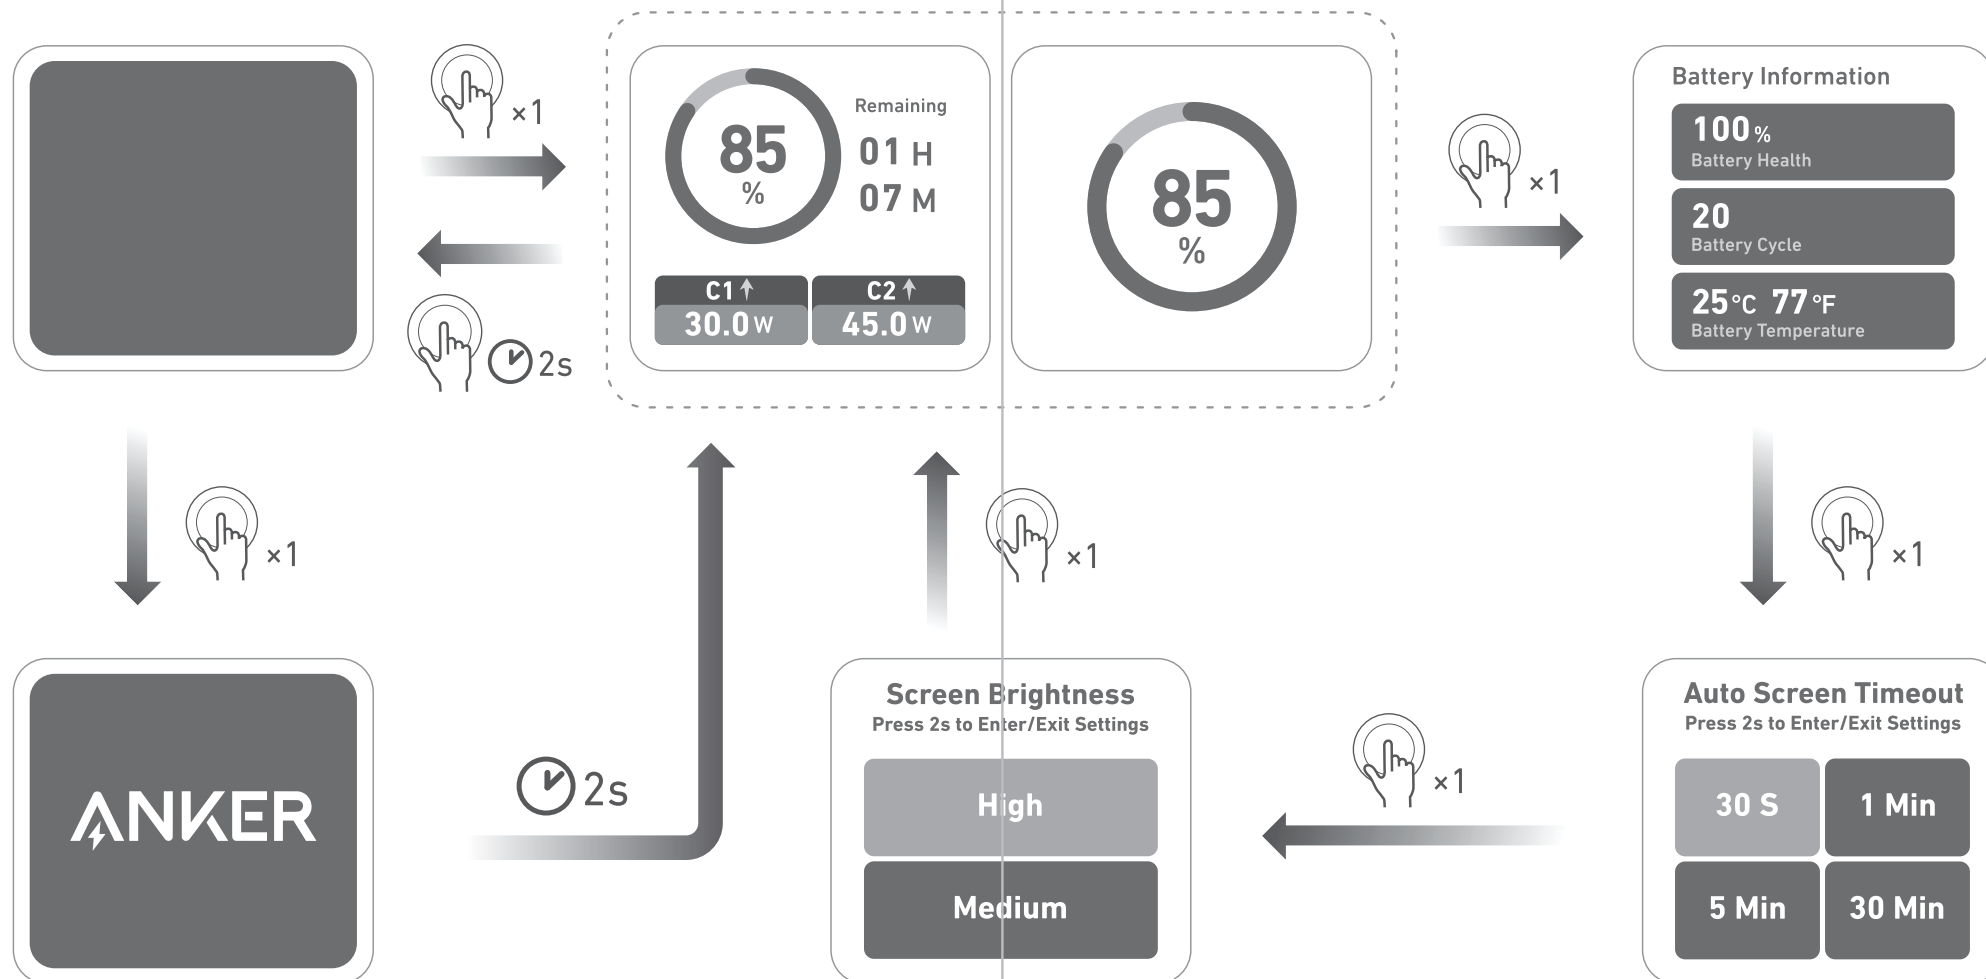

EN: Auto Screen Timeout Setting

简中: 息屏时间设置


JP: 液晶画面のタイムアウト時間の設定方法

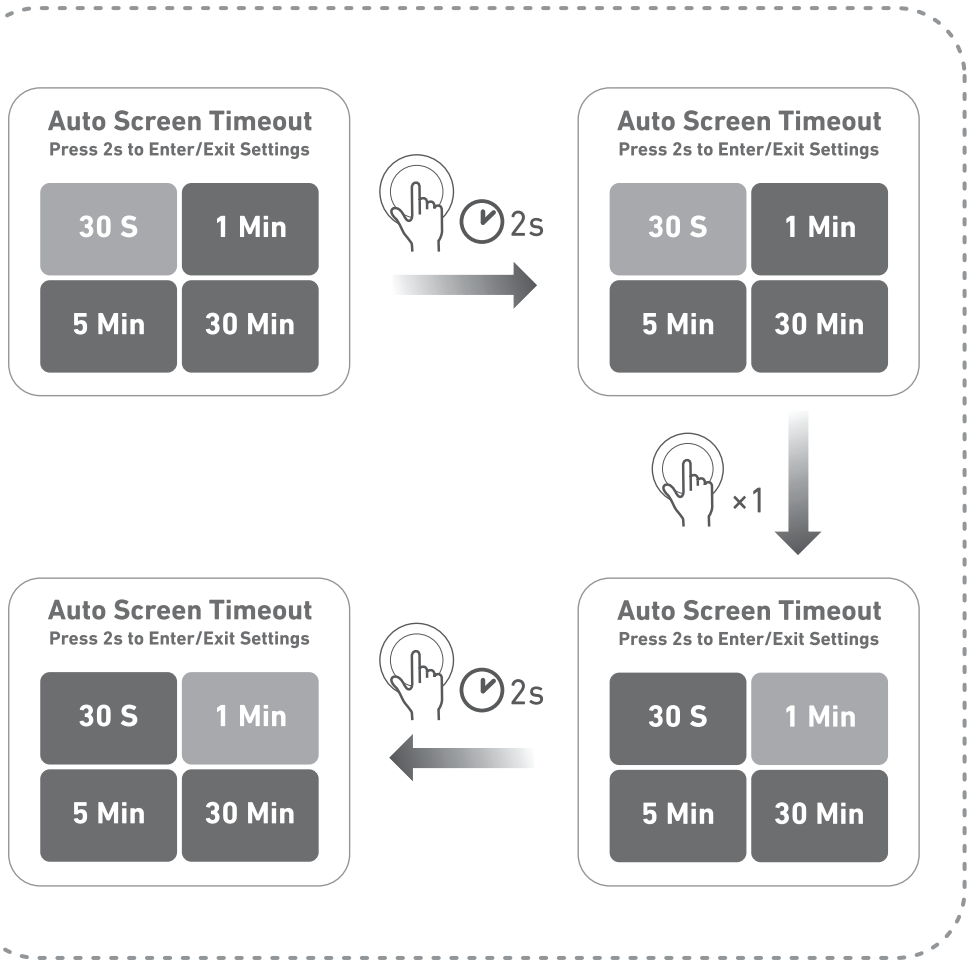


EN: Screen Brightness Setting

简中: 屏幕亮度设置

JP: 液晶画面の明るさの設定方法

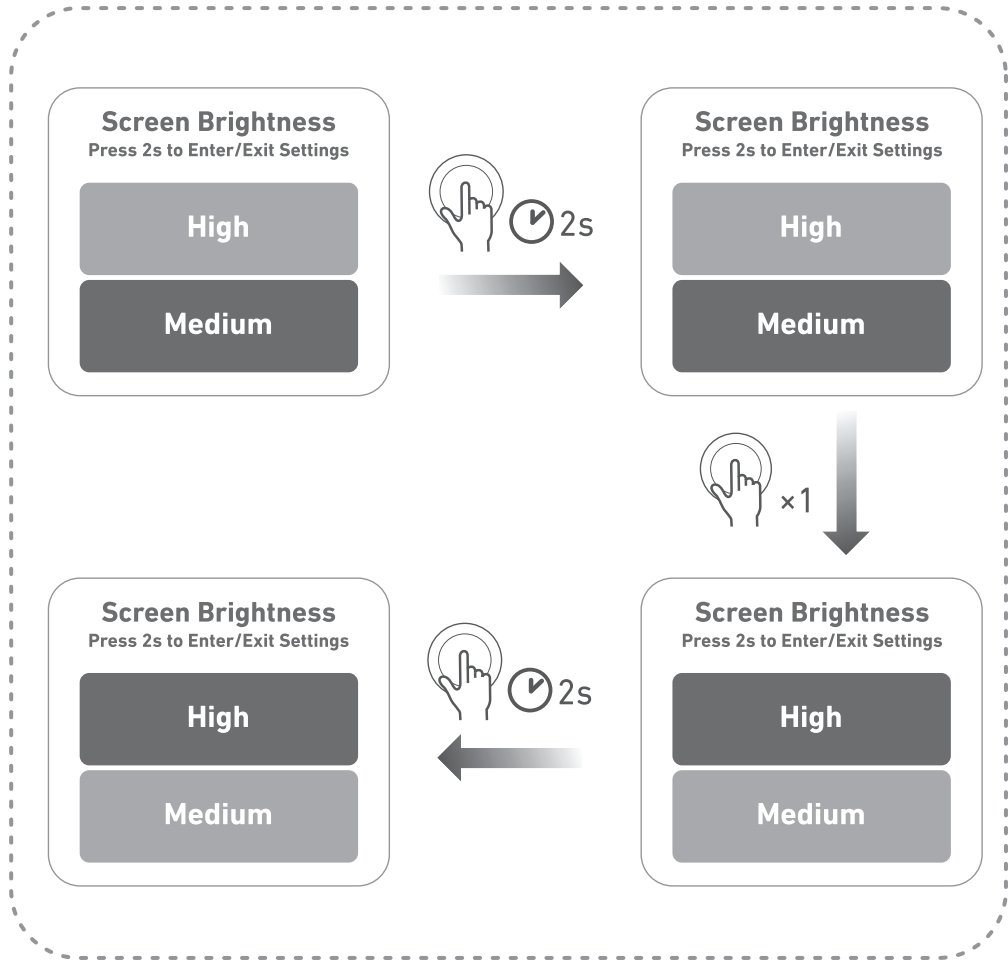

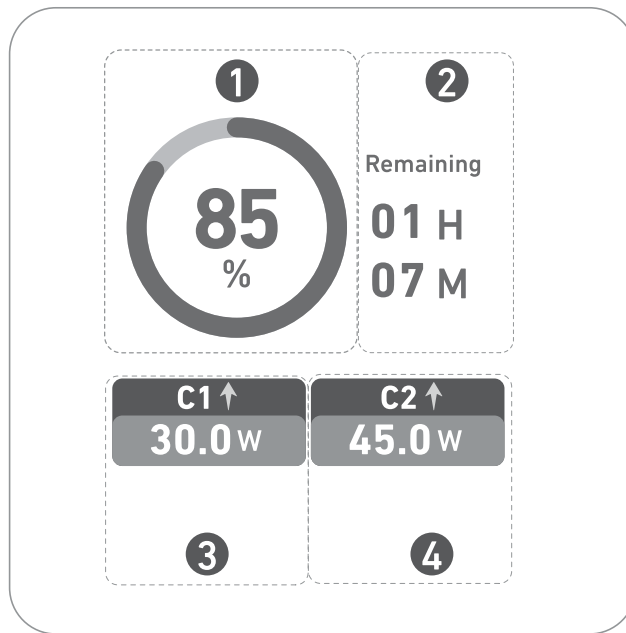

1. Remaining Battery
2. Recharging Time / Remaining Battery in Hours and Minutes
3. USB-C 1 Output
4. USB-C 2 Output

簡中:

1. 剩余电量
2. 充电时间 / 剩余使用时间（小时和分钟）
3. USB-C 1 输出
4. USB-C 2 输出

JP:

1. バッテリー残量
2. 本製品への充電が完了するまでの時間 / 本製品から機器へ給電可能な残り時間
3. USB-C1 出力
4. USB-C2 出力



Note: Figures shown on the screen are for illustration purposes and subject to change. Please refer to the actual product.

簡中: 注意：屏幕上显示的数字仅为示意，可能会有变化。请以实际产品为准。

JP: 注意：イラストの数値は一例です。ご使用時は、実際の画面に表示されている数値をご参照ください。

For tutorial videos, FAQs, manuals, and more
information, please visit:

<https://support.anker.com>

Or scan the QR code below:



@anker_official
@anker_jp



@AnkerDeutschland
@AnkerJapan
@Anker



@AnkerOfficial
@Anker_JP

PAP 22
Raccolta Carta

Product Number: A1335
51005003978 V01