


BOBLOV[®]

Portable Mini Video Camera

Production Instruction

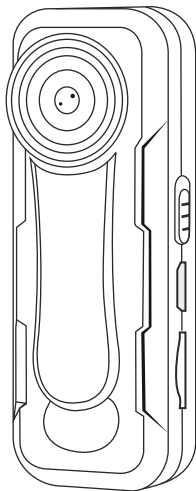

Model:W1


Contents


1. Structure Diagram	2
2. Install a TF Card	4
3. Conectați-vă la un PC (Stare oprită)	4
4. Setarea orei/datei	5-7
5. Main Function	8
5.1. Video Recording	8
5.2. Audio Recording	8
5.3. Snapshot	8
5.4. Reset	8
6. Indicator Description	9
7. Specifications	9
8. Package Included	10
9. Customer Service	10

Preface

Thanks for choosing BOBLOV product. This manual specifies how to use W1 mini camera and provides detailed information, including the instruction on use, operation and installation as well as technical specifications. Please read this manual carefully to understand it before use and keep it well for a long term reference.


1. Structure Diagram

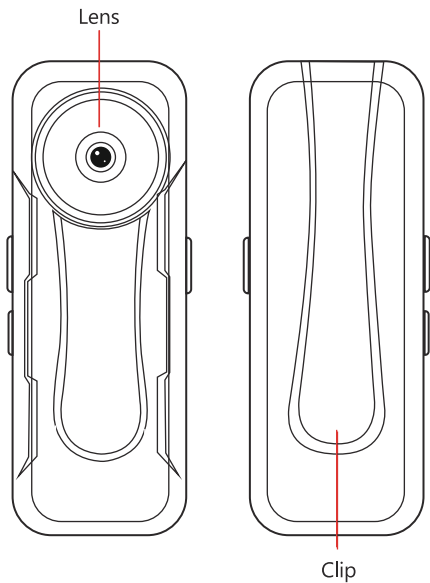

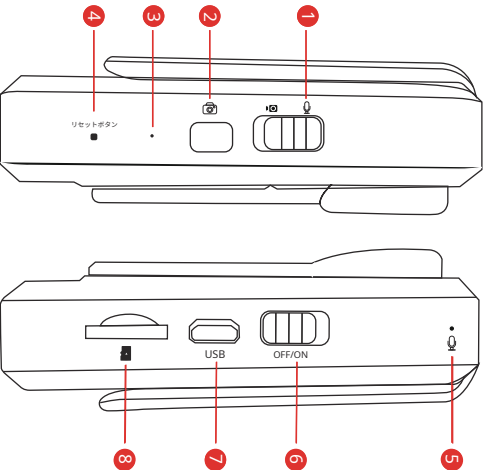


- 1 Mode Switch (Audio / Video)
- 2 Snap Shot
- 3 Indicator
- 4 Reset Button
- 5 MIC
- 6 Power Switch
- 7 USB Port
- 8 Card Slot

2. Install a TF card (Not Included)

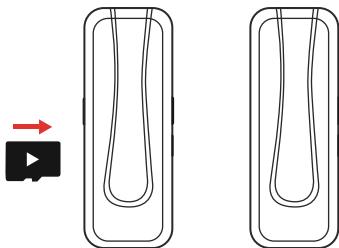

3. Connect to a PC

W1 mini camera suportă cablu USB 2.0 pentru a transfera sau șterge fișierul. Vă rugăm să utilizați cablul original pentru conectare și transfer.

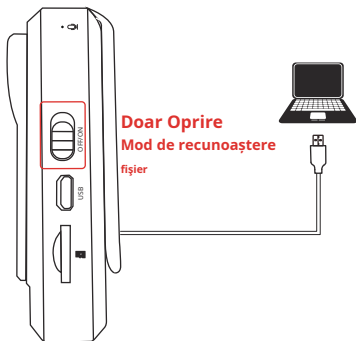

4.Setarea orei/datei

Camera nu are marcaj de timp când vine cu implicit. Dacă doriți marca temporală sau modificați ora, vă rugăm să descărcați instrumentul de pe site-ul nostru oficial. Este ușor de configurat cu un instrument.

<https://boblov.com/download/>

Pasul 1: Accesați site-ul nostru oficial „<http://boblov.com/download/>” pentru a descărca instrumentul

Dacă computerul dvs. solicită, de exemplu, „software-ul viruși a detectat fișiere cu risc ridicat”/ „poate face rău computerului” atunci când îl descărcați pe Google Chrome, faceți clic pe opțiunea „Păstrați” și finalizați procesul de descărcare.



Nu vă faceți griji, este doar un instrument TXT care vă ajută să setați ștampila orei/datei. Nu va face rău computerului.

Pasul 2: Conectați computerul cu camera, recunoașteți cardul SD. Descărcați instrumentul și copiați-l pe discul SD W1



W1 este pornit. Starea de oprire pentru a se conecta.

Pasul 3:


Pentru computer Windows: Faceți dublu clic pe fișier (**yq_config_file**) și modificați timpul după cum aveți nevoie. Când ați terminat, salvați fișierul TXT.



Pentru computerul Mac:

Faceți clic dreapta pentru a deschide fișierul(**yq_config_file**), găsiți metoda de deschidere a fișierului și selectați **Editare text**. Alegeți să schimbați ora în funcție de nevoile dvs. Când ați terminat, salvați fișierul TXT.



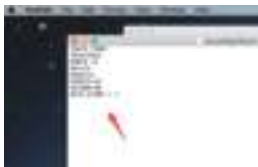


Mai detaliat, de asemenea, co D



Ștampila de timp Eliminare

Pasul 1: La fel ca sfatul de setare a pasului de mai sus, descărcați și deschideți instrumentul, schimbați și setați „DATE_STAMP=0”

Pasul 2: Amintiți-vă să setați „DATE_STAMP=0”, „0” este pentru dezactivarea marcajului de timp, „1” este pentru activarea marcajului de timp.

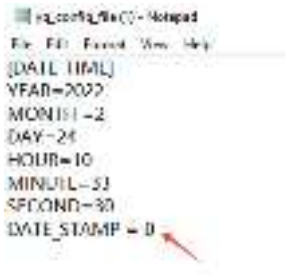

5. Main Functions

5.1. Video Recording

Push Mode button to  side, then push Power switch to On, the camera will start recording videos, indicator flashes with blue.

5.2. Audio Recording

Push Mode button to  side, then push power switch to On, the camera will start recording audio, indicator flashes with Green.


5.3. Snapshot

When recording videos, short press the  button to take a photo, indicator flashes once with cyan. (snapshot is only available during video recording)

5.4. Reset

If the camera crashes and can't be turned off, please reset it as shown in below picture.

Please use a sharp needle, insert into the reset hole and press the reset key inside. Soon the camera is forced to power off.

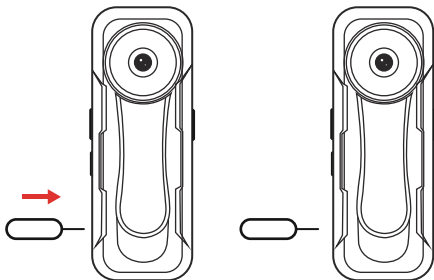

6. Indicator Descriptions

Power off: Lamp off

Card Error: Solid with red

Video Recording: Flashes with blue

Audio Recording: Flashes with green

Low Battery: Red and blue flashes alternately

Charging: Flashes with chartreuse

Charging Finished: Solid with cyan

7. Specifications

Model	W1
Chipset	Novatek 96672
Video Format	H.264, MP4
Sensor	Sony307
Video Resolution	1080p+, 30fps
Loop Recording	Yes
Photo Format	JPG
Night Vision	NO
Date Transmittere	Micro USB2.0
Storage	Support TF cards up to 64G
Mic	Built-in
Battery	Built-in550mAh, video recording for about 90 minutes
Charging Time	2 hours
Operation System	Windows XP/7/8/10 SP3/Vista and Mac 10.5 or above
Working Temperature	-15℃ ~ +65℃
Storage Temperature	-20℃ ~ +70℃

8. Package Included

- 1* W1 Mini Camera
- 1* USB Cable
- 1* User Manual

9. Customer Service

Dacă aveți vreo problemă, vă rugăm să ne contactați înainte de a trimite o cerere de retur sau de a scrie o recenzie, vă putem răspunde în termen de o zi lucrătoare și vă putem ajuta la rezolvarea problemei.

BOBLOV is dedicated to offer the best service
To reach BOBLOV customer service, please e-mail us:
Support@boblov.com
Official Website: www.boblov.com
Facebook: www.facebook.com/BOBLOVGlobal/




 **BOBLOV**

BOBLOV®

ミニカメラ

取扱説明書

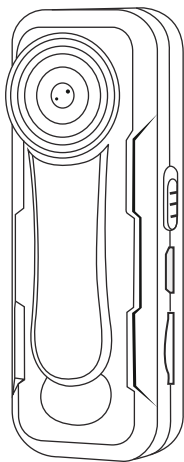

型番: W1

コンテンツ


1. 構造図.....	2
2. TFカードをインストールする.....	4
3. PCに接続する（パワーオフ状態で）	4
4. 主な機能	5
4.1. 録画.....	5
4.2. 録音.....	5
4.3. スナップショット.....	5
4.4. リセット.....	5
4.5. 時間/データ設定.....	6-7
5. インジケータライト説明.....	8
6. 仕様.....	8
7. パッケージ内容.....	9
8. カスタマーサービス.....	9


序文

BOBLOV製品をお選びいただきありがとうございます。

このマニュアルでは、W1ミニカメラの使用方法を説明し、操作、インストール手順と技術仕様などの詳細情報を提供します。このマニュアルをよく読んで、その使用方法を理解した後で使用してください。長期間参照できるようにきょうきょうにださいにださい。長期間参照


1.構造図

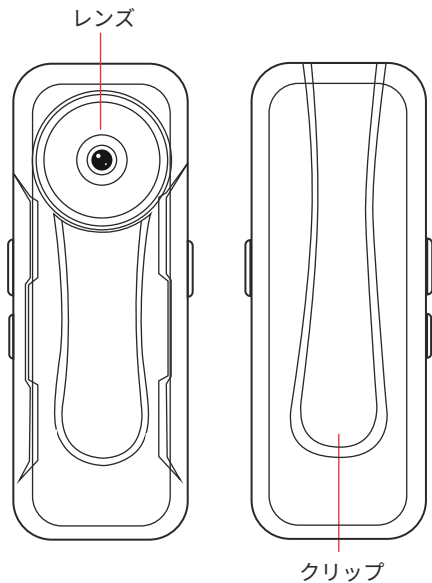

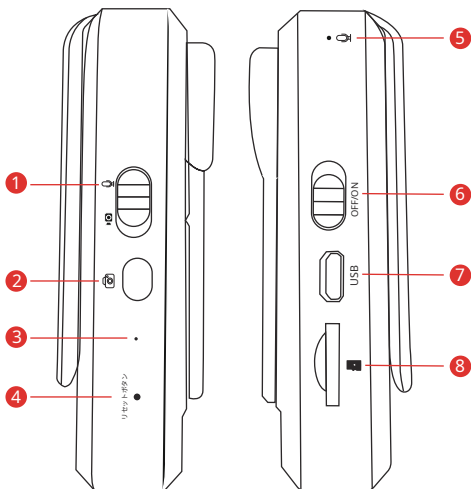


- ① モードスイッチ（ビデオ/オーディオ）
- ② スナップショット
- ③ インジケータライト
- ④ リセットボタン
- ⑤ マイク
- ⑥ 電源スイッチ
- ⑦ USBポート
- ⑧ カード挿入口

2. TFカードをインストールする (TFカードは含まない)

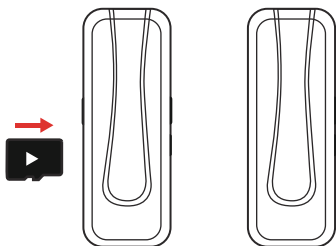

3. PCに接続する

W1 ミニ カメラ は USB2.0 ケーブル で ファイル を 伝送 する または 削除 する が サポート し ます ます。
オリジナルなケーブルを使用してください。

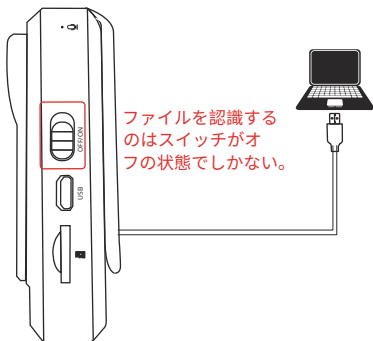

4. 主な機能

4.1. 録画

モードボタンをビデオ  に変え、電源スイッチオンにするとカメラは録画を開始します。ブルのインジケータライトに点滅します。

4.2. 録音

モードボタンをオーディオ  に変え、電源スイッチオンにすると、カメラが録音を開始します。緑のインジケータライトに点滅します。


4.3. スナップショット

録画するときは、 ボタンを短く押して写真を撮ります。青色のインジ1インジ1インセ撮りまします。（スナップショットは録画中のみ使用可能）

4.4. リセット

カメラがフリーズしてオフにできない場合は、リセットしてください以下に示すように。

鋭い針を使って、リセット穴に挿入することで内部リセットボタンを押します。ミニカメラはすぐ電源が入れないようになります。

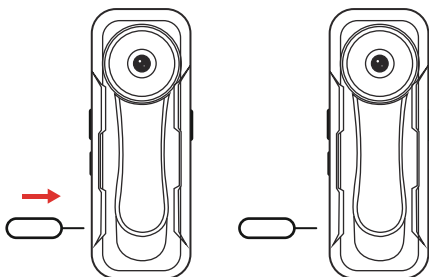

4.5. 時間/データ設定

時刻とデータが正しくない場合は、「W1Cum se setează timp」ソフトウェアと同期してください。

1.<https://www.boblov.com/download/>で「W1Cum setati ora」ソフトウェアをダウンロードする。



yq_config_file.ini

...

```
[DATE TIME]
```

```
YEAR=2020
```

```
MONTH =7
```

```
DAY=21
```

```
HOUR=10
```

```
MINUTE=33
```

```
SECOND=30
```

```
DATE_STAMP = 1
```

3. ミニカメラをUSBケーブルでPC端子に接続して、そのファイルを開ける。

4. 設定の完了した「yq_config_file.ini」をミニカメラのファイルに写し取りします。

5. 改めて接続して、データを確認します。

* ファイルにはまた「W1Date and Time Setting.doc」という操作方法のコースがあり、どうぞよろしくお願いします。



W1 Date and Time Setting...

時間/データ設定削除について

ステップ1: 上記の設定アドバイスと同じように、ツールをダウンロードしお郭かブ 「DATE_STAMP=0」を変更して設定します。

ステップ2: 「DATE_STAMP=0」を設定することを忘れないでください。「0」は時間設定機能をオフにするため、「1」は時間設定機能をオンにするためです。

[DATE_TIME]

YEAR=2020

MONTH =7

DAY=21

HOUR=10

MINUTE=33

SECOND=30

DATE_STAMP =0

5. インジケータライト説明

電源を入れない：ランプオフ

カードエラー：赤いに点滅

ビデオ：ブルに点滅

記録：緑に点滅

低バッテリー：赤とブルが交互に点滅

充電中：黄色に点滅

充電完了：ずっと青色

6. 仕様

型番	W1
チップセット	Novatek96672
ビデオフォーマット	H.264,MP4
センサー	Sony 307
ビデオ解像度	1080p+,30fps
サイクル記録	できる
写真フォーマット	JPG
夜間ビジョン	できない
データ送信	マイクロUSB2.0
ストレージ	TFカード最大64Gまでサポート できる
マイク	内蔵
電池	550mAh内蔵, 約120分録画できる
充電時間	2時間
作業システム	WindowsXP/7/8/10SP3/ VistaとMac10.5以上
使用温度	- 15℃~+65℃
保存温度	- 20℃~+70℃

7. パッケージ内容

W1ミニカメラ*1

USBケーブル*1

マニュアル*1

8. カスタマーサービス

商品につきまして何かご質問・ご意見がございましたら、ぜひお気軽にメールにてご連絡くださいますようお願い申し上げます。

BOBLOVは最高のサービスを提供することに熱心しています。メールでBOBLOVカスタマーサービスにお問い合わせください。

Support@boblov.com

Site oficial: www.boblov.com Facebook:

[www.facebook com/BOBL OVGlobal/](https://www.facebook.com/BOBL OVGlobal/)



 BOBLOV

