


User Manual

A8PRO WIRELESS **SPEAKER**

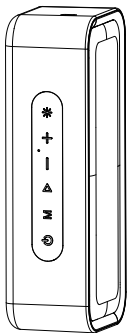

Meguo Speaker
Illuminate Your Music

►► Package List



Wireless Speaker



Type-C Charging Cable



User Manual

EN Packing List

1. A8Pro Outdoor Speaker
2. Type-C USB Cable
3. User Manual

IT Elenco Prodotti

1. A8Pro Cassa
2. Cavo USB di Tipo-C
3. Manuale D'uso

DE Packliste

1. A8Pro Lautsprecher
2. USB Kabel Typ-C
3. Benutzerhandbuch

ES Lista De Empaque

1. A8Pro Altavoz
2. Cable USB Tipo-C
3. Manual de Usuario

FR Emballage

1. A8Pro Enceinte
2. Câble USB de Type-C
3. Manuel de l'Utilisateur

►► Specification


Version	Wireless	Input
V5.3	33FT	DC 5V/1A
Charge Time	Charge Port	Battery Capacity
2~3Hrs	Type-C	2200mAh

Wireless Connection

1. Turn on the A8Pro Speaker 2. Pair the speaker with device



▶▶ Play

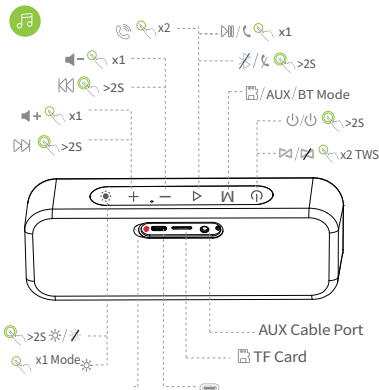

▶▶ Buttons

Button	Functions	What To Do
	Turn on/off	Long Press
	TWS Connection/ Disconnection	Double Click
	Switch Play Mode: AUX/ TF Card	Short Press
	Play/ Pause Music	
	Answer a Call	Long Press
	Decline a Call	
	Disconnect Devices	
	Call back	Double Click
	Volume down	Short Press
	Skip backward	Long Press
	Skip forward	
	Volume up	Short Press
	Change Light Mode	
	RGB Light ON/OFF	Long Press

- Plug the USB-C charging cable on the speaker, the battery indicator glows red.
- When fully charged, the indicator goes out.

▶▶ TWS Wireless Pairing

1. Turn on two A8Pro speakers.
2. Disconnect all devices with A8Pro speakers.
3. Double click the TWS button "⏻" on the one of speakers into TWS pairing mode.



4. TWS pairing will be auto finished after "beep".
5. Click the device name "A8Pro" to pair on.

▶▶ Alexa Connection

1. Disconnect wireless speaker with all devices.
2. Put your wireless device into pairing mode.
3. Open the Alexa app, and click the "Settings".
4. Click Echo Dot device name.
5. Click the "Wireless".
6. Click the speaker name "A8Pro" to pair the wireless speaker with Alexa.

► Tasten

Tasten	Funktion	Bedienung
	Öffnen/ Schließen	Lange Drücken
	TWS Verbindung/ Trennen	Doppelklick
	Schalter Spiel-Modus	Kurz Drücken
	Musik/ Anruf Pause	
	Anruf beantworten	Lange Drücken
	Anruf ablehnen	
	Unterbrechung Kabellos	
	Ruf zurück	Doppelklick
	Lautstärke runter	Kurz Drücken
	Rückwärts Springen	Lange Drücken
	Nach vorne Spulen	
	Lautstärke erhöhen	Kurz Drücken
	Lichtmodus ändern	
	RGB Licht EIN/AUS	Lange Drücken

- Schließen sie das USB-C ladekabel an den lautsprecher an und die Akkuanzeige leuchtet rot.
- Bei voller ladung erlischt die anzeige.

►► Echte Drahtlose Kopplung

1. Schalten sie zwei A8Pro lautsprecher ein.
2. Trennen sie alle geräte mit A8Pro lautsprechern.
3. Doppelklicken sie auf die TWS taste "⏻" auf einem der lautsprecher in den TWS kopplung modus.



4. TWS pairng wird nach "beep" automatisch beendet.
5. Klicken sie zum koppeln auf den gerätenamen "A8Pro".

►► Alexa Verbindung

1. Trennen sie den lautsprecher von allen geräten.
2. Versetzen sie Ihr drahtloses gerät in den pairing modus.
3. Öffnen sie die Alexa-App, klicken sie auf "Einstellungen".
4. Klicken sie auf Echo Dot Gerätename.
5. Klicken sie auf "Drahtlos".
6. Klicken sie auf den lautsprechernamen "A8Pro", um den drahtlosen lautsprecher mit Alexa zu koppeln.

► Boutons

Bouton	Fonction	Fonctionnement
	Allume/éteint	Presse Longue
	Connexion TWS/ Déconnecter	Double Cliquez
	Changer Mode de jeu	Presse Courte
	Musique/ Appels Pauser	
	Répondre à un appel	Presse Longue
	Refuser un appel	
	Coupure	Double Cliquez
	Baisser le volume	Presse Courte
	Revenir en Arrière	Presse Longue
	Monter le son	
	Avancer	Presse Courte
	Changer le Mode D'éclairage	
	Lampe RGB sur/de	Presse Longue

- Branchez le câble de charge USB-C sur l'enceinte, l'indicateur de batterie s'allume en rouge.
- Lorsque la charge est complète, l'indicateur s'éteint.

►► Véritable Couplage Sans Fil

1. Allumez deux enceintes A8Pro.
2. Déconnectez tous les appareils dotés de enceinte A8Pro.
3. Double cliquez sur le bouton TWS"⏻" de l'un de enceinte pour passer en mode d'appairage TWS.



4. L'appairage TWS sera terminé après le "Bip".
5. Cliquez sur le nom de l'appareil A8Pro pour le coupler.

►► Connexion Alexa

1. Déconnectez le enceinte de tous les appareils.
2. Mettez votre appareil sans fil en mode couplage.
3. Ouvrez l'application Alexa, cliquez sur "Paramètres".
4. Cliquez sur le nom de l'appareil Echo Dot.
5. Cliquez sur "Sans fil".
6. Cliquez sur le nom du enceinte "A8Pro" pour coupler le haut-parleur sans fil avec Alexa.


▶▶ Botones

Botón	Función	Operación
	Encender/Apagar	Pulsación Larga
	Conexión TWS/ Desconecte	Haga Doble Clic
	Switch Play Mode	
	Pausar Música/llamadas	
	Responder una llamada	Pulsación Corta
	Rechazar una llamada	
	Desconexión	
	Llamar de vuelta	Haga Doble Clic
	Bajar Volumen	Pulsación Corta
	Al revés Fumarse	Pulsación Larga
	Adelante Fumarse	
	Sube el Volumen	Pulsación Corta
	Cambiar el modo de Luz	
	RGB Luz encender/apagar	Pulsación Larga

- Enchufa el cable de carga USB-C en el altavoz A8,
- el indicador de batería se ilumina en rojo.
- El indicador se apaga cuando está completamente cargado.

►► Cierta Inalámbrico Pairing

1. Encienda los dos altavoces A8Pro.
2. Desconecte todos los dispositivos con altavoz A8Pro.
3. Haga doble clic en el botón TWS "⏻" en uno de los altavoces en el modo de emparejamiento TWS.



4. El emparejamiento TWS finalizará después de "Bip".
5. Haga clic en el dispositivo "A8Pro" para emparejar.

►► Conexión Alexa

1. Desconecte el altavoz con todos los dispositivos.
2. Ponga su dispositivo inalámbrico en modo de par.
3. Abre la app Alexa, haz clic en los "Ajustes".
4. Haz clic en el nombre del dispositivo Echo Dot.
5. Haz clic en la opción "Inalámbrico".
6. Haz clic en el nombre del altavoz "A8Pro" para emparejar el altavoz inalámbrico con Alexa.

►► Bottoni

Pulsante	Funzione	Operazione
	Accendi/ Spegni	Premere a Lungo
	Connessione TWS/ Disconnetti	Doppio Click
	Switch Play Mode	Pressione Breve
	Riproduzione/Pausa di musica	
	Rispondere a una chiamata	Premere a Lungo
	Rifiutare una chiamata	
	Dispositivo di disconnessione	
	Richiamare	Doppio Click
	Volume giù	Pressione Breve
	Salta indietro	Premere a Lungo
	Vai avanti	
	Alza il Volume	Pressione Breve
	Cambia Modalità Luce	
	RGB Luce accesa/spenta	Premere a Lungo

- Collegare il cavo di ricarica USB-C all'cassa A8,
- l'indicatore della batteria si illumina di rosso.
- Quando la carica è completa, l'indicatore si spegne.

►► Vero Senza Fili Accoppiamento

1. Accendi due casse A8Pro.
2. Scollegare tutti i dispositivi con casse A8Pro.
3. Fare doppio clic sul pulsante TWS "⏻" su uno di cassa in modalità di associazione TWS.



4. L'accoppiamento TWS sarà terminato dopo "Bip".
5. Fare clic sul dispositivo "A8Pro" da accoppiare.

►► Alexa Connessione

1. Scollegare casse wireless da tutti i dispositivi.
2. Metti il tuo dispositivo wireless in accoppiamento modalità.
3. Aprire l'app Alexa, fare clic su "Impostazioni".
4. Fare clic sul nome del dispositivo Echo Dot.
5. Fare clic su "Wireless".
6. Seleziona dispositivi senza fili, quindi associa A8Pro.

►► Warm Note:

Thank you for choosing us!
Every order will enjoy following after-sale policy:

30 Days refund,
180 Days worry-free warranty,
Lifetime technical support.

Use Tips:

- Full charge for first use
- Disconnect all device for Alexa Pairing

Each of your suggestions and ideas is very important to us. Welcome to share design suggestions to our mailbox and become an important promoter of our brand.

We hope you are satisfied with our products, more questions and problems, feel free contact us for help.



Europe: meguoou@outlook.com

USA: