

MUTEBO

GB

DE

FR




IT




Design and Quality
IKEA of Sweden



ENGLISH	7
DEUTSCH	12
FRANÇAIS	17
ITALIANO	22

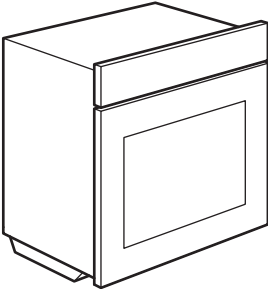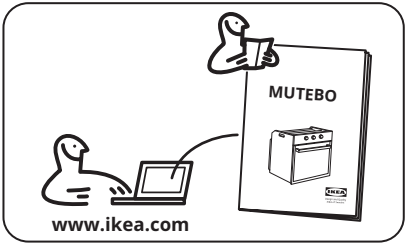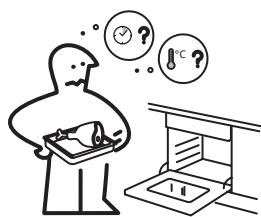


1x




1x



1x




1x

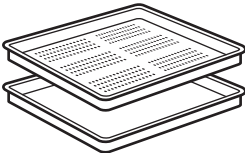





1x



1x



1x

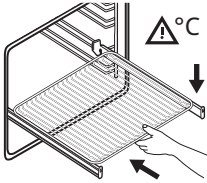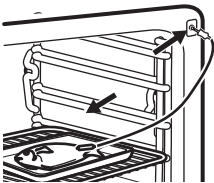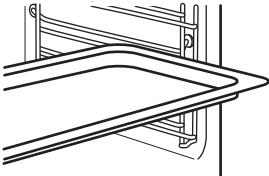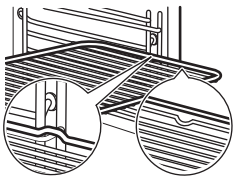



1




2



3



4



1



2



3



1




2



3



4

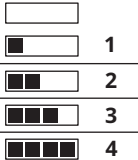

A

START STOP MAX 23 h 59 min

B

START STOP

C

START STOP

D




START STOP + (...) min





E

06:59 06:58 06:57 ... 00:00

F


00:00 00:01 00:02 ...

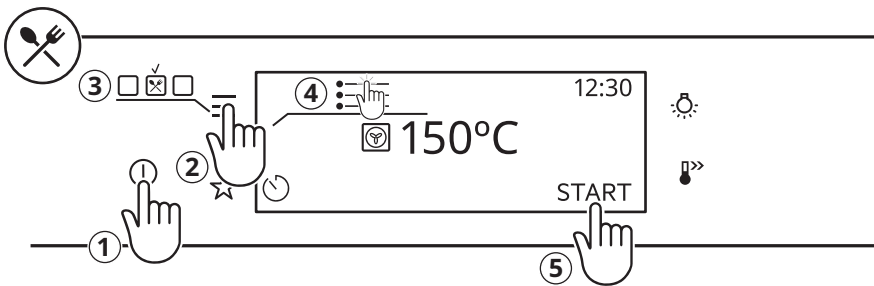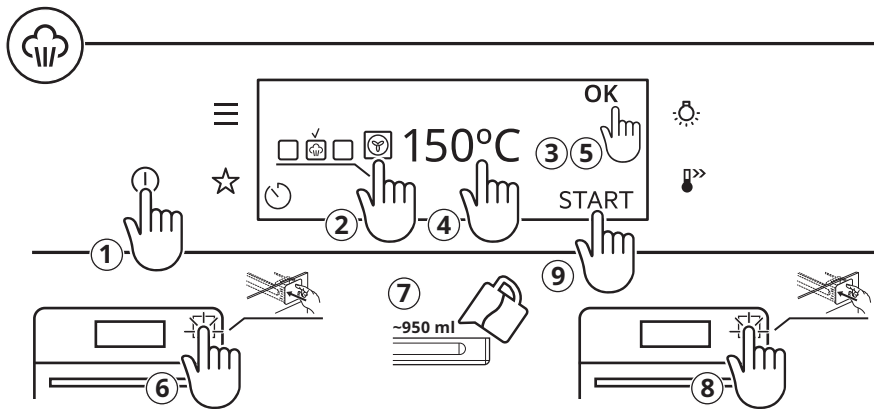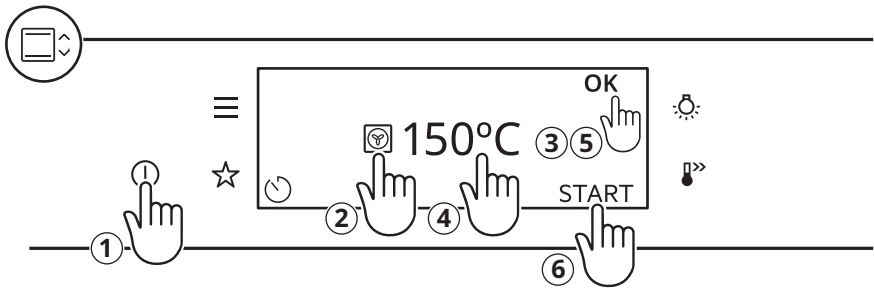

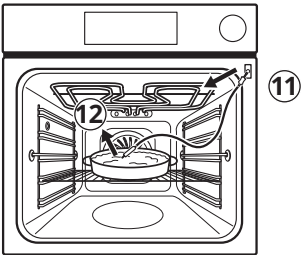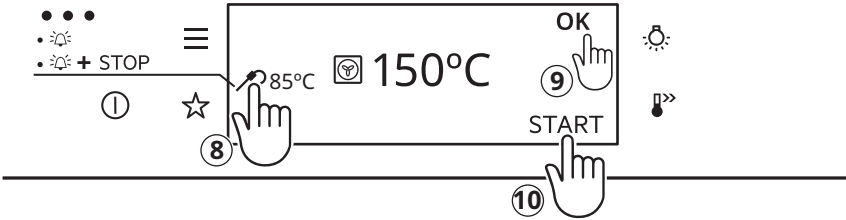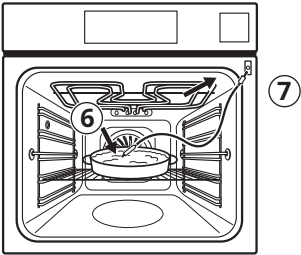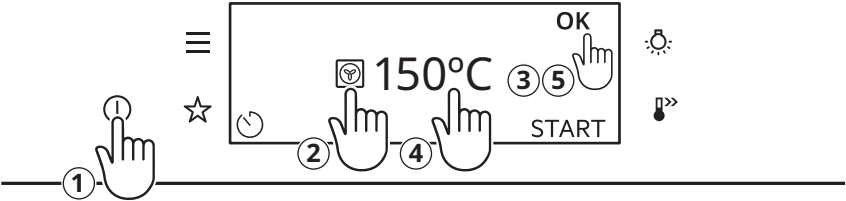

Product description


General overview

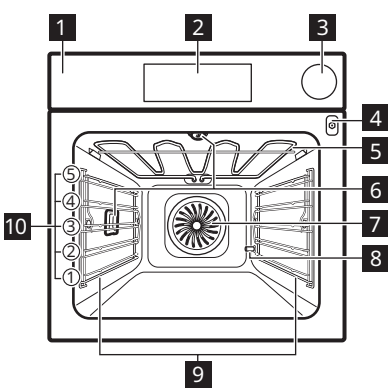

- 1 Control panel
- 2 Display
- 3 Water drawer
- 4 Socket for the food sensor
- 5 Heating element
- 6 Lamp
- 7 Fan
- 8 Descaling pipe outlet
- 9 Shelf support, removable
- 10 Shelf positions

Control panel

Control panel overview

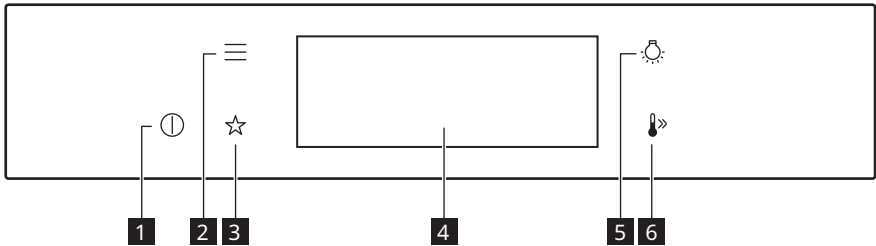


1	ON / OFF	Press and hold to turn the appliance on and off.
2	Menu	Lists the appliance functions.
3	Favourites	Lists the favourite settings.
4	Display	Shows the current settings of the appliance.

5	Lamp switch	To turn the lamp on and off.
6	Fast Heat Up	To turn on and off the function: Fast Heat Up.

Display indicators

Display with key functions.

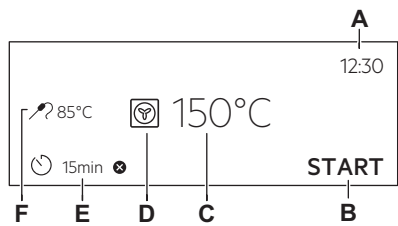

- A. Time of day
- B. START/STOP
- C. Temperature
- D. Heating functions
- E. Timer
- F. Food sensor (selected models only)

Basic indicators - to navigate on the display.

	To confirm the selection / setting.
	To go one level back in the menu.
	To undo the last action.
	To turn the options on and off.

Sound alarm function indicators - when the set time of cooking ends, the signal sounds.

	The function is on.
	The function is on. Cooking stops automatically.
	Sound alarm is off.
	To set the function: Delayed start.
	To cancel the setting.

Daily use

Heating functions

STANDARD

	True Fan Cooking: Even baking, tenderness, drying
	Conventional Cooking: Traditional baking
	Frozen Foods: French fries, potato wedges, spring rolls
	Pizza Function: Baking pizza
	Bottom Heat: Baking cakes
	Grill: Toasting, grilling
	Turbo Grilling: Roasting meat, browning

True Fan Cooking, Conventional Cooking:
When you set the temperature below 80 °C
the lamp automatically turns off after 30 sec.

SPECIALS

	Preserving: Preserving vegetables
	Dehydrating: Drying sliced fruit, mushrooms

	Plate Warming: Preheating plates
	Defrost: Defrosting
	Au Gratin: Making gratins, browning
	Slow Cooking: Preparing tender roast
	Keep Warm: Keeping food warm
	Moist Fan Baking: Baking

STEAM

	Easystem: Steaming, stewing, gentle crisping, baking, roasting
	Steam Regenerating: Reheating on a plate
	Bread Baking: Bread, bread rolls
	Dough Proving: Proving yeast dough
	Full Steam: Vegetables, side dishes, fish
	Humidity High: Custards, flans, terrines, fish
	Humidity Low: Meat, poultry, oven dishes, casseroles

Notes on: Moist Fan Baking

This function was used to comply with the energy efficiency class and ecodesign requirements (according to EU 65/2014 and EU 66/2014). Tests according to:

IEC/EN 60350-1

The oven door should be closed during cooking so that the function is not interrupted and the oven operates with the highest energy efficiency possible.

When you use this function the lamp automatically turns off after 30 sec.

This function is designed to save energy during cooking. When you use this function, the temperature in the cavity may differ from the set temperature. The heating power may be reduced.

Water hardness

You can change the water hardness level in the menu: Settings / Setup / Water hardness.

Water hardness level	Test paper
1 - soft	
2 - moderately hard	
3 - hard	
4 - very hard ¹⁾	

1) When the tap water hardness level is 4 or above, fill the water drawer with still bottled water. Use bottled water with a maximum calcium deposit Ca^{2+} of 3.9 mmol / l or 151 mg / l (check bottle label). If you use the water softening system make sure that the water hardness level is between level 1 and 3, otherwise use bottled water within this range. For more information about your tap water hardness (dH) contact your local water supplier.

Troubleshooting

If you encounter an issue with your appliance, check "Troubleshooting" chapter

in the full version of the User Manual available on: www.ikea.com.

Product Information and Product Information Sheet

Supplier's name	IKEA
Model identification	MUTEBO 905.570.42
Energy Efficiency Index	61.9
Energy efficiency class	A++
Energy consumption with a standard load, conventional mode	1.09 kWh/cycle
Energy consumption with a standard load, fan-forced mode	0.52 kWh/cycle
Number of cavities	1
Heat source	Electricity
Volume	70 l
Type of oven	Built-In Oven
Mass	35,5 kg
IEC/EN 60350-1- Household electric cooking appliances - Part 1: Ranges, ovens, steam ovens and grills - Methods for measuring performance.	

Menu structure

Menu

Menu item		Application
Assisted Cooking		Lists automatic programmes.
Cleaning		Lists cleaning programmes.
Favourites		Lists the favourite settings.
Options		To set the appliance configuration.
Settings	Setup	To set the appliance configuration.
	Service	Shows the software version and configuration.

Submenu for: Cleaning

Submenu	Application
Drying	Procedure for drying the cavity from the condensation remaining after a use of the steam functions.
Tank emptying	Procedure for removing the residual water from the water drawer after use of the steam functions.
Steam Cleaning	Light cleaning.
Steam Cleaning Plus	Thorough cleaning.
Descaling	Cleaning of the steam generation circuit from residual limestone.
Rinsing	Procedure for rinsing and cleaning the steam generation circuit after frequent use of the steam functions.

Submenu for: Options

Submenu	Application
Light	Turns the lamp on and off.
Child Lock	Prevents accidental activation of the appliance. When the option is on, the text Child Lock appears in the display when you turn on the appliance. To enable the appliance use, choose the code letters in the alphabetical order. Access to the timer, the remote operation and the lamp is available with the option on.
Fast Heat Up	Shortens the heat up time. It is available only for some of the appliance functions.
Cleaning Reminder	Turns the reminder on and off.
Time indication	Turns the clock on and off.
Digital clock style	Changes the format of the displayed time indication.

Submenu for: Setup


Submenu	Description
Language	Sets the appliance language.
Display brightness	Sets the display brightness.
Key tones	Turns the tone of the touch fields on and off. It is not possible to mute the tone for: ①.
Buzzer volume	Sets the volume of key tones and signals.
Water hardness	Sets the water hardness.
Time of day	Sets the current time and date.

Submenu for: Service

Submenu	Description
Demo mode	Activation / deactivation code: 2468
Software version	Information about software version.
Reset all settings	Restores factory settings.

Gerätebeschreibung


Gesamtansicht

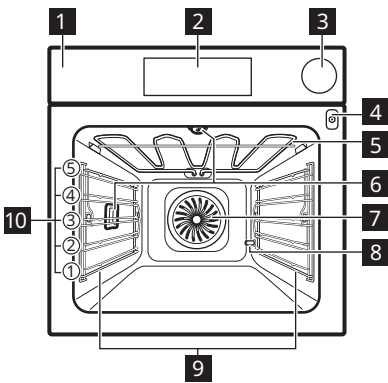

- 1 Bedienfeld
- 2 Anzeige
- 3 Wassertank
- 4 Buchse für KT-Sensor
- 5 Heizelement
- 6 Lampe
- 7 Umluft
- 8 Entkalkung des Auslaufschlauchs
- 9 Einhängegitter, herausnehmbar
- 10 Einschubebene

Bedienfeld

Ausstattung Bedienfeld

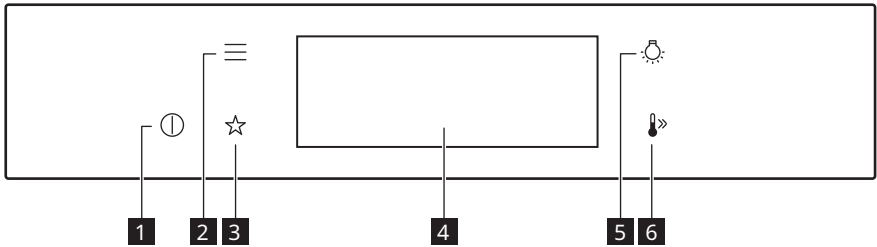


1	EIN / AUS	Drücken und halten Sie die Taste, um das Gerät ein- und auszuschalten.
2	Menü	Listet die Funktionen des Geräts auf.
3	Favoriten	Liste der bevorzugten Einstellungen.
4	Anzeige	Anzeige der aktuellen Geräteeinstellungen.

5	Lampenschalter	Zum Ein- und Ausschalten der Lampe.
6	Schnellaufheizung	Zum Ein- und Ausschalten der Funktion: Schnellaufheizung.

Anzeigen im Display

Display mit wichtigen Funktionen.

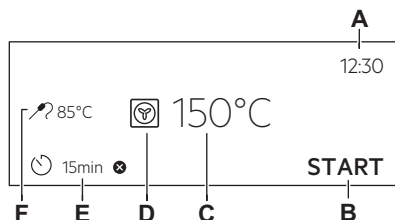

- A. Uhrzeit
- B. START/STOPP
- C. Temperatur
- D. Ofenfunktionen
- E. Kurzzeitwecker
- F. KT-Sensor (nur ausgewählte Modelle)

Grundlegende Anzeigen – Zum Navigieren im Display.

	Zum Bestätigen der Auswahl/Einstellung.
	Zum Zurückblättern um eine Menüebene.
	Zum Rückgängigmachen der letzten Aktion.
	Zum Ein- und Ausschalten der Optionen.

Alarmton Funktionsanzeigen – Nach Ablauf der eingestellten Gardauer ertönt der Signalton.

	Die Funktion ist eingeschaltet.
	Die Funktion ist eingeschaltet. Der Garvorgang stoppt automatisch.
	Der Alarmton ist ausgeschaltet.
	Zum Einstellen der Funktion: Verzögerter Start.
	Zum Abbrechen der Einstellung.

Täglicher Gebrauch

Ofenfunktionen

STANDARDFUNKTIONEN

	Heissluft: Gleichmässiges Backen, Zartheit, Dörren
	Ober-/Unterhitze: Traditionelles Backen
	Tiefkühlgerichte: Pommes Frites, Kartoffelwedges, Frühlingsrollen
	Pizzastufe: Pizza backen
	Unterhitze: Backen von Kuchen
	Grill: Toasten, Grillieren
	Heissluftgrillen: Fleisch braten, bräunen

Heissluft, Ober-/Unterhitze: Wenn Sie die Temperatur unter 80° C einstellen, schaltet sich die Lampe nach 30 Sek. automatisch aus.

SONDERFUNKTIONEN

	Einkochen: Gemüse Einkochen
	Dörren: Trocknen von geschnittenem Obst/Pilzen
	Teller wärmen: Teller vorwärmen
	Auftauen: Auftauen
	Überbacken: Zubereiten von Gratins, Bräunen
	Niedertemperatur-Garen: Zubereiten von zartem Braten
	Warmhalten: Warmhalten von Speisen
	Feuchte Umluft: Backen

DAMPFFUNKTIONEN

	Easystem: Dampfgaren, Schmoren, sanftes Aufbacken, Backen und Braten
	Regenerieren: Auf einem Teller aufwärmen
	Brot backen: Brot/Brötchen

	Gärstufe: Hefeteig gehen lassen
	Dampfgaren: Gemüse, Beilagen, Fisch
	Feuchtigkeit, hoch: Pudding, Flan, Terrinen, Fisch
	Feuchtigkeit, niedrig: Fleisch, Geflügel, Ofengerichte, Aufläufe

Hinweise für: Feuchte Umluft

Diese Funktion wurde verwendet, um der Energieeffizienzklasse und den Ökodesign-Anforderungen (gemäß EU 65/2014 und EU 66/2014) zu entsprechen. Prüfungen nach: IEC/EN 60350-1

Die Ofentür muss beim Garen geschlossen werden, damit die Funktion nicht unterbrochen wird und der Ofen möglichst energiesparend funktioniert.


Wenn Sie diese Funktion verwenden, schaltet sich die Ofenbeleuchtung nach 30 s automatisch aus.

Diese Funktion dient dem Energiesparen beim Kochen. Bei Verwendung dieser Funktion kann die Temperatur im Garraum

von der eingestellten Temperatur abweichen. Die Heizleistung kann reduziert werden.

Wasserhärte

Sie können den Wasserhärtegrad im Menü ändern: Einstellungen / Setup / Wasserhärte.

Wasserhärtegrade	Teststreifen
1 – weich	
2 – mittelhart	
3 – hart	
4 – sehr hart ¹⁾	

1) Wenn der Leitungswasserhärtegrad 4 oder höher ist, füllen Sie den Wassertank mit stillem Tafelwasser. Verwenden Sie Tafelwasser mit einem maximalen Kalkgehalt Ca^{2+} von 3,9 mmol/l oder 151 mg/l (prüfen Sie das Etikett auf der Flasche). Wenn Sie das Wasserenthärtersystem benutzen, achten Sie darauf, dass der Wasserhärtegrad zwischen 1 und 3 liegt. Ist dies nicht der Fall, verwenden Sie Tafelwasser, das in diesem Wasserhärtebereich liegt. Weitere Informationen zur Wasserhärte (°dH) Ihres Leitungswassers erfahren Sie von Ihrem örtlichen Wasserversorgungsunternehmen.

Fehlerdiagnose

Wenn Sie ein Problem mit dem Gerät haben, schauen Sie im Kapitel «Fehlerdiagnose» der

Vollversion der Bedienungsanleitung nach, erhältlich unter: www.ikea.com.

Produktinformationen und Produktinformationsblatt

Name des Lieferanten	IKEA
Modell-Kennzeichnung	MUTEBO 905.570.42
Energieeffizienzindex	61.9
Energieeffizienzklasse	A++
Energieverbrauch bei einer Standardlast, konventioneller Betrieb	1.09 kWh/Programm
Energieverbrauch bei Standardbeladung, forcierte Heissluft	0.52 kWh/Programm
Anzahl der Hohlräume	1
Wärmequelle	Elektrizität
Volumen	70 l
Backofentyp	Eingebauter Backofen
Gewicht	35.5 kg
IEC/EN 60350-1 – Elektrische Kochgeräte für den Hausgebrauch – Teil 1: Herde, Backöfen, Dampfgarer und Grillgeräte – Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaften.	

Menüstruktur

Menü

Menüpunkt		Anwendung
VarioGuide		Liste der automatischen Programme.
Reinigung		Liste der Reinigungsprogramme.
Favoriten		Liste der bevorzugten Einstellungen.
Optionen		Einstellen der Gerätekongfiguration.
Einstellungen	Setup	Einstellen der Gerätekongfiguration.
	Service	Zeigt die Softwareversion und die Konfiguration an.

Untermenü für: Reinigung

Untermenü	Anwendung
Trocknen	Verfahren zum Trocknen des Garraums vom verbliebenen Kondensat nach Gebrauch der Dampfgarfunktionen.
Entleeren des Wassertanks	Programm zum Entleeren des Restwassers aus dem Wassertank nach Verwendung der Dampffunktionen.
Dampfreinigung	Leichte Reinigung.
Dampfreinigung Plus	Gründliche Reinigung.
Entkalkung	Reinigen des Dampferzeugungskreislaufs von Kalksteinrückständen.
Spülen	Verfahren zum Spülen und Reinigen des Dampferzeugungskreislaufs nach häufigem Gebrauch der Dampfgarfunktionen.

Untermenü für: Optionen

Untermenü	Anwendung
Backofenbeleuchtung	Schaltet die Beleuchtung ein und aus.
Kindersicherung	Verhindert das versehentliche Einschalten des Geräts. Wenn die Option aktiviert ist, erscheint beim Einschalten des Geräts der Text Kindersicherung auf dem Display. Um das Gerät verwenden zu können, wählen Sie die Buchstaben des Codes in alphabetischer Reihenfolge. Sie können auf den Timer, die Fernsteuerung und die Lampe zugreifen, wenn die Option aktiviert ist.
Schnellaufheizung	Verkürzt die Aufheizzeit. Dies ist nur für einige Gerätefunktionen verfügbar.
Erinnerungsfunktion Reinigen	Schaltet die Erinnerungsfunktion ein und aus.
Zeitanzeige	Schaltet die Uhr ein und aus.
Digitale Uhrzeitanzeige	Ändert das Format der angezeigten Uhrzeit.

Untermenü für: Setup


Untermenü	Beschreibung
Sprache	Legt die Sprache des Geräts fest.
Helligkeit	Stellt die Helligkeit des Displays ein.
Tastentöne	Schaltet die Töne der Sensorfelder ein und aus. Es ist nicht möglich, den Signalton zu deaktivieren für: ①.
Lautstärke	Stellt die Lautstärke der Tastentöne und Signaltöne ein.
Wasserhärte	Zum Einstellen der Wasserhärte.
Uhrzeit	Zum Einstellen der aktuellen Uhrzeit und des Datums.

Untermenü für: Service

Untermenü	Beschreibung
DEMO	Aktivierungs-/Deaktivierungscode: 2468
Softwareversion	Informationen zur Softwareversion.
Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen	Wiederherstellen der Werkseinstellungen.

Description de l'appareil


Vue d'ensemble

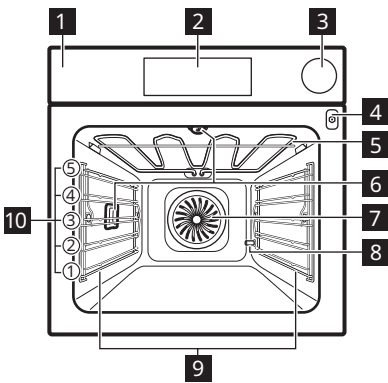

- 1 Bandeau de commande
- 2 Affichage
- 3 Bac à eau
- 4 Prise pour la sonde à viande
- 5 Résistance
- 6 Éclairage
- 7 Chaleur tournante
- 8 Sortie du tuyau de détartrage
- 9 Support de grille, amovible
- 10 Niveaux de la grille

Bandeau de commande

Vue d'ensemble du bandeau de commande

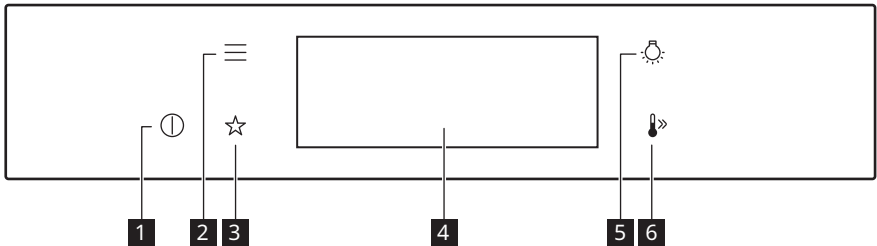


1	Activez / Désactivez	Appuyez et maintenez enfoncé pour allumer et éteindre l'appareil.
2	Menu	Répertorie les fonctions de l'appareil.
3	Mes programmes	Indique les réglages favoris.
4	Affichage	Affiche les réglages actuels de l'appareil.

5	Curseur de l'éclairage	Pour allumer et éteindre l'éclairage.
6	Préchauffage rapide	Pour activer et désactiver la fonction : Préchauffage rapide.

Voyants de l'affichage

Affichage avec les principales fonctions.

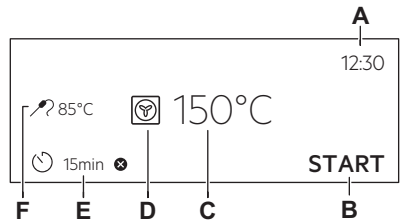

- A. Heure actuelle
- B. DEMARRER/ARRETER
- C. Température
- D. Modes de cuisson
- E. Minuteur
- F. Sonde de cuisson (uniquement sur certains modèles)

Indicateurs de base - pour naviguer dans l'affichage.

	Pour confirmer la sélection/le réglage.
	Pour remonter d'un niveau dans le menu.
	Pour annuler la dernière action.
	Pour activer et désactiver les options.

Son alarme indicateurs de fonction - lorsque la durée de cuisson programmée s'est écoulée, le signal sonore retentit.

	La fonction est activée.
	La fonction est activée. La cuisson s'arrête automatiquement.
	Le son alarme est désactivé.
	Pour régler la fonction : Départ différé.
	Pour annuler le réglage.

Utilisation quotidienne

Modes de cuisson

FONCTIONS STANDARD

	Chaleur tournante: Cuisson homogène, tendreté, séchage
	Chauffage Haut/Bas: Cuisson traditionnelle
	Plats Surgelés: Frites, pommes quartiers, rouleaux de printemps
	Fonction Pizza: Cuisson de pizza
	Chauffage inférieur: Cuisson de gâteaux
	Gril: Toaster, griller
	Turbo gril: Rôtir la viande, faire dorer

Chaleur tournante, Chauffage Haut/Bas : lorsque vous réglez la température en dessous de 80 °C, l'éclairage s'éteint automatiquement au bout de 30 secondes.

PROGRAMMES SPÉCIAUX

	Stérilisation: Stérilisation des légumes
	Déshydratation: Séchage de fruits émincés, champignons
	Chauffe-plats: Préchauffage des assiettes
	Décongélation: Décongélation
	Gratiner: Faire gratiner, dorer
	Cuisson basse température: Préparation de rôti tendre
	Maintien au chaud: Maintien au chaud des aliments
	Chaleur Tournante Humide: Cuisson

FONCTIONS VAPEUR

	Easystem: Cuire à la vapeur, faire mijoter, faire croustiller, cuire, rôtir
	Réhydratation vapeur: Réchauffer sur une assiette
	Cuisson du pain: Pain, petits pains
	Levée de pâte/pain: Faire lever la pâte
	Vapeur Intense: Légumes, garnitures, poisson
	Humidité Élevée: Crèmes anglaises, flans, terrines, poisson
	Humidité Faible: Viande, volaille, plats au four, ragoûts

Remarques sur : Chaleur Tournante Humide

Cette fonction était utilisée pour se conformer à la classe d'efficacité énergétique et aux exigences Ecodesign (selon les normes EU 65/2014 et EU 66/2014). Tests conformes aux normes :

IEC/EN 60350-1


La porte du four doit être fermée pendant la cuisson pour que la fonction ne soit pas interrompue et que le four fonctionne avec la plus grande efficacité énergétique possible.

Lorsque vous utilisez cette fonction, l'éclairage s'éteint automatiquement au bout de 30 secondes.

Cette fonction est conçue pour économiser de l'énergie en cours de cuisson. Lorsque vous utilisez cette fonction, la température à l'intérieur de la cavité peut différer de la température sélectionnée. La puissance peut être réduite.

Dureté de l'eau

Vous pouvez modifier le niveau de dureté de l'eau dans le menu : Configurations / Configuration / Dureté de l'eau.

Niveau de dureté de l'eau	Papier réactif
1 - douce	
2 - modérément dure	
3 - dure	
4 - très dure¹⁾	

1) Si le niveau de dureté de l'eau du robinet est supérieur ou égal à 4, remplissez le bac à eau avec de l'eau plate en bouteille. Utilisez de l'eau en bouteille avec un dépôt calcaire Ca^{2+} maximum de 3,9 mmol/l ou 151 mg/l (consultez l'étiquette de la bouteille). Si vous utilisez le système d'adoucissement d'eau, assurez-vous que le niveau de dureté de l'eau est compris entre 1 et 3. Dans le cas contraire, utilisez de l'eau en bouteille dans cette plage de valeurs. Pour plus d'informations sur la dureté de votre eau du robinet (dH), contactez votre fournisseur d'eau local.

Dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil, consultez le chapitre « Dépannage » dans la version complète du

Manuel de l'utilisateur disponible sur : www.ikea.com.

Informations produit et fiche d'informations produit

Nom du fournisseur	IKEA
Identification du modèle	MUTEBO 905.570.42
Indice d'efficacité énergétique	61.9
Classe d'efficacité énergétique	A++
Consommation d'énergie avec charge standard, en mode conventionnel	1.09 kWh/cycle

Consommation d'énergie avec charge standard, en mode chaleur tour- nante	0.52 kWh/cycle
Nombre de cavités	1
Source de chaleur	Électricité
Volume	70 l
Type de four	Four encastrable
Masse	35.5 kg
IEC/EN 60350-1 - Appareils de cuisson domestiques électriques - Partie 1 : Cuisinières, fours, fours à vapeur et grils : Métho- des de mesure des performances.	

Structure des menus

Menu

Élément du menu		Application
Cuisson assistée		Indique les programmes automatiques.
Nettoyage		Indique les programmes de nettoyage.
Mes programmes		Indique les réglages favoris.
Options		Pour régler l'appareil.
Configurations	Configuration	Pour régler l'appareil.
	Service	Affiche la version et la configuration du logiciel.

Sous-menu pour : Nettoyage

Sous-menu	Application
Séchage	Procédure de séchage de la cavité pour éliminer la condensation qui se forme pendant l'utilisation des fonctions vapeur.
Vidange du réservoir	Procédure pour éliminer l'eau résiduelle du bac à eau après avoir utilisé les fonctions de vapeur.
Nettoyage vapeur	Nettoyage léger
Nettoyage Vapeur Plus	Nettoyage complet.
Détartrage	Nettoyage du circuit de génération de la vapeur des résidus calcaires.
Rinçage	La procédure de rinçage et de nettoyage du circuit du générateur de vapeur après une utilisation fréquente des fonctions vapeur.

Sous-menu pour : Options

Sous-menu	Application
Eclairage four	Allume et éteint l'éclairage.
Sécurité enfants	Empêche l'activation accidentelle de l'appareil. Lorsque l'option est activée, le texte Sécurité enfants s'affiche lorsque vous mettez en fonctionnement l'appareil. Pour permettre l'utilisation de l'appareil, choisissez les lettres du code dans l'ordre alphabétique. L'accès au minuteur, à la télécommande et à l'éclairage est possible avec l'option activée.
Préchauffage rapide	Réduit la durée de préchauffage. L'option n'est disponible que pour certaines fonctions de l'appareil.
Nettoyage conseillé	Active et désactive le rappel.
Indication Du Temps	Allume et éteint l'horloge.
Affichage Heure	Change le format de l'affichage de l'heure.

Sous-menu pour : Configuration


Sous-menu	Description
Langue	Définit la langue de l'appareil.
Affichage Luminosité	Règle la luminosité de l'affichage.
Son touches	Active et désactive la tonalité des champs tactiles. Il n'est pas possible de couper la tonalité pour : ①.
Volume alarme	Règle le volume des signaux sonores et des tonalités des touches.
Dureté de l'eau	Définit la dureté de l'eau.
Heure actuelle	Règle l'heure et la date actuelles.

Sous-menu pour : Service

Sous-menu	Description
Mode démo	Code d'activation / de désactivation : 2468
Version du logiciel	Informations sur la version logicielle.
Réinitialiser tous les réglages	Restaure les réglages d'usine.

Descrizione del prodotto


Panoramica generale

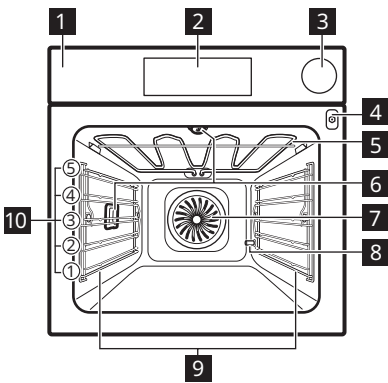

- 1 Pannello dei comandi
- 2 Display
- 3 Vaschetta dell'acqua
- 4 Presa per la termosonda
- 5 Resistenza
- 6 Lampadina
- 7 Ventola
- 8 Uscita tubo di decalcificazione
- 9 Supporto ripiano, rimovibile
- 10 Posizioni ripiano

Pannello dei comandi

Panoramica del pannello di controllo

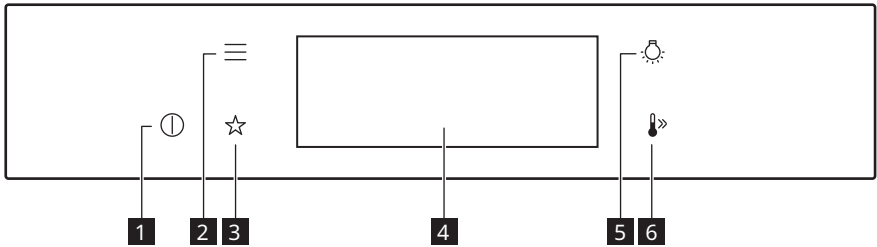


1	ON / OFF	Tenere premuto per accendere e spegnere l'apparecchiatura.
2	Menu	Elenca le funzioni dell'apparecchiatura.
3	Preferiti	Elenca le impostazioni preferite.
4	Display	Mostra le impostazioni correnti dell'apparecchiatura.

5	Interruttore lampadina	Per accendere e spegnere la lampadina.
6	Riscaldamento rapido	Per accendere e spegnere il forno: Riscaldamento rapido.

Spie display

Display con le funzioni chiave.

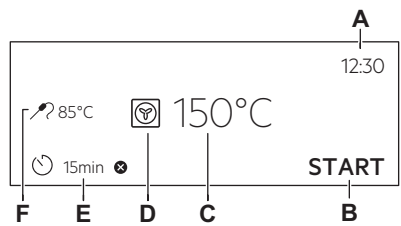

- A. Imposta ora
- B. START/STOP
- C. Temperatura
- D. Funzioni cottura
- E. Timer
- F. Termosonda (solo modelli selezionati)

Indicatori di base - per spostarsi sul display.

	Per confermare la selezione / l'impostazione.
	Per tornare indietro di un livello nel menu.
	Per annullare l'ultima azione.
	Per attivare o disattivare le opzioni.

Suono allarme indicatori funzione - al termine del tempo di cottura impostato, viene emesso un segnale acustico.

	La funzione è attiva.
	La funzione è attiva. La cottura si arresta automaticamente.
	Il suono allarme è disattivato.
	Per impostare la funzione: Partenza ritardata.
	Per annullare l'impostazione.

Utilizzo quotidiano

Funzioni cottura

STANDARD

	Cottura ventilata: Cottura omogenea, tenerezza, essiccazione
	Cottura convenzionale: Cottura tradizionale
	Cibi congelati: Patatine fritte, spicchi di patate, involtini primavera
	Funzione Pizza: Preparazione della pizza
	Resistenza inferiore: Preparazione di dolci da forno
	Grill: Tostatura, cottura al grill
	Doppio grill ventilato: Arrostire carne, rosolare

Cottura ventilata, Cottura convenzionale: quando si imposta la temperatura al di sotto di 80 °C, la lampada si spegne automaticamente dopo 30 sec.

FUNZIONI SPECIALI

	Marmellate/Conserve: Conservare le verdure
	Essiccazione: Essiccare frutta tagliata a fette, funghi
	Riscaldamento piatti: Preriscaldamento piatti
	Scongelo: Scongelo
	Gratinato: Gratin, doratura
	Cottura lenta: Preparazione di arrostiti teneri
	Mantieni caldo: Mantenimento in caldo degli alimenti
	Cottura ventilata umida: Cottura al forno

VAPORE

	Easysteem: Cottura a vapore, stufati, gratinatura leggera, cottura al forno, arrosto
	Rigenera a vapore: Riscaldamento su un piatto

	Cottura Pane: Pane, panini
	Lievitazione pasta: Lievitazione impasto
	Cottura a vapore: Verdure, contorni, pesce
	Umidità alta: Creme, flan, terrine, pesce
	Umidità bassa: Carne, pollame, piatti da forno, sformati

Note su: Cottura ventilata umida

Questa funzione è stata utilizzata per la conformità alla classe energetica e ai requisiti di ecodesign (secondo la normativa EU 65/2014 e EU 66/2014). Test conformemente a:

IEC/EN 60350-1

La porta del forno dovrebbe essere chiusa in fase di cottura, in modo che la funzione non venga interrotta. Ciò garantisce inoltre che il forno funzioni con la più elevata efficienza energetica possibile.


Quando viene usata questa funzione, la lampada si spegne automaticamente dopo 30 secondi.

Questa funzione è progettata per il risparmio energetico durante la cottura. Quando si utilizza questa funzione, la

temperatura all'interno della cavità potrebbe essere diversa rispetto alla temperatura impostata. La potenza riscaldante potrebbe essere ridotta.

Durezza dell'acqua

È possibile modificare il livello di durezza dell'acqua nel menu: Impostazioni / Configurazione / Durezza dell'acqua.

Livello di durezza dell'acqua	Carta di test
1 - morbida	
2 - moderatamente dura	
3 - dura	
4 - molto dura ¹⁾	

1) Quando la durezza dell'acqua del rubinetto è al livello 4 o superiore, riempire la vaschetta con acqua in bottiglia non gasata. Utilizzare acqua in bottiglia con un deposito di calcio massimo di Ca^{2+} di 3,9 mmol / l o 151 mg / l (vedere l'etichetta della bottiglia). Se si utilizza il sistema di addolcimento dell'acqua, assicurarsi che il livello di durezza dell'acqua sia compreso tra il livello 1 e 3. In alternativa, usare acqua in bottiglia che rientri in questo intervallo. Per ulteriori informazioni sulla durezza dell'acqua di rubinetto (dH) contattare il fornitore di acqua locale.

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi con l'apparecchiatura consultare il capitolo "Risoluzione dei problemi" nella versione completa del

Manuale d'uso disponibile su:
www.ikea.com.

Informazioni sul prodotto e scheda informativa del prodotto

Nome del fornitore	IKEA
Identificazione modello	MUTEBO 905.570.42
Indice di efficienza energetica	61.9
Classe di efficienza energetica	A++
Consumo energetico con carico standard, modalità tradizionale	1.09 kWh/ciclo
Consumo di energia con un carico standard, modalità a circolazione d'aria forzata	0.52 kWh/ciclo

Numero di cavità	1
Fonte di calore	Elettricità
Volume	70 l
Tipo di forno	Forno da incasso
Massa	35,5 kg
IEC/EN 60350-1- Apparecchiature elettriche per la cottura per uso domestico - Parte 1: Cucine, forni, forni a vapore e griglie - Metodi per la misura delle prestazioni.	

Struttura del menu

Menu

Voce menu		Applicazione
Cottura guidata		Elenca i programmi automatici.
Pulizia		Elenca i programmi di pulizia.
Preferiti		Elenca le impostazioni preferite.
Opzioni		Per impostare la configurazione dell'apparecchiatura.
Impostazioni	Configurazione	Per impostare la configurazione dell'apparecchiatura.
	Assistenza tecnica	Mostra la versione del software e la configurazione.

Sottomenu per: Pulizia

Sottomenu	Applicazione
Asciugatura	Procedura per asciugare la cavità dalla condensa residua dopo l'uso delle funzioni vapore.
Svuotamento serbatoio	Procedura per la rimozione dell'acqua residua dalla relativa vaschetta dopo aver utilizzato le funzioni vapore.
Pulizia a vapore	Pulizia leggera.
Pulizia a vapore plus	Pulizia completa.
Decalcificazione	Pulizia del circuito di generazione del vapore dal calcare residuo.
Risciacquo	Procedura di risciacquo e pulizia del circuito di generazione vapore dopo un utilizzo frequente delle funzioni a vapore.

Sottomenu per: Opzioni

Sottomenu	Applicazione
Luce forno	Accensione e spegnimento della lampada.
Sicurezza bambini	Previene l'attivazione accidentale dell'apparecchiatura. Quando l'opzione è attiva, il testo Sicurezza bambini compare sul display all'accensione dell'apparecchiatura. Per abilitare l'uso dell'apparecchiatura, scegliere le lettere del codice in ordine alfabetico. L'accesso al timer, all'operazione da remoto e alla lampadina è disponibile con l'opzione attiva.
Riscaldamento rapido	Riduce il tempo di riscaldamento. È disponibile solo per alcune delle funzioni dell'apparecchiatura.
Promemoria Pulizia	Accende e spegne il promemoria.
Visualizza ora	Accende e spegne l'orologio.
Visualizzazione orario digitale	Cambia il formato dell'indicazione oraria visualizzata.

Sottomenu per: Configurazione


Sottomenu	Descrizione
Lingua	Imposta la lingua dell'apparecchiatura.
Luminosità	Imposta la luminosità del display.
Volume toni	Attiva e disattiva il tono dei tasti a sfioramento. Non è possibile disattivare i segnali acustici per: ①.
Volume acustico	Imposta il volume delle tonalità e dei segnali dei tasti.
Durezza dell'acqua	Imposta la durezza dell'acqua.
Imposta ora	Imposta l'ora e la data attuali.

Sottomenu per: Assistenza tecnica

Sottomenu	Descrizione
Modalità demo	Codice di attivazione/disattivazione: 2468
Versione software	Informazioni sulla versione software.
Ripristino impostazioni iniziali di fabbrica	Ripristina le impostazioni di fabbrica.



867380095-A-052023

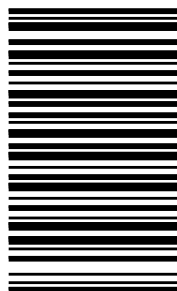

© Inter IKEA Systems B.V. 2023

21552

AA-2350584-1