


MOSSJÖN

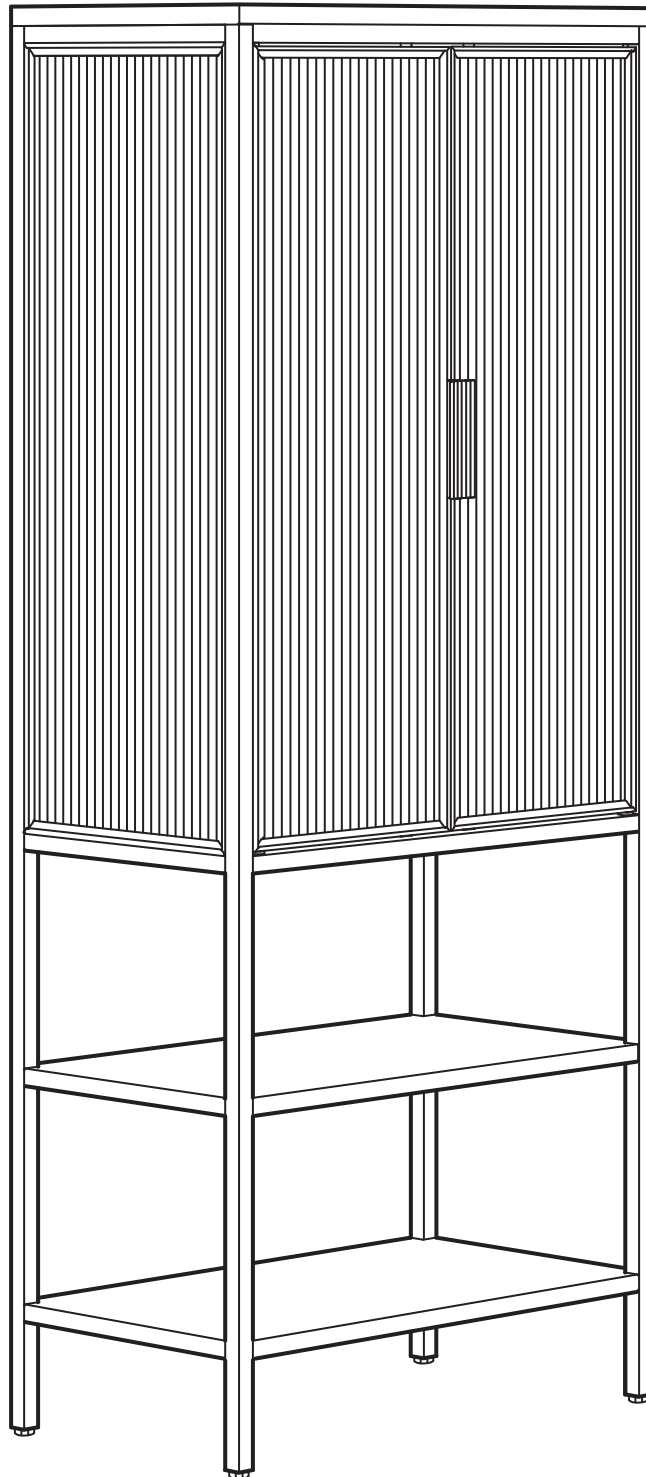

Design and Quality
IKEA of Sweden



English

WARNING

Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:

ALWAYS install anti-tip device provided.

NEVER put a TV on this product.

NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors, or shelves.

NEVER open more than one drawer at a time.

Place heaviest items in the lowest drawers.

עברית

אזהרה

ילדים נהרגו כתוצאה מנפילת רהיטים. על מנת להפחית את הסיכון לנפילת רהיטים:

תמיד יש להתקין את אבור הקיבוע.

לעולם אל תניחו טלוויזיה על מוצר זה.





לעולם אל תאפשרו לילדים לעמוד, לטפס או להיתלות על המגירות, הדלתות או המדפים.


פתחו אך ורק מגירה אחת בכל פעם.

יש למקם את הפריטים הכבדים ביותר במגירות התחתונות.






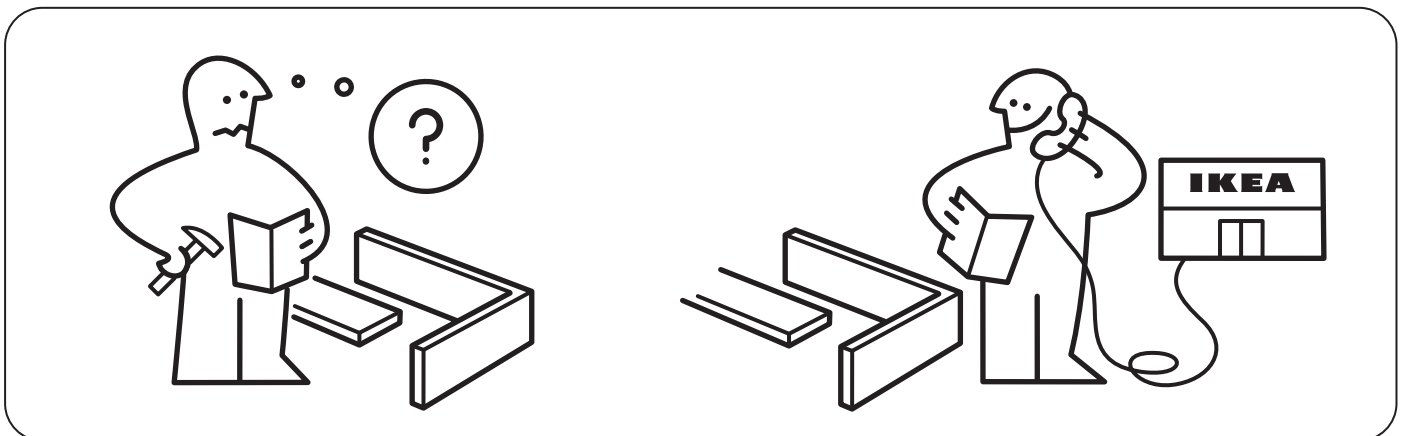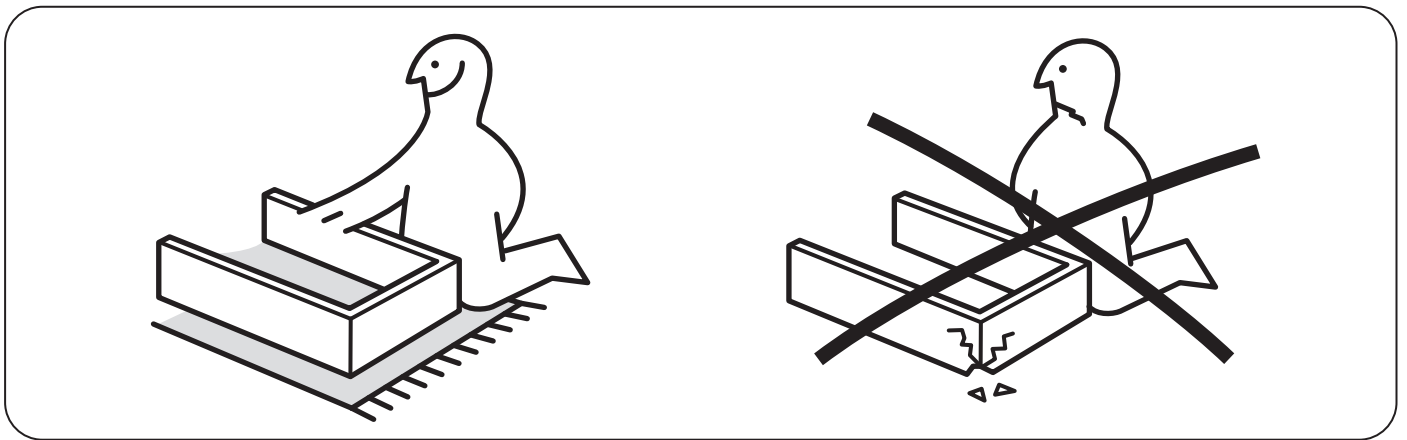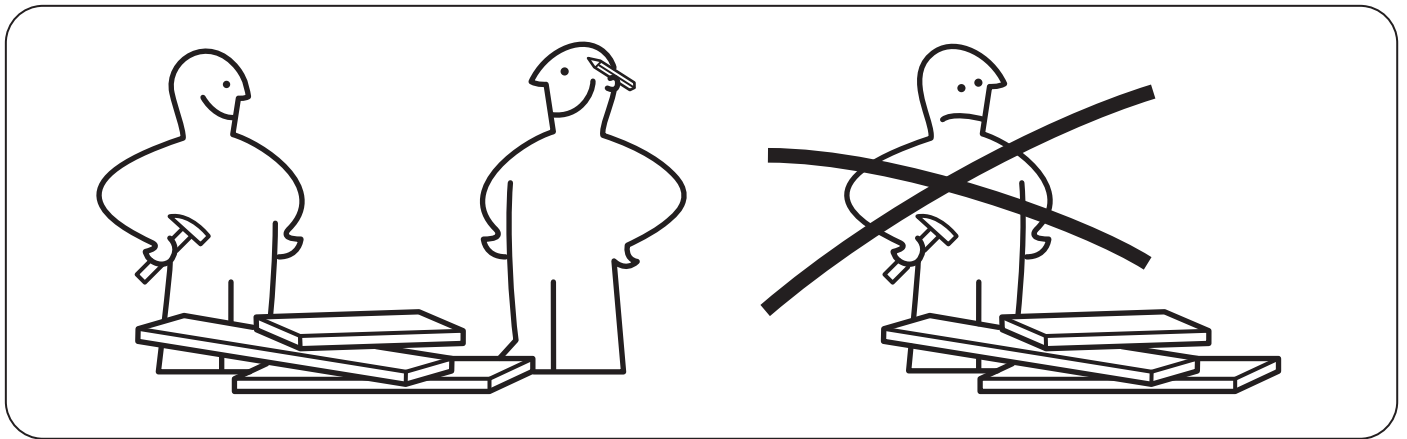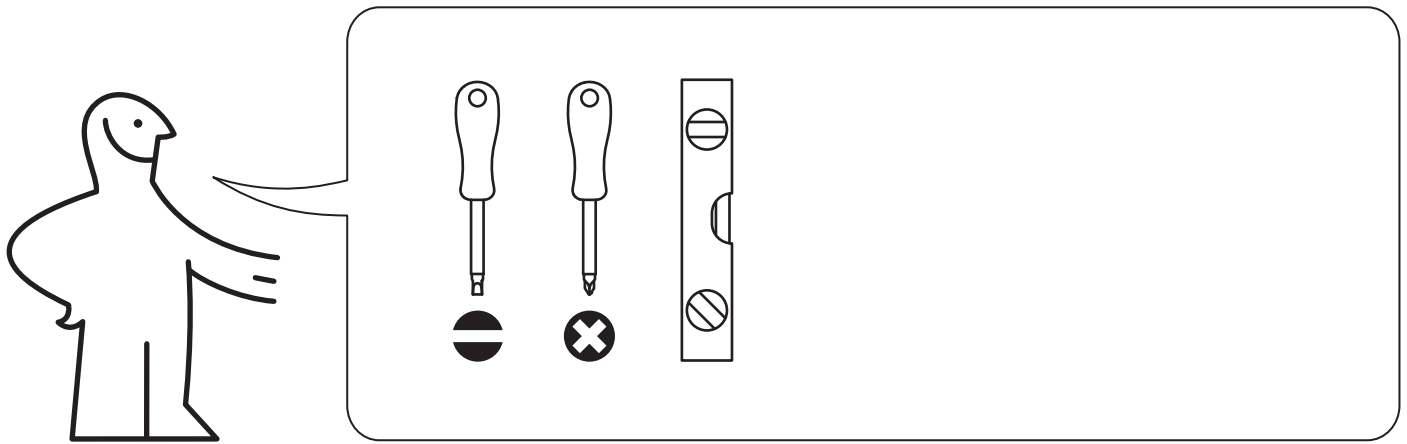



2x



2x



6x




28x



4x



4x




2x




2x




4x




8x

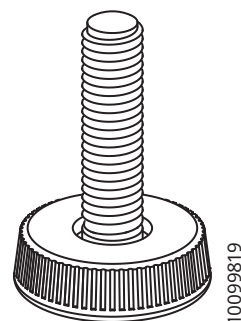

4x

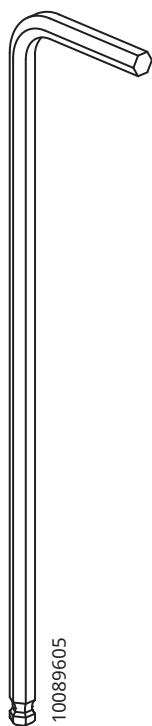


1x

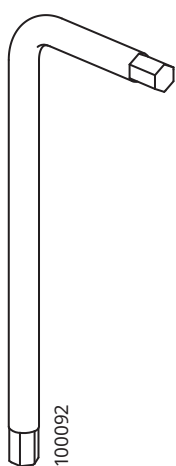


1x



1x

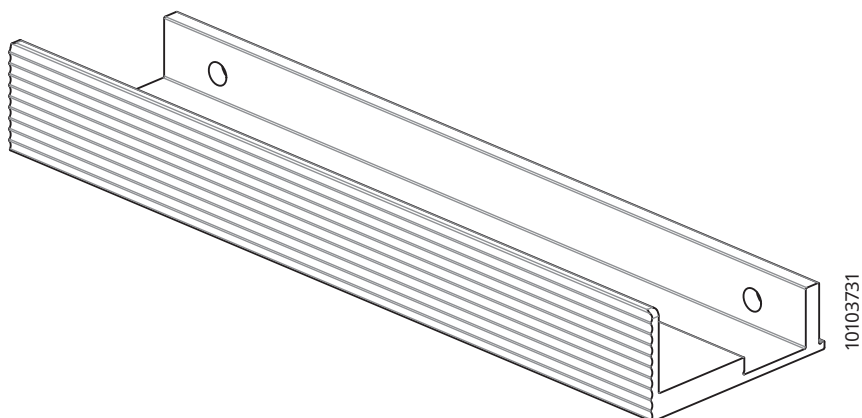


2x

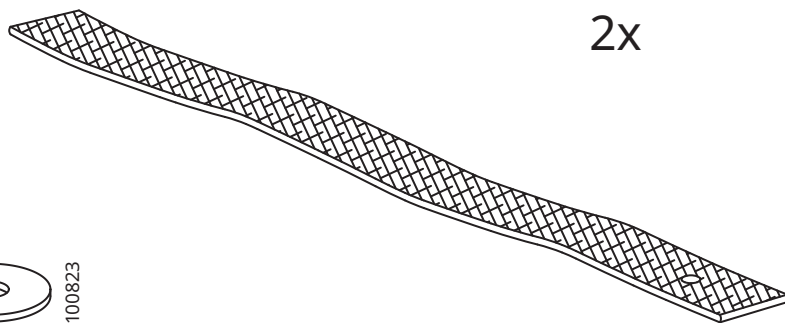


1x


1

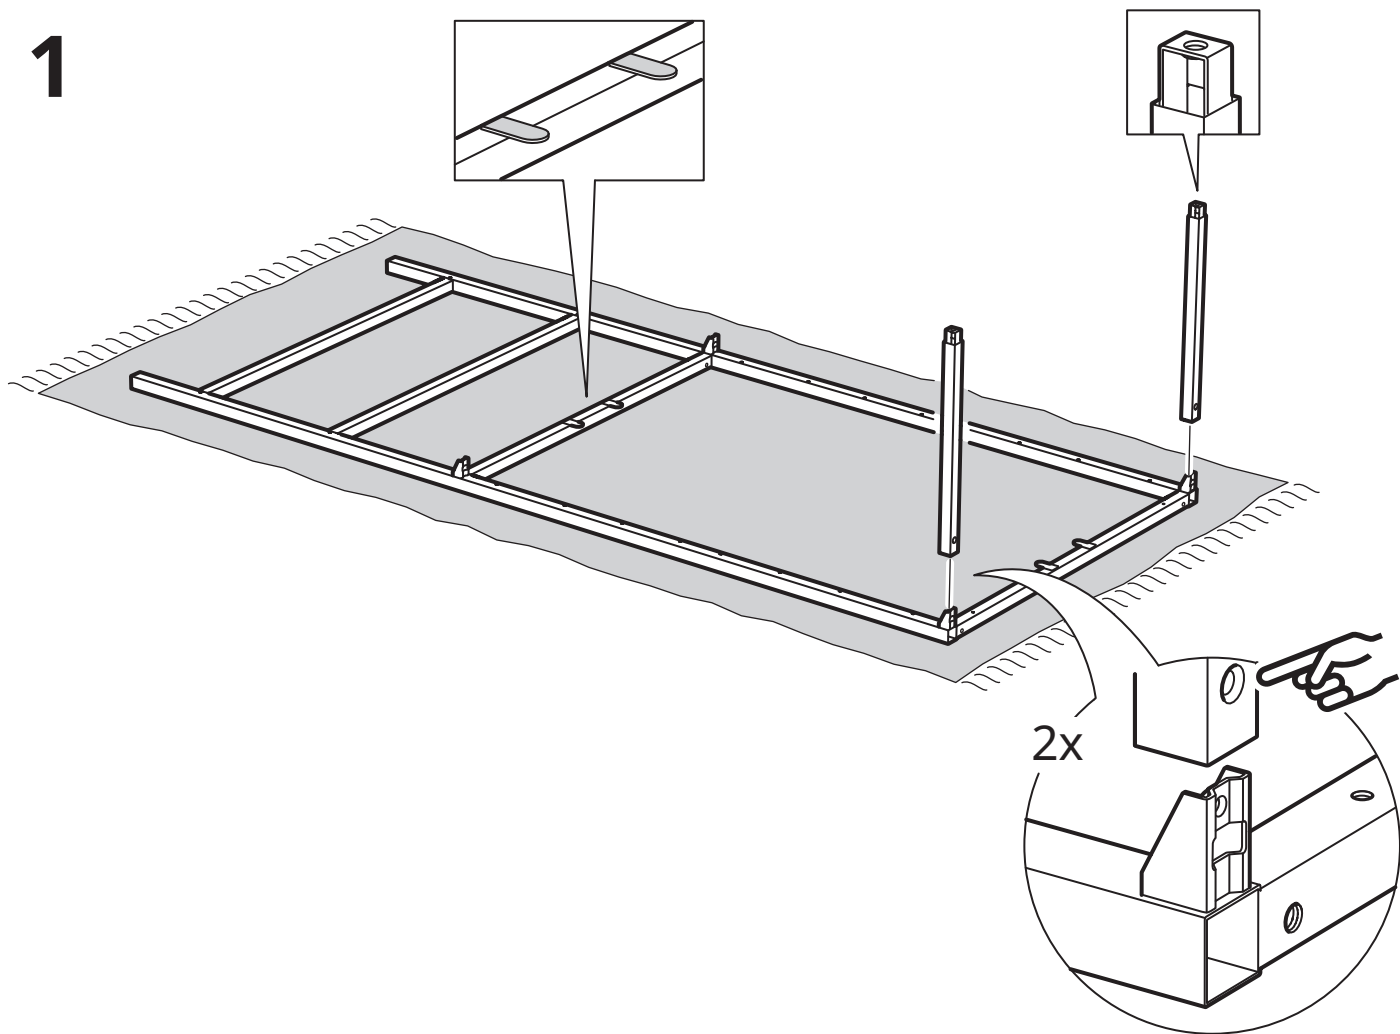


2

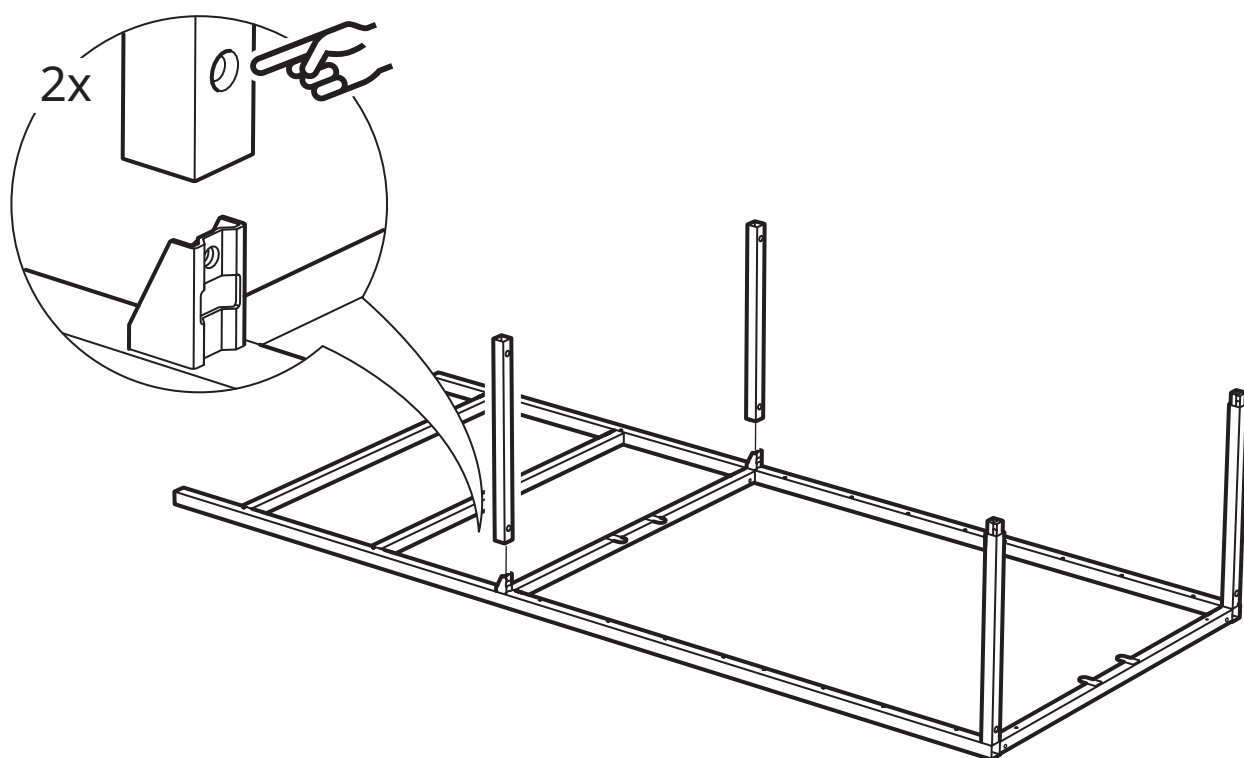


3

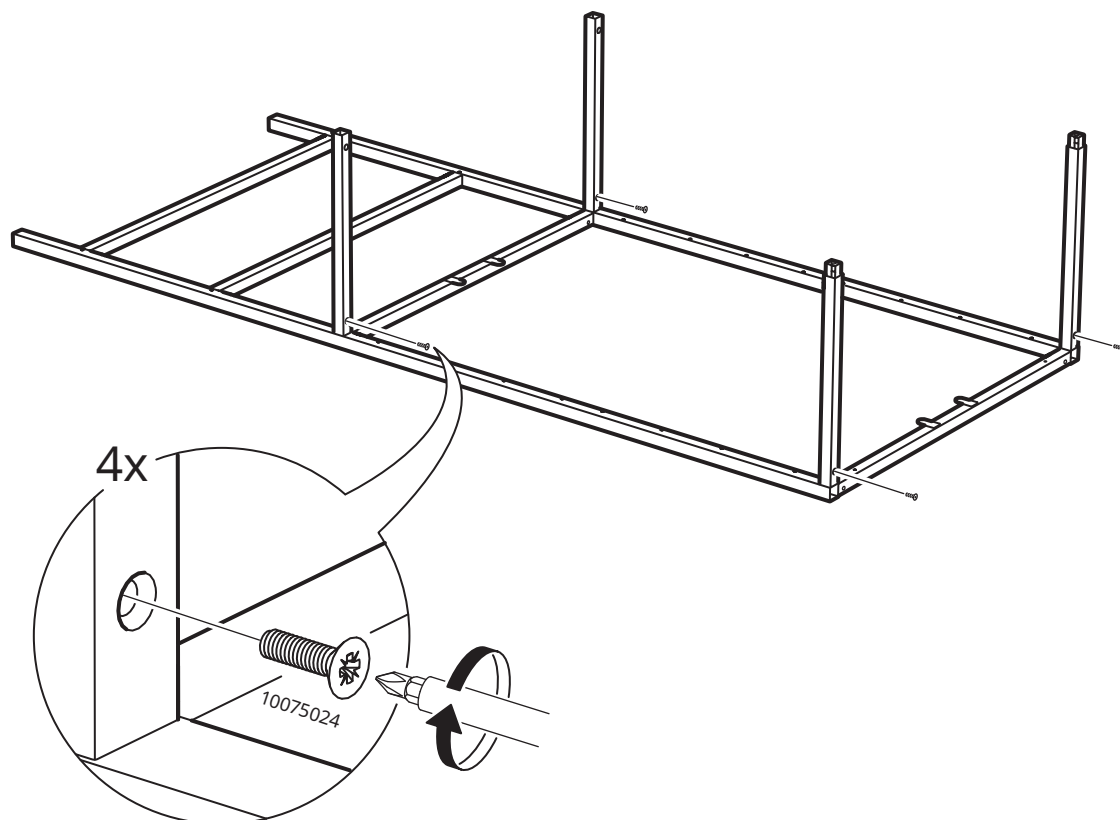


4

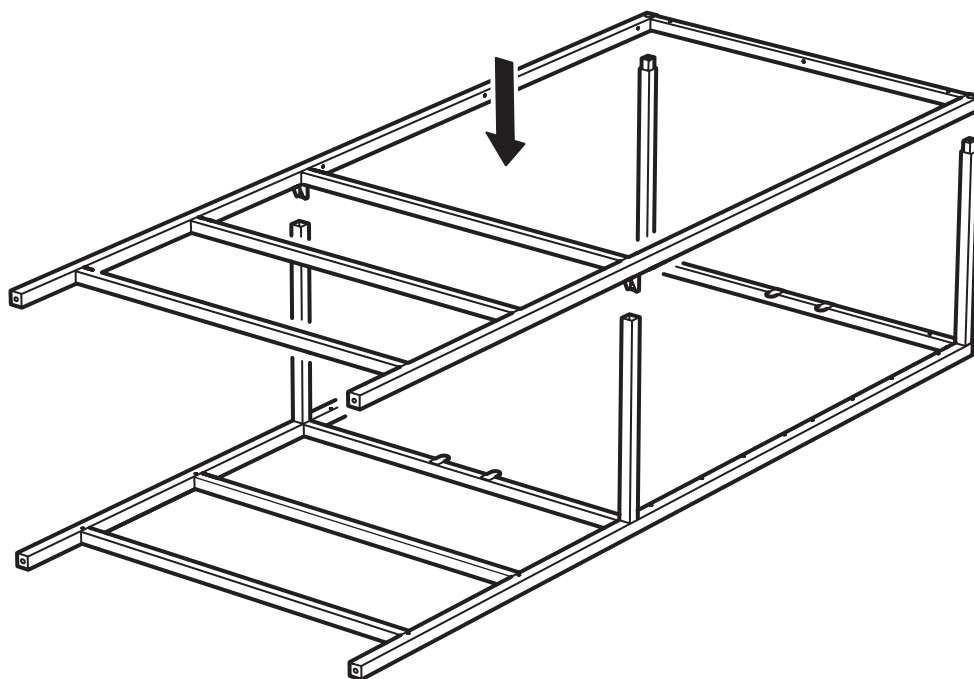


5

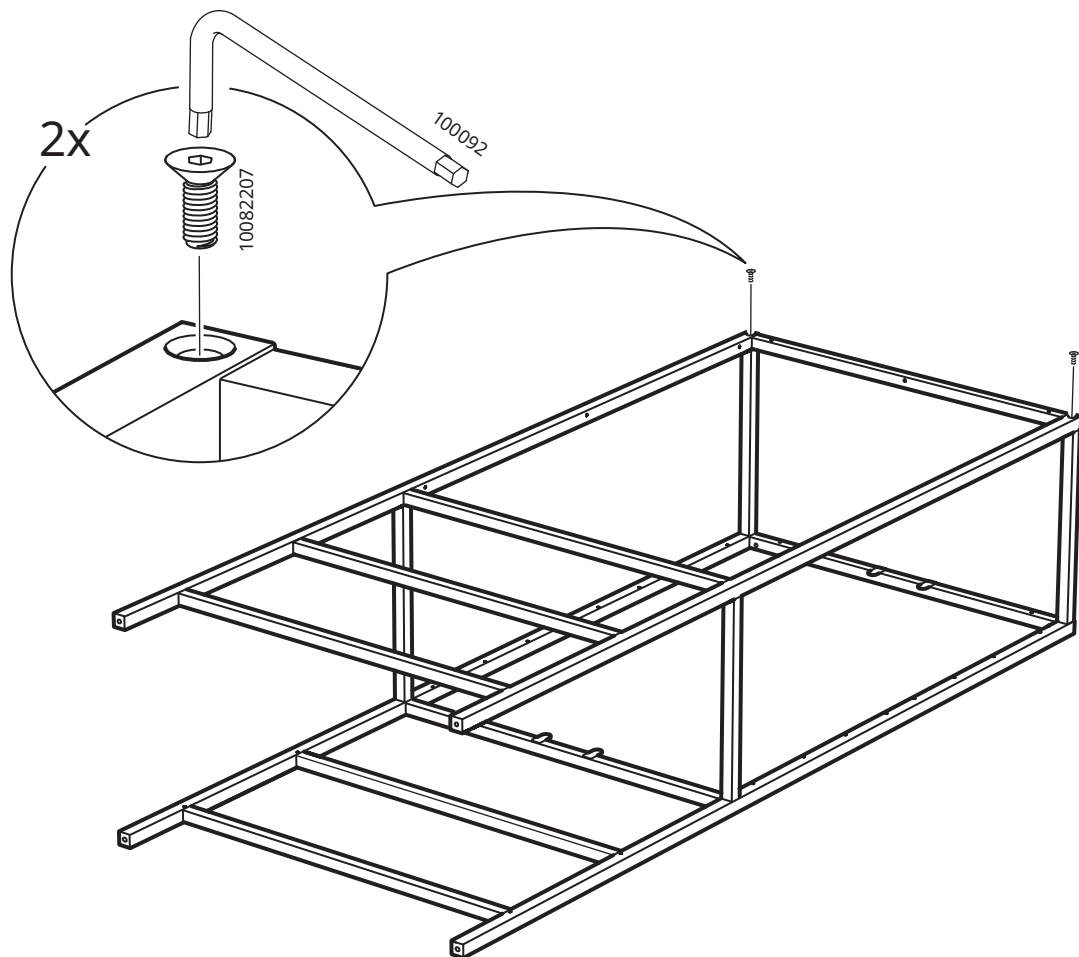


6

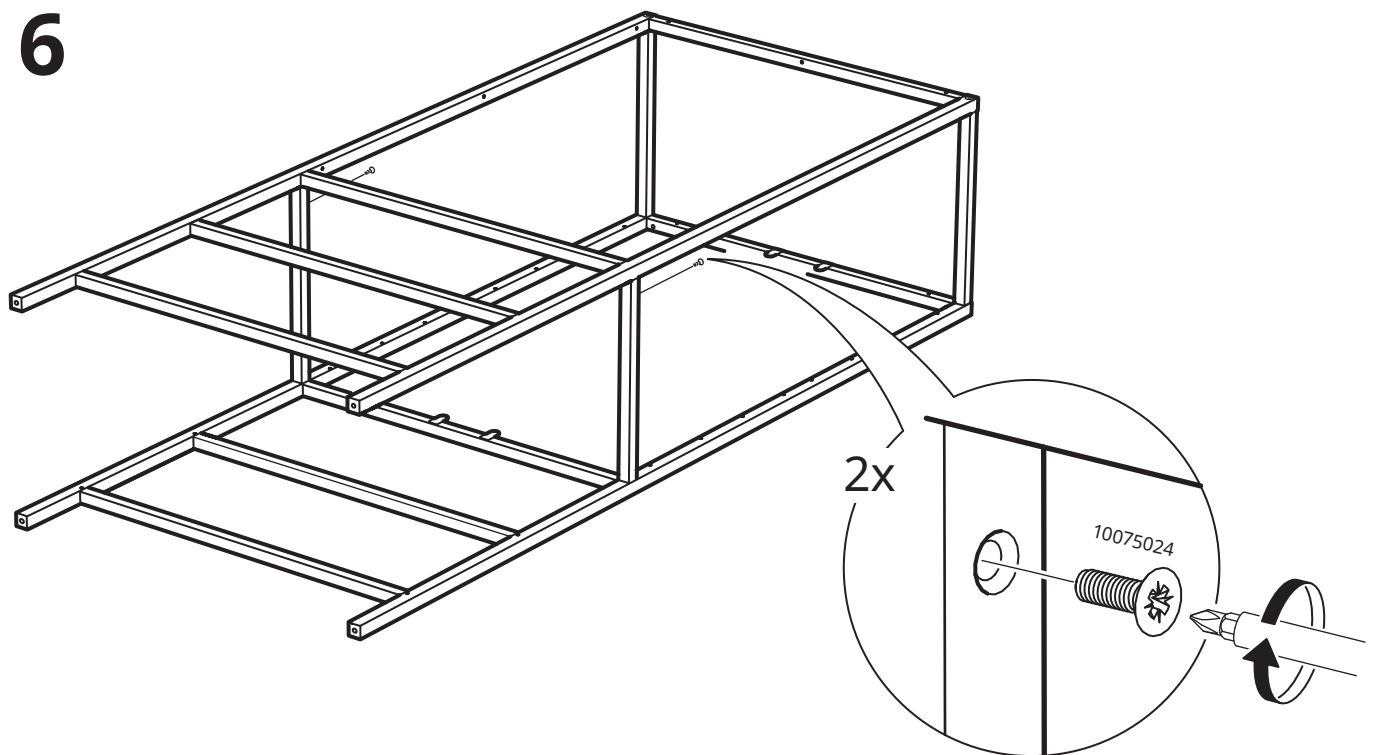



7

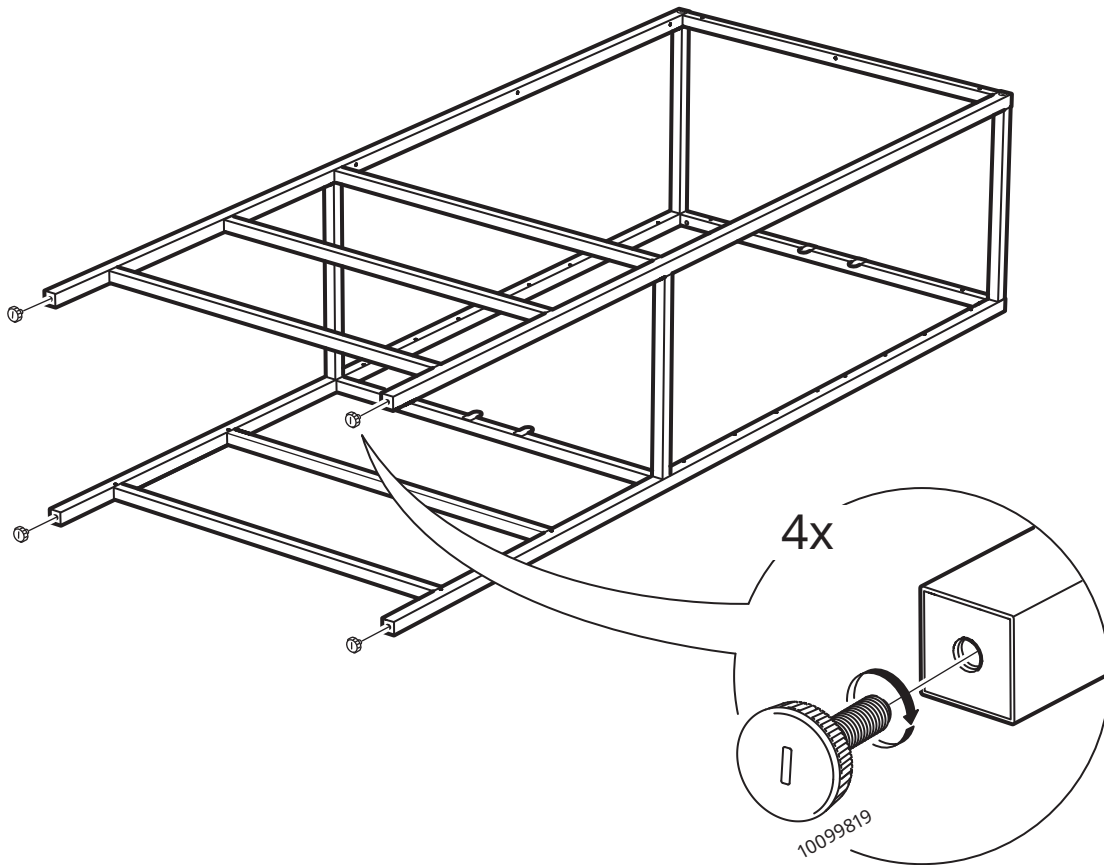


8

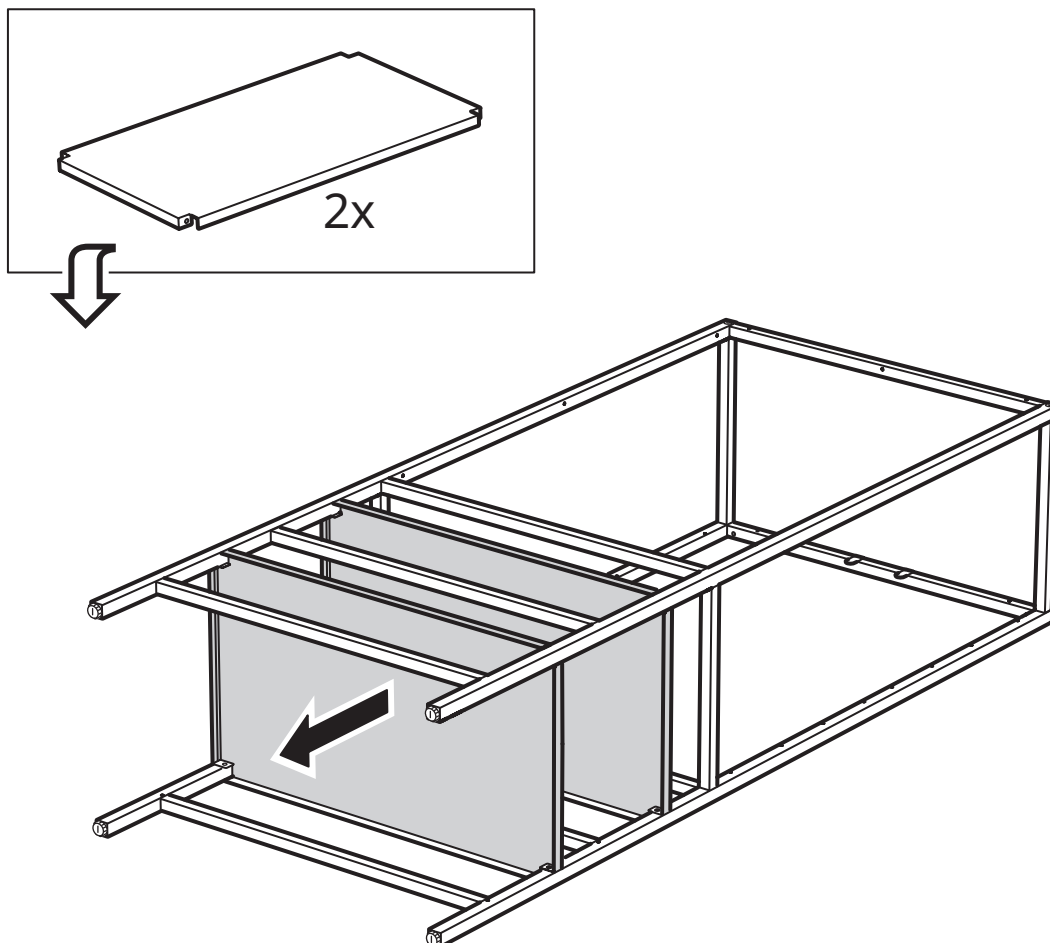



9

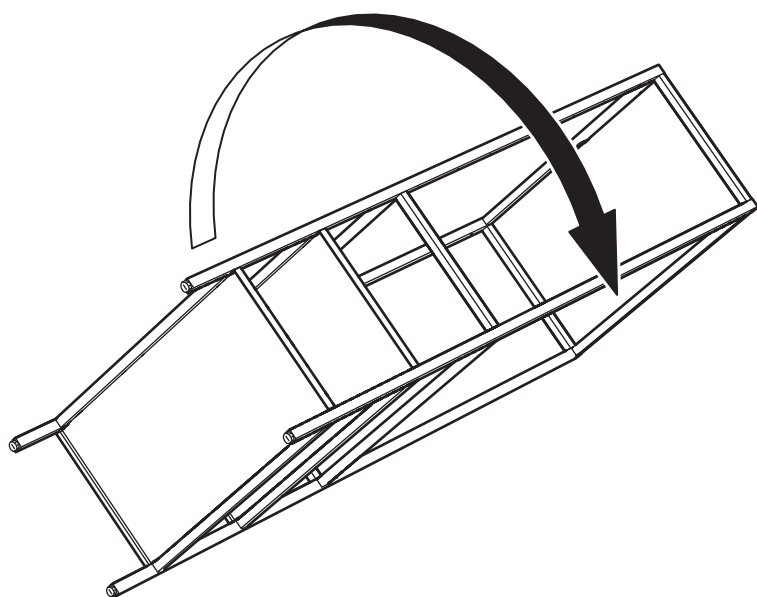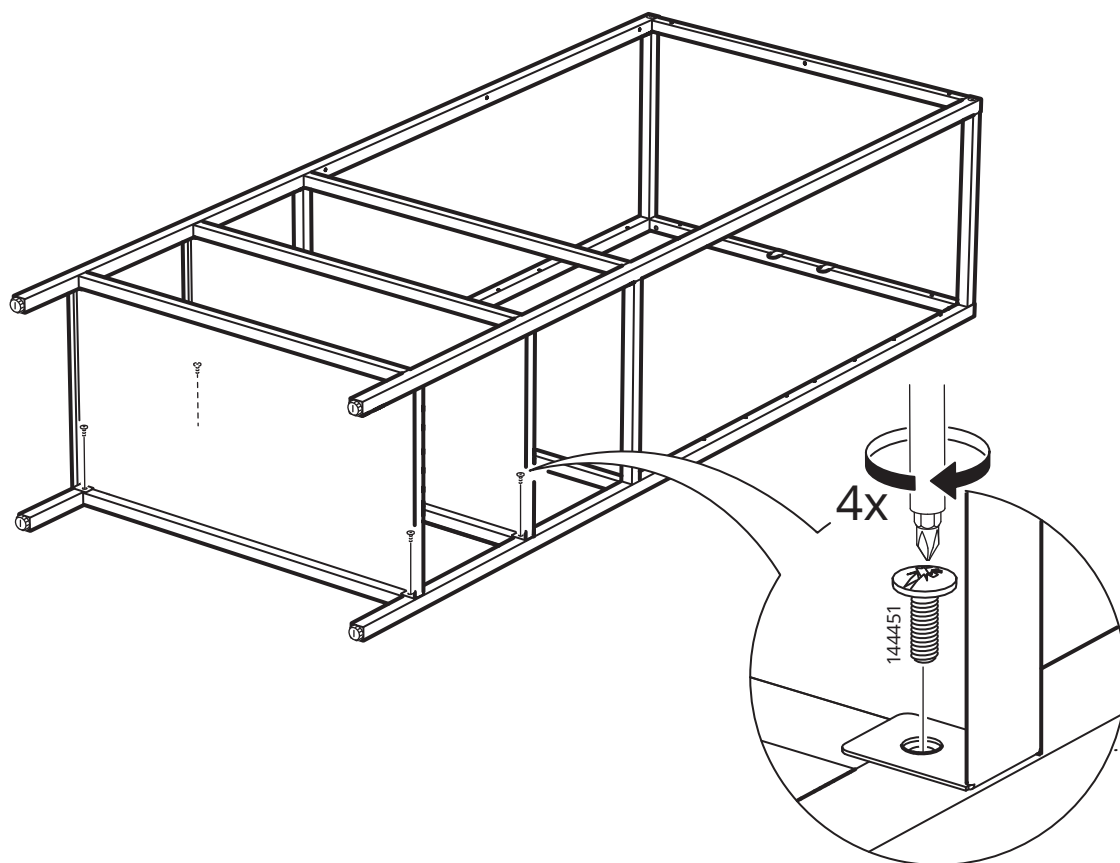


10

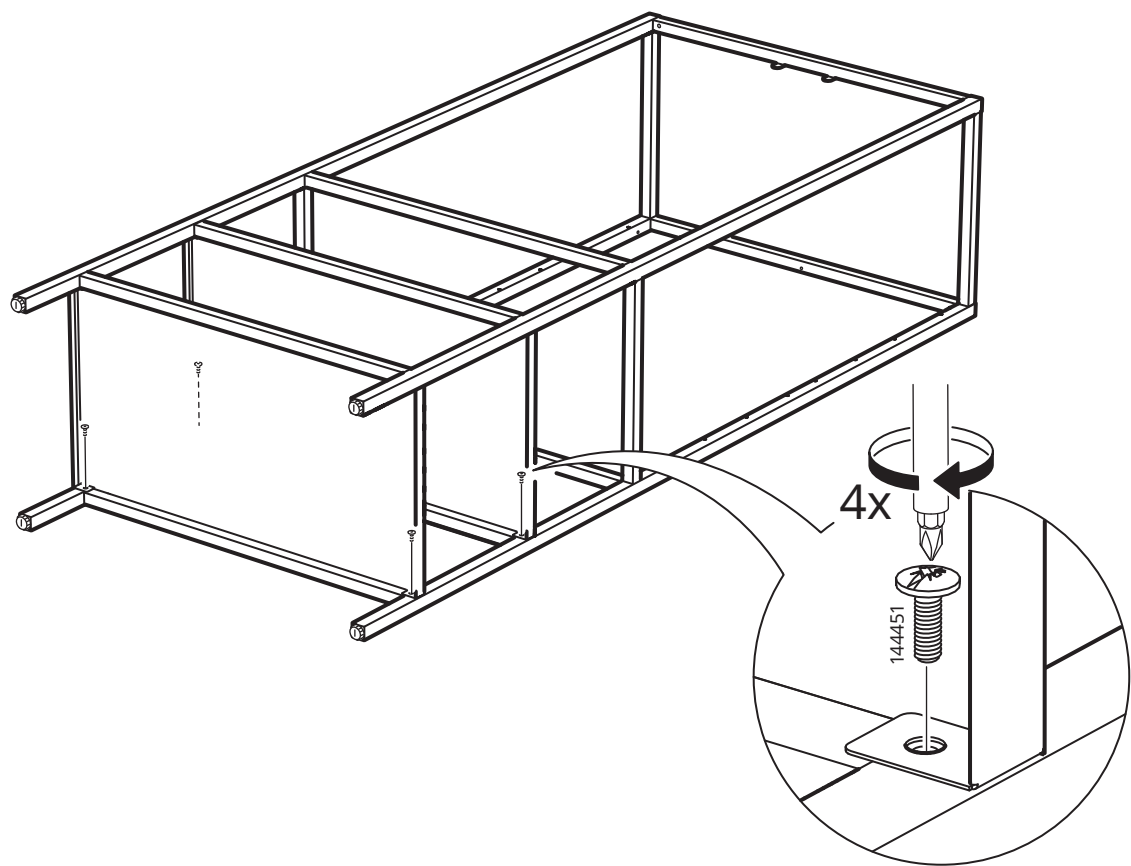


11

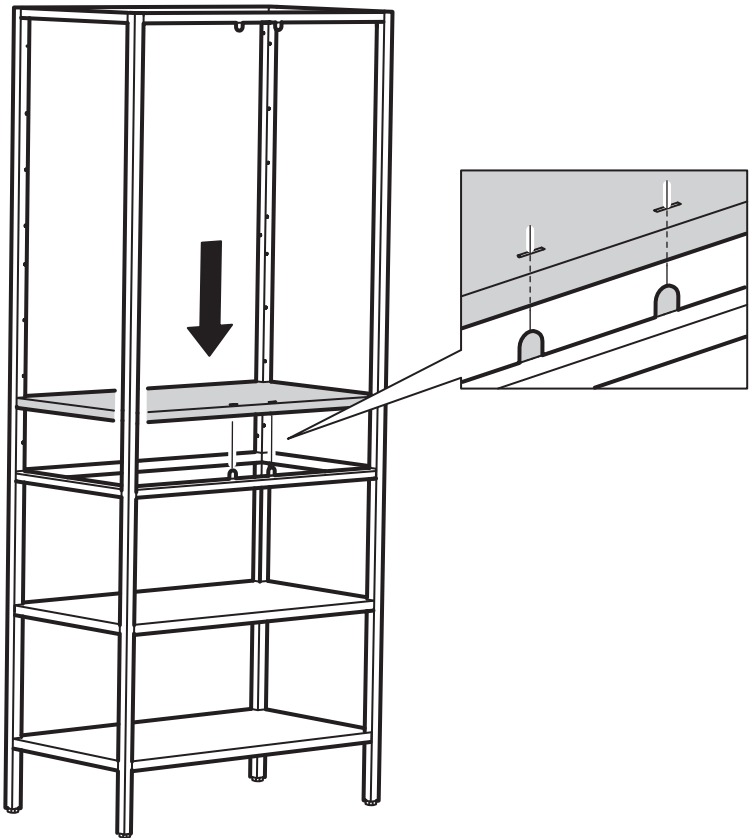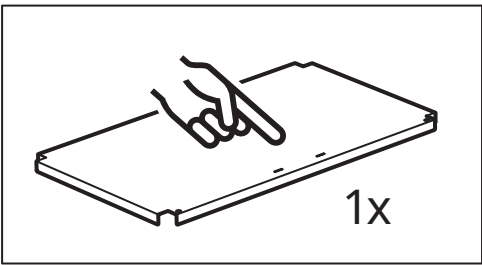


12

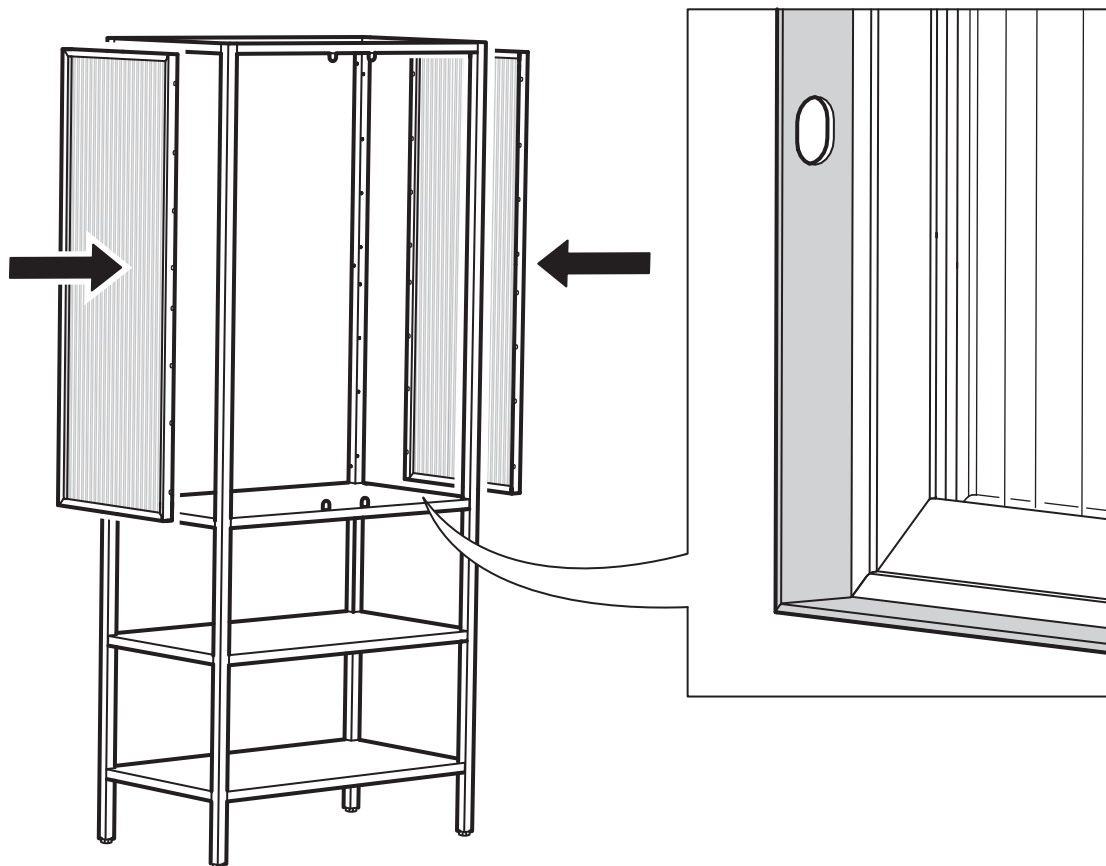




13

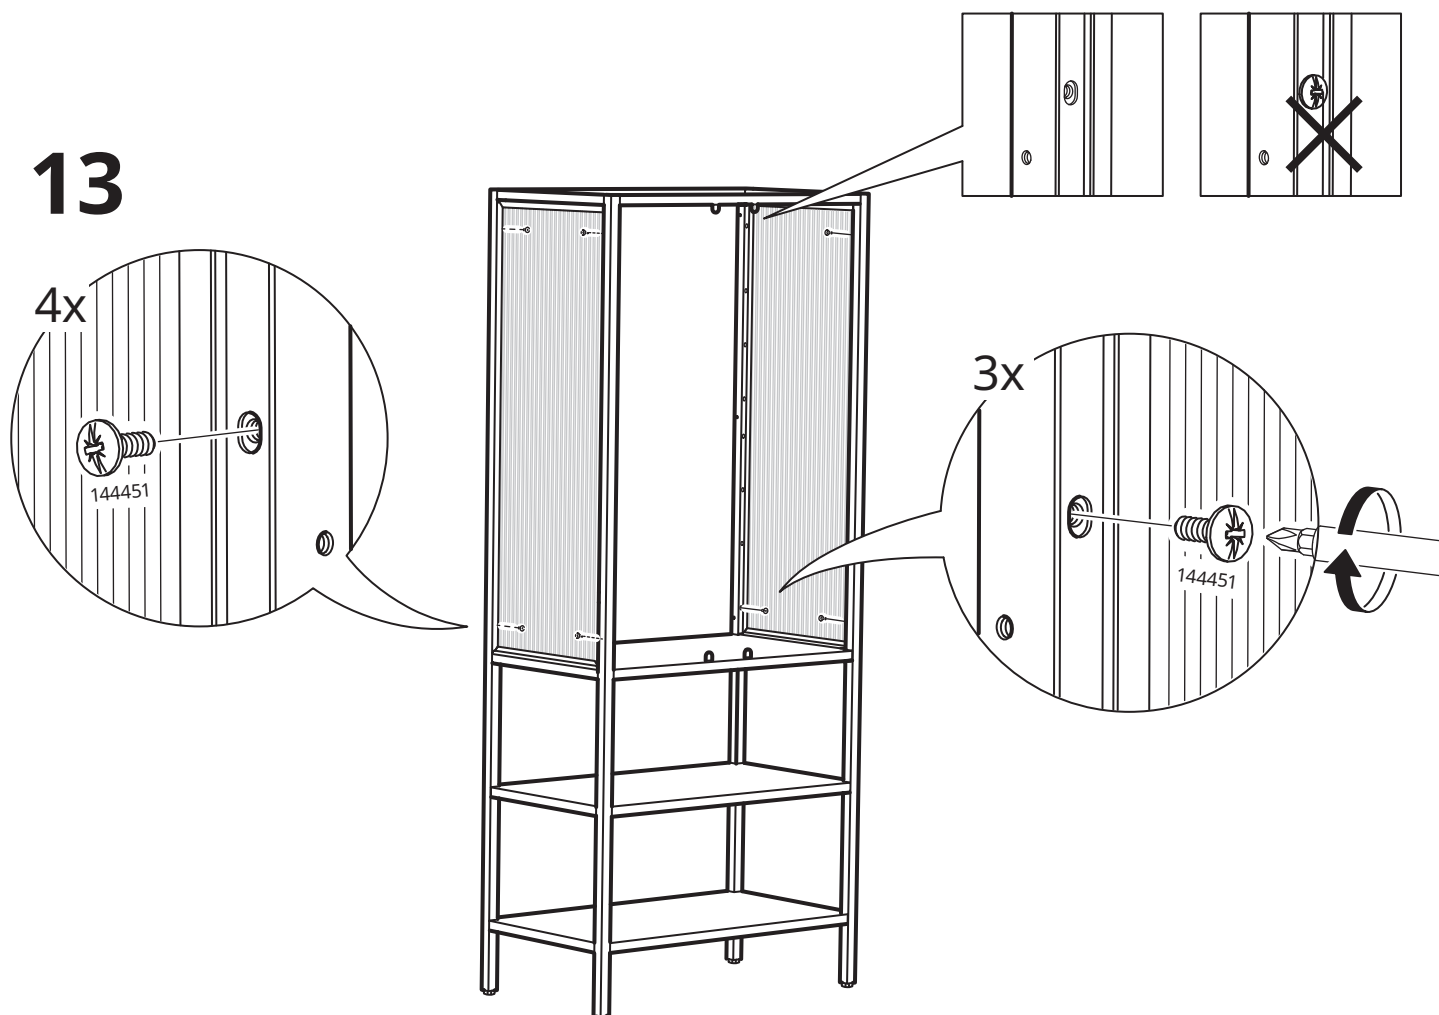


14

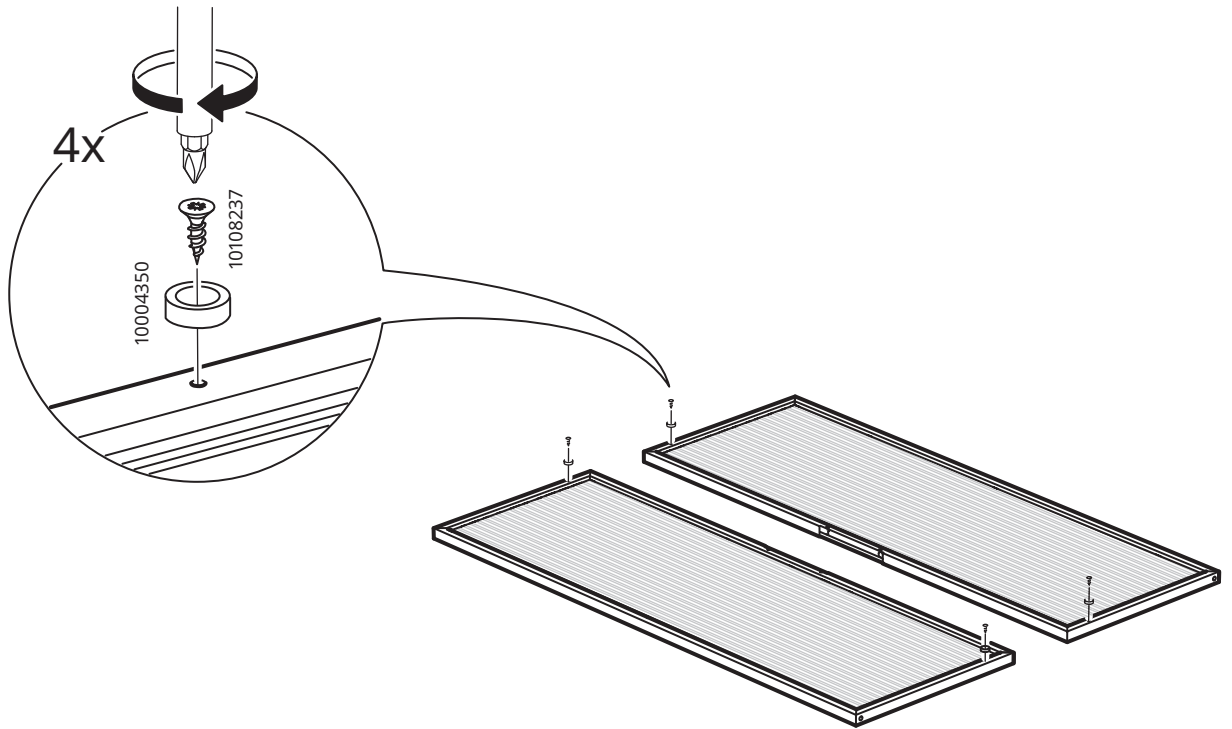


15

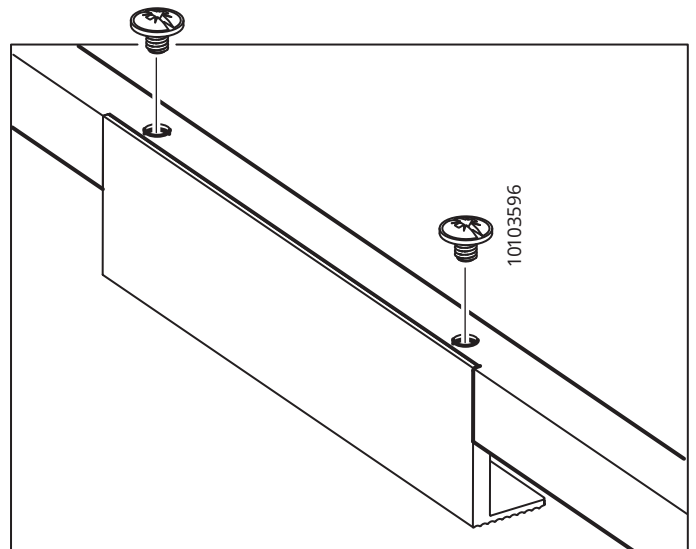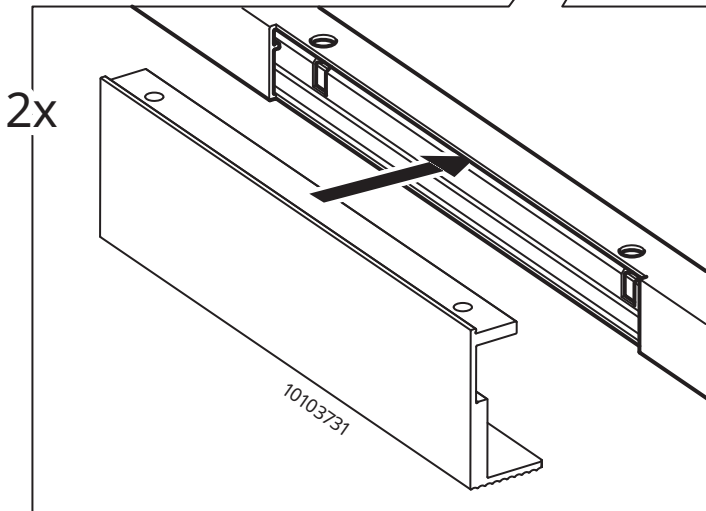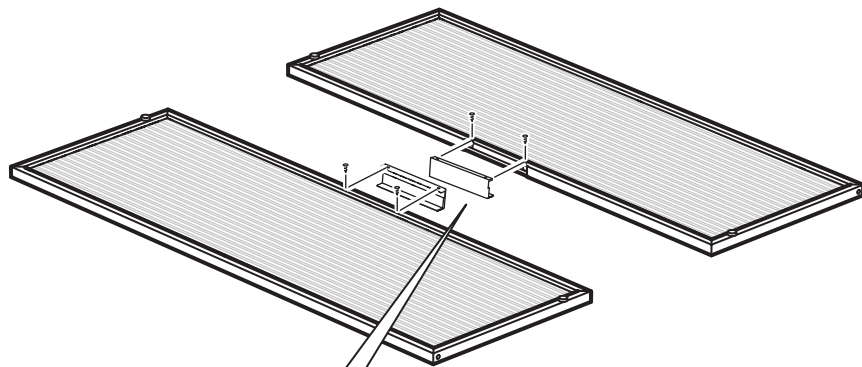




16

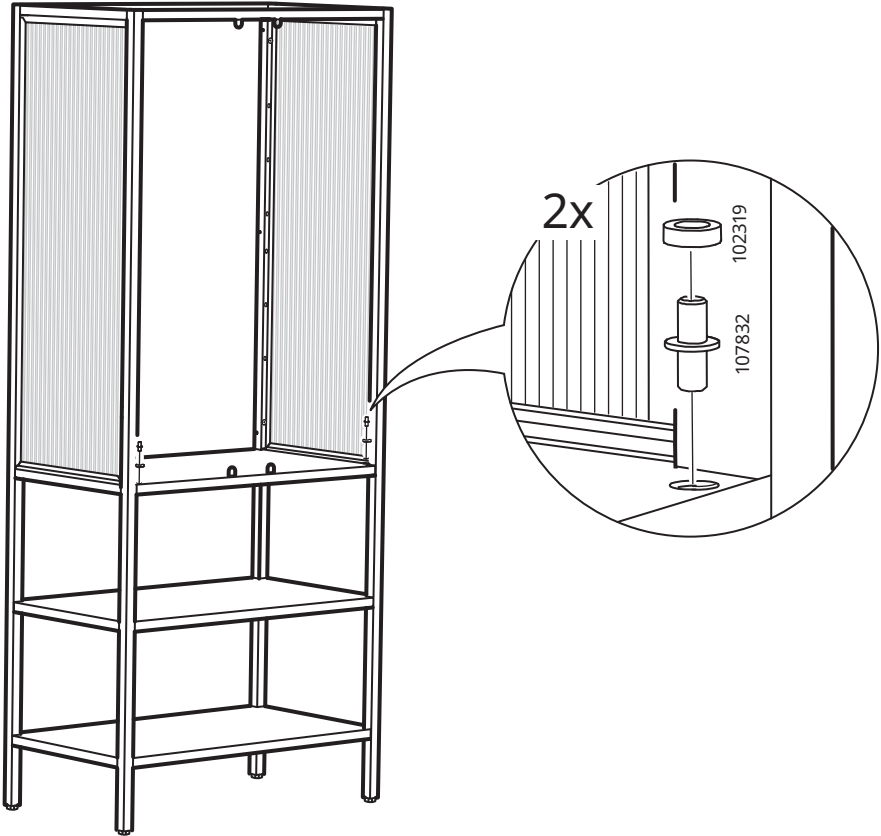



17

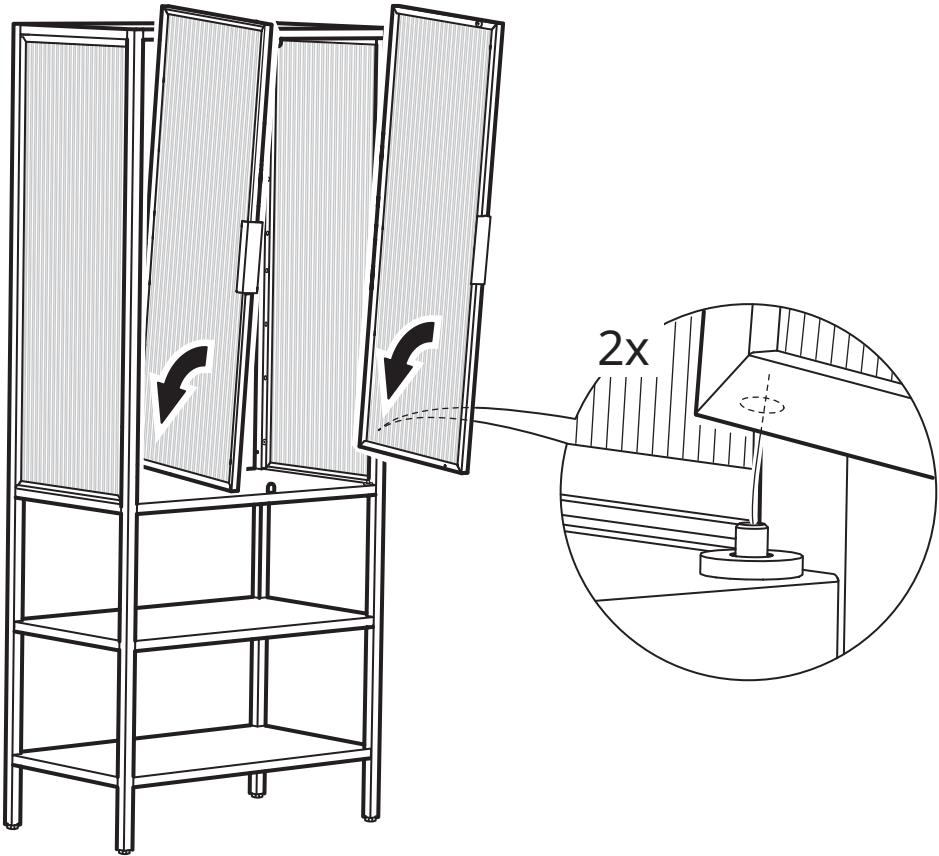


18

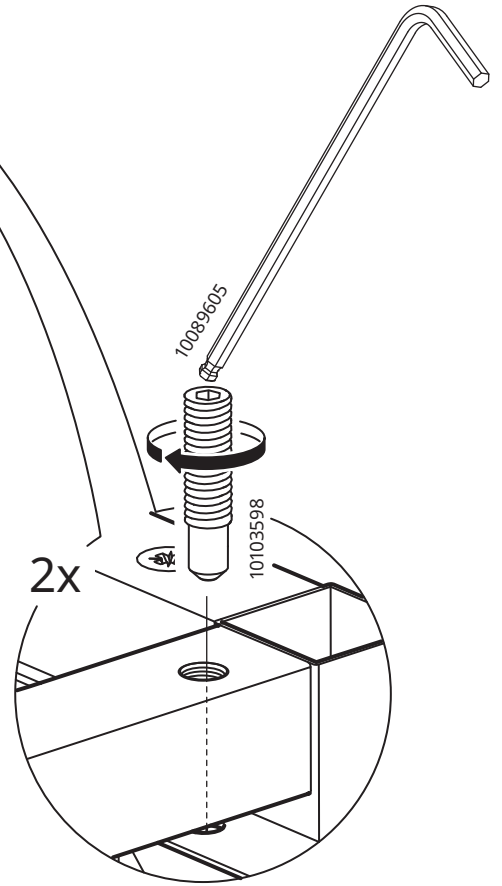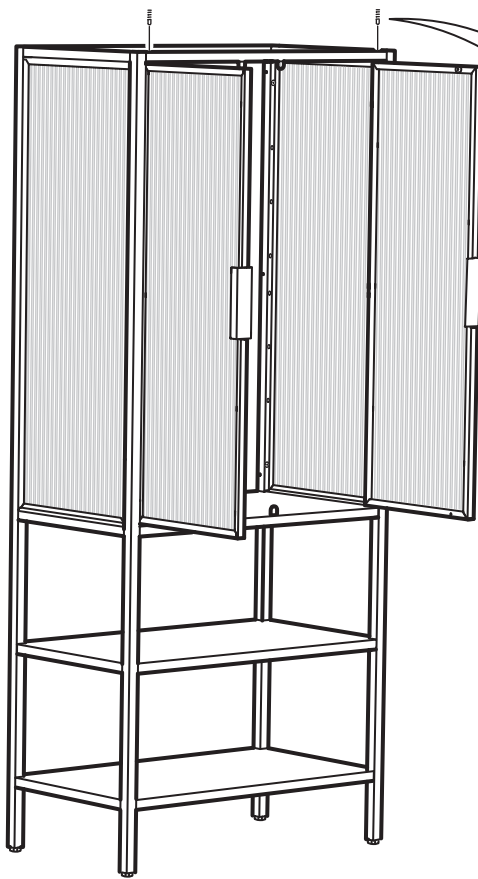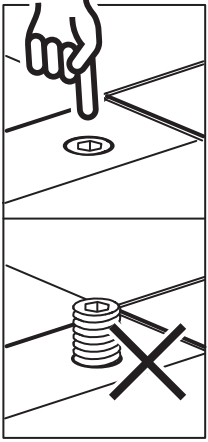


19

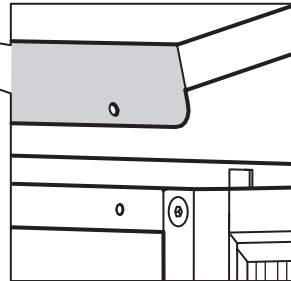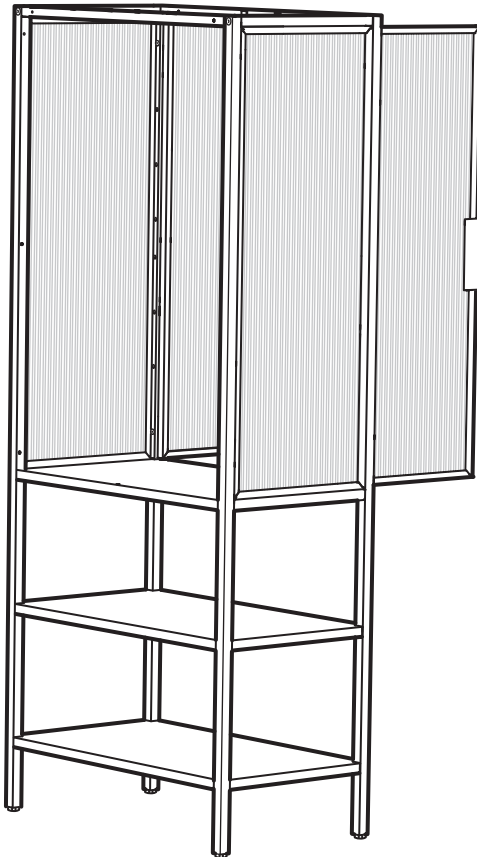



20

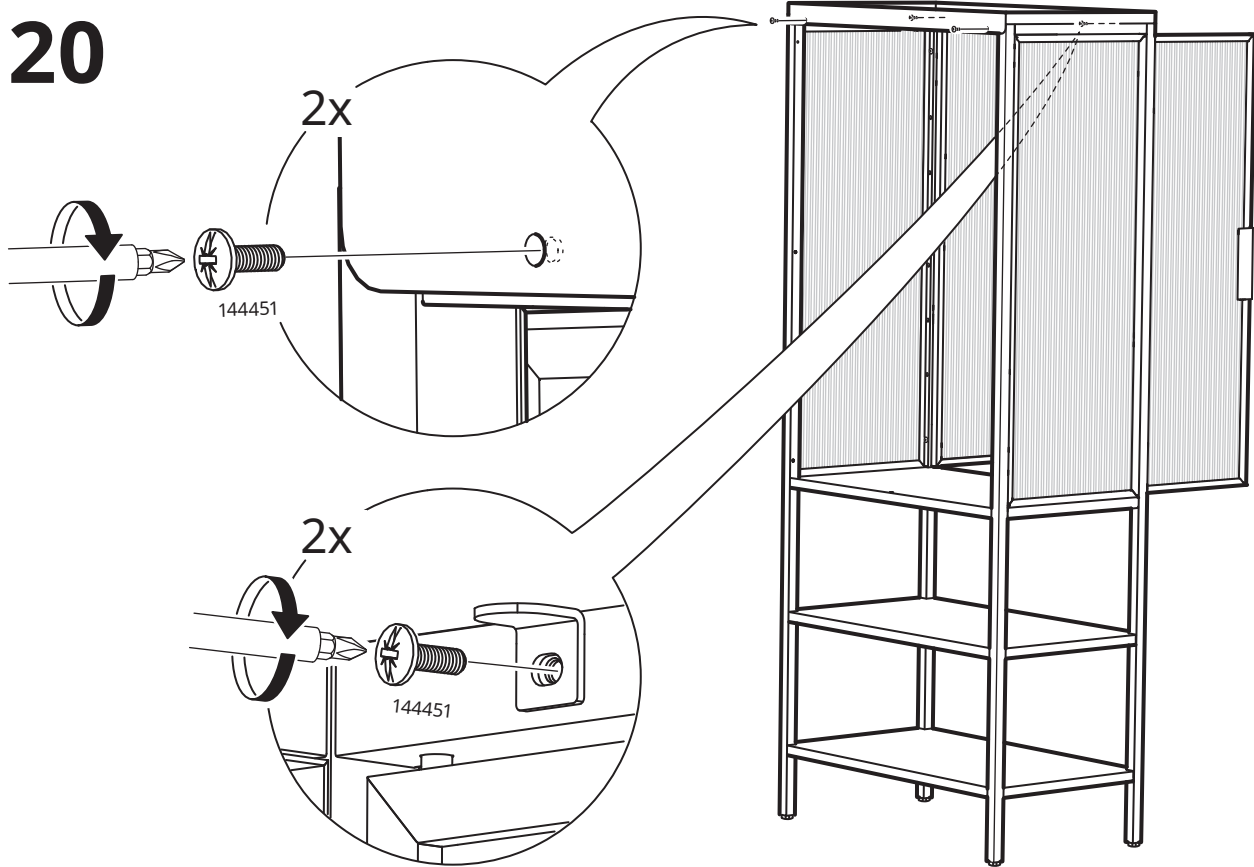

21


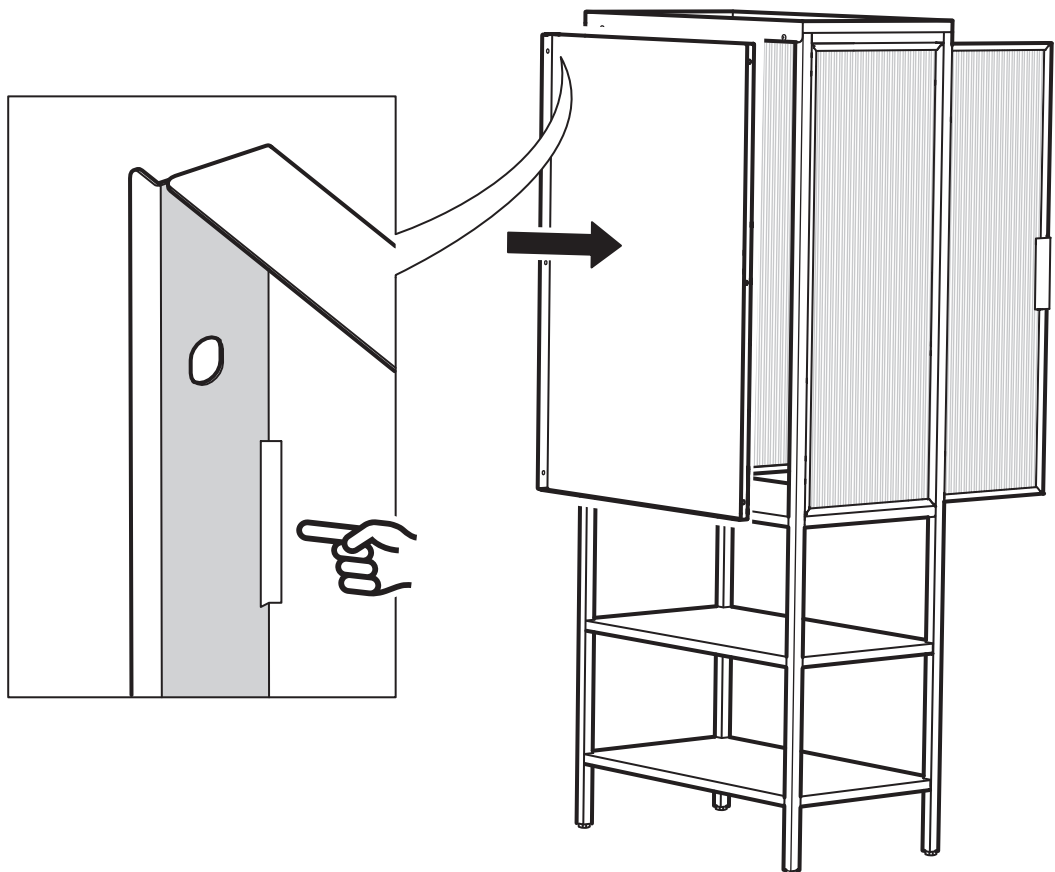


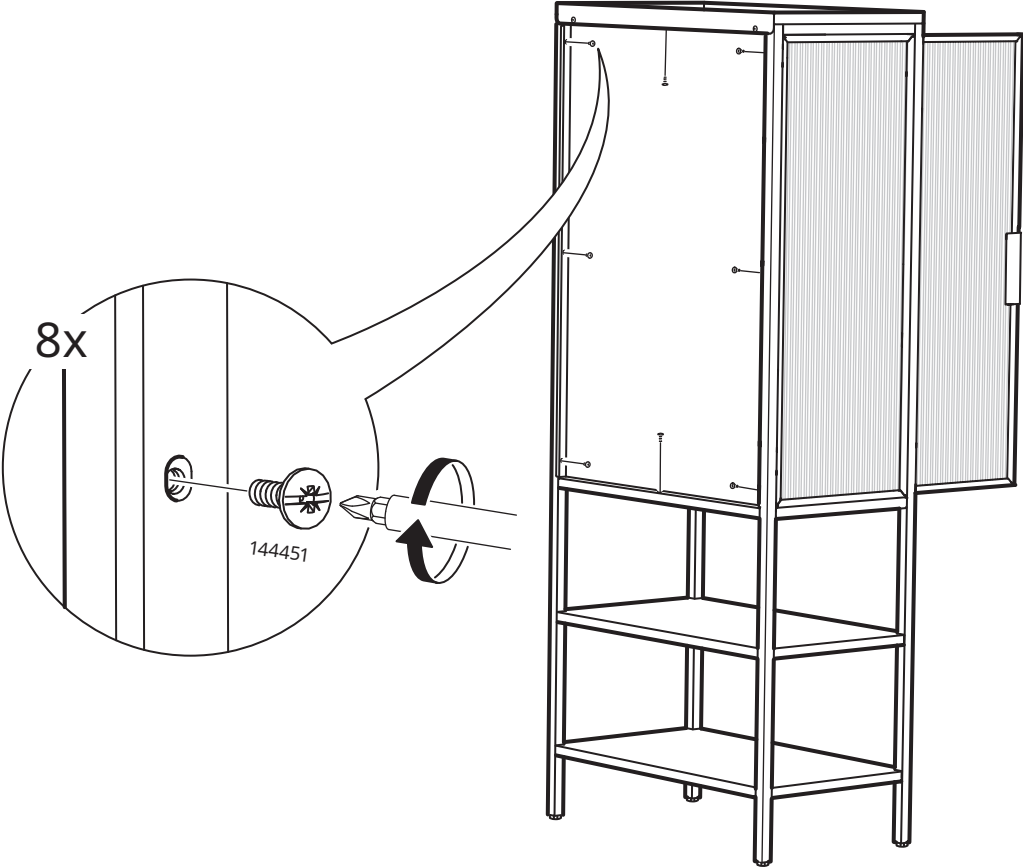

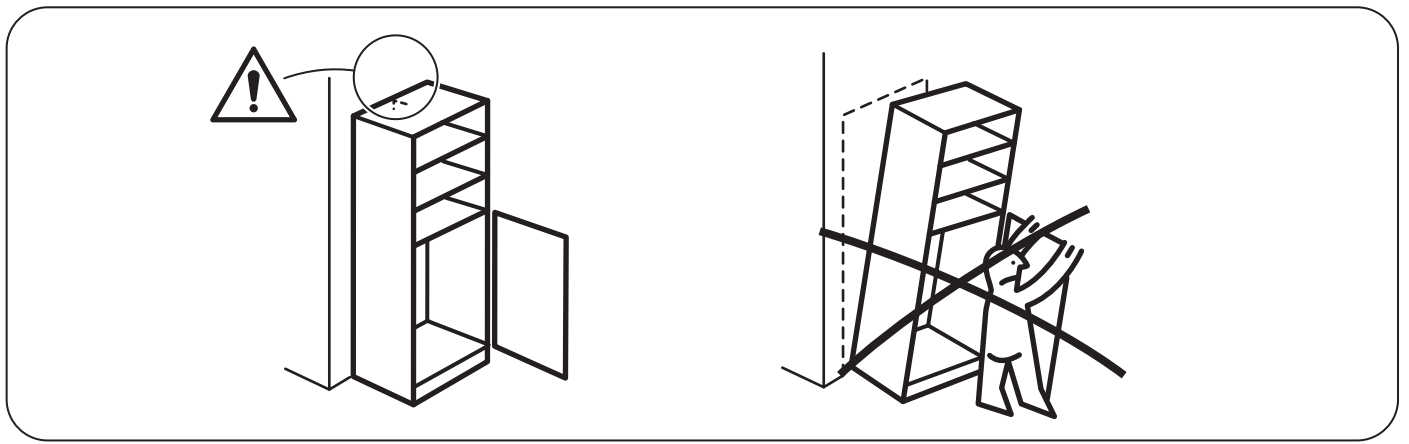


23


24

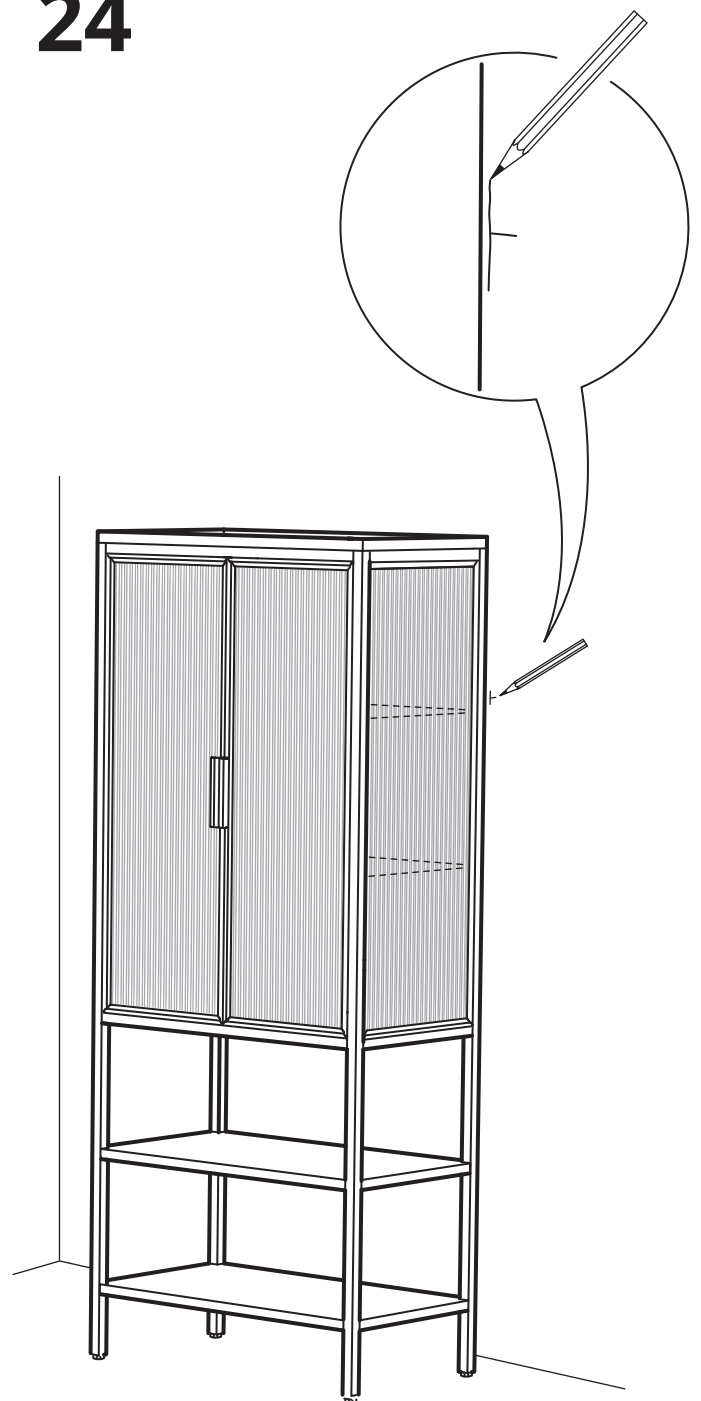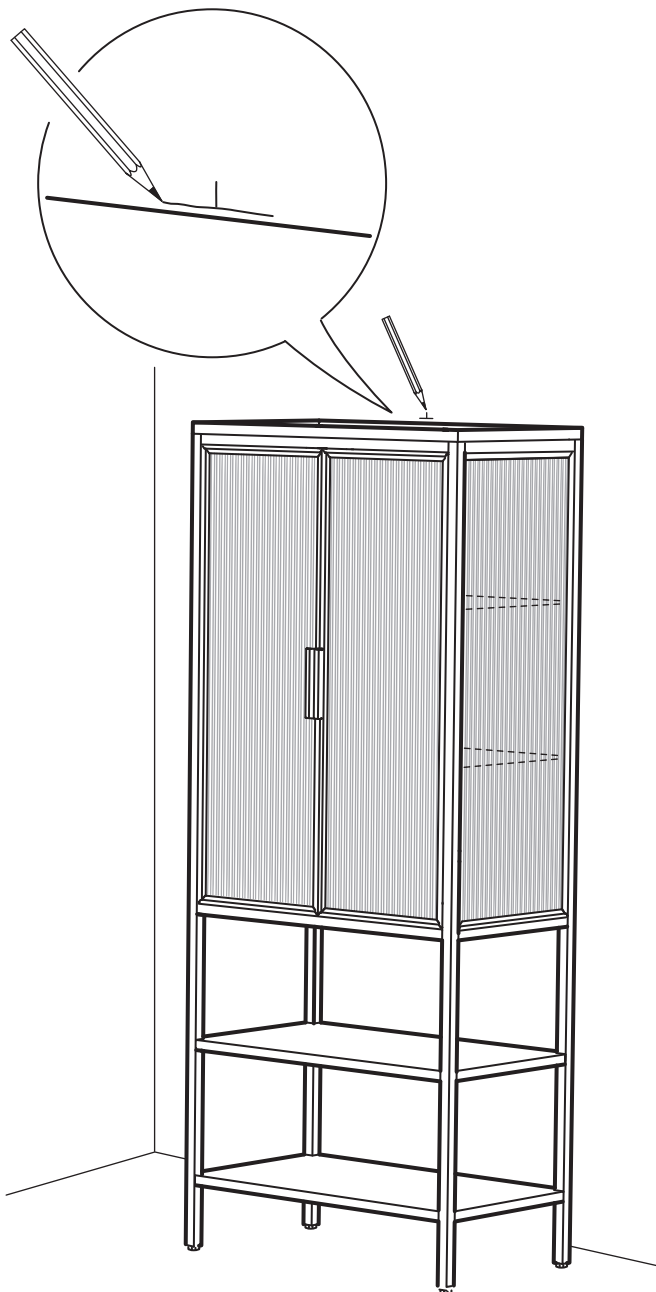


25

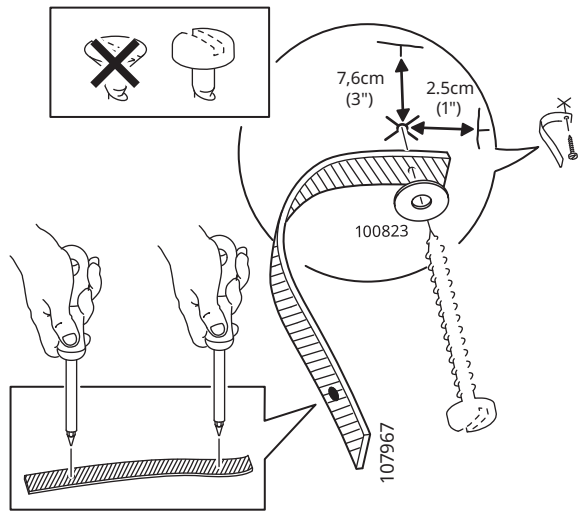


26

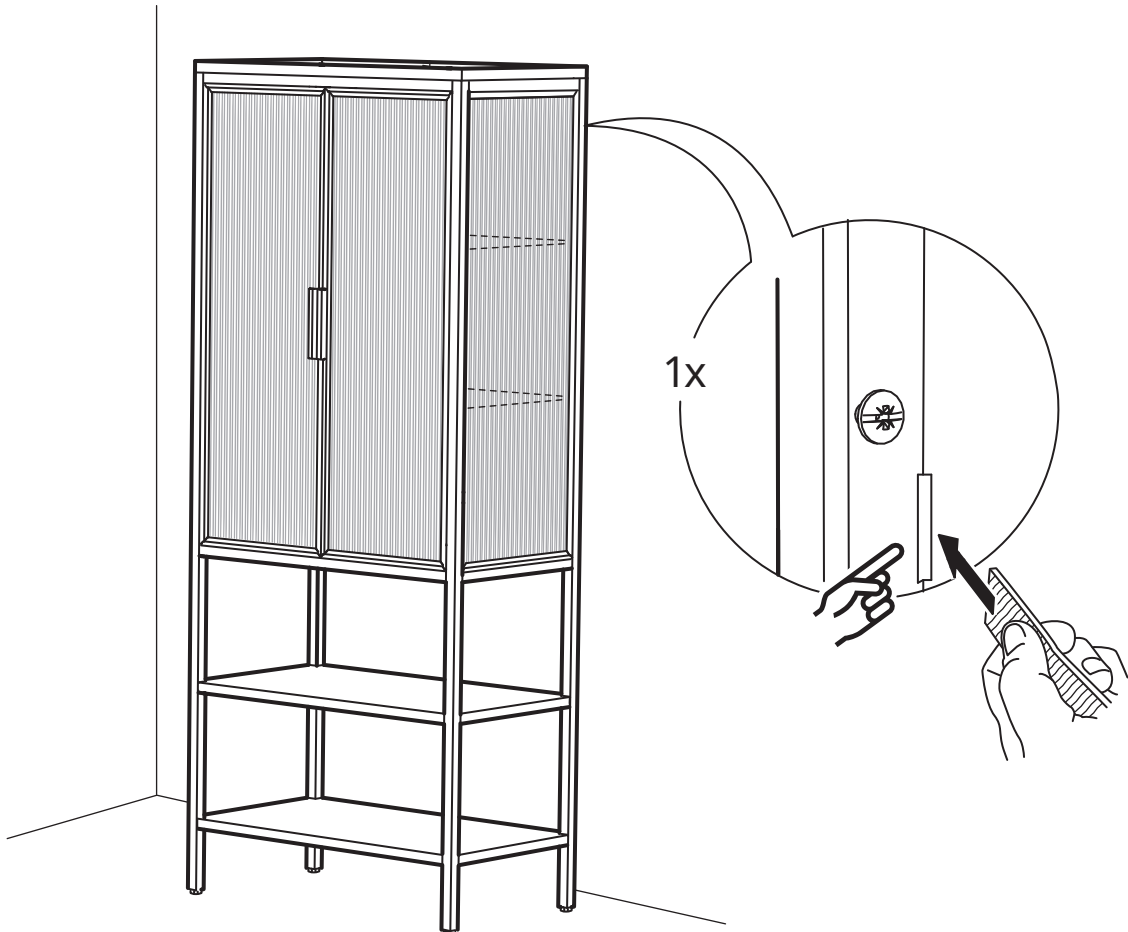


27

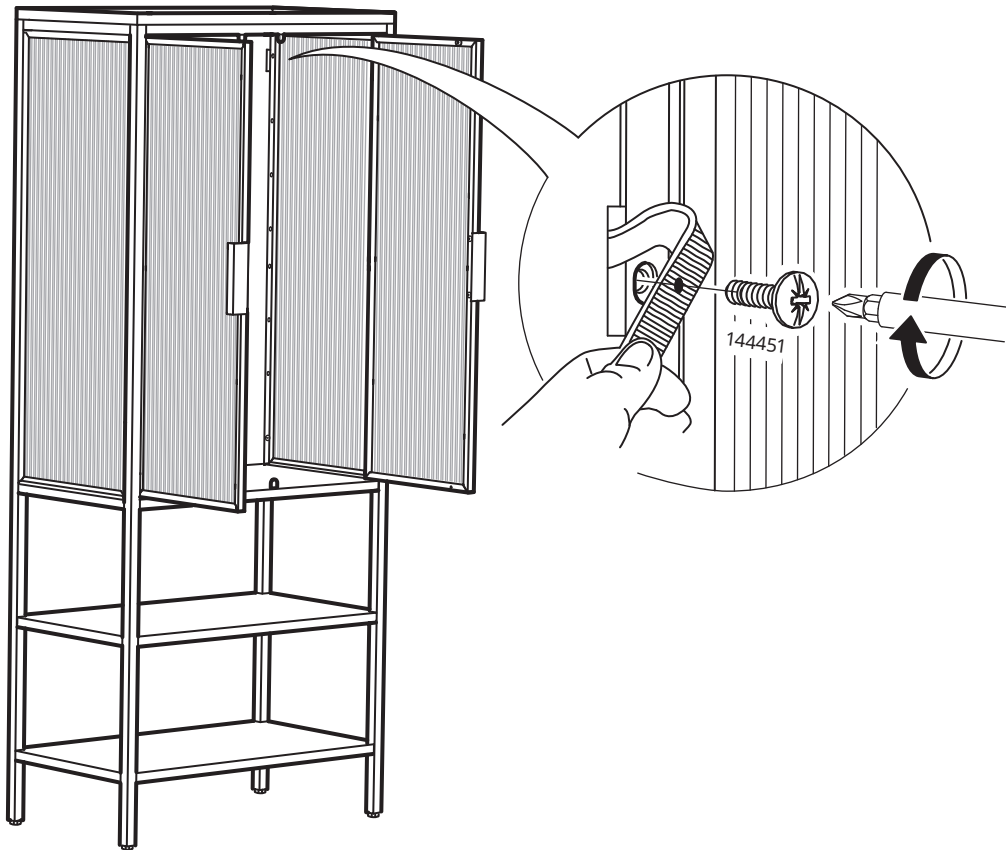

28

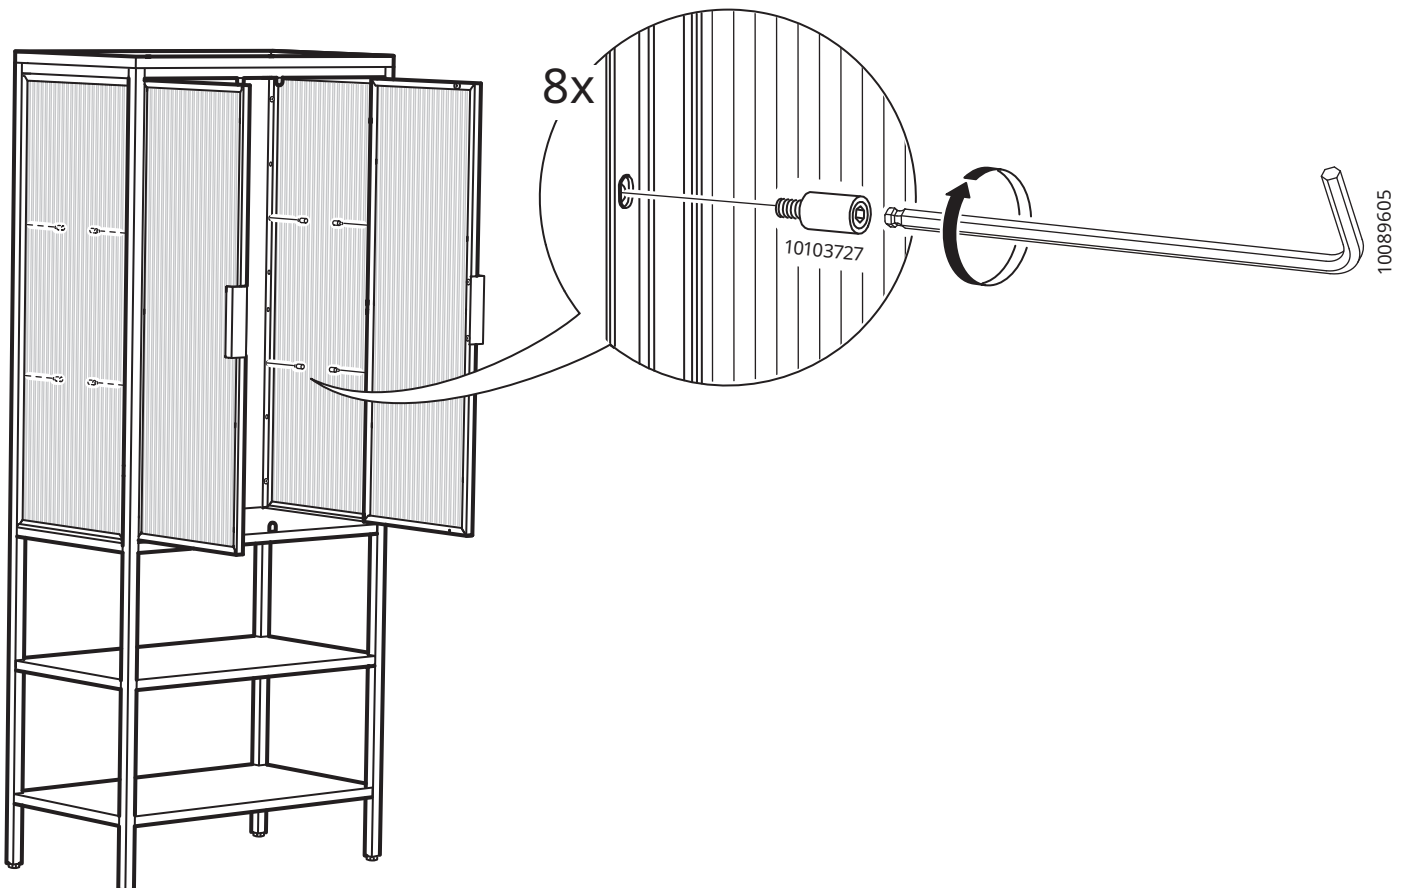

29

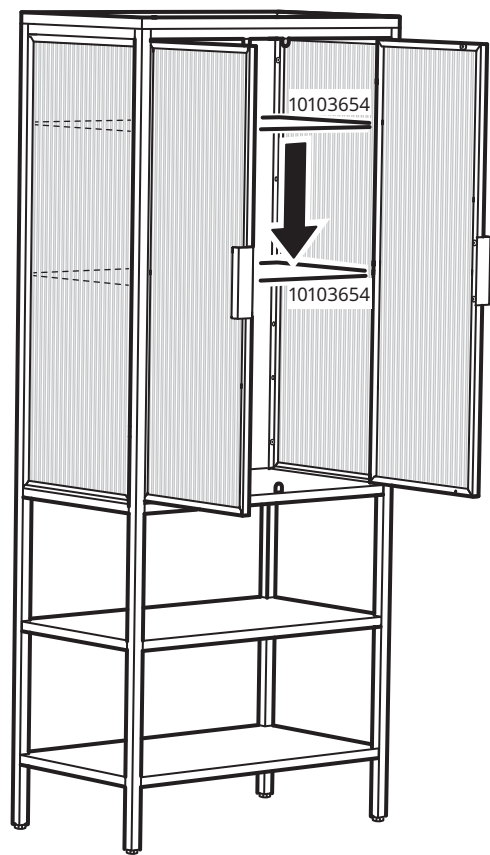

30

