

OFFICE CHAIR

Instruction Manual

SILLA DE OFICINA
Manual De Instrucciones

MSOC2


Rev00




English	-----	01-09
Español	-----	10-18

☎ 877-201-4016 Mon-Fri, 8am-8pm (CST)


✉ help_service_center@outlook.com


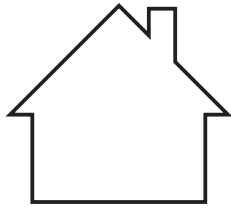


Home Office Use

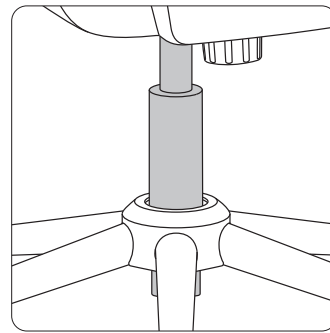

WARNING! Only trained personnel may replace or repair seat height adjustment components with energy accumulators.

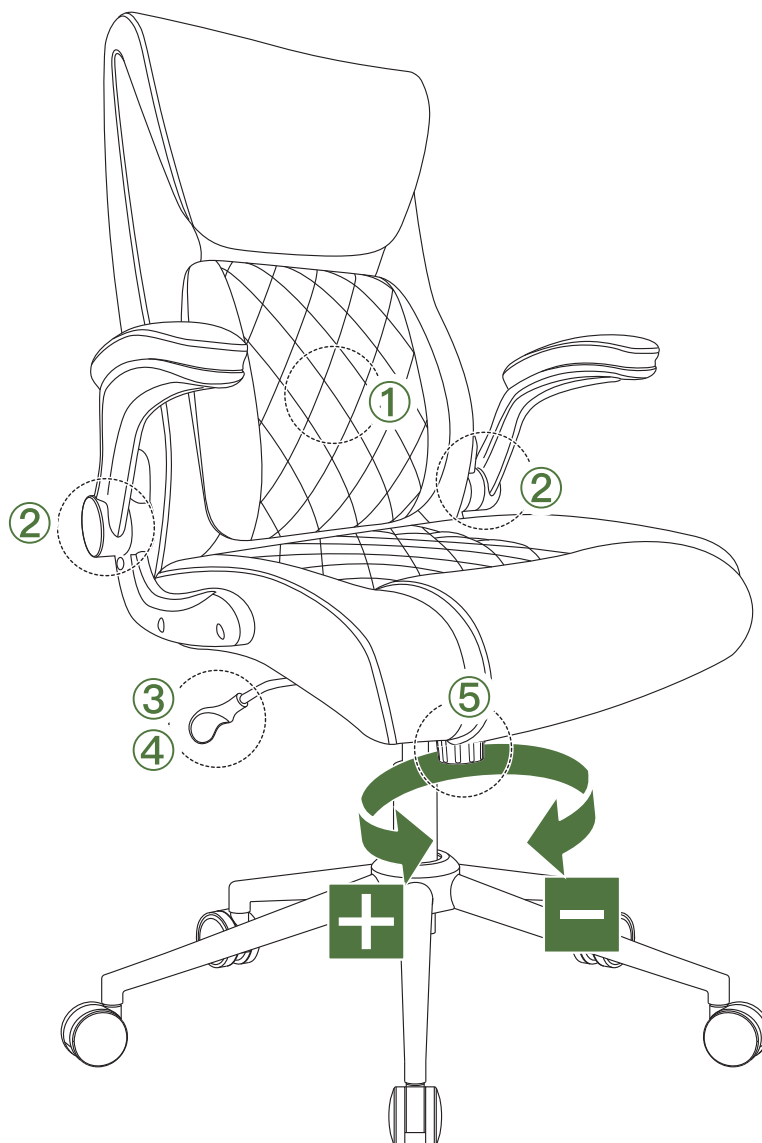

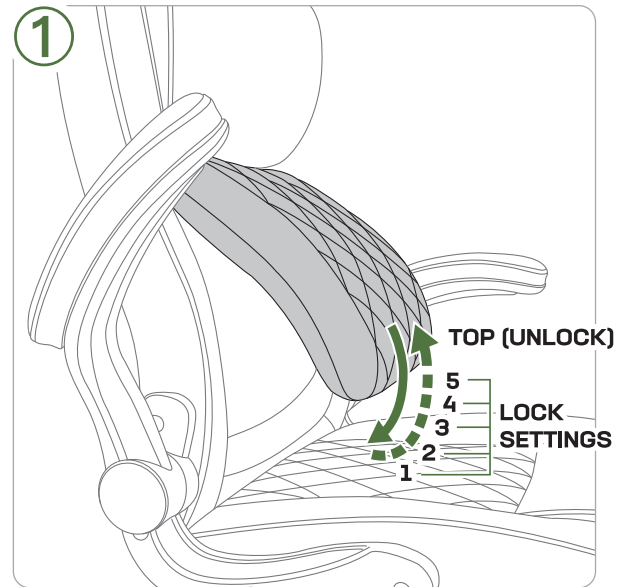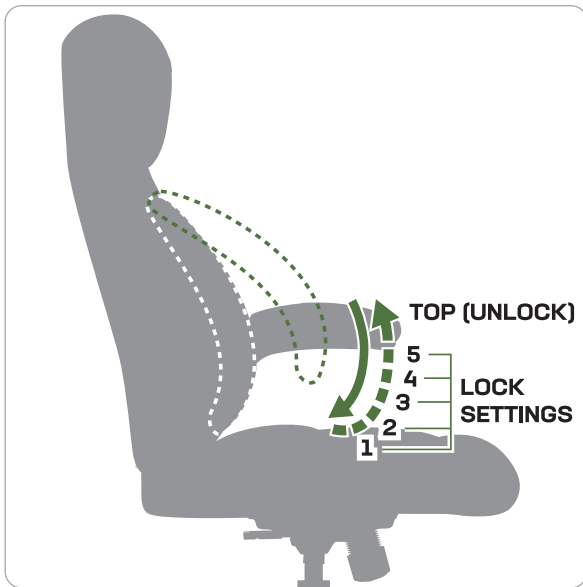


① Lumbar Support Angle Adjustment:

Lift the lumbar support to adjust it to settings 1 through 5. The lumbar support locks into place at each setting. To unlock the lumbar support, lift it to the top with a little more force.


NOTE:

1. When at the lowest setting, **press backward fully**, ensuring the lumbar support locks into place to trigger the locking function.
2. You can only adjust the angle starting from the lowest setting and moving upwards.
3. Once at the top, the lumbar support can unlock, allowing you to lower it back to the bottom to start over.

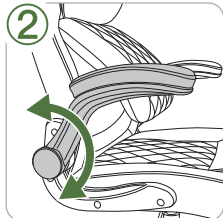



② Folding Armrest:

Lower the armrest for support or raise it up when not in use.

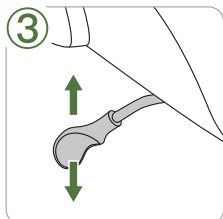


③ Seat Height Adjustment:

To raise the seat, lift your body off the chair, then pull the lever up. To lower the seat, rest your body in the chair, then pull the lever up.

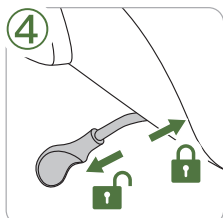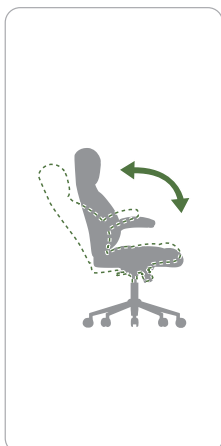

④ Backrest Rocking Function:

Pull the lever out to enable the rocking function. The chair will rock back and forth with the user rather than being locked in a fixed position. Return the lever to its original position to lock.

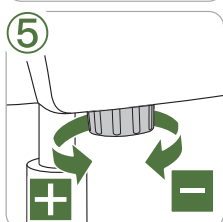

⑤ Backrest Tilt Tension Adjustment:

Turn the knob [+] or [-] to increase or decrease the rocking tension.

Tip: Tension can be adjusted to suit a particular weight. Increase tension for heavier weight and decrease tension for lighter weight.

Missing Parts?




help_service_center@outlook.com

If you receive parts that are damaged, defective, or require replacement parts, please email customer service.


Step 1 Supplied Parts and Hardware

01 x 1

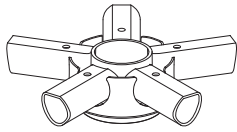


Leg Connector with
Decorative Cover

02 x 5




Leg

A x 5



M6 x 12mm
Bolt

E x 1

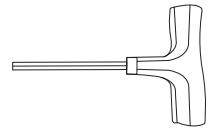

Allen Key

Step 2 Supplied Parts and Hardware

03 x 5



Caster


04 x 1



Gas Lift Cylinder


Step 3 Supplied Parts and Hardware

05 x 1

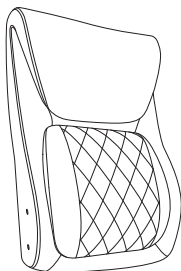


Backrest

06 x 1

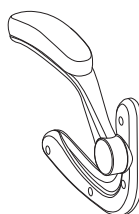


Left Armrest

07 x 1

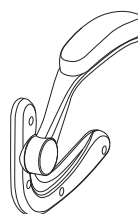

Right Armrest

08 x 1




Seat

B x 8



M6 x 25mm
Bolt


E x 1

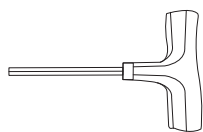

Allen Key


Step 4 Supplied Parts and Hardware

09 x 1

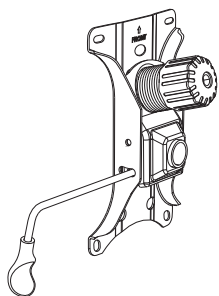


Lift Mechanism

C x 4



M6 x 25mm
Bolt

E x 1

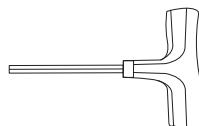

Allen Key

Step 6 Supplied Parts and Hardware

D x 8




Cover

Support




We provide gloves that can be worn during installation.

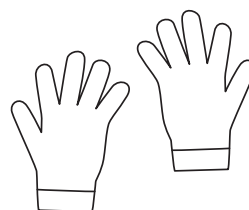


Step 1 Assembling the Chair Legs

Remove the decorative cover and keep it for Step 2.

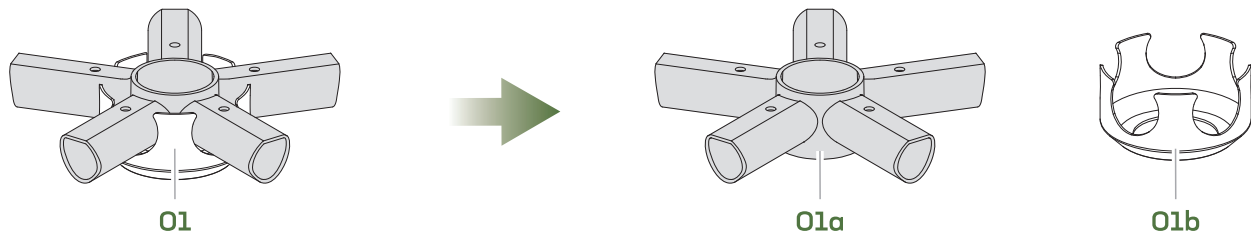


Slide the legs [02] onto the leg connector [01a], then secure with bolts [A].

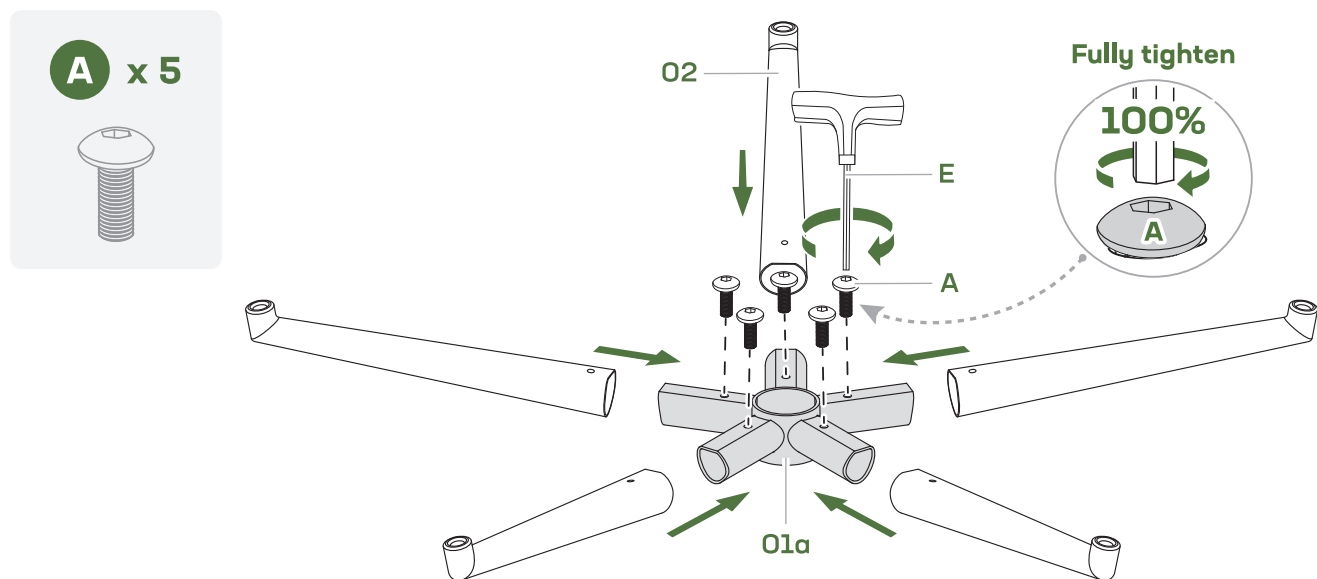


Step 2 Attaching the Casters and Gas Lift Cylinder

Press the casters [03] firmly into the holes on the legs [02].

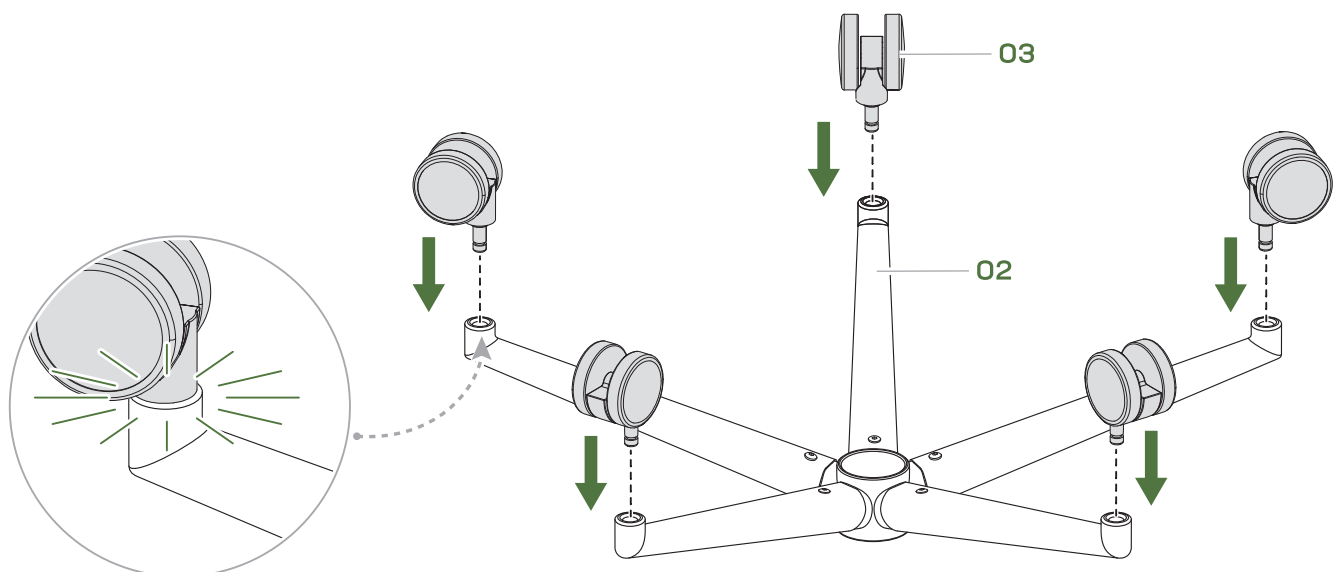


Flip the assembled base over. Attach the decorative cover [01b], then press the gas lift cylinder [04] into the leg connector.

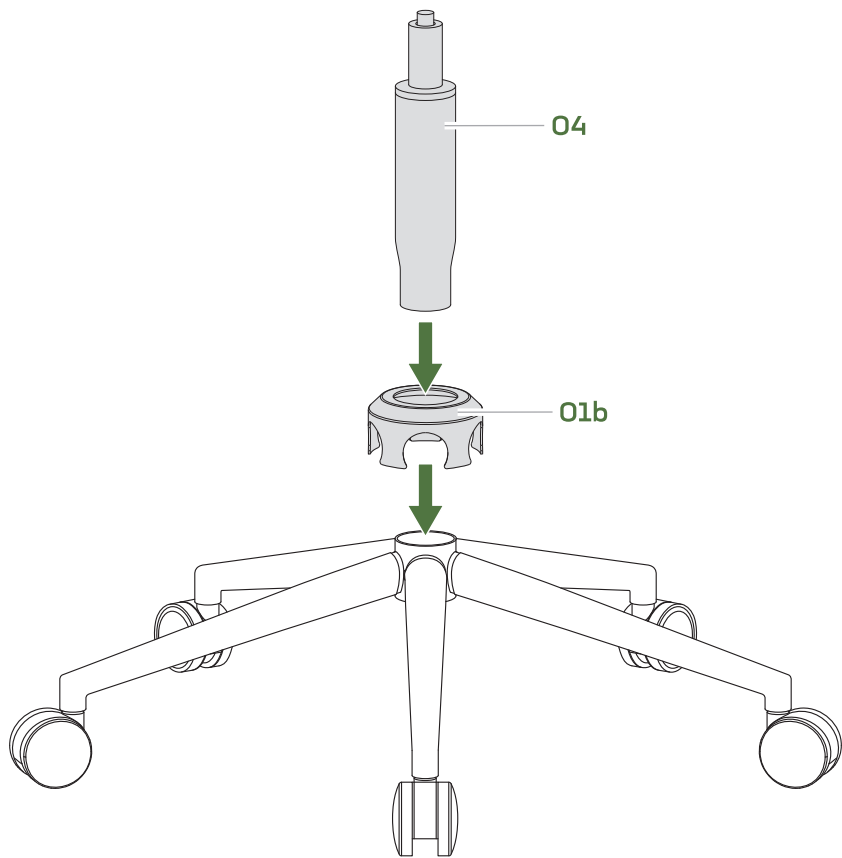


Step 3 Assembling the Armrests, Backrest and Seat

3-1 Align the holes on the L armrest [06] with the holes on the backrest [05] and the seat [08], then secure with bolts [B].

NOTE: Do not fully tighten bolts [B] until Step 3-2 is finished.

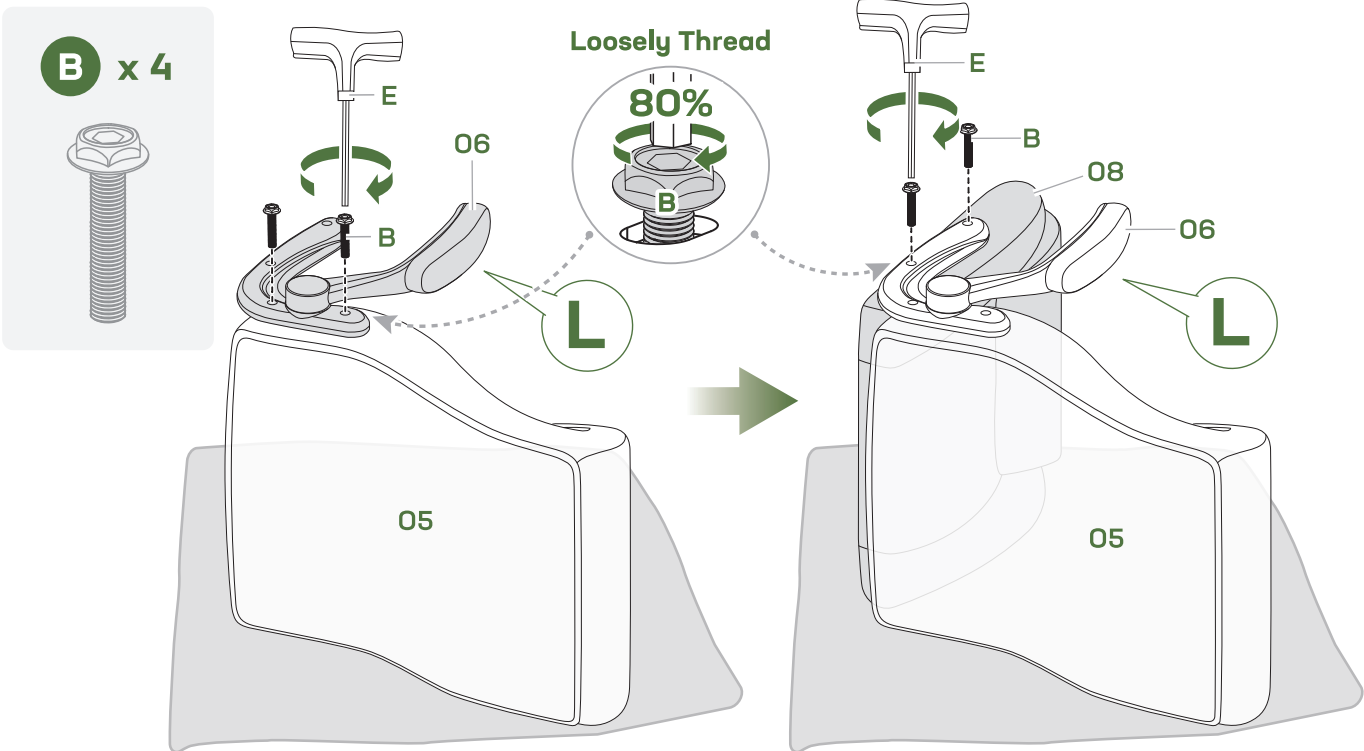


3-2 Attach the other side in reference to Step 3-1.
NOTE: Remember to fully tighten all bolts [B] in this step.

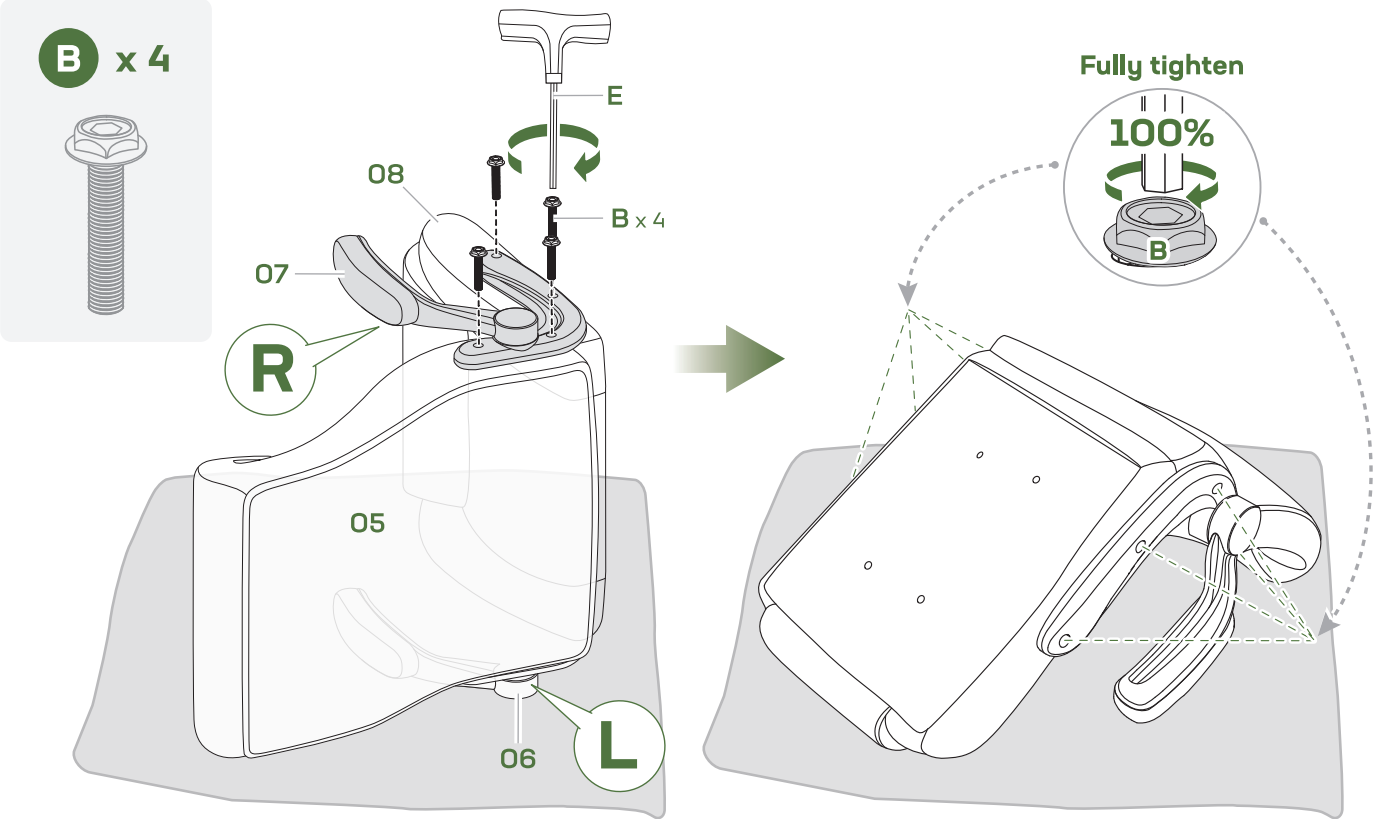

Step 4 Attaching the Lift Mechanism

Attach the lift mechanism [09] to the seat [08] with bolts [C].

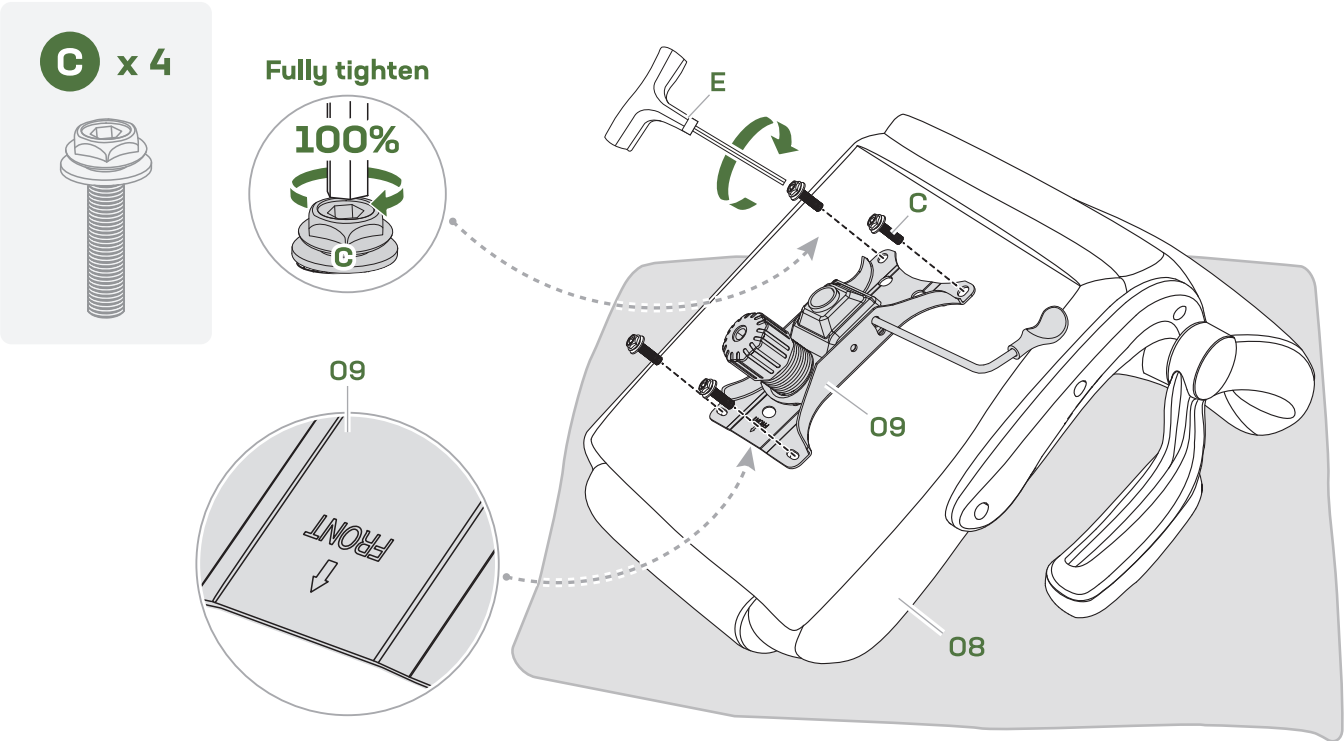


Step 5 Attaching the Chair to the Base

Align the hole underneath the chair with the gas lift cylinder [04]. Press the seat down to secure the chair to the base.




HEAVY! You may need assistance with this step.

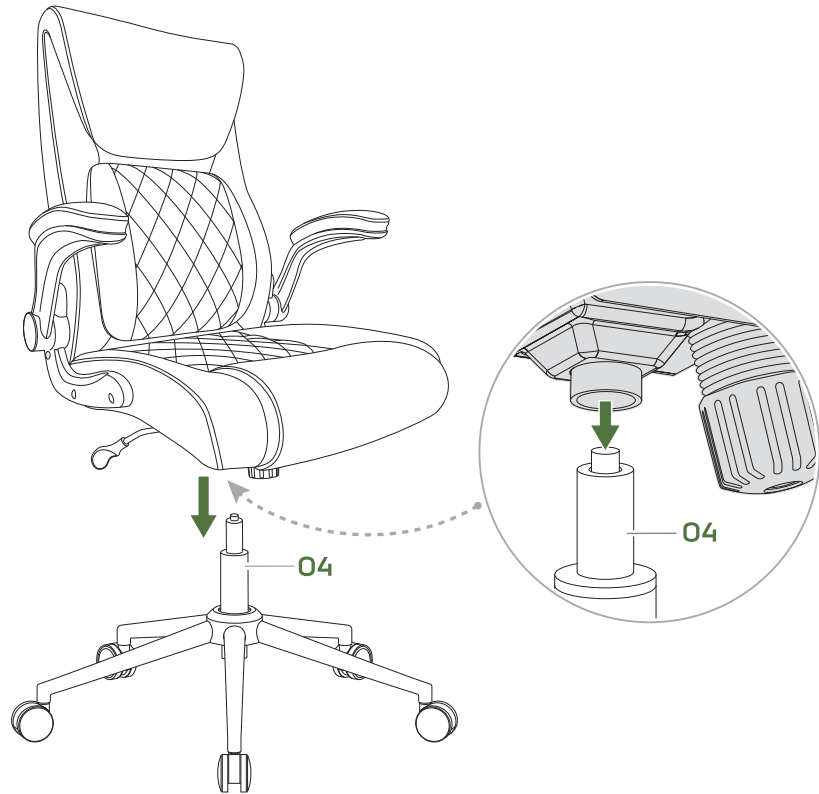

Step 6 Attaching the Covers

Attach the covers [D] to the bolt holes on both sides of the armrests.

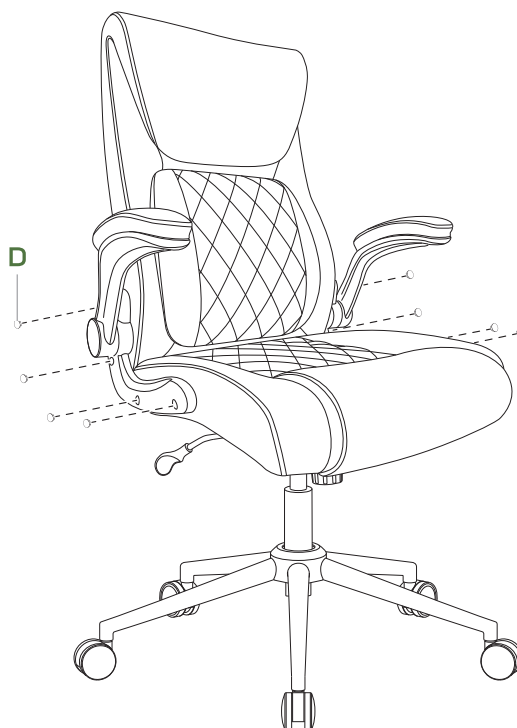

IMPORTANT SAFETY INFORMATION



Only (1) person should sit in the chair at a time.




Only use the chair on level flooring.




Sit correctly in the chair with weight centered over the base.



Do not sit on the edge of the chair.

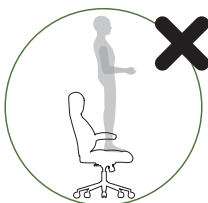

Do not stand on the chair or use it as a ladder or stair.

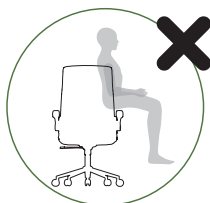


Sitting on the armrest can lead to damage and injury.




To avoid tipping over, do not lift legs up while tilting the backrest.




Children under 5 years of age should not operate the chair alone.

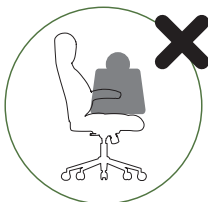


Do not put heavy objects on the chair, or use it as a trolley.

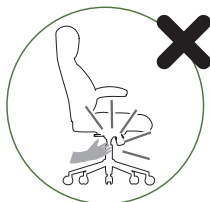

Keep hands away from the seat lift mechanism during operation.

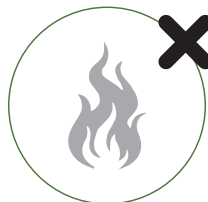

Keep the chair away from flame and heat sources.

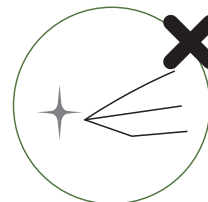

Do not use items with sharp edges or hooks near the chair.


Care and Maintenance



How to Clean

- It is recommended to thoroughly clean the office chair at least once a month to maintain its condition and functionality.
- Use a vacuum cleaner to suck up the dirt that may be resting on the seat.
- The casters will stick if not maintained regularly. Brush the casters with water and wipe clean with a damp cloth.
- If dirt solidifies on the surface of the casters, use soap and water to clean it off.
- Use a dry cloth to finish cleaning, or leave your office chair in a ventilated area to air dry.

Maintenance Tips

- Direct sunlight can ruin an office chair over time, degrading most fabrics and materials. Keep your office chair out of direct sunlight.
 - Humid conditions may lead to the formation of mildew on fabric and/or rust on metal parts. Do not keep your office chair in a damp environment.
 - Be careful with drinks, food, or any type of liquids when you are near your chair. If a spill happens, clean and attend to stains immediately.
 - Avoid the use of sharp objects or blades near the office chair that may cause damage.
 - If possible, cover the chair to protect it from dirt and dust.
 - Regularly examine the chair to ensure that all nuts and bolts are correctly fastened, including those connecting the seat, back, and chair mechanics.
 - Retighten bolts every 6 months by using the included Allen key.
- *Using an electric drill can damage the chair. Only use hand tools.

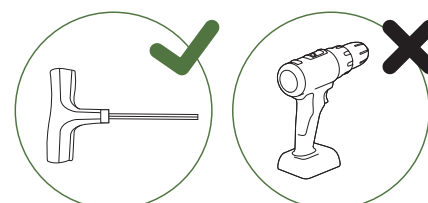


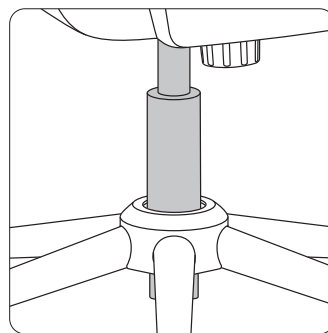
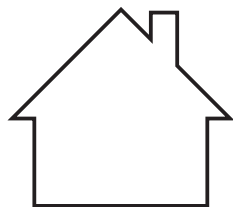


Uso en oficinas domésticas



¡ADVERTENCIA! Sólo el personal cualificado puede sustituir o reparar los componentes de regulación de la altura del asiento con acumuladores de energía.

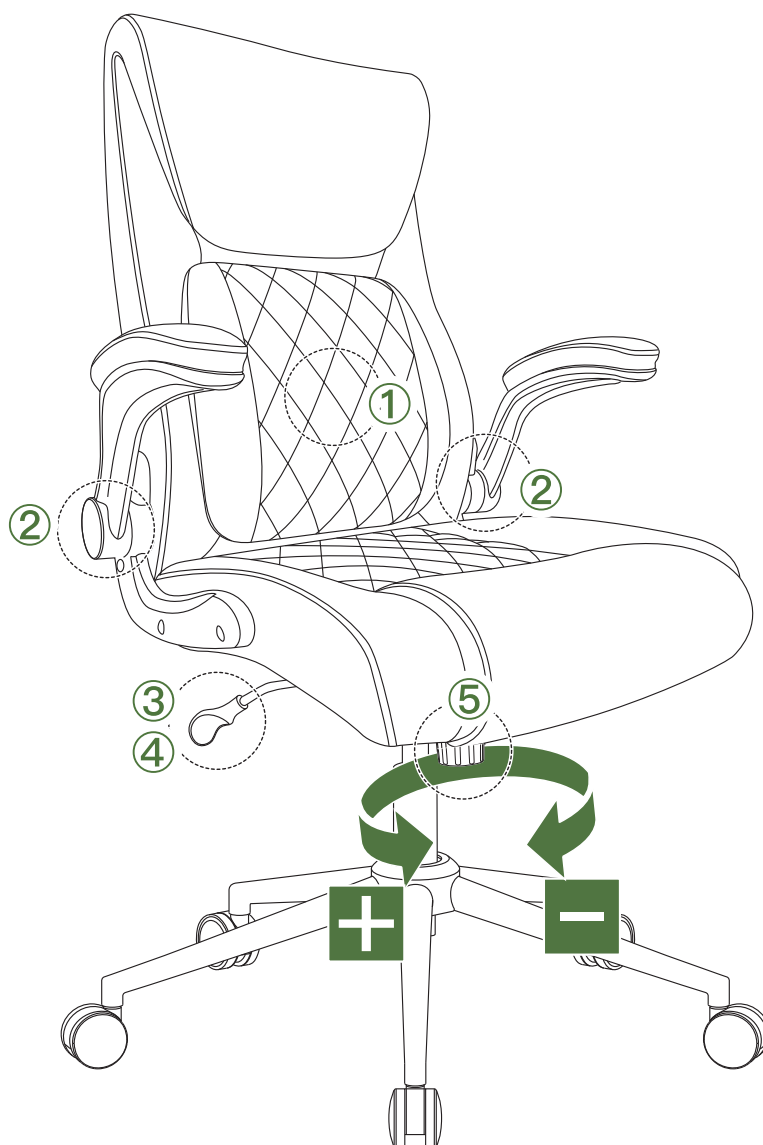

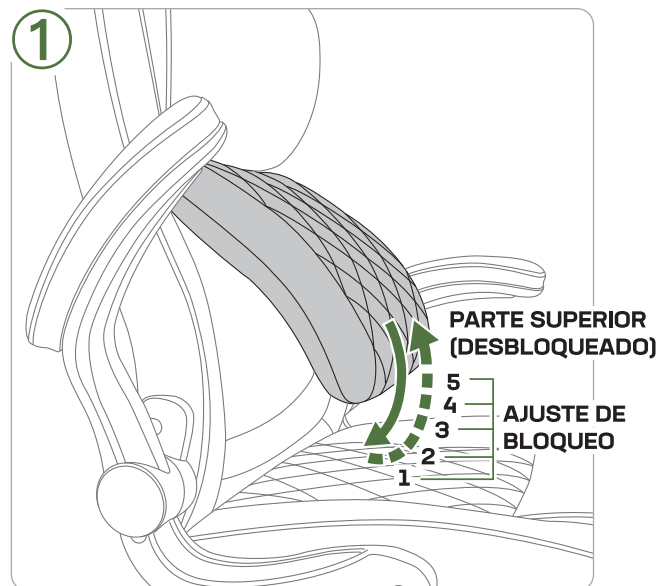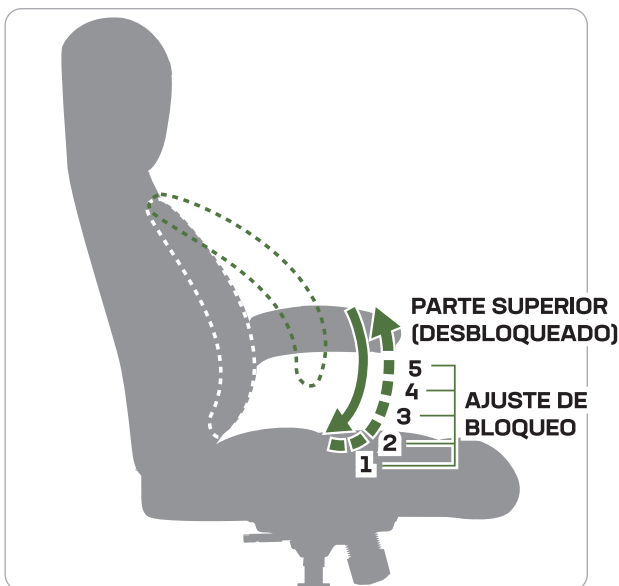


① Ajuste del Ángulo del Soporte Lumbar:

Levante el soporte lumbar para ajustarlo a los niveles del 1 al 5. El soporte lumbar se bloquea en su lugar en cada ajuste. Para desbloquear el soporte lumbar, levántelo hacia la parte superior con un poco más de fuerza.


NOTA:

1. Cuando esté en la posición más baja, presione completamente hacia atrás, asegurándose de que el soporte lumbar se trabe en su lugar para activar la función de bloqueo.
2. Solo puede ajustar el ángulo comenzando desde la posición más baja y moviéndose hacia arriba.
3. Una vez en la posición más alta, el soporte lumbar se puede desbloquear, lo que le permite bajarlo de nuevo a la posición más baja para comenzar de nuevo.

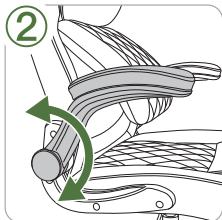


② Apoyabrazos Plegable:

Baja el apoyabrazos para soporte o levántalo cuando no esté en uso.

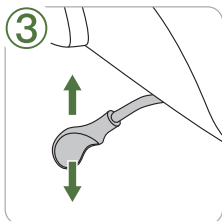


③ Ajuste de la altura del asiento:

Para subir el asiento, levante su cuerpo de la silla y luego tire de la palanca hacia arriba. Para bajar el asiento, siéntese en la silla y luego tire de la palanca hacia arriba.

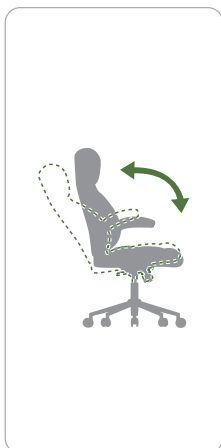

④ Función de balanceo del respaldo:

Tire de la empuñadura hacia fuera para activar la función de balanceo. La silla se balancea hacia adelante y hacia atrás con el usuario en lugar de estar bloqueada en una posición fija. Vuelva a colocar la empuñadura en su posición original para bloquearla.

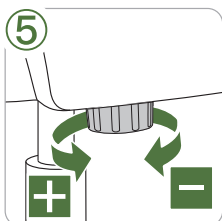

⑤ Ajuste del ángulo de inclinación del respaldo:

Gire la perilla [+] o [-] para aumentar o disminuir la tensión de balanceo.

Consejo: Se puede regular la tensión para que sea compatible con un peso en particular. Aumente la tensión para un peso mayor y disminuya la tensión para un peso menor.

¿Parte que falta?




help_service_center@outlook.com

Si recibe piezas dañadas, defectuosas o que requieran piezas de repuesto, por favor envíe un correo electrónico al servicio al cliente.

Paso 1 Piezas y herramientas provistas

01 x 1

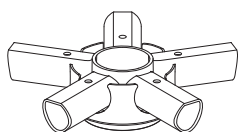


Conector de pata con
tapa decorativa

02 x 5




Pata

A x 5



M6 x 12mm
Perno

E x 1

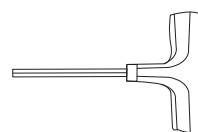

Llave Allen

Paso 2 Piezas y herramientas provistas

03 x 5



Rueda


04 x 1



Cilindro Elevador de Gas


Paso 3 Piezas y herramientas provistas

05 x 1

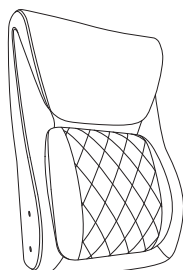


Respaldo

06 x 1

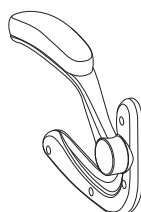


Reposabrazos izquierdo

07 x 1

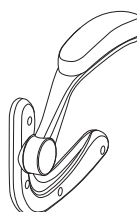

Reposabrazos derecho

08 x 1




Asiento

B x 8



M6 x 25mm
Perno


E x 1

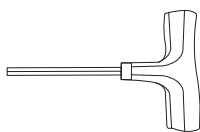

Llave Allen


Paso 4 Piezas y herramientas provistas

09 x 1

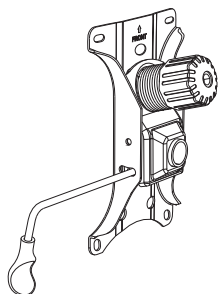


Mecanismo de Elevación

C x 4



M6 x 25mm
Perno

E x 1

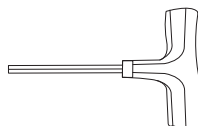

Llave Allen

Paso 6 Piezas y herramientas provistas

D x 8




Cubierta

Soporte




Proporcionamos guantes que se pueden usar durante la instalación.

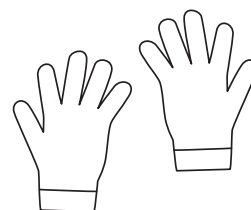


Paso 1 Montaje de las patas de la silla

Retire la cubierta decorativa y guárdela para el Paso 2.

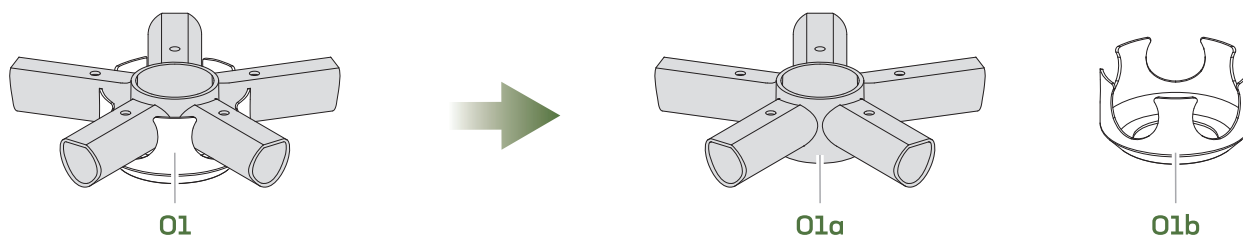


Deslice las patas [02] sobre el conector de las patas [01a], luego asegúrelas con los pernos [A].

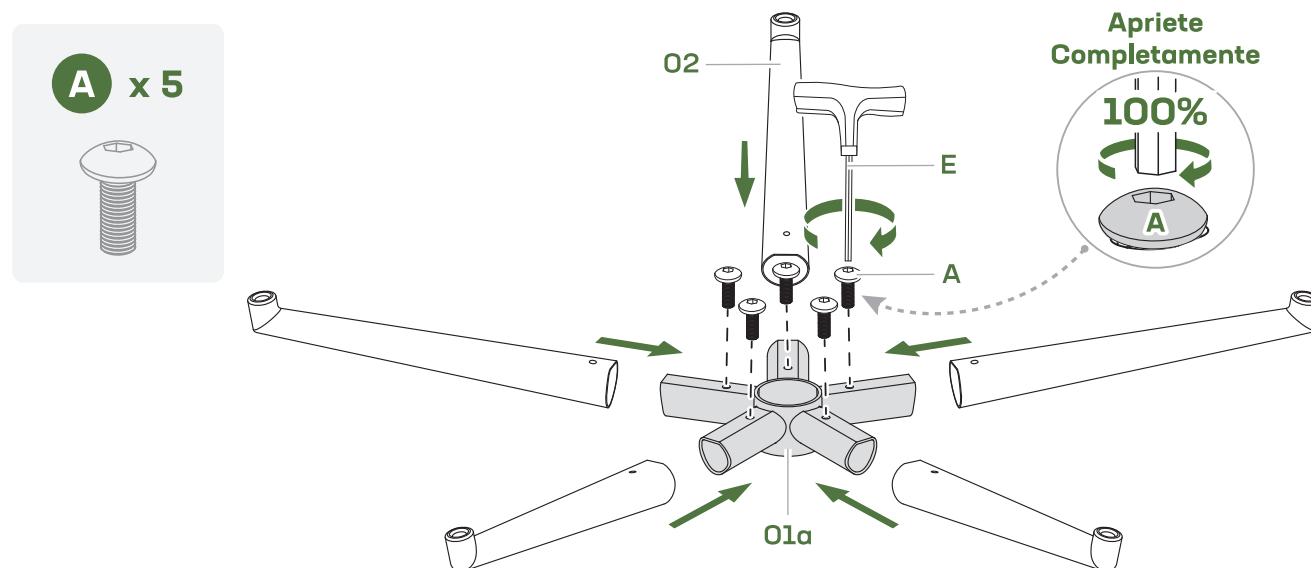


Paso 2 Adjuntando las ruedas y el cilindro de elevación a gas

Presione firmemente las ruedas [03] en los agujeros de las patas [02].

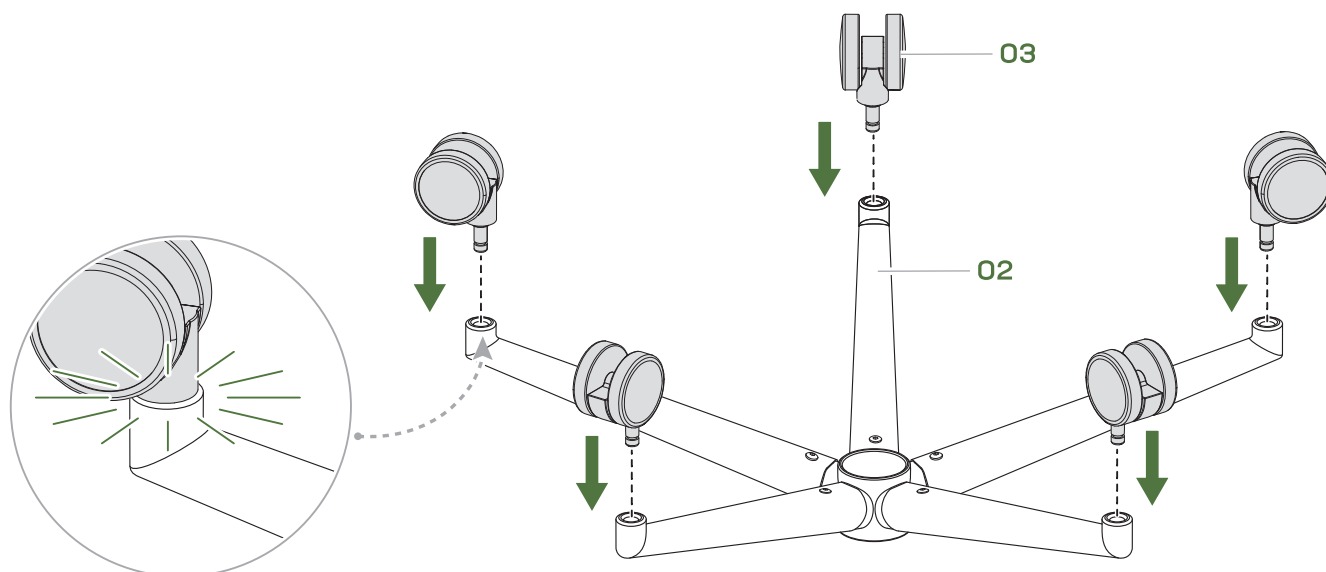


Voltee la base ensamblada. Coloque la cubierta decorativa [01b], luego presione el cilindro de elevación a gas [04] en el conector de patas.

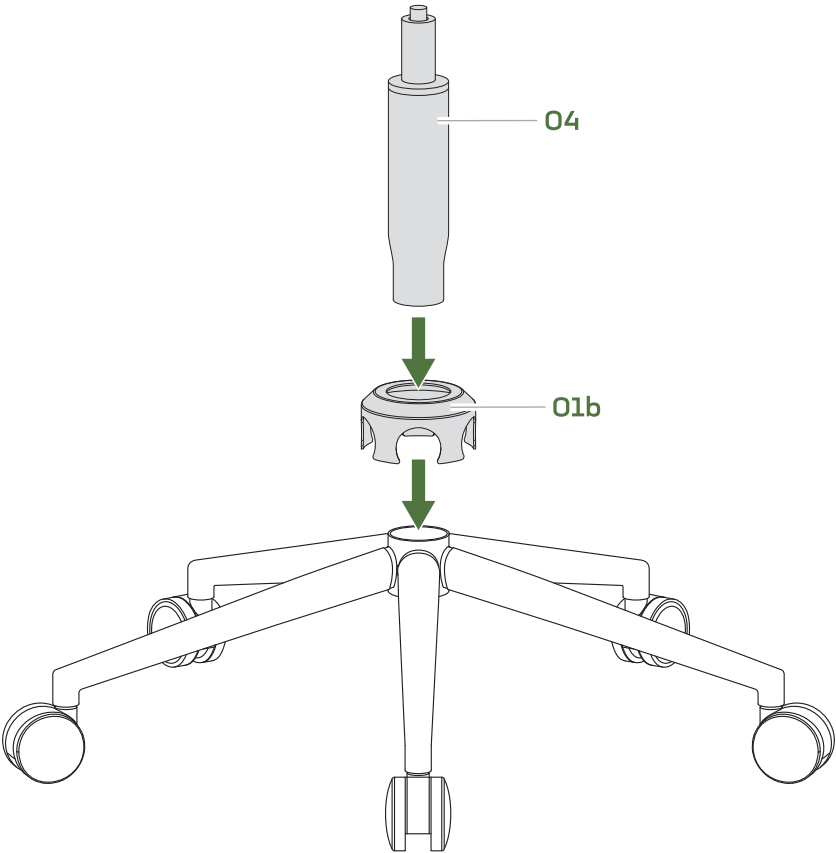

Paso 3 Ensamblaje de los Reposabrazos, el Respaldo y el Asiento

3-1 Alinee los agujeros en el apoyabrazos L [06] con los agujeros en el respaldo [05] y el asiento [08], luego asegúrelo con los pernos [B].

NOTA: No apriete completamente los pernos [B] hasta que el Paso 3-2 esté terminado.

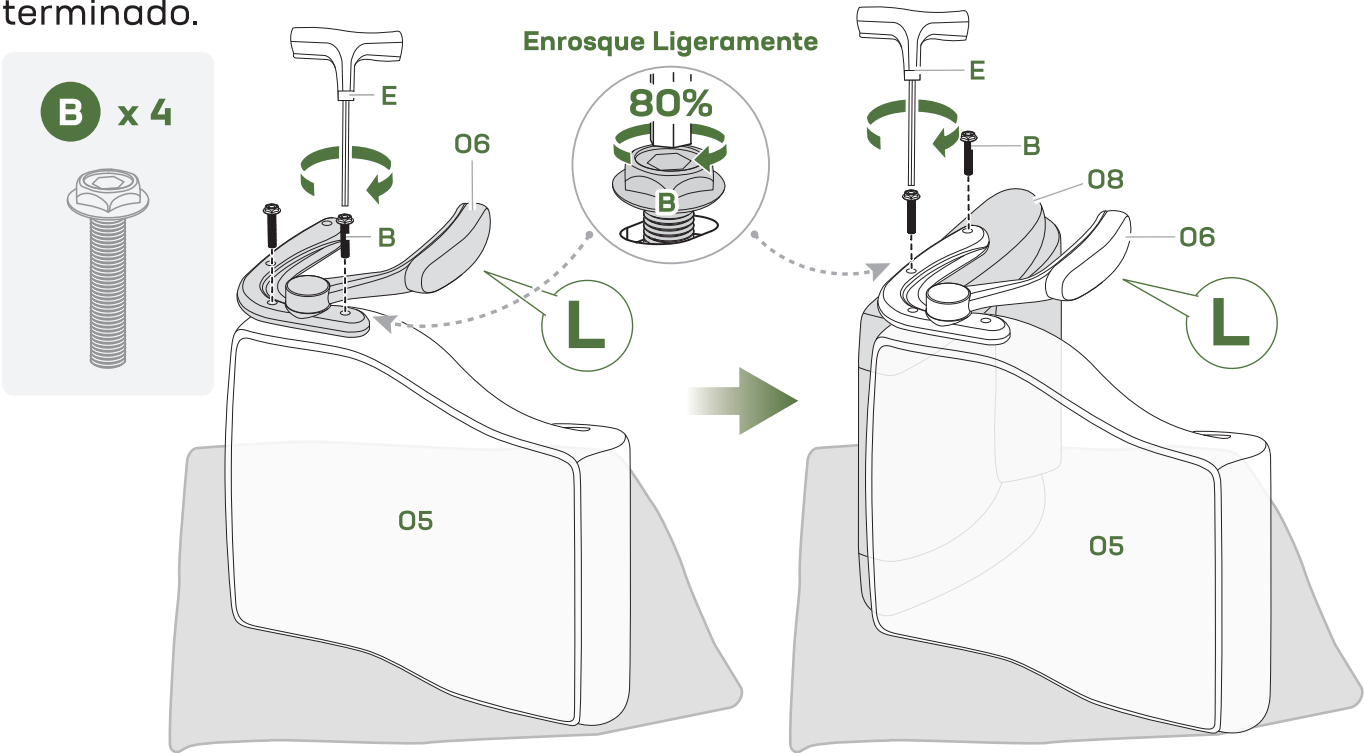

NOTA: Recuerde apretar completamente todos los pernos [B] en este paso.



C x 4

Apriete Completamente

100%

09

FRONT

08

E


C

Paso 5 Fijación de la silla a la base

Aline el agujero bajo la silla con el cilindro de elevación a gas [04]. Presione hacia abajo el asiento para asegurar la silla a la base.




¡OBJETO PESADO!
Es posible que
necesite asistencia
en este paso.

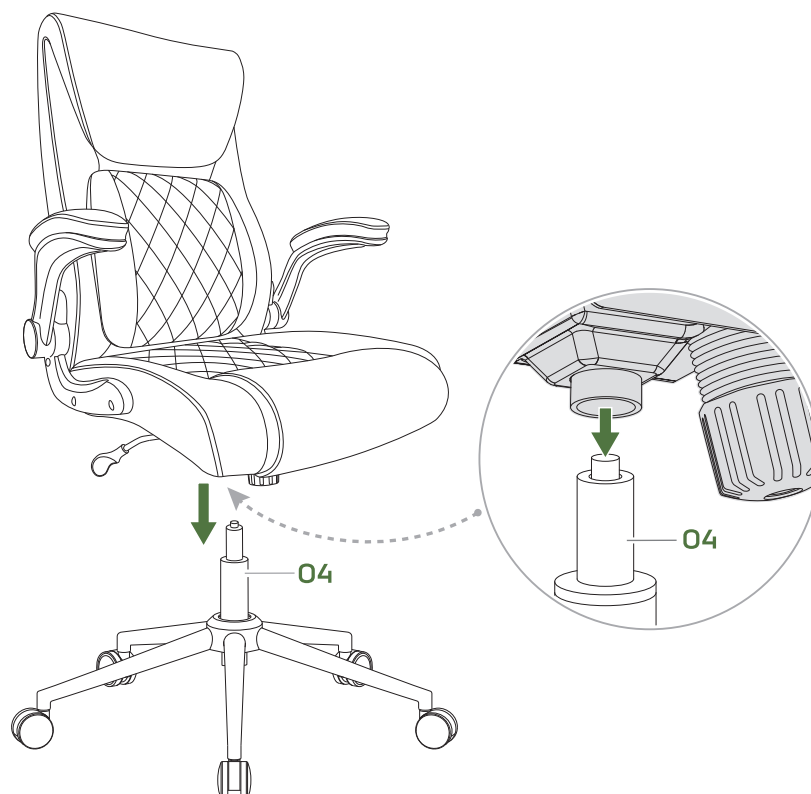

Paso 6 Fijación de las cubiertas

Fije las cubiertas [D] a los agujeros de los peernos situados a ambos lados de los reposabrazos.

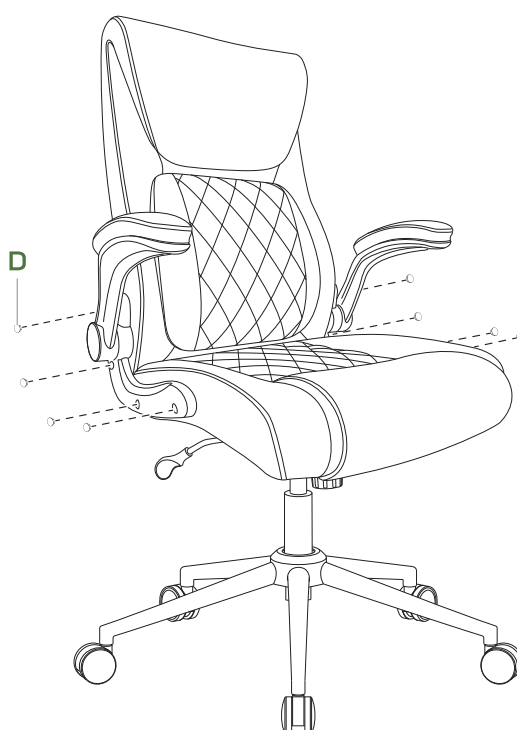

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD



Sólo (1) persona debe sentarse en la silla a la vez.



Utilice la silla sólo en suelos nivelados.



Siéntese en la silla con el peso centrado sobre la base.



No se siente en el borde de la silla.



No se suba a la silla ni la utilice como escalera o peldaño.



Sentarse en el reposabrazos puede provocar daños y lesiones.



Para evitar volcarse, no levante las piernas mientras inclina el respaldo.




Los niños menores de 5 años no deben utilizar la silla cuando están solos.




No coloque objetos pesados sobre la silla ni la utilice como carro.



Mantenga las manos alejadas del mecanismo de elevación del asiento durante su funcionamiento.

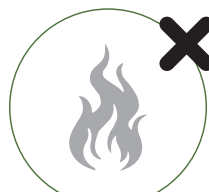

Mantenga la silla alejada de llamas y fuentes de calor.

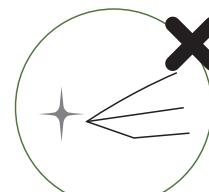

No utilice objetos con bordes afilados o ganchos cerca de la silla.

Cuidado y Mantenimiento



Cómo limpiarla

- Se recomienda limpiar bien la silla de oficina por lo menos una vez al mes para mantener un buen estado y funcionalidad.
- Use una aspiradora para sacar toda la suciedad que se acumule en el asiento.
- Las ruedas se atorarán si no se les realiza un mantenimiento frecuente. Cepille las ruedas con agua y séquelas con un paño húmedo.
- Puede usar jabón y agua para limpiar cualquier suciedad que se haya solidificado en la superficie de las ruedas.
- Utilice un paño seco para terminar de limpiar o deje la silla de oficina en un lugar ventilado para que se seque al aire.

Consejos de mantenimiento

- La luz solar directa puede arruinar la silla de oficina a lo largo del tiempo, deteriorando las telas y materiales. Mantenga su silla de oficina lejos de la luz solar directa.
- Las condiciones de humedad pueden provocar la formación de moho en el tejido y/u óxido en las piezas metálicas. No guarde la silla de oficina en un ambiente húmedo.
- Tenga cuidado con las bebidas, comida o cualquier otro tipo de líquido cerca de su silla. Si se produce un derrame, limpie y elimine las manchas inmediatamente.
- Evite el uso de objetos afilados o cuchillas cerca de la silla de oficina que puedan causar daños.
- Si es posible, cobra la silla para protegerla de la suciedad y el polvo.
- Revise con frecuencia su silla para asegurarse que todas las tuercas y pernos estén ajustados, incluyendo los del asiento, brazos, y respaldo, así como también los del mecanismo de la silla.
- Vuelva a respetar los pernos cada 6 meses usando la tecla Allen incluida.

*Si usa un taladro eléctrico es posible que se dañe la silla. Solo utilice herramientas manuales.

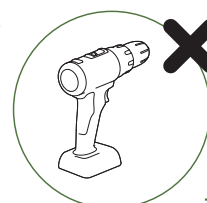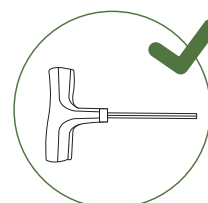

Thank you for choosing this product. We strive to provide you with the best quality products and service in the industry. Should you have any issues, please don't hesitate to contact us.

Gracias por elegir este producto. Nos esforzamos por ofrecerte productos y servicios de la mejor calidad en la industria. Si tienes algún problema, no dudes en contactarnos.



877-201-4016 Mon-Fri, 8am-8pm (CST)



help_service_center@outlook.com