


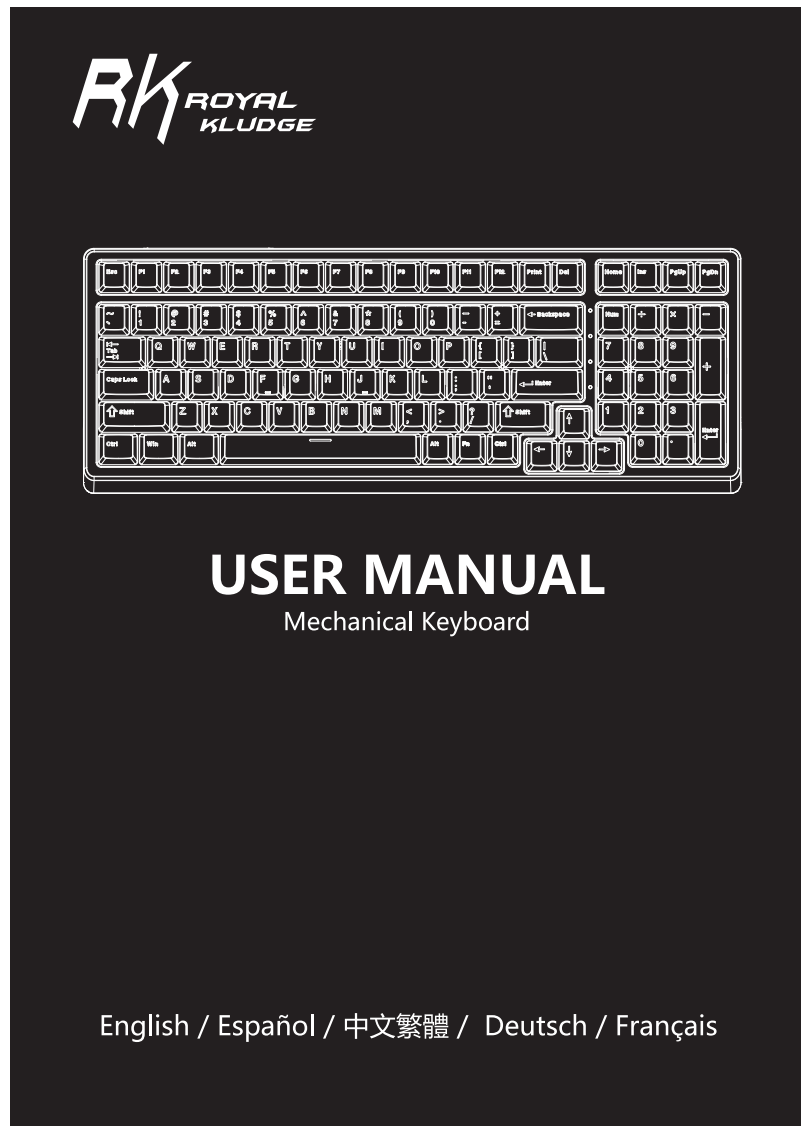

CONTENTS	
English	1-4
Español	5-7
中文繁體	8-10
Deutsch	11-13
Français	14-16

English / Español / 中文繁體 / Deutsch / Français

INTRODUCTION	
Keyboard	
Size	AT101+19100+4010
Layout	104
Backlight	Microswitch
Switch	Mechanical switch
Version	1.0802.0010
Package content	1 x Keyboard
1 x Cable	1 x Cable
1 x Switch Puller	1 x Switch Puller
1 x USB Type-C Cable	1 x USB Type-C Cable
1 x USB Type-A Cable	1 x USB Type-A Cable

This product does not support fast charging.

BASIC LIGHTS	
1. Num Lock	A. Caps Lock I. FN+Ins/Soft
2. Constant white light, low voltage alert.	
3. Flashing white light, low voltage alert.	
4. Solid red light, charging in progress, backlit off, fully charged.	

WIND MODE	
The switch of the key on the keyboard is set to "W" status. Long press FN+Q/W/E to enter the wind mode. Short Press FN+Q/W/E to enter the backlit mode.	
# If you want to switch the key on the keyboard to "W" status, long press FN+Q/W/E to enter the wind mode. Short Press FN+Q/W/E to enter the backlit mode.	

BATTERY CONNECTION	
The switch of the key on the keyboard is set to "B" status. Long press FN+P to enter the battery level indicator mode.	
# If you want to switch the key on the keyboard to "B" status, long press FN+P to enter the battery level indicator mode.	

BATTERY LEVEL INDICATION	
In BT and 2.4G mode, Press and hold FN+ENTER to view the battery level indicator.	
100% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
When the backlighting indicator from "1" to "10" continuously indicates that the keyboard battery is at 100% charge.	

CUSTOM FUNCTION KEY	
Note: FN+20-24 function keys are not supported.	
Step 1: Press FN+F1 to customize backlit.	
Step 2: Press FN+Home/Enter to backlit on/off mode.	
Step 3: Press the keys which you want to customize backlit, and repeat this step.	
Step 4: When it is done, pressing FN+Home again will save and exit the backlit recording mode.	

BACKLIGHT CONTROL	
FN+F1	Backlight Brightness +
FN+F2	Backlight Brightness -
FN+F3	Backlight Speed +
FN+F4	Backlight Speed -
FN+Del	Switch backlit on/off
FN+Home	Backlight Mode Switching
FN+Home	Backlight Recording
FN+Win	Window Lock
FN+space bar	Press and hold for three seconds to restore factory settings

SECONDARY COMBINATION FUNCTION KEYS	
FN+Ins	Scroll
FN+Page	Pause
FN+PgDn	End
FN+A	Switch to Windows system
FN+S	Switch to Mac system

MULTIMEDIA KEY FOR WINDOWS	
Windows system: A. Switch Windows system	
FN+F1	Computer
FN+F2	Browser
FN+F3	Mailbox
FN+F4	Calculator
FN+F5	Stop
FN+F7	Last song
FN+F8	Play/pause
FN+F9	Next song
FN+F10	Mute
FN+F11	Volume
FN+F12	Volume +

MULTIMEDIA KEY FOR MAC	
MAC system: A. Switch to Mac system	
FN+F1	Screen Brightness +
FN+F2	Screen Brightness -
FN+F3	Keyboard Backlight Brightness +
FN+F4	Keyboard Backlight Brightness -
FN+F7	Last song
FN+F8	Play/pause
FN+F9	Next song
FN+F10	Mute
FN+F11	Volume
FN+F12	Volume +

Download Address: www.ajagaming.com/download/

INDICADORES LUMINOSOS	
1. Num Lock	A. Caps Lock I. FN+Ins/Soft
2. Luz blanca constante, ventana bloqueada.	
3. Luz blanca intermitente, alerta de bajo voltaje.	
4. Luz roja fija, carga en progreso, retroiluminación apagada, completamente cargada.	

CONEXIÓN DE CABLE	
El interruptor de la tecla en la parte superior del teclado está en estado "W". Mantenga pulsado FN+Q/W/E para cambiar el modo de retroiluminación. Pulse brevemente FN+Q/W/E para volver al modo de retroiluminación.	

CONEXIÓN BT	
# El interruptor de la tecla en la parte superior del teclado está en estado "W". Mantenga pulsado FN+Q/W/E para cambiar el modo de retroiluminación. Pulse brevemente FN+Q/W/E para volver al modo de retroiluminación.	

CONEXIÓN 2.4G	
# El interruptor de la tecla en la parte superior del teclado está en estado "W". Mantenga pulsado FN+Q/W/E para cambiar el modo de retroiluminación. Pulse brevemente FN+Q/W/E para volver al modo de retroiluminación.	

INDICADOR DE NIVEL DE BATERÍA	
En modo BT y 2.4G, mantenga pulsado FN+Enter para mostrar el indicador de nivel de batería.	
100% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
Cuando la retroiluminación va de "1" a "10", continuamente indica que la batería del teclado está cargada al 100%.	

MÉTODOS DE RETROILUMINACIÓN	
Note: FN+20-24 function keys are not supported.	
Estep 1: Pulse FN+F1 para seleccionar un grupo de retroiluminación que se personaliza.	
Estep 2: Pulse FN+Home/Enter para entrar en la configuración personalizada de la retroiluminación.	
Estep 3: Pulse las teclas que desea que se personalicen, y repita este paso.	
Estep 4: Cuando haya terminado, pulse FN+Home para guardar y salir del modo de grabación de retroiluminación.	

CONTROL DE RETROILUMINACIÓN	
FN+F1	Brillo de la Luz de Fondo +
FN+F2	Brillo de la Luz de Fondo -
FN+F3	Velocidad de la Luz de Fondo +
FN+F4	Velocidad de la Luz de Fondo -
FN+Spc	Cambiar Color de la Luz de Fondo
FN+Fn	Cambiar Modo de la Luz de Fondo
FN+Hco	Grabación o control
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	Mantenga pulsado durante tres segundos para restaurar Ajustes de Fábrica

SEGUNDAS TECLAS DE FUNCIÓN COMBINADAS	
FN+Ins	Scroll
FN+Page	Pause
FN+PgDn	End
FN+A	Cambio a sistema Windows
FN+S	Cambio a sistema Mac

CLAVE MULTIMEDIA PARA WINDOWS	
Windows system: A. Switch to Windows system	
FN+F1	Computer
FN+F2	Browser
FN+F3	Mailbox
FN+F4	Calculator
FN+F5	Stop
FN+F7	Last song
FN+F8	Play/pause
FN+F9	Next song
FN+F10	Mute
FN+F11	Volume
FN+F12	Volume +

CLAVE MULTIMEDIA PARA MAC	
MAC system: A. Switch to Mac system	
FN+F1	Brillo de la pantalla +
FN+F2	Brillo de la pantalla -
FN+F3	Brillo de la retroiluminación de teclado +
FN+F4	Brillo de la retroiluminación de teclado -
FN+F7	Last song
FN+F8	Play/pause
FN+F9	Next song
FN+F10	Mute
FN+F11	Volume
FN+F12	Volume +

Download Address: www.ajagaming.com/download/

基本灯光	
1. Num Lock	A. Caps Lock I. FN+Ins/Soft
2. 常亮白光，低电压提醒。	
3. 闪烁白光，低电压提醒。	
4. 常亮红光，充电中，背光关闭，完全充电。	

风模式	
键盘上的按键开关设置为"W"状态。长按FN+Q/W/E进入风模式。短按FN+Q/W/E进入背光模式。	
# 如果您要将键盘上的按键开关设置为"W"状态，请长按FN+Q/W/E进入风模式。短按FN+Q/W/E进入背光模式。	

电池连接	
键盘上的按键开关设置为"B"状态。长按FN+P进入电池电量指示模式。	
# 如果您要将键盘上的按键开关设置为"B"状态，请长按FN+P进入电池电量指示模式。	

电量指示	
在BT和2.4G模式下，按下并长按FN+ENTER查看电池电量指示。	
100% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
当背光指示从"1"到"10"连续显示时，表示键盘电池已充满100%。	

自定义功能键	
注意：FN+20-24功能键不支持。	
步骤1：按下FN+F1自定义背光。	
步骤2：按下FN+Home/Enter进入背光开关模式。	
步骤3：按下您要自定义背光的按键，并重复此步骤。	
步骤4：完成后，再次按下FN+Home将设置保存并退出背光录制模式。	

背光控制	
FN+F1	背光亮度 +
FN+F2	背光亮度 -
FN+F3	背光速度 +
FN+F4	背光速度 -
FN+Del	切换背光开关
FN+Home	背光模式切换
FN+Home	背光录制
FN+Win	窗口锁定
FN+space bar	按住三秒钟以恢复出厂设置

次要组合功能键	
FN+Ins	滚动
FN+Page	暂停
FN+PgDn	结束
FN+A	切换到Windows系统
FN+S	切换到Mac系统

WINDOWS多媒体键	
Windows系统：A. 切换Windows系统	
FN+F1	计算机
FN+F2	浏览器
FN+F3	邮件箱
FN+F4	计算器
FN+F5	停止
FN+F7	上一首
FN+F8	播放/暂停
FN+F9	下一首
FN+F10	静音
FN+F11	音量
FN+F12	音量 +

MAC多媒体键	
Mac系统：A. 切换到Mac系统	
FN+F1	屏幕亮度 +
FN+F2	屏幕亮度 -
FN+F3	键盘背光亮度 +
FN+F4	键盘背光亮度 -
FN+F7	上一首
FN+F8	播放/暂停
FN+F9	下一首
FN+F10	静音
FN+F11	音量
FN+F12	音量 +

下载地址：www.ajagaming.com/download/

ANZEIGELAMPEN	
1. Num Lock	A. Caps Lock I. FN+Entf/Soft
2. Konstantes weißes Licht, Ladungsvorgang.	
3. Roten Dauerlicht, Ladungsvorgang, rote, rote Licht aus vollständig geladen.	

KABELANSCHLUSS	
Der Schalter auf der Tastatur des Teils ist auf den Status "W" eingestellt. Drücken Sie FN+Q/W/E, um den Hintergrundbeleuchtungsmodus zu wechseln.	

BT VERBINDUNG	
# Der Schalter auf der Tastatur des Teils ist auf den Status "W" eingestellt. Drücken Sie FN+Q/W/E, um den Hintergrundbeleuchtungsmodus zu wechseln.	

2.4G VERBINDUNG	
# Der Schalter auf der Tastatur des Teils ist auf den Status "W" eingestellt. Drücken Sie FN+Q/W/E, um den Hintergrundbeleuchtungsmodus zu wechseln.	

ANZEIGE DER AKKUSTANDS	
Halten Sie in BT- und 2.4G-Modus FN+ENTER gedrückt, um den Batteriestatus angezeigt zu werden.	
100% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
Wenn die Hintergrundbeleuchtung gleichzeitig von "1" auf "10" leuchtet, zeigt dies an, dass die Batterie des Teils zu 100% geladen ist.	

BENUTZERDEFINIERTES HINTERGRÜNDBELEUCHTUNG EINSTELLEN	
Hinweis: FN+20-24 Funtionstasten werden nicht unterstützt.	
Schritt 1: Drücken Sie FN+F1, um die Hintergrundbeleuchtung auszuwählen.	
Schritt 2: Drücken Sie FN+Home/Enter, um die Hintergrundbeleuchtung einzustellen.	
Schritt 3: Drücken Sie die Tasten, mit denen Sie die Hintergrundbeleuchtung einstellen möchten, und wiederholen Sie diese Schritte.	
Schritt 4: Wenn Sie fertig sind, drücken Sie FN+Home, um zu speichern und den Hintergrundbeleuchtung für die Hintergrundbeleuchtung zu wechseln.	

EINSTELLUNG DER HINTERGRÜNDBELEUCHTUNG	
FN+F1	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung +
FN+F2	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung -
FN+F3	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung +
FN+F4	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung -
FN+Q/W/E	Schalt Hintergrundbeleuchtung ein/aus
FN+Q/W/E	Backlight Mode Switching
FN+Win	Gegensicht Aufnahme
FN+space bar	Drücken Sie FN+Q/W/E für drei Sekunden, um die Werkzeuge zurückzusetzen

ZWEITE-TASTEN-KOMBINATION-FUNKTIONSTASTEN	
FN+Ins	Scroll
FN+Page	Pause
FN+PgDn	Ende
FN+A	Umschalten zum Windows-System
FN+S	Umschalten auf Mac-System

MULTIMEDIA-TASTE FÜR WINDOWS	
Windows system: A. Wechsel zum Windows system	
FN+F1	Computer
FN+F2	Browser
FN+F3	E-Mailbox
FN+F4	Calculator
FN+F5	Rechner
FN+F7	Letzte Song
FN+F8	Wiedergabe/Pause
FN+F9	Nächster Song
FN+F10	Ruhe
FN+F11	Band </td
FN+F12	Band +

MULTIMEDIA-TASTE FÜR MAC	
Mac system: A. Wechsel zum Mac system	
FN+F1	Bildschirmhelligkeit +
FN+F2	Bildschirmhelligkeit -
FN+F3	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur +
FN+F4	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur -
FN+F7	Letzter Song
FN+F8	Wiedergabe/Pause
FN+F9	Nächster Song
FN+F10	Ruhe
FN+F11	Band </td
FN+F12	Band +

Teilen Sie Ihre Adresse: www.ajagaming.com/download/

VOYANTS LUMINEUX	
1. Num Lock	A. Caps Lock I. FN+Entf/Soft
2. Lumière blanche constante, verrouillage des touches.	
3. Lumière blanche clignotante, alerte de basse tension.	
4. Lumière rouge fixe, charge en cours, lumière rouge éteinte, charge complète.	

MODE CÂBLE	
L'interrupteur de la touche du clavier est réglé sur "W". Appuyez sur FN+Q/W/E pour entrer dans le mode d'éclairage. Appuyez brièvement sur FN+Q/W/E pour entrer dans le mode de rétroéclairage.	

CONNECTION BT	
# L'interrupteur de la touche du clavier est réglé sur "W". Appuyez sur FN+Q/W/E pour entrer dans le mode d'éclairage. Appuyez brièvement sur FN+Q/W/E pour entrer dans le mode de rétroéclairage.	

CONNECTION 2.4G	
# L'interrupteur de la touche du clavier est réglé sur "W". Appuyez sur FN+Q/W/E pour entrer dans le mode d'éclairage. Appuyez brièvement sur FN+Q/W/E pour entrer dans le mode de rétroéclairage.	

INDICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE	
En BT et 2.4G, appuyez sur FN+Enter pour afficher le niveau de la batterie.	
100% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
Lorsque la rétroéclairage passe de "1" à "10", cela indique que la batterie du clavier est chargée à 100%.	

RÉGLAGES PERSONNALISÉS DU RÉTROÉCLAIRAGE	
Remarque: FN+20-24 Funtionstasten werden nicht unterstützt.	
Schritt 1: Drücken Sie FN+F1, um die Hintergrundbeleuchtung auszuwählen.	
Schritt 2: Drücken Sie FN+Home/Enter, um die Hintergrundbeleuchtung einzustellen.	
Schritt 3: Drücken Sie die Tasten, mit denen Sie die Hintergrundbeleuchtung einstellen möchten, und wiederholen Sie diese Schritte.	
Schritt 4: Wenn Sie fertig sind, drücken Sie FN+Home, um zu speichern und den Hintergrundbeleuchtung für die Hintergrundbeleuchtung zu wechseln.	

CONTROL DE RETRO-ILUMINACIÓN	
FN+F1	Estaré la color +
FN+F2	Atenuar la color +
FN+F3	Acelerar la color +
FN+F4	Acelerar la color +
FN+Spc	Cambiar el color +
FN+Fn	Cambiar el modo de retroiluminación
FN+Hco	Grabación o control
FN+Win	Verificar la tecla Win
FN+space bar	Mantenga la tecla durante 3 segundos para restaurar los parámetros de fábrica

TOUCHES DE FONCTION SPÉCIALES	
FN+Ins	Anteil der
FN+Page	Pause Attn
FN+PgDn	End
FN+A	Basculer le mode système Windows
FN+S	Basculer le mode système Mac

TOUCHE MULTIMÉDIA POUR LE SYSTÈME DE WINDOWS	
Le mode Windows FN+Q bascule en mode système windows	
FN+F1	Ordinateur
FN+F2	Browser
FN+F3	Boîte aux lettres électroniques
FN+F4	Calculatrice
FN+F5	Marque
FN+F7	Anteil
FN+F8	Dernière chanson
FN+F9	Jouer /mettre en pause
FN+F10	Chanson suivante
FN+F11	Muet
FN+F12	Diminuer le volume

TOUCHE MULTIMÉDIA POUR LE SYSTÈME DE MAC	
Remarque: FN+20-24 Funtionstasten werden nicht unterstützt.	
FN+F1	Diminution de la Luminosité de l'écran +
FN+F2	Augmentation de la Luminosité de l'écran +
FN+F3	Diminution de la Luminosité de rétroéclairage du clavier +
FN+F4	Augmentation de la Luminosité de rétroéclairage du clavier +
FN+F7	Dernière chanson
FN+F8	Jouer /mettre en pause
FN+F9	Chanson suivante
FN+F10	Muet
FN+F11	Diminuer le volume
FN+F12	Augmenter le volume +

Meinungen: www.ajagaming.com/download/

FCC WARNING	
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.	
Any change or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.	
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:	
—Reorient or relocate the receiving antenna.	
—Increase the separation between the equipment and receiver.	
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.	
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.	

FCC Radiation Exposure Statement	
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.	

NOTES	
A warning label on battery (battery pack) or batteries (batteries) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or a light.	
To replacement of battery with a suspect type that can be defined as a suspect:	
1. Disposal of battery into fire and over, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.	
2. Leaving a battery in an external high temperature surrounding equipment that can result in an explosion or the battery or battery pack to be damaged.	
4. A battery subjected to external force or pressure that may result in an explosion or the battery or battery pack to be damaged.	

EID STATEMENT	
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.	
Any change or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.	
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:	
—Reorient or relocate the receiving antenna.	
—Increase the separation between the equipment and receiver.	
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.	
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.	

FCC Radiation Exposure Statement	
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.	

WHEN USING A KEYBOARD	
1. Maintain proper posture and avoid excessive force on the keys.	
2. Take regular breaks to prevent hand fatigue.	
3. Clean the keyboard regularly to remove dirt and oil.	
4. Avoid exposing the keyboard to liquids.	
5. Clean the keyboard in a suitable environment. Use low-temperature and humidity.	
Prevent these tips for a comfortable and durable keyboard experience.	

NOTES	
A warning label on battery (battery pack) or batteries (batteries) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or a light.	
To replacement of battery with a suspect type that can be defined as a suspect:	
1. Disposal of battery into fire and over, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.	
2. Leaving a battery in an external high temperature surrounding equipment that can result in an explosion or the battery or battery pack to be damaged.	
4. A battery subjected to external force or pressure that may result in an explosion or the battery or battery pack to be damaged.	

