


INSTALLATION



Product Manual

Description du produit

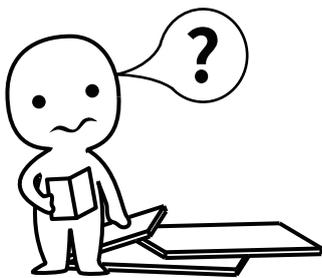


IMPORTANT INFORMATION!

please read the entire manual before starting to assemble and/or using this product. Follow the manual thoroughly and keep it for further reference.

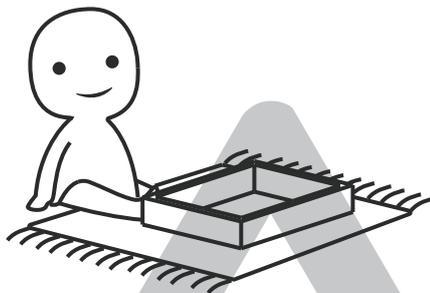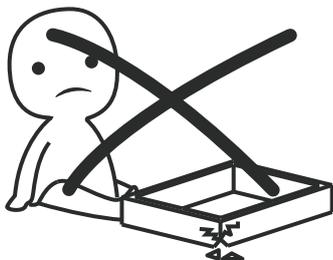


AVOID SCRATCHES!

In order to avoid scratching this furniture should be assembled on a soft layer-could be a rug.

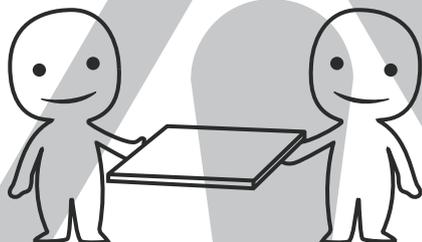

IMPROVE EFFICIENCY !

Try to find a partner to install with you, which can speed up the installation efficiency and shorten the time.

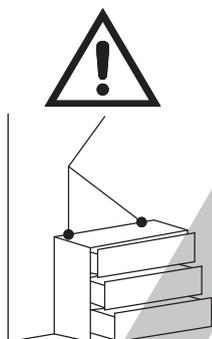

ANTI-TOPPLE WARNING !


Overturnd furniture can cause serious or fatal crush injuries. To prevent tipping over, be sure to use the wall attachment, if not included with this product. Please purchase the wall attachment that fit your wall. If unsure, seek professional advice. Please read and follow each step of the instructions carefully.

IMPORTANT !

It is important that any product which is assembled using any kind of screw is re-tightened 2 weeks after assembly, and once every 3 months - in order to assure stability through-out the lifespan of the product.


For regular maintenance and cleaning of the product, for the frame, please use a rag dipped in neutral detergent to fully wipe it, and then dry it with a clean rag. For glass materials, wipe with a rag dampened with water glass cleaner, and then dry with a dry rag.

Do not use an electric screwdriver, and do not use too much force when installing, because the board is easy to break.

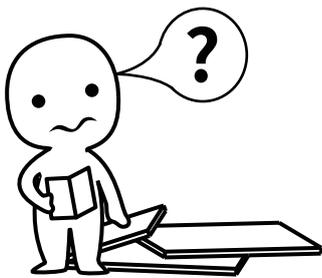


AVERTISSEMENT!

Veillez lire le manuel en entier avant de commencer à assembler et/ou à utiliser ce produit. Suivez attentivement le manuel et conservez-le pour référence ultérieure.

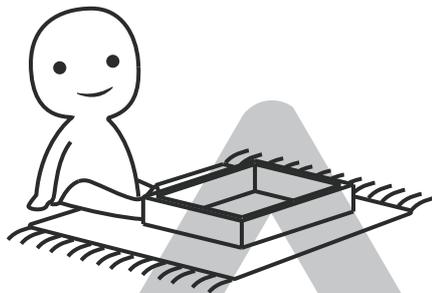



ÉVITEZ LES RAYURES !

Afin d'éviter de rayer ce meuble doit être assemblé sur une couche souple - pourrait être un tapis.

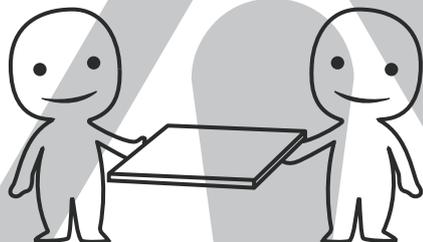

OPTIMISEZ L'EFFICACITÉ !

Essayez de trouver un partenaire à installer avec vous, ce qui peut accélérer l'efficacité de l'installation et raccourcir le temps.

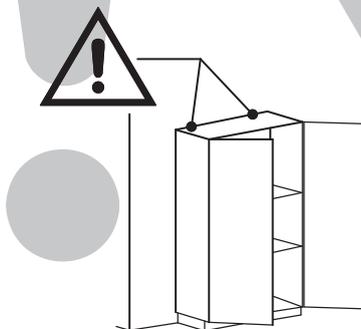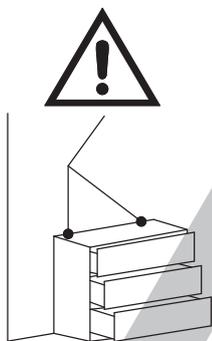

AVERTISSEMENT ANTI-RENVERSEMENT !


Les meubles renversés peuvent causer des blessures graves ou mortelles par écrasement. Pour éviter de basculer, assurez-vous d'utiliser la fixation murale, si elle n'est pas incluse avec le produit. Veillez acheter la fixation murale qui s'adapte à votre mur. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel. Veillez lire et suivre attentivement chaque étape des instructions.

IMPORTANT !



Il est important que tout produit assemblé à l'aide de tout type de vis soit resserré 2 semaines après l'assemblage et une fois tous les 3 mois, afin d'assurer la stabilité tout au long de la durée de vie du produit.

Pour l'entretien régulier et le nettoyage du produit, pour le cadre, veuillez utiliser un chiffon trempé dans un nettoyant doux pour l'essuyer complètement, puis séchez-le avec un chiffon propre. Pour les matériaux en verre, essuyez avec un chiffon imbibé d'eau nettoyant pour vitres, puis séchez avec un chiffon sec.

N'utilisez pas de tournevis électrique et n'utilisez pas trop de force lors de l'installation, car la panneau est facile à casser.

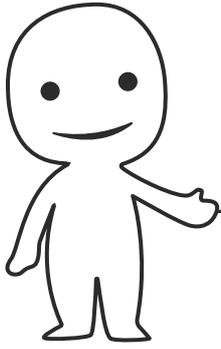


Please prepare the following tools
Veuillez préparer les outils suivants







When installing, please carefully confirm whether each screw corresponds to the manual, accessories with similar shapes can be distinguished by size



Lors de l'installation, veuillez vérifier soigneusement si chaque vis correspond au manuel. Les accessoires de forme similaire peuvent être distingués par leur taille.

A x 68  Ø6 x 35 mm	B x 68  Ø15 x 10 mm	C x 52  Ø3.5 x 12 mm	D x 62  Ø6 x 30 mm	E x 34  Ø5 x 40 mm
F x 20  Ø4 x 30 mm	G x 24  Ø3 x 14 mm	H x 4  Ø4 x 25 mm	I x 1  Ø4 x 14 mm	J x 10  Ø4 x 14 mm
K x 10  Ø8 x 38 mm	L x 2  Ø3.5 x 35 mm	M x 2  Ø3.5 x 35 mm	N x 2  Ø3.5 x 35 mm	O x 24  Ø3.5 x 35 mm

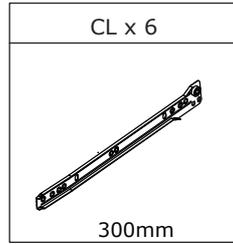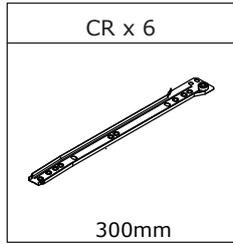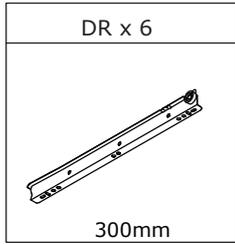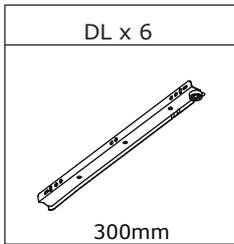

⚠ WARNING

Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install Anti-tip device provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb or hang on any drawers, doors, or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.

*This is a permanent label.
Do not remove!*



⚠ AVERTISSEMENT

Des enfants sont morts à cause du renversement de meubles :


-TOUJOURS installer le dispositif anti-basculement fourni.

- N'installez jamais un téléviseur sur ce produit.
- NE jamais permettre aux enfants de se tenir debout, de grimper ou de s'accrocher aux tiroirs, aux portes ou aux étagères.
- N'ouvrez jamais plus d'un tiroir à la fois.
- Placez les objets les plus lourds dans les tiroirs les plus bas.

*Il s'agit d'une étiquette permanente.
Ne l'enlevez pas !*

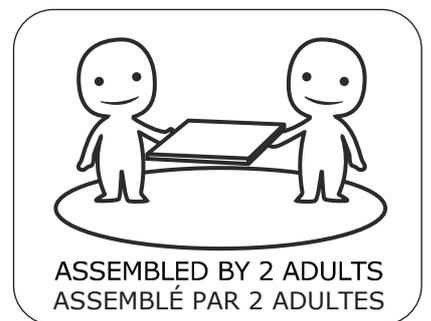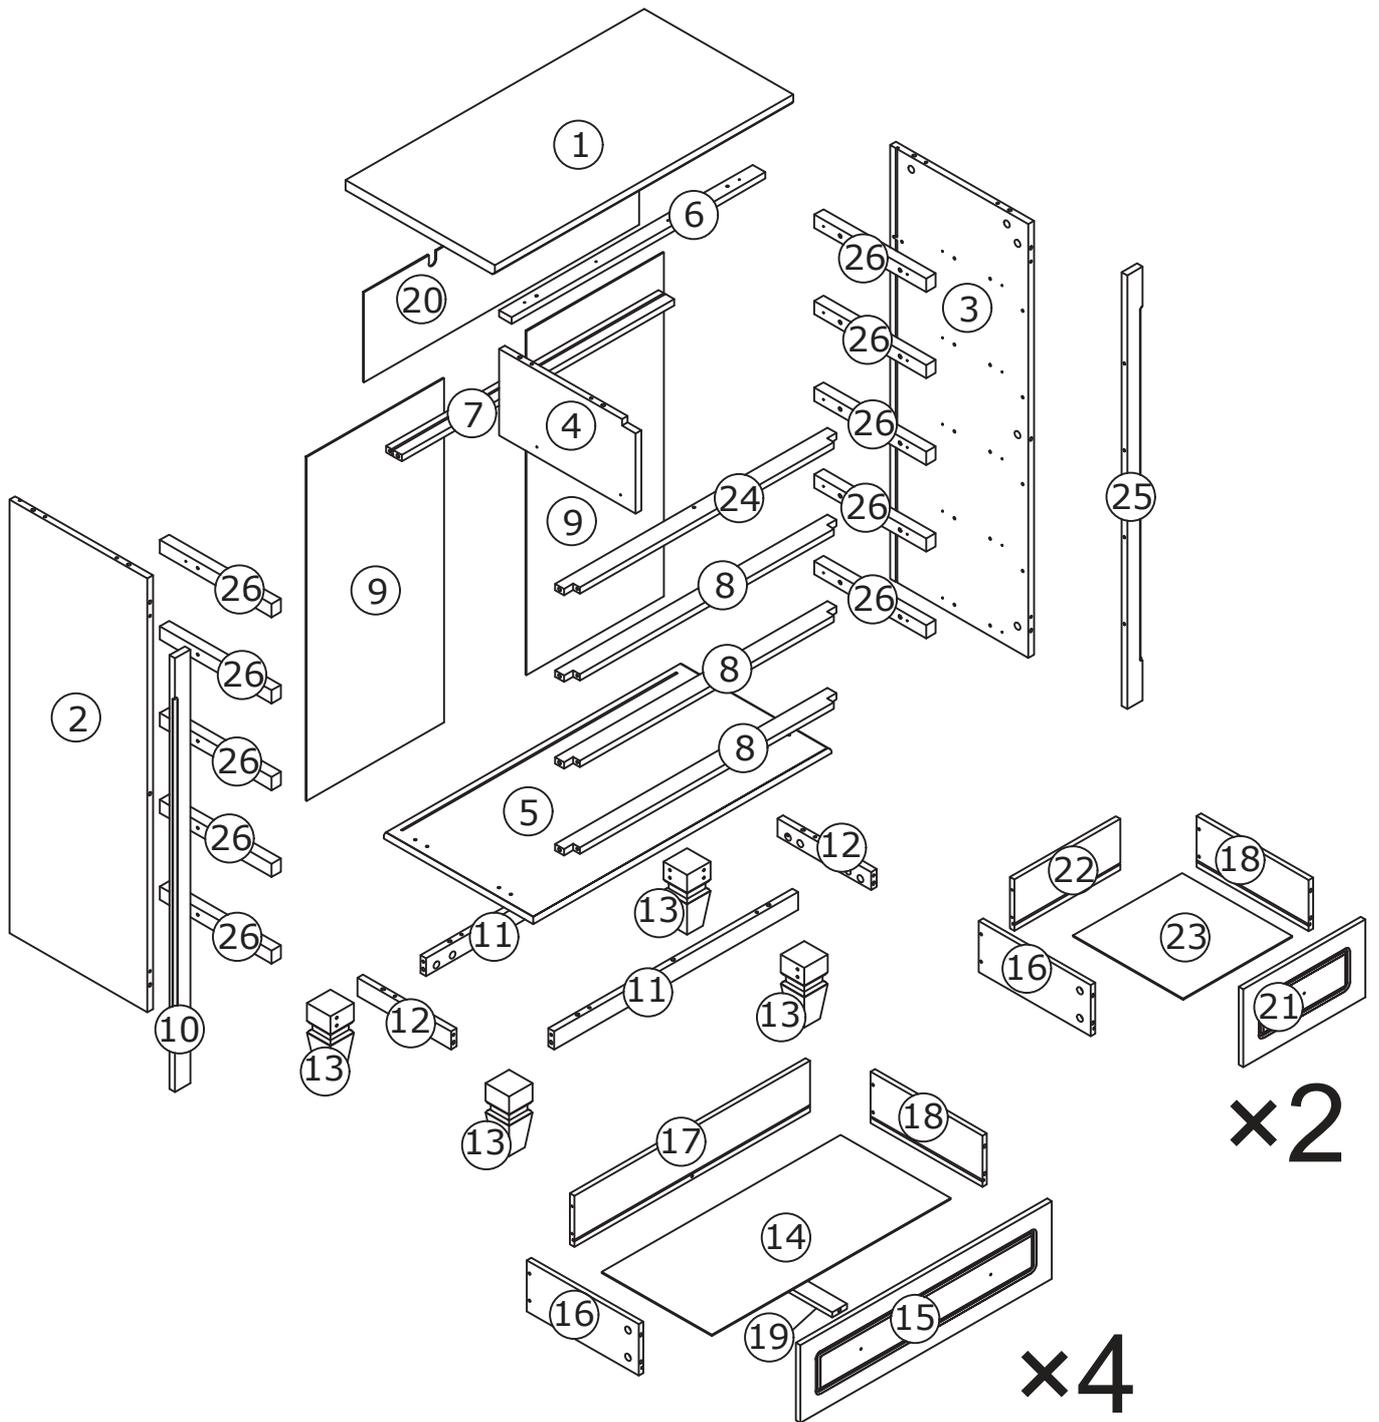

1

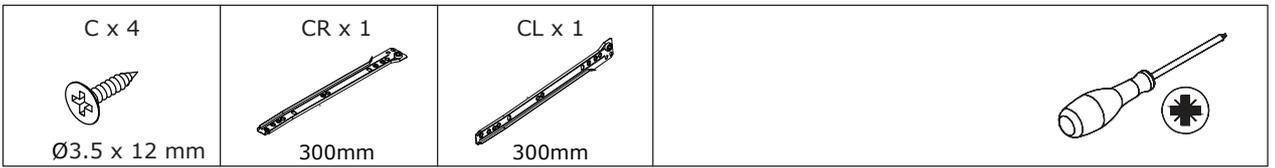

Fix slide rail(CR) to board 4 with screw(C) as shown.




Flip the plate, and fix slide rail(CL) with screw(C) as shown.

Note that the holes and slots on both sides of board 4 are in different positions.



Fixer la glissière (CR) à la planche 4 à l'aide de la vis (C) comme indiqué.

Retourner la plaque et fixer la glissière (CL) avec la vis (C) comme indiqué.

Notez que les trous et les fentes des deux côtés de la planche 4 sont dans des positions différentes.

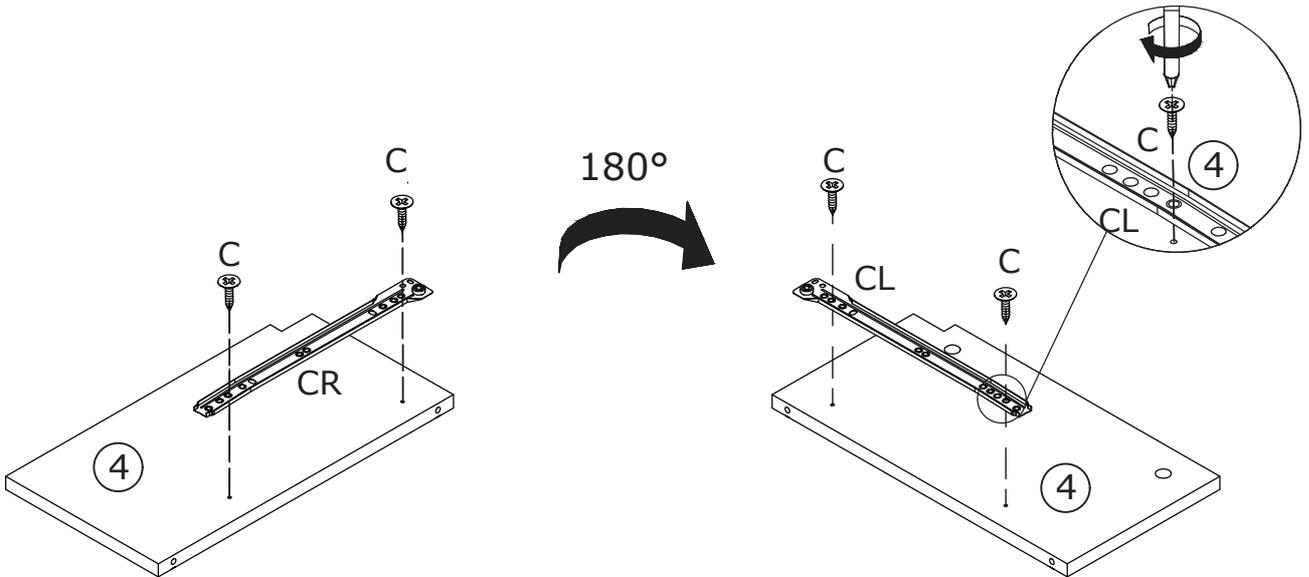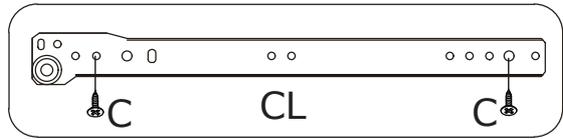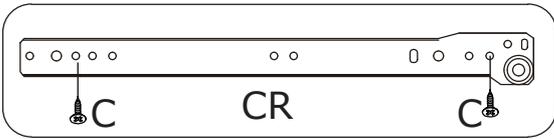


2

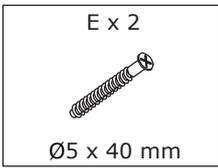


Fix board 7 and 24 to board 4 with screw(E) as shown.


Fixer les cartes 7 et 24 à la carte 4 avec la vis(E) comme indiqué.

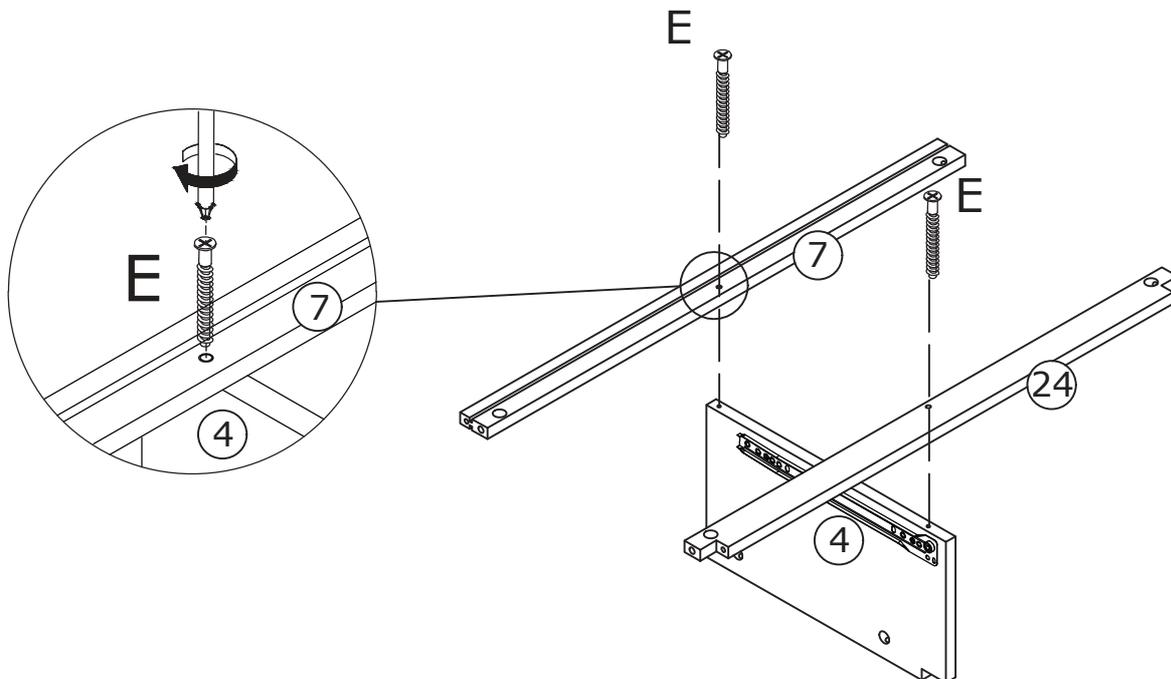


3

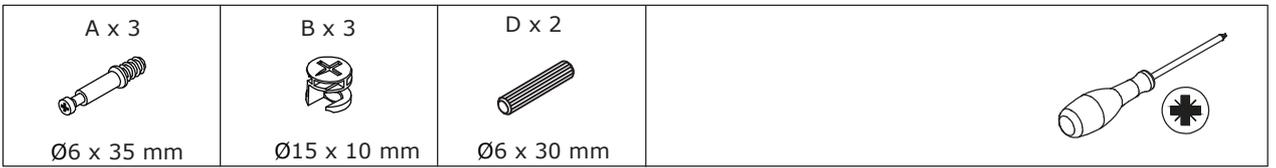

Insert quickfit screw (A) into board 10 at first, attach to board 2 with wooden dowel(D).
Put cam lock(B) into board 2 and turn clockwise to tighten as shown.

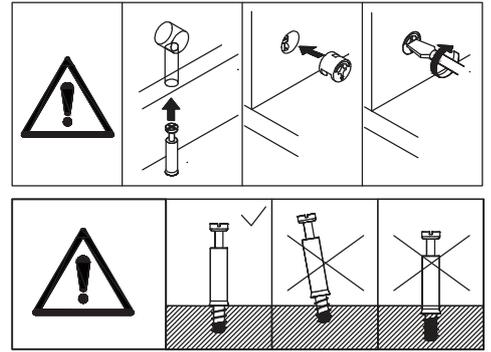


Insérer d'abord la vis quickfit (A) dans la planche 10, puis la fixer à la planche 2 à l'aide de la cheville en bois (D).
Placer le verrou à came (B) dans la planche 2 et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer comme indiqué.

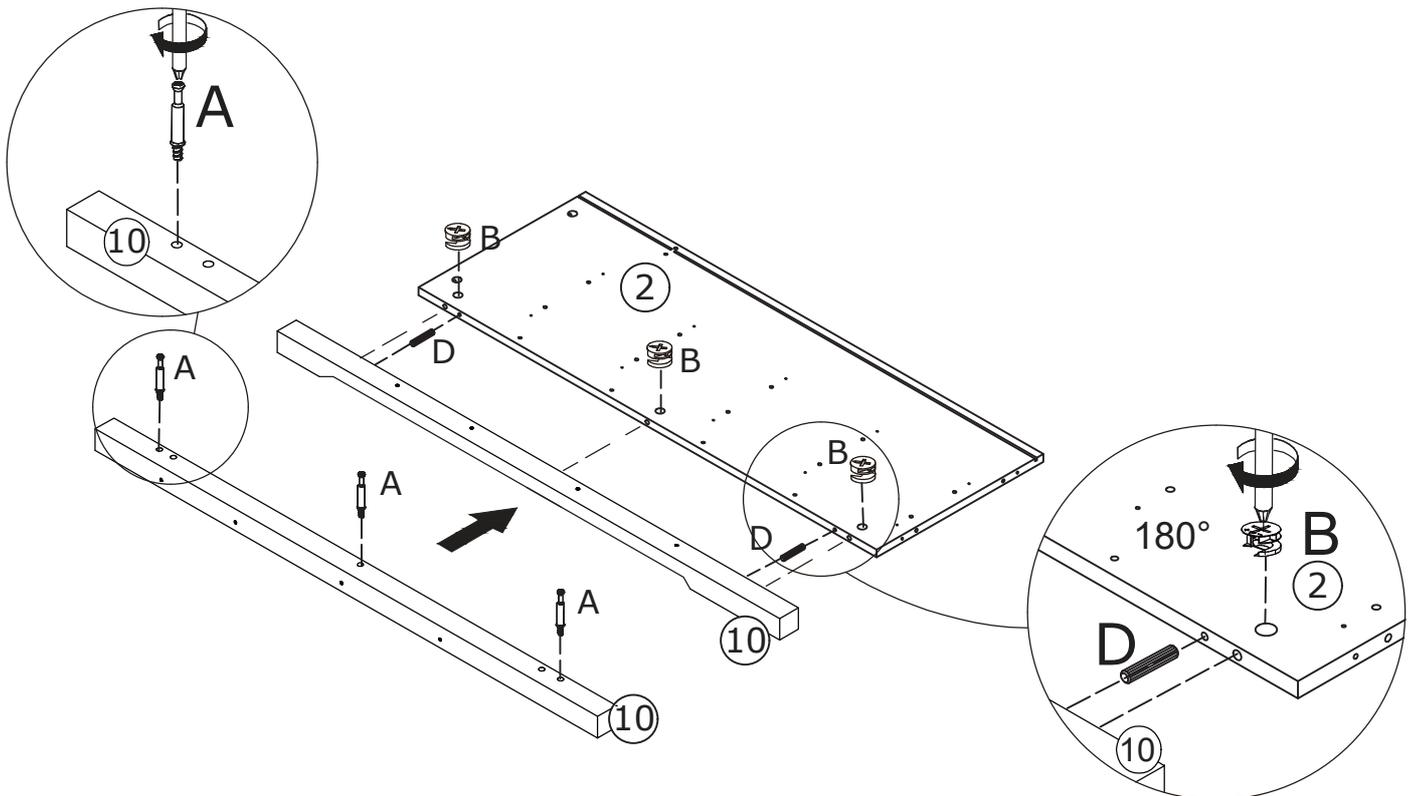

4

D x 10






Ø6 x 30 mm

F x 10




Ø4 x 30 mm

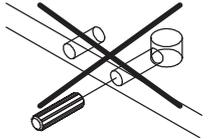
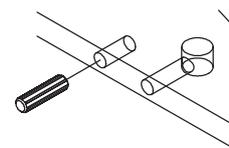



Insert wooden dowel(D) into board 2 at first, then attach board 26 and fix with screw(F) as shown.

Insérer d'abord la cheville en bois (D) dans la planche 2, puis attacher la planche 26 et fixer avec la vis (F) comme indiqué.

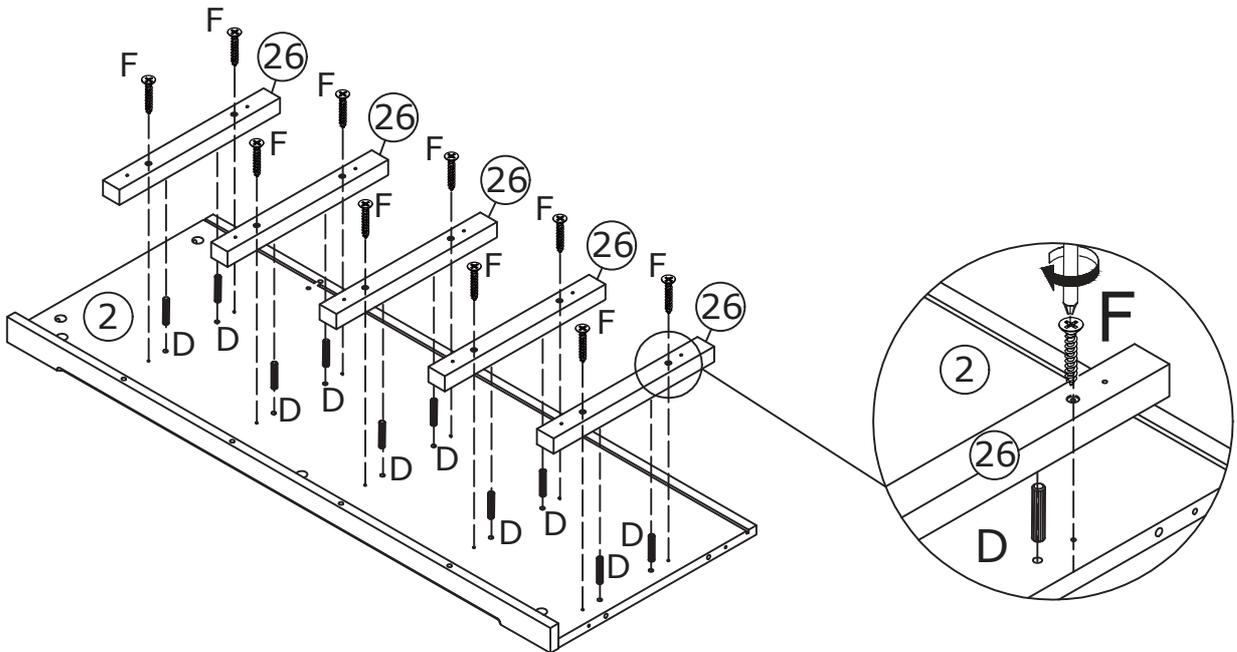


5

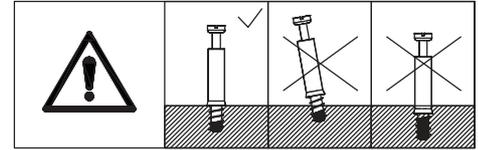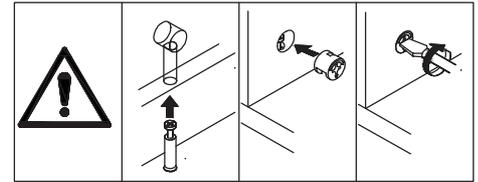
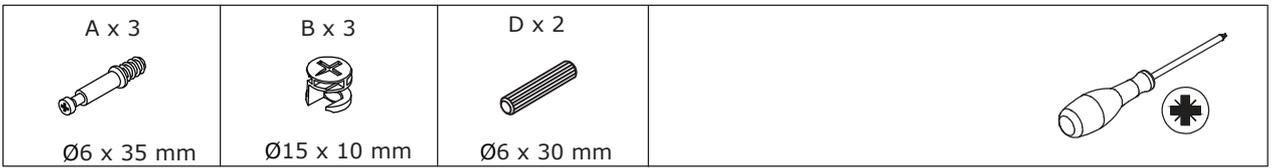


Insert quickfit screw(A) into board 25 at first, attach to board 3 with wooden dowel(D). Put cam lock(B) into board 3 and turn clockwise to tighten as shown.

Insérer d'abord la vis quickfit(A) dans la planche 25, puis la fixer à la planche 3 à l'aide de la cheville en bois(D). Placer le verrou à came(B) dans la planche 3 et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer comme indiqué.

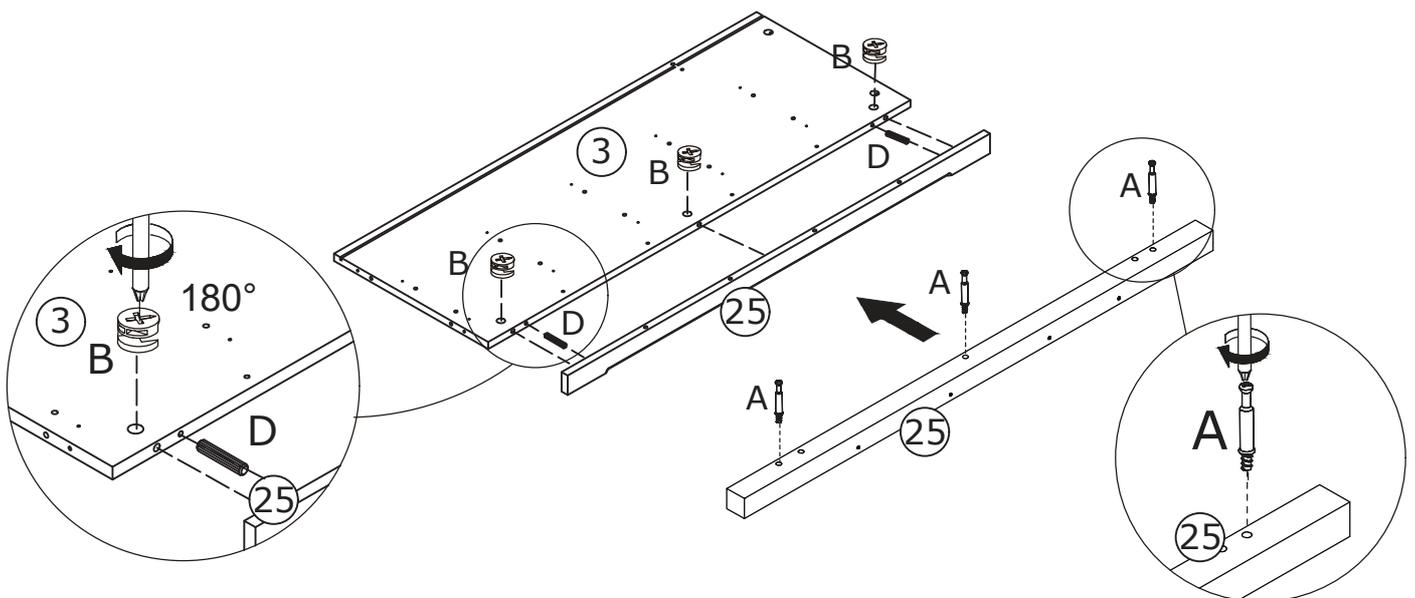


6


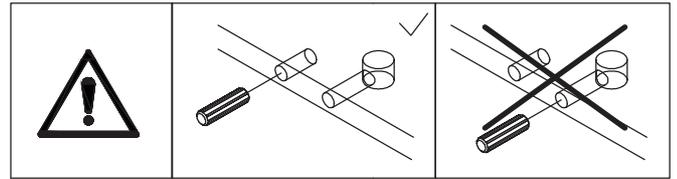
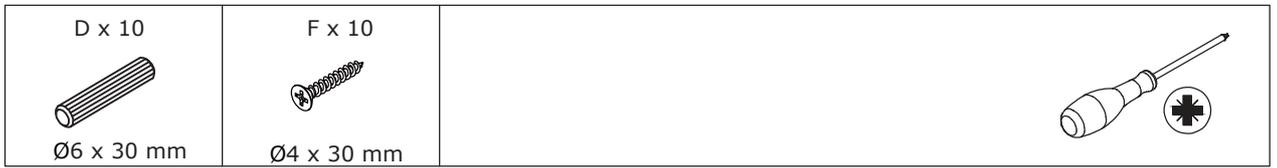


Insert wooden dowel(D) into board 3 at first, then attach board 26 and fix with screw(F) as shown.

Insérer d'abord la cheville en bois(D) dans la planche 3, puis attacher la planche 26 et fixer avec la vis(F) comme indiqué.

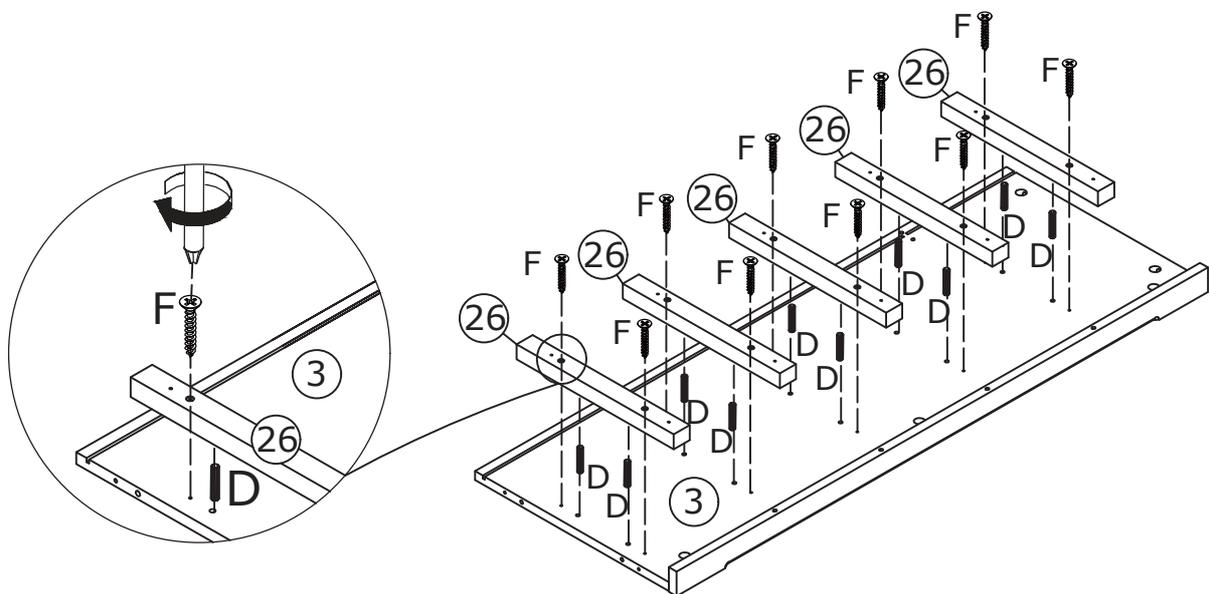


7

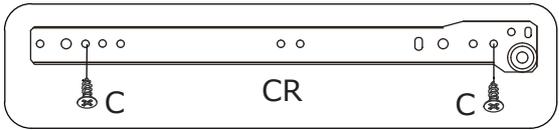
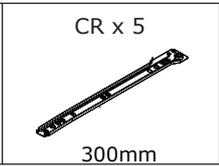
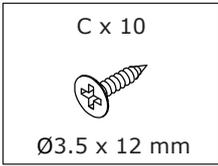


Fix slide rail(CR) to board 26 (assembled in board 3) with screw(C) as shown.

Fixer la glissière (CR) à la planche 26 (assemblée dans la planche 3) avec la vis (C) comme indiqué.

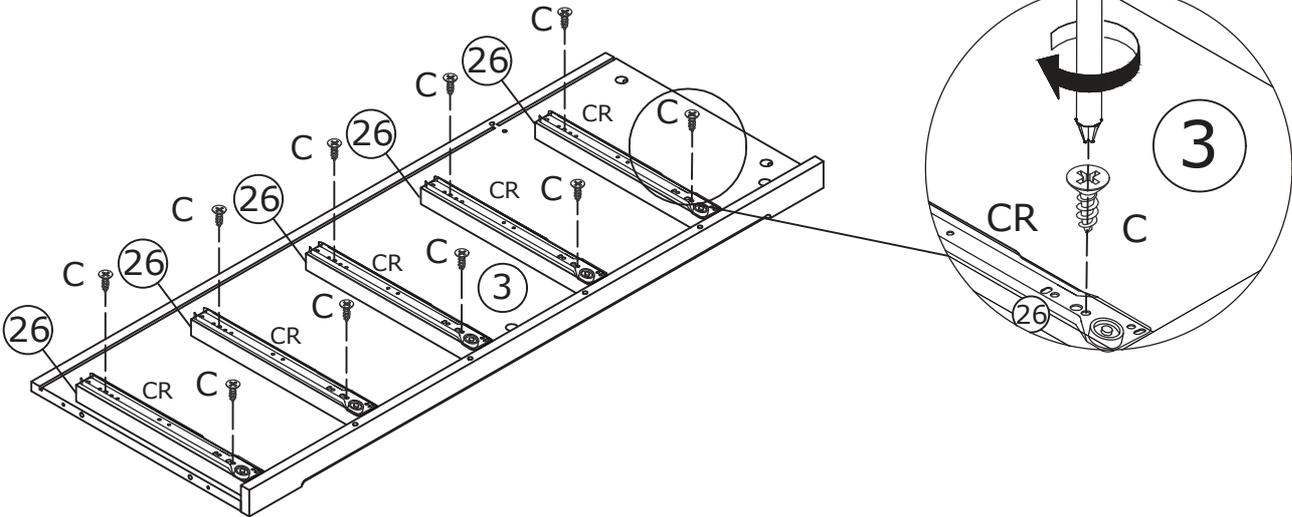


8

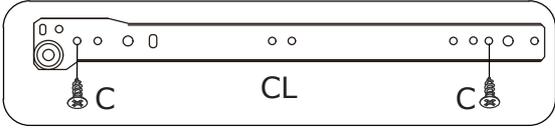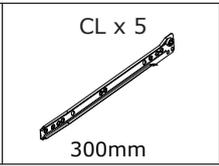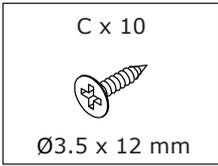



Fix slide rail(CL) to board 26 (assembled in board 2) with screw(C) as shown.

Fixer la glissière (CL) à la planche 26 (assemblée dans la planche 2) avec la vis (C) comme indiqué.

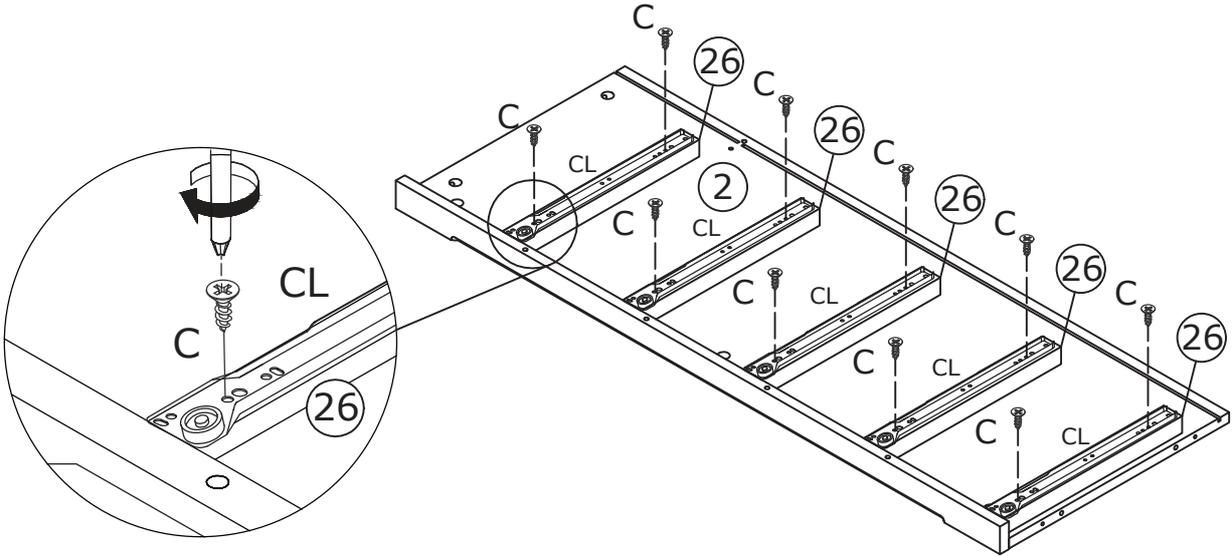


9

A x 10
Ø6 x 35 mm

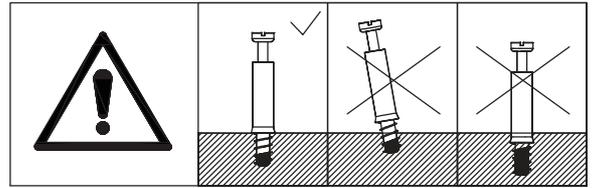



Insert quickfit screw(A) into corresponding holes in board 2 and 3 with a screwdriver as shown.

Insérer la vis quickfit(A) dans les trous correspondants des planches 2 et 3 à l'aide d'un tournevis, comme indiqué.

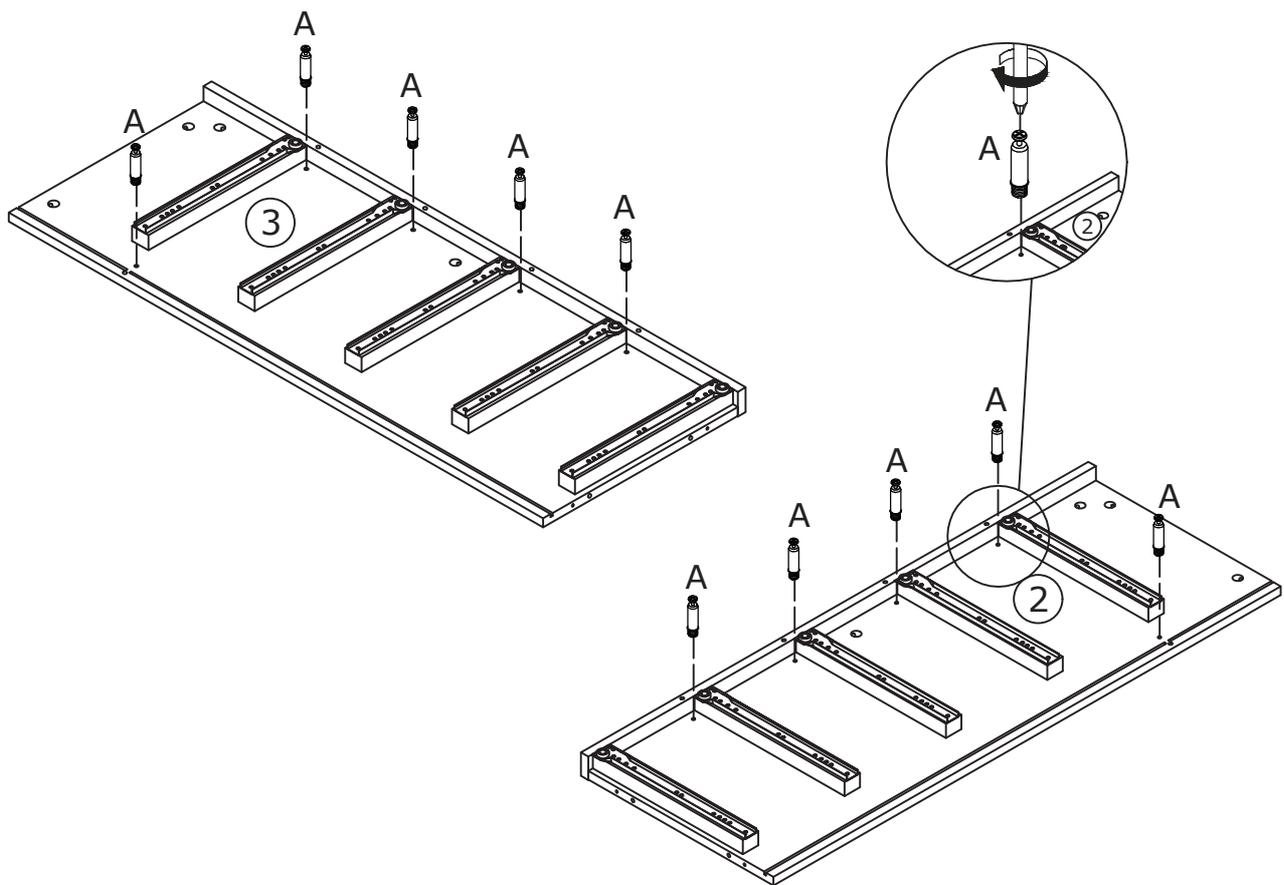


10

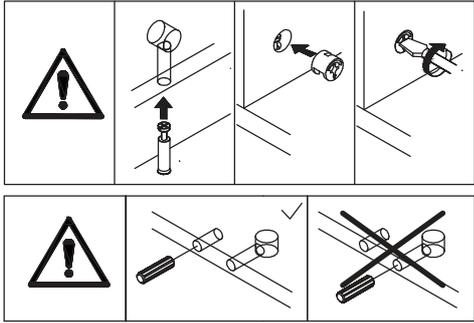
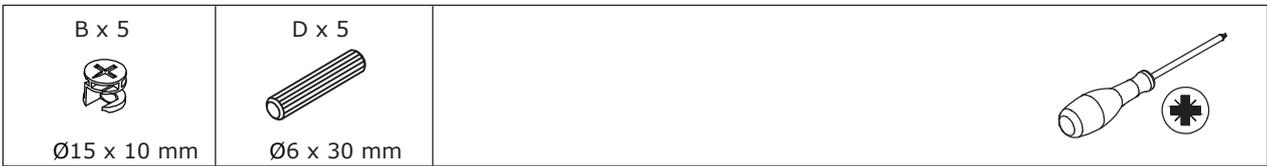


Insert wooden dowel(D) into board 3 and 25 at first, then attach board 8, 24 and 7. Put cam lock(B) into board 8, 24, 7 and turn clockwise to tighten as shown.

Insérer la cheville en bois(D) dans les planches 3 et 25 d'abord, puis fixer les planches 8, 24 et 7. Placer le verrou à came(B) dans la planche 8, 24, 7 et tourner à droite pour serrer comme indiqué.

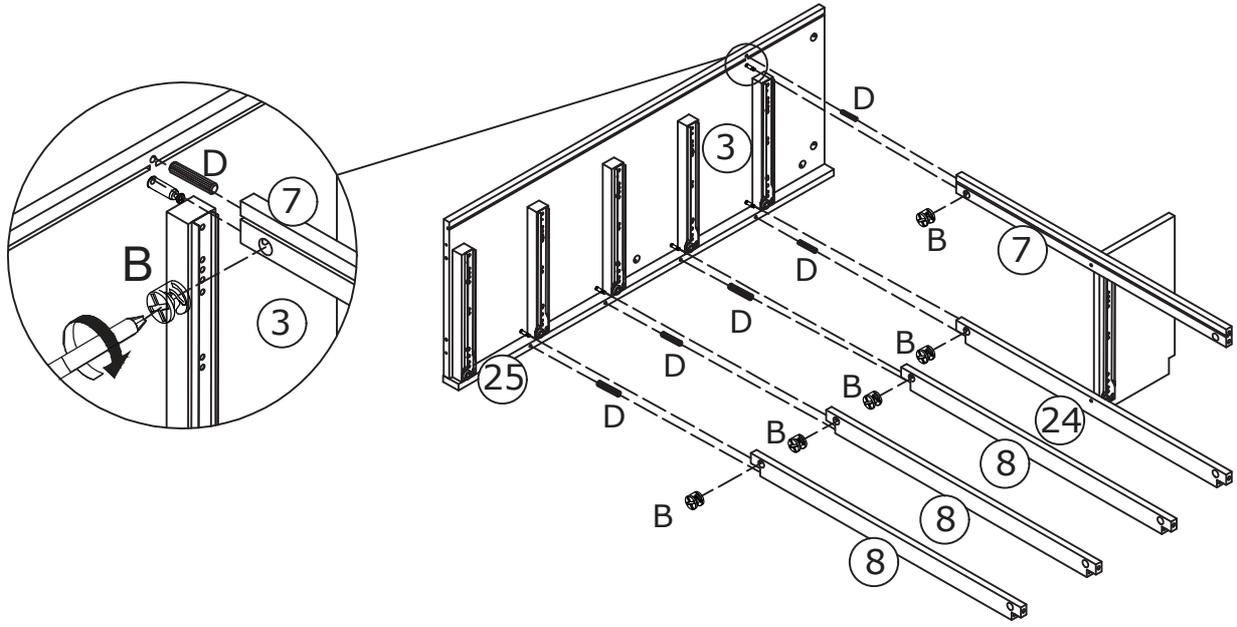


11

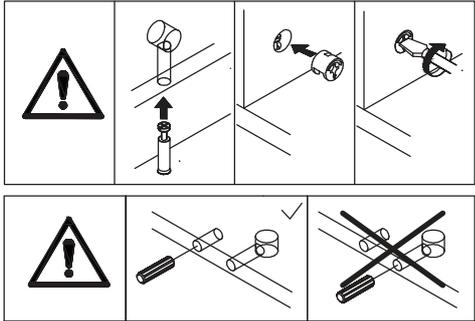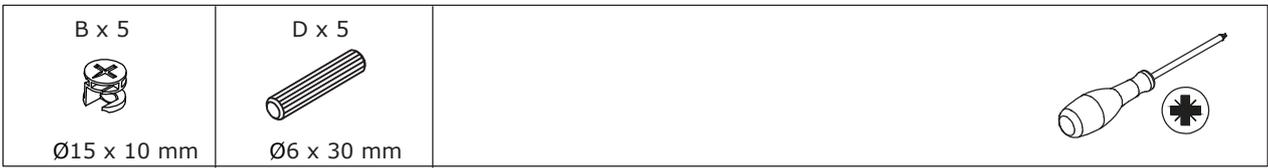

Insert wooden dowel(D) into board 2 and 10 at first, then attach to board 8, 24 and 7. Put cam lock(B) into board 8, 24, 7 and turn clockwise to tighten as shown.

Insérer d'abord la cheville en bois(D) dans les planches 2 et 10, puis l'attacher aux planches 8, 24 et 7. Placer le verrou à came(B) dans la planche 8, 24, 7 et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer comme indiqué.

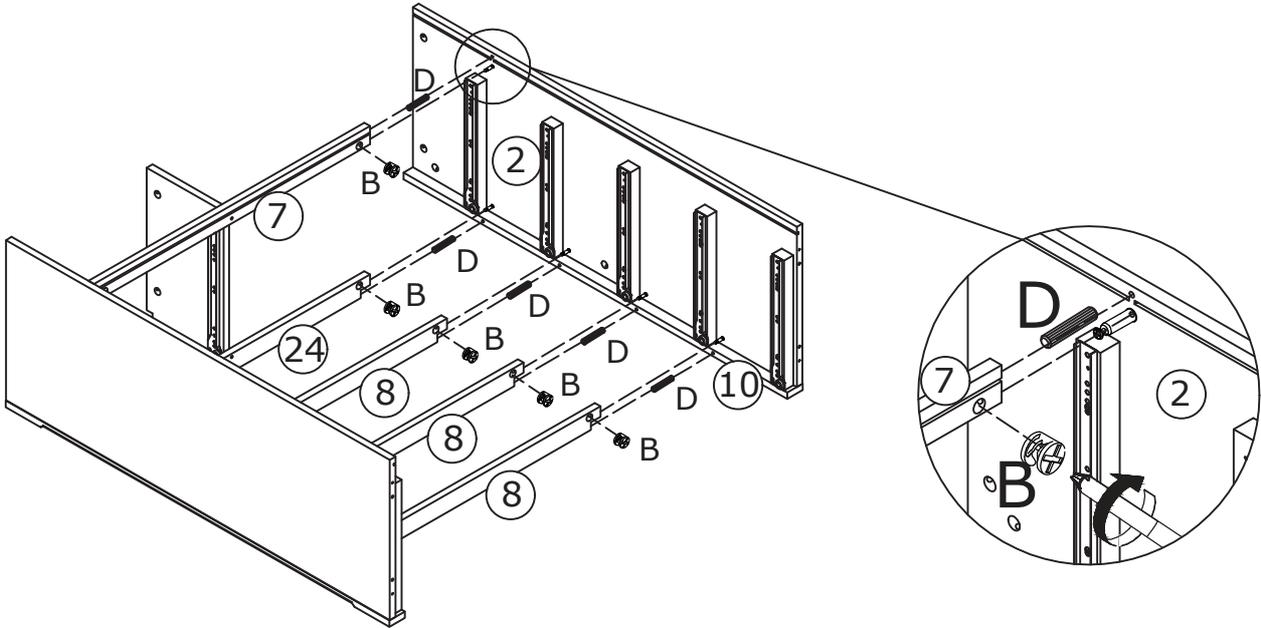


12

1 x 1





Slide board 9 into available slots as shown.

Glisser la planche 9 dans les fentes disponibles
comme indiqué.


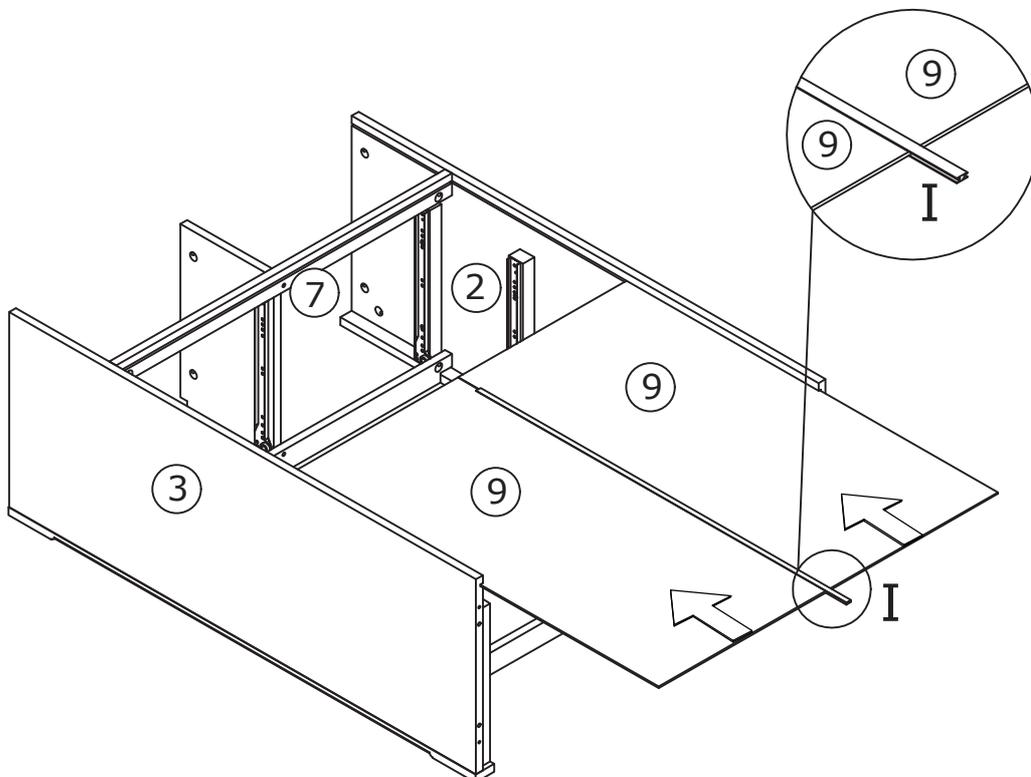


13


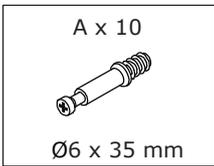


Insert quickfit screw(A) into board 5.

Insérer la vis quickfit(A) dans la planche 5.

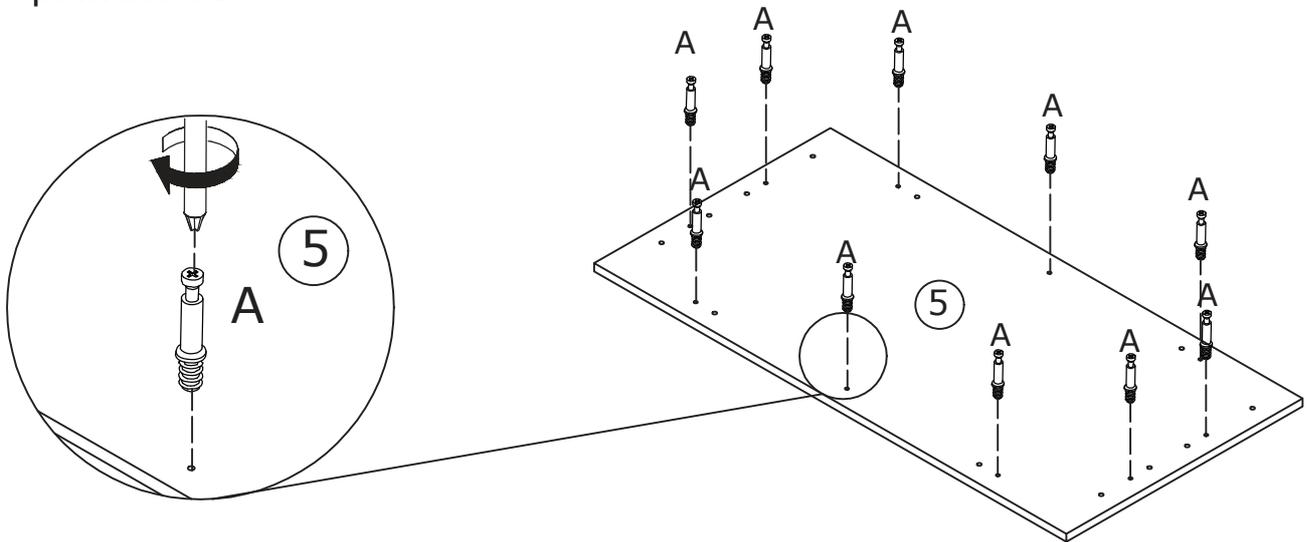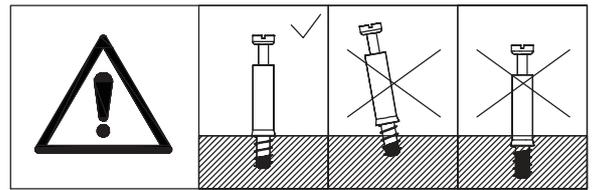


14

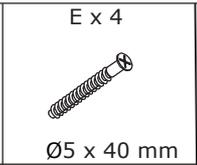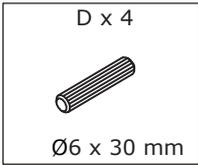

Attach board 5 to board 2 and 3 using wooden dowel(D), and fix with screw(E).

Fixer la planche 5 aux planches 2 et 3 à l'aide d'une cheville en bois (D) et la fixer avec la vis (E).


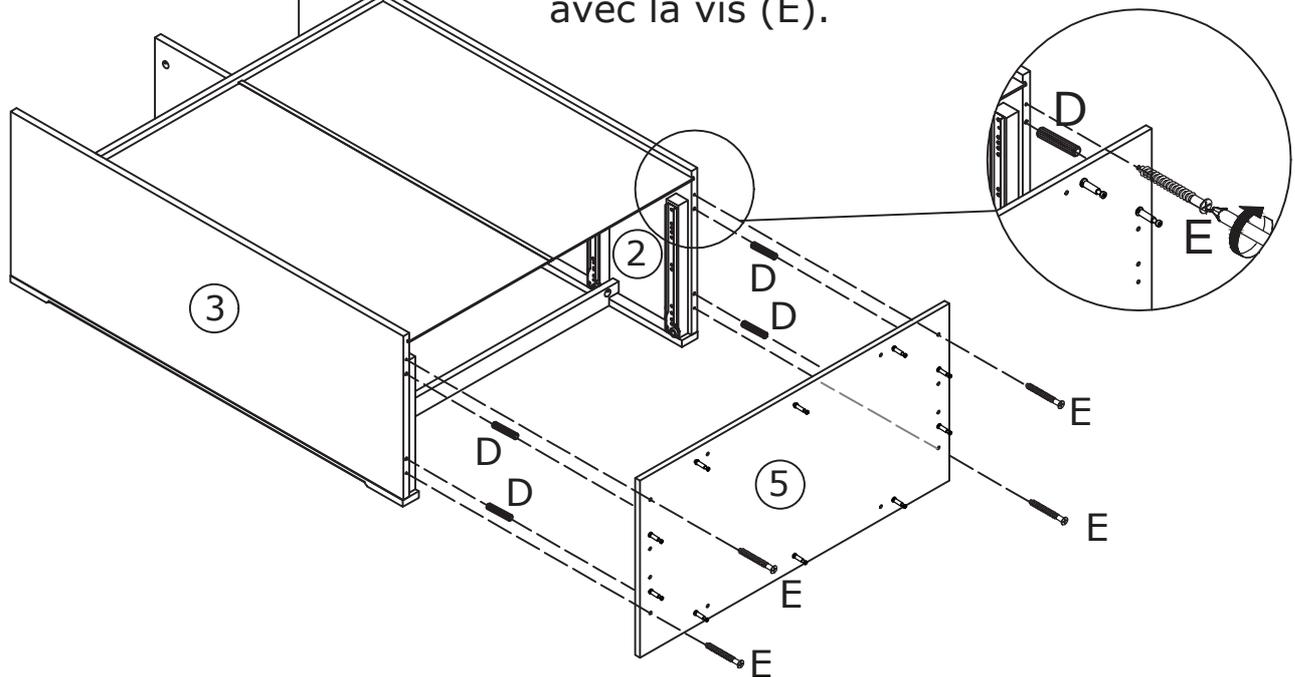


15


<p>A x 8</p>  <p>Ø6 x 35 mm</p>	<p>B x 8</p>  <p>Ø15 x 10 mm</p>	<p>D x 8</p>  <p>Ø6 x 30 mm</p>	
--	---	--	--


Insert quickfit screw(A) into leg 13 at first, attach leg 13 to board 12 and board 11 with wooden dowel(D),and turn cam locks(B) clockwise to tighten as shown.

Insérer la vis à fixation rapide (A) dans la jambe 13 au début, fixer la jambe 13 à la planche 12 et à la planche 11 avec la cheville en bois (D), et tourner les verrous à came (B) dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer comme indiqué.

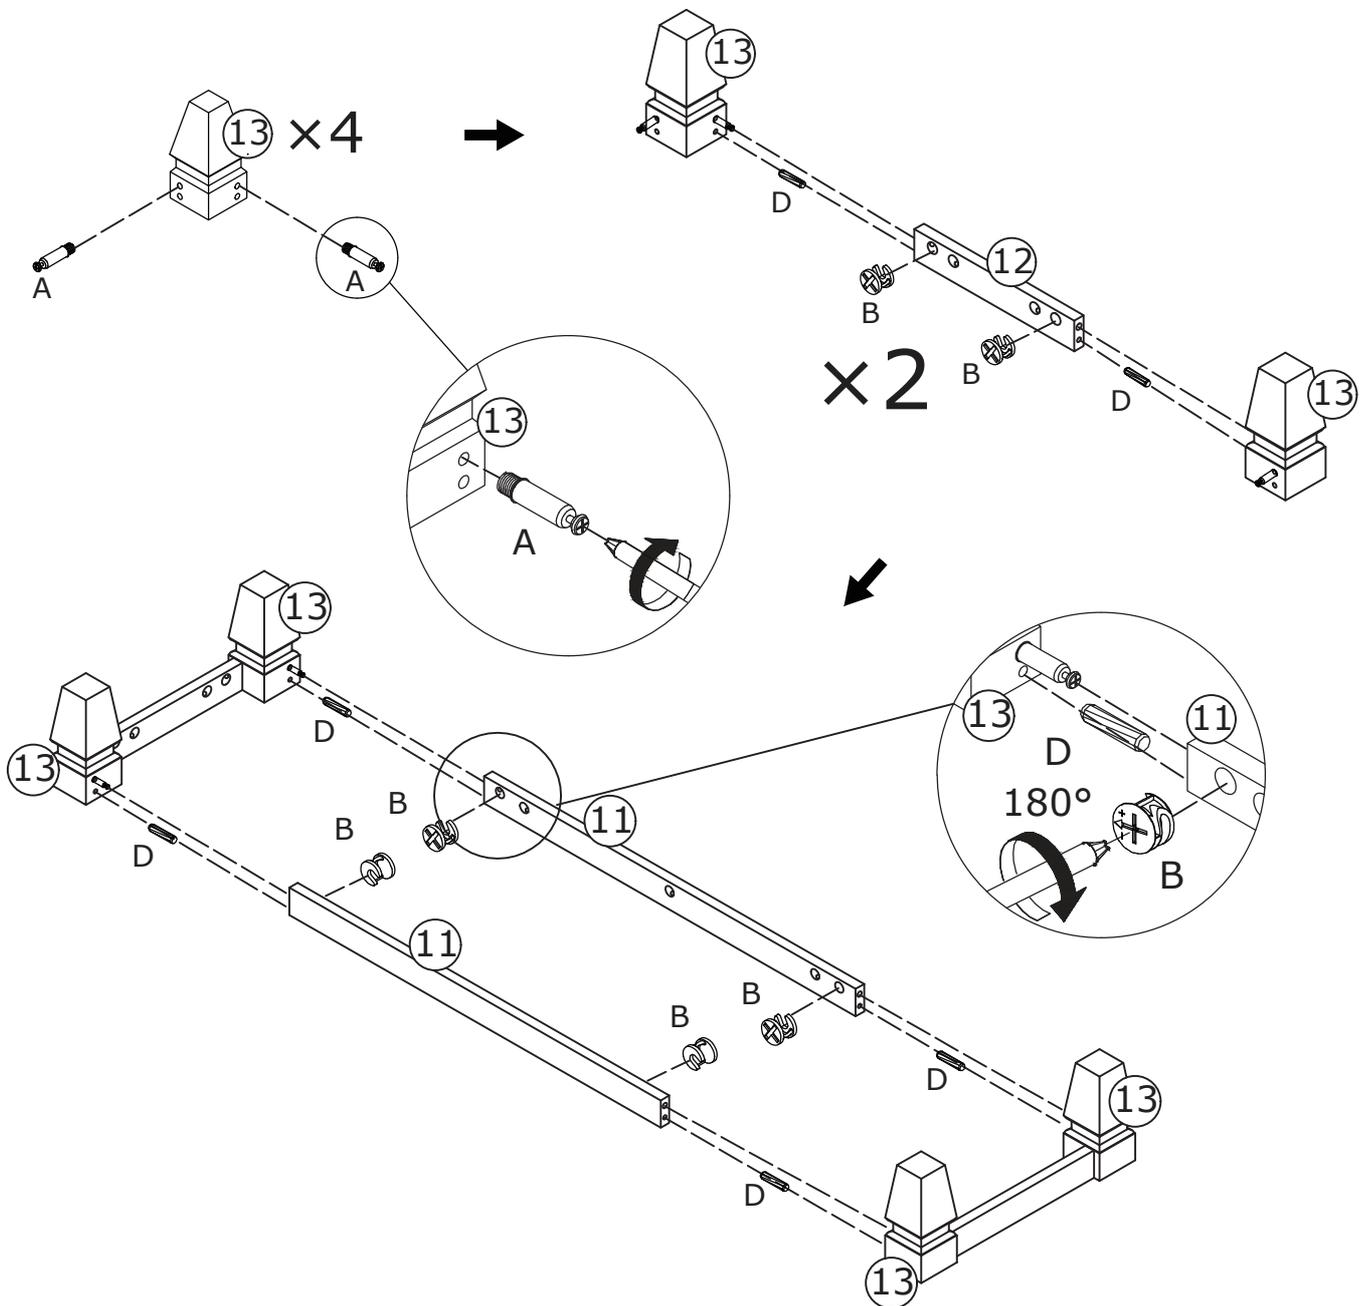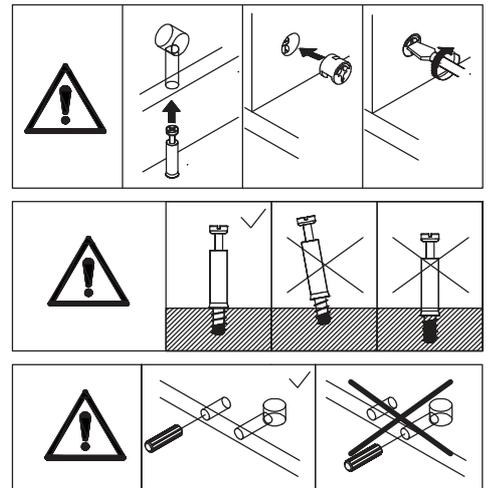


16

<p>B x 10</p>  <p>Ø15 x 10 mm</p>	<p>D x 8</p>  <p>Ø6 x 30 mm</p>	
--	--	--

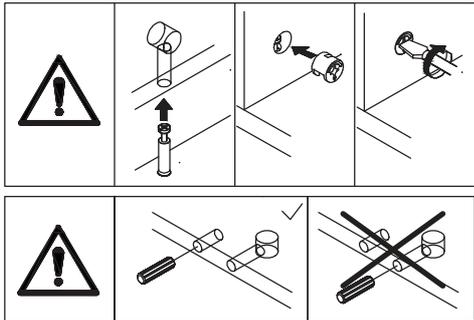



Insert wooden dowel(D) into board 5 at first, then the leg base to.
Turn cam locks(B) in board 11 and board 12 clockwise to tighten.

Insérer d'abord la cheville en bois(D) dans la planche 5, puis la base du pied.
Tourner les verrous à came(B) dans la planche 11 et la planche 12 dans le sens des aiguilles d'une montre pour les serrer.

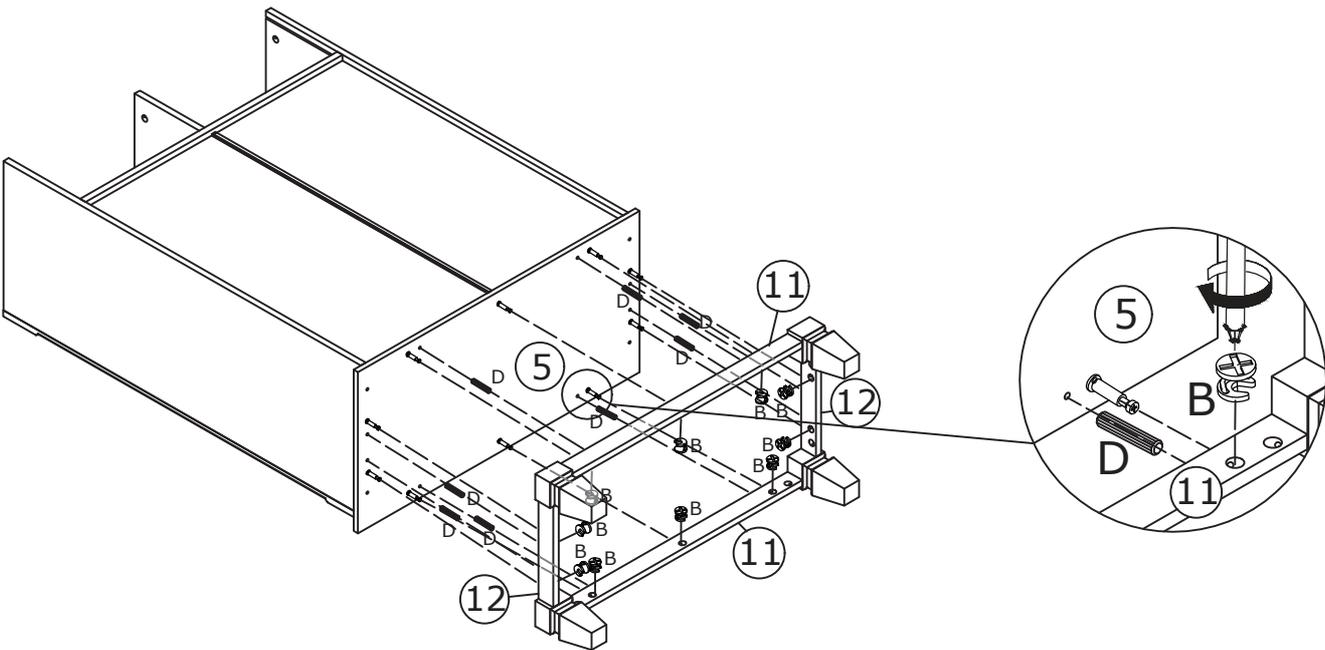


17

A x 6  Ø6 x 35 mm	C x 4  Ø3.5 x 12 mm	D x 2  Ø6 x 30 mm	H x 4  Ø4 x 25 mm	N x 2 	
--	--	--	--	--	--

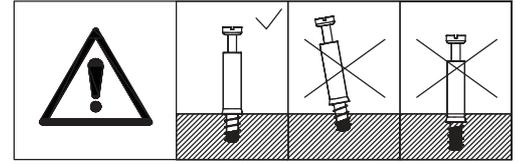

Attach board 6 to board 1 with screw(H)
and wooden dowel (D) at first.
Insert quickfit screw (A) into board 1.
Attach part (N) to board 1 with screw(C).


Fixer la planche 6 à la planche 1 avec la
vis (H) et la cheville en bois (D) dans un
premier temps.
Insérer la vis à fixation rapide (A) dans la
planche 1.
Fixer la pièce (N) à la planche 1 avec la vis (C).

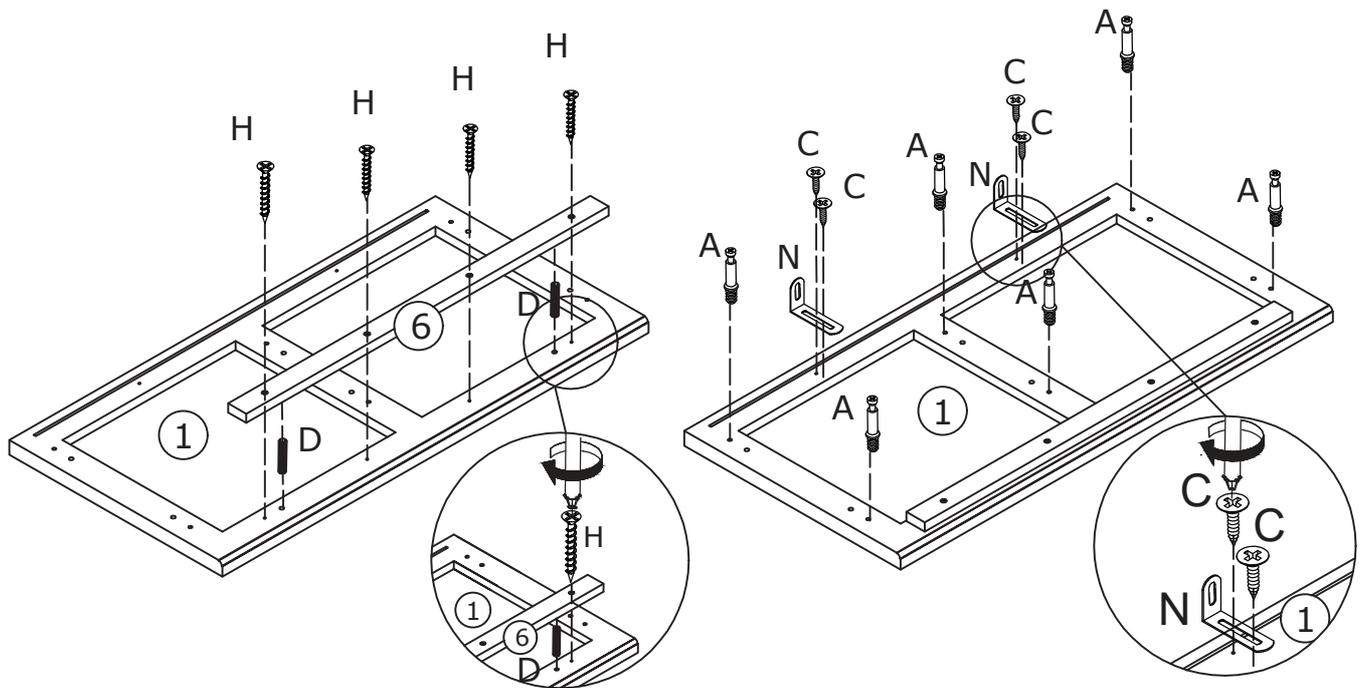




18

Slide board 20 into available slots as shown.


Glisser la planche 20 dans les fentes disponibles
comme indiqué.

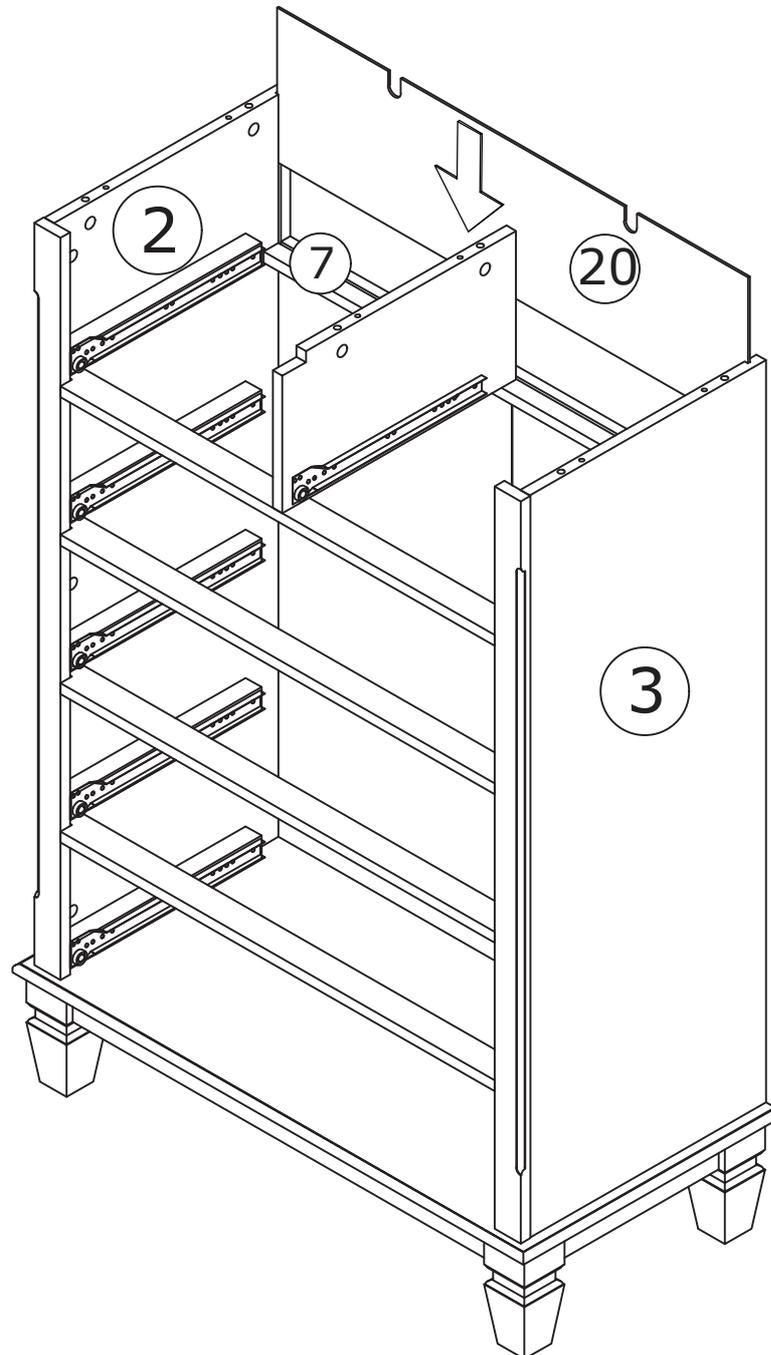



19

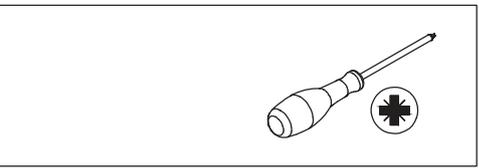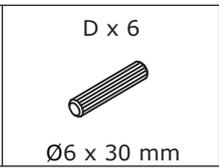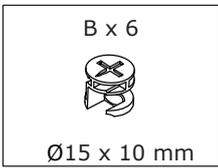




Insert wooden dowel (D) into board 1 at first, then cover to top.
Put cam lock (B) into board 2, 4, 3 and turn clockwise to tighten as shown.

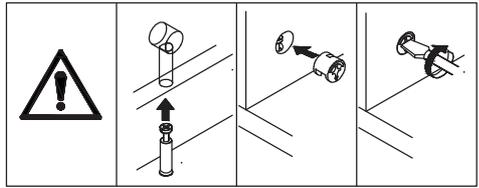

Insérer d'abord la cheville en bois (D) dans la planche 1, puis la couvrir jusqu'en haut.
Placer le verrou à came (B) dans les planches 2, 4, 3 et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer comme indiqué.

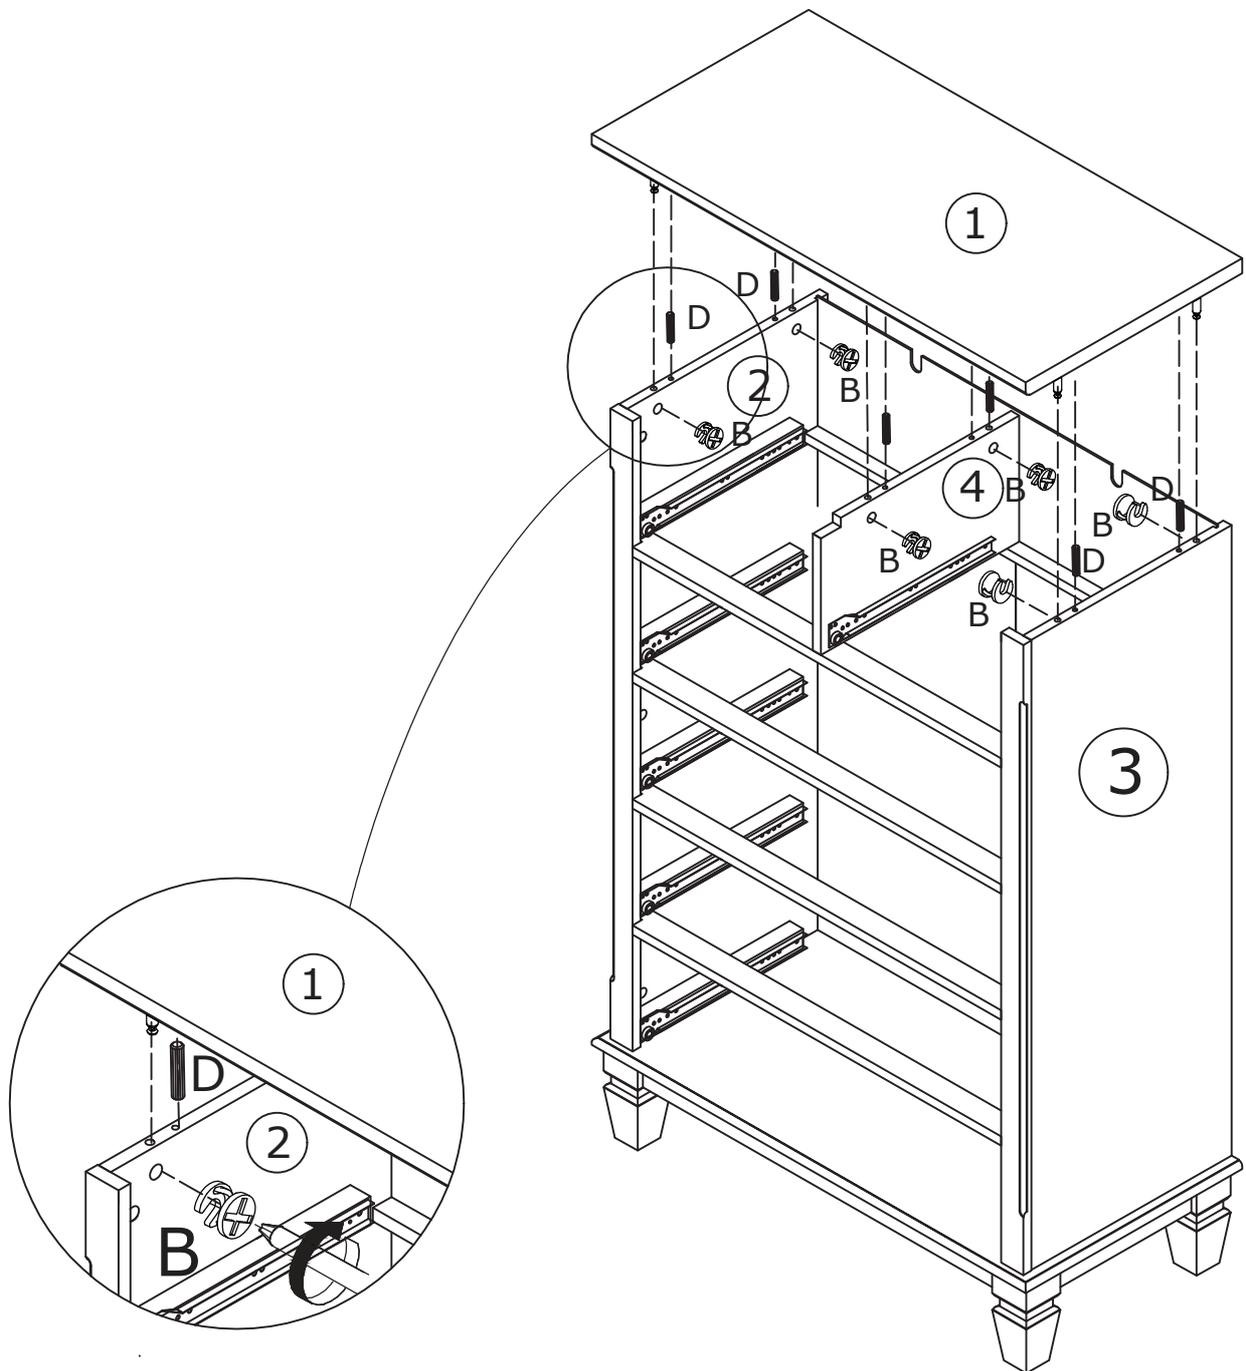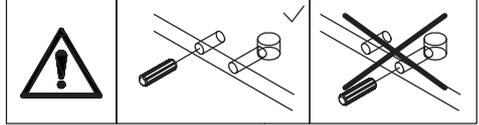


20

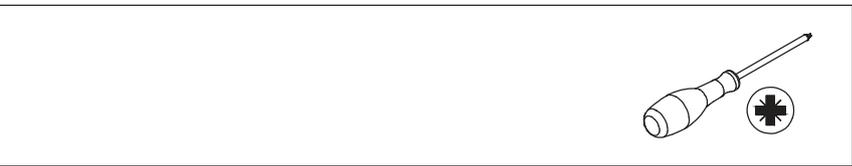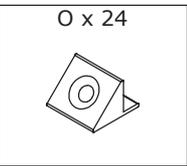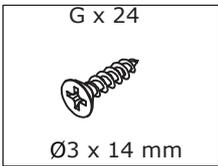


Fix back board with part (O) and screw (G) as shown.


Fixer le panneau arrière avec la pièce (O) et la vis (G) comme indiqué.

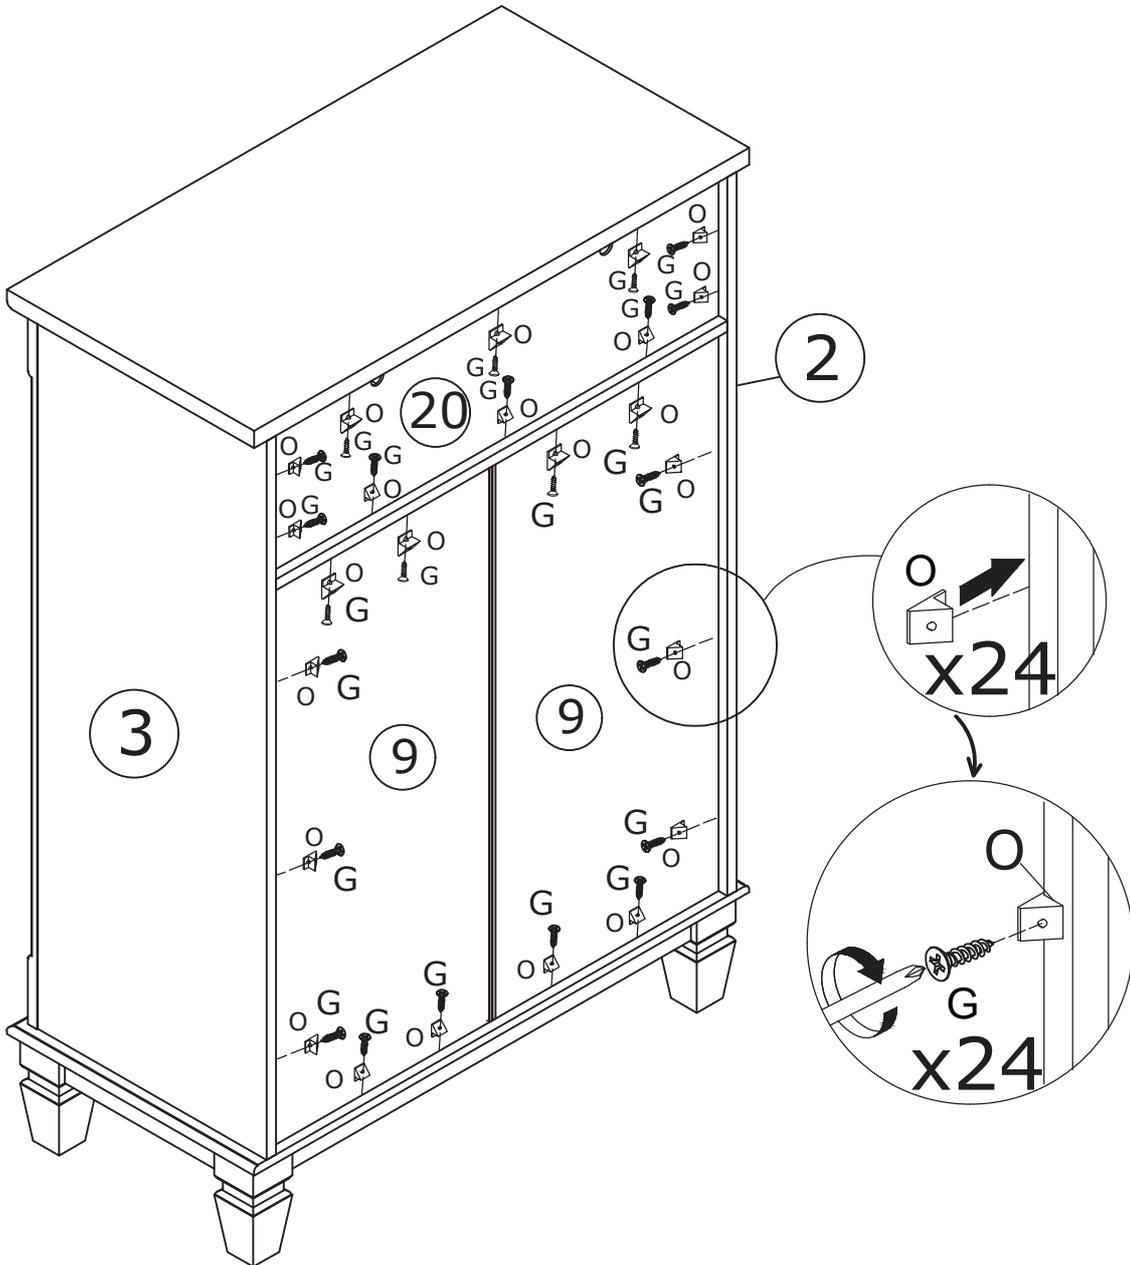


21

<p>A x 20</p>  <p>Ø6 x 35 mm</p>	<p>E x 20</p>  <p>Ø5 x 40 mm</p>	<p>J x 8</p>  <p>Ø4 x 14mm</p>	<p>K x 8</p> 	
---	---	---	---	--


Fix board 16, 18 and 19 to board 17 with screw (E).
 Insert quickfit screw (A) into board 15.
 fix knob (K) to board 15 with screw (J)
 as shown.
 Slide board 14 into available slots.

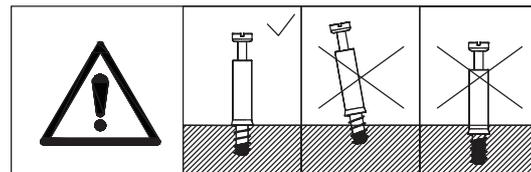

Fixer les panneaux 16, 18 et 19 au panneau 17 à l'aide de la vis (E).
 Insérer la vis quickfit (A) dans la planche 15.
 Fixer le bouton (K) à la planche 15 avec la vis (J) comme indiqué.
 Glisser la planche 14 dans les fentes disponibles.




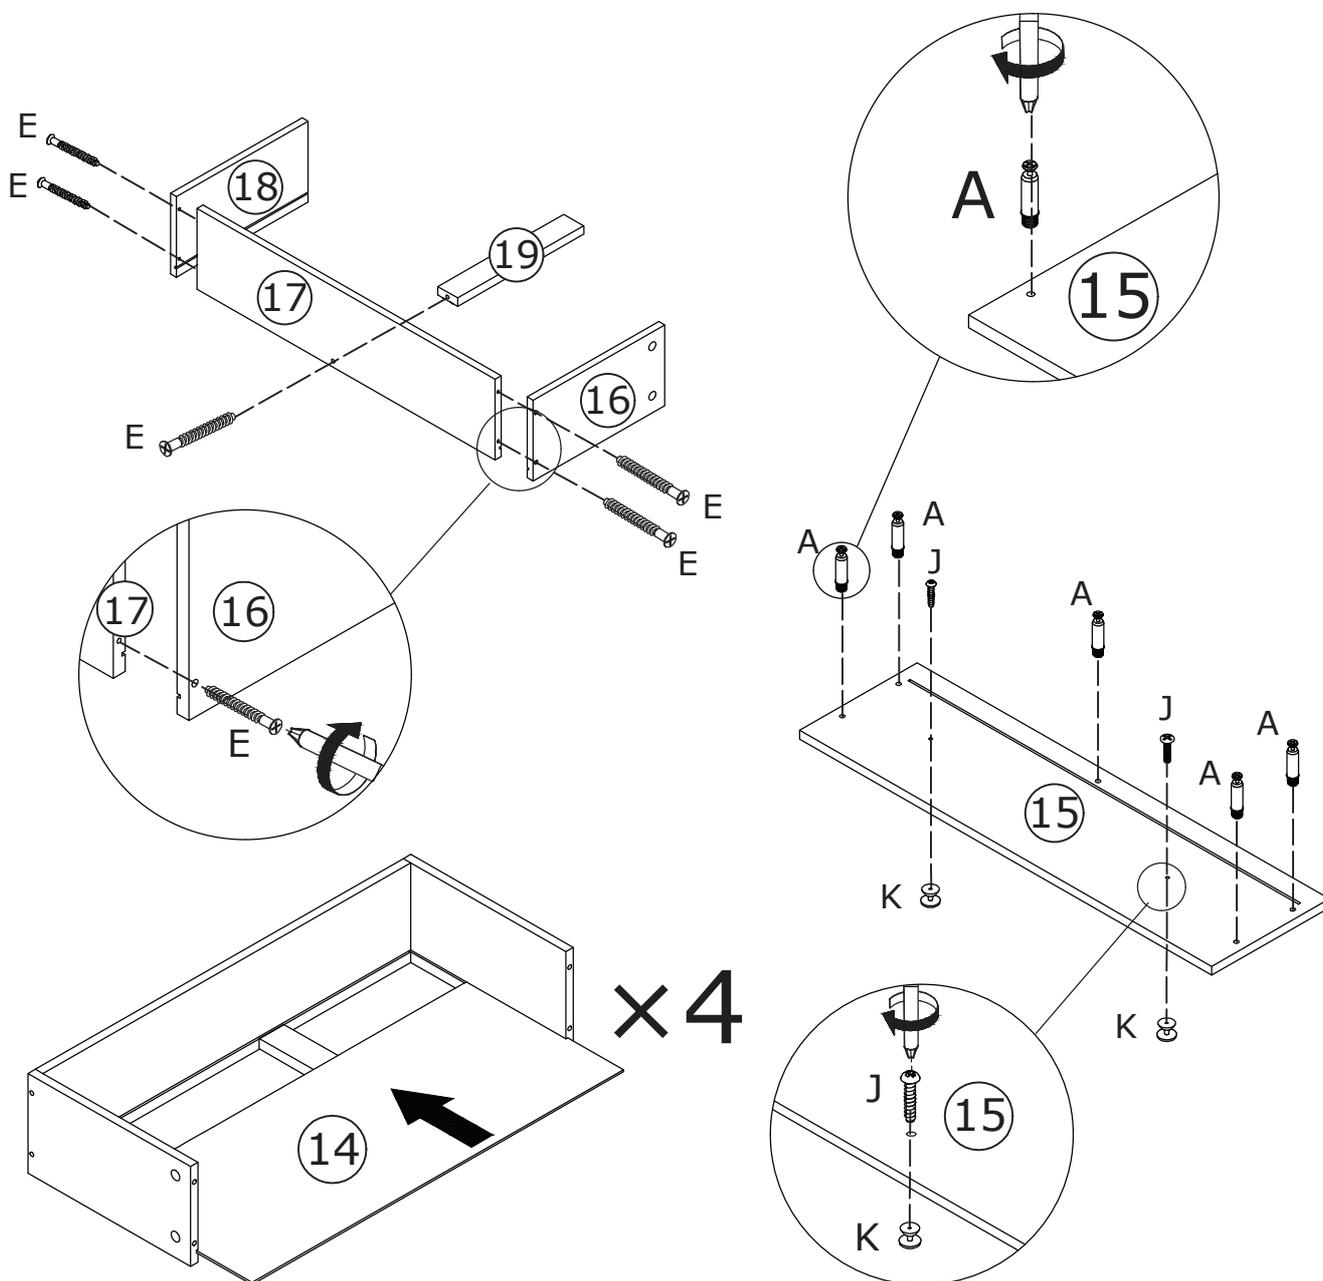


22

<p>B x 20</p>  <p>Ø15 x 10 mm</p>	<p>C x 16</p>  <p>Ø3.5 x 12 mm</p>	<p>DL x 4</p> 	<p>DR x 4</p> 	
--	---	---	--	--


Attach board 15 to the component and turn cam locks (B) clockwise to tighten.

Fixer la carte 15 au composant et tourner les verrous à came (B) dans le sens des aiguilles d'une montre pour les serrer.

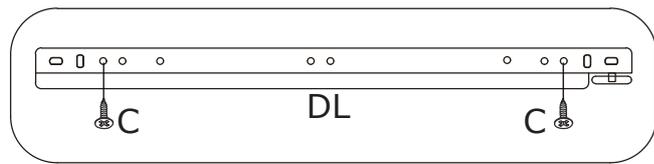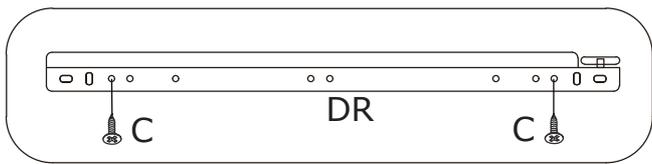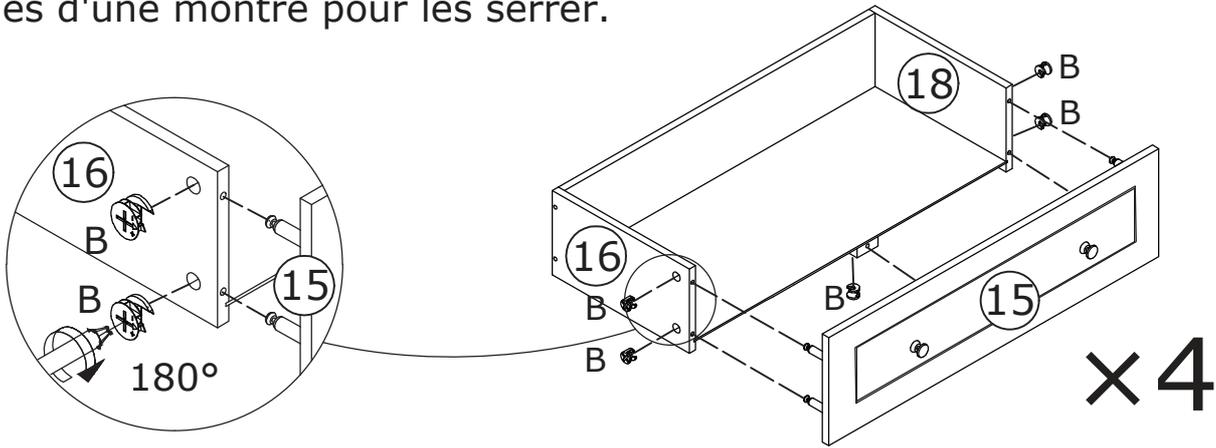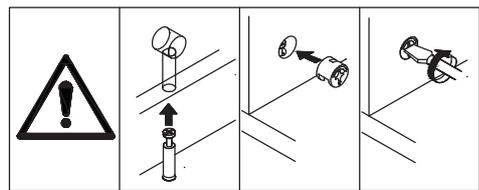


Fix runner (DL) and (DR) to board 16 and 18 respectively with screw (C).

Fixer les glissières (DL) et (DR) aux cartes 16 et 18 respectivement avec la vis (C).




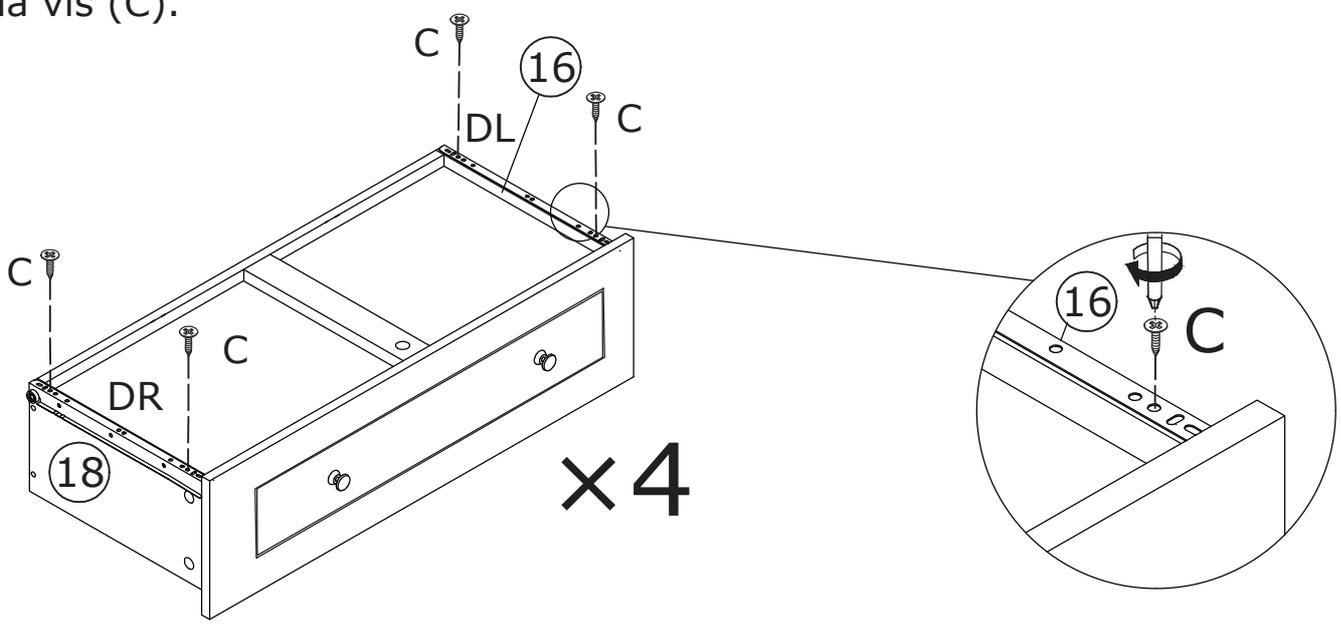


23

A x 8  Ø6 x 35 mm	E x 8  Ø5 x 40 mm	J x 2  Ø4 x 14mm	K x 2 	
--	--	---	---	--

Attach board 16 and 18 to board 22 with screw(E).

Fixer les cartes 16 et 18 à la carte 22 avec la vis (E).

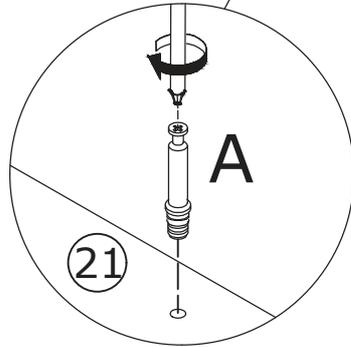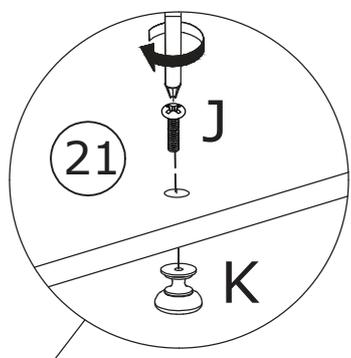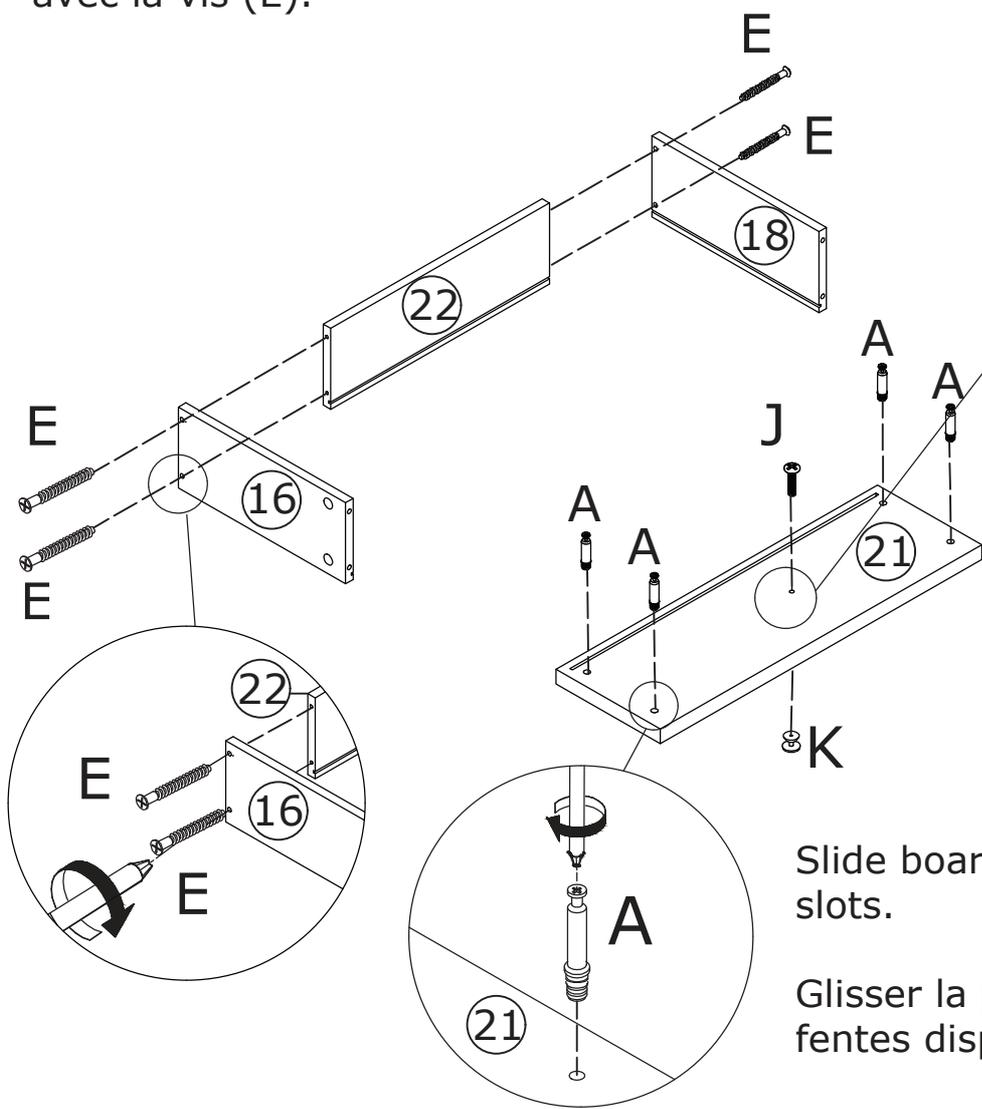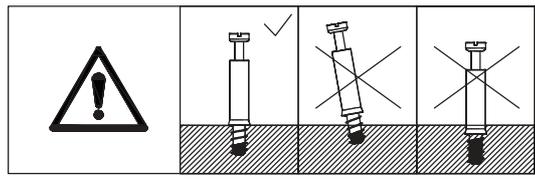


Slide board 23 into available slots.

Glisser la planche 23 dans les fentes disponibles.


Insert quickfit screw(A) into board 21, fix knob(K) to board 21 with screw(J) as shown.

Insérer la vis quickfit (A) dans la planche 21, fixer le bouton (K) à la planche 21 avec la vis (J) comme indiqué.

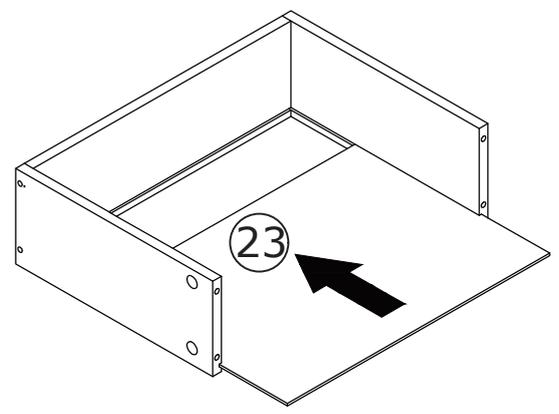






x2

24

<p>B x 8</p>  <p>Ø15 x 10 mm</p>	<p>C x 8</p>  <p>Ø3.5 x 12 mm</p>	<p>DL x 2</p> 	<p>DR x 2</p> 	
---	--	---	--	--



Attach board 21 to the component and turn cam locks (B) clockwise to tighten.

Fixer la carte 21 au composant et tourner les verrous à came (B) dans le sens des aiguilles d'une montre pour les serrer.

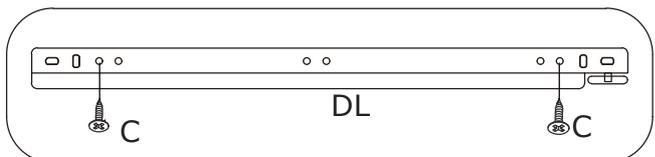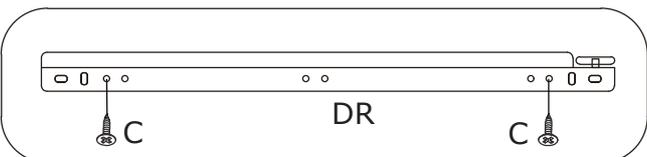
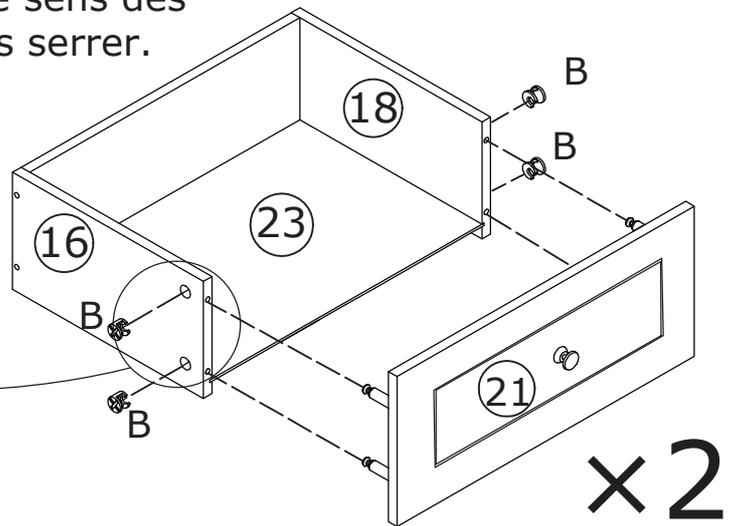
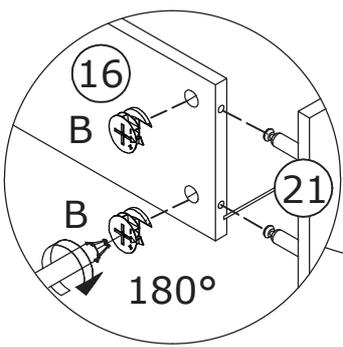
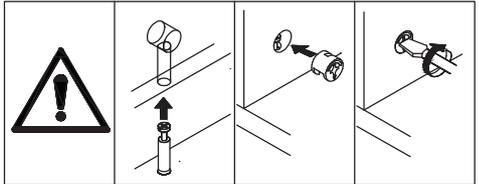


Fix runner (DL) and (DR) to board 16 and 18 respectively with screw (C).

Fixer les glissières (DL) et (DR) aux cartes 16 et 18 respectivement avec la vis (C).



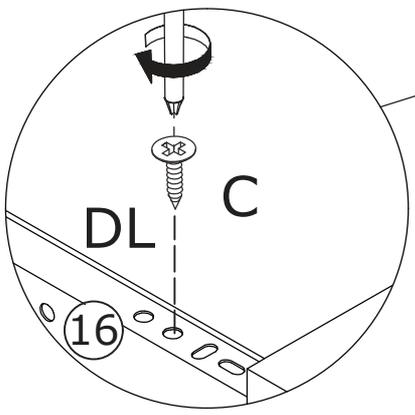
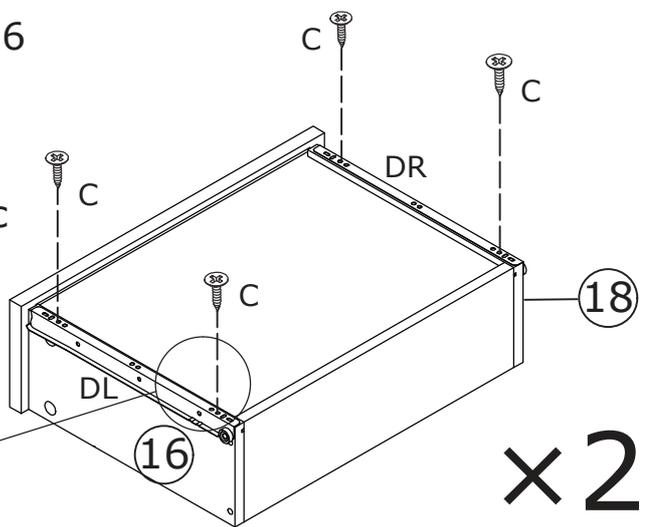


25

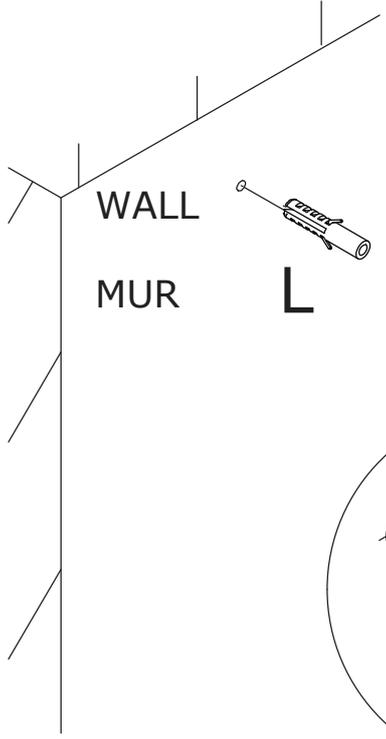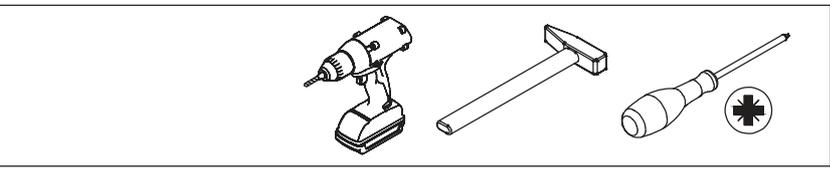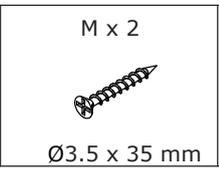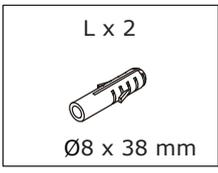

Install anti-tipping device as shown.



Installer le dispositif anti-basculement
comme indiqué.

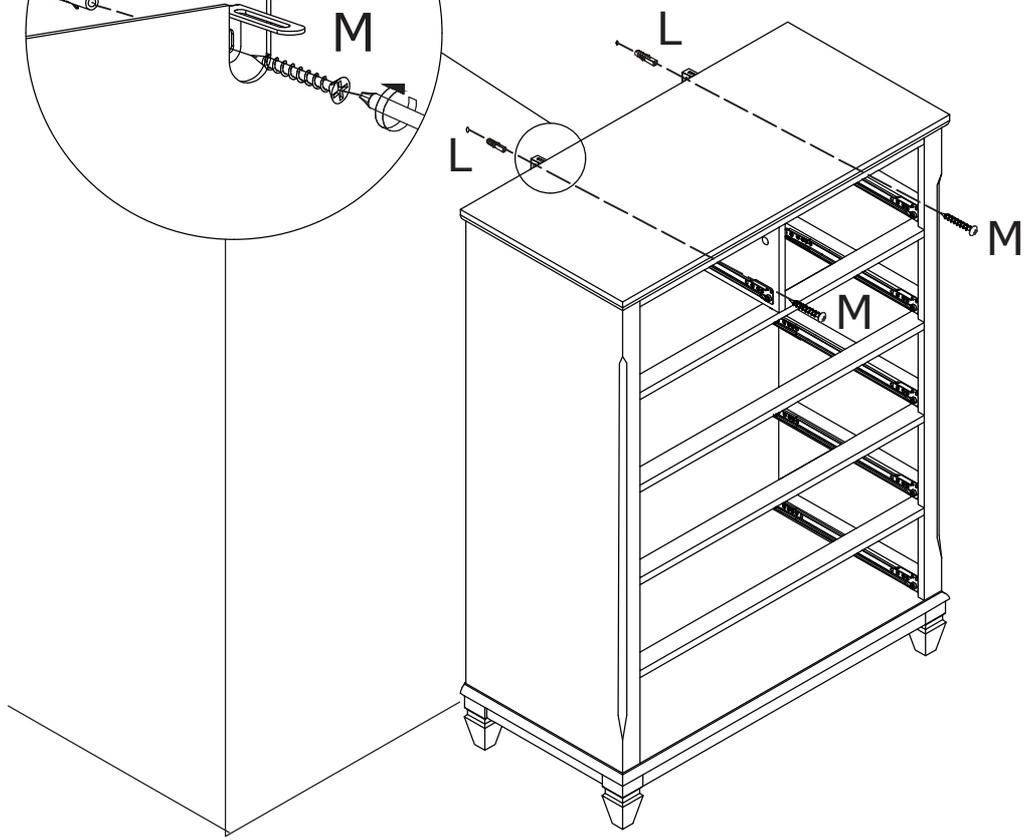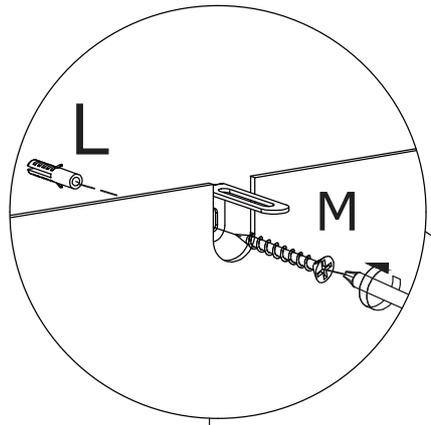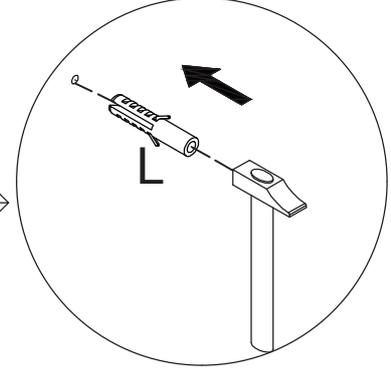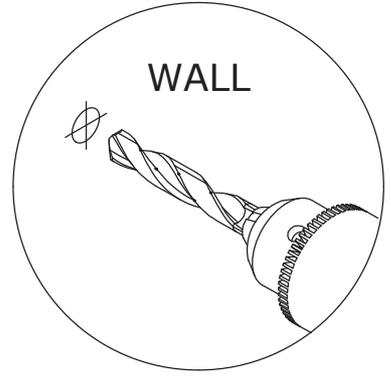

26

Align rails, slide all drawers.

Aligner les rails, faire glisser tous les tiroirs.

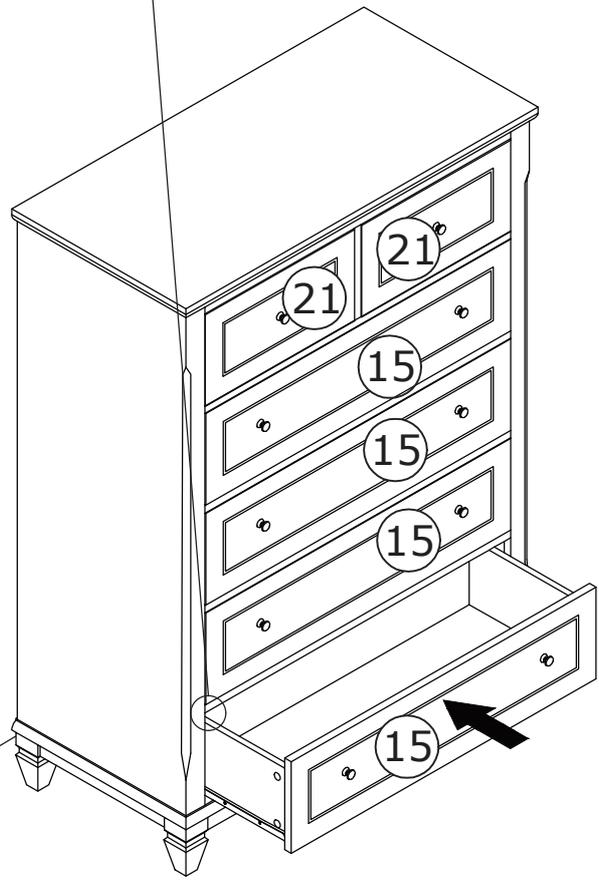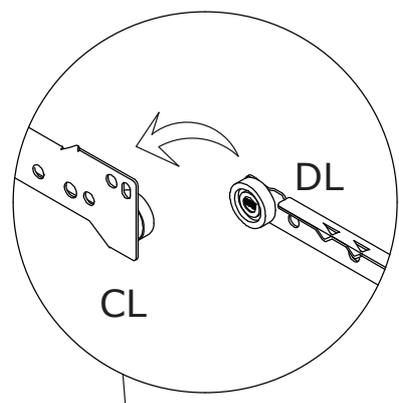

WARRANTY

WARRANTY CLAIMS

- There is a 30-day warranty for broken furniture or any other problems that do not work properly. The warranty will start from the date of purchase which must be verified by proof of purchase.
- Before making a claim, we may be able to answer your query, simply call us. Please leave your purchase order number, along with some details of the problem, if you want a replacement part. We will arrange within 48 hours. If there is out of stock, we will reply with a shipping date.
- The product must be used in accordance with the instructions provided. For health reasons.
- For other reasons, if the furniture needs to be returned, it must be cleaned and dried and operated within 30 days of receipt.

Type of Warranty Claim

- Failure to follow the furniture instructions will invalidate the warranty. Attention please.
- Does not include damage during installation, but includes damage during transportation.

Scope of responsibility

- Shall not bear any responsibility for misuse or user damage and / or loss of parts during the installation of furniture.
- After using, the damage and scratches of the furniture are not covered by the warranty.

The Warranty Relates to All Bought in The Us and Covers The Following Areas

- Sheet parts: 1 month from the date of purchase.
- Electrical parts: 1 month from the date of purchase.

GARANTIE

RÉCLAMATIONS DE GARANTIE

Il existe une garantie de 30 jours pour les meubles cassés ou tout autre problème qui ne fonctionne pas correctement. La garantie commencera à partir de la date d'achat qui doit être vérifiée par une preuve d'achat.

Avant de faire une réclamation, nous pourrions peut-être répondre à votre demande, il vous suffit de nous appeler. Veuillez laisser votre numéro de bon de commande, ainsi que quelques détails sur le problème, si vous voulez une pièce de rechange. Nous organiserons dans les 48 heures. En cas de rupture de stock, nous vous répondrons avec une date d'expédition.

Le produit doit être utilisé conformément aux instructions fournies. Pour des raisons de santé.

Pour d'autres raisons, si les meubles doivent être retournés, ils doivent être nettoyés et séchés et utilisés dans les 30 jours suivant leur réception.

Type de demande de garantie

Le non-respect des instructions du meuble annulera la garantie. Attention, s'il vous plaît. N'inclut pas les dommages pendant l'installation, mais inclut les dommages pendant le transport.

Portée de la responsabilité

N'assume aucune responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou de dommages causés par l'utilisateur et / ou de perte de pièces lors de l'installation du meuble.

Après utilisation, les dommages et rayures du meuble ne sont pas couverts par la garantie.

La garantie s'applique à tous les produits achetés aux États-Unis, dans tous les pays d'Europe et couvre les domaines suivants:

Pièces en tôle: 1 mois à compter de la date d'achat.

Pièces électriques: 1 mois à compter de la date d'achat..

RETURNS

CHANGED YOUR MIND AND NEED TO RETURN YOU ITEM?

PLEASE FOLLOW THE BELOW INSTRUCTIONS:

- If you have purchased and have simply changed your mind, follow the retailer's instructions for returns.

DEFECTIVE ITEMS

- If your item is defective in any way, i.e. it doesn't work but you can't identify why, in the first instance, please call us.

DAMAGED ITEMS

- If you receive an order with obvious shipping damage from the retailer, then we suggest the delivery is refused. If the delivery has been accepted and then shipping damage is found, please follow the specific instructions advised by the retailer.
In all circumstances please save all packaging material and paperwork for the order. Please be aware that if you dispose of packaging material or attempt to return the merchandise without contacting the fulfiller, you jeopardise your chances of making a claim, and you may not receive a credit for the return.

RETOUR

VOUS AVEZ CHANGE D'AVIS ET VOUS AVEZ BESOIN DE RETOURNER VOTRE ARTICLE ?

VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS:

Si vous avez acheté et que vous avez simplement changé d'avis, suivez les instructions du détaillant pour les retours.

ARTICLES DÉFECTUEUX

Si votre article est défectueux de quelque manière que ce soit, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne pas, mais que vous ne pouvez pas identifier pourquoi, en premier lieu, veuillez nous appeler.

ARTICLES ENDOMMAGÉS

Si vous recevez une commande avec des dommages d'expédition évidents du détaillant, nous suggérons que la livraison soit refusée. Si la livraison a été acceptée et que des dommages d'expédition sont constatés, veuillez suivre les instructions spécifiques conseillées par le détaillant.

Dans tous les cas, veuillez conserver tout le matériel d'emballage et les documents pour la commande.

Veuillez noter que si vous vous débarrassez du matériel d'emballage ou tentez de retourner le

Marchandise Sans contacter le remplisseur, vous compromettez vos chances de faire une réclamation, et vous ne pouvez pas recevoir de crédit pour le retour.

