


SALTO Neo Camlock cylinder

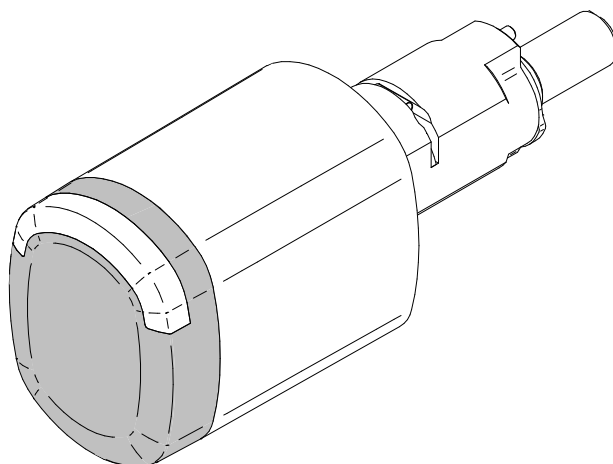


Eng Installation guide
 D Montageanleitung
 F Guide d'installation
 E Guía de Instalación
NL Installatiehandleiding
ZH 安装指南

Le	REF
METRIC 19	N x CL 1 19...
METRIC 22	N x CL 1 22...
METRIC 27	N x CL 1 27...

N x CL 1 XX M.. series
N x CL 1 XX W..



CAM LOCK CYLINDER

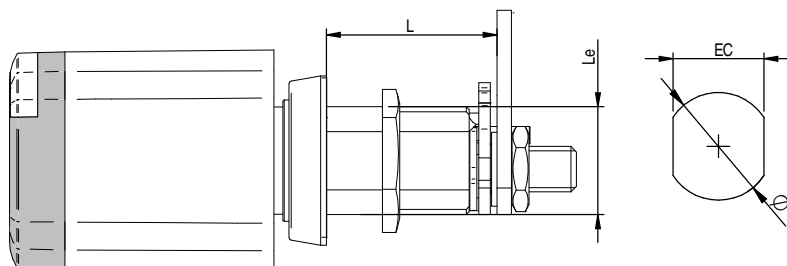

DOOR PROFILE

Le	DOOR PROFILE
M19	$\varnothing = 19.1 \text{ mm}$ (-3/4 ")
	$EC \geq 16.1 \text{ mm}$ (-21/32 ")
M22	$\varnothing = 22.1 \text{ mm}$ (-7/8 ")
	$EC \geq 17.6 \text{ mm}$ (-11/16 ")
M27	$\varnothing = 27.1 \text{ mm}$ (1-1/16 ")
	$EC \geq 22.1 \text{ mm}$ (-7/8 ")

Knob
Security
Screw
**CLICK
HERE**

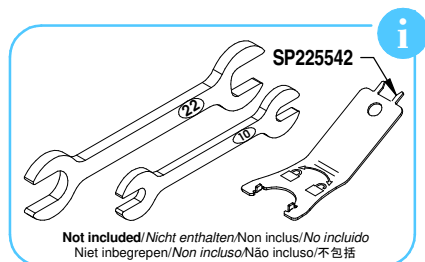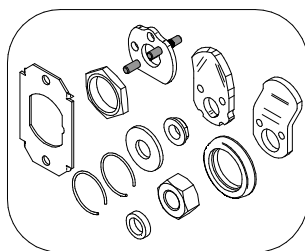

Danger for electronic components
due to electrostatic discharge.

For more
information

**CLICK
HERE**



Eng Installation
E Instalación

D Montageanleitung
NL Montage


F Installation
ZH 安装

1


CL






1.1

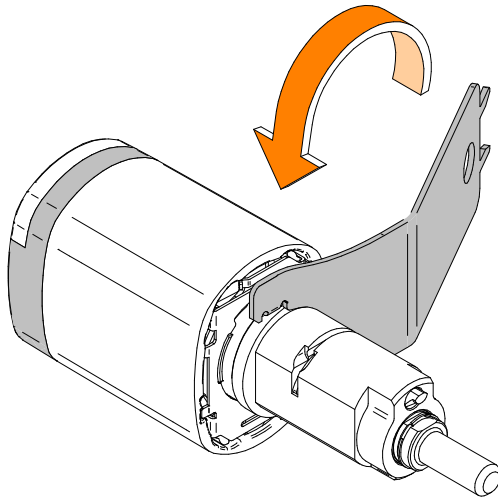


1.2

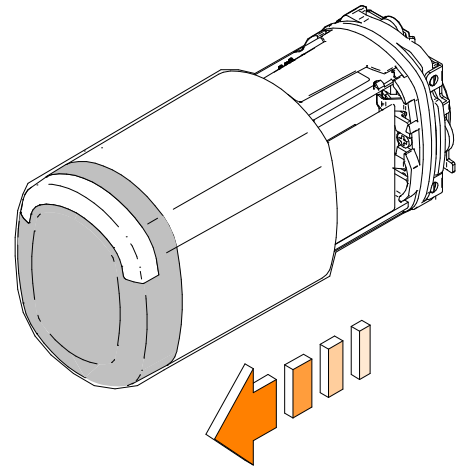


2

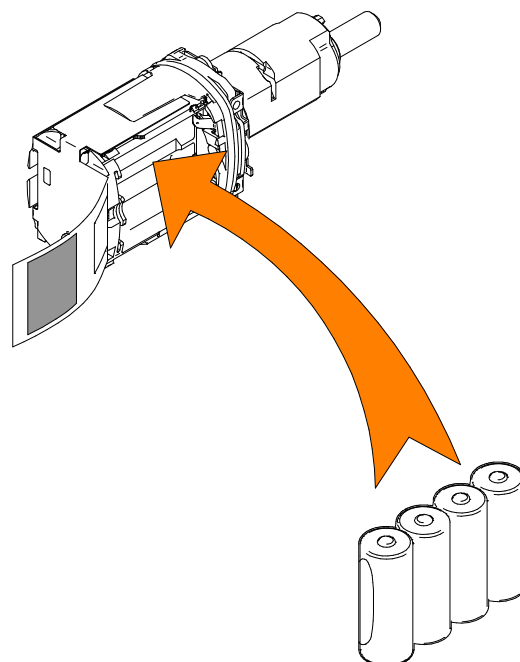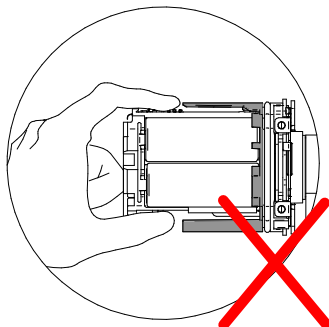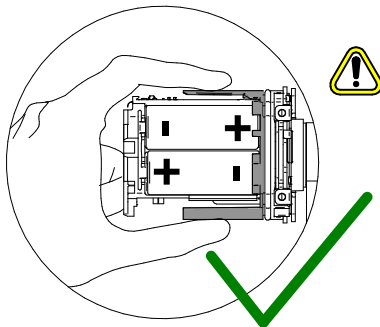




3

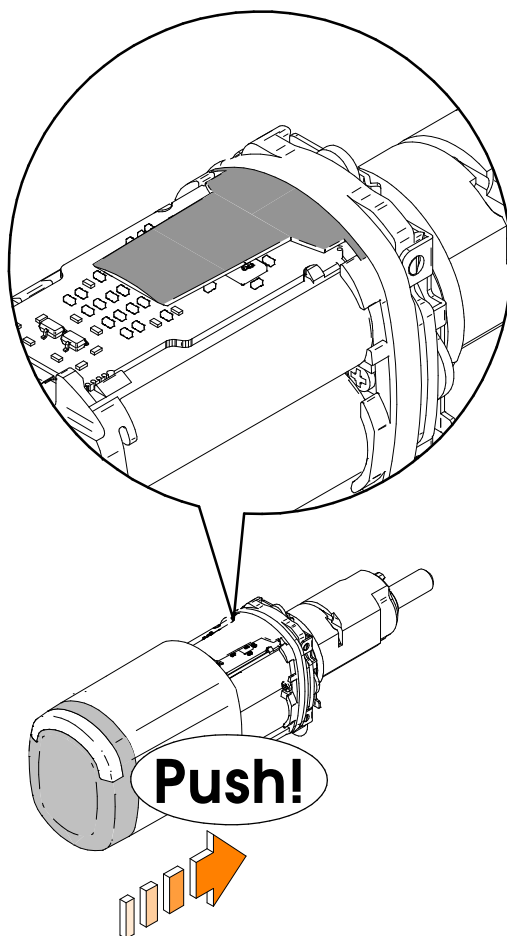


4

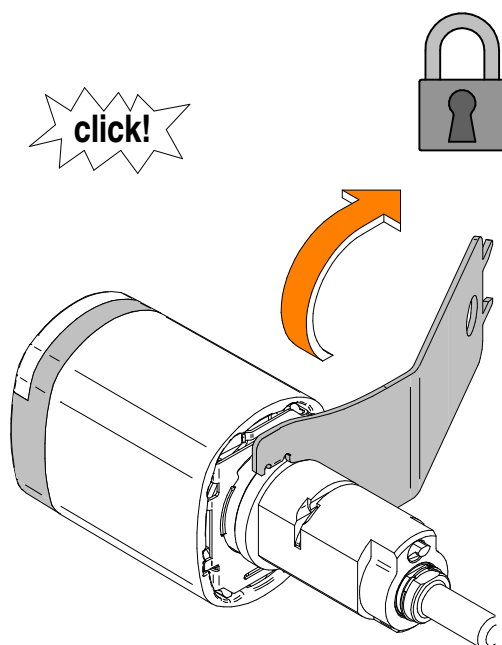


Eng Measure c distance - Select cam type - select components 5a,5b ⑤ Gemessene Entfernung c - Auswahl des Hebels - Auswahl der Komponenten 5a, 5b ⑤ Mesurer la distance c - Sélection cam - Sélectionner les composants 5a,5b ⑤ Medir distancia c - Seleccionar lengüeta - Seleccionar componentes 5a, 5b ⑤ Meet afstand c - Selecteer lip - Selecteer componenten 5a,5b ⑤ 测量c距离-选择凸轮类型-选择元件5 a、5b


"C" Door-strike distance				Cam Type and position	Number of spacer washers	Number spacer rings
NxCL119M...		NxCL119W...			5a	5b
22 to 23mm	57/64 "	29 to 30mm	1 - 5/32"		-	2
23 to 24mm	59/64 "	30 to 31mm	1 - 13/64"		-	1
24 to 25mm	31/32"	31 to 32mm	1 - 15/64"		-	-
25 to 26mm	1"	32 to 33mm	1 - 9/32"		1	2
26 to 27mm	1 - 3/64"	33 to 34mm	1 - 5/16"		1	1
27 to 28mm	1 - 5/64"	34 to 35mm	1 - 23/64"	Curved cam	1	-
28 to 29mm	1 - 1/8"	35 to 36mm	1 - 25/64"		-	2
29 to 30mm	1 - 5/32"	36 to 37mm	1 - 7/16"		-	1
30 to 31mm	1 - 13/64"	37 to 38mm	1 - 15/32"		-	-
31 to 32mm	1 - 15/64"	38 to 39mm	1 - 33/64"		1	2
32 to 33mm	1 - 9/32"	39 to 40mm	1 - 19/32"		1	1
33 to 34mm	1 - 5/16"	40 to 41mm	1 - 5/16"	Straight cam	1	-
34 to 35mm	1 - 23/64"	41 to 42mm	1 - 41/64"		-	2
35 to 36mm	1 - 25/64"	42 to 43mm	1 - 43/64"		-	1
36 to 37mm	1 - 7/16"	43 to 44mm	1 - 23/32"		-	-
37 to 38mm	1 - 15/32"	44 to 45mm	1 - 3/4"		1	2
38 to 39mm	1 - 33/64"	45 to 46mm	1 - 51/64"		1	1
39 to 40mm	1 - 19/32"	46 to 47mm	1 - 53/64"		1	-
					Curved cam	
Door thickness 1 ≤ t < 15 mm Normally metal doors		Door thickness 15 ≤ t ≤ 22 mm Normally wooden doors				

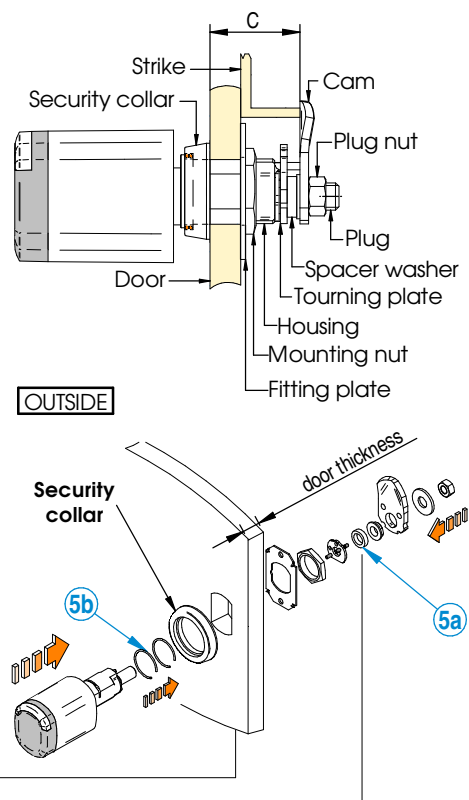

5

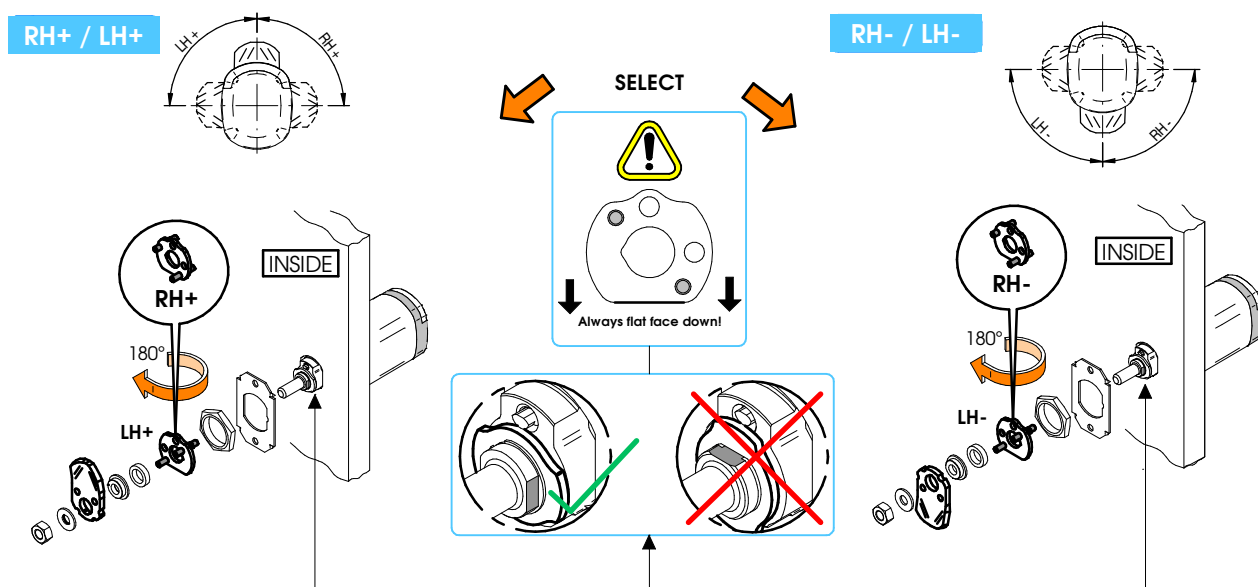

6

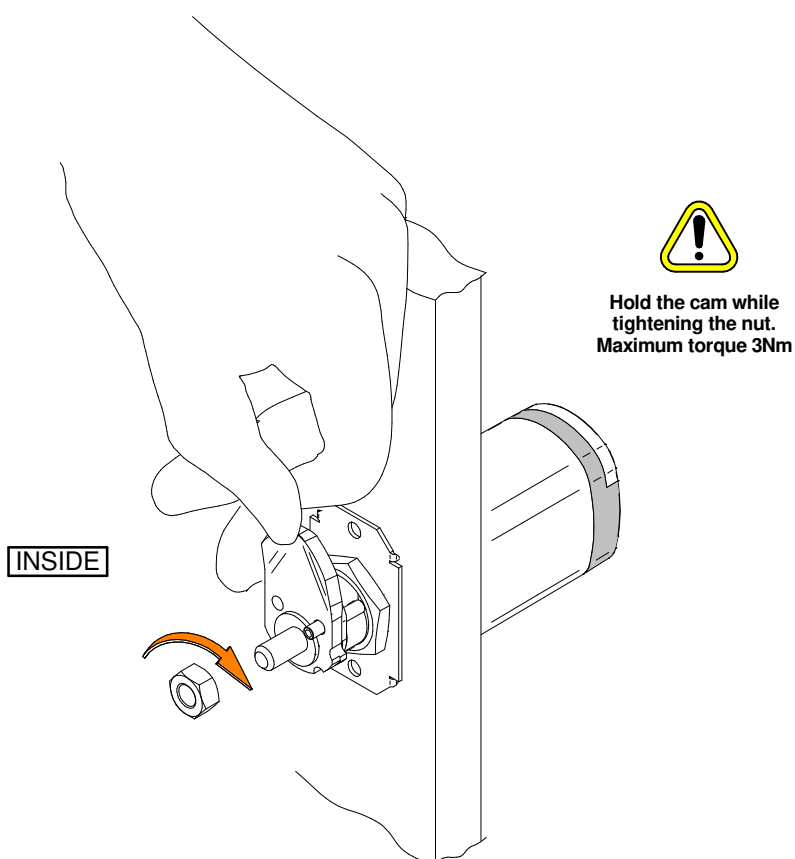

Eng Battery change

D Batterie tauchen

F Remplacer la pile


E Sustitución pilas

NL Batterijwissel


ZH 更换电池




1

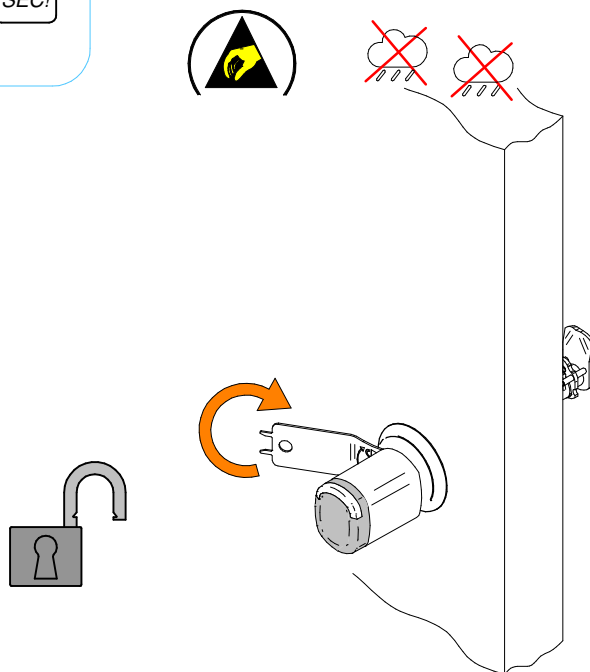

2

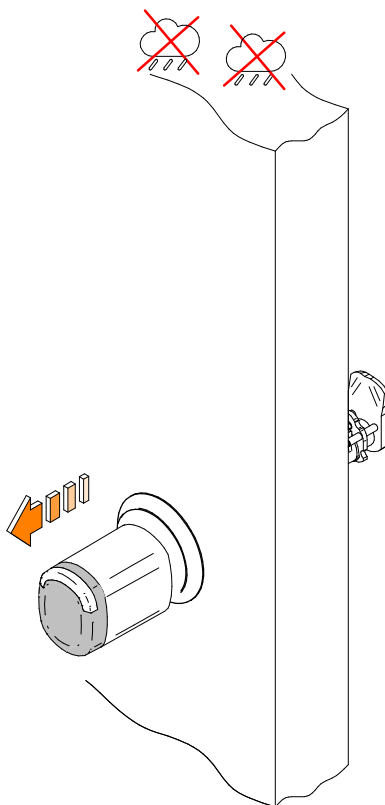


3

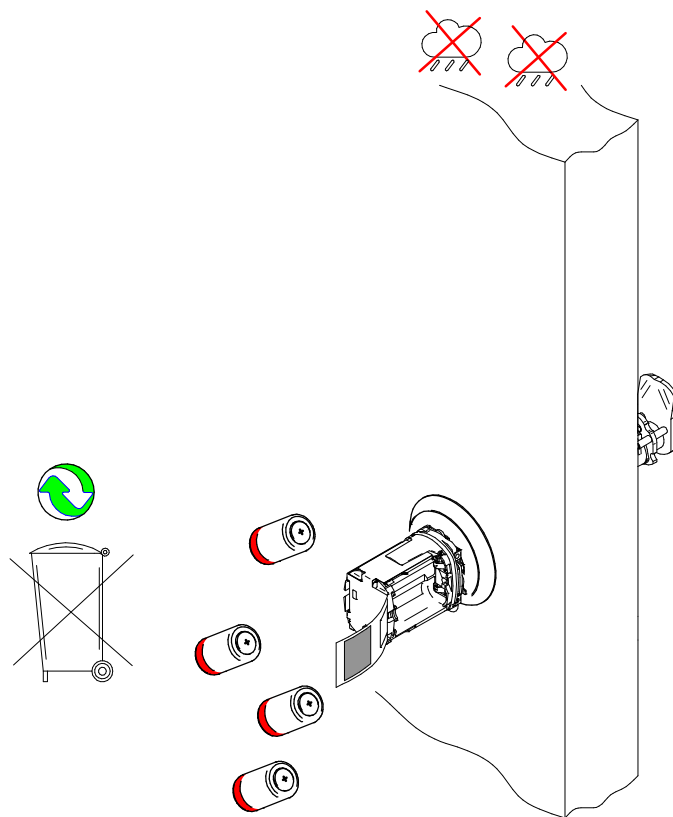


4


4.1

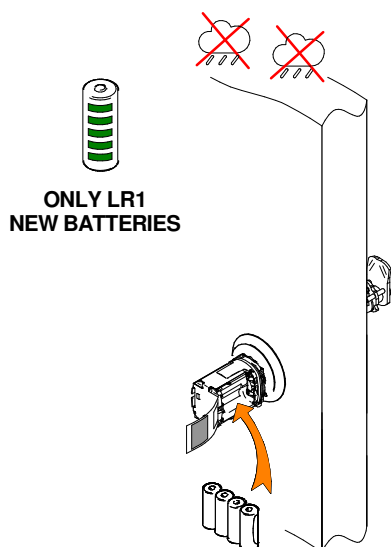


4.2

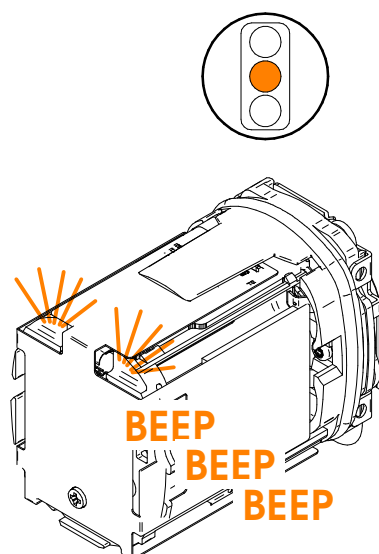


5

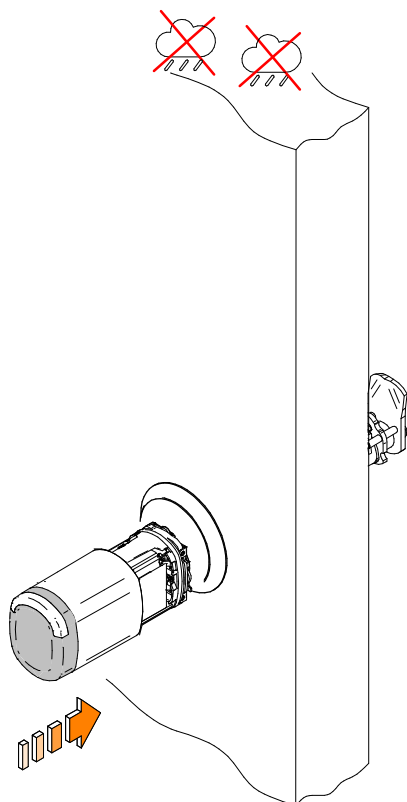


6

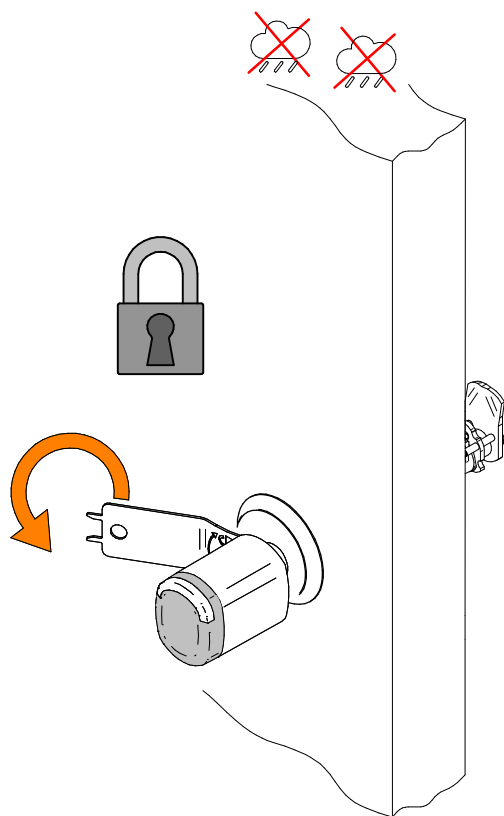


7

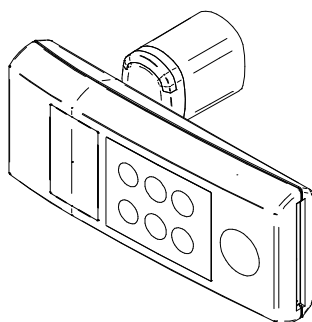

- (Eng) Installation and use recommendations (D) Empfohlene Handhabung und installation (F) Recommandations d'utilisation et d'installation
 (E) Consejos de uso e instalación (NL) Installatie - en gebruiksinstructies (ZH) 安装和使用建议

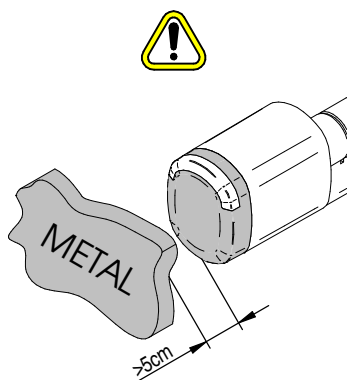

- (Eng) Do not place any movable metallic object closer than 5cm in front of the reader.
 (D) Platzieren Sie keine beweglichen Metallteile näher als 5 cm vor dem Leser.
 (F) Ne placez aucun objet métallique mobile à moins de 5 cm du lecteur.
 (E) No colocar ningún objeto móvil metálico delante del lector a menos de 5cm de distancia.
 (NL) Plaats geen enkel beweegbaar metalen voorwerp dichterbij dan 5 cm voor de lezer.
 (ZH) 切勿将任何可移动的金属物体放在阅读器前面5厘米以上。

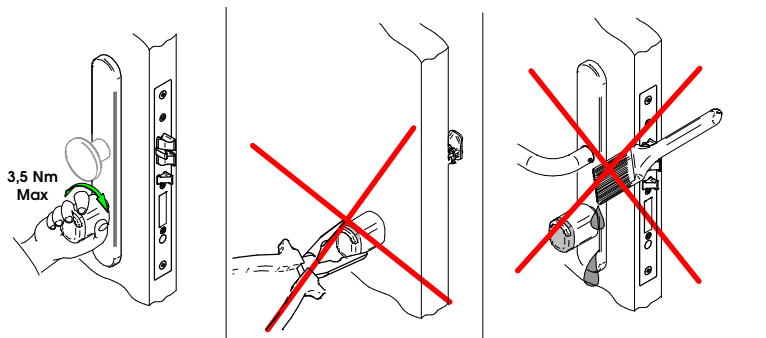

- (Eng) The knob is uniquely paired to the cylinder, and will not work if you switch in a different SALTO cylinder.
 (D) Der Knauf ist eindeutig mit dem Zylinder gekoppelt und funktioniert nicht, wenn Sie einen anderen SALTO-Zylinder verwenden.
 (F) Le bouton du lecteur SALTO est appairé au cylindre. Le cylindre ne fonctionnera pas si vous l'inversez avec un autre cylindre SALTO.
 (E) El pomo está emparejado únicamente al cilindro, no funcionará si lo conecta a otro cilindro SALTO diferente.
 (NL) De knop is is uniek gekoppeld aan de cilinder en zal niet werken als u de knop op een andere SALTO cilinder plaatst.
 (ZH) 旋钮与圆柱体唯一配对,如果在不同的SALTO圆柱体中切换,旋钮将无法工作。

