

SMAKSAK

GB

FR




DE

IT




Design and Quality
IKEA of Sweden

ENGLISH	6
FRANÇAIS	9
DEUTSCH	12
ITALIANO	15

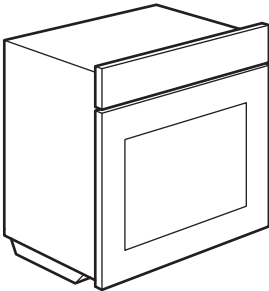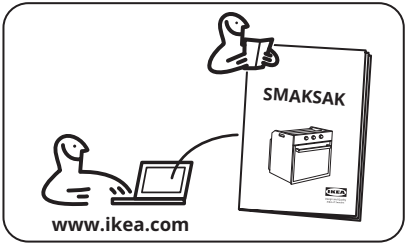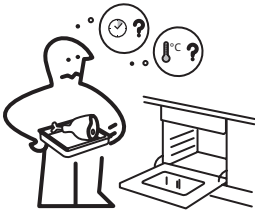


1x

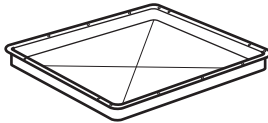


1x




1x

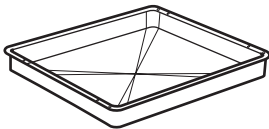


1x



1x

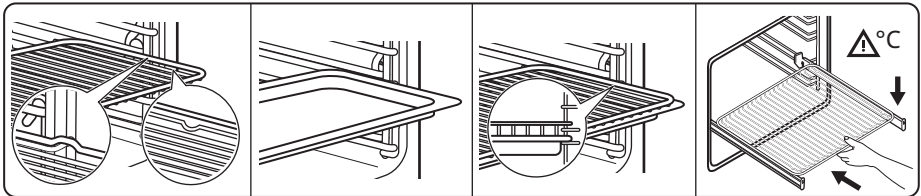

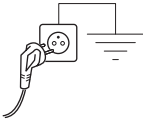

- 1

00:00

-

+

06:00

✓

OK
- 2



06:00




-

+


06:59

OK

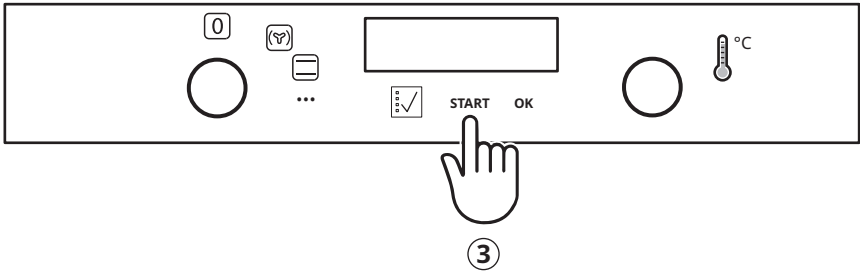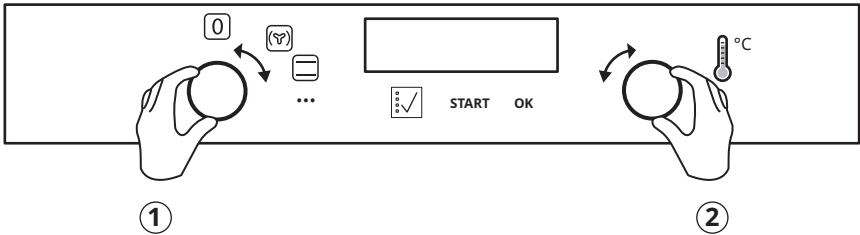

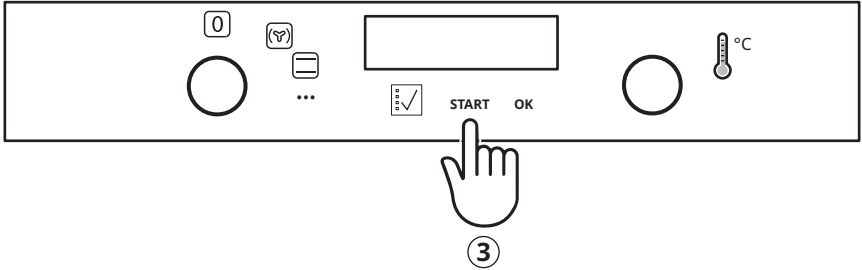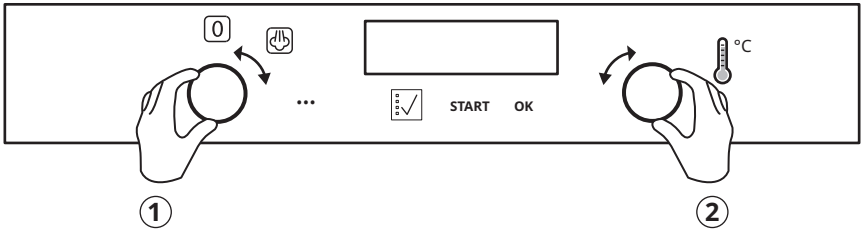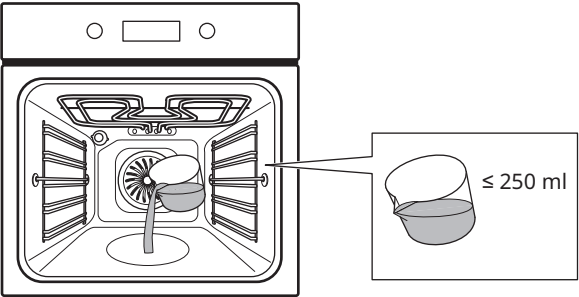

General overview

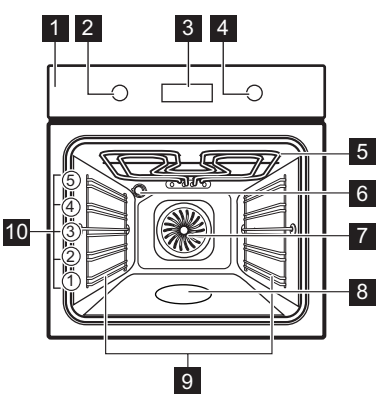


- 1 Control panel
- 2 Knob for the heating functions
- 3 Display
- 4 Control knob
- 5 Heating element
- 6 Lamp
- 7 Fan
- 8 Cavity embossment
- 9 Shelf support, removable
- 10 Shelf positions

Buttons

	START	OK
To set the clock functions. To check the oven temperature. Use only while a heating function operates.	To start a heating function.	To confirm.

Display

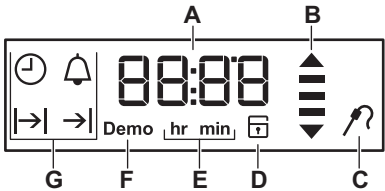

- A. Timer / Temperature
- B. Heat-up and residual heat indicator
- C. Food Sensor (selected models only)
- D. Door lock (selected models only)
- E. Hours / minutes
- F. Demo mode (selected models only)
- G. Clock functions

Heating Functions

- Off position** The oven is off
- Forced Air Cooking** Even baking, tenderness, drying
- Conventional (Top and Bottom Heat)** Traditional baking

	Fast Grilling	Grilling big portions, toasting
	Bottom Heat	Baking cakes
	Grilling with Fan	Roasting meat, browning
	Bread and Pizza Baking	Baking pizza
	Defrost	Defrosting
	Direct Steam	Even baking, tenderness, drying, humidity during cooking
	Eco Fan Cooking	Baking
	Light	Oven lamp

Notes on: Eco Fan Cooking

This function was used to comply with the energy efficiency class and ecodesign requirements according to EU 65/2014 and EU 66/2014. Tests according to EN 60350-1.

The oven door should be closed during cooking so that the function is not interrupted and the oven operates with the highest energy efficiency possible.

When you use this function the lamp automatically turns off after 30 sec.

This function is designed to save energy during cooking. When you use this function, the temperature in the cavity may differ from the set temperature. The heating power may be reduced.

Troubleshooting

If you encounter an issue with your appliance, check "Troubleshooting" chapter

in the full version of the User Manual available on: www.ikea.com.


Product Information and Product Information Sheet*

Supplier's name	IKEA
Model identification	SMAKSAK 404.118.77 SMAKSAK 804.118.56
Energy Efficiency Index	81.2
Energy efficiency class	A+
Energy consumption with a standard load, conventional mode	0.93 kWh/cycle
Energy consumption with a standard load, fan-forced mode	0.69 kWh/cycle
Number of cavities	1

Heat source	Electricity	
Volume	72 l	
Type of oven	Built-In Oven	
Mass	SMAKSAK 404.118.77	33.3 kg
	SMAKSAK 804.118.56	33.1 kg

* For European Union according to EU Regulations 65/2014 and 66/2014. For Republic of Belarus according to STB 2478-2017, Appendix G; STB 2477-2017, Annexes A and B. For Ukraine according to 568/32020.
Energy efficiency class is not applicable for Russia.
EN 60350-1 - Household electric cooking appliances - Part 1: Ranges, ovens, steam ovens and grills - Methods for measuring performance.

Vue d'ensemble

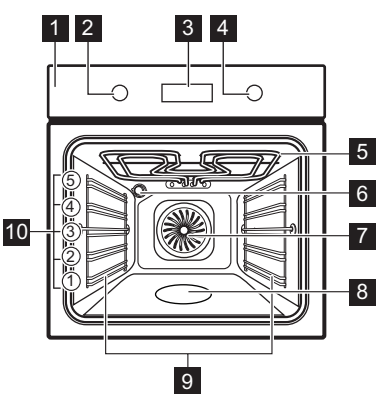


- 1 Bandeau de commande
- 2 Manette de sélection des modes de cuisson
- 3 Affichage
- 4 Manette de commande
- 5 Résistance
- 6 Éclairage
- 7 Chaleur tournante
- 8 Bac de la cavité
- 9 Support de grille, amovible
- 10 Niveaux de la grille

Touches

	START	OK
Pour régler les fonctions de l'horloge. Pour vérifier la température du four. À utiliser seulement lorsqu'un mode de cuisson est activé.	Pour activer un mode de cuisson.	Pour confirmer.

Affichage

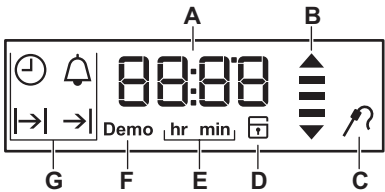

- A. Minuteur / Température
- B. Voyant de chauffe et de chaleur résiduelle
- C. Sonde de cuisson (uniquement sur certains modèles)
- D. Verrouillage de la porte (sur certains modèles uniquement)
- E. Heures/minutes
- F. Mode démo (uniquement sur certains modèles)
- G. Fonctions de l'horloge

Modes de cuisson

	Position d'arrêt	Le four est éteint
	Cuisson à air pulsé	Cuisson homogène, tendreté, séchage
	Conventionnel (chauffage haut/bas)	Cuisson traditionnelle
	Gril rapide	Faire griller de grosses portions, rôtir
	Chauffage inférieur	Cuisson de gâteaux
	Gril avec chaleur tournante	Rôtir la viande, faire dorer
	Cuisson de pain et pizza	Cuisson de pizza
	Décongélation	Décongélation
	Vapeur directe	Cuisson homogène, tendreté, séchage, humidité pendant la cuisson
	Chaleur tournante Éco	Cuisson
	Eclairage four	Éclairage du four

Remarques sur : Chaleur tournante Éco

Cette fonction était utilisée pour se conformer à la classe d'efficacité énergétique et aux exigences Ecodesign selon les normes EU 65/2014 et UE 66/2014. Tests conformément à la norme EN 60350-1.

La porte du four doit être fermée pendant la cuisson pour que la fonction ne soit pas interrompue et que le four fonctionne avec la plus grande efficacité énergétique possible.

Lorsque vous utilisez cette fonction, l'éclairage s'éteint automatiquement au bout de 30 secondes.

Cette fonction est conçue pour économiser de l'énergie en cours de cuisson. Lorsque vous utilisez cette fonction, la température à l'intérieur de la cavité peut différer de la température sélectionnée. La puissance peut être réduite.

Dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil, consultez le chapitre « Dépannage » dans la version complète du

Manuel de l'utilisateur disponible sur : www.ikea.com.


Informations produit et fiche d'informations produit*

Nom du fournisseur	IKEA
Identification du modèle	SMAKSAK 404.118.77 SMAKSAK 804.118.56
Indice d'efficacité énergétique	81.2

Classe d'efficacité énergétique	A+	
Consommation d'énergie avec charge standard, en mode conventionnel	0.93 kWh/cycle	
Consommation d'énergie avec charge standard, en mode chaleur tournante	0.69 kWh/cycle	
Nombre de cavités	1	
Source de chaleur	Électricité	
Volume	72 l	
Type de four	Four encastrable	
Masse	SMAKSAK 404.118.77	33.3 kg
	SMAKSAK 804.118.56	33.1 kg

* Pour l'Union européenne conformément aux Règlements UE 65/2014 et 66/2014. Pour la République de Biélorussie conformément à STB 2478-2017, Annexe G ; STB 2477-2017, Annexes A et B. Pour l'Ukraine conformément à 568/32020.		
La classe d'efficacité énergétique n'est pas applicable pour la Russie.		
EN 60350-1 - Appareils de cuisson domestiques électriques - Partie 1 : Cuisinières, fours, fours à vapeur et grils : Méthodes de mesure des performances.		

Gesamtansicht

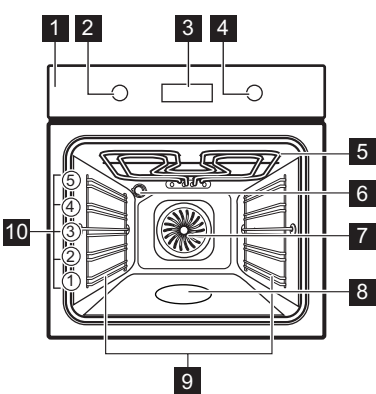


- 1 Bedienfeld
- 2 Einstellknopf für die Ofenfunktionen
- 3 Display
- 4 Einstellknopf
- 5 Heizelement
- 6 Lampe
- 7 Ventilator
- 8 Garraumvertiefung
- 9 Einschubschienen, herausnehmbar
- 10 Einschubebenen

Knöpfe

	START	OK
Einstellen der Uhrenfunktionen. Abfrage der Backofentemperatur. Nur verwenden, wenn eine Ofenfunktion in Betrieb ist.	Zum Starten einer Ofenfunktion.	Zur Bestätigung.

Display

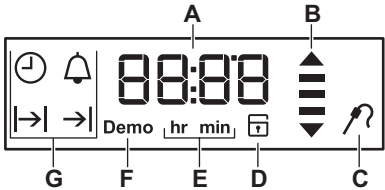

- A. Timer/Temperatur
- B. Aufheiz- und Restwärmeanzeige
- C. Temperatursensor (nur ausgewählte Modelle)
- D. Türverriegelung (nur ausgewählte Modelle)
- E. Stunden/Minuten
- F. DEMO (nur ausgewählte Modelle)
- G. Uhrfunktionen

Ofenfunktionen



- Aus-Position
- Umluftgaren

Der Backofen ist ausgeschaltet
Gleichmäßiges Backen, Zartheit, Dörren

	Konventionell (Ober-/Unterhitze)	Traditionelles Backen
	Grillstufe 2	Grillen großer Portionen, Toasten
	Unterhitze	Kuchen backen
	Umluftgrillen	Braten von Fleisch, Bräunen
	Backen von Brot und Pizza	Backen von Pizza
	Auftauen	Auftauen
	Direktdampf	Gleichmäßiges Backen, Zartheit, Dörren, Feuchtigkeit während des Garvorgangs
	Eco Umluft	Backen
	Backofenbeleuchtung	Backofenlampe

Hinweise zu: Eco Umluft

Diese Funktion wurde zur Bestimmung der Energieeffizienzklasse und den Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung EU 65/2014 und EU 66/2014 verwendet. Tests nach EN 60350-1.

Die Backofentür sollte während des Garvorgangs geschlossen bleiben, damit die Funktion nicht unterbrochen wird. So wird gewährleistet, dass der Backofen mit der höchsten Energieeffizienz arbeitet.

Wenn Sie diese Funktion verwenden, schaltet sich die Backofenbeleuchtung automatisch nach 30 Sekunden aus.

Diese Funktion ist entwickelt worden, um während des Kochvorgangs Energie zu sparen. Wenn Sie diese Funktion nutzen, kann die Temperatur im Garraum von der eingestellten Temperatur abweichen. Die Wärmeleistung kann geringer sein.

Problembehebung

Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Gerät haben, lesen Sie das Kapitel „Fehlerbehebung“ in der Vollversion des

Benutzerhandbuchs, das auf folgenden Seiten verfügbar ist: www.ikea.com.

Produktinformationen und Produktinformationsblatt*

Name des Lieferanten	IKEA
Modellbezeichnung	SMAKSAK 404.118.77 SMAKSAK 804.118.56
Energieeffizienzindex	81.2
Energieeffizienzklasse	A+
Energieverbrauch mit einer Standardbeladung, konventioneller Modus	0.93 kWh/Programm


Energieverbrauch mit einer Standardbeladung, Umluft-Modus	0.69 kWh/Programm	
Anzahl der Garräume	1	
Wärmequelle	Strom	
Volumen	72 l	
Art des Backofens	Eingebauter Backofen	
Masse	SMAKSAK 404.118.77	33.3 kg
	SMAKSAK 804.118.56	33.1 kg

* Für die Europäische Union gemäß EU-Richtlinien 65/2014 und 66/2014.
Für die Republik Weißrussland gemäß STB 2478-2017, Anhang G; STB 2477-2017, Anlagen A und B
Für die Ukraine gemäß 568/32020.

Die Energieeffizienzklasse gilt nicht für Russland.

EN 60350-1 - Elektrische Kochgeräte für den Hausgebrauch - Teil 1: Stufen, Backöfen, Dampföfen und Grills – Methoden zur Leistungsmessung.

Panoramica generale

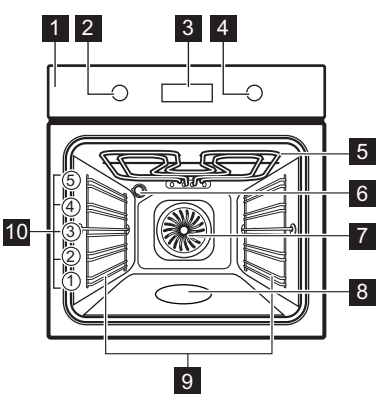


- 1 Pannello dei comandi
- 2 Manopola di regolazione delle funzioni cottura
- 3 Display
- 4 Manopola di regolazione
- 5 Resistenza
- 6 Lampadina
- 7 Ventola
- 8 Goffratura della cavità
- 9 Supporto ripiano, rimovibile
- 10 Posizioni ripiano

Tasti

	START	OK
Per impostare le funzioni dell'orologio. Per controllare la temperatura del forno. Utilizzare solo mentre la funzione di riscaldamento è attiva.	Per avviare una funzione di riscaldamento.	Per confermare.

Display

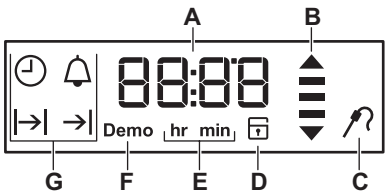

- A. Timer / Temperatura
- B. Indicatore di riscaldamento e di calore residuo
- C. Termosonda (solo modelli selezionati)
- D. Chiusura porta (solo modelli selezionati)
- E. Ore/minuti
- F. Modalità demo (solo modelli selezionati)
- G. Funzioni dell'orologio

Funzioni cottura

-  **Posizione spento** Il forno è spento
-  **Cottura a circolazione d'aria forzata** Cottura omogenea, tenerezza, essiccazione

	Cottura statica (resistenza superiore e inferiore)	Cottura tradizionale
	Grill rapido	Tostatura e cottura al grill di grandi porzioni
	Resistenza inferiore	Preparazione di dolci da forno
	Grill con ventola	Arrostire carne, rosolare
	Cottura di pane e pizza	Preparazione della pizza
	Scongelamento	Scongelamento
	Vapore diretto	Cottura al forno omogenea, tenerezza, essiccazione, umidità durante la cottura
	Cottura ventilata eco	Cottura al forno
	Luce forno	Luce del forno

Note su: Cottura ventilata eco

Questa funzione è stata utilizzata per la conformità alla classe energetica e ai requisiti di ecodesign secondo la normativa UE 65/2014 e UE 66/2014. Test secondo la norma EN 60350-1.

La porta del forno dovrebbe essere chiusa in fase di cottura, in modo che la funzione non venga interrotta. Ciò garantisce inoltre che il forno funzioni con la più elevata efficienza energetica possibile.

Quando viene usata questa funzione, la lampada si spegne automaticamente dopo 30 secondi.

Questa funzione è progettata per il risparmio energetico durante la cottura. Quando si utilizza questa funzione, la temperatura all'interno della cavità potrebbe essere diversa rispetto alla temperatura impostata. La potenza riscaldante potrebbe essere ridotta.

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi con l'apparecchiatura consultare il capitolo "Risoluzione dei problemi" nella versione completa del

Manuale d'uso disponibile su:
www.ikea.com.

Informazioni sul prodotto e scheda informativa sul prodotto*

Nome del fornitore	IKEA
Identificazione modello	SMAKSAK 404.118.77 SMAKSAK 804.118.56
Indice di efficienza energetica	81.2

Classe di efficienza energetica	A+	
Consumo energetico con carico standard, modalità tradizionale	0.93 kWh/ciclo	
Consumo di energia con un carico standard, modalità a circolazione d'aria forzata	0.69 kWh/ciclo	
Numero di cavità	1	
Fonte di calore	Elettricità	
Volume	72 l	
Tipo di forno	Forno da incasso	
Massa	SMAKSAK 404.118.77	33.3 kg
	SMAKSAK 804.118.56	33.1 kg

* Per l'Unione europea secondo i regolamenti UE 65/2014 e 66/2014.
Per la Repubblica di Bielorussia ai sensi di STB 2478-2017, appendice G; STB 2477-2017, allegati A e B.
Per l'Ucraina secondo 568/32020.

La classe di efficienza energetica non è applicabile alla Russia.

EN 60350-1 - Apparecchiature elettriche per la cottura per uso domestico - Parte 1: Cucine, forni, forni a vapore e griglie - Metodi per la misura delle prestazioni.

