


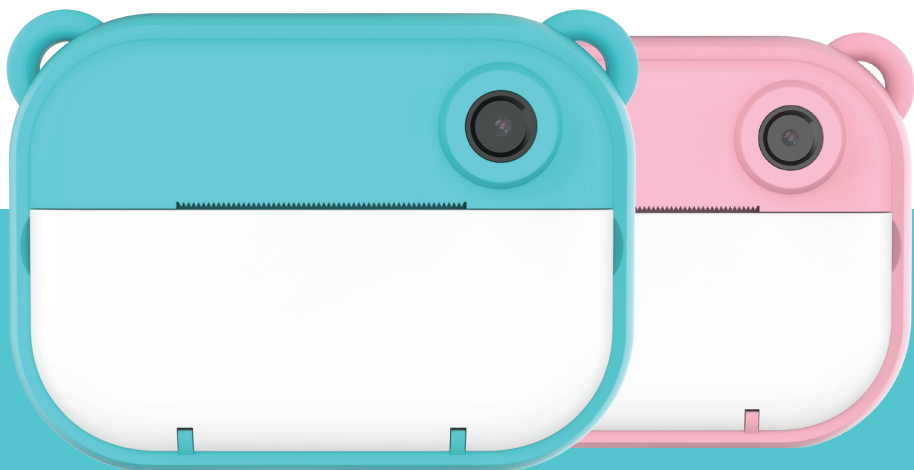

myFirst Camera **Insta 2** Manual for Kids

Things to do before you start:


Charge
your camera
Charging time
up to 2.5 hours



Insert a
memory card
Storage support
up to 32 GB



A: Place a roll of
thermal paper
into the holder
like this


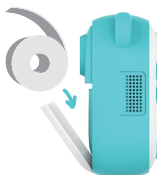


OR

B: Place a roll of
thermal sticker
into the holder
like this




Use the **paper roll**
that is provided
OR choose the right measurement of
paper roll for your camera

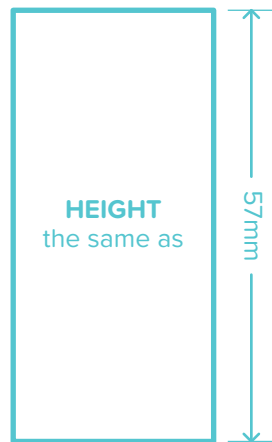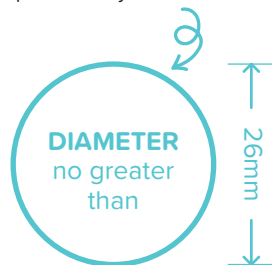


Follow step by step. Please tick ✓ when completing a task.

☐ 1. Power on

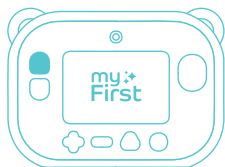


Press and hold  to turn on the camera.

☐ 2. Take a photo

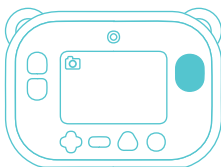


Press the big  to take a photo.

☐ 3. Gallery mode

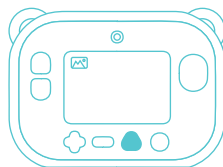


Press  to look at the photo you have just taken.

☐ 4. Camera mode

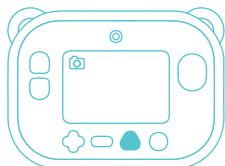


Press  again to go back to the camera mode.

☐ 5. Take a video

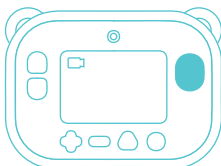


Press and hold the big  to take your first video. Press it again to stop.

☐ 6. Video playback

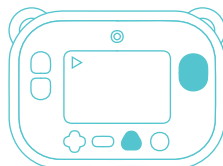


Press  to check your first video. Press  to start or stop playback.

☐ 7. Browse gallery

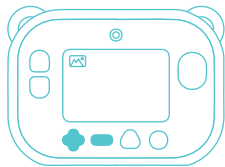


Press  or  to browse your other photos in the gallery.

☐ 8. Delete a photo/video you have just taken

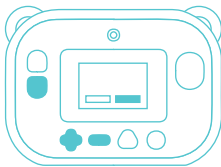


Press  to pop up a menu. Use  and  to select whether you want to delete it.

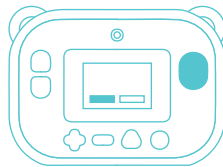



Press the big  to confirm your selection.

□ 9. Print a photo

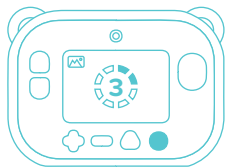

In gallery mode, press  to print the current photo.



□ 10. Take a photo and print it out

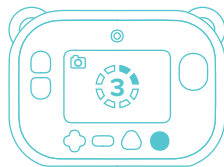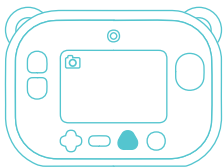


Press  to go back to the camera mode.

Press  to take a photo, and it will be printed out automatically.

□ 11. Take a selfie

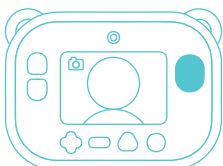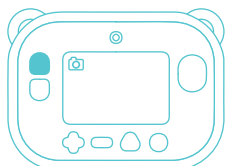

OR

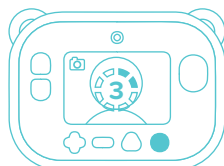


Press  to switch to the selfie lens.


Look at the screen, and press the big  to take a selfie.

Or you can just press  to take a selfie, and it will be printed out automatically.


□ 12. Filters and templates

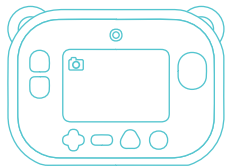

Templates



Frames



Grids



Filters



Press  and take 3 photos continuously.




Press  and take a photo after 3 secs.



Press  to start taking a photo in every 3 seconds. Double click it to exit.

In the camera mode, press  or  to browse filters and templates.



□ 13. Set date and time for your camera

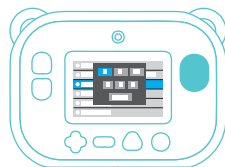

Go back to camera mode. Press  to pop up the setting menu.

Press  2 times to move the selector to "Date and Time".

Hit the big  to enter the submenu.

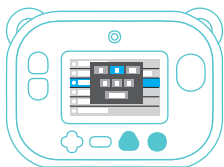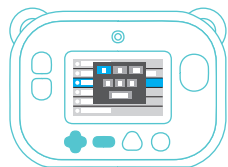

Use  and  to change the number or time display format.

Press  to move to the next item, or press  to move to the previous item.

Hit the big  to save and exit the setting of "Date and Time".

□ 14. Other settings



OR



Use  and  to move the selector up and down.

Press the big  to enter a submenu. Hit it again to save and exit the submenu.

Or press  to leave a submenu without saving any change.

Choses à faire avant de commencer

- Chargez votre appareil photo (temps de charge jusqu'à 2,5 heures)
- Insérez une carte mémoire (support de stockage jusqu'à 32 Go)
- Placez un rouleau de papier thermique dans le support comme celui-ci (A)
- Placez un rouleau d'autocollant thermique dans le support comme celui-ci (B)

Utilisez le rouleau de papier fourni OU choisissez la bonne mesure de rouleau de papier pour votre appareil photo.

- Diamètre pas plus de 26 mm
- HAUTEUR identique à 57 mm

Suivez étape par étape. Veuillez cocher lorsque vous avez terminé une tâche.

□ 1. Mise sous tension

- Appuyez sur le  et maintenez-le enfoncé pour allumer l'appareil photo.

□ 2. Prenez une photo

- Appuyez sur le  pour prendre une photo.

□ 3. Mode Galerie

- Appuyez sur le  pour regarder la photo que vous venez de prendre.

□ 4. Mode appareil photo

- Appuyez à nouveau sur le  pour revenir au mode appareil photo.

□ 5. Prenez une vidéo

- Appuyez et maintenez le  pour prendre votre première vidéo. Appuyez de nouveau pour l'arrêter.

□ 6. Lecture vidéo

- Appuyez sur  pour vérifier votre première vidéo.
- Appuyez sur  pour démarrer ou arrêter la lecture.

□ 7. Parcourir la galerie

- Appuyez sur  ou  pour parcourir vos autres photos dans la galerie.

□ 8. Supprimez une photo / vidéo que vous venez de prendre

- Appuyez sur  pour faire apparaître un menu. Utilisez  et  pour sélectionner si vous souhaitez le supprimer.

- Appuyez sur le  pour confirmer votre sélection.

□ 9. Imprimer une photo

- En mode galerie, appuyez sur  pour imprimer la photo actuelle.

□ 10. Prenez une photo et imprimez-la

- Appuyez sur le  pour revenir au mode appareil photo.
- Appuyez sur le  pour prendre une photo et elle sera imprimée automatiquement.

□ 11. Prenez un selfie

- Appuyez sur le  pour passer à l'objectif selfie.
- Regardez l'écran et appuyez sur le  pour prendre un selfie.
- Ou vous pouvez simplement appuyer sur  pour prendre un selfie, et il sera imprimé automatiquement.

□ 12. Filtres et modèles

- En mode appareil photo, appuyez sur  ou  pour parcourir les filtres et les modèles.
-  Appuyez sur le  et prenez 3 photos en continu.
-  Appuyez sur  et prenez une photo après 3 secondes.
-  Appuyez sur le  pour commencer à prendre une photo toutes les 3 secondes. Double-cliquez dessus pour quitter.

□ 13. Réglez la date et l'heure de votre appareil photo

- Revenez en mode appareil photo et appuyez sur le  pour faire apparaître le menu de réglage.
- Appuyez deux fois sur  pour déplacer le sélecteur sur "Date et heure".
- Appuyez sur le  pour accéder au sous-menu.
- Utilisez  et  pour changer le format d'affichage du nombre ou de l'heure.
- Appuyez sur  pour passer à l'élément suivant, ou appuyez sur  pour passer à l'élément précédent.
- Appuyez sur le  pour enregistrer et quitter le réglage de «Date et heure».

□ 14. Autres paramètres

- Utilisez  et  pour déplacer le sélecteur vers le haut et vers le bas.
- Appuyez sur le  pour accéder à un sous-menu. Appuyez de nouveau dessus pour enregistrer et quitter le sous-menu.
- Ou appuyez sur  pour quitter un sous-menu sans enregistrer aucune modification.

한국어

사용 전 유의 사항

- 카메라 충전하기(최대 2시간 30분 충전하기)
- 메모리카드 삽입하기(최대 32GB 까지 사용 가능)
- 인화지를 그림과 같이 안에 넣으세요
- 스티커 인화지를 그림과 같이 안에 넣으세요

마미퍼스트 카메라 전용 인화지를 사용하세요.

다른 인화지를 사용하실 때에는 반드시 카메라에 맞는

사이즈의 인화지를 사용하세요.

- 직경 26mm 이하
- 높이 57mm

가이드에 따라  체크를 하며 차근차근 사용법을 익혀보세요.

□ 1. 전원 ON

-  버튼을 누르고 있으면, 카메라가 켜집니다.

□ 2. 사진 촬영

-  버튼을 눌러 사진을 촬영하세요.

□ 3. 사진 갤러리

- 촬영한 사진을 보고싶으시면  버튼을 누르세요.

□ 4. 카메라 모드

-  버튼을 다시 눌러서 카메라 모드로 돌아갈 수 있습니다.

□ 5. 동영상 촬영

-  버튼을 누르고 있으면 동영상 촬영 모드가 시작됩니다.
같은 버튼을 눌러 촬영을 종료할 수 있습니다.

□ 6. 동영상 재생

-  버튼으로 동영상을 확인하세요.  버튼으로 동영상 재생과 멈춤이 가능합니다.

□ 7. 갤러리 찾기

-  또는  을 눌러 갤러리 사진들을 찾아볼 수 있습니다.

□ 8. 사진 및 동영상 삭제

-  버튼을 눌러 메뉴를 연 후에,  또는  버튼으로 사진을 삭제 여부를 선택하세요.
-  버튼을 눌러 확인을 하시면 완료됩니다.

□ 9. 사진 프린트하기

- 갤러리 모드에서  버튼을 눌러 원하는 사진을 프린트하세요.

□ 10. 사진 촬영 & 프린트 동시 모드

-  버튼을 눌러 카메라 모드로 이동하세요.
-  버튼을 눌러 사진 촬영을 하면, 자동으로 사진이 프린트됩니다.

□ 11. 셀피(셀카) 촬영 하기

-  버튼을 눌러 셀카 촬영 모드로 바꾸세요.
- 스크린을 보고  버튼을 눌러 셀카 촬영을 하세요.
- 또는  버튼을 눌러 사진을 프린트 하세요.

□ 12. 사진 필터 및 템플릿

- 카메라 모드에서,  또는  버튼을 눌러 사진 필터 및 템플릿을 바꿀 수 있습니다.
-  버튼을 누르면 3회 연속 촬영 됩니다.
-  버튼을 누르면 3초 후에 촬영됩니다.
-  버튼을 누르면 3초 간격으로 사진이 촬영되며, 두번 클릭 시, 촬영 모드가 취소됩니다.

□ 13. 날짜와 시간 세팅하기

- 카메라 모드로 돌아가서,  버튼을 눌러 세팅 메뉴를 실행하세요.
-  버튼을 두번 눌러 "시간 설정" 메뉴를 실행하세요.
- 큰  버튼을 누르면 메뉴가 실행됩니다.
-  와  버튼을 눌러 해당 날짜 또는 시간으로 변경하세요
-  버튼을 눌러 다음 단계로 넘어가세요.  버튼을 누르면 전단계로 이동 됩니다.
-  버튼을 누르면 시간 설정이 완료됩니다.

□ 14. 기타 설정 하기

-  또는  을 눌러 위 또는 아래로 이동이 가능합니다.
-  버튼을 누르면 세부 메뉴가 실행되며, 다시 누르면 설정이 완료됩니다.
- 또는  버튼을 눌러 설정을 취소할 수 있습니다.

日本語

ご使用する前に

- カメラ本体を充電してください(フル充電時間は凡そ2.5時間)
- SDメモリーカードを挿入してください(最大32GBまで)
- 図に示したように、感熱紙を装着してください(A)
- 図に示したように、感熱ステイカーを装着してください(B)

付属の専用のロール紙を使用するか、カメラに適したロール紙を使用してください。

- 直径26mm以下
- 高さ57mm

「Camera Insts 2」の機能の説明は以下の通りです

□ 1. 電源オン

- 「」を長押しして電源オンにする

□ 2. 写真撮影

- 「」を押して写真を撮る

□ 3. 写真の閲覧

- 「」を押して今撮った写真の閲覧ができる

□ 4. カメラモード

- 「」を押して「カメラモード」に戻る

□ 5. 動画撮影

- 「」を押して動画を撮る。もう一度押すと停止する

□ 6. 動画の閲覧

- 「」を長押しして動画の閲覧ができる。「」を押すと一時停止また再生ができる

□ 7. ギャラリーを閲覧

- 「」または「」を押して、ギャラリーで写真の閲覧ができる

□ 8. 写真&動画の削除

- 「」を押してメニューに入る。「」または「」を押して選択し、写真&動画の削除ができる
- 「」を押して確認する

□ 9. 写真の印刷

- 「ギャラリーモード」で「」を押して選択した写真の印刷ができる

□ 10. 撮った写真の印刷

- 「」を押して、「カメラモード」に戻る
- 「」を押して、写真が保存されたとともに印刷する

□ 11. 自撮りモード

- 「」を押して、自撮りレンズの選択できる
- スクリーンを見ながら、「」を押して自撮りができる
- 「」を押して自撮り写真が撮れるとともに印刷する

□ 12. フィルターとテンプレート

- 「カメラモード」で、「」または「」を押して写真のフィルターとテンプレートができる
- 「」を押して、連続して3枚の写真撮る
- 「」を押してから3秒後に写真が撮れる
- 「」を押して3秒毎に写真が撮れる。2回押すと終了する

□ 13. 時刻と日付の設定

- 「カメラモード」に戻って、「」を押して設定の画面が出る
- 「」を二回押して、「時刻と日付」を選択する
- 「」を押して、サブメニューに入る
- 「」または「」を押して、時刻と日付の設定ができる
- 「」を押して次の項目を選択するまたは「」を押して前の項目を選択する
- 「」を押して「時刻と日付」の設定を保存及び終了する

□ 14. 他の設定

- 「」または「」を押して、上または下の項目を選択する
- 「」を押してサブメニューに入る。もう一度押すと保存及び終了する
- また「」を押して保存せずにサブメニューを終了する