

UP LED CT

ta -10÷45°C

230V-50Hz








Beghelli



www.beghelli.com


BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - località Montevoglio 40053 Valsamoggia (BO) ITALY - Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N° Verde 800 626626

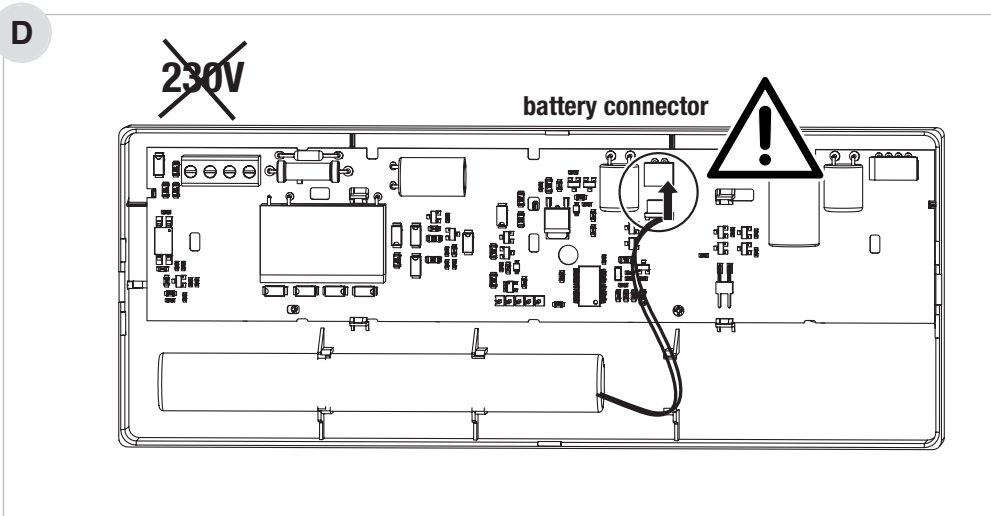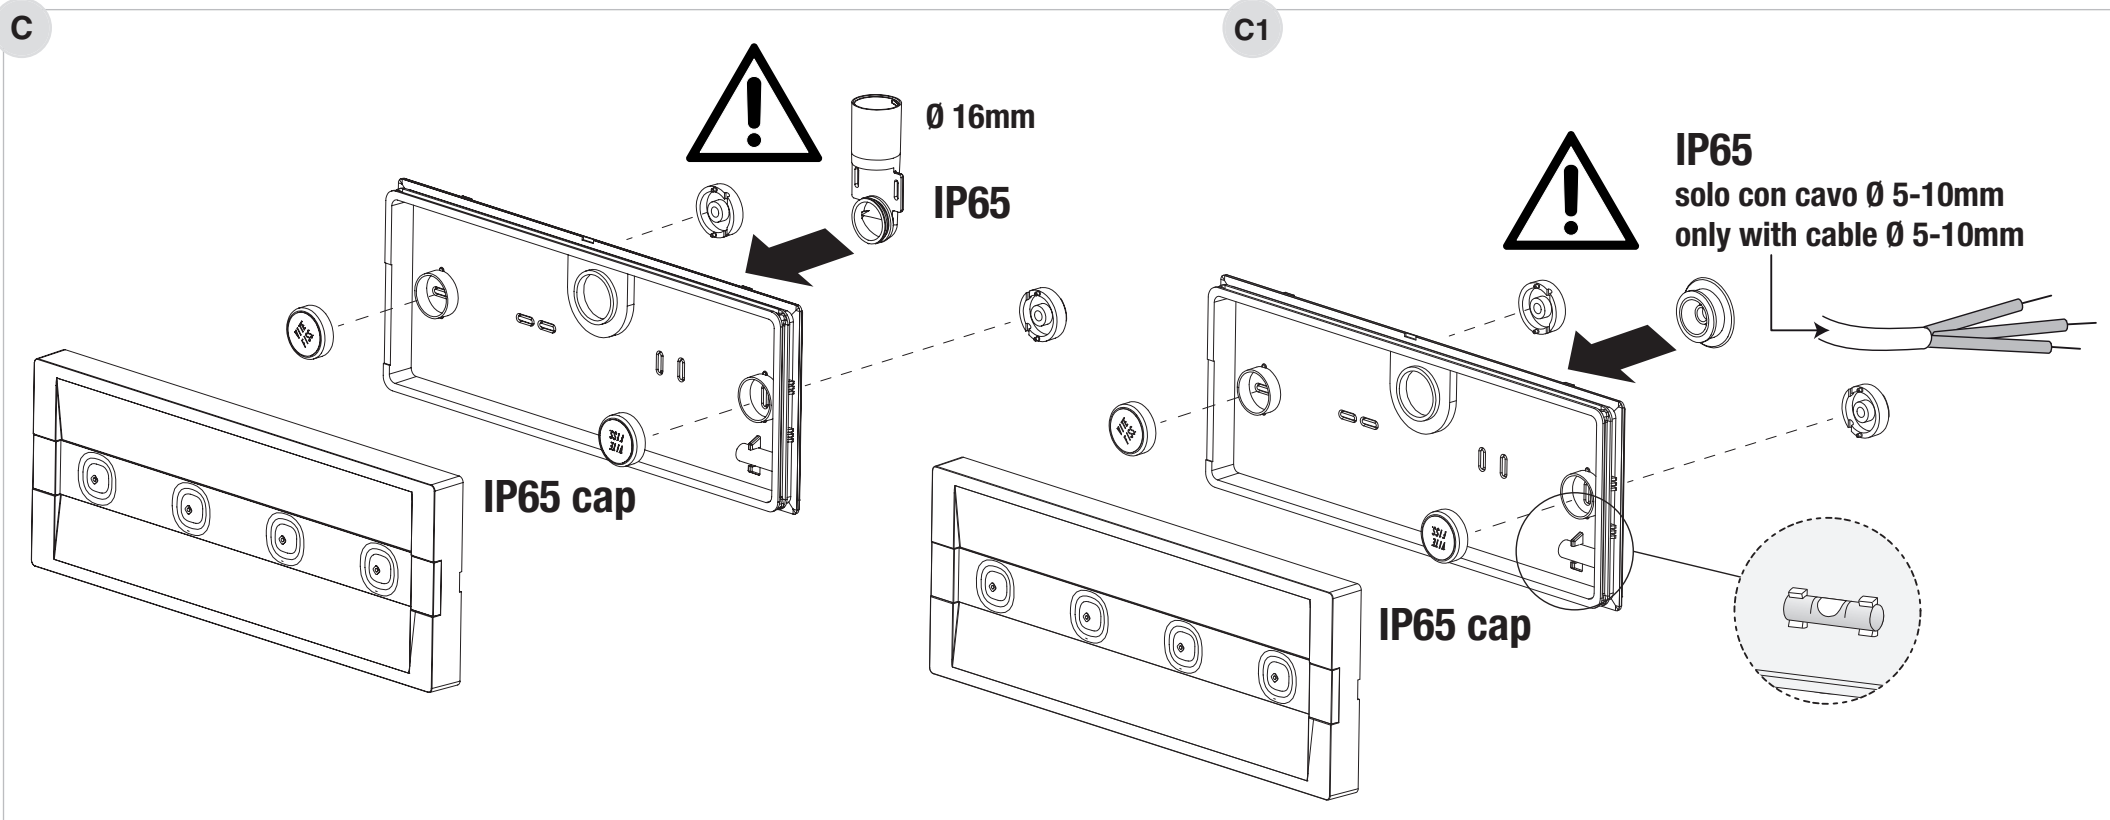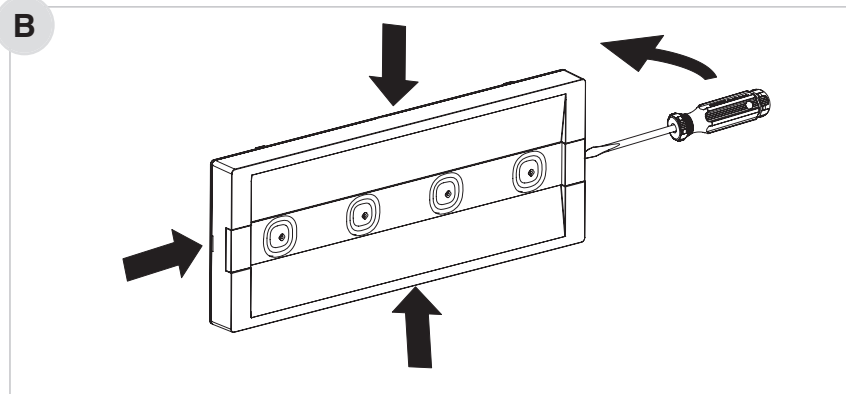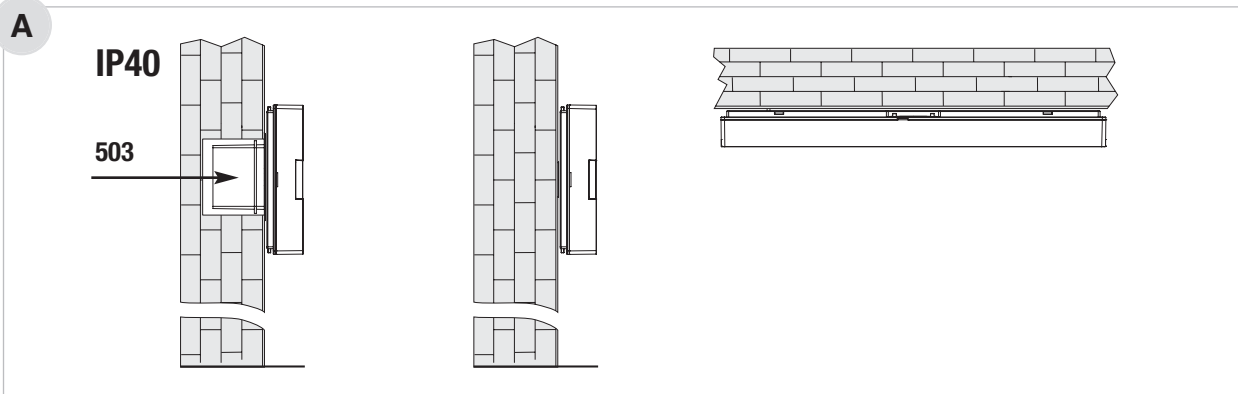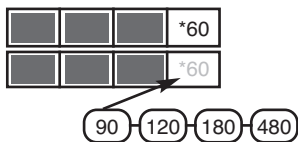

Settaggio base (1h-3h) senza uso di App e di Centrale
Basic setting (1h-3h) without using App and Central

Cablaggio con Infinity mode disattivato
Wiring with Infinity mode deactivated



Cablaggio con Infinity mode attivato
Wiring with Infinity mode activated

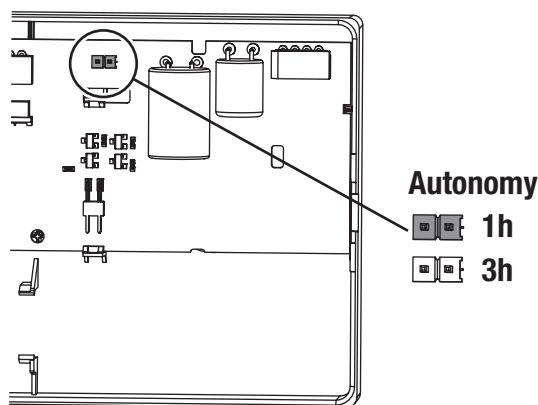

Autonomy

1h

3h

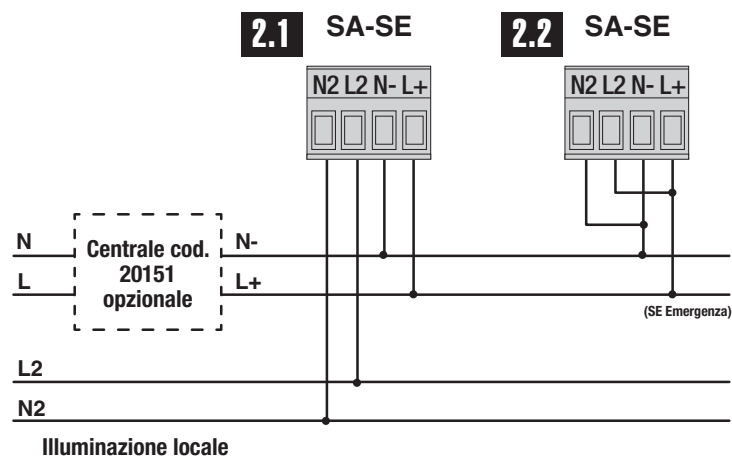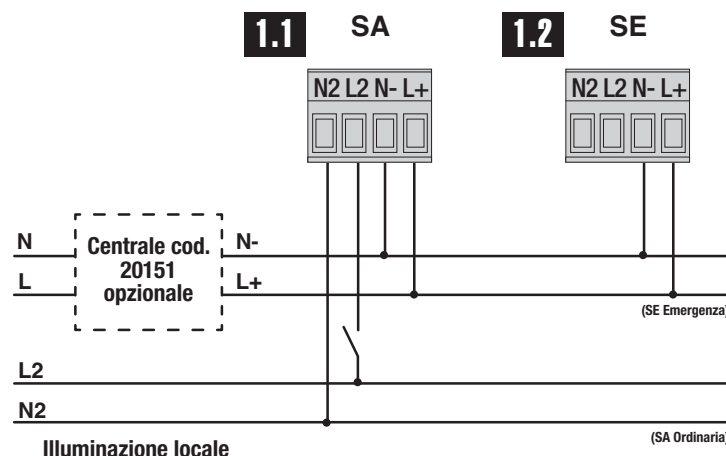

Per il funzionamento consultare anche i manuali della Centrale CableCom Connect (cod. 20151).
Per la configurazione da Centrale le batterie devono essere sufficientemente cariche.

Attenzione a NON invertire la polarità di fase e neutro. Lampade collegabili massimo 32.
Non collegare altri tipi di apparecchi sul cavo di alimentazione/BUS L+ N-.

For the functioning please refer to the instruction manuals either of the Central CableCom Connect (cod. 20151).
For the Central configuration the batteries must be sufficiently charged.

Be careful NOT to invert the phase and neutral polarity. Maximum connectable lamps 32.
Do not connect other types of devices on the power cable / BUS L+ N-.

Schema 2.1 L'apparecchio va in emergenza per:
- mancanza rete emergenza generale (rete CableCom);
- mancanza rete illuminazione locale




Schema 2.2 L'apparecchio va in emergenza per:
- mancanza rete emergenza generale (rete CableCom).

Attenzione:
Gli apparecchi SA possono essere impostati SE solo tramite App (con flash da smartphone sulla lampada o via wi-fi con Centrale CableCom Connect).
Con Infinity mode attivo i morsetti N2 L2 devono essere sempre connessi come negli schemi 2.1 o 2.2.

Wiring 2.1 The appliance goes into emergency conditions for:
- absence of a general emergency electricity (CableCom);
- absence of a local lighting


Wiring 2.2 The appliance goes into emergency conditions for:
- absence of a general emergency electricity (CableCom).

Caution:
SA luminaires can be set SE only through the App (with smartphone flash on the lamp or with wi-fi with Central CableCom Connect).
With Infinity mode on N2 L2 must be connected like wiring 2.1 or 2.2.

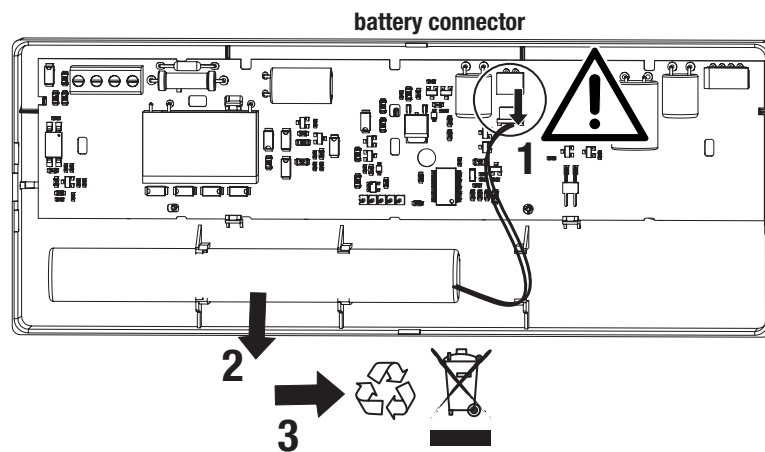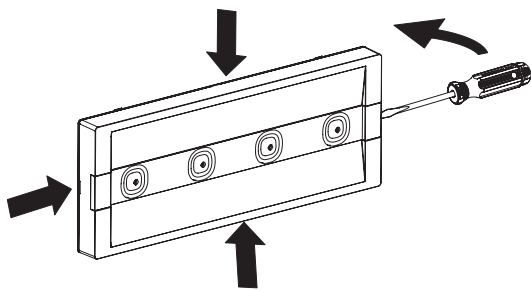

****** Con Infinity mode attivato e lampada cablata come schema 2.1 l'autonomia è infinita con rete Cablecom presente (N-L+) - *With Infinity mode activated and lamp wired as scheme 2.1 the autonomy is infinite with Cablecom network present (N-L+)*

~~230V~~

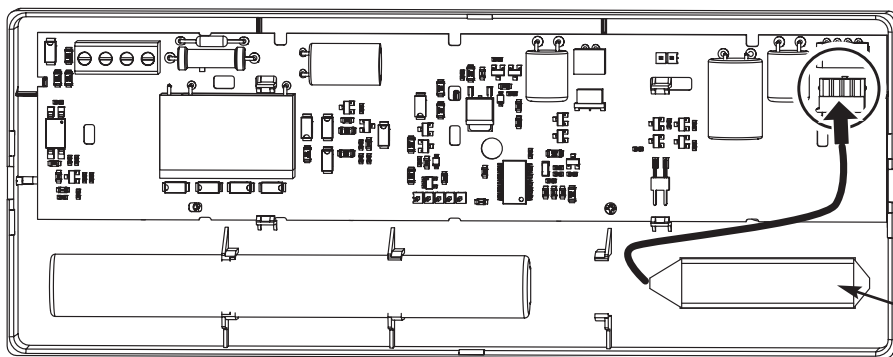

- Azione locale su singolo apparecchio
Local action on a single device

Azione centralizzata
Broadcasting action

CONFIGURAZIONI E COMANDI CONFIGURATION AND COMMANDS		AT (senza APP e senza Centrale) AT (without APP and without Central)	AT + APP	AT + CENTRALE CABLECOM CONNECT (cod. 20151) + APP
CONFIGURAZIONI - CONFIGURATION	Autonomia- <i>Duration</i> 1h	• Default	• Default	• Default
	Autonomia- <i>Duration</i> 1,5h		•	•
	Autonomia- <i>Duration</i> 2h		•	•
	Autonomia- <i>Duration</i> 3h	• con jumper	•	•
	Autonomia- <i>Duration</i> 8h		•	•
	Settaggio SE/SA (solo su lampade SA) <i>Setting Non-maintained/Maintained (only on Maintained Luminaire)</i>		•	•
	Settaggio pari/dispari AT / <i>Setting even/odd AT</i>	• Definito dall'ID del QR code. Non modificabile • <i>Preset by ID of QR code. Cannot be modified</i>	•	•
	Durata Test 1h/ pari all'autonomia scelta / <i>Test duration 1h or autonomy set</i>	• Durata Test 1h • <i>Test duration 1h</i>	•	•
	Settaggio Infinity mode / <i>Setting Infinity mode</i>	• Infinity mode disattivato di default • <i>Infinity mode disabled by default</i>		•
	Rest Mode			•
COMANDI E FUNZIONI - COMMANDS AND FUNCTIONS	Reset di fabbrica / <i>Manufacturer data reset</i>		•	•
	Start/Stop Test Funzionale / <i>Start/Stop functional Test</i>		•	•
	Start/Stop Test Autonomia / <i>Start/Stop duration Test</i>			•
	Sync Test automatico / <i>Sync automatic Test</i>		•	• Con partenza ritardata configurabile • <i>With configurable delayed start</i> • Con modifica periodicità • <i>With change periodicity</i>
	Calendarizzazione Test automatico / <i>Scheduling automatic Test</i>			• Tramite LED sulla Centrale; l'APP segnala quale lampada è in errore • <i>By LED on Central; the APP indicates which lamp is in error</i>
	Remotizzazione errore <i>Failure report from remote place</i>			
	Localizzazione lampada / <i>Luminaire tracking</i>			•
	Identificazione tipo lampada / <i>Type of luminaire identification</i>			•
	LOGBOOK			•



Disponibile su
App Store


Disponibile su
Google play

A- Open App B.connect (available for download on the App Store and Google Play).
B- The configuration of the lamp can be accessed through the "luminaire" menu.




Fast flashing= function performed
Slow flashing= function NOT enabled
No flashing= command NOT received

N.B. With CableCom Connect control unit cod 20151 all configurations and commands can be sent remotely via the "nuBe" cloud

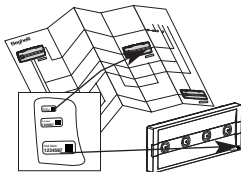

Su ogni apparecchio è presente un QR code che identifica univocamente la lampada.
On each device there is a QR code that uniquely identifies the lamp.

POSITION LAMP FOR COVER ENSURE THE PROGRAM
(eg. a lot of light - less distance)

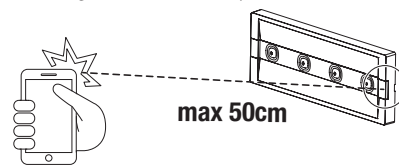

SEGNALAZIONI LED

VERDE FISSO	BATTERIA CARICA
VERDE LAMPEGGIANTE	BATTERIA IN RICARICA
UN LAMPEGGIO ROSSO	ERRORE BATTERIA AUTONOMIA
DUE LAMPEGGI ROSSI	ERRORE LED DI ILLUMINAZIONE
TRE LAMPEGGI ROSSI	BATTERIA SCOLLEGATA

Togliere e ridare la rete per meno di 3 secondi.

LED SIGNALS

FIXED GREEN	BATTERY CHARGED
FLASHING GREEN	BATTERY CHARGING
ONE RED FLASH	BATTERY ERROR DURATION
TWO RED FLASHES	LIGHTING LED ERROR
THREE RED FLASHES	BATTERY DISCONNECTED

Remove and reset the network for less than 3 seconds.

AVVERTENZE - GARANZIA

The communication remains possible for 2 hours and for 1 min the LED flashes orange to signal the communication opening.

The Functional Test and the Functional STOP Test are controlled by the B.Connect App at any time without having to open communication with the device.

- This device shall be used exclusively for the purpose for which it has been designed. Any other use is considered

- Batteria Ricaricabile e sorgente LED sono di tipo non sostituibile. Per eventuali riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

*** **Attenzione:** scossa elettrica

- Rechargeable battery and LED source are non-replaceable type. Contact an authorised technical service centre for any repairs possibly required use only original spare parts. The lack of respect of the above conditions may compromise the safety of the device.

*** **Caution:** electric shock

