


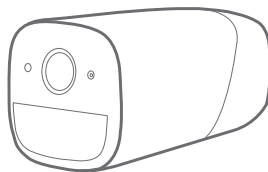

QUICK START GUIDE

eufyCam 2 Pro
WIRE-FREE HD SECURITY CAMERA



Anker Innovations Limited. All rights reserved. eufy Security and eufy Security Logo are trademarks of Anker Innovations Limited, registered in the United States and other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.

PAP 22

Raccolta Carta

51005002587 V4

English	01
Deutsch	15
Español	25
Français	35
Italiano	45
Nederlands	55
Portuguese	65
Suomi	74
لَعَرَبِيَّة	87

TABLE OF CONTENTS

What's Included 02

Product Overview 03

Adding eufyCam 2 Pro 04

Mounting the Camera 05

Charging eufyCam 2 Pro 10

Notice 11

I / WHAT'S INCLUDED

For eufyCam 2 Pro installation



eufyCam 2 Pro
(T8140R)



Mounting
Bracket



Indoor
Mount



Micro-USB
Charging Cable




Mounting Screws
and Anchors




Hook
(for Indoor Mount)

2 / PRODUCT OVERVIEW

eufyCam 2 Pro

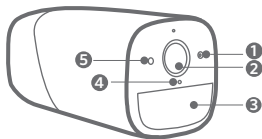

1. Photosensitive sensor
2. Camera lens
3. Motion sensor
4. Microphone
5. LED indicator

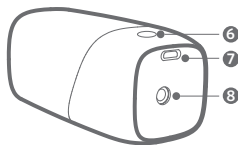


6. Sync button
7. USB charging port
8. Screw hole

3/ ADDING EUFYCAM 2 Pro

Adding eufyCam 2 Pro to Your Existing System

On eufy Security app, follow the onscreen instructions to add your eufy devices. Choose Add Device, then select eufyCam 2 Pro to add it to your system.

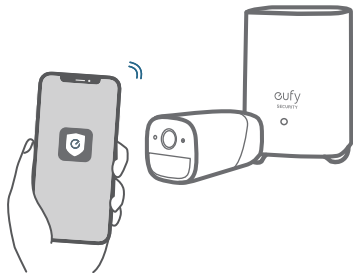


4/ MOUNTING THE CAMERA

Find a Good Mounting Spot


To find a spot to mount eufyCam 2 Pro, you need to test wireless signal strength.

- ① Open the eufy Security app, go to Camera Settings > Mounting Guide.
- ② To test the wireless signal strength, take your camera and phone to the location where you want to mount the camera.
- ③ Move the camera as close to the HomeBase 2 as possible if the wireless.

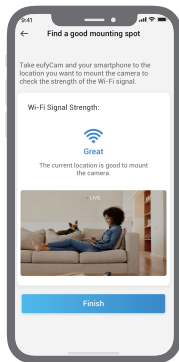

Select Height and Location


Hang eufyCam 2 Pro 7-10 ft (2-3 m) above the ground. This height maximizes the detection range of the motion sensor of eufyCam 2 Pro. Avoid placing eufyCam 2 Pro under direct sunlight.

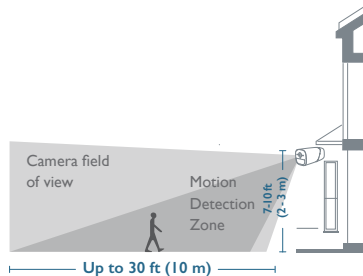


Mount the camera

The camera can be mounted both indoors and outdoors.


1. Turn the knob of the mounting bracket to loosen and disassemble it.

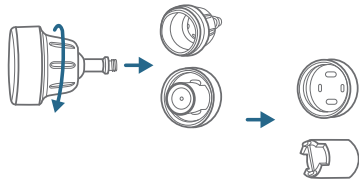


2. Drill holes with a 15/64 inch (5.95mm) drill bit, then insert the anchors into the holes; anchors are necessary for walls that are made out of hard materials such as concrete, brick, or stucco.

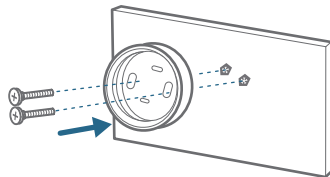

3. Firmly screw the base of the mounting bracket onto the wall. Fasten the ball knob of the bracket to the base of the bracket.

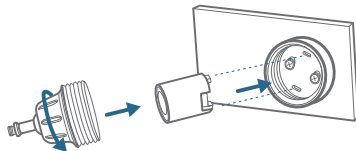

4. Tighten eufyCam 2 Pro to the mounting bracket and adjust the viewing angle by checking the live stream feed in the Eufy Security app.

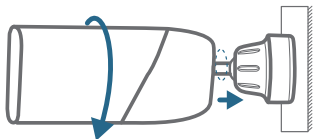


Tips:
For troubleshooting, check Help on the eufy Security App.


Mount the Camera Indoors

Stick the camera directly to any flat surface made out of iron. Or you can use the indoor mount to mount the camera:


1. Drill a hole. Use the included anchor if it's drywall and fasten the hook.

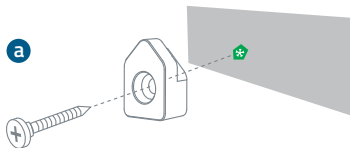

2. Hang the indoor mount on the hook.

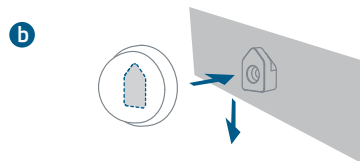

3. Attach eufyCam 2 Pro to the indoor mount and adjust the viewing angle.

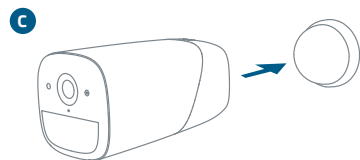


5/ CHARGING


EUFYCAM 2 PRO

Charge eufyCam 2 Pro

Method 1

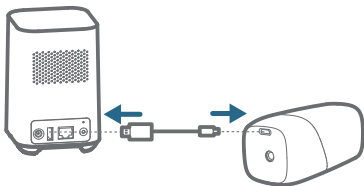

Method 2



LED indication	Charging: Steady blue
	Fully charged: Off
Charging time	12 hours

6/ NOTICE

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- (1) Reorient or relocate the receiving antenna.
- (2) Increase the separation between the equipment and receiver.
- (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

(4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radio Frequency Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in fixed/mobile exposure condition. The min separation distance is 20 cm.

Notice: Shielded cables

All connections to other computing devices must be made using shielded cables to maintain compliance with FCC regulations.

The following importer is the responsible party.

Company Name: POWER MOBILE LIFE, LLC

Address: 10900 NE 8th St, Ste 501, Bellevue WA 98004

Telephone: 1-800-988-7973

 This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

Declaration of Conformity

Hereby, Anker Innovations Limited declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. For the declaration of conformity, visit the Web site <https://uk.eufylife.com>. Do not use the Device in the environment at too high or too low temperature, never expose the Device under strong sunshine or too wet environment.

The suitable temperature for eufyCam 2 Pro and accessories is -20°C-50°C.

When charging, please place the device in an environment that has a normal room temperature and good ventilation.

It is recommended to charge the device in an environment with a temperature that ranges from 5°C~25°C.

RF exposure information: The Maximum Permissible Exposure (MPE) level has been calculated based on a distance of $d=20$ cm between the device and the human body. To maintain compliance with RF exposure requirement, use product that maintain a 20cm distance between the device and human body.

CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

Wi-Fi Operating Frequency

Range: 2412~2472MHz ; Wi-Fi Max

Output Power: 19.37 dBm

Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muhs-Strasse 3, 80807 Munich, Germany

Anker Technology (UK) Limited | GNR8, 49

Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, WD17

1HP, United Kingdom



This product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

IC Statement

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil nedoit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

IC RF Statement:

When using the product, maintain a distance of 20cm from the body to ensure compliance with RF exposure requirements.

Lors de l'utilisation du produit, maintenez une distance de 20 cm du corps afin de vous conformer aux exigences en matière d'exposition RF.

INHALTSVERZEICHNIS

Im Lieferumfang enthalten

16

Produktübersicht

17

eufyCam 2 Pro zur Ihrem
existierenden System hinzufügen

18

Montieren der Kamera

19

Aufladen der eufyCam 2 Pro

24

I / IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Für eufyCam 2 Pro-Installation



eufyCam 2 Pro
(T8I40R)



Montage-Halterung



Halterung für
Innenbereich



Mikro-USB-
Ladekabel




Befestigungsschrauben
und Dübel




Haken (für Montage
im Innenbereich)

2 / PRODUKT- ÜBERSICHT

eufyCam 2 Pro

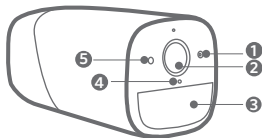

1. Lichtempfindlicher Sensor
2. Kameraobjektiv
3. Bewegungssensor
4. Mikrofon
5. LED-Anzeige

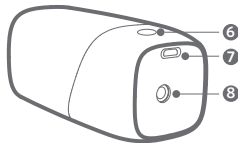


6. SYNC-Taste
7. USB-Ladeanschluss
8. Schraubenloch

3/ eufyCam 2 Pro zur Ihrem existierenden System hinzufügen

eufyCam 2 Pro zur Ihrem existierenden System hinzufügen

Befolgen Sie in der eufy Security-App die Anweisungen auf dem Display, um Ihre eufy Security-Geräte hinzuzufügen. Wählen Sie Gerät hinzufügen und dann eufyCam 2 Pro, um das Gerät zu Ihrem System hinzuzufügen.

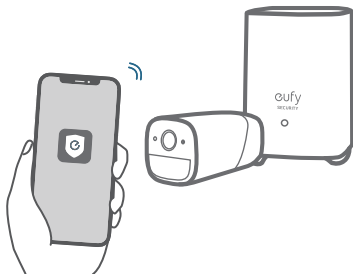


4/ MONTIEREN DER KAMERA

Einen geeigneten Befestigungsort finden


Um einen guten Befestigungsort für die eufyCam 2 Pro zu finden, müssen Sie die Stärke des WLAN-Signals prüfen.

- ① Öffnen Sie die eufy Security-App, gehen Sie zu Kameraeinstellungen > Montageanleitung.
- ② Um die Stärke des WLAN-Signals zu testen, bringen Sie Ihre Kamera und Ihr Telefon an den Ort, an dem Sie die Kamera montieren möchten.
- ③ Bewegen Sie die Kamera so nah wie möglich an die HomeBase 2, falls das Signal schwach ist.

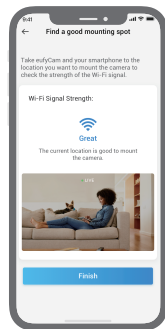

Höhe und Position wählen


Hängen Sie die eufyCam 2 Pro in einer Höhe von 2–3 m über dem Boden auf. Dadurch wird der Erfassungsbereich des Bewegungssensors der eufyCam 2 Pro maximiert. Bringen Sie die eufyCam 2 Pro nicht an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung an.

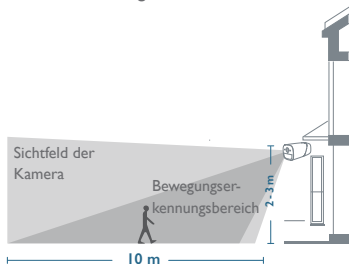


Kamera montieren

Die Kamera kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich montiert werden.


1. Drehen Sie den Knopf der Montagehalterung im Uhrzeigersinn, um ihn zu lösen und zu demontieren.

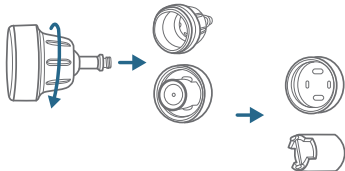


2. Bohren Sie Löcher mit einem 6-mm-Bohrer in die Wand und stecken Sie anschließend die Dübel in die Löcher. Dübel sind für Wände erforderlich, die aus einem harten Material wie Beton, Ziegel oder Stuck bestehen.

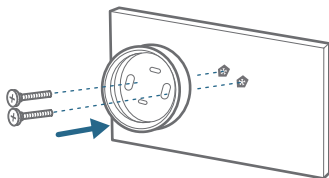

3. Schrauben Sie die Basis der Montagehalterung fest an die Wand. Befestigen Sie den Kugelnopf der Halterung an die Basis der Halterung.

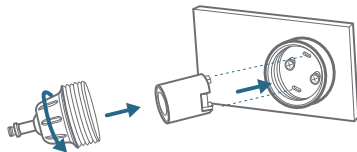

4. Befestigen Sie die eufyCam 2 Pro Kamera an der Montagehalterung und passen Sie den Blickwinkel an, indem Sie den Live-Stream über die eufy Security-App prüfen.

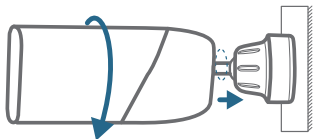


Tipps:
Tipps zur Fehlerbehebung finden Sie in der Hilfe der eufy Security-App.


Die Kamera einem Innenbereich anbringen

Sie können die Kamera direkt auf einer flachen Oberfläche aus Eisen anbringen. Alternativ können Sie die Halterung für den Innenbereich verwenden:


1. Bohren Sie ein Loch. Falls es sich um eine Trockenbauwand handelt, verwenden Sie den im Lieferumfang enthaltenen Dübel und bringen Sie den Haken an.

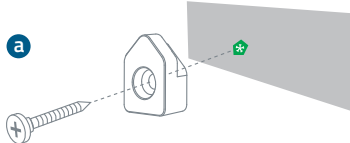

2. Hängen Sie die Halterung für den Innenbereich an den Haken.

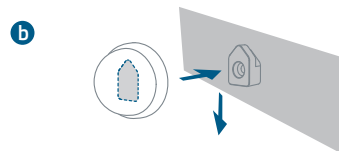


3. Bringen Sie die eufyCam 2 Pro an der Halterung für den Innenbereich an und stellen Sie den Blickwinkel ein.

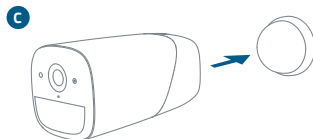


5/ AUFLADEN DER EufyCam 2 Pro

eufyCam 2 Pro aufladen

Methode 1

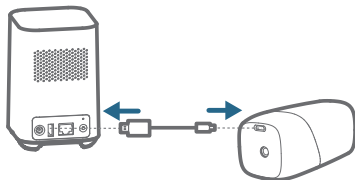

Methode 2



LED-Anzeige	Ladevorgang: Leuchtet blau
	Vollständig aufgeladen: Aus
Ladedauer	12 Stunden

TABLA DE CONTENIDO

Contenido	26
Descripción del producto	27
Adición de eufyCam 2 Pro a su sistema existente	28
Montaje de la cámara	29
CARGA DE LA EufyCam 2 Pro	34

// CONTENIDO

Para la instalación de la eufyCam 2 Pro



eufyCam 2 Pro
(T8140R)



Tornillos y anclajes
de montaje



Soporte para
interiores



Cable de carga
micro-USB




Soporte de
montaje




Gancho (para el
montaje en exteriores)

2/ DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

eufyCam 2 Pro

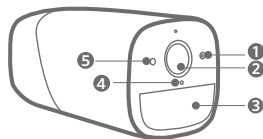

1. Sensor fotosensible
2. Lente de cámara
3. Sensor de movimiento
4. Micrófono
5. Indicador LED

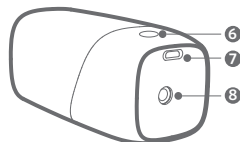


6. Botón de sincronización
7. Puerto de carga USB
8. Orificio roscado

3/ Adición de eufyCam 2 a su sistema existente

Adición de eufyCam 2 Pro a su sistema existente

En la aplicación eufy Security, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para agregar sus dispositivos de seguridad eufy. Elija Agregar dispositivo y, a continuación, seleccione eufyCam 2 Pro para agregarlo a su sistema.

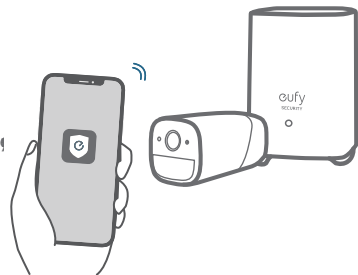


4/ MONTAJE DE LA CÁMARA

Localización de un punto de montaje adecuado


Para localizar un punto de montaje para la cámara eufyCam 2 Pro, debe probar la intensidad de la señal inalámbrica.

- ① Abra la aplicación eufy Security, vaya a Configuración de la cámara > Guía de montaje.
- ② Para probar la intensidad de la señal inalámbrica, diríjase al punto de montaje deseado con su teléfono y la cámara.
- ③ Si la intensidad de la señal inalámbrica es débil, acerque la cámara al sistema HomeBase 2 lo máximo posible.

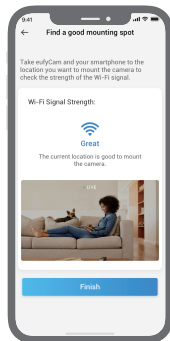


Selección de la altura y la ubicación

Coloque la eufyCam 2 Pro de 2 a 3 m por encima del suelo. Esta altura maximiza el alcance de detección del sensor de movimiento de la eufyCam 2 Pro. Evite colocar la eufyCam 2 Pro bajo la luz solar directa.

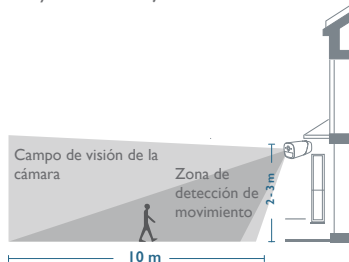

2. Taladre orificios de 5,99 mm con una broca y, a continuación, introduzca los anclajes en los orificios. Es necesario utilizar los anclajes en paredes hechas de materiales duros como hormigón, ladrillo o yeso.


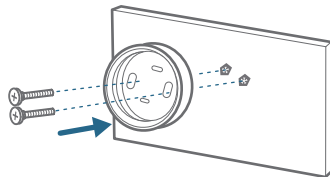


3. Atornille firmemente la base del soporte de montaje a la pared. Fije la perilla del soporte a la base del soporte.


Montaje de la cámara

La cámara se puede instalar en interiores y en exteriores.

1. Gire la perilla del soporte de montaje hacia la derecha para aflojarlo y desmontarlo.

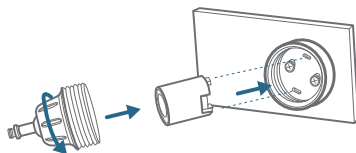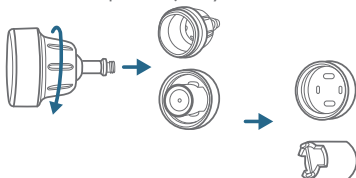

4. Fije la eufyCam 2 Pro al soporte de montaje y ajuste el ángulo de visión con ayuda de la transmisión en directo disponible en la aplicación eufy Security.

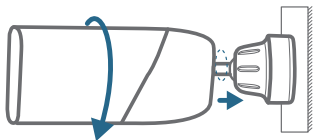


Consejos:

Para solucionar problemas, consulte la sección Ayuda de la aplicación eufy Security.


Montaje de la cámara en interiores

Coloque la cámara directamente sobre cualquier superficie plana de hierro o utilice el soporte para interiores para instalarla:


1. Taladre un orificio. Utilice el anclaje incluido si la pared es de yeso y fije el gancho.

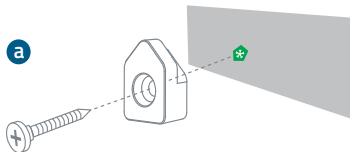

2. Coloque el soporte para interiores en el gancho.

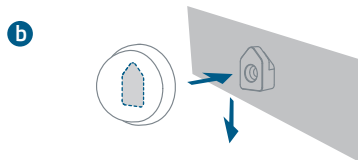


3. Fije la eufyCam 2 Pro al soporte para interiores y ajuste el ángulo de visión.

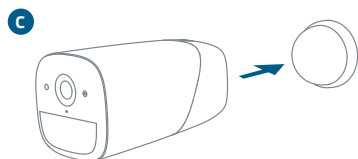


5/ CARGA DE LA EufyCam 2 Pro

Carga de la eufyCam 2 Pro

Método 1

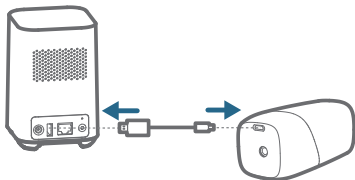

Método 2



Indicación led	Carga: azul fijo
	Carga completa: apagado
Tiempo de carga	12 horas

SOMMAIRE

Contenu 36

Présentation du produit 37

Ajouter une caméra eufyCam 2 Pro à votre système existant 38

Montage de la caméra 39

Charge de l'eufyCam 2 Pro 44

/ CONTENU

Pour une installation eufyCam 2 Pro



eufyCam 2 Pro
(T8140R)



Support de
montage



Montage en
intérieur



Câble de charge
micro-USB




Vis de montage
et ancrages




Crochet (pour
montage en intérieur)

2 / PRÉSENTATION DU PRODUIT

eufyCam 2 Pro

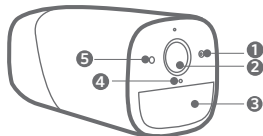

1. Capteur photosensible
2. Objectif de la caméra
3. Détecteur de mouvement
4. Microphone
5. Voyant LED

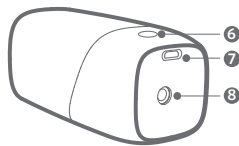


6. Bouton Sync
7. Port de chargement USB
8. Trou de vis

3/ Ajouter une caméra eufyCam 2 Pro à votre système existant

Ajouter une caméra eufyCam 2 Pro à votre système existant

En la aplicación eufy Security, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para agregar sus dispositivos de seguridad eufy. Elija Agregar dispositivo y, a continuación, seleccione eufyCam 2 Pro para agregarlo a su sistema.

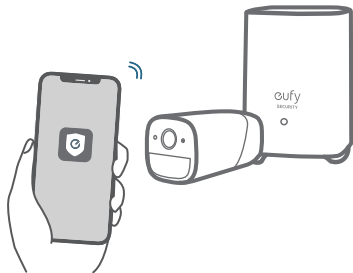


4/ MONTAGE DE LA CAMÉRA

Trouver un emplacement de montage adapté


Pour trouver l'endroit où installer l'eufyCam 2 Pro, vous devez tester la force du signal sans fil.

- ① Ouvrez l'application Eufy Security, accédez à Camera Settings (Paramètres de la caméra) > Mounting Guide (Guide de montage).
- ② Pour tester la force du signal sans fil, apportez votre caméra et votre téléphone à l'endroit où vous souhaitez installer la caméra.
- ③ Approchez la caméra aussi près que possible du HomeBase 2 si la force du signal sans fil est faible.

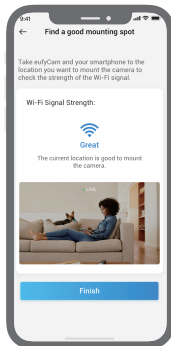

Sélection de la hauteur et de l'emplacement


Positionnez l'eufyCam 2 Pro entre 2 et 3 mètres au-dessus du sol. Cette hauteur optimise la portée de détection du détecteur de mouvement de l'eufyCam 2 Pro. Évitez d'exposer l'eufyCam 2 Pro en plein soleil.

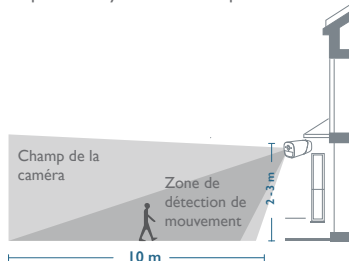


Montage de la caméra

La caméra peut être montée en intérieur comme en extérieur.


1. Tournez le bouton du support de montage dans le sens des aiguilles d'une montre pour le desserrer et le démonter.

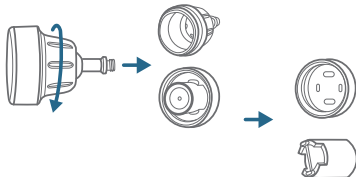


2. Forez des trous de 5,99 mm avec une mèche, puis insérez les chevilles dans les trous. Les chevilles sont nécessaires pour les murs fabriqués dans des matériaux durs tels que le béton, la brique ou le stuc.

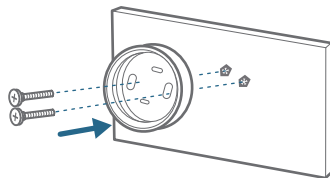

3. Vissez fermement la base du support de montage dans le mur. Fixez la poignée circulaire du support sur la base du support.

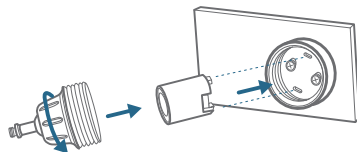

4. Resserrez la caméra eufyCam 2 Pro sur le support de montage et ajustez l'angle de vue en contrôlant le flux d'alimentation en direct dans l'application eufy Security.

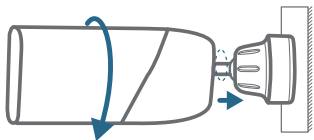


Conseils:

Pour les opérations de dépannage, consultez la section «Help » (Aide) de l'application eufy Security.


Monter la caméra en intérieur

Fixez la caméra directement sur une surface plane en métal. Ou alors, fixez la caméra sur le support intérieur :


1. Percez un trou. Utilisez l'ancrage fourni s'il s'agit d'une cloison sèche et fixez le crochet.

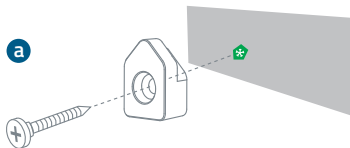

2. Accrochez le support intérieur au crochet.

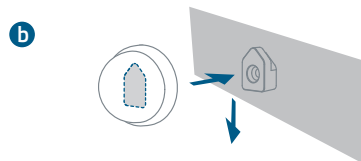


3. Fixez l'eufyCam 2 Pro sur le support intérieur et réglez l'angle de vision.

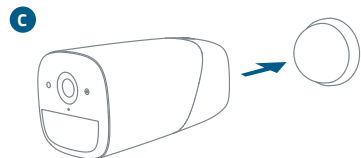


5 / CHARGE DE L'EufyCam 2 PRO

Charger la caméra eufyCam 2 Pro

Méthode 1

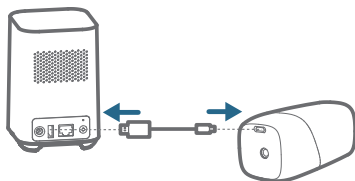

Méthode 2



Indication de LED	Charge en cours : bleu fixe
	Charge complète : éteint
Temps de charge	12 heures

INDICE

Contenuto della confezione **46**

Panoramica del prodotto **47**

Aggiunta di eufyCam 2 Pro al sistema in uso **48**

Montaggio della telecamera **49**

Ricarica di eufyCam 2 Pro **54**

I/CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Per l'installazione di eufyCam 2 Pro



eufyCam 2 Pro
(T8I40R)



Cavo di ricarica
micro-USB



Staffa di fissaggio



Viti e tasselli
di fissaggio




Supporto per
montaggio al
chiuso




Gancio (per
montaggio al chiuso)

2/PANORAMICA DEL PRODOTTO

eufyCam 2 Pro

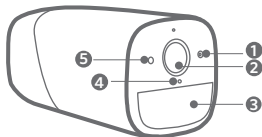

- 1. Sensore fotosensibile
- 2. Obiettivo telecamera
- 3. Sensore di movimento
- 4. Microfono
- 5. Indicatore LED

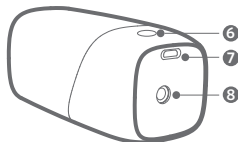


- 6. Pulsante Sync
- 7. Porta di ricarica USB
- 8. Foro per la vite

3 / Aggiunta di eufyCam 2 Pro al sistema in uso

Download dell'app e configurazione del sistema

Nell'app eufy Security, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per aggiungere i propri dispositivi eufy Security. Scegliere Aggiungi dispositivo, quindi selezionare eufyCam 2 Pro per aggiungerlo al sistema.

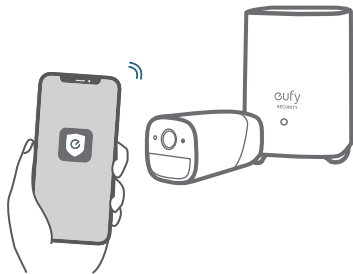


4 / MONTAGGIO della telecamera

Individuazione di un punto di montaggio adeguato


Per individuare un punto in cui montare eufyCam 2, Per occorre testare l'intensità del segnale wireless.

- ① Aprire l'app Eufy Security e andare su Impostazioni telecamera > Guida al montaggio.
- ② Per testare l'intensità del segnale wireless, collocare la telecamera e il proprio telefono nel punto in cui si desidera montare la telecamera.
- ③ Se l'intensità del segnale wireless è debole, spostare la telecamera quanto più vicino possibile a HomeBase 2.

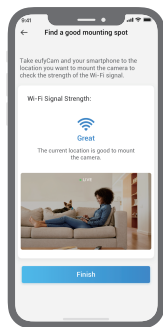

Selezione di altezza e posizione


Posizionare eufyCam 2 Pro a 2-3 m da terra. Tale altezza ottimizza la portata di rilevamento del sensore di movimento di eufyCam 2 Pro. Non posizionare eufyCam 2 Pro alla luce solare diretta.

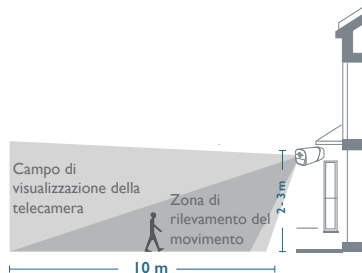


Montaggio della telecamera

La telecamera può essere montata sia all'interno che all'esterno.


1. Ruotare in senso orario la manopola della staffa di fissaggio in modo tale da allentarla e smontarla.

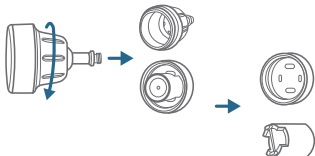


2. Praticare fori da 5,99 mm utilizzando una punta da trapano, quindi inserire i tasselli all'interno dei fori; i tasselli sono necessari nel caso in cui le pareti siano in materiali duri come calcestruzzo, mattoni o stucco.

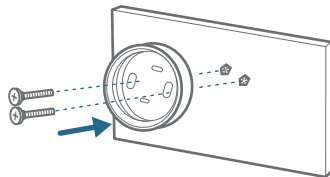

3. Avvitare saldamente la base della staffa di fissaggio alla parete. Fissare la manopola a sfera della staffa alla relativa base.

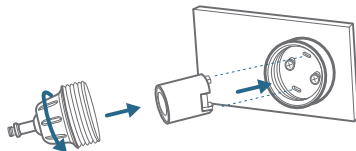

4. Serrare la telecamera eufyCam 2 Pro alla staffa di fissaggio e regolare l'angolo di visualizzazione controllando le immagini in live streaming nell'app Eufy Security.

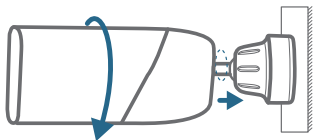


Suggerimenti:

Per la risoluzione dei problemi,
consultare la Guida nell'app eufy Security.


Montaggio della telecamera al chiuso

Fissare la telecamera direttamente su una superficie piana in ferro. In alternativa, per montare la telecamera, è possibile utilizzare il supporto per montaggio al chiuso:


1. Praticare un foro. Se la parete è in cartongesso, utilizzare il tassello in dotazione e fissare il gancio.

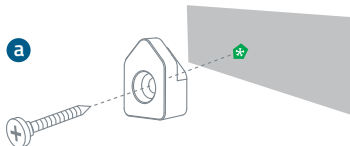

2. Appendere il supporto per montaggio da interni al gancio.

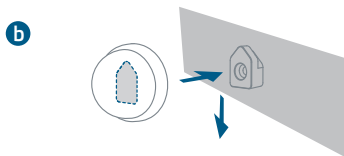


3. Fissare eufyCam 2 Pro al supporto per montaggio al chiuso e regolare l'angolo di visualizzazione.

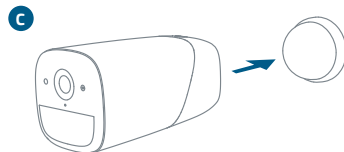


5 / RICARICA DI EufyCam 2 PRO

Ricarica di eufyCam 2 Pro

Metodo 1

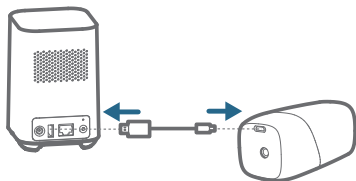

Metodo 2



Spia LED	In carica: blu fisso
	Carica completata: spenta
Tempo di ricarica	12 ore

INHOUDSOPGAVE

Wat zit er in de doos? 56

Productoverzicht 57

De eufyCam 2 Pro toevoegen aan uw huidige systeem 58

De camera monteren 59


De eufyCam 2 Pro opladen 64

1 // WAT ZIT ER IN DE DOOS?

Voor de installatie van de
eufyCam 2 Pro



eufyCam 2 Pro
(T8140R)



Micro-USB-
opladkabel



Montagebeugel



Montageschroeven
en pluggen




Montage binnen




Haak (voor montage
binnen)

2 // PRODUCTOVER- ZICHT

eufyCam 2 Pro

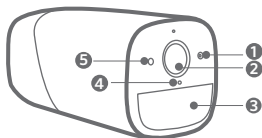

1. Lichtgevoelige sensor
2. Cameralens
3. Bewegingssensor
4. Microfoon
5. LED-indicator

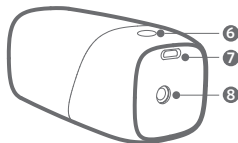


6. Sync-knop
7. USB-oplaadpoort
8. Schroefgat

3/ De eufyCam 2 Pro

toevoegen aan
uw huidige
systeem

De eufyCam 2 Pro toevoegen aan uw huidige systeem

Volg in de eufy Security-app de instructies op het scherm om uw eufy Security-apparaten toe te voegen. Kies Apparaat toevoegen en selecteer vervolgens eufyCam 2 Pro om de camera toe te voegen aan uw systeem.

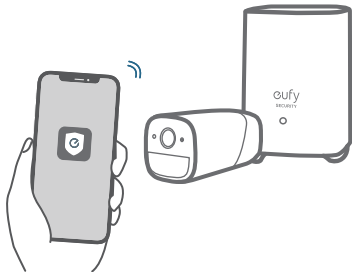


4/ DE CAMERA MONTEREN

Een goede montageplek vinden


Om een plek voor het monteren van de eufyCam 2 Pro te vinden, moet u de draadloze signaalsterkte testen.

- ① Open de eufy Security-app en ga naar Camera-instellingen (Camera Settings) > Montagegids (Mounting Guide).
- ② Om de draadloze signaalsterkte te testen, neemt u uw camera en telefoon mee naar de locatie waar u de camera wilt monteren.
- ③ Plaats de camera zo dicht mogelijk bij de HomeBase 2 als de draadloze signaalsterkte zwak is.

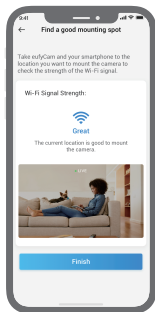

De hoogte en locatie bepalen


Hang de eufyCam 2 Pro 2 tot 3 meter boven de grond. Op deze hoogte heeft de bewegingssensor van de eufyCam 2 Pro het maximale detectiebereik. Plaats de eufyCam 2 Pro niet in direct zonlicht.

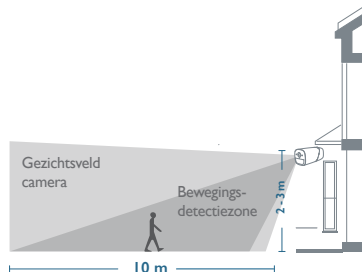


De camera monteren

De camera kan zowel binnen als buiten worden gemonteerd.


1. Draai de knop van de montagebeugel met de klok mee om de knop los te maken en te demonteren.

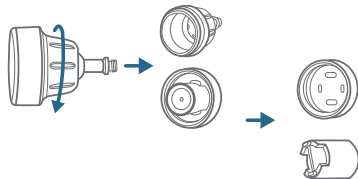


2. Boor gaten van 6 mm met een boortje en steek vervolgens de pluggen in de gaten; de pluggen zijn nodig voor harde muren van beton, baksteen, stucwerk, e.d.

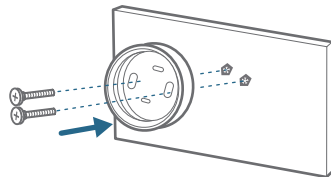

3. Schroef de grondplaat van de montagebeugel stevig op de muur. Bevestig de kogelknop van de beugel aan de grondplaat van de beugel.

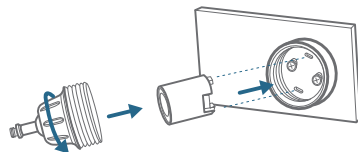

4. Bevestig de eufyCam 2 Pro-camera aan de montagebeugel en pas eventueel de kijkhoek aan door de livestream te bekijken in de eufy Security-app.

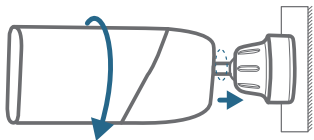


Tips:
Als u problemen ondervindt, raadpleeg dan Help in de Eufy Security-app.


De camera binnen monteren

Hecht de camera rechtstreeks aan een vlakke ondergrond van ijzer. Of gebruik de binnensteun om de camera te monteren:


1. Boor een gat. Gebruik de meegeleverde plug als het om gipsplaat gaat en bevestig de haak.

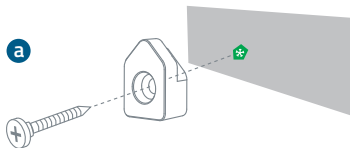

2. Hang de binnensteun op de haak.

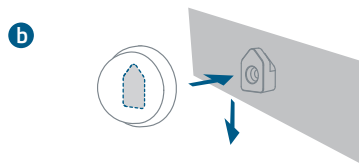


3. Bevestig de eufyCam 2 Pro aan de binnensteun en pas de kijkhoek aan.

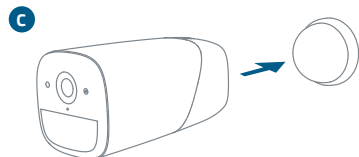


5 / DE EUFYCAM 2 OPLADEN

De eufyCam 2 Pro opladen

Methode 1

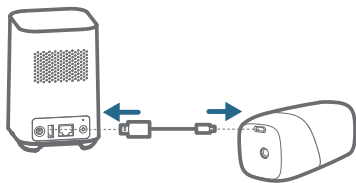

Methode 2



LED-indicatie	Opladen: brandt blauw
	Volledig opgeladen: uit
Oplaadtijd	12 uur

ÍNDICE

Está Incluído 66

Descrição Do Produto 67

Adicionar a eufyCam 2 Pro
ao seu sistema existente 68

Instalar A Câmara 69

Carregar A eufyCam 2 Pro 74

I / ESTÁ INCLUÍDO

Para a instalação da eufyCam 2 Pro



eufyCam 2 Pro
(T8140R)



Suporte de
instalação



Suporte de
interior



Cabo de
carregamento
micro-USB




Parafusos e âncoras
de instalação




Gancho (para o
suporte de interior)

2 / DESCRIÇÃO DO PRODUTO

eufyCam 2 Pro

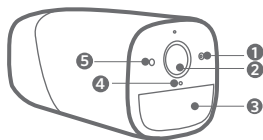

1. Sensor de fotossensibilidade
2. Lente da câmara
3. Sensor de movimento
4. Microfone
5. Indicador LED

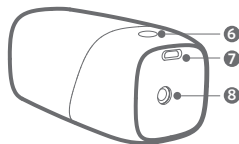


6. Botão Sync
7. Porta de carregamento USB
8. Orifício para parafuso

3 / Adicionar a eufyCam 2 Pro ao seu sistema existente

Adicionar a eufyCam 2 Pro ao seu sistema existente

Na aplicação eufy Security, siga as instruções no ecrã para adicionar os seus dispositivos eufy Security. Selecione Add Device e, em seguida, selecione eufyCam 2 Pro para a adicionar ao seu sistema.

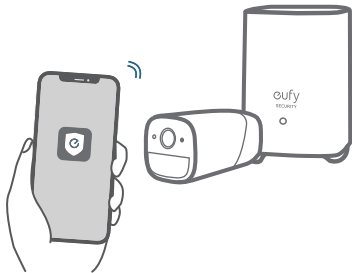


4 / INSTALAR A câmara

Encontre um bom local para a instalação


Para encontrar um local para a instalação da eufyCam 2 Pro, deverá testar a intensidade do sinal sem fios.

- 1 Abra a aplicação eufy Security, aceda a Camera Settings (Definições da câmara) > Mounting Guide (Guia de instalação).
- 2 Para testar a intensidade do sinal sem fios, leve a câmara e o telefone para o local onde pretende instalar a câmara.
- 3 Se a intensidade do sinal sem fios for fraca, aproxime o máximo possível a câmara da HomeBase 2.

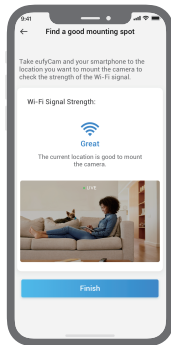

Selecione a altura e o local


Pendure a eufyCam 2 Pro a 2-3 metros do solo. Esta altura maximiza o alcance de deteção do sensor de movimento da eufyCam 2 Pro. Evite colocar a eufyCam 2 Pro sob a luz solar direta.

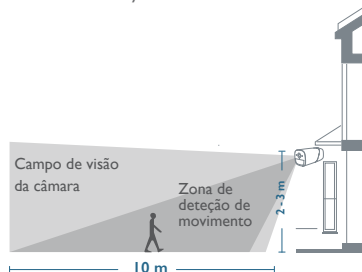


Instale a câmara

A câmara pode ser instalada no interior e no exterior.


1. Rode o suporte de instalação no sentido dos ponteiros do relógio para o desapertar e desmontar.

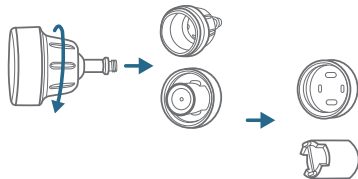


2. Utilize um berbequim para perfurar orifícios com 5,99 mm, em seguida, insira as âncoras nos orifícios. São necessárias âncoras para paredes feitas com materiais duros, tais como betão, tijolo ou estuque.

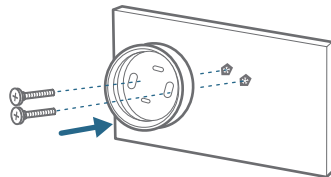

3. Aparafuse bem a base do suporte de instalação à parede. Prenda o manipulador redondo do suporte à base do suporte.

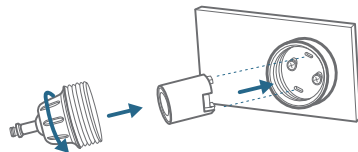


4. Fixe a câmara eufyCam 2 Pro ao suporte e ajuste o ângulo de visualização ao verificar a transmissão em direto na aplicação eufy Security.

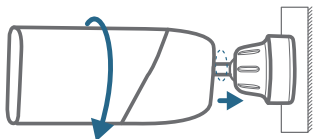


Sugestões:
Para a resolução de problemas, consulte a secção Help na aplicação eufy Security.

Instalar a câmara no interior


Fixe diretamente a câmara a qualquer superfície plana em ferro. Ou pode utilizar a instalação no interior para instalar a câmara:
I. Faça um orifício. Utilize o gancho fornecido se a parede for em estuque e fixe o gancho.

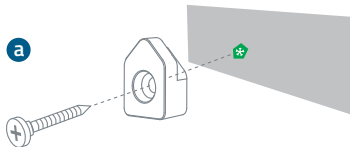

2. Pendure o suporte de interior no gancho.

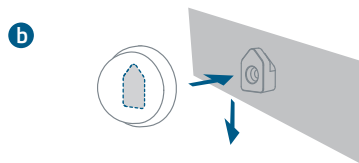

3. Fixe a eufyCam 2 Pro ao suporte de interior e ajuste o ângulo de visão.

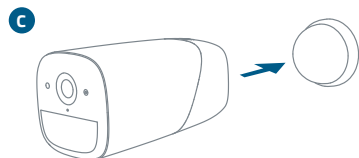

SISÄLLYSLUETTELO

Pakkauksen Sisältö	75
Tuotteen Esittely	76
eufyCam 2 Pro:n lisääminen	77
Kameran Asentaminen	78
eufyCam 2 Pron lataaminen	83
Ilmoitus	84

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

eufyCam 2 Pro -asennus



eufyCam 2 Pro
(T8140R)



Asennus
Kiinnike



Sisätilat
Asenna



Mikro-USB
latauskaapeli




Asennusruuvit
ja ankkurit




Koukku
(sisäasennukseen)

2 / TUOTTEEN esittely

eufyCam 2 Pro

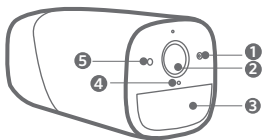

- 1. Valoherkkä anturi
- 2. Kameran objektiivi
- 3. Liiketunnistin
- 4. Mikrofoni
- 5. LED indicator

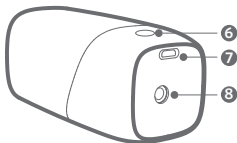


- 6. Synkronointipainike
- 7. USB-latausportti
- 8. Ruuvien reikä

3 / EUFYCAM 2 PRO: n lisääminen

eufyCam 2:n lisääminen olemassa olevaan järjestelmään

Lisää eufy-laitteet noudattamalla eufy Security -sovelluksen ohjeita. Valitse Lisää laite ja valitse sitten eufyCam 2 Pro lisätäksesi sen järjestelmään.

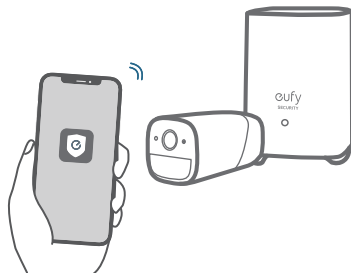


4 / KAMERAN asentaminen

Löydä hyvä asennuspaikka


Löytääksesi kiinnityspaikan eufyCam 2 Pro:lle sinun on testattava langattoman signaalin voimakkuus.

- 1 Avaa eufy Security -sovellus ja siirry kohtaan Camera Settings (Kameran asetukset) > Mounting Guide (Asennusopas).
- 2 Testaa langattoman signaalin voimakkuus viemällä kamera ja puhelin kohtaan, johon haluat asentaa kameran.
- 3 Siirrä kamera mahdollisimman lähelle HomeBase 2:ta, jos käytät langatonta verkkoa.

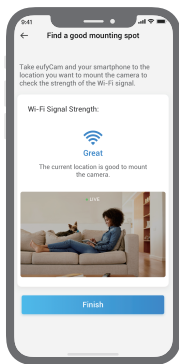

Valitse korkeus ja sijainti


Ripusta eufyCam 2 Pro 2-3 m (7-10 ft) maanpinnan yläpuolelle. Tämä korkeus maksimoi eufyCam 2 Pron liiketunnistimen tunnistusalueen. Älä sijoita eufyCam 2 Prota suoraan auringonpaisteeseen.

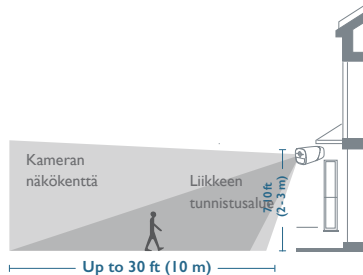


Asenna kamera

Kamera voidaan asentaa sekä sisä- että ulkotiloihin.


I.Löysennä kiertämällä asennuskiinnikkeen nuppia myötäpäivään ja pura se.

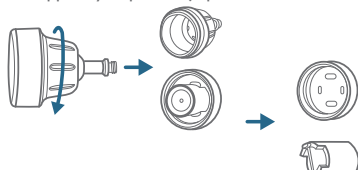


2. Poraa reikiä 5.95 mm:n (15/64 tuuman) poralla ja työnnä ankkurit reikiin; ankkurit ovat tarpeen seinässä, jotka on rakennettu kovasta materiaalista, kuten betonista, tiilistä tai laastista.

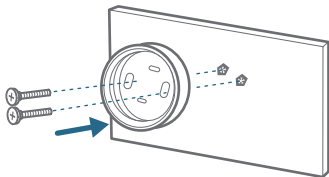

3. Ruuvaa asennuskiinnikkeen alusta tukevasti seinään. Kiinnitä kiinnikkeen pallonuppi kiinnikkeen alustaan.

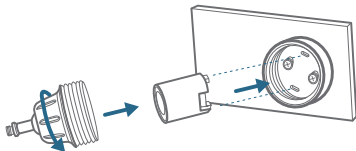

4. Kiristä eufyCam 2 Pro asennuskiinnikkeeseen ja säädä katselukulma tarkistamalla live-syöte eufy Security -sovelluksessa.

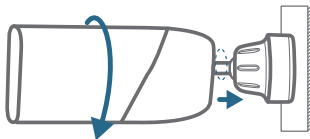


Vinkkejä:
Vianmääritys kuvataan eufy Security -sovelluksen ohjeessa.


Asenna kamera sisälle

Kiinnitä kamera suoraan mihin tahansa raudasta valmistettuun pintaan. Voit myös asentaa kameran sisäasennuksella:


1. Poraa reikä. Käytä oheista ankkuria, jos kyse on kipsilevystä, ja kiinnitä koukku.

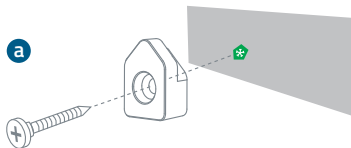

2. Ripusta sisäasennus koukkuun.

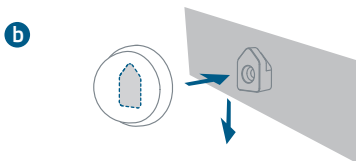


3. Kiinnitä eufyCam 2 Pro sisäasennukseen ja säädä näkökenttä.

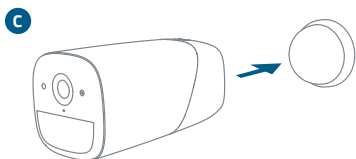


5/ EUFYCAM 2 PRO: n lataaminen

Lataa eufyCam 2 Pro

Menetelmä 1

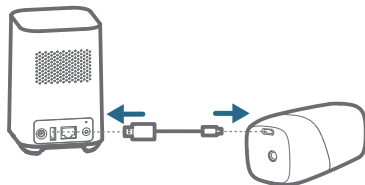

Menetelmä 2



LED-ilmais	Ladataan: Tasaisen sininen
	Ladattu täyteen: Sammuksissa
Latausaika	12 tuntia

6/ Ilmoitus

CE Tämä tuote noudattaa Euroopan yhteisön radiohäiriövaatimuksia.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus

Anker Innovations Limited ilmoittaa täten, että tämä laite noudattaa direktiivin 2014/53/EU keskeisiä vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia säännöksiä. Vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy verkkosivustoltamme <https://uk.eufylife.com>. Älä käytä laitetta liian kuumassa tai kylmässä ympäristössä äläkä koskaan altista laitetta voimakkaalle auringonvalolle tai liian kostealle ympäristölle. Sopiva lämpötila eufyCam 2 Prolle ja lisävarusteille on -20 - 50 °C. Kun lataat laitetta, sijoita se ympäristöön, jossa vallitsee normaali huoneenlämpö ja jossa on hyvä tuuletus.

Suositellaan, että laite ladataan ympäristössä, jonka lämpötila on 5~25 °C.

Radiotaajuudelle altistumista koskevat tiedot: Suurin sallittu altistumistaso (MPE) on laskettu perustuen laitteen ja ihmiskehon väliseen etäisyyteen d=20 cm. Noudata radiotaajuusaltistusta koskevia vaatimuksia käyttämällä tuotetta, joka säilyttää 20 cm:n etäisyyden laitteen ja ihmiskehon välillä.

VAROITUS RÄJÄHDYSSVAARA, JOS AKKU VAIHDETAAN VÄÄRÄNTYYPPISEEN. HÄVITÄ KÄYTETYT PARISTOT OHJEIDEN MUKAISESTI.

Wi-Fi:n käyttötaajuus-
Kallistusalue: 2412~2472MHz ;Wi-Fi:n

maksimilähtöteho: 19,37 dBm
Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-
Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Germany
Anker Technology (UK) Limited | GNR8, 49
Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, WD17
1HP, Yhdistynyt kuningaskunta.



Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.




Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteenä vaan se tulee toimittaa asianmukaiseen keräyskeskukseen kierrätettäväksi. Asianmukainen hävittäminen ja kierrätys auttavat suojelemaan luonnonvaroja, ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Lisätietoja tämän tuotteen hävittämisestä ja kierrättämisestä saat tiedustelemalla paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltopalvelusta tai liikkeestä, josta ostit tuotteen.


5 / CARREGAR A EufyCam 2 PRO

Carregar a eufyCam 2 Pro

Método 1

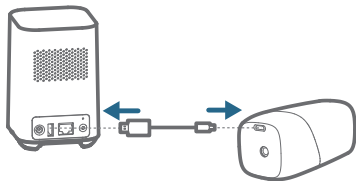

Método 2



Indicação LED	A carregar: azul fixo
	Totalmente carregada: desligada
Tempo de carregamento	12 horas

جدول المحتويات

محتويات اللعبة 88

نظرة عامة على المنتج 89

توصيل HomeBase 2 90

تركيب الكاميرا 91

شحن eufyCam 2 Pro 92

محتويات العلبة / 1

لتثبيت eufyCam 2 Pro



eufyCam 2 Pro
(T8140R)



كبل شحن USB
صغير



كثيفة تركيب



براغي للتركيب
ومثبتات




جهاز التثبيت
الداخلي




خطاف
(لجهاز التثبيت الداخلي)

2 / نظرة عامة على المنتج

eufyCam 2 Pro

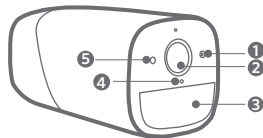

1. مستشعر حساس للضوء
2. الكاميرا في وضع الطول len
3. حساس الحركة
4. ميكروفون
5. مؤشر LED

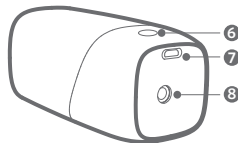


6. زر المزامنة
7. منافذ شحن USB
8. فتحة البرغي

4 / تركيب الكاميرا

3 / إضافة eufyCam 2 Pro إلى نظامك الحالي

إضافة eufyCam 2 Pro إلى نظامك الحالي


في تطبيق eufy Security، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإضافة أجهزة eufy Security. اختر إضافة جهاز، ثم حدد eufyCam 2 Pro لإضافتها إلى نظامك.

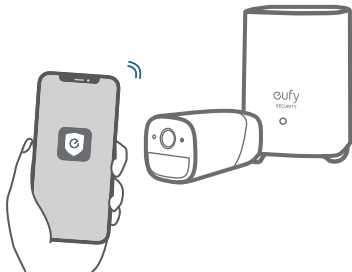

العثور على موقع مناسب للتثبيت


للعثور على مكان لتركيب eufyCam 2 Pro، تحتاج إلى اختبار قوة الإشارة اللاسلكية.

- 1 افتح تطبيق eufy Security app، وانتقل إلى إعدادات الكاميرا < دليل التركيب.
- 2 لاختبار قوة الإشارة اللاسلكية، اصطحب الكاميرا والهاتف إلى الموقع الذي تريد تركيب الكاميرا فيه.
- 3 انقل الكاميرا إلى أقرب موقع ممكن من HomeBase 2 إذا كانت قوة الإشارة اللاسلكية ضعيفة.

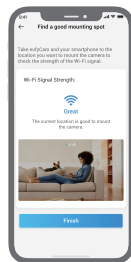

حدد الارتفاع والموقع


علّق eufyCam 2 Pro على ارتفاع يتراوح ما بين 7 و 10 أقدام (أي ما بين مترين وثلاثة) عن الأرض. يزيد هذا الارتفاع نطاق اكتشاف جهاز استشعار الحركة الخاص بـ eufyCam 2 Pro إلى أقصى حد ممكن. تجنب وضع eufyCam 2 Pro تحت أشعة الشمس مباشرة.

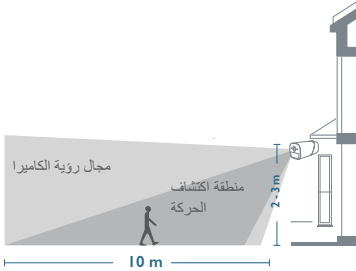


تركيب الكاميرا

يمكن تركيب الكاميرا في الداخل والخارج على حد سواء.

1. أدر مفتاح كتيفة التثبيت في اتجاه عقارب الساعة لجعلها سائبة وتفكيكها.

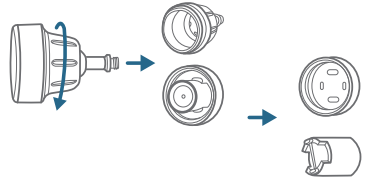


2. انقب بحجم 15/64 بوصة (5.99 مم) بواسطة مثقاب، ثم أدخل المثبتات في الفتحات؛ تُعد المثبتات ضرورية للجدران المصنوعة من مواد صلبة مثل الباطون أو القرميد أو الجص.

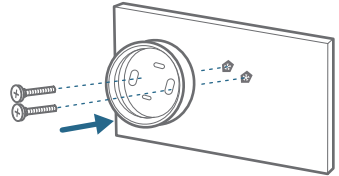



3. تثبت بإحكام قاعدة جهاز كتيفة التثبيت على الحائط باستخدام البراغي. شد مفتاح الكتيفة بإحكام على قاعدة الكتيفة.

تثبيت الكاميرا في الداخل


كَمْ الكاميرا مباشرةً على أي سطح مستوٍ مصنوع من الحديد.
أو يمكنك استخدام جهاز التثبيت الداخلي لتركيب الكاميرا
انقب فتحةً. استخدم المصنّف المضمّن إذا كان الحائط جافاً.
وتبيّت الخطاف.

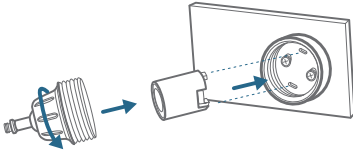


4. أحكم ربط كاميرا eufyCam 2 Pro
على كتيفة التركيب واضبط زاوية عرض
الكاميرا من خلال التحقق من موجز البث
المباشر في تطبيق Eufy Security.

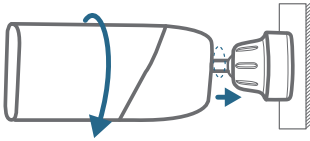

عَلِّقْ جهاز التثبيت الداخلي بالخطاف.

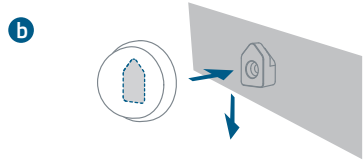

بجهاز التثبيت الداخلي واضبط eufyCam 2 Pro عَلِّقْ
زاوية عرض الكاميرا

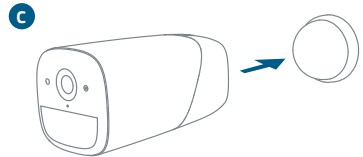


نصائح:

لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، يرجى التحقق من
"المساعدة" على تطبيق Eufy Security.


شحن / 5 eufyCam 2 Pro

شحن eufyCam 2 Pro

الطريقة 1

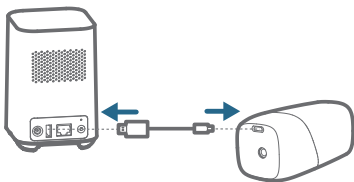

الطريقة 2



الشحن: أزرق ثابت	مؤشر LED
الشحن بالكامل: إيقاف	
مدة الشحن 5 ساعات	

Customer Service

Kundenservice | Servicio de atención al cliente
Service client | Servizio clienti | Klantenservice

خدمة العملاء

Warranty

Garantie | Garantía | Garantie | Garanzia |
Garantie | الضمان

12-month limited warranty

12 Monate eingeschränkte Garantie | Garantía
limitada de 12 meses

Garantie limitée de 12 mois | Garanzia limitata
di 12 mesi | 12 maanden beperkte garantie

ضمان محدود لمدة 12 شهرًا



Rufen Sie uns an | Contacto por teléfono |
Par téléphone | Telefono | Bel ons | اتصل بنا
United States

+1 (800) 988 7973 Mon-Fri 9AM-5PM (PT)

United Kingdom

+44 (0) 1604 936 200 Mon-Fri 6AM-11AM (GMT)

Germany

+49 (0) 69 9579 7960 Mon-Fri 6:00-11:00



Senden Sie uns eine E-Mail | Contacto por
correo electrónico | Par e-mail | E-mail
Email ons | أرسل لنا بريداً إلكترونياً

Customer Support: support@eufylife.com
Anker Innovations Limited

Unit 56, 8th Floor, Tower 2, Admiralty Centre, 18
Harcourt Road, Hong Kong



@EufyOfficial



@EufyOfficial



@EufyOfficial