
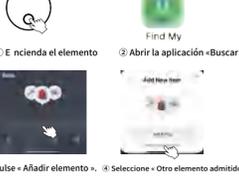


<p>English</p> <p>Model: S3 Tag</p> 	<p>Please send your order number to our WhatsApp / Email within 7 days after receiving the product to activate the warranty. We will provide you 1 year after-sales service. (Support free replacement of damaged products. No need to return damaged products)</p> <p>Email: katong96120@gmail.com WhatsApp +86 13242960237</p>	<p>Major Functions</p> <ol style="list-style-type: none">By using the Apple Find My app, you can find your Tag from your iPhone, iPad, iPod touch or Mac. You will see the location of the Tag item finder. Use the map guide to find it.Even if it is left in a place far away from you, you can also enable the lost mode to lock the location of the item and use the map guide to find it since Apple device are widely used.if your Tag item finder leaves the range of your Apple device, you will receive an alarm notification. This can help you timely discover the lost items and avoid further losses. <p>Turn On/Off</p> <ol style="list-style-type: none">Turn On: Press and hold the function button 2 seconds, item finder makes a sound of Dn.Turn Off: Press and hold the function button for about 6 seconds, you will hear Dn, then DnDn, then DnDnDn in sequence, then release the button. 	<p>How to Connect</p> <p>Note:</p> <ol style="list-style-type: none">Only for Apple device (such as iPhone)Need turn on the iPhone Bluetooth function and internet.need log into iCloud account, in "Settings" - "Apple ID" - enable "Share My Location" in the Apple Find My app.The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS.  <p>① Turn on the item ② Open "Find My" App ③ Tap "Add Item" ④ Select "Other Supported item"</p>	 <p>⑤ Click the S3 Tag to connect ⑥ Finish</p> <p>Connect other device</p> <p>The item finder can only be connected to one device. If you want to connect to other devices, please remember to do the "Remove Item" operation on the Apple Find My app and reset it.</p> <p>Battery Replacement</p> <p>Battery replacement requires a tool to open the back cover, which is designed to be tight to prevent dropping or children accidentally eating the battery. One battery can be used for about 10 months. The battery is a 2032 model button cell.</p> 	<p>Privacy Data Protection</p> <ol style="list-style-type: none">Personal location information protection: The Apple Find My network uses advanced encrypt on to ensure that no one else, not even Apple or Shenzhen Winershine Electronics Co., Ltd, can view the location of your weTag.Prevent Anonymous Tracking: How to prevent the device from being maliciously tracked? When someone else's item finder is mixed into your belongings and tracked for a period, you will be prompted in the following two ways. If you have iPhone, iPad and other Apple device, you will get reminders on Apple device. This function is supported on iOS14.5 or iPadOS14.5 and later versions of Apple devices. If you do not have Apple devices, when someone else's item finder is mixed into your belongings and tracked over a period, when it moves, it will emit a beep to remind you. If it happens that your friend is wearing a item finder, or there are many people on this device in the public transportation you take, don't worry, because if the item finder does not leave its owner's side, it will not trigger such a warning reminder. 	<p>FCC Warning</p> <p>This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.</p> <p>NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:</p> <ul style="list-style-type: none">- Reorient or relocate the receiving antenna.- Increase the separation between the equipment and receiver.- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. <p>The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.</p>
<p>Deutsch</p> <p>Artikelfinder Benutzerhandbuch</p> <p>Modell: S3 Tag</p> 	<p>Aktive 1-Jahres-Garantie</p> <p>Bitte senden Sie Ihre Bestellnummer innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt des Produkts an unsere WhatsApp / E-Mail, um die Garantie zu aktivieren. Wir bieten Ihnen 1 Jahr After-Sales-Service.</p> <p>(Unterstützung kostenloser Ersatz für beschädigte Produkte, keine Notwendigkeit, beschädigte Produkte zurückzugeben)</p> <p>Email: katong96120@gmail.com WhatsApp +86 13242960237</p>	<p>Hauptfunktionen</p> <ol style="list-style-type: none">Mit der App "Apple Find My" können Sie Ihr Tag von Ihrem iPhone, iPad, iPod touch oder Mac aus finden. Sie sehen den Standort des Tag-Elements im Finder. Verwenden Sie die Kartenführung, um es zu finden.Auch wenn es an einem weit entfernten Ort zurückgelassen wird, können Sie den Modus „Verloren“ aktivieren, um den Standort des Geräts zu sperren und die Kartenführung zu nutzen, um es zu finden, da Apple-Geräte weit verbreitet sind.Wenn Ihr Tag Item Finder die Reichweite Ihres Appledevice verlässt, erhalten Sie eine Alarmbenachrichtigung. Dies kann Ihnen helfen, die verlorenen Gegenstände rechtzeitig zu entdecken und weitere Verluste zu vermeiden. <p>An / Ausschalten</p> <ol style="list-style-type: none">Einschalten: Halten Sie die Funktionstaste 2 Sekunden lang gedrückt, der Sucher gibt einen Ton von Dn.Ausschalten: Halten Sie die Funktionstaste ca. 6 Sekunden lang gedrückt. Sie hören nacheinander Dn, dann DnDn, dann DnDnDn, dann lassen Sie die Taste los. 	<p>So verbinden Sie sich</p> <p>Hinweis:</p> <ol style="list-style-type: none">Nur für Apple-Geräte (z. B. iPhone)Sie müssen die Bluetooth-Funktion und das Internet auf dem iPhone einschalten.Melden Sie sich in Ihrem iCloud-Konto an und aktivieren Sie unter „Einstellungen“ - „Apple ID“ die Option „Meinen Standort freigeben“ in der Apple Find My App.Die App „Gegenstände suchen“ auf der Apple Watch erfordert die neueste Version von watchOS.  <p>① Schalten Sie den Artikel ein ② Öffnen „Find My“ App ③ Tippen Sie auf „Artikel hinzufügen“ ④ Wählen Sie „Andere unterstützte Artikel“</p>	 <p>⑤ Klicken Sie auf das S3 Tag, um eine Verbindung herzustellen. ⑥ Oberfläche</p> <p>Anderes Gerät anschließen</p> <p>Der Item finder kann nur mit einem Gerät verbunden werden. Wenn Sie eine Verbindung zu anderen Geräten herstellen möchten, denken Sie bitte daran, den Vorgang „Gerät entfernen“ in der Apple Find My App auszuführen und es zurückzusetzen.</p> <p>Austausch der Batterie</p> <p>Sich Auswählen der Batterie ist ein Werkzeug erforderlich, um die hintere Abdeckung zu öffnen, die so konstruiert ist, dass sie dicht ist, um zu verhindern, dass die Batterie herunterfällt oder von Kindern versehentlich gegessen wird. Eine Batterie kann etwa 10 Monate lang verwendet werden. Die Batterie handelt es sich um eine Knopfzelle des Modells 2032.</p> 	<p>Privatsphäre und Datenschutz</p> <ol style="list-style-type: none">Schutz der persönlichen Standortinformationen: Das Apple Find My Netzwerk verwendet eine fortschrittliche Verschlüsselung, um sicherzustellen, dass niemand, nicht einmal Apple oder Shenzhen Winershine Electronics Co., Ltd, den Standort Ihres weTag einsehen kann.Anonymes Tracking verhindern: Wie kann man verhindern, dass das Gerät böswillig getrackt wird? Wenn das Gerät eines anderen Nutzers mit Ihren Gegenständen vermischt und für eine gewisse Zeit gerort wird, werden Sie auf zwei Arten darauf hingewiesen. Wenn Sie ein iPhone, iPad oder ein anderes Apple-Gerät besitzen, erhalten Sie Erinnerungen auf Ihrem Apple-Gerät. Diese Funktion wird von iOS14.5 oder iPadOS14.5 und späteren Versionen von Apple-Geräten unterstützt. Wenn Sie keine Apple-Geräte haben, wird der Item Finder einer anderen Person, wenn er sich bewegt, einen Signalton ausgeben, um Sie daran zu erinnern. Falls Ihr Freund einen Item Finder trägt oder es viele Leute mit diesem Gerät in den öffentlichen Verkehrsmitteln gibt, die Sie benutzen, machen Sie sich keine Sorgen, denn wenn der Item Finder die Seite seines Besitzers nicht verlässt, wird er keine solche Erinnerung auslösen. 	<p>FCC Warning</p> <p>This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.</p> <p>NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:</p> <ul style="list-style-type: none">- Reorient or relocate the receiving antenna.- Increase the separation between the equipment and receiver.- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. <p>The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.</p>
<p>Français</p> <p>Tag</p> <p>Model: S3 Tag</p> 	<p>Garantie active de 1 an</p> <p>Veillez envoyer votre numéro de commande à notre WhatsApp / Email dans les 7 jours après la réception du produit pour activer la garantie. Nous vous fournissons 1 an le service après-vente. (Remplacement gratuit des produits endommagés Pas besoin de renvoyer les produits endommagés)</p> <p>Courriel: katong96120@gmail.com WhatsApp +86 13242960237</p>	<p>Principales fonctions</p> <ol style="list-style-type: none">En utilisant le Apple Find My vous pouvez trouver votre Tag depuis votre iPhone, iPad, iPod touch, or Mac. Vous verrez le emplacement de l'élément de l'étiquette Finder. Utilisez le guide cartographique pour le trouver.Même s'il est laissé dans un endroit éloigné de vous, vous pouvez également activer le mode perdu pour verrouiller l'emplacement de l'objet et utiliser la fonction le guide cartographique pour le trouver car les appareils Apple sont largement utilisés.Si votre article Tag Finder sort de la portée de votre Apple vous recevez une notification d'alarme, ce qui peut vous aider. Vous retrouverez à temps les objets perdus et évitez d'autres pertes. <p>Allumer/Off</p> <ol style="list-style-type: none">Allumer: Appuyez sur le bouton de fonction et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, le détecteur d'objets émet un son Dn.Turn Off: Appuyez sur le bouton de fonction et maintenez-le enfoncé pendant environ 6 secondes, vous entendrez Dn, puis DnDn, puis DnDnDn en séquence, puis relâchez le bouton. 	<p>Comment se connecter</p> <p>Note:</p> <ol style="list-style-type: none">Uniquement pour les appareils Apple (tels que l'iPhone)Il faut activer la fonction Bluetooth de l'iPhone et l'Internet.Il faut se connecter au compte iCloud, dans « Réglages » - « App le ID » - activer l'option « Partager ma position » dans l'application Apple Find My.L'application Trouver des objets sur l'Apple Watch nécessite la dernière version de l'application, version de watchOS.  <p>① Allumer l'article ② Open « Find My » App ③ Appuyez sur « Ajouter un élément » ④ Sélectionnez « Autre élément pris en charge »</p>	 <p>⑤ Cliquez sur le S3 Tag, établie une connexion ⑥ Finition</p> <p>Connecter un autre appareil</p> <p>Le finder ne peut être connecté qu'à un seul appareil. Si vous souhaitez vous connecter à d'autres appareils, n'oubliez pas de effectuer l'opération « Supprimer l'objet » dans l'application Apple Find My, et le réinitialiser.</p> <p>Remplacement de la batterie</p> <p>Le remplacement de la batterie nécessite un outil pour ouvrir le dos de l'appareil. Le couvercle, qui est conçu pour être étanche afin d'éviter que l'on ne s'aperçoive qu'il n'y a pas de problème. De chute ou d'ingestion accidentelle de la batterie par un enfant. Une batterie peut être utilisée pendant environ 10 mois. Les est une pile bouton de modèle 2032.</p> 	<p>Protection des données personnelles</p> <ol style="list-style-type: none">Protection des informations de localisation personnelles: Apple Find My Network utilise un cryptage avancé pour garantir que personne d'autre que vous, pas même Apple ou Shenzhen Winershine Electronics Co., Ltd, vous pouvez voir l'emplacement de votre weTag.Empêcher le suivi anonyme: comment empêcher le suivi malveillant de l'appareil devenu? Si l'outil de recherche d'objets de quelqu'un d'autre se trouve dans vos affaires, même si vous êtes pendant un certain temps, vous serez vous serez invité à le faire de deux manières. Si vous possédez un iPhone, un iPad et si vous utilisez un autre appareil Apple, vous recevrez des rappels à ce sujet (appareil Apple fonctionnalité est disponible sur iOS14.5 ou iPadOS14.5 et versions ultérieures Versions, prises en charge par les appareils Apple. Si vous n'avez pas d'appareils Apple, si le chercheur d'objets de quelqu'un d'autre est mélangé à vos objets et suit quand il bouge, il émettra un bip pour vous le faire savoir souvenirs-toi. S'il arrive que votre ami porte un outil de recherche d'objets ou il y a tellement de monde sur cet appareil en public. Quel que soit le moyen de transport que vous empruntez, ne vous inquiétez pas car il le chercheur d'objets ne quitte pas sa page propriétaire et devient tel Rappel d'avertissement non déclenché. 	<p>FCC Warning</p> <p>This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.</p> <p>NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:</p> <ul style="list-style-type: none">- Reorient or relocate the receiving antenna.- Increase the separation between the equipment and receiver.- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. <p>The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.</p>
<p>Italiano</p> <p>Trova-tem</p> <p>Model: S3 Tag</p> 	<p>Garanzia attiva di 1 anno</p> <p>Si prega di inviare il numero d'ordine al nostro WhatsApp / Email entro 7 giorni after ricevere il prodotto per attivare la garanzia. Vi forniremo 1 anno di servizio post-vendita. (Supporto per la sostituzione gratuita dei prodotti danneggiati. Non è necessario restituire prodotti danneggiati)</p> <p>Email: katong96120@gmail.com WhatsApp +86 13242960237</p>	<p>Funzioni principali</p> <ol style="list-style-type: none">Utilizzando l'applicazione Apple Trova il mio, è possibile trovare il Tag dal proprio iPhone, iPad, iPod touch o Mac. Verrà visualizzata la posizione del Tag nel Finder. Utilizzare la guida alla mappa per trovarlo.Anche se è stato lasciato in un luogo lontano da voi, potete anche attivare la modalità di allarme per bloccare la posizione dell'oggetto e utilizzare la guida cartografica per ritrovarlo, dato che i dispositivi Apple sono molto diffusi.Se il cercatore di oggetti Tag esce dal raggio d'azione del vostro dispositivo Apple, riceverete una notifica di allarme che vi aiuterà a trovare tempestivamente gli oggetti smarriti e a evitare ulteriori perdite. <p>Accensione/Spengere</p> <ol style="list-style-type: none">Accensione v Tenere premuto il pulsante di funzione per 2 secondi, il creatore di oggetti emette un suono di Dn.Spengere v Tenere premuto il pulsante di funzione per circa 6 secondi, si sentiranno in sequenza Dn, poi DnDn, poi DnDnDn, quindi rilasciare il pulsante. 	<p>Come collegarsi</p> <p>Note:</p> <ol style="list-style-type: none">Solo per dispositivi Apple (come iPhone)È necessario attivare la funzione Bluetooth e Internet dell'iPhone.È necessario accedere all'account iCloud in "Impostazioni" - "ID Apple" - attivare "Condividi la mia posizione" nell'app Trova il mio Apple.L'app Trova oggetti su Apple Watch richiede l'ultima versione di watchOS.  <p>① Accendere l'elemento ② Aprire "Trova il mio" App ③ Toccare "Aggiungi elemento" ④ Selezionare "Altro elemento supportato"</p>	 <p>⑤ Clicca sul S3 Tag, stabilire una connessione ⑥ Finitura</p> <p>Collegare un altro dispositivo</p> <p>L'elemento finder può essere collegato a un solo dispositivo. Se si desidera connettersi ad altri dispositivi, ricordarsi di eseguire l'operazione "Rimuovi item" sull'app Apple Find My e di ripristinarlo.</p> <p>Sostituzione della batteria</p> <p>La sostituzione della batteria richiede uno strumento per aprire il coperchio posteriore, che è stato progettato per essere stretto per evitare che la batteria cada o che i bambini la mangino accidentalmente. Una batteria può essere utilizzata per circa 10 mesi. La batteria è una cella a bottone modello 2032.</p> 	<p>Protezione dei dati personali</p> <ol style="list-style-type: none">Protezione delle informazioni personali sulla posizione: Apple Trova il mio La rete utilizza la crittografia avanzata per garantire che nessuno altro che voi, nemmeno Apple o Shenzhen Winershine Electronics Co., Ltd, può vedere la posizione del tuo weTag.Prevenire il tracciamento anonimo: come impedire il tracciamento dannoso il dispositivo diventa? Se viene trovato il creatore di oggetti di qualcuno altro sarà necessario e perseguito nei tuoi affari per un certo tempo. Ti verrà richiesto di farlo in due modi. Se hai un iPhone, un iPad e se utilizzi un altro dispositivo Apple, riceverai promemoria a riguardo Dispositivo Apple La funzione è disponibile su iOS14.5 o iPadOS14.5 e versioni successive Versioni supportate dai dispositivi Apple. Se tu non hai dispositivi Apple, se il Trova oggetti di qualcuno altro lo è mescolato con i tuoi oggetti e tracce quando si muove, emetterà un segnale acustico per farti sapere se ricorda. Se il tuo amico porta con sé un creatore di oggetti, oppure ci sono così tante persone su questo dispositivo in pubblico. Qualunque mezzo di trasporto prendi, non preoccuparti perché se l'Object Finder non lascia la sua pagina proprietaria e diventa tale Promemoria di avviso non attivato. 	<p>FCC Warning</p> <p>This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.</p> <p>NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:</p> <ul style="list-style-type: none">- Reorient or relocate the receiving antenna.- Increase the separation between the equipment and receiver.- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. <p>The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.</p>
<p>Español</p> <p>Buscador de artículos</p> <p>Model: S3 Tag</p> 	<p>Garant í a activa de 1 año</p> <p>Por favor, envíe su número de pedido a nuestro WhatsApp/Email dentro de los 7 días siguientes a la recepción del producto para activar la garantía. Le proporcionaremos 1 año de servicio post-venta. (Apoyo a la sustitución gratuita de los productos dañados, No hay necesidad de devolver los productos dañados)</p> <p>Email: katong96120@gmail.com WhatsApp +86 13242960237</p>	<p>Funciones principales</p> <ol style="list-style-type: none">Utilizando la aplicación Apple Find My, puedes encontrar tu Tag desde tu iPhone, iPad, iPod touch o Mac. Verás la ubicación del elemento Tag en el buscador. Utiliza la guía del mapa para encontrarlo.Incluso si se deja en un lugar lejano de ti, también puedes habilitar el modo perdido para bloquear la ubicación del elemento y usar la guía de mapa para encontrarlo desde el dispositivo de Apple sin ampliamente utilizados.Si el localizador de objetos con etiqueta sale del radio de acción de tu dispositivo móvil, recibirá una notificación de alarma que le ayudará a encontrar a tiempo los objetos perdidos y a evitar más pérdidas. <p>Acceso spento</p> <ol style="list-style-type: none">Encendido: Mantenga pulsado el botón de función 2 segundos, el localizador de objetos emite un sonido de Dn.Aparar Mantenga pulsado el botón de función durante unos 6 segundos, oír Dn, luego DnDn, luego DnDnDn en secuencia, luego suelte el botón. 	<p>Cómo conectarse</p> <p>Nota: 1. Sólo para dispositivos Apple (como iPhone)</p> <ol style="list-style-type: none">Es necesario activar la función Bluetooth del iPhone e Internet.need log into iCloud account, in "Settings" - "Apple ID" - enable "Share My Location" in the Apple Find My app.La app Buscar artículos en Apple Watch requiere la última versión de watchOS.  <p>① Enciende el elemento ② Abrir la aplicación «Buscar mi ③ Pulse «Añadir elemento» ④ Seleccione «Otro elemento admitido»</p>	 <p>⑤ Haga clic en S3 Tag, establecer una conexión ⑥ Acabado/Acabado</p> <p>Conectar otro dispositivo</p> <p>El item finder sólo puede conectarse a un dispositivo. Si desea conectarse a otros dispositivos, recuerde realizar la operación «Eliminar elemento» en la aplicación Apple Find My reiniciar.</p> <p>Sustitución de la batería</p> <p>La sustitución de la pila requiere una herramienta para abrir la tapa trasera, que está diseñada de forma hermética para evitar caídas o que los niños se coman la pila accidentalmente. Una pila puede utilizarse durante unos 10 meses. La pila es una pila de botón modelo 2032.</p> 	<p>Protección de datos personales</p> <ol style="list-style-type: none">Proteger la información de tu ubicación personal: Apple Find My La red utiliza cifrado avanzado para garantizar que nadie otras cosas, ni siquiera Apple o Shenzhen Winershine Electronics Co., Ltd, puede ver la ubicación de su weTag.Evitar el seguimiento anónimo: cómo evitar el seguimiento malicioso el dispositivo convertido? Si se encuentra el buscador de artículos de otra persona Serás notificado y perseguido en tus asuntos durante un tiempo determinado. Se le pedirá que haga esto de dos maneras. Si tienes un iPhone, un iPad y usas otro dispositivo Apple, recibirás recordatorios al respecto Dispositivo Apple La función está disponible en iOS14.5 o iPadOS14.5 y versiones posteriores Versiones compatibles con dispositivos Apple. Si usted no tiene dispositivos Apple, si el Buscador de artículos de otra persona está mezclado con sus objetos y pistas cuando se mueve, emitirá una señal. Acísito para hacerle saber que lo sé, recuerda. Si su amigo trae consigo un buscador de objetos, o hay tantas personas en este dispositivo en público Sea cual sea el medio de transporte que elija, no te preocupes, porque el Object Finder no sale de su página propietaria y se convierte en tal Recordatorio de advertencia no activado. 	<p>FCC Warning</p> <p>This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.</p> <p>NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:</p> <ul style="list-style-type: none">- Reorient or relocate the receiving antenna.- Increase the separation between the equipment and receiver.- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. <p>The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.</p>

20 柯v
1¢尿厚檉搗105PR夙靛
2¢一婚 <
3、双面打印。