


charmast

Εγχειρίδιο Χρήσης | User Manual | Manual de Utilizare

10000mAh Universal Power Bank

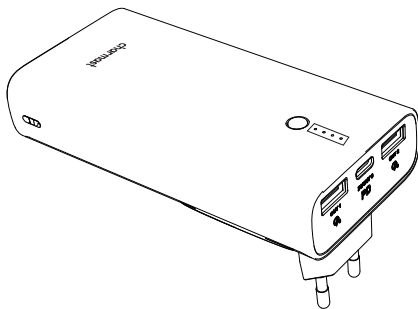

Contents

Greek	01~03
English	04~06
Romanian	07~09

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του Charmast C100W 20000mAh Universal Powerbank. Παρακαλούμε να διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά και να το κρατήσετε για να ανατρέξετε σε αυτό στο μέλλον. Εάν τυχόν χρειαστείτε βοήθεια, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης με τον αριθμό μοντέλου προϊόντος και τον αριθμό παραγγελίας.

Περιεχόμενο Συσκευασίας

20000mAh Universal Power Bank * 1


Εγχειρίδιο Χρήσης * 1

Θήκη αποθήκευσης * 1

USB A σε USB C * 1

Πιστοποιητικό charmast * 1

Διάγραμμα Προϊόντος

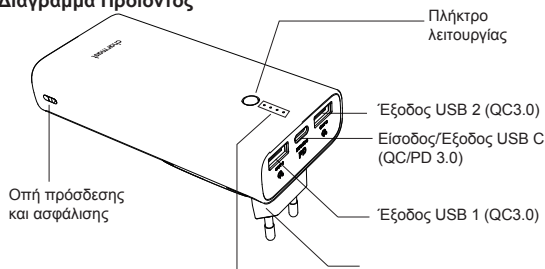

Ενδεικτική λυχνία Led (Η πρώτη ενδεικτική λυχνία Led αλλάζει από λευκή σε πράσινη κατά την γρήγορη φόρτιση/επαναφόρτιση)



Ενδείξεις Λειτουργίας	Εξόδος ισχύος για Φορτιστή Κινητών	Ενδεικτική λυχνία LED	Κατάσταση Μπαταρίας
● ON ○ OFF		● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	76%-100% 51%-75% 26%-50% 1%-25% Χωρίς ισχύ / Εκτός λειτουργίας
● Η φωτεινή ένδειξη ρεύματος αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση	Επαναφορτίστε το Powerbank	⊙ ○ ○ ○ ○ ● ⊙ ○ ○ ○ ● ● ⊙ ○ ○ ● ● ● ⊙ ○ ● ● ● ● ○	1%-25% 26%-50% 51%-75% 76%-100% Πλήρως Φορτισμένο

Προδιαγραφές

Μάρκα	charmast
Χωρητικότητα	10000mAh/74Wh
Τύπος Μπαταρίας	Υψηλής Πυκνότητας Πολυμερών Λιθίου
Χρόνος Φόρτισης	περ. 6 ώρες (με είσοδο AC 100-240V~50/60Hz 0.5A) περ. 3,5 ώρες (με 9V/2A Αντάπτορα Φόρτισης)
Είσοδος	Είσοδος AC 100-240V~50/60Hz 0.5A USB C (QC/PD 3.0) 5V-3A 9V-2A
Έξοδος	USB C (QC/PD 3.0) 5V-3A 9V-2.2A 12V-1.5A USB 1/2 (QC 3.0) 4.5V-5A 5V-4.5A 9V-2.0A 12V-1.5A
Διαστάσεις	123.0 * 60.0 * 28.7mm/4.48" * 2.36" * 1.13" (διπλωμένο)
Βάρος	218g
Θερμοκρασία Λειτουργίας	Είσοδος: 0 °C ~ 45 °C Έξοδος: 10 °C ~ 60 °C

Ξεκινώντας

Φορτίστε το PowerBank

Φορτίστε πλήρως τη συσκευή σας Powerbank πριν από την πρώτη χρήση.

1. Φορτίστε το Powerbank μέσω της θύρας USB C.
2. Συνδέστε την ενσωματωμένο ρευματολήπτη του C1146L στην πρίζα του τοίχου.
3. Βγάλτε το Powerbank από την πρίζα, μόλις φορτιστεί πλήρως.

Φορτίστε τη Συσκευή Σας

1. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στη θύρα φόρτισης της συσκευής σας.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του στην κατάλληλη θύρα εξόδου USB στο C1146L.
3. Αποσυνδέστε τη συσκευή σας μόλις φορτιστεί πλήρως.
4. Για να ελέγξετε την υπολειπόμενη στάθμη της μπαταρίας, πιάστε το κουμπί λειτουργίας.

* Σημείωση: Όταν το ρεύμα φόρτισης ή το ρεύμα φορτίου είναι κάτω από 60mA, η παροχή ισχύος θα κλείσει την έξοδο και θα η συσκευή θα μπει σε λειτουργία αναμονής.

Φροντίδα & Χρήση Προϊόντος

- Κρατήστε το μακριά από υγρά, φωτιά και ακραία θερμότητα.
- Μην φορτίζετε τις συσκευές σας ενώ φορτίζετε το Powerbank.
- Φορτίστε το C1146L τουλάχιστον μια φορά κάθε 3 μήνες.
- Απορρίψτε την μπαταρία σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές διατάξεις.
- Μην το αποσυναρμολογείτε μόνοι σας.
- Αποφύγετε να το ρίξετε κάτω.

Εγγύηση & Εξυπηρέτηση Πελατών **Εξυπηρέτηση Πελατών**

Για ερωτήσεις, υποστήριξη ή αξίωση εγγύησης, επικοινωνήστε στη ακόλουθη διεύθυνση με τον αριθμό παραγγελίας σας και τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος.

support@charmast.com

*Παρακαλούμε σημειώστε, η εταιρία Charmast μπορεί να παρέχει εξυπηρέτηση μετά την πώληση μόνον για αγορές που έγιναν απευθείας από την Charmast. Εάν αγοράσατε από άλλο κατάστημα, παρακαλούμε να απευθυνθείτε απευθείας εκεί για θέματα επισκευής ή εγγύησης.

Κάρτα Εγγύησης

Σας ευχαριστούμε για την αγορά προϊόντων Charmast

Χάρη στο συνεχή έλεγχο ποιότητας, όλα τα προϊόντα μας παρέχουν εγγυημένη 100% ικανοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: **www.charmast.com**

Εγγύηση:

1. Οι πελάτες που αγοράζουν προϊόντα charmast απολαμβάνουν κορυφαίες υπηρεσίες εξυπηρέτησης μετά την πώληση
2. Μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν για αντικατάσταση εντός 30 ημερών εάν υπάρχει θέμα ποιότητας, χωρίς να έχει μεσολαβήσει ζημία από ανθρώπινο παράγοντα ή επέμβαση στο προϊόν, διατηρήστε ακέραια τη συσκευασία
3. Απολαύστε ένα έτος δωρεάν επισκευή
4. Από την εγγύηση εξαιρείται:
 - ① Η ζημία από ανθρώπινο παράγοντα και η λειτουργία σε ακατάλληλο περιβάλλον
 - ② Η αποσυναρμολόγηση, μετατροπή ή επισκευή από άλλο πρόσωπο, πέραν του εξουσιοδοτημένου σέρβις.
 - ③ Η ζημία λόγω ανωτέρας βίας
 - ④ Χωρίς την κάρτα εγγύησης ή το πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς
 - ⑤ Η παρέλευση της περιόδου εγγύησης


Thank you for purchasing the charmast C1146L 10000mAh Universal Power Bank. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and order number.

Package Contents

10000mAh Universal Power Bank * 1
User Manual * 1
Mesh Pouch * 1

USB A to USB C Cable * 1
charmast Certificate * 1

Product Diagram

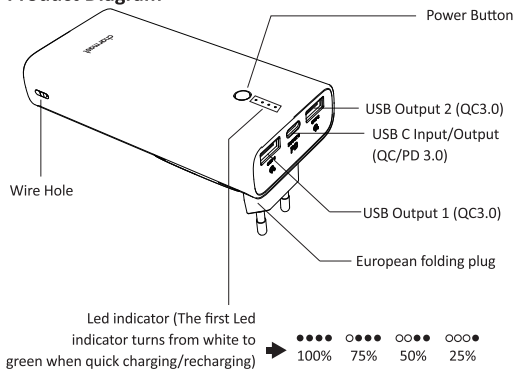

Indicator Display Mode		LED indicator light	Battery status
● ON	Power Output to Charge Cellphones	● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	76%-100% 51%-75% 26%-50% 1%-25% No Power/Power off
○ OFF	Recharge the Power Bank	⊗ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○	1%-25% 26%-50% 51%-75% 76%-100% Fully Charged
● The current power indicator light is flickering when charging			

Specifications

Brand	charmast
Capacity	10000mAh/38.5Wh
Battery Type	High Density Lithium Polymer
Charging Time	appr 6 hours (by AC Input 100-240V~50/60Hz 0.5A) appr 3.5hours (by 9V/2A Power adapter)
Input	AC Input 100-240V~50/60Hz 0.5A USB C (QC/PD 3.0) 5V-3A 9V-2A
Output	USB C (QC/PD 3.0) 5V-3A 9V-2.2A 12V-1.5A USB 1/2 (QC 3.0) 4.5V-5A 5V-4.5A 9V-2.0A 12V-1.5A
Dimensions	123.0 * 60.0 * 28.7mm/4.48" * 2.36" * 1.13" (Folded)
Weight	218g
Operating Temperature	Input:0°C~45°C Output:-10°C~60°C

Getting Started

Charging the Power Bank

Fully charge your power bank before first use

1. Connect a USB C charging cable to a USB charger or charging port.
2. Connect the other end to the USB C input port on the power bank.
3. Unplug the power bank when fully charged.

Charging Your Device

1. Connect the charging cable to your device's charging port.
2. Connect the other end to the appropriate USB output port on CIOOW.
3. Unplug your device when fully charged.
4. To check the remaining battery level, press the power button.

Product Care & Use

- Keep away from liquids, fire and extreme heat.
- Do not charge your devices while charging the power bank.
- Charge your CIOOW at least once every 3 months.
- Dispose of battery according to local environmental law.
- Do not disassemble by yourself.
- Avoid dropping.

Warranty & Customer Support

Customer Support

For questions, support, or warranty claims, contact us at the address below with your order number and product model number.
support@charmast.com

*Please note, charmast can only provide after sales service for products purchased directly from charmast. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

Warranty Card

Thank you for purchasing charmast products

Through rigorous quality testing, all our products are 100% guarantee satisfaction provided. For more information, please consult our website:
www.charmast.com

Guarantee:

1. Customers buy charmast products will get superior after-sale service
2. You can return back for replacement within 30 days if there is any quality issues without man-made destroy or maintain, keep the packaging integrity
3. Enjoy one year of free maintenance
4. Guarantee excluding:
 - ① Man-made destroy, working in an informal working environment
 - ② Users unpack,refit and repair privately without authorized service
 - ③ Damaged due to force majeure
 - ④ Without the guarantee card or effective invoice of purchase
 - ⑤ Exceeds the warranty period



The Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE Directive) is the European community directive on waste electrical and electronic equipment, which became European law in February 2003. The main purpose of this directive is to prevent electronic waste. Recycling and other forms of waste recovery should be encouraged to reduce waste. The symbol (trash can) on the product and on the packing means that used electrical and electronic products should not be disposed of with general household waste. It is your responsibility to dispose of all your electronic or electrical waste at designated collection points. Disposing of this product correctly will help to save valuable resources and it is a significant contribution to protect our environment as well as human health. For more information about the correct disposal of electrical and electronic equipment, recycling and collection points please contact your local authorities, waste management companies, your retailer or the manufacturer of this device.

Vă mulțumim că ați achiziționat charmast C100W 20000mAh Universal Power Bank. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare și să îl păstrați pentru referințe viitoare. Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să contactați echipa noastră de asistență cu numărul de model al produsului și numărul de comandă.

Conținutul pachetului

20000mAh Universal Power Bank * 1


Manual de utilizare * 1

Husă de depozitare * 1

Cablu USB A la USB C * 1

Certificat charmast * 1

Diagrama produsului

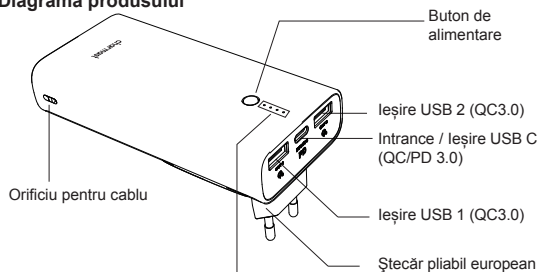

Indicator Led (Primul indicator Led se transformă din alb în verde atunci când se încarcă / reîncarcă rapid)



Modul de afișare a indicatorului	Putere de ieșire pentru încărcarea telefoanelor mobile	Lumină indicator LED	Statut Baterie
● ON ○ OFF		● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	76%-100% 51%-75% 26%-50% 1%-25% No Power/Power off
● Lumina indicatoare de alimentare cunută pălpăie la încărcare	Reîncărcați acumulatorul	⊗ ○ ○ ○ ⊗ ⊗ ○ ○ ● ⊗ ○ ○ ● ● ⊗ ○ ● ● ● ●	1%-25% 26%-50% 51%-75% 76%-100% Fully Charged

Specificații

Marcă	charmast
Capacitate	10000mAh/74Wh
Tip baterie	Polimer de litiu de înaltă densitate
Timp de încărcare	aprox. 6 ore (prin intrarea AC 100-240V~50/60Hz 0.5A) aprox. 3,5 ore (prin adaptorul de alimentare de 9V/2A)
Intrare	Intrare AC 100-240V~50/60Hz 0.5A USB C (QC/PD 3.0) 5V-3A 9V-2A
Ieșire	USB C (QC/PD 3.0) 5V-3A 9V-2.2A 12V-1.5A USB 1/2 (QC 3.0) 4.5V-5A 5V-4.5A 9V-2.0A 12V-1.5A
Dimensiuni	123.0 * 60.0 * 28.7mm/4.48" * 2.36" * 1.13" (pliată)
Greutate	218g
Timp de funcționare	Intrare: 0 °C ~ 45 °C Ieșire: 10 °C ~ 60 °C

Noțiuni introductive

Încărcarea acumulatorului

Încărcați complet acumulatorul înainte de prima utilizare.

1. Conectați cablul de încărcare la portul de încărcare al dispozitivului dvs.
2. Conectați celălalt capăt la portul de ieșire USB corespunzător de pe C1146L.
3. Scoateți din priză banca de alimentare atunci când este complet încărcată.
4. Pentru a verifica nivelul rămas al bateriei, apăsați butonul de alimentare.

Încărcarea dispozitivului dvs.

1. Conectați cablul de încărcare la portul de încărcare al dispozitivului dvs.
2. Conectați celălalt capăt la portul de ieșire USB corespunzător de pe C1146L.
3. Scoateți dispozitivul din priză atunci când este complet încărcat.
4. Pentru a verifica nivelul rămas al bateriei, apăsați butonul de alimentare.

*Notă: Atunci când curentul de încărcare sau curentul de sarcină este mai mic de 60mA, sursa de alimentare a închide ieșirea și va intra în modul de așteptare.

Îngrijirea și utilizarea produsului

- A se păstra departe de lichide, foc și căldură extremă.
- Nu vă încălcați dispozitivele în timp ce încălcați acumulatorul.
- Încărcați și descărcați acumulatorul cel puțin o dată la 3 luni.
- Eliminați bateria în conformitate cu legislația locală de mediu.
- Nu dezasamblați singur.
- Evitați căderea.

Garanție și asistență pentru clienți

Asistență pentru clienți

Pentru întrebări, asistență sau cereri de garanție, contactați-ne la adresa de mai jos, menționând numărul de comandă și numărul de model al produsului.

support@charmast.com

*Vă rugăm să rețineți că charmast poate oferi servicii post-vânzare numai pentru produsele achiziționate direct de la charmast. În cazul în care aveți cumpărat de la un alt vânzător, vă rugăm să îl contactați direct pe acesta pentru probleme de service sau garanție.

Card de garanție

Vă mulțumim că ați achiziționat produse charmast

Prin testarea riguroasă a calității, toate produsele noastre sunt 100%

garanție de satisfacție oferită.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați site-ul nostru:

www.charmast.com

Garanție:

1. Clienții cumpără produse charmast vor primi servicii post-vânzare superioare
2. Puteți să vă întoarceți înapoi pentru înlocuire în termen de 30 de zile, dacă există probleme de calitate, fără a distruge sau a întreține omul, păstrând integritatea ambalajului
3. Bucurați-vă de un an de întreținere gratuită
4. Garanția exclude:
 - ① Distrugere provocată de om, care lucrează într-un mediu de lucru informal
 - ② Utilizatorii despachetează, recondiționează și repară în mod privat, fără un service autorizat
 - ③ Deteriorate din cauza unui caz de forță majoră
 - ④ Fără carte de garanție sau factură efectivă de achiziție
 - ⑤ Depășește perioada de garanție



Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (Directiva DEEE) este o directivă a Comunității Europene privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, care a devenit lege europeană în februarie 2003. Scopul principal al acestei directive este de a preveni producerea deșeurilor electronice. Reciclarea și alte forme de recuperare a deșeurilor ar trebui încurajate pentru a reduce deșeurile. Simbolul (coș de gunoi) de pe produs și de pe ambalaj înseamnă că produsele electrice și electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere generale. Este responsabilitatea dvs. să aruncați toate deșeurile electronice sau electrice la punctele de colectare desemnate. Eliminarea corectă a acestui produs va ajuta la economisirea resurselor valoroase și reprezintă o contribuție semnificativă la protejarea mediului înconjurător, precum și a sănătății umane. Pentru mai multe informații despre eliminarea corectă a echipamentelor electrice și electronice, despre punctele de reciclare și colectare, vă rugăm să contactați autoritățile locale, companiile de gestionare a deșeurilor, vânzătorul dumneavoastră sau producătorul acestui dispozitiv.



UK REP WHM Construction Co Ltd
 7 Fell Street, L7 2QB, Liverpool, UK
 Email : whm1construction@gmail.com
 TEL: +447429595955

EC REP Prolinx GmbH
 Brehmstr. 56, 40239, Duesseldorf DE815059178
 Nianzhuan Liu 0049 211 3105 4698 eu@eulinx.eu



株式会社神州