

VOPLLS



User Manual

Version: 240321

Video Operation Guide

Scan QR codes below or search for "**VS-KING PROJECTOR**" on YouTube to get videos

VS-KING

VS-KING PROJECTOR

SUBSCRIBE

HOW TO CONNECT TO IPHONE/IPAD?



HOW TO CONNECT TO MAC?



HOW TO CONNECT TO ANDROID SMARTPHONE/TABLET?



HOW TO CONNECT TO WINDOWS LAPTOP?




Language

English	01-38
Spain	39-76
Italy	77-114


Catalog

Important Safety Considerations	02
Basic Configuration	04
Projector Overview	05
Remote Control	06
How to clean up the dust?	07
Projector Connections	08
★ Connecting to the Mobile Device	08
• For iOS System	08
• For Android System	09
★ Connecting to the Computer	11
★ Connecting to Firestick	14
★ Connecting to the DVD Player	15
★ Connecting to the External Storage Device	16
USB Support Fomat	17
Playing Movie	18
Playing Music	21
Playing Photo	23
Playing Text	25
Settings	27
Network Setting	27
Bluetooth Setting	29
Picture Setting	30
Sound Setting	31
Option Setting	31
Product Features	32
Trouble Shooting	33


Important Safety Considerations

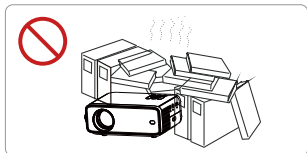


Do not install the projector in sites with improper ventilation.

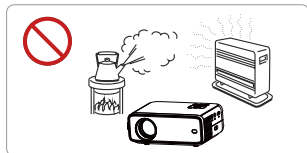


Do not install the projector in hot and humid sites.

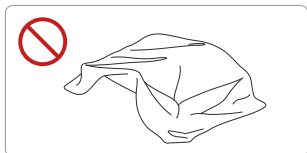


Do not block the ventilation holes (intake or exhaust).

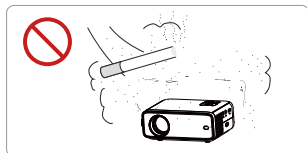


Do not install the projector in dust and smoke sites.

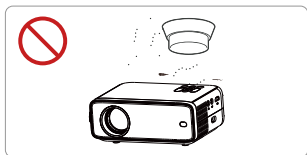


Do not install the projector near the temperature and smoke transducer. It may cause a sensor failure.

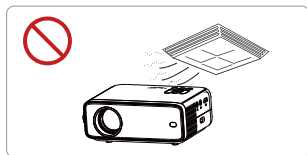

Do not install the projector in sites with direct blowing of warm and cool air-condition wind. Otherwise it may cause the project failure.

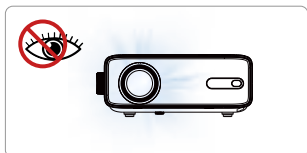

Please do not look into the lens when the projector is working. Otherwise it may hurt your eyes.

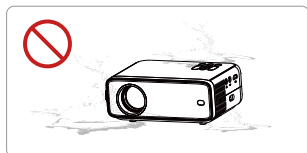

Please keep the projector away from water or any other liquid as it is not waterproof.

Installation

- Please use the projector in a dark room for best watching experience.
- Please use the projector with caution to avoid dropping or shocking, which may damage the projector.
- Use the power cord with caution to avoid unduly bending. Damaged power cord may cause electric shock.

Cleaning

- Unplug the power cord from the projector.
- Use a wet cloth to clean the cabinet regularly. Neutral detergent may be used for serious smudge. Do not use strong detergent or solvent such as alcohol or diluent.
- Use an air brush or lens paper to clean the lens and be careful not to scratch or abrade them.
- Please clean the ventilation opening and the loudspeaker regularly with a cleaner. The projector will be overheated with blocked dust, causing the failure.
- Please use the projector with a soft brush. Do not use rigid accessories, such as a crevice cleaning tool, to avoid damage to the projector.

Notes on Fire and Electric Shock

- Make sure of adequate ventilation and blocked outlet to avoid heat accumulation within the projector.
- Prevent foreign objects from falling into the projector, such as paper clips and paper scraps, do not attempt to retrieve any such object. Do not insert any metal object, such as an iron wire or a screwdriver, into the projector. Make sure to immediately turn off the power and ask qualified professional maintenance personnel to remove any object falling into the projector.
- Do not place any liquid on the projector.


High Temperature Warning

- During and after the projection, the temperature near the outlet will rise, therefore touching may cause burns. Do not peep at the lens, or it may cause severe eye injury.

Basic Configuration




1 x Mini Projector



1 x Power Cord



1 x HDMI Cord



1 x AV Signal Cord

(battery not included)



1 x Remote Control



1x Lens Cap



1 x User Manual



1x Tripod


Tips:


- If there is any part missing, please contact VOPLLS support team.
- Email address of VOPLLS support team:




Europe Marketplace:
VOPLLS-EU@vskingtech.com

Projector Overview

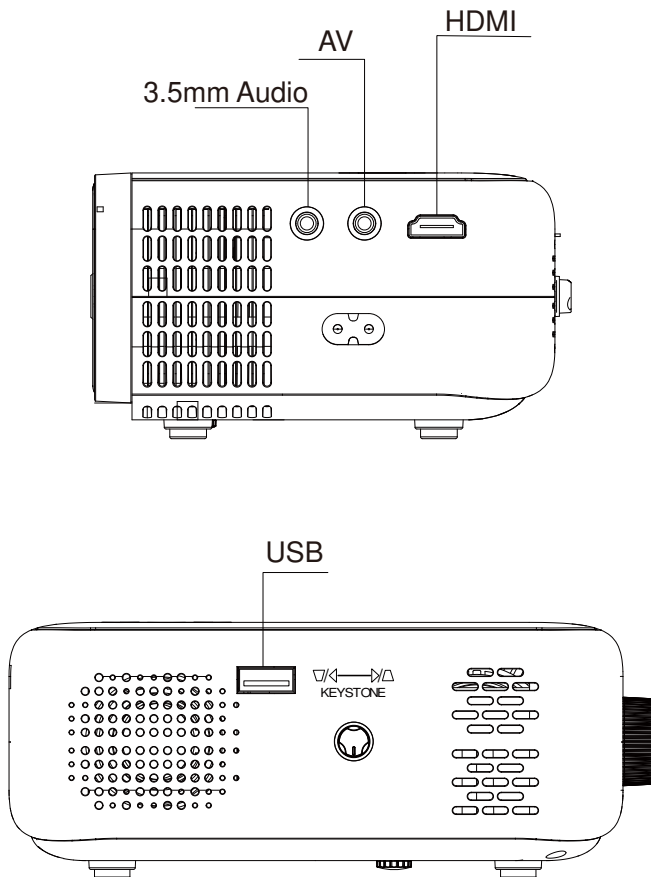

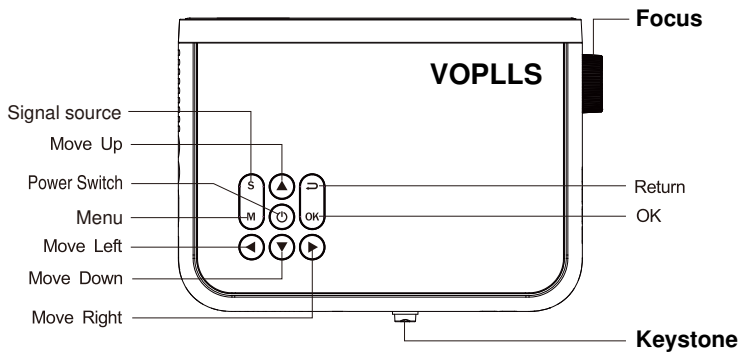


Remote Control

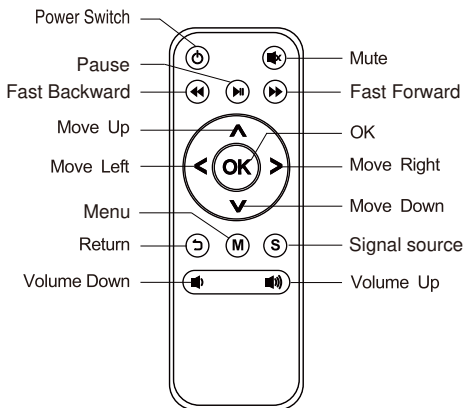


How to clean up the dust?

1

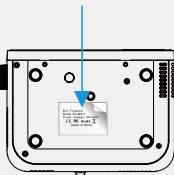


Tear off the label and open the lid.

2

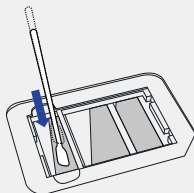

Insert the cotton swab deep inside.


3

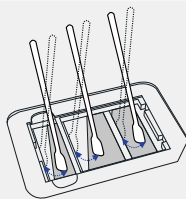

Wiped all the 5 sides
(Adjust the "keystone" for easy wiping).

Tips:

- If there are black spots on screen, please turn on the projector and move the swab according to the position of the black spot on the screen.
- Please wipe the lens regularly to solve or avoid the problem of black spots on the screen.

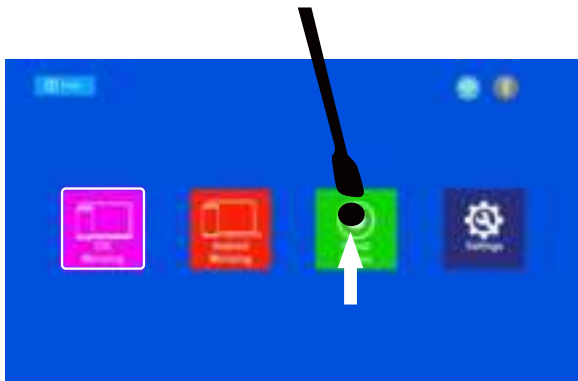

Projector Connections

- 1 Connect the power cord. The power button will turn red.
- 2 Short press the power button, then there will appear a brand video.
- 3 Adjust the “Focus” and “Keystone Correction” to get the best image performance.

Warm Tips:

- Never look into the projector lens when the lamp is on. This can damage your eyes and is especially dangerous for children.
- Install 2 pieces of AAA batteries into the remote before using it.

Connecting to the Mobile Device

For iOS Device


All the devices are needed to connect to the same home WiFi.

Step 1: Click “” on the home page to connect the projector to your home WiFi.

Step 2: Select “iOS Mirroring” on the home page.

Step 3: Connect your iOS device to the same home WiFi as the projector.

Step 4: Open the control center of your iOS device, click the “Screen Mirroring” and select “V3-****” from the list.

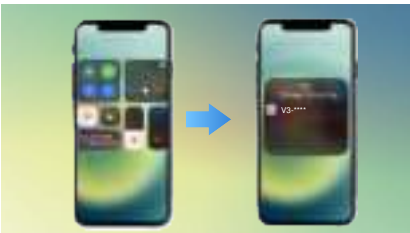


For Android Device

Step 1: Select **"Android Mirroring"** on the home page.

Step 2: Turn on your WiFi and Bluetooth function of your Android device.

Step 3: Open the "Multi-Screen" function and select "V3-****" from the list.


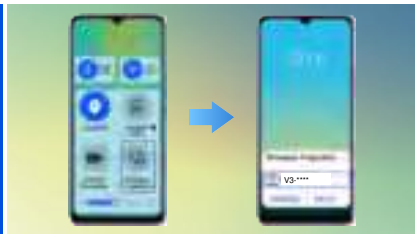


Note:

- To activate this function, your Android device must support "Multi-Screen/Wireless" display. Names of "Screen Mirroring" function may differ from different devices.
- Google phones and partial Motorola prohibit screen mirroring directly from the projector due to mirroring protocol issues. You need to have a Google Chromecast to connect it.


HUAWEI

More connections - Wireless projection

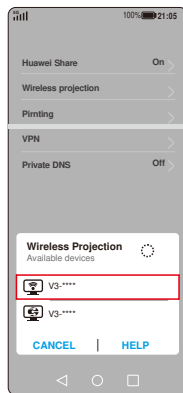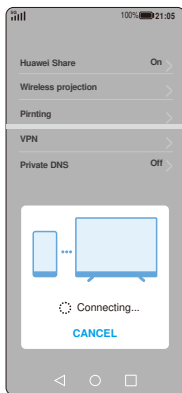


SAMSUNG

Swipe up the screen of your Samsung device, then click “Smart View” and search for the device of the projector.

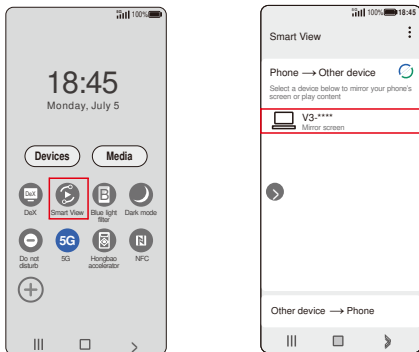

XIAOMI

Swipe up the screen of your Xiaomi device, then click “Connection & Sharing” and search for the device of the projector.

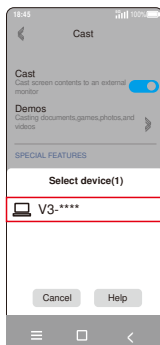


Tips:

- Make sure your mobile device is closed to the projector when using wireless connection. A distance within 1m/3.3ft is recommended.
- Please kindly note projectors with mirrored are incompatible with Netflix and Hulu due to copyright issues.

Connecting to the Computer

Wireless Connection for Mac OS

- Step 1:** Click “” on the home page to connect the projector to your home WiFi.
- Step 2:** Select “**iOS Mirroring**” on the home page.
- Step 3:** Connect your computer to the same home WiFi as the projector.
- Step 4:** Open “System Preferences” on your computer - Choose “Displays” - Click “AirPlay Display” - Connect “V3-****”.

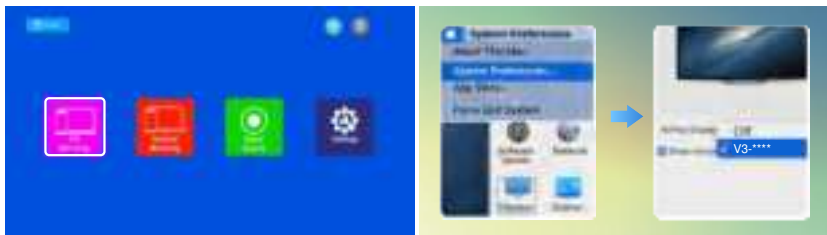

Tips:


Display Resolution of your computer please choose “Default for display”.

Wireless Connection for Win10 or Above

- Step 1:** Select “**Android Mirroring**” on the home page.
- Step 2:** Turn on your computer's WiFi function.

Option 1:



1. Access “System” - “Display” in the computer's “Settings”.
2. Find “Connect to a Wireless Display”.
3. Connect to “V3-****” and select “Duplicate these displays” in “Multiple displays”.

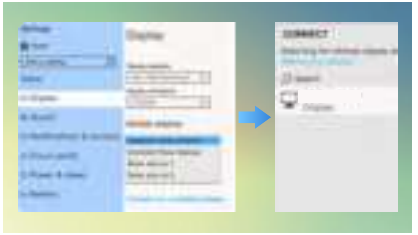

Option 2:

When the “Connect to a Wireless Display” option does not appear in the “Multiple Displays” option list and cannot be connected.

1. Access “Settings” - “System” - “Projecting to this PC” - “Optional Features”.
2. Add a “Wireless Display” to your computer then follow the steps in Option 1 to try connecting again.

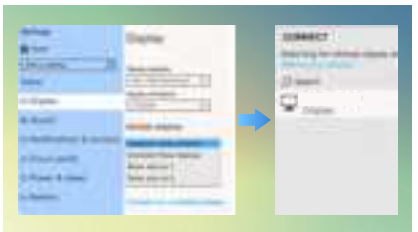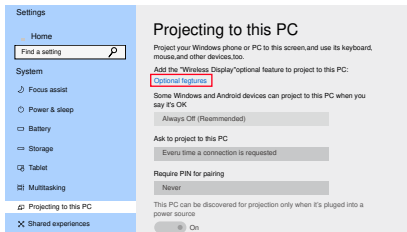

🔔 Tips:

- Please ensure your laptop has a wireless display function.
- Since some computers with WIN10 and above do not support the Miracast protocol, mirroring connections not be possible.
- Please ensure you have selected “1920*1080 resolution” after you connect the projector.
- You can also press the Windows logo key + P key at the same time and select “DUPLICATE”.

Wired Connection

Connect the projector to your computer by using the HDMI cord in the package.

Step 1: Turn on your computer and the projector.

Step 2: Use included HDMI cord to connect your computer and projector.

Step 3: Access **"Signal Source"** on the home page, and choose the HDMI 1 or HDMI 2 port which you plugged into,



Tips:


For Windows7 and higher system, pressing the Windows logo key + P key at the same time and select "DUPLICATE".

Connecting to Firestick

Step 1: Insert Firestick;

Step 2: Connect a charger cable for your Firestick;

Step 3: Access "Signal Source" on the home page, and choose "HDMI", then press "ok" to confirm.

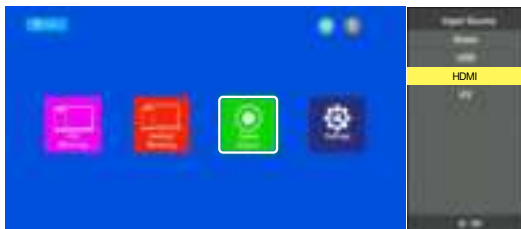

What if projector doesn't recognize Firestick?

Your Firestick may be in sleep mode, please unplug your Firestick and charger cable of Firestick, then plug back in to activate the Firestick.

What if there is no sound?

Enter "Setting" and find "Display & Sound". Then select "on" for "navigation sounds". Select "Stereo (or PCM)" for "surround sound".

Warm Tips:

- Due to copyright issues, Netflix, Prime, Disney and Hulu are not supported to play directly by mirror screen with phone, it must be connected TV stick to play.

Connecting to the DVD Player

Option 1: Connect the projector to your DVD player by using the HDMI cord in the package.

Step 1: Turn on your DVD player and the projector;

Step 2: Connect the HDMI cord to your DVD player's HDMI port;

Step 3: Connect the other end to HDMI port on your projector;

Step 4: Press the “**S**” button to back to home page;

Step 5: Access “**Signal Source**” on the home page, and choose “**HDMI**”, then press “**ok**” to confirm.

Option 2: Connect the projector to your DVD player by using the AV cable in the package.


Step 1: Turn on your DVD player and the projector;

Step 2: Connect the colorful Female connectors to your DVD player's RCA cable;

Step 3: Connect the yellow Male connector to the AV inport on the projector;

Step 4: Press the “**S**” button to enter back to home page;

Step 5: Access “**Signal Source**” on the home page, and choose “**AV**”, then press “**ok**” to confirm.


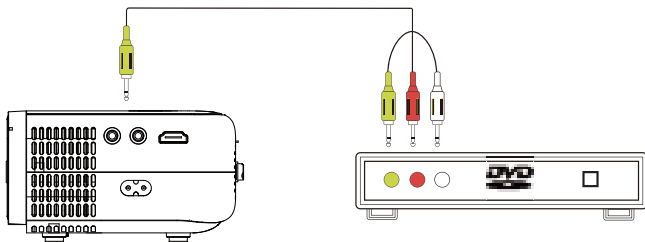


Connecting to the External Storage Device

Step 1: Insert USB drive;

Step 2: Press the “**S**” button to back to home page;

Step 3: Access “**Signal Source**” on the home page, and choose “**USB**”, then press “**ok**” to confirm.

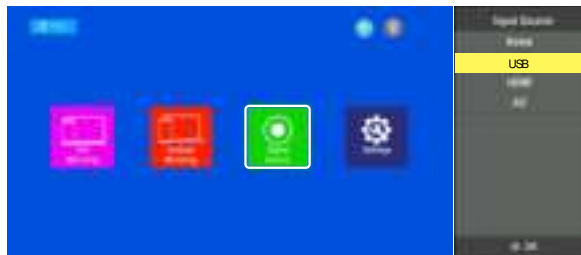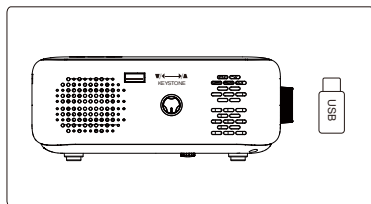

If USB stick is recognized successfully, the icon of the USB drive in the upper right corner will light up. Please note that your USB drive and files need to meet the following formats. (for example: If the format of your USB drive is NTFS, the memory capacity of USB drive must be under 128G and the memory of video must be under 2T.)


USB Support Fomat

Formats of USB Drive	Maximum memory capacity of USB drive	Maximum memory of each video
NTFS	128G	2T
FAT32	128G	4G
FAT	128G	2G


Video: (Note: corresponding format and encoder are required when play via USB)	Video formats	Video encoder
	AVI	H.264
	FLV	FLV
	MKV	COPX H.264 MPEG-4DIVX MJPEG
	MOV	MOV
	MP4	H.264 MPEG-4DIVX XVID
	MPG	MPEG1
	VOB	VOB
Music Format	Mp3,M4A (AAC)	
Photo Format	JPEG,BMP,PNG	

Playing Movie

Step 1: Select "Movie" by pressing the "▲" or "▼" or "◀" or "▶" buttons and the selected frame will be highlighted. Then press the "OK" button to enter the following interface;


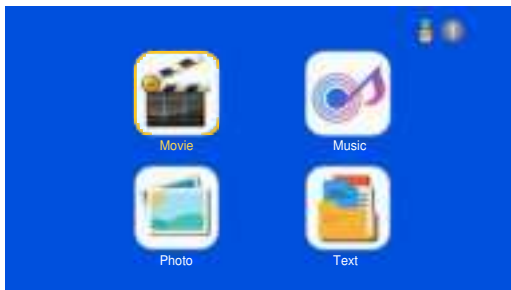


Step 2: Select the disk C or USB, then press the "OK" button to enter the disk;

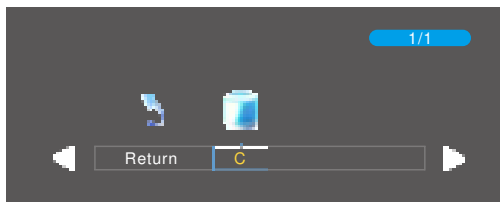

Step 3: Select the Movie file or click the folder to enter the next directory till you find the movie you would like to play in the directory;


Step 4: Press the “” button on the projector or remote to select movie.

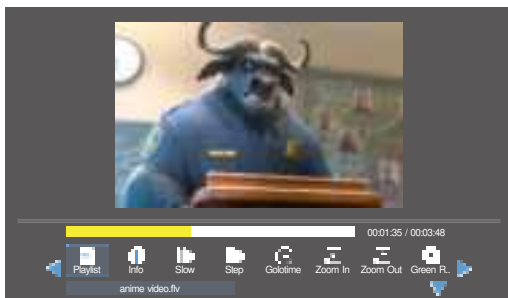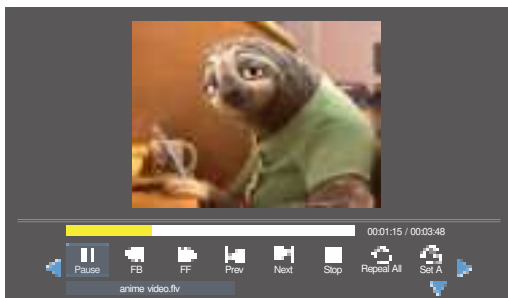


-  **Play/Pause:** Plays or pauses the current video.
-  **FB:** Fast Backward, rewinds the video back quickly while playing it. The rewinding speed ranges from 2X to 32X.
-  **FF:** Fast Forward, pushes the video to move forward quickly while playing it. The forward speed ranges from 2X to 32X.
-  **Prev:** Previous, goes back to the previous video.
-  **Next:** Goes to the next video.
-  **Stop:** Exits from the current video.
-  **Repeat:** Has the options of Repeat 1, Repeat All and Repeat NONE. Press the “ok” button to switch among these options. Repeat All loops to play all the videos in your playlist. Repeat NONE: plays the current video once, then exits from the current video; Repeat 1 loops to play the current video all the time.
-  **Set A/ Set B/ None:** Selects “Set A” by pressing the “ok” button to set a time point and select “Set B” by pressing “ok” button to set another time point when playing the video, then it will loop to play the video fragment between these points. Select None to return to normal playing mode.
-  **Playlist:** A list of video files that can be played from the current folder.
-  **Info:** Shows the information about the current video including resolution, size and so on.
-  **Slow:** Plays the video in slow motion with a speed being range from 2X to 16X.
-  **Step:** Steps forward the video frame by frame by pressing the “ok” button.
-  **Zoom in:** Magnify your video image from 2X to 8 X.
-  **Zoom out:** Shrink your video image from 1X to 1/8X.

Playing Music


Step 1: Select "Music" by pressing the "▲" or "▼" or "◀" or "▶" buttons and the selected frame will be highlighted. Then press the "ok";

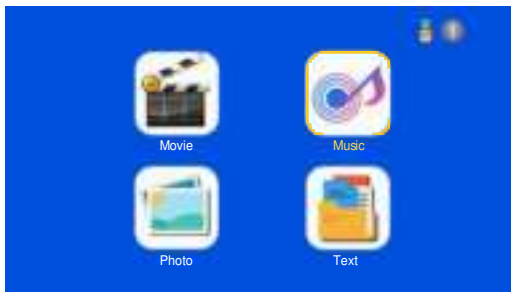

Step 2: Select the disk C or USB, then press the "ok" button to enter the disk;

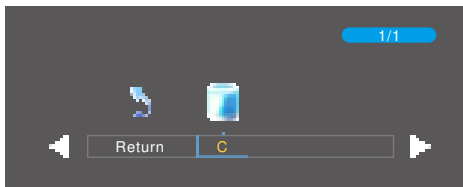



Step 3: Select the music file or click the folder to enter the next directory till you find the music you would like to play in the directory.

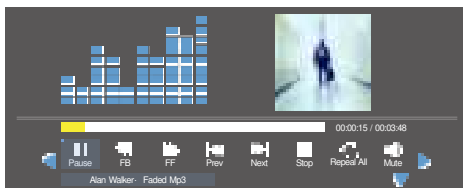

-  **Play/Pause:** Plays or pauses the current video.
-  **FB:** Fast Backward, rewinds the video back quickly while playing it. The rewinding speed ranges from 2X to 32X.
-  **FF:** Fast Forward, pushes the video to move forward quickly while playing it. The forward speed ranges from 2X to 32X.
-  **Prev:** Previous, goes back to the previous video.
-  **Next:** Goes to the next video.
-  **Stop:** Exits from the current video.
-  **Repeat:** Has the options of Repeat 1, Repeat All and Repeat NONE. Press the **ok** button to switch among these options. Repeat All loops to play all the videos in your playlist. Repeat NONE: plays the current video once, then exits from the current video; Repeat 1 loops to play the current video all the time.
-  **Mute:** Mutes or unmutes the current music.
-  **Playlist:** A list of music files that can be played from the current folder.
-  **Info:** Shows the information about the current music including Bit Rate, Artist, Size, and so on.


Warm Tips:

- It will show a bottom bar with different settings when playing the music. Press the Down button or the Back button to hide it. Press the **ok** button to show it again.

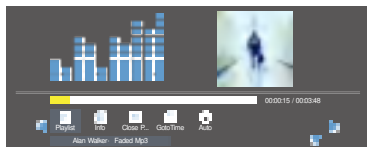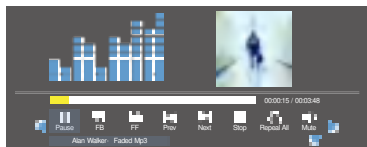


Playing Photo

Step 1: Select “Photo” by pressing the “” or “” or “” or “” buttons and the selected frame will be highlighted. Then press the “” button to enter the following interface;

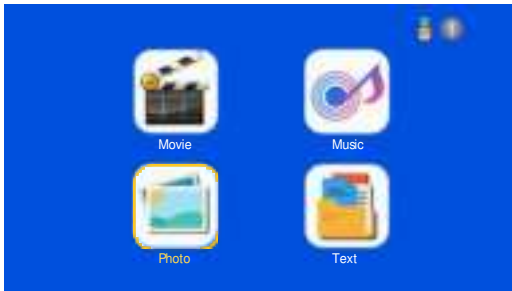


Step 2: Select the disk C or USB, then press the “” button to enter the disk;

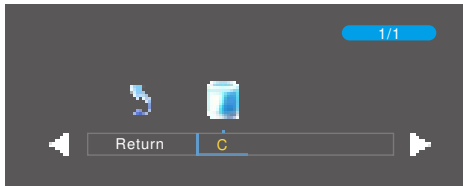

Step 3: Select the photo or click the folder to enter the next directory till you find the photo you would like to play in the directory;

Step 4: Press the “” button on the projector or remote to select photo.

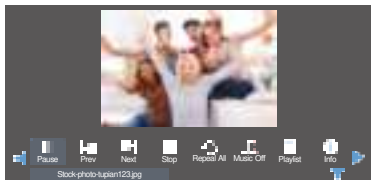



Play/Pause: Plays or pauses the current video.



Prev: Previous, goes back to the previous video.



Next: Goes to the next video.



Stop: Exits from the current video.



Repeat: Has the options of Repeat 1, Repeat All and Repeat NONE. Press the **ok** button to switch among these options. Repeat All loops to play all the videos in your playlist. Repeat NONE: plays the current video once, then exits from the current video; Repeat 1 loops to play the current video all the time.



Music Off: Turn on/off the music file(s) you ticked under the MUSIC Source for text background.



Playlist: A list of photo files that can be played from the folder.



Info: Shows the information about the current photo including resolution, size, date and time.



Rotate: Rotate the photo clockwise by 90°, 180°, 270°, 360°.



Rotate: Rotate the photo counterclockwise by 90°, 180°, 270°, 360°.



Zoom in: Magnify your video image from 2X to 8 X.



Zoom out: Shrink your video image from 1X to 1/8X.




Music source: Tick some music file(s) for photo background.

Warm Tips:


- It will show a bottom bar with different settings when playing the music. Press the Down button or the Back button to hide it. Press the **ok** button to show it again.

Playing Text


Step 1: Select “Text” by pressing the “” or “” or “” or “” buttons and the selected frame will be highlighted. Then press the “” button to enter the following interface;

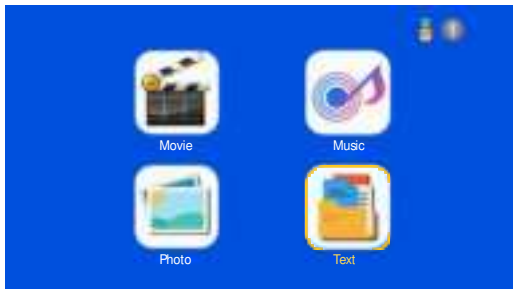


Step 2: Select the disk C or USB, then press the “” button to enter the disk;

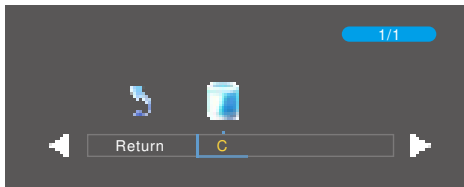

Step 3: Press the “” or “” or “” or “” on the operation panel to select the equipment for text storage.

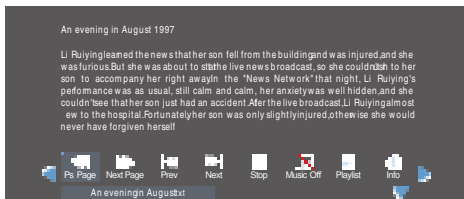

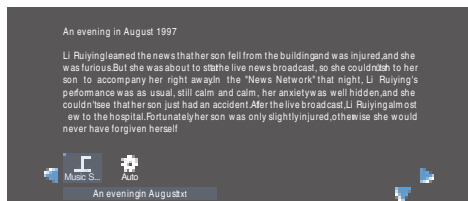

-  **Ps Page:** Previous Page, goes back to the previous page of the current text.
-  **Next Page:** Next Page, goes to the next page of the current text.
-  **Prev:** Previous, goes back to the previous video.
-  **Next:** Goes to the next video.
-  **Stop:** Exits from the current video.
-  **Music Off:** Turn on/off the music file(s) you ticked under the MUSIC Source for text background.
-  **Playlist:** A list of text files that can be played from the folder. If you did not tick the texts by pressing the “ok” button in the sub menu, it will show all the texts that can be played; otherwise, it will show your ticked text(s).
-  **Info:** Shows the information about the current photo including resolution, size, date and time.
-  **Music source:** Tick some music file(s) for photo background.

Settings

Network Setting

Step 1: Select “Settings” on the home page, and then Press “

Step 2: Press the “

Step 3: Press the “” or “” to select your home network.



Step 3: Press the “” enter the password page. Enter password of your home network and press the “” to confirm. Press “” to select “Connect”.



 Tips:

Please turn on your mobile hotspot as your home network if there is no network.

Bluetooth Setting

The bluetooth doesn't have image/video transmission function.

Step 1: Switch on your Bluetooth device, and make sure the Bluetooth is in pairing mode.

Step 2: Select "Settings" on the home page, and then Press "ok" enter setting page, then press ">" and "ok" to access "bluetooth Settings".

Step 3: Connect it to bluetooth speakers/earphones/soundbar. Please presee ">" to choose "Send".



Use the projector as a bluetooth speaker for your phone/tablet.
Please presee ">" to choose "Receive".



Step 4: Press the "▲" or "▼" to select the correct Bluetooth device from the list, and press the "ok" to connect.



Tips:

- Please make sure your bluetooth speakers/earphones/soundbar/-phone/tablet is on the bluetooth setting package when use Bluetooth Send/Receive function.

Picture Setting

Picture mode	Standard,Dynamic,Mild,User
Color temperature	Medium, Cool,Warm,User
Noise Reduction	Off, Low, Middle, High



Sound Setting

Sound Mode	Standard, Movie, Music, Sports, User
Auto Volume	On, Off



Option Setting

OSD Language	English, Deutsch, France, Spanish, Italiano, Greek, Czech, Finnish, Croatian, Slovak, Japanese and Chinese for your choice
Projection Mode	Front, Rear, Ceiling Front and Ceiling Rear
USB Upgrade	Update the local software
Projection Zoom	50-100%



Product Features

Projection Tech:	LCD TFT Projection system
Power Supply:	AC IN: 100V-240V 50/60HZ
Projector Consumption:	50W
Lens:	Multichip Composite Coating Optical Lens
Zoom:	100%-50%
Aspect Ratio:	4:3/16:9
Correction:	±15 Degree
A Single Continuous Use Time:	<24hour
Projection Size:	30-210inch
Projector Weight:	0.64Kg
Noise and Light Leaking:	Low Noise, Low Light Leaking
Dimension:	173x126x67mm
Ceiling Mount Size:	M6
Audio Frequency:	2W+2W
Signal Ports:	Video Input (1.OVp-p +/-5%) HDMI Input (480i 480p 576i 720p 1080i 1080p)

Trouble Shooting

Problems listed below might occur during the operation of your projector. Please refer to the possible factors which might cause the issue to do troubleshooting. Any questions during use, please feel free to contact with VOPLLS customer service team correspondingly.

Email address of customer service:



Europe Marketplace:

VOPLLS-EU@vskingtech.com

1. Why is the display of the projector available but without audio?

- The projector or the connected device (PC, TV, etc.) is muted.
- Dolby sound is not supported, exit to play again.
- Fire stick: Enter "Setting" and find "Display & Sound". Then select "on" for "navigation sounds". Select "Stereo (or PCM)" for "surround sound".
- Try YouTube if your player is Netflix. The problem will happen when playing Netflix because of copyright.

2. Why is the audio of the projector available but without display?

- The video format is not supported by the projector.
- Encryption applied to the videos or media player which holds the video.
- If the lamp of the projector is off with only audio playing, the lamp is defective.
- Please contact seller for a replacement.
- Try another HDMI cord if you select the HDMI input source.
- Try YouTube if your player is Netflix. The problem will happens when playing Netflix because of copyright.

3. Why can't it connect to my phone?

- Please keep staying in the correct connection channel when mirroring your device. (Even if you may need to skip to other interfaces to turn on the WiFi function, please turn back to correct connection channel to connect.)
- **For iOS devices:** Please ensure that your device and projector are connected to the same home WiFi.
- **For Android devices:** Please turn on WiFi and Bluetooth function of your device.

4. What kind of screws do I need for mounting this projector?

- M6 screw

8. When we connect the phone/computer with the projector, can we use the remote of projector to control?

- No, because the projected content is from phone/computer, and the remote control cannot control the phone/computer. So we cannot use the remote of projector to control.

6. How should I do if there is loud noise when using the projector?

- Contact VOPLLS Team for assistance.

7. What if the sound comes from the mobile phone or computer instead of projector?

- **Phone:** Turn on Bluetooth on your phone.
- **Computer:** Enter settings of computer, select "high Definition Audio Device" or "the name of your HDMI adapter" for Audio.

8. What if projector only displays the main screen of your computer?

- **Macbook:** Enter settings of computer, select "Mirror Built-in Display" for Airplay Display.
- **Windows:** Enter settings of computer, select "Duplicate these displays" for Display.

9. How should I do if there is expanding dark spot or smoke when using the projector?

- Check if the fan noise increases or the fan stops working. Unplug the projector and contact VOPLLS Team for assistance.
- Make sure the outlet and projector power adapter are not wet or humid which will cause sparks or smoke on outlet when power on the projector.

10. Why does the projector is shut off during playing?

- Make sure the power plug is working and firmly fitted into the outlet.
- If the LED indicator on the projector is light up, but the fan doesn't work, please contact VOPLLS Team for assistance.
- Overheat on the projector will activate built-in power-off protection panel. Restart the projector when it gets cooler.

11. Can this projector support 3D effect?

- The projector supports 3D video source, and 3D viewing performance is achievable with Red-Blue 3D Glasses; but please understand the experience will not be better than in the theater and we do not recommend it if you have a higher expectation about 3D effect.

12. Why doesn't anything work when external USB flash device connected?

- "USB" input source must be selected when you use the USB disk;
- Please make sure your USB drive meets following conditions: (for example: If the format of your USB drive is NTFS, the memory capacity of USB drive must be under 128G and the memory of video must be under 2T.)

Formats of USB Drive	Maximum memory capacity of USB drive	Maximum memory of each video
NTFS	128G	2T
FAT32	128G	4G
FAT	128G	2G

13. Why doesn't the projector's lamp light up or power on?

- Please contact VOPLLS for assistance when this occurs.

14. How can I change the language?

- Press “**S**” button to back to home page. Enter “Settings” and press “**>**” 4 times. Enter “OSD Language”. There are Deutsch, France, Chinese, Italiano, Espanol and Japanese for your choice.

15. How can I do if the image is up side down?

- Press “**S**” button to back to home page and access to “Settings”, and press “**>**” button 4 times to choose “Projection Mode”, Press “**✓**” button to rotate.

16. How can I do if the image is blurry or out of shape?

- Adjust the focus and keystone ring by moving it leftward/rightward till it shows the best images.
- Place projector on a flat surface horizontally or vertically. An inclination of any angle may result in blurry displays or uneven colors.
- Darker environment suggested achieving the best projecting performance.
- The eligible distance of 1.13m-7.2m/ 35inch-210inch between the projector and projecting screen/ wall.
- Projecting wall or screen is clean white if possible.

17. How can I do if the projection screen is not square or allied horizontally?

- Make sure the projector is placed on a flat surface with projector light in the middle of the screen.
- Make sure the projector screen is placed horizontally.

18. How can I do if there is color distortion?

- Make sure the video source has a fine resolution.
- Adjust the colors: enter Picture Mode/Color Temperature, then select different modes and adjust the value accordingly.

19. How can I do if the remote is unresponsive?

- Make sure the batteries are installed correctly and the power is enough.
- Please make sure the IR receiver is not covered.

20. How should I do if there are small dots on display?

- Tap the projector slightly to shake off the dust which may be caused during installing or shipping.
- Clean the lens with clean non-woven fabrics, please see the Cleaning Operation on Page 7.

21. How to adjust display size from 100% to 50%?

- Press “” button to back to home page. Enter “Settings” and access “Zoom”. Press “” or “” to adjust the display size.

22. What Kind of cable do I need when connecting TV BOX, TV, Firestick and DVD Player to the projector?

- HDMI for all devices mentioned above, Certain DVD players require the AV code cord connection.

23. Is it possible to project PPT?

- **USB drive:** You cannot project PPT from a USB drive.
- **Phone or Computer:** Yes, you can play PPT on your computer or mobile phone and then project it through the projector.

Spain

Guida operativa video

Scansiona i codici QR qui sotto o cerca **"VS-KING PROYECTOR"** su YouTube per ottenere video.

VS-KING

VS-KING PROYECTOR

ISCRIVITI

CÓMO CONECTARSE AL I PHONE/ I PAD?



CÓMO CONECTARSE A MAC?



CÓMO CONECTARSE A UN SMARTPHONE/ TABLET ANDROID?




CÓMO CONECTARSE A UN PORTÁTIL WINDOWS?




Catalogar

Consideraciones de seguridad importantes	40
Configuración básica	42
Descripción general del proyector	43
Control remoto	44
Cómo limpiar el polvo?	45
Conexiones del proyector	46
★ Conexión al dispositivo móvil	46
• Para sistema iOS	46
• Para el sistema Android	47
★ Conexión a la computadora	49
★ Conexión a Firestick	52
★ Conexión al reproductor de DVD	53
★ Conexión al dispositivo de almacenamiento externo	54
Formato de soporte USB	55
Reproduciendo película	56
Tocando música	59
Reproduciendo foto	61
Reproducir texto	63
Ajustes	65
Configuración de red	65
Configuración de Bluetooth	67
Configuración de imagen	68
Configuración de sonido	69
Configuración de opciones	69
Características del producto	70
Solución de problemas	71


Consideraciones de seguridad importantes

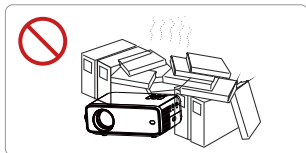


No instale el proyector en sitios con ventilación inadecuada.

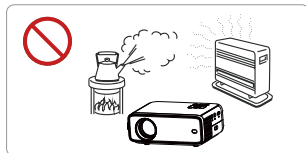


No instale el proyector en lugares cálidos y húmedos.

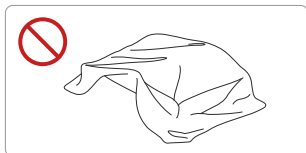


No bloquee los orificios de ventilación (entrada o escape).

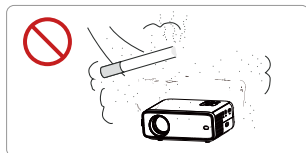


No instale el proyector en lugares con polvo y humo.

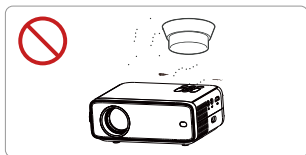


No instale el proyector cerca del transductor de temperatura y humo. Puede causar una falla en el sensor.

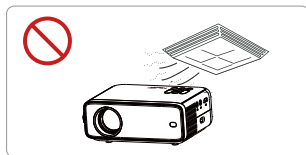

No instale el proyector en lugares donde sople directamente viento cálido y frío. De lo contrario, puede provocar el fracaso del proyecto.

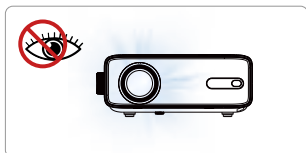

No mire a la lente cuando el proyector esté funcionando. De lo contrario, podría dañarle los ojos.

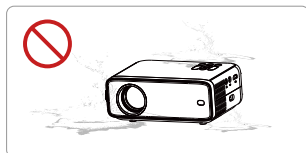

Mantenga el proyector alejado del agua o de cualquier otro líquido, ya que no es resistente al agua.

Instalación

- Utilice el proyector en una habitación oscura para obtener la mejor experiencia de visualización.
- Utilice el proyector con precaución para evitar caídas o golpes que puedan dañar el proyector.
- Utilice el cable de alimentación con precaución para evitar doblarlo indebidamente. El cable de alimentación dañado puede provocar una descarga eléctrica.

Limpieza

- Desenchufe el cable de alimentación del proyector.
- Utilice un paño húmedo para limpiar el gabinete con regularidad. Se puede utilizar detergente neutro para manchas graves. No utilice detergentes ni disolventes fuertes como alcohol o diluyentes.
- Utilice un cepillo de aire o papel para lentes para limpiar la lente y tenga cuidado de no rayarla ni desgastarla.
- Limpie la abertura de ventilación y el altavoz periódicamente con un limpiador. El proyector se sobrecalentará con el polvo bloqueado, lo que provocará la falla.
- Utilice el proyector con un cepillo suave. No utilice accesorios rígidos, como una herramienta de limpieza de grietas, para evitar daños al proyector.

Notas sobre incendios y descargas eléctricas

- Asegúrese de que haya una ventilación adecuada y una salida bloqueada para evitar la acumulación de calor dentro del proyector.
- Evite que caigan objetos extraños dentro del proyector, como clips y trozos de papel; no intente recuperar dichos objetos. No inserte ningún objeto metálico, como un alambre de hierro o un destornillador, en el proyector. Asegúrese de apagar inmediatamente la alimentación y solicite al personal de mantenimiento profesional calificado que retire cualquier objeto que caiga dentro del proyector.
- No coloque ningún líquido sobre el proyector.


Advertencia de alta temperatura

- Durante y después de la proyección, la temperatura cerca de la salida aumentará, por lo que tocarla puede provocar quemaduras. No mire fijamente a la lente, ya que podría causar lesiones oculares graves.

Configuración básica



1 x Miniproyector



1 x Cable de alimentación



1 x Cable HDMI



1 x Cable de señal AV

(batería no incluida)



1 x Control remoto



1x Tapa de la lente



1 x Manual de usuario



1x Trípode


Consejos:


- Si falta alguna pieza, comuníquese con el equipo de soporte de VOPLLS.
- Dirección de correo electrónico del equipo de soporte de VOPLLS:




Mercado europeo:
VOPLLS-EU@vskingtech.com

Descripción general del proyector

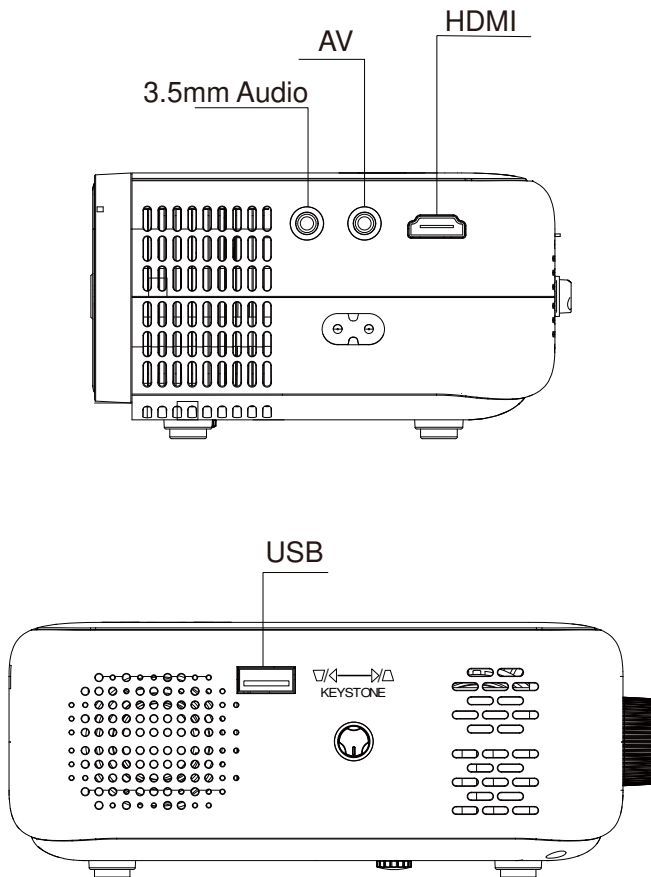

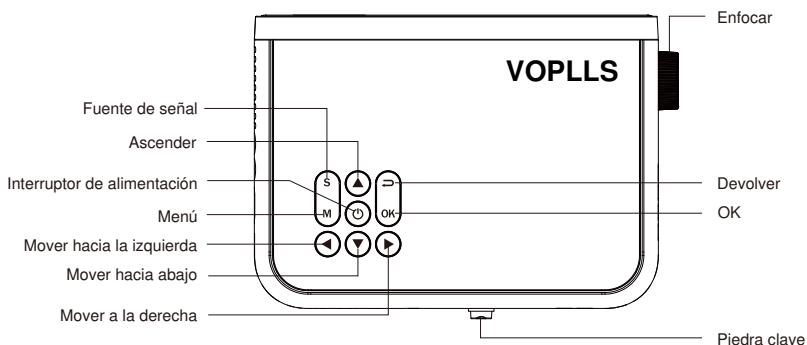


Control remoto

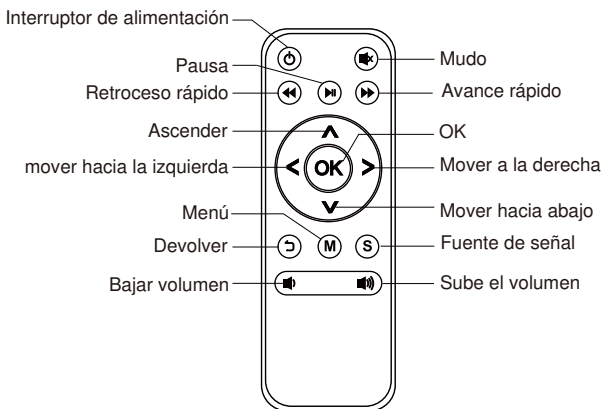


Cómo limpiar el polvo?

1

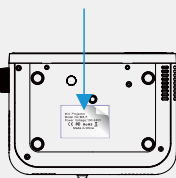


Retire la etiqueta y abra la tapa.

2

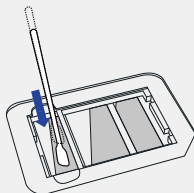

Inserte el hisopo de algodón en el interior.


3

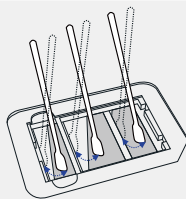

Limpie los 5 lados (ajuste la "piedra trapezoidal" para facilitar la limpieza).

Consejos:

- Si hay puntos negros en la pantalla, encienda el proyector y mueva el hisopo según la posición del punto negro en la pantalla.
- Limpie la lente con regularidad para resolver o evitar el problema de los puntos negros en la pantalla.

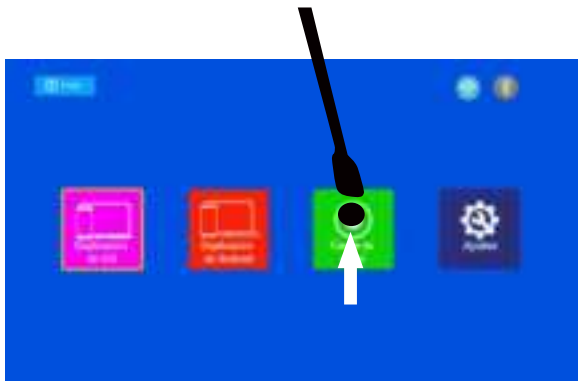

Conexiones del proyector

- 1 Conecte el cable de alimentación. El botón de encendido se volverá rojo.
- 2 Presione brevemente el botón de encendido y aparecerá un video de la marca.
- 3 Ajuste el "Enfoque" y la "Corrección trapezoidal" para obtener el mejor rendimiento de imagen.

Consejos cálidos:

- Nunca mire a la lente del proyector cuando la lámpara esté encendida. Esto puede dañar sus ojos y es especialmente peligroso para los niños.
- Instale 2 pilas AAA en el control remoto antes de usarlo.

Conexión al dispositivo móvil

Para dispositivo iOS

Se necesitan todos los dispositivos para conectarse al mismo WiFi doméstico.

Paso 1: Haga clic en  en la página de inicio para conectar el proyector a su WiFi en casa.

Paso 2: Seleccione **"Duplicación de iOS"** en la página de inicio.

Paso 3: Conecte su dispositivo iOS al mismo WiFi doméstico que el proyector.

Paso 4: Abra el centro de control de su dispositivo iOS, haga clic en "Duplicar pantalla" y seleccione "V3-****" de la lista.




Para dispositivo Android

Paso 1: Seleccione "Duplicación de Android" en la página de inicio.

Paso 2: Encienda la función WiFi y Bluetooth de su dispositivo Android.

Paso 3: Abra la función "Multipantalla" y seleccione "V3-****" de la lista.



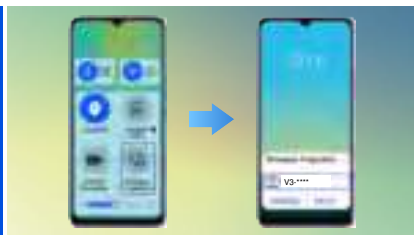


Nota:

- Para activar esta función, su dispositivo Android debe admitir la visualización "Multipantalla/Inalámbrica". Los nombres de la función "Screen Mirroring" pueden diferir según los diferentes dispositivos.
- Los teléfonos de Google y parcialmente Motorola prohíben la duplicación de pantalla directamente desde el proyector debido a problemas con el protocolo de duplicación. Necesitas tener un Google Chromecast para conectarlo.


HUAWEI

Más conexiones - Proyección inalámbrica

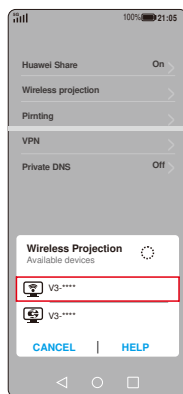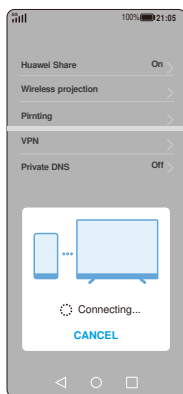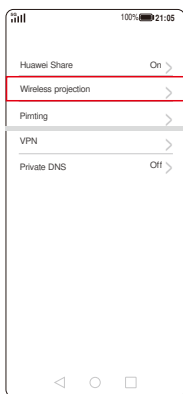


SAMSUNG

Desliza hacia arriba la pantalla de tu dispositivo Samsung, luego haz clic en "Smart View" y busca el dispositivo del proyector.

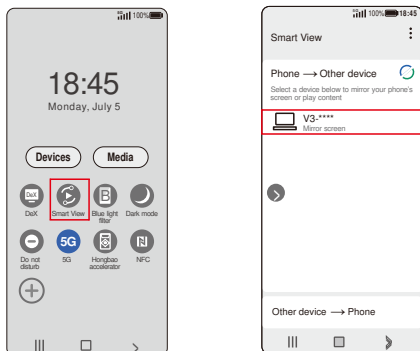

XIAOMI

Desliza hacia arriba la pantalla de tu dispositivo Xiaomi, luego haz clic en "Conexión y uso compartido" y busca el dispositivo del proyector.

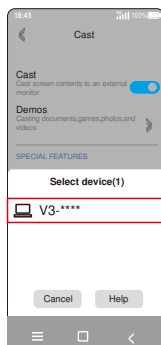

Consejos:

- Asegúrese de que su dispositivo móvil esté cerca del proyector cuando utilice la conexión inalámbrica. Se recomienda una distancia de 1 m/3,3 pies.
- Tenga en cuenta que los proyectores con espejo no son compatibles con Netflix y Hulu debido a problemas de derechos de autor.

Conexión a la computadora


Conexión inalámbrica para Mac OS

Paso 1: Haga clic en "📶" en la página de inicio para conectar el proyector al WiFi de su hogar.

Paso 2: Seleccione "Duplicación de iOS" en la página de inicio.

Paso 3: Conecte su computadora al mismo WiFi doméstico que el proyector.

Paso 4: Abra "Preferencias del sistema" en su computadora - Elija "Pantallas" - Haga clic en "Pantalla AirPlay" - Conecte "V3-****".

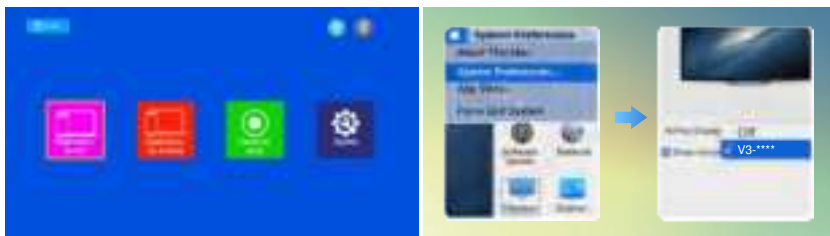

Consejos:

Resolución de pantalla de su computadora, elija "Predeterminado para pantalla".


Conexión inalámbrica para Win10 o superior

Paso 1: Seleccione "Duplicación de Android" en la página de inicio.

Paso 2: Encienda la función WiFi de su computadora.

Opción 1:



1. Acceda a "Sistema" - "Pantalla" en la "Configuración" del ordenador.
2. Busque "Conectarse a una pantalla inalámbrica".
3. Conéctese a "V3-****" y seleccione "Duplicar estas pantallas" en "Múltiples pantallas".

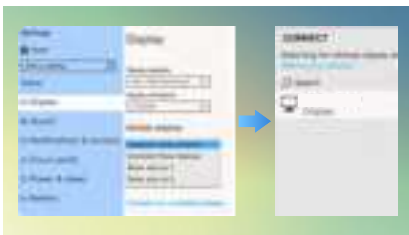

Opción 2:

Cuando la opción “Conectar a una pantalla inalámbrica” no aparece en la lista de opciones “Múltiples pantallas” y no se puede conectar.

1. Acceda a “Configuración” - “Sistema” - “Proyectar en esta PC” - “Funciones opcionales”.
2. Agregue una “Pantalla inalámbrica” a su computadora y luego siga los pasos de la Opción 1 para intentar conectarse nuevamente.

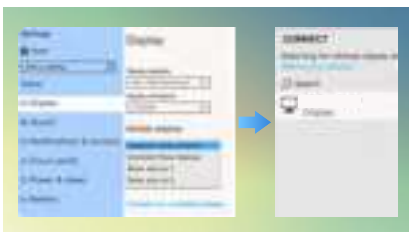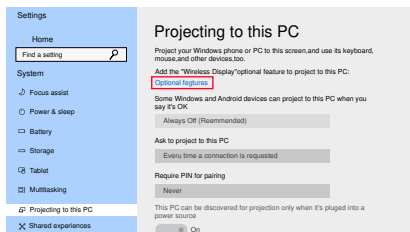

Consejos:

- Asegúrese de que su computadora portátil tenga una función de visualización inalámbrica.
- Dado que algunas computadoras con WIN10 y superior no son compatibles con el protocolo Miracast, no será posible duplicar las conexiones.
- Asegúrese de haber seleccionado “resolución 1920*1080” después de conectar el proyector.
- También puede presionar la tecla del logotipo de Windows + la tecla P al mismo tiempo y seleccionar “DUPLICAR”.


Conexión por cable

Conecte el proyector a su computadora usando el cable HDMI incluido en el paquete.

Paso 1: Encienda su computadora y el proyector.

Paso 2: Utilice el cable HDMI incluido para conectar su computadora y proyector.

Paso 3: Acceda a "Fuente de señal" en la página de inicio y elija el puerto HDMI 1 o HDMI 2 al que se conectó.

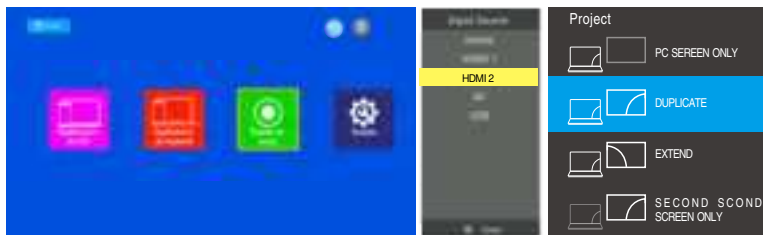

Consejos:

Para sistemas Windows 7 y superiores, presione la tecla del logotipo de Windows + la tecla P al mismo tiempo y seleccione "DUPLICAR".

Conexión a Firestick

Paso 1: Inserte el palo de fuego;

Paso 2: Conecte un cable de carga para su Firestick;

Paso 3: Acceda a "Fuente de señal" en la página de inicio y elija "HDMI", luego presione "ok" para confirmar.



Qué pasa si el proyector no reconoce Firestick?

Su Firestick puede estar en modo de suspensión. Desenchufe su Firestick y el cable del cargador del Firestick, luego vuelva a enchufarlo para activar el Firestick.

Qué pasa si no hay sonido?

Ingrese a "Configuración" y busque "Pantalla y sonido". Luego seleccione "activado" para "sonidos de navegación". Seleccione "Estéreo (o PCM)" para "sonido envolvente".

🔔 Consejos cálidos:

- Debido a problemas de derechos de autor, Netflix, Prime, Disney y Hulu no son compatibles para reproducir directamente en la pantalla espejo del teléfono; se debe conectar un dispositivo de TV para reproducir.

Conexión al reproductor de DVD

Opción 1: Conecte el proyector a su reproductor de DVD utilizando el cable HDMI incluido en el paquete.

Paso 1: Encienda su reproductor de DVD y el proyector;

Paso 2: Conecte el cable HDMI al puerto HDMI de su reproductor de DVD;

Paso 3: Conecte el otro extremo al puerto HDMI de su proyector;

Paso 4: Presione el botón "S" para regresar a la página de inicio;

Paso 5: Acceda a "Fuente de señal" en la página de inicio y elija "HDMI", luego presione "ok" para confirmar.

Opción 2: Conecte el proyector a su reproductor de DVD utilizando el cable AV incluido en el paquete.


Paso 1: Encienda su reproductor de DVD y el proyector;

Paso 2: Conecte los coloridos conectores hembra al cable RCA de su reproductor de DVD;

Paso 3: Conecte el conector macho amarillo a la entrada AV del proyector;

Paso 4: Presione el botón "S" para regresar a la página de inicio;

Paso 5: Acceda a "Fuente de señal" en la página de inicio y elija "AV", luego presione "ok" para confirmar.


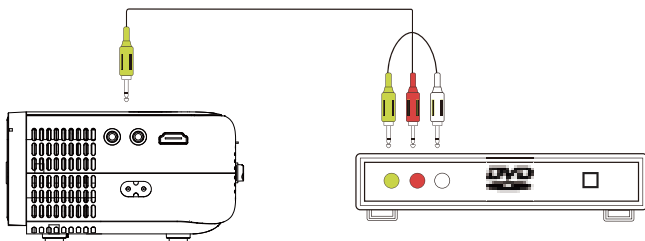


Conexión al dispositivo de almacenamiento externo

Paso 1: Inserte la unidad USB;

Paso 2: Presione el botón "S" para regresar a la página de inicio;

Paso 3: Acceda a "Fuente de señal" en la página de inicio y elija "USB", luego presione "ok" para confirmar.

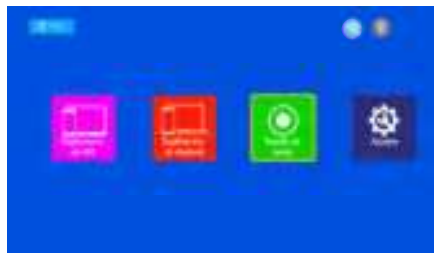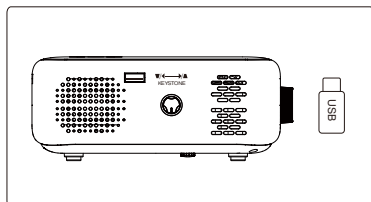

Si la memoria USB se reconoce correctamente, se iluminará el icono de la unidad USB en la esquina superior derecha. Tenga en cuenta que su unidad USB y sus archivos deben cumplir con los siguientes formatos. (por ejemplo: si el formato de su unidad USB es NTFS, la capacidad de memoria de la unidad USB debe ser inferior a 128G y la memoria de video debe ser inferior a 2T).

Formato de soporte USB

Formatos de unidad USB	Capacidad máxima de memoria de la unidad USB	Memoria máxima de cada vídeo.
NTFS	128G	2T
FAT32	128G	4G
FAT	128G	2G

Video: (Nota: se requiere el formato y el codificador correspondientes cuando se reproduce a través de USB)	Formatos de vídeo	Codificador de vídeo
	AVI	H.264
	FLV	FLV
	MKV	COPX H.264 MPEG-4DIVX MJPEG
	MOV	MOV
	MP4	H.264 MPEG-4DIVX XVID
	MPG	MPEG1
	VOB	VOB
Formato de música	Mp3,M4A (AAC)	
Formato de foto	JPEG,BMP,PNG	

Reproduciendo película

Paso 1: Seleccione "Película" presionando los botones " $\wedge$ " o " $\vee$ " o " $\leftarrow$ " o " $\rightarrow$ " y el fotograma seleccionado se resaltará. Luego presione el botón "ok" para ingresar a la siguiente interfaz;




Paso 2: Seleccione el disco C o USB, luego presione el botón "ok" para ingresar al disco;



Paso 3: Seleccione el archivo de película o haga clic en la carpeta para ingresar al siguiente directorio hasta que encuentre la película que desea reproducir en el directorio;

Paso 4: Presione el botón "ok" en el proyector o control remoto para seleccionar la película.

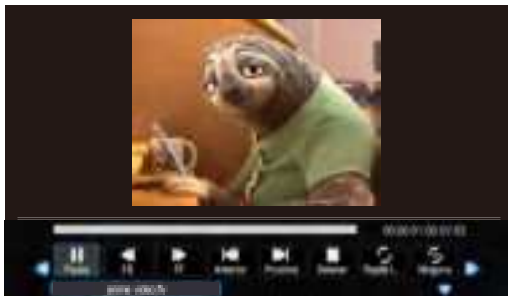

-  **Reproducir/Pausar:** Reproduce o pausa el vídeo actual.
-  **FB:** Retroceso rápido, rebobina el vídeo rápidamente mientras lo reproduce. La velocidad de rebobinado varía de 2X a 32X.
-  **FF:** Avance rápido, empuja el video para avanzar rápidamente mientras lo reproduce. La velocidad de avance varía de 2X a 32X.
-  **Anterior:** Anterior, vuelve al vídeo anterior.
-  **Siguiente:** Va al siguiente vídeo.
-  **Detener:** Sale del vídeo actual.
-  **Repeat:** Tiene las opciones de Repetir 1, Repetir todo y Repetir NINGUNO. Presione el botón "ok" para cambiar entre estas opciones. Repita Todos los bucles para reproducir todos los vídeos de su lista de reproducción. Repetir NINGUNO: reproduce el vídeo actual una vez y luego sale del vídeo actual; Repita 1 bucle para reproducir el vídeo actual todo el tiempo.
-  **Set A/ Set B/ None:** Seleccione "Establecer A" presionando el botón "ok" para establecer un punto de tiempo y seleccione "Establecer B" presionando el botón "ok" para establecer otro punto de tiempo al reproducir el video, luego se reproducirá en bucle. reproduzca el fragmento de vídeo entre estos puntos. Seleccione Ninguno para volver al modo de reproducción normal.
-  **Lista de reproducción:** Una lista de archivos de vídeo que se pueden reproducir desde la carpeta actual.
-  **Información:** Muestra información sobre el vídeo actual, incluida la resolución, el tamaño, etc.
-  **Lento:** Reproduce el vídeo en cámara lenta con una velocidad que oscila entre 2X y 16X.
-  **Paso:** Avanza el video cuadro por cuadro presionando el botón "ok".
-  **Acercar:** Amplíe la imagen de su video de 2X a 8X.
-  **Alejar:** Reduce la imagen de tu vídeo de 1X a 1/8X.

Playing Music


Paso 1: Seleccione "Música" presionando los botones " $\wedge$ " o " $\vee$ " o " $\leftarrow$ " o " $\rightarrow$ " y el cuadro seleccionado se resaltará. Luego presione el botón "ok";



Paso 2: Seleccione el disco C o USB, luego presione el botón "ok" para ingresar al disco;



Paso 3: Seleccione el archivo de música o haga clic en la carpeta para ingresar al siguiente directorio hasta que encuentre la música que desea reproducir en el directorio.

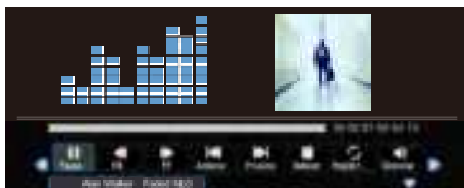



Reproducir/Pausar: Reproduce o pausa el vídeo actual.



FB: Retroceso rápido, rebobina el vídeo rápidamente mientras lo reproduce. La velocidad de rebobinado varía de 2X a 32X.



FF: Avance rápido, empuja el video para avanzar rápidamente mientras lo reproduce. La velocidad de avance varía de 2X a 32X.



Anterior: Anterior, vuelve al vídeo anterior.



Siguiente: Va al siguiente vídeo.



Detener: Sale del vídeo actual.



Repeat: Tiene las opciones de Repetir 1, Repetir todo y Repetir NINGUNO. Presione el botón " **ok** " para cambiar entre estas opciones. Repita Todos los bucles para reproducir todos los vídeos de su lista de reproducción. Repetir NINGUNO: reproduce el vídeo actual una vez y luego sale del vídeo actual; Repita 1 bucle para reproducir el vídeo actual todo el tiempo.



Silenciar: Silencia y reactiva la música actual.





Lista de reproducción: Una lista de archivos de música que se pueden reproducir desde la carpeta actual.



Información: Muestra información sobre la música actual, incluida la velocidad de bits, el artista, el tamaño, etc.

Consejos cálidos:

- Mostrará una barra inferior con diferentes configuraciones al reproducir la música. Presione el botón Abajo o el botón Atrás para ocultarlo. Presione el botón " **ok** " para mostrarlo nuevamente.

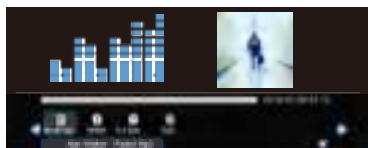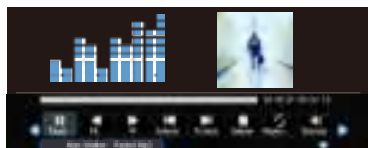

Reproduciendo foto

Paso 1: Seleccione "Foto" presionando los botones " $\wedge$ " o " $\vee$ " o " $\leftarrow$ " o " $\rightarrow$ " y el marco seleccionado se resaltará. Luego presione el botón "ok" para ingresar a la siguiente interfaz;




Paso 2: Seleccione el disco C o USB, luego presione el botón "ok" para ingresar al disco;



Paso 3: Seleccione la foto o haga clic en la carpeta para ingresar al siguiente directorio hasta que encuentre la foto que desea reproducir en el directorio;

Paso 4: Presione el botón "ok" en el proyector o control remoto para seleccionar la foto.

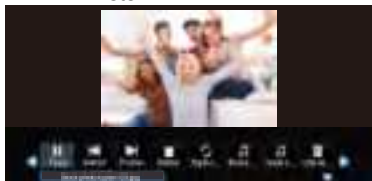



Play/Pusa: Reproduce o pausa el vídeo actual.



Anterior: Previous, goes back to the previous video.



Siguiente: Va al siguiente vídeo.



Detener: Sale del vídeo actual.



Repetir: Tiene las opciones de Repetir 1, Repetir todo y Repetir NINGUNO. Presione el botón "ok" para cambiar entre estas opciones. Repita Todos los bucles para reproducir todos los vídeos de su lista de reproducción. Repetir NINGUNO: reproduce el vídeo actual una vez y luego sale del vídeo actual; Repita 1 bucle para reproducir el vídeo actual todo el tiempo.



Música desactivada: Active o desactive los archivos de música que marcó en Fuente de MÚSICA para el fondo del texto.



Lista de reproducción: Una lista de archivos de fotos que se pueden reproducir desde la carpeta.



Información: Muestra información sobre la foto actual, incluida la resolución, el tamaño, la fecha y la hora.



Girar: Gire la foto en el sentido de las agujas del reloj 90°, 180°, 270°, 360°.



Girar: Gire la foto en sentido antihorario 90°, 180°, 270°, 360°.



Acercar: Amplíe la imagen de su video de 2X a 8X.



Alejar: Reduce la imagen de tu vídeo de 1X a 1/8X.



Fuente de música: marque algunos archivos de música para la foto de fondo.



Consejos cálidos:

- Mostrará una barra inferior con diferentes configuraciones al reproducir la música. Presione el botón Abajo o el botón Atrás para ocultarlo. Presione el botón "ok" para mostrarlo nuevamente.

Reproducir texto


Paso 1: Seleccione "Texto" presionando los botones "⬆" o "⬇" o "⬅" o "➡" y el marco seleccionado se resaltará. Luego presione el botón "ok" para ingresar a la siguiente interfaz;




Paso 2: Seleccione el disco C o USB, luego presione el botón "ok" para ingresar al disco;



Paso 3: Presione "⬆" o "⬇" o "⬅" o "➡" en el panel de operación para seleccionar el equipo para el almacenamiento de texto.

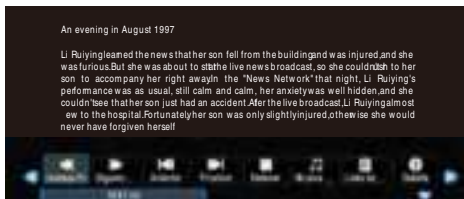

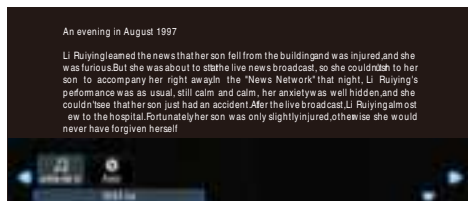


-  **Ps Page:** Página anterior, vuelve a la página anterior del texto actual.
-  **Página siguiente:** Página siguiente, va a la página siguiente del texto actual.
-  **Anterior:** Anterior, vuelve al vídeo anterior.
-  **Siguiente:** Va al siguiente vídeo.
-  **Detener:** Sale del vídeo actual.
-  **Música desactivada:** Active/desactive los archivos de música que marcó en Fuente de MÚSICA para el fondo del texto.
-  **Lista de reproducción:** Una lista de archivos de texto que se pueden reproducir desde la carpeta. Si no marcó los textos presionando el botón "ok" en el submenú, se mostrarán todos los textos que se pueden reproducir; de lo contrario, mostrará el texto marcado.
-  **Información:** Muestra la información sobre la foto actual, incluida la resolución, el tamaño, la fecha y la hora.
-  **Fuente de música:** Marque algunos archivos de música como fondo de texto.

Ajustes

Configuración de red


Paso 1: Seleccione "Configuración" en la página de inicio y luego presione "ok" para acceder a "Configuración de red".

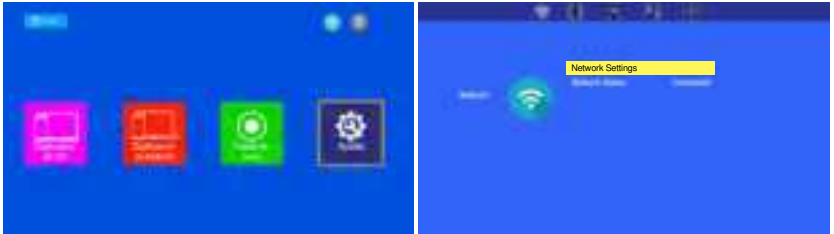

Paso 2: Presione "ok" para ingresar a la página de información de red. Seleccione "Escanear" y presione "ok" para ingresar a la lista de WiFi del hogar.



Paso 3: Presione "▲" o "▼" para seleccionar su red doméstica.

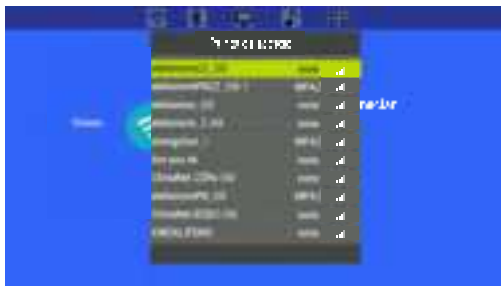

Paso 3: Presione "ok" para ingresar a la página de contraseña. Ingrese la contraseña de su red doméstica y presione "↩" para confirmar. Presione "▼" para seleccionar "Conectar".



Consejos:

Encienda su punto de acceso móvil como su red doméstica si no hay red.

Configuración de Bluetooth

El bluetooth no tiene función de transmisión de imagen/vídeo.

Paso 1: Encienda su dispositivo Bluetooth y asegúrese de que Bluetooth esté en modo de emparejamiento.

Paso 2: Seleccione "Configuración" en la página de inicio y luego presione "ok" para ingresar a la página de configuración, luego presione "➤" y "ok" para acceder a "Configuración de bluetooth".


Paso 3: Conéctelo a altavoces/auriculares/barra de sonido bluetooth. Por favor, preseleccione "➤" para elegir "Enviar".



Utilice el proyector como altavoz bluetooth para su teléfono/tableta. Por favor, preseleccione "➤" para elegir "Recibir".



Paso 4: Presione "▲" o "▼" para seleccionar el dispositivo Bluetooth correcto de la lista y presione "ok" para conectarse.

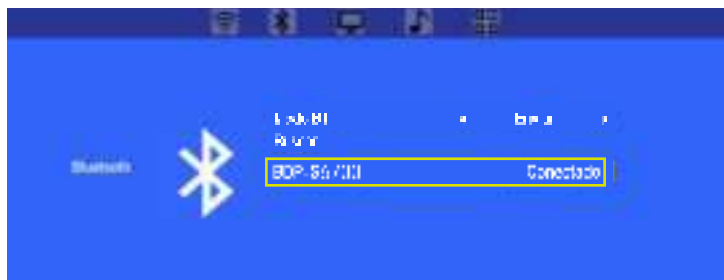

Consejos:

- Asegúrese de que sus parlantes/auriculares/barra de sonido/teléfono/tableta Bluetooth estén en el paquete de configuración de Bluetooth cuando utilice la función de envío/recepción de Bluetooth.

Configuración de imagen

Modo de imagen	Standard,Dynamic,Mild,User
Temperatura del color	Medium, Cool,Warm,User
Reducción de ruido	Off, Low, Middle, High



Configuración de sonido

Modo de sonido	Standard, Movie, Music, Sports, User
Volumen automático	On, Off



Configuración de opciones

Idioma OSD	English, Deutsch, France, Spanish, Italiano, Greek, Czech, Finnish, Croatian, Slovak, Japanese and Chinese for your choice
Modo de proyección	Front, Rear, Ceiling Front and Ceiling Rear
Actualización USB	Update the local software
Zoom de proyección	50-100%



Características del producto

Tecnología de proyección:	Sistema de proyección LCD TFT
Fuente de alimentación:	ENTRADA CA: 100V-240V 50/60HZ
Consumo del proyector:	50W
Lente:	Lente óptica con revestimiento compuesto multichip
Zoom:	100%-50%
Relación de aspecto:	4:3/16:9
Corrección:	±15 Grados
Un único tiempo de uso continuo:	<24 horas
Tamaño de proyección:	30-210 Pulgadas
Peso del proyector:	0.64Kg
Ruido y fugas de luz:	Bajo nivel de ruido y poca fuga de luz
Dimensión:	173x126x67mm
Tamaño de montaje en techo:	M6
Frecuencia de audio:	2W+2W
Puertos de señal:	Entrada de vídeo (1.OVp-p +/-5%) Entrada HDMI (480i 480p 576i 720p 1080i 1080p)

Solución de problemas

Los problemas que se enumeran a continuación pueden ocurrir durante el funcionamiento de su proyector. Consulte los posibles factores que podrían causar el problema para solucionar el problema. Si tiene alguna pregunta durante el uso, no dude en ponerse en contacto con el equipo de atención al cliente de VOPLLS correspondiente.

Dirección de correo electrónico de atención al cliente:



Mercado europeo:

VOPLLS-EU@vskingtech.com

1. Por qué está disponible la pantalla del proyector pero sin audio?

- El proyector o el dispositivo conectado (PC, TV, etc.) está silenciado.
- El sonido Dolby no es compatible, salga para reproducir nuevamente.
- Fire Stick: ingrese a "Configuración" y busque "Pantalla y sonido". Luego seleccione "activado" para "sonidos de navegación". Seleccione "Estéreo (o PCM)" para "sonido envolvente".
- Prueba YouTube si tu reproductor es Netflix. El problema ocurrirá al reproducir Netflix debido a los derechos de autor.

2. Por qué está disponible el audio del proyector pero sin pantalla?

- El formato de vídeo no es compatible con el proyector.
- Cifrado aplicado a los videos o al reproductor multimedia que contiene el video.
- Si la lámpara del proyector está apagada y solo se reproduce audio, la lámpara está defectuosa.
- Comuníquese con el vendedor para obtener un reemplazo.
- Pruebe con otro cable HDMI si selecciona la fuente de entrada HDMI.
- Prueba YouTube si tu reproductor es Netflix. El problema ocurrirá al reproducir Netflix debido a los derechos de autor.

3. Por qué no se puede conectar a mi teléfono?

- Continúe en el canal de conexión correcto cuando refleje su dispositivo. (Incluso si necesita saltar a otras interfaces para activar la función WiFi, regrese al canal de conexión correcto para conectarse).
- **Para dispositivos iOS:** Asegúrese de que su dispositivo y proyector estén conectados al mismo WiFi doméstico.
- **Para dispositivos Android:** Active la función WiFi y Bluetooth de su dispositivo.

4. Qué tipo de tornillos necesito para montar este proyector?

- Tornillo m6

5. Cuando conectamos el teléfono/computadora con el proyector, Podemos usar el control remoto del proyector para controlarlo?

- No, porque el contenido proyectado proviene del teléfono/computadora y el control remoto no puede controlar el teléfono/computadora. Por lo tanto, no podemos usar el control remoto del proyector para controlarlo.

6. Cómo debo hacer si hay mucho ruido al utilizar el proyector?

- Comuníquese con el equipo de VOPLLS para obtener ayuda.

7. Qué pasa si el sonido proviene del teléfono móvil o del ordenador en lugar del proyector?

- **Teléfono:** Active Bluetooth en su teléfono.
- **Computer:** Ingrese a la configuración de la computadora, seleccione "Dispositivo de audio de alta definición" o "el nombre de su adaptador HDMI" para Audio.

8. Qué pasa si el proyector solo muestra la pantalla principal de su computadora?

- **Macbook:** Ingrese a la configuración de la computadora, seleccione "Pantalla incorporada en espejo" para Airplay Display.
- **Windows:** Ingrese la configuración de la computadora, seleccione "Duplicar estas pantallas" para Pantalla.

9. Qué debo hacer si hay una mancha oscura que se expande o humo cuando uso el proyector?

- Compruebe si el ruido del ventilador aumenta o el ventilador deja de funcionar. Desenchufe el proyector y comuníquese con el equipo de VOPLLS para obtener ayuda.
- Asegúrese de que el tomacorriente y el adaptador de corriente del proyector no estén mojados o húmedos, lo que provocará chispas o humo en el tomacorriente cuando encienda el proyector.

10. Por qué el proyector se apaga durante la reproducción?

- Asegúrese de que el enchufe esté funcionando y firmemente instalado en el tomacorriente.
- Si el indicador LED del proyector está encendido, pero el ventilador no funciona, comuníquese con el equipo de VOPLLS para obtener ayuda.
- El sobrecalentamiento del proyector activará el panel de protección de apagado integrado. Reinicie el proyector cuando se enfríe.

11. Puede este proyector soportar el efecto 3D?

- The projector supports 3D video source, and 3D viewing performance is achievable with Red-Blue 3D Glasses; but please understand the experience will not be better than in the theater and we do not recommend it if you have a higher expectation about 3D effect.

12. Por qué no funciona nada cuando se conecta un dispositivo flash USB externo?

- Se debe seleccionar la fuente de entrada "USB" cuando utilice el disco USB;
- Asegúrese de que su unidad USB cumpla con las siguientes condiciones: (por ejemplo: si el formato de su unidad USB es NTFS, la capacidad de memoria de la unidad USB debe ser inferior a 128 G y la memoria de video debe ser inferior a 2 T).

Formatos de unidad USB	Capacidad máxima de memoria de la unidad USB	Memoria máxima de cada vídeo.
NTFS	128G	2T
FAT32	128G	4G
FAT	128G	2G

13. Por qué la lámpara del proyector no se enciende o no se enciende?

- Comuníquese con VOPLLS para obtener ayuda cuando esto ocurra.

14. Cómo puedo cambiar el idioma?

- Presione el botón "S" para regresar a la página de inicio. Ingrese a "Configuración" y presione ">" 4 veces. Ingrese "Idioma OSD". Hay alemán, francés, chino, italiano, español y japonés para su elección.

15. Cómo puedo hacer si la imagen está al revés?

- Presione el botón "S" para regresar a la página de inicio y acceder a "Configuración", y presione el botón ">" 4 veces para elegir "Modo de proyección", presione el botón "v" para girar.

16. Cómo puedo hacer si la imagen está borrosa o fuera de forma?

- Adjust the focus and keystone ring by moving it leftward/rightward till it shows the best images.
- Coloque el proyector sobre una superficie plana horizontal o verticalmente. Una inclinación de cualquier ángulo puede dar lugar a visualizaciones borrosas o colores desiguales.
- Un entorno más oscuro sugirió lograr el mejor rendimiento de proyección.
- La distancia elegible es de 1.13 m a 7.2 m/35 pulgadas a 210 pulgadas entre el proyector y la pantalla/pared de proyección.
- La pared o pantalla de proyección es de un blanco limpio si es posible.

17. Cómo puedo hacer si la pantalla de proyección no está cuadrada o aliada horizontalmente?

- Asegúrese de que el proyector esté colocado sobre una superficie plana con la luz del proyector en el medio de la pantalla.
- Asegúrese de que la pantalla del proyector esté colocada horizontalmente.

18. Cómo puedo hacer si hay distorsión de color?

- Asegúrese de que la fuente de video tenga una buena resolución.
- Ajuste los colores: ingrese Modo de imagen/Temperatura de color, luego seleccione diferentes modos y ajuste el valor en consecuencia.

19. Cómo puedo hacer si el control remoto no responde?

- Asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente y que la energía sea suficiente.
- Asegúrese de que el receptor de infrarrojos no esté cubierto.

20. Cómo debo hacer si hay pequeños puntos en la pantalla?

- Golpee ligeramente el proyector para sacudir el polvo que se puede generar durante la instalación o el envío.
- Limpie la lente con telas no tejidas limpias; consulte la Operación de limpieza en la página 45.

21. Cómo ajustar el tamaño de la pantalla del 100% al 50%?

- Presione el botón "**S**" para regresar a la página de inicio. Ingrese a "Configuración" y accede a "Zoom". Presione "**<**" o "**>**" para ajustar el tamaño de la pantalla.

22. Qué tipo de cable necesito para conectar TV BOX, TV, Firestick y reproductor de DVD al proyector?

- HDMI para todos los dispositivos mencionados anteriormente. Ciertos reproductores de DVD requieren la conexión del cable de código AV.

23. Es posible proyectar PPT?

- **Unidad USB:** No puede proyectar PPT desde una unidad USB.
- **Teléfono o computadora:** Sí, puede reproducir PPT en su computadora o teléfono móvil y luego proyectarlo a través del proyector.

Italy

Guida operativa video

Scansiona i codici QR qui sotto o cerca **"VS-KING PROIETTORE"** su YouTube per ottenere video

VS-KING

VS-KING PROIETTORE

SUBSCRIBE

COME COLLEGARSI ALL' I PHONE/ I PAD?



COME COLLEGARSI AL MAC?



COME COLLEGARSI AD UNO SMARTPHONE/ TABLET ANDROID?




COME COLLEGARSI A UN COMPUTER PORTATILE WINDOWS?




Catalogare

Importanti considerazioni sulla sicurezza	78
Configurazione di base	80
Panoramica del proiettore	81
Telecomando	82
Come pulire la polvere?	83
Collegamenti del proiettore	84
★ Connessione al dispositivo mobile	84
• Per il sistema iOS	84
• Per il sistema Android	85
★ Collegamento al computer	87
★ Connessione al Firestick	90
★ Collegamento al lettore DVD	91
★ Connessione al dispositivo di archiviazione esterno	92
Formato di supporto USB	93
Riproduzione di film	94
Fare musica	97
Riproduzione di foto	99
Riproduzione di testo	101
Impostazioni	103
Impostazione di rete	103
Impostazione Bluetooth	105
Impostazione dell'immagine	106
Impostazione del suono	107
Impostazione delle opzioni	107
Caratteristiche del prodotto	108
Risoluzione dei problemi	109


Importanti considerazioni sulla sicurezza

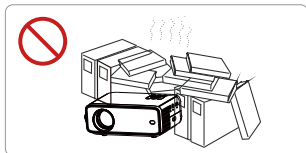


Non installare il proiettore in siti con ventilazione inadeguata.

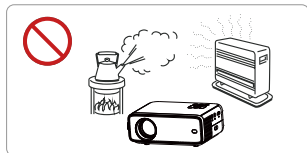


Non installare il proiettore in luoghi caldi e umidi.

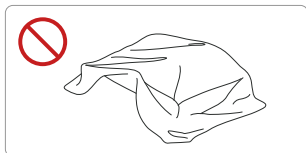


Non ostruire i fori di ventilazione (aspirazione o scarico).

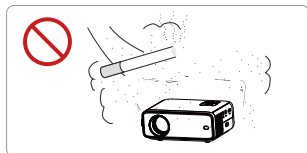


Non installare il proiettore in luoghi polverosi e fumosi.

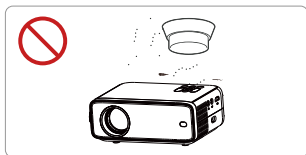


Non installare il proiettore vicino al trasduttore di temperatura e fumo. Potrebbe causare un guasto del sensore.

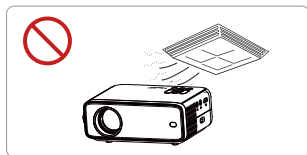

Non installare il proiettore in luoghi in cui soffia direttamente vento caldo e freddo. Altrimenti potrebbe causare il fallimento del progetto.

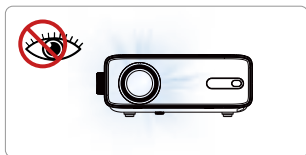

Si prega di non guardare nell'obiettivo quando il proiettore è in funzione. Altrimenti potrebbe farti male agli occhi.

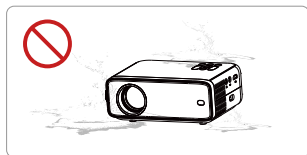

Tenere il proiettore lontano dall'acqua o da qualsiasi altro liquido poiché non è impermeabile.

Installazione

- Si prega di utilizzare il proiettore in una stanza buia per la migliore esperienza di visione.
- Utilizzare il proiettore con cautela per evitare cadute o urti che potrebbero danneggiare il proiettore.
- Utilizzare il cavo di alimentazione con cautela per evitare piegature eccessive. Il cavo di alimentazione danneggiato può causare scosse elettriche.

Pulizia

- Scollegare il cavo di alimentazione dal proiettore.
- Utilizzare un panno umido per pulire regolarmente il mobile. In caso di macchie gravi è possibile utilizzare un detersivo neutro. Non utilizzare detergenti aggressivi o solventi come alcol o diluenti.
- Utilizzare un aerografo o una carta per lenti per pulire le lenti e fare attenzione a non graffiarle o abraderle.
- Si prega di pulire regolarmente l'apertura di ventilazione e l'altoparlante con un detergente. Il proiettore si surriscalerà con la polvere bloccata, causando il guasto.
- Utilizzare il proiettore con una spazzola morbida. Non utilizzare accessori rigidi, come uno strumento per la pulizia delle fessure, per evitare danni al proiettore.

Note su incendio e scosse elettriche

- Assicurarsi che vi sia una ventilazione adeguata e che l'uscita sia bloccata per evitare l'accumulo di calore all'interno del proiettore.
- Evitare che oggetti estranei cadano nel proiettore, come graffette e frammenti di carta, e non tentare di recuperare tali oggetti. Non inserire alcun oggetto metallico, come un filo di ferro o un cacciavite, nel proiettore. Assicurarsi di spegnere immediatamente l'alimentazione e chiedere a personale di manutenzione professionale qualificato di rimuovere eventuali oggetti caduti nel proiettore.
- Non posizionare alcun liquido sul proiettore.


Avviso di temperatura elevata

- Durante e dopo la proiezione, la temperatura in prossimità dell'uscita aumenterà, pertanto toccarla potrebbe provocare ustioni. Non guardare l'obiettivo per evitare gravi lesioni agli occhi.

Configurazione di base




1 x Mini proiettore



1 x Cavo di alimentazione



1 x Cavo HDMI



1 x Cavo segnale AV

(batteria non inclusa)



1 x Telecomando



1x Copriobiettivo



1 x Manuale d'uso



1x Treppiedi


Suggerimenti:


- Se manca qualche parte, contattare il team di supporto VOPLLS.
- Indirizzo e-mail del team di supporto VOPLLS:




Mercato europeo:
VOPLLS-EU@vskingtech.com

Panoramica del proiettore

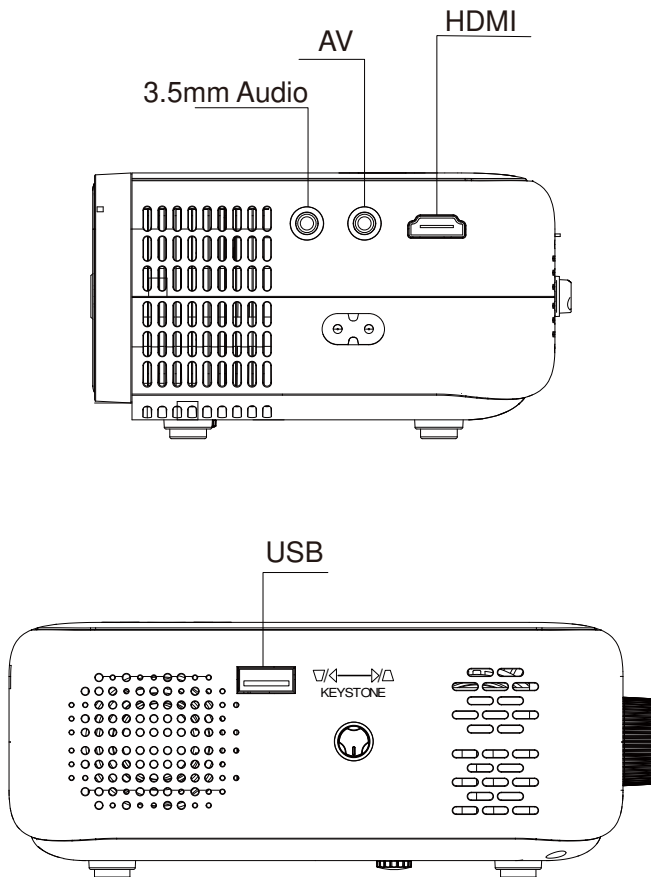

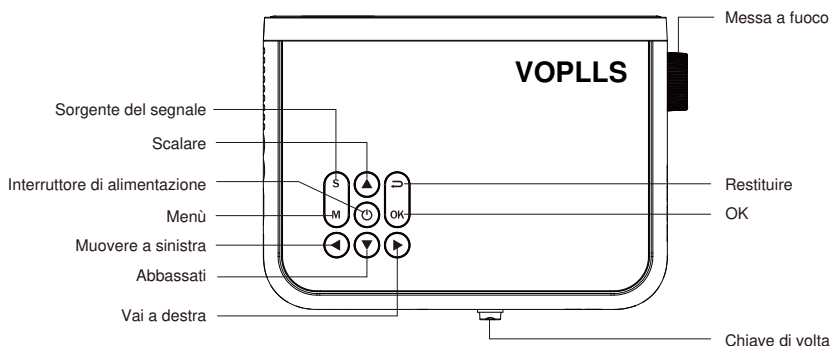


Telecomando

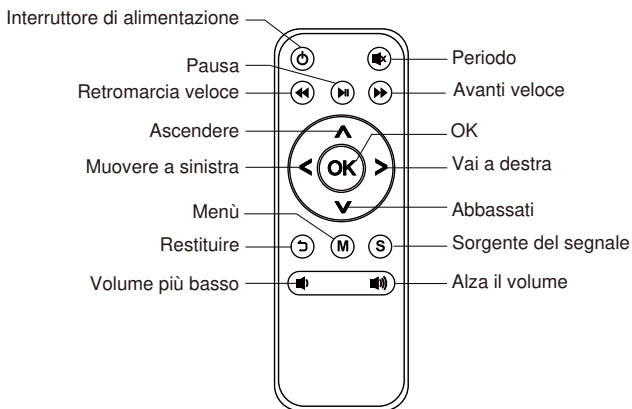


Come pulire la polvere?

1

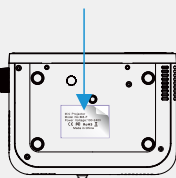


Strappare l'etichetta e aprire il coperchio.

2

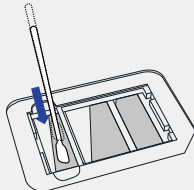

Inserire il batuffolo di cotone in profondità all'interno.


3

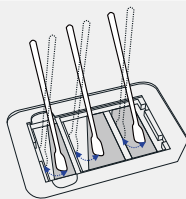

Pulito tutti e 5 i lati
(Regolare la "chiave di volta"
per una facile pulizia).

Suggerimenti:

- Se sullo schermo sono presenti punti neri, accendere il proiettore e spostare il tamponi in base alla posizione del punto nero sullo schermo.
- Si prega di pulire regolarmente l'obiettivo per risolvere o evitare il problema dei punti neri sullo schermo.

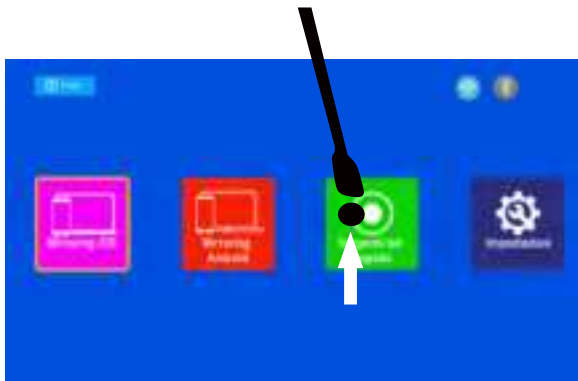

Projector Connections

- 1 Collegare il cavo di alimentazione. Il pulsante di accensione diventerà rosso.
- 2 Premi brevemente il pulsante di accensione, quindi apparirà un video del marchio.
- 3 Regolare la "Messa a fuoco" e la "Correzione trapezoidale" per ottenere le migliori prestazioni dell'immagine.

Suggerimenti caldi:

- Non guardare mai nell'obiettivo del proiettore quando la lampada è accesa. Ciò può danneggiare gli occhi ed è particolarmente pericoloso per i bambini.
- Installare 2 batterie AAA nel telecomando prima di utilizzarlo.

Connessione al dispositivo mobile

Per dispositivo iOS

Tutti i dispositivi sono necessari per connettersi allo stesso WiFi domestico.

Passo 1: Fare clic su "  " nella home page per collegare il proiettore al proprio WiFi domestico.

Passo 2: Seleziona "Mirroring iOS" nella home page.

Passo 3: Collega il tuo dispositivo iOS allo stesso WiFi domestico del proiettore.

Passo 4: Apri il centro di controllo del tuo dispositivo iOS, fai clic su "Clonazione schermo" e seleziona "V3-****" dall'elenco.




Per dispositivi Android

Passo 1: Seleziona **"Mirroring Android"** nella home page.

Passo 2: Attiva la funzione WiFi e Bluetooth del tuo dispositivo Android.

Passo 3: Aprire la funzione "Multi-Schermo" e selezionare "V3-****" dall'elenco.



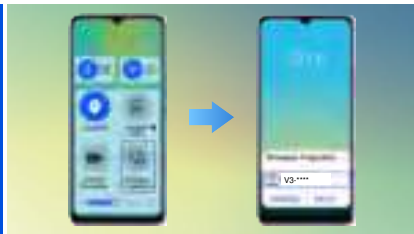


Nota:

- Per attivare questa funzione, il tuo dispositivo Android deve supportare la visualizzazione "Multi-Screen/Wireless". I nomi della funzione "Screen Mirroring" possono differire a seconda dei dispositivi.
- I telefoni Google e parzialmente Motorola vietano il mirroring dello schermo direttamente dal proiettore a causa di problemi del protocollo di mirroring. È necessario disporre di un Google Chromecast per collegarlo.


HUAWEI

Più connessioni: proiezione wireless

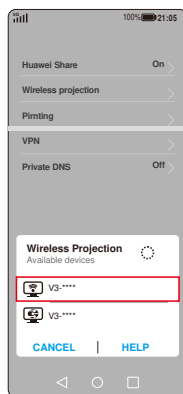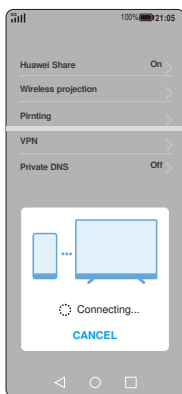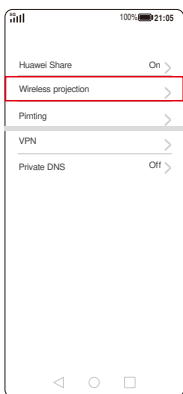


SAMSUNG

Scorri verso l'alto lo schermo del tuo dispositivo Samsung, quindi fai clic su "Smart View" e cerca il dispositivo del proiettore.

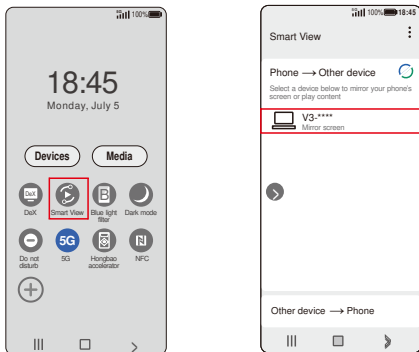

XIAOMI

Scorri verso l'alto lo schermo del tuo dispositivo Xiaomi, quindi fai clic su "Connessione e condivisione" e cerca il dispositivo del proiettore.

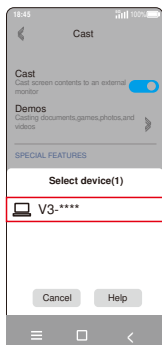

Suggerimenti:

- Assicurati che il tuo dispositivo mobile sia vicino al proiettore quando usi la connessione wireless. Si consiglia una distanza entro 1 m/3,3 piedi.
- Si prega di notare che i proiettori con mirroring non sono compatibili con Netflix e Hulu a causa di problemi di copyright.

Collegamento al computer


Connessione wireless per sistema operativo Mac

Passo 1: Fare clic su "📶" nella home page per connettere il proiettore al WiFi domestico.

Passo 2: Seleziona "Mirroring iOS" nella home page.

Passo 3: Collega il tuo computer allo stesso WiFi domestico del proiettore.

Passo 4: Apri "Preferenze di Sistema" sul tuo computer - Scegli "Schermo" - Fai clic su "Predefinito per la visualizzazione" - Connetti "V3-****".

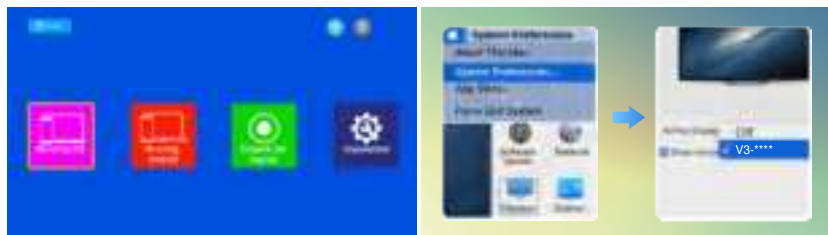

Suggerimenti:

Risoluzione dello schermo del tuo computer, scegli "Predefinita per display".


Connessione wireless per Win10 o versioni successive

Passo 1: Seleziona "Mirroring Android" nella home page.

Passo 2: Attiva la funzione WiFi del tuo computer.

Opzione 1:



1. Accedere a "Sistema" - "Schermo" nelle "Impostazioni" del computer.
2. Trova "Connetti a un display wireless".
3. Connettersi a "V3-****" e selezionare "Predefinito per la visualizzazione" in "Display multipli".

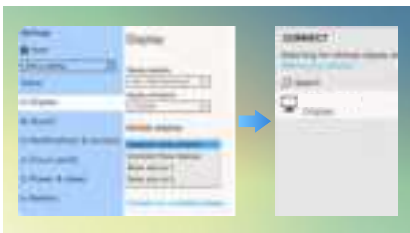

Opzione 2:

Quando l'opzione "Connetti a uno schermo wireless" non viene visualizzata nell'elenco delle opzioni "Display multipli" e non è possibile connettersi.

1. Accedere a "Impostazioni" - "Sistema" - "Proiezione su questo PC" - "Funzioni opzionali".
2. Aggiungi un "Display wireless" al tuo computer, quindi segui i passaggi nell'Opzione 1 per provare a connetterti di nuovo.

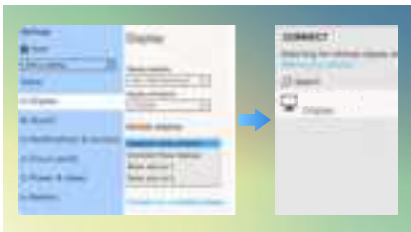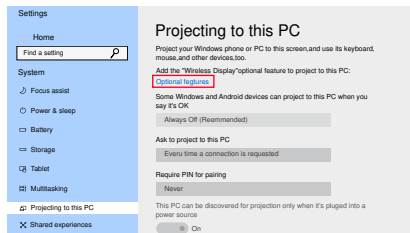

Suggerimenti:

- Assicurati che il tuo laptop abbia una funzione di display wireless.
- Poiché alcuni computer con WIN10 e versioni successive non supportano il protocollo Miracast, le connessioni mirroranti non sono possibili.
- Assicurati di aver selezionato "risoluzione 1920*1080" dopo aver collegato il proiettore.
- Puoi anche premere contemporaneamente il tasto logo Windows + il tasto P e selezionare "DUPLICATO".


Connessione via cavo

Collega il proiettore al computer utilizzando il cavo HDMI nella confezione.

Passo 1: Accendi il computer e il proiettore.

Passo 2: Utilizza il cavo HDMI incluso per collegare il computer e il proiettore.

Passo 3: Accedi a "Sorgente segnale" nella home page e scegli la porta HDMI 1 o HDMI 2 a cui sei collegato,

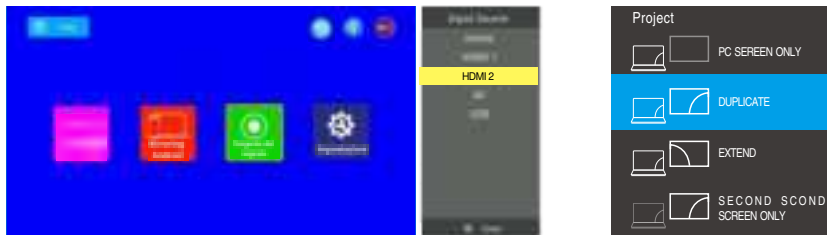

Suggerimenti:


Per i sistemi Windows 7 e versioni successive, premere contemporaneamente il tasto logo Windows + il tasto P e selezionare "DUPLICATO".

Connessione al Firestick

Passo 1: Inserisci Firestick;

Passo 2: Collega un cavo di ricarica per il tuo Firestick;

Passo 3: Accedere a "Sorgente segnale" nella home page e scegliere "HDMI", quindi premere "ok" per confermare.

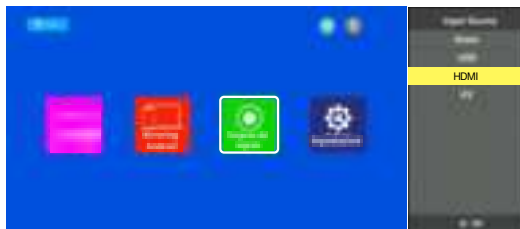

Cosa succede se il proiettore non riconosce Firestick?

Il tuo Firestick potrebbe essere in modalità di sospensione, scollega il Firestick e il cavo di ricarica del Firestick, quindi ricollegalo per attivare il Firestick.

Cosa succede se non c'è suono?

Accedi a "Impostazioni" e trova "Display e audio". Quindi selezionare "on" per "suoni di navigazione". Selezionare "Stereo (o PCM)" per "suono surround".

Suggerimenti caldi:

- A causa di problemi di copyright, Netflix, Prime, Disney e Hulu non sono supportati per la riproduzione diretta tramite schermo mirror con il telefono, per giocare è necessario collegare la chiavetta TV.

Collegamento al lettore DVD

Opzione 1: collega il proiettore al lettore DVD utilizzando il cavo HDMI nella confezione.

Passo 1: Accendi il lettore DVD e il proiettore;

Passo 2: Collega il cavo HDMI alla porta HDMI del tuo lettore DVD;

Passo 3: Collega l'altra estremità alla porta HDMI del proiettore;

Passo 4: Premere il pulsante "S" per tornare alla home page;

Passo 5: Accedere a "Sorgente segnale" nella home page e scegliere "HDMI", quindi premere "ok" per confermare.

Opzione 2: Collega il proiettore al lettore DVD utilizzando il cavo AV nella confezione.


Passo 1: Accendi il lettore DVD e il proiettore;

Passo 2: Collega i colorati connettori femmina al cavo RCA del tuo lettore DVD;

Passo 3: Collegare il connettore maschio giallo all'ingresso AV sul proiettore;

Passo 4: Premere il pulsante "S" per tornare alla home page;

Passo 5: Accedere a "Sorgente segnale" nella home page e scegliere "AV", quindi premere "ok" per confermare.


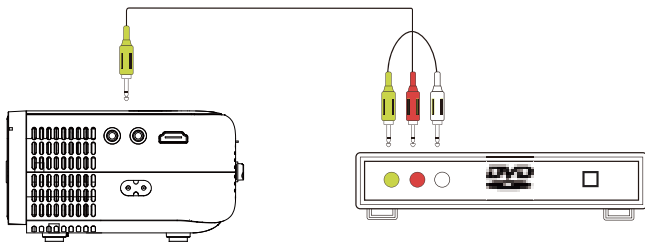


Connessione al dispositivo di archiviazione esterno

Passo 1: Inserisci l'unità USB;

Passo 2: Premere il pulsante "S" per tornare alla home page;

Passo 3: Accedere a "Sorgente segnale" nella home page e scegliere "USB" quindi premere "ok" per confermare.

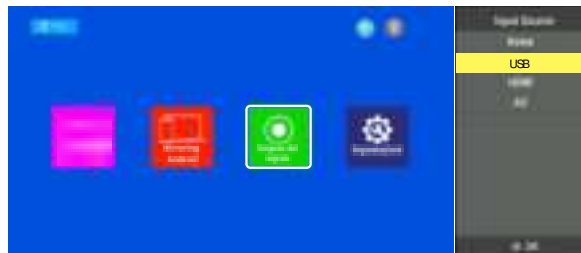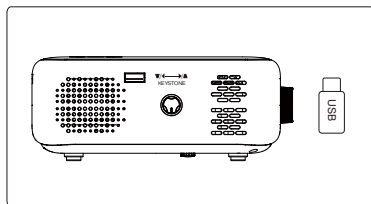

Se la chiavetta USB viene riconosciuta correttamente, l'icona della chiavetta USB nell'angolo in alto a destra si illuminerà. Tieni presente che l'unità USB e i file devono soddisfare i seguenti formati. (ad esempio: se il formato dell'unità USB è NTFS, la capacità di memoria dell'unità USB deve essere inferiore a 128 GB e la memoria video deve essere inferiore a 2 T.)

Formato di supporto USB

Formati di unità USB	Capacità di memoria massima dell'unità USB	Memoria massima di ciascun video
NTFS	128G	2T
FAT32	128G	4G
FAT	128G	2G

Video: (Nota: durante la riproduzione tramite USB sono richiesti il formato e il codificatore corrispondenti)	Formati video	Codificatore video
	AVI	H.264
	FLV	FLV
	MKV	COPX H.264 MPEG-4DIVX MJPEG
	MOV	MOV
	MP4	H.264 MPEG-4DIVX XVID
	MPG	MPEG1
	VOB	VOB
Formato musicale	Mp3,M4A (AAC)	
Formato foto	JPEG,BMP,PNG	

Riproduzione di film

Passo 1: Selezionare "Film" premendo i pulsanti "▲" o "▼" o "<" o ">" e il fotogramma selezionato verrà evidenziato. Quindi premere il pulsante "OK" per accedere alla seguente interfaccia;





Passo 2: Selezionare il disco C o USB, quindi premere il pulsante "OK" per accedere al disco;



Passo 3: Seleziona il file del film o fai clic sulla cartella per accedere alla directory successiva finché non trovi il film che desideri riprodurre nella directory;

Passo 4: Premere il pulsante "ok" sul proiettore o sul telecomando per selezionare il film.

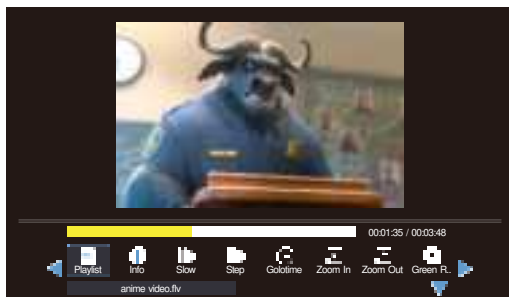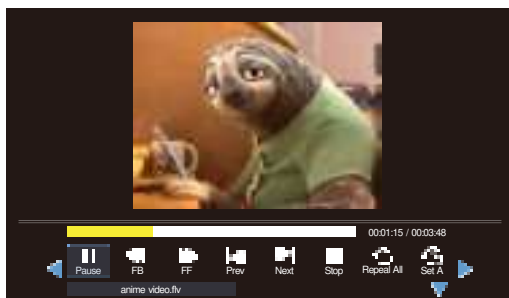

-  **Riproduci/Pausa:** Riproduce o mette in pausa il video corrente.
-  **FB:** Indietro veloce, riavvolge velocemente il video durante la riproduzione. La velocità di riavvolgimento varia da 2X a 32X.
-  **FF:** Avanzamento veloce: spinge il video ad andare avanti velocemente durante la riproduzione. La velocità di avanzamento varia da 2X a 32X.
-  **Prec:** Precedente, torna al video precedente.
-  **Successivo:** Passa al video successivo.
-  **Interrompi:** Esce dal video corrente.
-  **Repeat:** Ha le opzioni Ripeti 1, Ripeti tutto e Ripeti NESSUNO. Premere il pulsante "ok" per alternare tra queste opzioni. Ripeti tutti i loop per riprodurre tutti i video nella tua playlist. Ripeti NESSUNO: riproduce il video corrente una volta, quindi esce dal video corrente; Ripeti 1 loop per riprodurre sempre il video corrente.
-  **Imposta A/ Imposta B/ Nessuno:** Seleziona "Imposta A" premendo il pulsante "ok" per impostare un punto temporale e seleziona "Imposta B" premendo il pulsante "ok" per impostare un altro punto temporale durante la riproduzione del video, quindi verrà ripetuto riprodurre il frammento video tra questi punti. Selezionare Nessuno per tornare alla modalità di riproduzione normale.
-  **Playlist:** Un elenco di file video che possono essere riprodotti dalla cartella corrente.
-  **Informazioni:** Mostra le informazioni sul video corrente tra cui risoluzione, dimensioni e così via.
-  **Lento:** Riproduce il video al rallentatore con una velocità compresa tra 2X e 16X.
-  **Passo:** Avanza il video fotogramma per fotogramma premendo il pulsante "ok".
-  **Zoom avanti:** Ingrandisce l'immagine video da 2X a 8 X.
-  **Zoom indietro:** Riduce l'immagine video da 1X a 1/8X.

Fare musica


Passo 1: Selezionare "Musica" premendo i pulsanti "▲" o "▼" o "◀" o "▶" e il fotogramma selezionato verrà evidenziato. Quindi premere il tasto "OK";



Passo 2: Selezionare il disco C o USB, quindi premere il pulsante "OK" per accedere al disco;



Passo 3: Seleziona il file musicale o fai clic sulla cartella per accedere alla directory successiva finché non trovi la musica che desideri riprodurre nella directory.

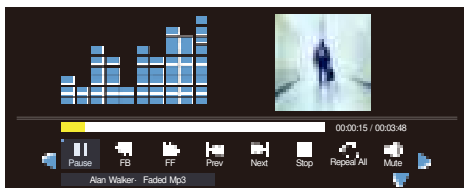



Riproduci/Pausa: Riproduce o mette in pausa il video corrente.



FB: Indietro veloce, riavvolge velocemente il video durante la riproduzione. La velocità di riavvolgimento varia da 2X a 32X.



FF: Avanzamento veloce: spinge il video ad andare avanti velocemente durante la riproduzione. La velocità di avanzamento varia da 2X a 32X.



Prec: Precedente, torna al video precedente.



Successivo: Passa al video successivo.



Interrompi: Esce dal video corrente.



Ripeti: Ha le opzioni Ripeti 1, Ripeti tutto e Ripeti NESSUNO. Premere il pulsante "ok" per alternare tra queste opzioni. Ripeti tutti i loop per riprodurre tutti i video nella tua playlist. Ripeti NESSUNO: riproduce il video corrente una volta, quindi esce dal video corrente; Ripeti 1 loop per riprodurre sempre il video corrente.



Muto: Disattiva e riattiva la musica corrente.





Playlist: Un elenco di file musicali che possono essere riprodotti dalla cartella corrente.



Informazioni: Mostra le informazioni sulla musica corrente, inclusi bit rate, artista, dimensioni e così via.

Suggerimenti caldi:

- Mostrerà una barra inferiore con diverse impostazioni durante la riproduzione della musica. Premi il pulsante Giù o il pulsante Indietro per nascondere. Premere il pulsante "ok" per visualizzarlo di nuovo.

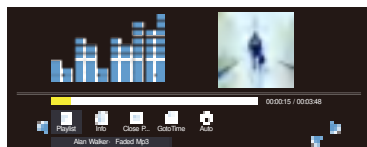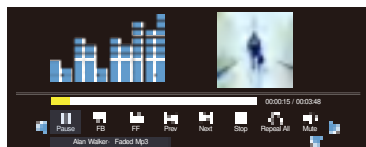

Riproduzione di foto

Passo 1: Selezionare **"Foto"** premendo i pulsanti "**^**" o "**v**" o "**<**" o "**>**" e il fotogramma selezionato verrà evidenziato. Quindi premere il pulsante "**ok**" per accedere alla seguente interfaccia;



Passo 2: Selezionare il disco C o USB, quindi premere il pulsante "**ok**" per accedere al disco;



Passo 3: Seleziona la foto o fai clic sulla cartella per accedere alla directory successiva finché non trovi la foto che desideri riprodurre nella directory;

Passo 4: Premere il pulsante "**ok**" sul proiettore o sul telecomando per selezionare la foto.



-  **Riproduci/Pausa:** Riproduce o mette in pausa il video corrente.
-  **Prec:** Precedente, torna al video precedente.
-  **Successivo:** Passa al video successivo.
-  **Interrompi:** Esce dal video corrente.
-  **Ripeti:** Ha le opzioni Ripeti 1, Ripeti tutto e Ripeti NESSUNO. Premere il pulsante "ok" per alternare tra queste opzioni. Ripeti tutti i loop per riprodurre tutti i video nella tua playlist. Ripeti NESSUNO: riproduce il video corrente una volta, quindi esce dal video corrente; Ripeti 1 loop per riprodurre sempre il video corrente.
-  **Musica disattivata:** Attiva/disattiva i file musicali selezionati in Sorgente MUSICA per lo sfondo del testo.
-  **Playlist:** Un elenco di file di foto che possono essere riprodotti dalla cartella.
-  **Informazioni:** Mostra le informazioni sulla foto corrente tra cui risoluzione, dimensioni, data e ora.
-  **Ruota:** Ruota la foto in senso orario di 90°, 180°, 270°, 360°.
-  **Ruota:** Ruota la foto in senso antiorario di 90°, 180°, 270°, 360°.
-  **Zoom avanti:** Ingrandisce l'immagine video da 2X a 8 X.
-  **Zoom indietro:** Riduce l'immagine video da 1X a 1/8X.
-  **Sorgente musicale:** Seleziona alcuni file musicali per lo sfondo della foto.

Suggerimenti caldi:

- It will show a bottom bar with different settings when playing the music. Press the Down button or the Back button to hide it. Press the "ok" button to show it again.

Riproduzione di testo

Passo 1: Selezionare "Testo" premendo i pulsanti "▲" o "▼" o "◀" o "▶" e il fotogramma selezionato verrà evidenziato. Quindi premere il pulsante "ok" per accedere alla seguente interfaccia;




Passo 2: Selezionare il disco C o USB, quindi premere il pulsante "ok" per accedere al disco;



Passo 3: Premere "▲" o "▼" o "◀" o "▶" sul pannello operativo per selezionare l'apparecchiatura per la memorizzazione del testo.



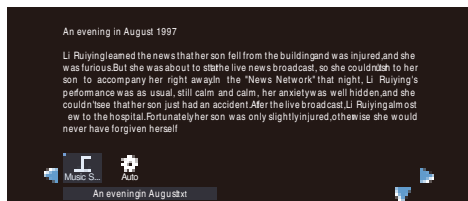

 **Ps Pagina:** Pagina Precedente, torna alla pagina precedente del testo corrente.

 **Pagina successiva:** Pagina successiva, passa alla pagina successiva del testo corrente.

 **Prec:** Precedente, torna al video precedente.

 **Successivo:** Passa al video successivo.

 **Interrompi:** Esce dal video corrente.

 **Musica disattivata:** Attiva/disattiva i file musicali selezionati in Sorgente MUSICA per lo sfondo del testo.

 **Playlist:** un elenco di file di testo che possono essere riprodotti dalla cartella. Se non hai spuntato i testi premendo il pulsante " **ok** " nel sottomenu, verranno mostrati tutti i testi che possono essere riprodotti; in caso contrario, mostrerà i testi contrassegnati.


 **Informazioni:** Mostra le informazioni sulla foto corrente tra cui risoluzione, dimensioni, data e ora.

 **Sorgente musicale:** Seleziona alcuni file musicali per lo sfondo della foto.

Impostazioni

Impostazione di rete

Passo 1: Selezionare "Impostazioni" nella home page, quindi premere "  " per accedere a "Impostazioni di rete".

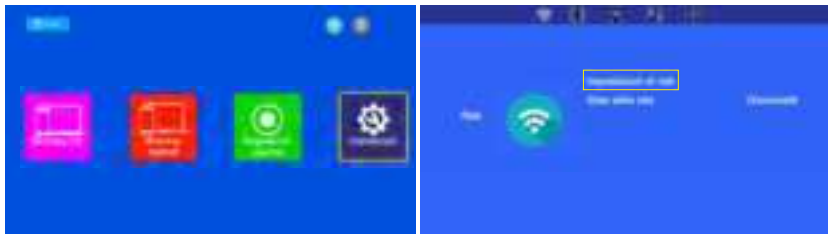

Passo 2: Premere il pulsante "  " per accedere alla pagina Informazioni di rete. Selezionare "Scansione" e premere "  " per accedere all'elenco WiFi domestico.



Passo 3: Premere " ▲ " o " ▼ " per selezionare la rete domestica.



Passo 3: Premere " ⏹ " per accedere alla pagina della password. Inserisci la password della tua rete domestica e premi " ⬅ " per confermare. Premere " ▼ " per selezionare "Connetti".



 **Suggerimenti:**

Se non è presente alcuna rete, attiva l'hotspot mobile come rete domestica.


Impostazione Bluetooth

Il Bluetooth non ha la funzione di trasmissione di immagini/video.

Passo 1: Accendi il tuo dispositivo Bluetooth e assicurati che il Bluetooth sia in modalità di accoppiamento.

Passo 2: Selezionare "Impostazioni" nella home page, quindi premere "  " per accedere alla pagina delle impostazioni, quindi premere "  " e "  " per accedere a "Impostazioni Bluetooth".

Passo 3: Collegalo ad altoparlanti/auricolari/soundbar Bluetooth. Prego vedere "  " per scegliere "Inviare".

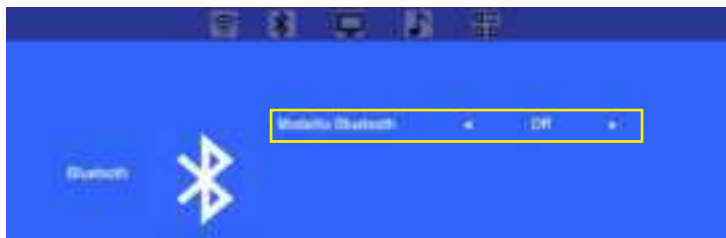

Utilizza il proiettore come altoparlante Bluetooth per il tuo telefono/tablet. Si prega di visualizzare "  " per scegliere "Ricevere".



Passo 4: Premere "  " o "  " per selezionare il dispositivo Bluetooth corretto dall'elenco e premere "  " per connettersi.




Suggerimenti:

- Assicurati che gli altoparlanti/auricolari/soundbar/telefono/tablet Bluetooth siano presenti nel pacchetto di impostazioni Bluetooth quando utilizzi la funzione di invio/ricezione Bluetooth.

Impostazione dell'immagine

Modalità immagine	Standard,Dynamic,Mild,User
Temperatura di colore	Medium, Cool,Warm,User
Riduzione del rumore	Off, Low, Middle, High

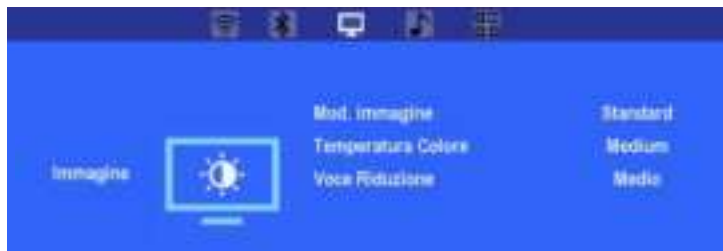

Impostazione del suono

Modalità audio	Standard, Movie, Music, Sports, User
Volume automatico	On, Off



Impostazione delle opzioni

Lingua dell'OSD	English, Deutsch, France, Spanish, Italiano, Greek, Czech, Finnish, Croatian, Slovak, Japanese and Chinese for your choice
Modalità di proiezione	Front, Rear, Ceiling Front and Ceiling Rear
Aggiornamento USB	Update the local software
Zoom di proiezione	50-100%



Caratteristiche del prodotto

Tecnologia di proiezione:	Sistema di proiezione LCD TFT
Alimentazione elettrica:	AC IN: 100V-240V 50/60HZ
Consumo del proiettore:	50W
Lente:	Lente ottica con rivestimento composito multichip
Ingrandisci:	100%-50%
Proporzioni:	4:3/16:9
Correzione:	±15 Gradi
Un unico tempo di utilizzo continuo:	<24 Ore
Dimensioni di proiezione:	30-210 Pollici
Peso del proiettore:	0.64Kg
Rumore e perdita di luce:	Basso rumore, scarsa perdita di luce
Dimensione:	173x126x67mm
Dimensioni del montaggio a soffitto:	M6
Frequenza audio:	2W+2W
Porte di segnale:	Ingresso video (1.OVp-p +/-5%) Ingresso HDMI (480i 480p 576i 720p 1080i 1080p)

Risoluzione dei problemi

I problemi elencati di seguito potrebbero verificarsi durante il funzionamento del proiettore. Fare riferimento ai possibili fattori che potrebbero causare il problema per eseguire la risoluzione dei problemi. Per qualsiasi domanda durante l'uso, non esitate a contattare il team di assistenza clienti VOPLLS di conseguenza.

Indirizzo e-mail del servizio clienti:



Mercato europeo:

VOPLLS-EU@vskingtech.com

1. Perché il display del proiettore è disponibile ma senza audio?

- L'audio del proiettore o del dispositivo collegato (PC, TV, ecc.) è disattivato.
- L'audio Dolby non è supportato, esci per riprodurre nuovamente.
- Fire stick: accedi a "Impostazioni" e trova "Display e audio". Quindi selezionare "on" per "suoni di navigazione". Selezionare "Stereo (o PCM)" per "suono surround".
- Prova YouTube se il tuo lettore è Netflix. Il problema si verificherà durante la riproduzione di Netflix a causa del copyright.

2. Perché l'audio del proiettore è disponibile ma senza display?

- Il formato video non è supportato dal proiettore.
- Crittografia applicata ai video o al lettore multimediale che contiene il video.
- Se la lampada del proiettore è spenta durante la sola riproduzione audio, la lampada è difettosa.
- Si prega di contattare il venditore per una sostituzione.
- Prova un altro cavo HDMI se selezioni la sorgente di ingresso HDMI.
- Prova YouTube se il tuo lettore è Netflix. Il problema si verifica durante la riproduzione di Netflix a causa del copyright.

3. Perché non riesce a connettersi al mio telefono?

- Continua a rimanere nel canale di connessione corretto durante il mirroring del tuo dispositivo. (Anche se potrebbe essere necessario passare ad altre interfacce per attivare la funzione WiFi, torna al canale di connessione corretto per connetterti).
- **Per dispositivi iOS:** Assicurati che il dispositivo e il proiettore siano connessi allo stesso WiFi domestico.
- **Per dispositivi Android:** Attiva la funzione WiFi e Bluetooth del tuo dispositivo.

4. Che tipo di viti sono necessarie per montare questo proiettore?

- Vite M6

5. Quando colleghiamo il telefono/computer al proiettore, possiamo utilizzare il telecomando del proiettore per controllarlo?

- No, perché il contenuto proiettato proviene dal telefono/computer e il telecomando non può controllare il telefono/computer. Pertanto non è possibile utilizzare il telecomando del proiettore per il controllo.

6. Cosa devo fare se si sente un forte rumore durante l'utilizzo del proiettore?

- Contatta il team VOPLLS per assistenza.

7. Cosa succede se l'audio proviene dal telefono cellulare o dal computer anziché dal proiettore?

- **Telefono:** Attiva il Bluetooth sul telefono.
- **Computer:** Immettere le impostazioni del computer, selezionare "Dispositivo audio ad alta definizione" o "il nome dell'adattatore HDMI" per Audio.

8. Cosa succede se il proiettore visualizza solo la schermata principale del computer?

- **Macbook:** Inserisci le impostazioni del computer, seleziona "Mirror Built-in Display" per Airplay Display.

Windows: Immettere le impostazioni del computer, selezionare "Duplica questi display" per Display.

9. Cosa devo fare se si formano macchie scure o fumo in espansione durante l'utilizzo del proiettore?

- Controllare se il rumore della ventola aumenta o la ventola smette di funzionare. Scollegare il proiettore e contattare il team VOPLLS per assistenza.
- Assicurarsi che la presa e l'adattatore di alimentazione del proiettore non siano bagnati o umidi perché potrebbero causare scintille o fumo sulla presa quando si accende il proiettore.

10. Perché il proiettore si spegne durante la riproduzione?

- Assicurarsi che la spina di alimentazione funzioni e sia saldamente inserita nella presa.
- Se l'indicatore LED sul proiettore è acceso, ma la ventola non funziona, contattare il team VOPLLS per assistenza.
- Il surriscaldamento del proiettore attiverà il pannello di protezione dallo spegnimento integrato. Riavviare il proiettore quando si raffredda.

11. Questo proiettore può supportare l'effetto 3D?

- Il proiettore supporta la sorgente video 3D e le prestazioni di visualizzazione 3D sono ottenibili con gli occhiali 3D rosso-blu; ma ti preghiamo di comprendere che l'esperienza non sarà migliore che a teatro e non la consigliamo se hai aspettative più elevate riguardo all'effetto 3D.

12. Perché non funziona nulla quando è collegato un dispositivo flash USB esterno?

- La sorgente di ingresso "USB" deve essere selezionata quando si utilizza il disco USB;
- Assicurati che l'unità USB soddisfi le seguenti condizioni: (ad esempio: se il formato dell'unità USB è NTFS, la capacità di memoria dell'unità USB deve essere inferiore a 128 GB e la memoria del video deve essere inferiore a 2 T.)

Formati di unità USB	Capacità di memoria massima dell'unità USB	Memoria massima di ciascun video
NTFS	128G	2T
FAT32	128G	4G
FAT	128G	2G

13. Perché la lampada del proiettore non si accende o non si accende?

- Si prega di contattare VOPLLS per assistenza quando ciò si verifica.

14. Come posso cambiare la lingua?

- Premere il pulsante "S" per tornare alla home page. Accedere a "Impostazioni" e premere ">" 4 volte. Immettere "Lingua OSD". Puoi scegliere tra tedesco, francese, cinese, italiano, spagnolo e giapponese.

15. Come posso fare se l'immagine è capovolta?

- Premere il pulsante "S" per tornare alla home page e accedere a "Impostazioni", quindi premere il pulsante ">" 4 volte per scegliere "Modalità di proiezione", premere il pulsante "v" per ruotare.

16. Come posso fare se l'immagine è sfocata o fuori forma?

- Regolare la messa a fuoco e l'anello trapezoidale spostandolo verso sinistra/destra finché non mostra le immagini migliori.
- Posizionare il proiettore su una superficie piana in orizzontale o in verticale. Un'inclinazione di qualsiasi angolo può provocare visualizzazioni sfocate o colori non uniformi.
- Un ambiente più scuro suggerisce di ottenere le migliori prestazioni di proiezione.
- La distanza idonea è di 1.13 m-7.2 m/35 pollici-210 pollici tra il proiettore e lo schermo/parete di proiezione.
- Se possibile, la proiezione sulla parete o sullo schermo deve essere di colore bianco pulito.

17. Come posso fare se lo schermo di proiezione non è quadrato o allineato orizzontalmente?

- Assicurarsi che il proiettore sia posizionato su una superficie piana con la luce del proiettore al centro dello schermo.
- Assicurarsi che lo schermo del proiettore sia posizionato orizzontalmente.

18. Cosa posso fare se c'è una distorsione del colore?

- Assicurati che la sorgente video abbia una buona risoluzione.
- Regola i colori: accedi a Modalità immagine/Temperatura colore, quindi seleziona diverse modalità e regola il valore di conseguenza.

19. Cosa posso fare se il telecomando non risponde?

- Assicurarsi che le batterie siano installate correttamente e che la potenza sia sufficiente.
- Assicurati che il ricevitore IR non sia coperto.

20. Cosa devo fare se sul display sono presenti piccoli punti?

- Picchiare leggermente il proiettore per rimuovere la polvere che potrebbe formarsi durante l'installazione o la spedizione.
- Pulire la lente con tessuti non tessuti puliti, vedere l'operazione di pulizia a pagina 83.

21. Come regolare le dimensioni del display dal 100% al 50%?

- Premere il pulsante "S" per tornare alla home page. Inserisci "Impostazioni" e accedi a "Zoom". Premere "◀" o "▶" per regolare le dimensioni del display.

22. Che tipo di cavo mi serve per collegare TV BOX, TV, Firestick e lettore DVD al proiettore?

- HDMI per tutti i dispositivi sopra menzionati. Alcuni lettori DVD richiedono il collegamento del cavo con codice AV.

23. È possibile progettare PPT?

- **Unità USB:** Non è possibile proiettare PPT da un'unità USB.
- **Telefono o computer:** Sì, puoi riprodurre PPT sul tuo computer o telefono cellulare e poi proiettarlo attraverso il proiettore.

