




USER MANUAL · BENUTZERHANDBUCH · MANUEL D'UTILISATION · MANUAL DE USUARIO · MANUALE D'USO · GEBRUIKERSHANDLEIDING



- More languages here. Couldn't find your language? Contact us and we will add it!
- Weitere Sprachen hier. Ihre Sprache nicht gefunden? Kontaktieren Sie uns, und wir fügen sie hinzu!
- Plus de langues ici. Vous ne trouvez pas votre langue ? Contactez-nous et nous l'ajouterons!
- Más idiomas aquí. ¿No encuentras tu idioma? Contáctanos y lo añadiremos.
- Altre lingue disponibili qui. Non trovi la tua lingua? Contattaci e la aggiungeremo!
- Meer talen hier. Kon je je taal niet vinden? Neem contact met ons op en we voegen het toe!

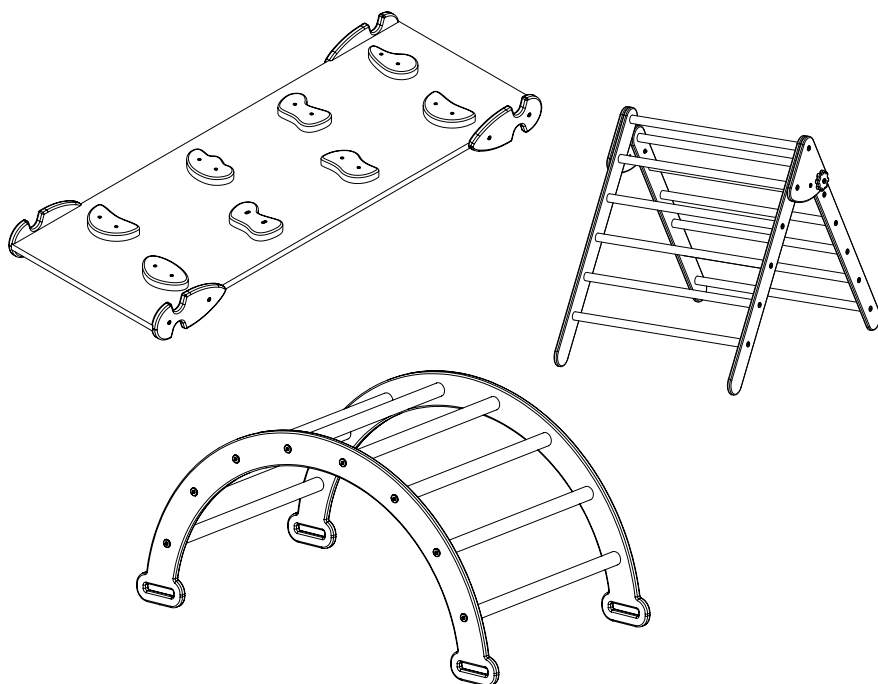

**Large climbing set · Großes Kletterset · Grand
ensemble d'escalade · Juego de escalada grande ·
Set di arrampicata grande · Grote klimset**

SCOPE OF APPLICATION

Set of large triangle, ramp, and arch was designed for the children's indoor, not outdoor, activity games, development of their physical abilities, self-sufficiency and creative thinking.
For domestic use.

Recommended age: For children from 2 to 8 years old.

Maximum Load Capacity: 60 kg / 132 lbs.

TERMS OF USE

- Before assembly, check the completeness of the set and notify the manufacturer of any missing parts at the specified email address.
- Only for indoor use.
- The product has no expiration term but change the product or the details of the product immediately if any damage occur.
- 2 years warranty.

Note:

- Warranty does not apply if the product is being damaged due to the weather conditions, as it is for indoor use only;
- Manufacturer reserves the right to make structural changes to the product without prior notice, provided such changes do not affect product's functionality, safety, and key features;
- In case of any inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer and seller shall bear no responsibility and the warranty shall not apply.
- Responsibility for any damage incurred by children during play on the furniture rests with the supervising adults; if a child is injured while playing with the product, please treat the wound and consult a doctor.



SAFETY MEASURES








- The product must be assembled by an adult; do not try to assemble the product without following the manufacturer's instructions: improperly assembled product can be unstable and unsafe.
- In disassembled state the product contains small parts constituting a choking hazard for the kid; after the assembly, ensure all screws and fastenings are securely tightened; put the spare screws, if any, out of the reach of children.
- To be used under the direct supervision of an adult only; do not leave the kid alone with the product.
- Tighten the screws every 2 months and regularly check the product for signs of wear; immediately stop the use of the product if it has any.
- Do not exceed the maximum weight limit; to prevent overcrowding and ensure stability, limit the number of children using the climber at one time based on the recommended weight limit, size, and design of the climber.
- Do not use at uneven and hard floor.
- Do not use the product if it has any visible damage or positioned abnormally.
- Do not use the product on the wet or contaminated floor.
- Do not place near hazards: ensure the climber is located at least 2m away from windows, sharp corners, hard furniture or any other hazard; the area around the climber should be clear and safe.
- Do not place the product close to the sources of radiant heat or under the direct sun rays.
- Avoid modifying the ladder or adding homemade extensions unless you are sure they are safe and compatible; modifications can affect the stability and safety of a climber.
- Proper Footwear: Ensure that children wear appropriate footwear to prevent slips and falls. Shoes should have a good grip and be suitable for physical activity.
- Do not let the children climb onto the upper rail of the triangle.
- To ensure the stability of a construction and prevent overtopping, securely anchor the triangle and arch structures to the floor with the anchors that are added to the assembly kit.

CARE AND MAINTENANCE

- To clean the item, wipe it with a damp cloth or wet wipes.
- Avoid excessive moisture - water can penetrate into seams or microcracks and cause damage to wood; in case of spillage on the product - wipe dry.
- Do not use abrasive sponges, aggressive detergents, alcohol or acetone.
- Do not leave the product outdoors or near heat sources (batteries, fireplaces).
- With the appearance of scuffs or fading, you can easily restore a layer of varnish or paint - use the same water base that the product was treated with. Clean the surface and grind lightly before re-coating.
- If the product is not used for a long time, store it in a dry room with moderate humidity (40-60%); avoid storage in damp or uninsulated areas.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

TRIANGLE


1 - Long Sidewall  2 pcs.	2 - Short sidewall  2 pcs.	3 - Long rod  12 pcs.	4 - Left connector  1 pc.	
5 - Right connector  1 pc.	6 - Level controller  2 pcs.	a - Flat head 35 mm screw  24 pcs. + 2 pcs. spare	b - Round head screw  2 pcs + 1 pc. spare	
c - 4 mm hex key  1 pc.	d - 5 mm hex key  1 pc.	e - Corner  4 pcs.	f - Dowel  4 pcs.	g - 3x12 mm screw  4 pcs.

1



Take the short sidewall (2).

Put the round head screw (a) into the hole with the metal washer (see pic.1.1) and screw it into the long rod (3).

Screw 5 flat head screw (a; see Pic. 1.2) to the long rods (3).

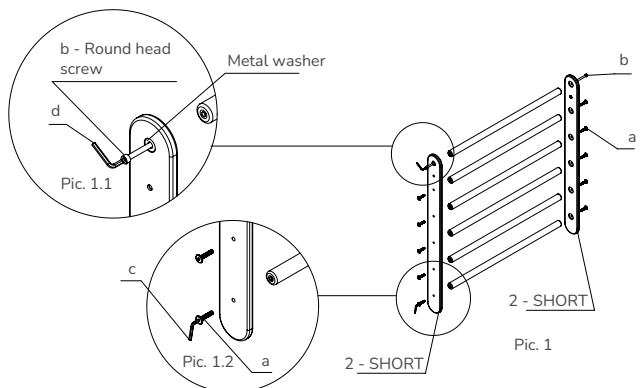

2

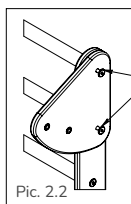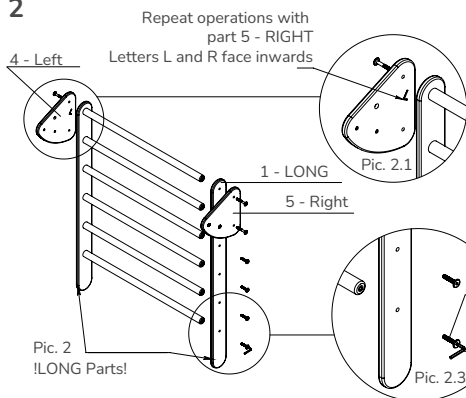

Do not clamp the screws


Take the long sidewall (1), long rod (3), left connector (4), and right connector (5).

Fasten parts (4, 5) with screws (a). Letters on the connectors (4, 5) should face inwards, as shown in the picture. See Pic. 2.1. Do not tighten the screws (a) on the connectors (4, 5). See Pic.2.2.

Fasten the rest of the rods (3) using the screws (a). See Pic. 2.3.

Put the short assembled ladder (with a protruding screw.) on the large assembled ladder.

Insert the protruding heads of the screws (b) into the special holes. See Pic.3.1 and Pic.3.2.

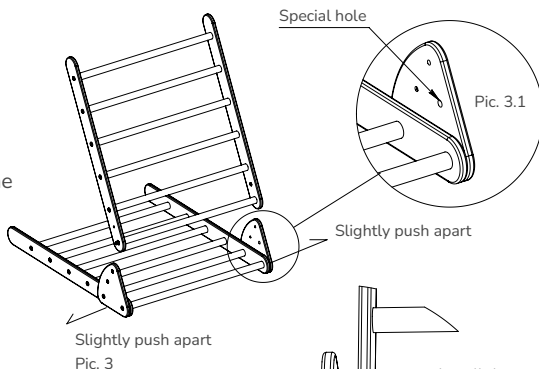


Special hole

Pic. 3.1

Slightly push apart


Slightly push apart
Pic. 3

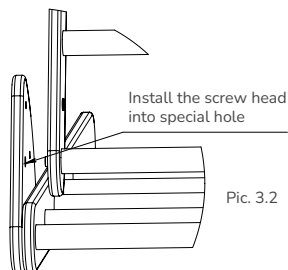

Install the screw head into special hole


Pic. 3.2

4


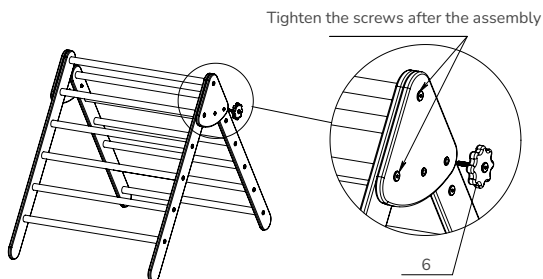


Use level controller (6) to change the position of the triangle.


In order to fix the triangle in constantly unfolded position and to prevent its overtipping,, use the corners (e) and dowels (f) as shown in the picture.

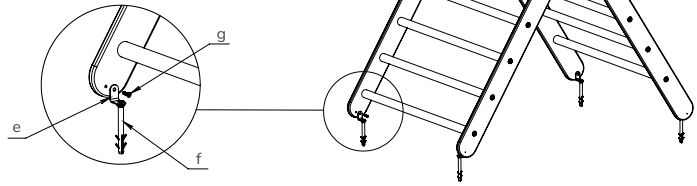


ARCH

1 - Arch Sidewall  2 pcs.	2 - Short rod  9 pcs.	a - Flat head 35mm screw  18pcs + 2pcs spare	b - 4 mm hex key  1 pc.
c - Corner  4 pcs.	d - Dowel  4 pcs.	e - 3x12 mm screw  4 pcs.	


Screw both sidewalls (1) to the rods (2) with screws (a) using a hex key (b). See Pic.1.

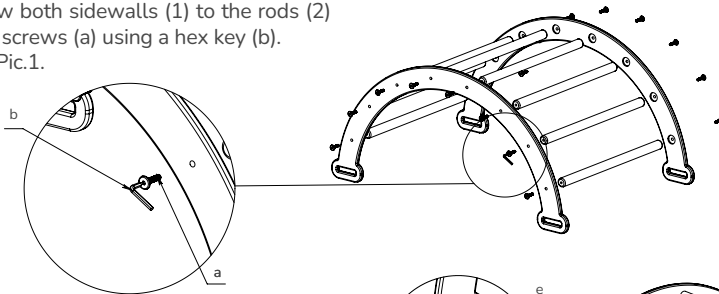


In order to prevent overtipping, use the corners (c) and dowels (d) as shown in the picture.

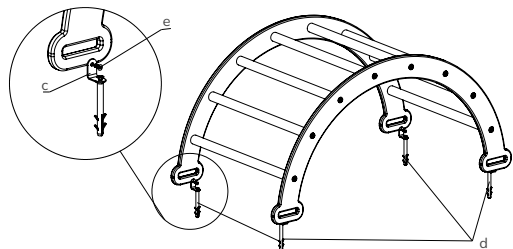

RAMP

1 - Ramp  1 pc.	2 - Hook  4 pcs.	a - Confirmat screw  8 pcs + 2 pcs spare	b - 3mm hex key  1 pc.
---	--	--	--

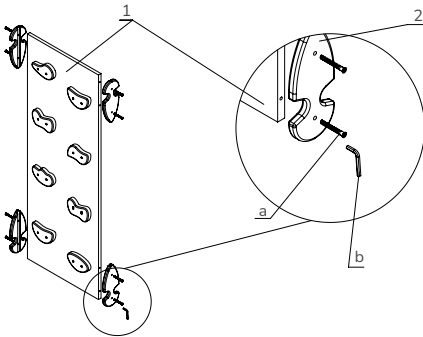

1

Screw the hooks (2) to the ramp (1) with the confirmat screws (a). Tighten with the 3 mm hex key (b).

POSSIBLE ADD-ONS

Tent for triangle



Tent for arch



Pillow for arch



- Machine wash cold, gentle cycle.
- Do not bleach. Do not tumble dry.
- Air dry and reshape if needed.
- Adult supervision required at all times.
- For indoor use only.
- Keep away from fire and open heat sources.
- Store the textile in a dry area when not in use to prevent moisture accumulation.



DISPOSAL AND ENVIRONMENTAL INFORMATION

Dispose of the product in accordance with local waste regulations. Components can be recycled where applicable.

MANUFACTURER

Look for manufacturer information on the product packaging.

ANWENDUNGSBEREICH

Das Set aus großem Dreieck, Rampe und Bogen wurde für Indoor-Aktivitätsspiele von Kindern entwickelt – nicht für den Außenbereich – zur Förderung ihrer körperlichen Fähigkeiten, Selbstständigkeit und Kreativität.

Für den Hausgebrauch.

Empfohlenes Alter: Für Kinder von 2 bis 8 Jahren.

Maximale Belastbarkeit: 60 kg / 132 lbs

NUTZUNGSBEDINGUNGEN

- Vor der Montage überprüfen Sie bitte die Vollständigkeit des Sets und informieren Sie den Hersteller über fehlende Teile per der angegebenen E-Mail-Adresse.
- Nur für den Innenbereich geeignet.
- Das Produkt hat kein Verfallsdatum, aber wechseln Sie das Produkt oder die Teile des Produkts sofort, wenn Schäden auftreten.
- 2 Jahre Garantie.

Hinweis:

- Die Garantie gilt nicht, wenn das Produkt aufgrund von Witterungsbedingungen beschädigt wird, da es nur für den Innenbereich geeignet ist;
- Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung strukturelle Änderungen am Produkt vorzunehmen, sofern diese Änderungen die Funktionalität, Sicherheit und die wichtigsten Merkmale des Produkts nicht beeinträchtigen;
- Im Falle einer unangemessenen Verwendung oder bei Nichteinhaltung der Anweisungen übernehmen der Hersteller und der Verkäufer keine Verantwortung, und die Garantie gilt nicht;
- Die Verantwortung für Schäden, die durch Kinder während des Spiels auf dem Möbelstück entstehen, liegt bei den aufsichtführenden Erwachsenen; wenn ein Kind beim Spielen mit dem Produkt verletzt wird, behandeln Sie die Wunde und konsultieren Sie einen Arzt.

SICHERHEITSMÄßNAHMEN

- Das Produkt muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden; versuchen Sie nicht, das Produkt ohne die Anleitung des Herstellers zusammenzubauen: Ein unsachgemäß zusammengebautes Produkt kann instabil und unsicher sein.
- Im zerlegten Zustand enthält das Produkt kleine Teile, die eine Erstickungsgefahr für das Kind darstellen. Stellen Sie nach dem Zusammenbau sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind; bewahren Sie eventuelle Ersatzschrauben außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Nur unter direkter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden; lassen Sie das Kind nicht unbeaufsichtigt mit dem Produkt.
- Ziehen Sie alle Schrauben alle 2 Monate an und überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen; stoppen Sie sofort die Verwendung des Produkts, wenn es Anzeichen von Schäden gibt.
- Überschreiten Sie das maximale Gewichtslimit nicht; um Überfüllung zu verhindern und die Stabilität zu gewährleisten, begrenzen Sie die Anzahl der Kinder, die gleichzeitig den Kletterer benutzen, basierend auf dem empfohlenen Gewichtslimit, der Größe und dem Design des Kletterers.
- Nicht auf unebenem und hartem Boden verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder abnormal positioniert ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht auf nassem oder verschmutztem Boden.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Gefahrenquellen auf: Stellen Sie sicher, dass der Kletterer mindestens 2 Meter von Fenstern, scharfen Ecken, harten Möbeln oder anderen Gefahren entfernt ist; der Bereich um den Kletterer sollte frei und sicher sein.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen oder unter direktem Sonnenlicht auf.
- Vermeiden Sie es, die Leiter zu modifizieren oder hausgemachte Erweiterungen hinzuzufügen, es sei denn, Sie sind sicher, dass diese sicher und kompatibel sind; Modifikationen können die Stabilität

und Sicherheit des Kletterers beeinträchtigen.







- Richtiges Schuhwerk: Stellen Sie sicher, dass Kinder geeignetes Schuhwerk tragen, um Stürze zu verhindern. Schuhe sollten guten Halt bieten und für körperliche Aktivitäten geeignet sein.
- Lassen Sie die Kinder nicht auf das obere Geländer des Dreiecks klettern.
- Um die Stabilität einer Konstruktion zu gewährleisten und ein Umkippen zu verhindern, verankern Sie die Dreiecks- und Bogenstrukturen mit den Ankern, die dem Montagekit beigelegt sind, sicher am Boden.

PFLEGE UND WARTUNG

- Zum Reinigen des Artikels wischen Sie ihn mit einem feuchten Tuch oder Feuchttüchern ab.
- Vermeiden Sie übermäßige Feuchtigkeit – Wasser kann in Nähte oder Mikrorisse eindringen und das Holz beschädigen; bei Verschüttung auf dem Produkt – trocken wischen.
- Verwenden Sie keine abrasiven Schwämme, aggressive Reinigungsmittel, Alkohol oder Aceton.
- Lassen Sie das Produkt nicht im Freien oder in der Nähe von Wärmequellen (Batterien, Kamine) stehen.
- Bei Kratzern oder Ausbleichen können Sie leicht eine Schicht Lack oder Farbe wiederherstellen – verwenden Sie denselben Wasserlack, mit dem das Produkt behandelt wurde. Reinigen Sie die Oberfläche und schleifen Sie sie leicht ab, bevor Sie sie neu lackieren.
- Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, lagern Sie es in einem trockenen Raum mit moderater Luftfeuchtigkeit (40-60%); vermeiden Sie die Lagerung in feuchten oder nicht isolierten Bereichen meegeleverd.

MONTAGEANLEITUNG


DREIECK

1 – Lange Seitenwand 820  2 Stk.	2 – Kurze Seitenwand 740  2 Stk.	3 – Lange Stange  12 Stk.	4 – Linker Verbinder  1 Stk.	
5 – Rechter Verbinder  1 Stk.	6 – Nivellierhilfe  2 Stk.	a – Schraube mit Flachkopf 35 mm  24 Stk. + 2 Ersatz	b – Schraube mit Rundkopf  2 Stk. + 1 Ersatz	
c – Innensechskantschlüssel 4 mm  1 Stk.	d – Innensechskantschlüssel 5 mm  1 Stk.	e – Ecke  4 Stk.	f – Holzdübel  4 Stk.	g – Schraube 3x12 mm  4 Stk.

Nehmen Sie die kurze Seitenwand (2).

Stecken Sie die Schraube mit Rundkopf (a) zusammen mit der Metallscheibe in das Loch (siehe Abb. 1.1) und schrauben Sie sie in die lange Stange (3).

Schrauben Sie 5 Schrauben mit Flachkopf (a; siehe Abb. 1.2) in die langen Stangen (3).

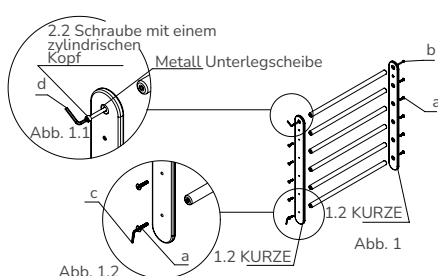

1

2



Wiederholen Sie die Schritte
mit Teil 5 – RECHTS
Die Buchstaben L und R
zeigen nach innen

4 – LINKS

1 – LANG

5 – RECHTS

Abb. 2
! LANGES TEIL !

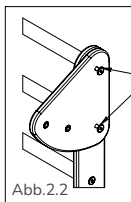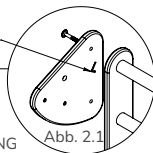

Die Schrauben nicht festziehen

Nehmen Sie die lange
Seitenwand (1), die lange Stange
(3), den linken Verbinder (4) und
den rechten Verbinder (5).


Befestigen Sie die Teile (4, 5) mit
Schrauben (a). Die Buchstaben auf den
Verbindern (4, 5) sollten nach innen
zeigen, wie in der Abbildung gezeigt.
Siehe Abb. 2.1.

Ziehen Sie die Schrauben (a) an den
Verbindern (4, 5) nicht fest. Siehe Abb. 2.2.

Befestigen Sie die restlichen Stangen (3)
mit Schrauben (a). Siehe Abb. 2.3.

Stellen Sie die kurze vormontierte
Leiter (mit der herausstehenden
Schraube) auf die große
vormontierte Leiter.

Führen Sie die herausstehenden
Schraubenköpfe (b)
in die Spezialbohrungen ein. Siehe
Abb. 3.1 und Abb. 3.2.

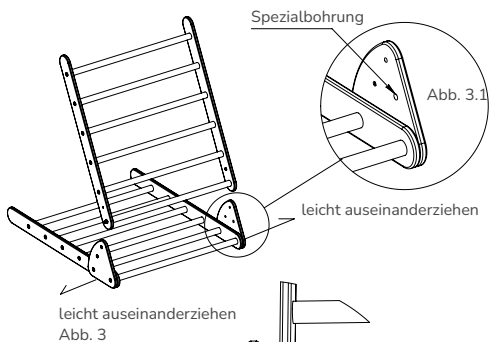

leicht auseinanderziehen
Abb. 3


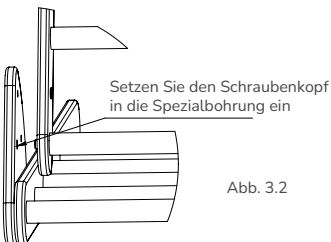


Abb. 3.2

3

4


Ziehen Sie die Schrauben nach der Montage fest.

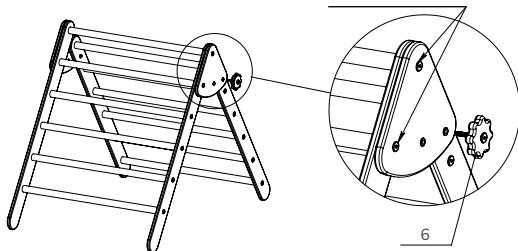

Verwenden Sie den Nivellierregler (6),
um die Position des Dreiecks zu
verändern.

6


Um das Dreieck in geöffneter Position zu fixieren und ein Umkippen zu verhindern, verwenden Sie die Eckverbinder (e) und Holzdübel (f), wie auf der Abbildung gezeigt.

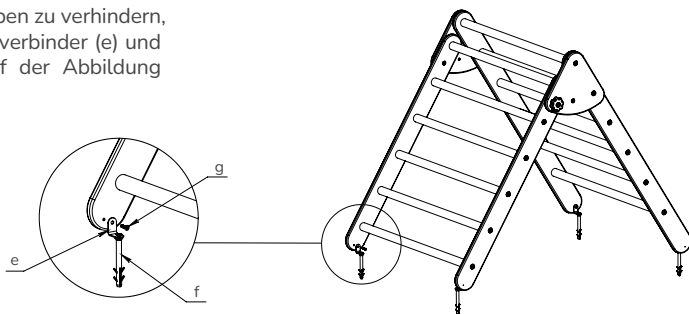


BOGEN

1 – Bogenseitenwand 2 Stk.	2 – Kurze Stange 9 Stk.	a – Flachkopfschraube 35 mm 18 Stk. + 2 Ersatz	b – Innensechskant-schlüssel 4 mm 1 Stk.
c – Eckverbindung 4 Stk.	d – Dübel 4 Stk.	e – Schraube 3x12 mm 4 Stk.	


Schrauben Sie beide Seitenwände (1) mit den Schrauben (a) an die Stangen (2) und verwenden Sie dabei den Inbusschlüssel (b). Siehe Abb. 1.

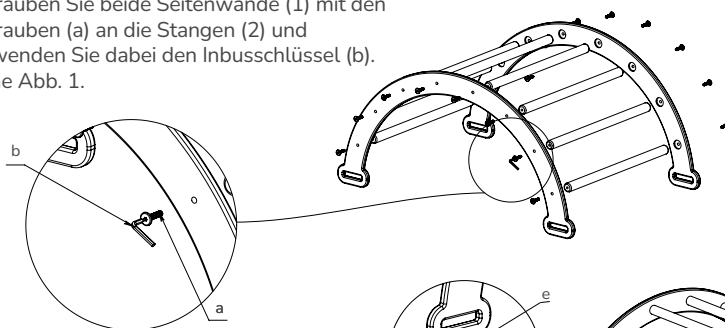


Um ein Umkippen zu verhindern, verwenden Sie die Eckverbinder (c) und die Holzdübel (d) wie auf der Abbildung gezeigt

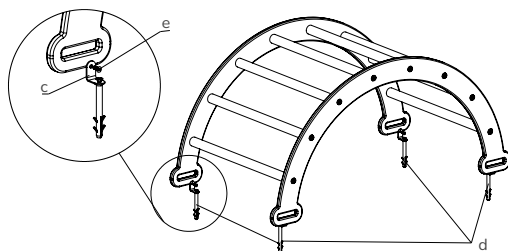

RAMPE

1 – Rampe  1 Stk.	2 – Haken  4 Stk.	a – Confirmat-Schraube  8 Stk. + 2 Ersatz	b – Inbusschlüssel 3 mm  1 Stk.
--	--	--	--

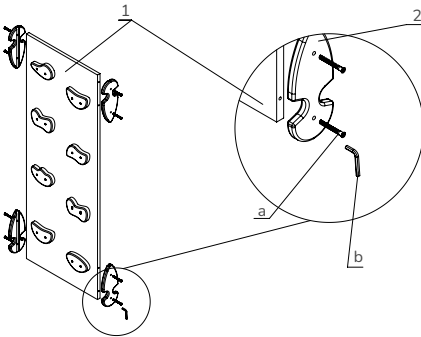

1

Schrauben Sie die Haken (2) mit den Confirmat-Schrauben (a) an die Rampe (1).
Ziehen Sie die Schrauben mit dem 3-mm-Inbusschlüssel (b) fest.

MÖGLICHE ADD-ONS

Zelt für Dreieck



Zelt für Bogen



Kissen für Bogen



- Maschinenwäsche kalt, Schonwaschgang.
- Nicht bleichen. Nicht im Trockner trocknen.
- An der Luft trocknen und bei Bedarf in Form bringen.
- Ständige Aufsicht durch Erwachsene erforderlich.
- Nur für den Innenbereich geeignet.
- Von Feuer und offenen Wärmequellen fernhalten.
- Lagern Sie den Textilartikel bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort, um Feuchtigkeitsbildung zu vermeiden.



ENTSORGUNG UND UMWELTINFORMATIONEN

Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Abfallvorschriften. Komponenten können, sofern möglich, recycelt werden.

HERSTELLER

Suchen Sie nach den Herstellerinformationen auf der Produktverpackung.

CHAMP D'APPLICATION

L'ensemble comprenant un grand triangle, une rampe et une arche est conçu pour les jeux d'activités en intérieur des enfants (et non en extérieur), favorisant le développement de leurs capacités physiques, leur autonomie et leur créativité.

Pour un usage domestique.

Âge recommandé : Pour les enfants de 2 à 8 ans.

Charge maximale : 60 kg / 132 lbs

CONDITIONS D'UTILISATION

- Avant l'assemblage, vérifiez la complétude de l'ensemble et informez le fabricant des pièces manquantes à l'adresse e-mail indiquée.
- Uniquement pour une utilisation en intérieur.
- Le produit n'a pas de terme d'expiration, mais remplacez-le immédiatement si des dommages surviennent.
- Garantie de 2 ans.

Note:

- La garantie ne s'applique pas si le produit est endommagé en raison des conditions météorologiques, car il est destiné à un usage intérieur uniquement;
- Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications structurelles au produit sans préavis, à condition que ces modifications n'affectent pas la fonctionnalité, la sécurité et les caractéristiques principales du produit;
- En cas d'utilisation inappropriée ou de non-respect des instructions, le fabricant et le vendeur déclinent toute responsabilité et la garantie ne s'applique pas;
- La responsabilité de tout dommage causé par les enfants pendant le jeu sur le meuble incombe aux adultes responsables; si un enfant est blessé en jouant avec le produit, veuillez traiter la blessure et consulter un médecin.

MESURES DE SÉCURITÉ

- Le produit doit être assemblé par un adulte ; ne tentez pas d'assembler le produit sans suivre les instructions du fabricant : un produit mal assemblé peut être instable et dangereux.
- En état démonté, le produit contient de petites pièces qui représentent un danger d'étouffement pour l'enfant. Après l'assemblage, assurez-vous que toutes les vis et fixations sont bien serrées ; mettez les vis de rechange, le cas échéant, hors de la portée des enfants.
- À utiliser uniquement sous la supervision directe d'un adulte ; ne laissez pas l'enfant seul avec le produit.
- Serrez les vis tous les 2 mois et vérifiez régulièrement le produit pour détecter des signes d'usure ; arrêtez immédiatement d'utiliser le produit s'il présente des signes de dommage.
- Ne dépassez pas la limite de poids maximale ; pour éviter la surcharge et garantir la stabilité, limitez le nombre d'enfants utilisant l'escalade en fonction de la limite de poids recommandée, de la taille et du design de l'escalade.
- Ne l'utilisez pas sur un sol inégal et dur.
- N'utilisez pas le produit s'il présente des dommages visibles ou est mal positionné.
- N'utilisez pas le produit sur un sol mouillé ou contaminé.
- Ne placez pas le produit à proximité de dangers : assurez-vous que l'escalade est située à au moins 2 mètres des fenêtres, des coins tranchants, des meubles durs ou d'autres dangers ; la zone autour de l'escalade doit être dégagée et sûre.
- Ne placez pas le produit près des sources de chaleur rayonnante ou sous les rayons directs du soleil.
- Évitez de modifier l'échelle ou d'ajouter des extensions maison, sauf si vous êtes sûr qu'elles sont sûres et compatibles ; les modifications peuvent affecter la stabilité et la sécurité de l'escalade.
- Chaussures appropriées : assurez-vous que les enfants portent des chaussures appropriées pour éviter les glissades et les chutes. Les chaussures doivent offrir une bonne adhérence et être adaptées aux activités physiques.
- Ne laissez pas les enfants grimper sur la barre supérieure du triangle.





- Pour garantir la stabilité de la structure et éviter le basculement, fixez les structures du triangle et de l'arc au sol avec les ancres fournies dans le kit d'assemblage.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Pour nettoyer l'article, essuyez-le avec un chiffon humide ou des lingettes.
- Évitez l'humidité excessive – l'eau peut pénétrer dans les coutures ou les microfissures et endommager le bois ; en cas de renversement sur le produit – essuyez-le soigneusement.
- Ne pas utiliser d'éponges abrasives, de détergents agressifs, d'alcool ou d'acétone.
- Ne laissez pas le produit à l'extérieur ou près des sources de chaleur (batteries, cheminées).
- En cas de rayures ou de décoloration, vous pouvez facilement restaurer une couche de vernis ou de peinture – utilisez la même base à l'eau que celle utilisée pour traiter le produit. Nettoyez la surface et poncez légèrement avant de remettre une couche.
- Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, conservez-le dans une pièce sèche avec une humidité modérée (40-60%) ; évitez de le stocker dans des endroits humides ou non isolés.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

TRIANGLE


1 – Paroi latérale longue  2 pcs	2 – Paroi latérale courte  2 pcs	3 – Tige longue  12 pcs	4 – Connecteur gauche  1 pc	
5 – Connecteur droit  1 pc	6 – Réglage de niveau  2 pcs	a – Vis à tête plate 35 mm  24 pcs + 2 pcs de rechange	b – Vis à tête ronde  2 pcs + 1 pièce de rechange	
c – Clé hexagonale 4 mm  1 pc	d – Clé hexagonale 5 mm  1 pc	e – Coin  4 pcs	f – Cheville en bois  4 pcs	g – Vis 3x12 mm  4 pcs

1

Prenez la paroi latérale courte (2).

Insérez la vis à tête ronde (a) dans le trou avec la rondelle métallique (voir Fig. 1.1) et vissez-la dans la tige longue (3).

Vissez 5 vis à tête plate (a; voir Fig. 1.2) dans les tiges longues (3).

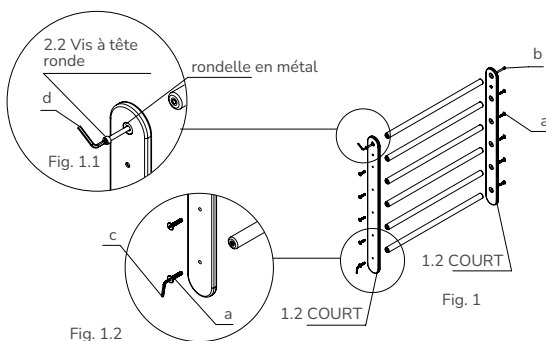

2 Répétez les opérations avec a pièce
5 – DROITE Les lettres L et R
doivent être
orientées vers l'intérieur

4 – GAUCHE

orientées vers l'intérieur

1 – LONGUE

5 – DROITE

Fig. 2
! PIÈCE LONGUE !

Fig. 2.1

Fig. 2.3

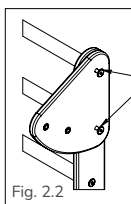


Fig. 2.2

Ne serrez pas les vis

Prenez la paroi latérale longue
(1), une tige longue (3), le
connecteur gauche (4) et le
connecteur droit (5).

Fixez les pièces (4, 5) à l'aide des vis (a).
Les lettres sur les connecteurs (4, 5)
doivent être orientées vers l'intérieur,
comme indiqué sur l'image. Voir Fig. 2.1.
Ne serrez pas les vis (a) sur les
connecteurs (4, 5). Voir Fig. 2.2.

Fixez les autres tiges (3) à l'aide des vis (a).
Voir Fig. 2.3.

Placez l'échelle courte assemblée
(avec une vis dépassant) sur la
grande échelle assemblée.

Insérez les têtes de vis
dépassantes (b)
dans les trous spéciaux. Voir Fig.
3.1 et Fig. 3.2.

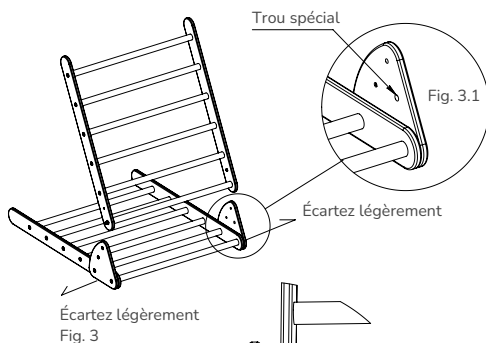


Fig. 3

Trou spécial

Fig. 3.1

Écartez légèrement


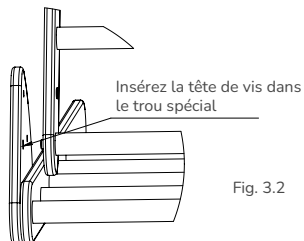


Fig. 3.2

4


Serrez les vis après le montage

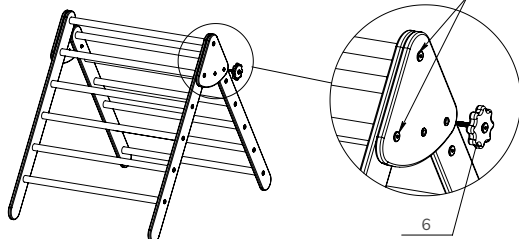





6

Utilisez le régulateur de niveau (6)
pour ajuster la position du triangle.


Pour maintenir le triangle en position dépliée de manière constante et éviter qu'il ne bascule, utilisez les coins (e) et les chevilles (f) comme indiqué sur l'image.

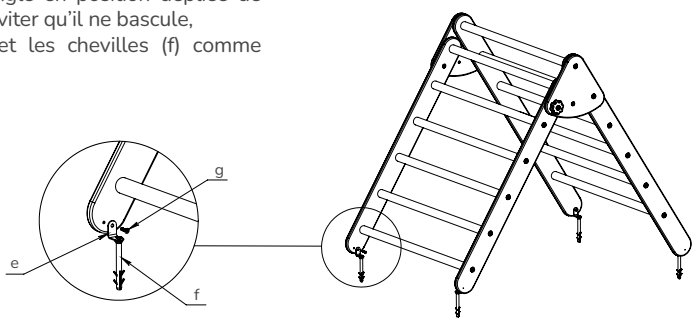


ARC

1 – Paroi latérale de l'arche  2 pcs	2 – Tige courte  9 pcs	a – Vis à tête plate 35 mm  18 pcs + 2 pcs de rechange	b – Clé hexagonale 4 mm  1 pc
c – Angle  4 pcs	d – Cheville  4 pcs	e – Vis 3x12 mm  4 pcs	


Vissez les deux parois latérales (1) aux barres (2) à l'aide des vis (a) et de la clé hexagonale (b). Voir Fig. 1.

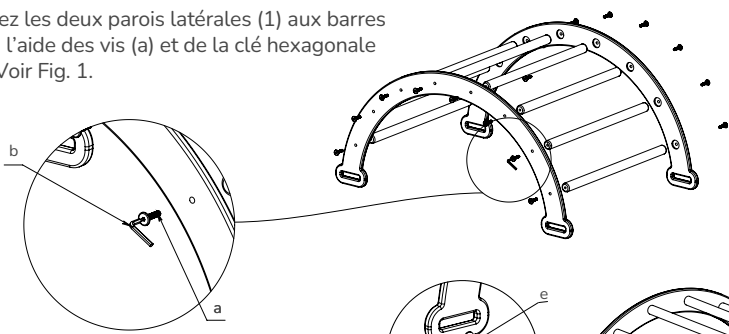


Afin d'éviter le basculement, utilisez les coins (c) et les chevilles (d) comme indiqué sur l'image.

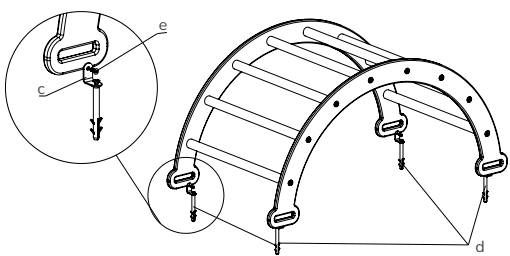

RAMPE

1 – Rampe  1 pc	2 – Crochet  4 pcs	a – Vis Confirmat  8 pcs + 2 pcs de rechange	b – Clé hexagonale de 3 mm  1 pc
--	---	---	---

1

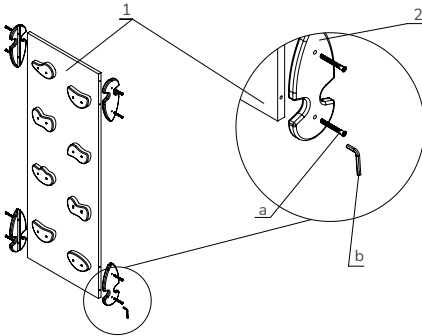

Vissez les crochets (2) sur la rampe (1) à l'aide des vis Confirmat (a). Serrez avec la clé hexagonale de 3 mm (b).

ACCESSOIRES POSSIBLES

Tente pour triangle



Tente pour arche



Coussin pour arche



- Lavage en machine à froid, cycle délicat.
- Ne pas utiliser d'eau de Javel. Ne pas sécher en machine.
- Séchage à l'air libre et remodeler si nécessaire.
- Surveillance d'un adulte requise en tout temps.
- Pour un usage intérieur uniquement.
- Tenir à l'écart du feu et des sources de chaleur directe.
- Ranger le textile dans un endroit sec lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter l'accumulation d'humidité.



ÉLIMINATION ET INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Éliminez le produit conformément à la réglementation locale en matière de gestion des déchets. Les composants peuvent être recyclés lorsque cela est possible.

FABRICANT

Recherchez les informations du fabricant sur l'emballage du produit.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

El conjunto de triángulo grande, rampa y arco está diseñado para juegos de actividad en interiores para niños, no en exteriores, con el objetivo de desarrollar sus habilidades físicas, autonomía y pensamiento creativo.

Para uso doméstico.

Edad recomendada: Para niños de 2 a 8 años.

Capacidad máxima de carga: 60 kg / 132 lbs

TÉRMINOS DE USO

- Antes de montar, verifique la integridad del conjunto e informe al fabricante de cualquier parte faltante a la dirección de correo electrónico especificada.
- Solo para uso en interiores.
- El producto no tiene un término de expiración, pero cámbielo de inmediato si ocurre algún daño.
- 2 años de garantía.

Nota:

- La garantía no se aplica si el producto se daña debido a las condiciones climáticas, ya que es solo para uso en interiores;
- El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios estructurales en el producto sin previo aviso, siempre que tales cambios no afecten la funcionalidad, la seguridad y las características principales del producto;
- En caso de uso inapropiado o incumplimiento de las instrucciones, el fabricante y el vendedor no se harán responsables y la garantía no será válida;
- La responsabilidad de cualquier daño causado a los niños durante el juego con el mueble recae en los adultos responsables; si un niño se lesiona mientras juega con el producto, trate la herida y consulte a un médico.

MEDIDAS DE SEGURIDAD






- El producto debe ser ensamblado por un adulto; no intente ensamblar el producto sin seguir las instrucciones del fabricante: un producto mal ensamblado puede ser inestable y peligroso.
- En estado desmontado, el producto contiene piezas pequeñas que representan un riesgo de asfixia para el niño. Después del ensamblaje, asegúrese de que todos los tornillos y sujetadores estén bien apretados; mantenga los tornillos de repuesto, si los hay, fuera del alcance de los niños.
- Debe ser utilizado solo bajo la supervisión directa de un adulto; no deje al niño solo con el producto.
- Apriete los tornillos cada 2 meses y revise el producto regularmente en busca de signos de desgaste; detenga el uso del producto inmediatamente si presenta daños.
- No exceda el límite máximo de peso; para evitar la sobrecarga y garantizar la estabilidad, limite el número de niños que usan el trepa-muros según el límite de peso recomendado, el tamaño y el diseño del trepa-muros.
- No lo use en un suelo desigual y duro.
- No use el producto si tiene daños visibles o está posicionado de manera anormal.
- No use el producto en un suelo mojado o contaminado.
- No lo coloque cerca de peligros; asegúrese de que el trepa-muros esté ubicado al menos a 2 m de ventanas, esquinas afiladas, muebles duros u otros peligros; el área alrededor del trepa-muros debe estar libre y segura.
- No coloque el producto cerca de fuentes de calor radiante o bajo los rayos del sol.
- Evite modificar la escalera o agregar extensiones caseras a menos que esté seguro de que son seguras y compatibles; las modificaciones pueden afectar la estabilidad y seguridad del trepa-muros.
- Calzado adecuado: asegúrese de que los niños usen calzado adecuado para evitar resbalones y caídas. Los zapatos deben tener buen agarre y ser adecuados para actividades físicas.
- No deje que los niños escalen la barra superior del triángulo.
- Para garantizar la estabilidad de la construcción y evitar que se voltee, asegure las estructuras del triángulo y del arco al suelo con los anclajes que se incluyen en el kit de ensamblaje.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Para limpiar el artículo, límpielo con un paño húmedo o toallitas húmedas.
- Evite la humedad excesiva: el agua puede penetrar en las costuras o microgrietas y dañar la madera; en caso de derrame sobre el producto, límpielo con un paño seco.
- No use esponjas abrasivas, detergentes agresivos, alcohol o acetona.
- No deje el producto al aire libre ni cerca de fuentes de calor (baterías, chimeneas).
- Si aparecen rasguños o decoloración, puede restaurar fácilmente una capa de barniz o pintura: use la misma base de agua con la que el producto fue tratado. Limpie la superficie y lije ligeramente antes de volver a aplicar la capa.
- Si el producto no se utiliza durante mucho tiempo, guárdelo en una habitación seca con humedad moderada (40-60%); evite guardarlo en áreas húmedas o no aisladas.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

TRIÁNGULO


1 – Panel lateral largo 820  2 uds.	2 – Panel lateral corto 740  2 uds.	3 – Barra larga  12 uds.	4 – Conector izquierdo  1 ud.	
5 – Conector derecho  1 ud.	6 – Regulador de nivel  2 uds.	a – Tornillo de cabeza plana de 35 mm  24 uds. + 2 de repuesto	b – Tornillo de cabeza redonda  2 uds. + 1 de repuesto	
c – Llave hexagonal de 4 mm  1 ud.	d – Llave hexagonal de 5 mm  1 ud.	e – Esquina  4 uds.	f – Espiga de madera  4 uds.	g – Tornillo 3x12 mm  4 uds.

1



Tome el panel lateral corto (2).

Coloque el tornillo de cabeza redonda (a) en el orificio junto con la arandela metálica (ver Img. 1.1) y atorníllelo en la barra larga (3).

Atornille 5 tornillos de cabeza plana (a; ver Img. 1.2) en las barras largas (3).

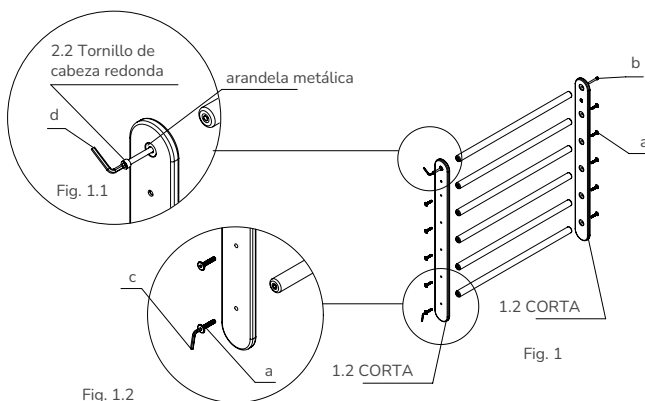

2

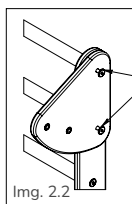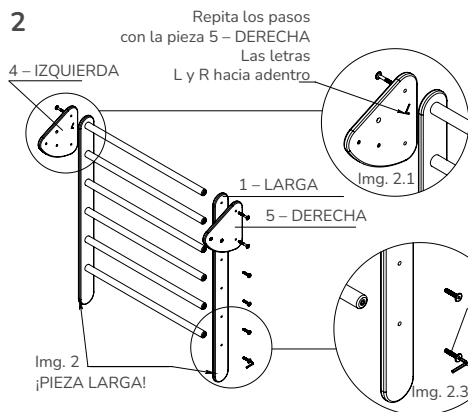

No apriete los tornillos

Tome el panel lateral largo (1), la barra larga (3), el conector izquierdo (4) y el conector derecho (5).



Fije las piezas (4, 5) con tornillos (a). Las letras de los conectores (4, 5) deben mirar hacia adentro, como se muestra en la imagen. Ver Img. 2.1.

No apriete los tornillos (a) en los conectores (4, 5). Ver Img. 2.2.

Fije el resto de las barras (3) con tornillos (a). Ver Img. 2.3.


Coloque la escalera corta ya montada (con un tornillo sobresaliente) sobre la escalera grande ya montada.

Inserte las cabezas sobresalientes de los tornillos (b) en los orificios especiales. Ver Img. 3.1 y Img. 3.2.

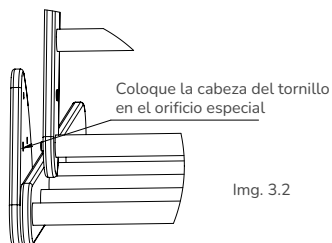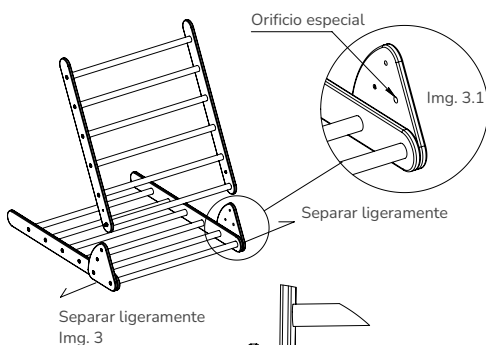


3

4



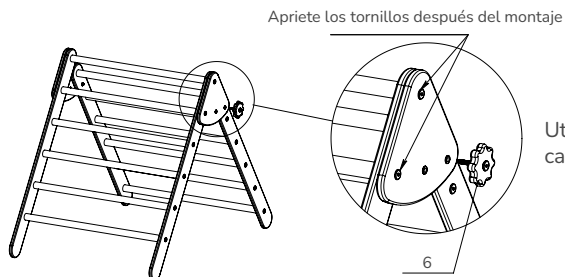


Utilice el regulador de nivel (6) para cambiar la posición del triángulo.


Para fijar el triángulo en posición desplegada de forma constante y evitar que se vuelque, utilice las esquinas (e) y las espigas (f) como se muestra en la imagen.

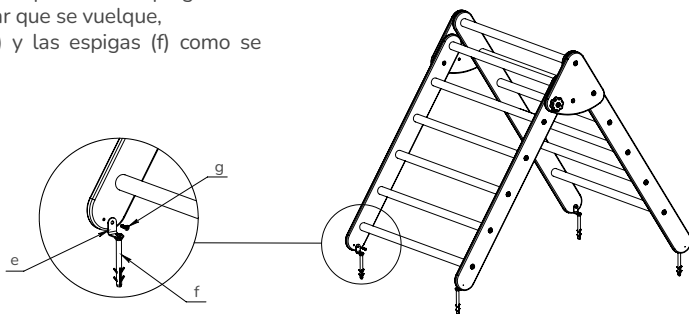


ARCO

1 – Panel lateral del arco  2 uds.	2 – Varilla corta  9 uds.	a – Tornillo de cabeza plana 35 mm  18 uds. + 2 de repuesto	b – Llave Allen de 4 mm  1 ud.
c – Esquina  4 uds.	d – Espiga  4 uds.	e – Tornillo 3x12 mm  4 uds.	


Atornille ambos paneles laterales (1) a las barras (2) con los tornillos (a) utilizando una llave hexagonal (b). Véase la Img. 1.

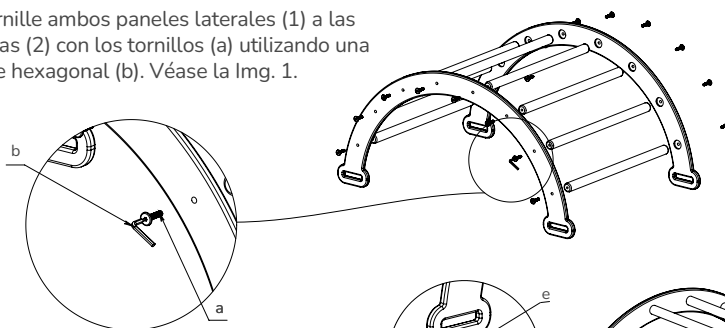


Para evitar el vuelco, utilice las esquinas (c) y las espigas (d) como se muestra en la imagen.

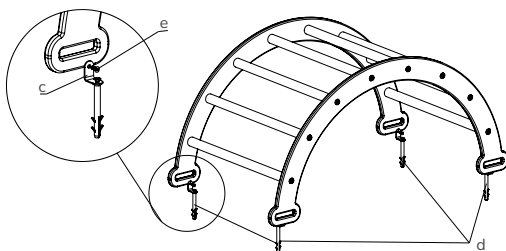

RAMPA

1 – Rampa  1 ud.	2 – Gancho  4 uds.	a – Tornillo Confirmat  8 uds. + 2 uds. de repuesto	b – Llave hexagonal de 3 mm  1 ud.
--	--	--	--

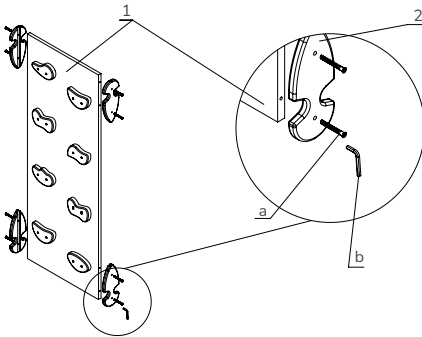

1

Atornille los ganchos (2) a la rampa (1) con los tornillos Confirmat (a).
Apriete con la llave hexagonal de 3 mm (b).

ACCESORIOS OPCIONALES

Tienda para triángulo



Tienda para arco



Cojín para arco



- Lavar a máquina en frío, ciclo delicado.
- No usar lejía. No secar en secadora.
- Secar al aire y dar forma si es necesario.
- Supervisión de un adulto requerida en todo momento.
- Solo para uso en interiores.
- Mantener alejado del fuego y fuentes de calor.
- Guarde el textil en un lugar seco cuando no esté en uso para evitar la acumulación de humedad.



ELIMINACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL

Elimine el producto de acuerdo con las normativas locales sobre residuos. Los componentes pueden reciclarse cuando sea aplicable.

FABRICANTE

Busque la información del fabricante en el embalaje del producto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il set composto da un grande triangolo, una rampa e un arco è progettato per le attività motorie dei bambini in ambienti interni, non esterni, favorendo lo sviluppo delle abilità fisiche, dell'autonomia e del pensiero creativo.

Per uso domestico.

Età consigliata: Per bambini dai 2 agli 8 anni.

Carico massimo: 60 kg / 132 lbs

CONDITIONS D'USO

- Prima del montaggio, controlla la completezza del set e comunica al produttore eventuali pezzi mancanti all'indirizzo e-mail specificato.
- Solo per uso interno.
- Il prodotto non ha una scadenza, ma sostituisilo immediatamente se si verificano danni.
- Garanzia di 2 anni.

Nota:

- La garanzia non si applica se il prodotto viene danneggiato a causa delle condizioni atmosferiche, in quanto è destinato solo per uso interno;
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche strutturali al prodotto senza preavviso, a condizione che tali modifiche non influenzino la funzionalità, la sicurezza e le caratteristiche principali del prodotto;
- In caso di uso improprio o di mancato rispetto delle istruzioni, il produttore e il venditore non si assumono alcuna responsabilità e la garanzia non sarà valida;
- La responsabilità per qualsiasi danno subito dai bambini durante il gioco sul mobile è a carico degli adulti che supervisionano; se un bambino si ferisce mentre gioca con il prodotto, trattare la ferita e consultare un medico.



MISURE DI SICUREZZA



- Il prodotto deve essere assemblato da un adulto; non provare ad assemblare il prodotto senza seguire le istruzioni del produttore: un prodotto assemblato in modo improprio può essere instabile e pericoloso.
- In stato smontato, il prodotto contiene piccole parti che rappresentano un rischio di soffocamento per il bambino. Dopo l'assemblaggio, assicurarsi che tutte le viti e i fissaggi siano ben stretti; mettere le viti di ricambio, se ci sono, fuori dalla portata dei bambini.
- Deve essere utilizzato solo sotto la supervisione diretta di un adulto; non lasciare il bambino da solo con il prodotto.
- Stringere le viti ogni 2 mesi e controllare regolarmente il prodotto per segni di usura; fermare immediatamente l'uso del prodotto se presenta danni.
- Non superare il limite di peso massimo; per evitare sovraccarichi e garantire la stabilità, limitare il numero di bambini che utilizzano la struttura di arrampicata in base al limite di peso raccomandato, alle dimensioni e al design della struttura di arrampicata.
- Non usarlo su pavimenti irregolari e duri.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o è posizionato in modo anormale.
- Non usare il prodotto su pavimenti bagnati o contaminati.
- Non posizionare il prodotto vicino a pericoli: assicurarsi che la struttura di arrampicata sia situata almeno a 2 m da finestre, angoli appuntiti, mobili duri o altri pericoli; l'area intorno alla struttura di arrampicata deve essere libera e sicura.
- Non posizionare il prodotto vicino a fonti di calore radiante o sotto i raggi diretti del sole.
- Evitare di modificare la scala o aggiungere estensioni fatte in casa a meno che non si sia sicuri che siano sicure e compatibili; le modifiche potrebbero influire sulla stabilità e sulla sicurezza della struttura di arrampicata.
- Scarpe adeguate: assicurarsi che i bambini indossino scarpe adeguate per evitare scivolamenti e cadute. Le scarpe devono avere una buona aderenza e essere adatte per attività fisiche.
- Non lasciare che i bambini escano sulla barra superiore del triangolo.





- Per garantire la stabilità della struttura e prevenire il ribaltamento, fissare le strutture del triangolo e dell'arco al pavimento con gli ancoraggi inclusi nel kit di assemblaggio.

CURA E MANUTENZIONE

- Per pulire l'articolo, strofinarlo con un panno umido o salviette umide.
- Evitare l'umidità eccessiva – l'acqua può penetrare nelle cuciture o nelle microfessure e danneggiare il legno; in caso di versamento sul prodotto – asciugare immediatamente.
- Non utilizzare spugne abrasive, detergenti aggressivi, alcol o acetone.
- Non lasciare il prodotto all'esterno o vicino a fonti di calore (batterie, caminetti).
- In caso di graffi o scolorimento, puoi facilmente ripristinare uno strato di vernice o pittura – usa la stessa base ad acqua con cui il prodotto è stato trattato. Pulisci la superficie e leviga leggermente prima di applicare la nuova vernice.
- Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, conservalo in un ambiente secco con umidità moderata (40-60%); evita di conservarlo in aree umide o non isolate.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


TRIANGOLO

1 - Pannello laterale lungo 820  2 pz.	2 - Pannello laterale corto 740  2 pz.	3 - Asta lunga  12 pz.	4 - Connettore sinistro  1 pz.	
5 - Connettore destro  1 pz.	6 - Regolatore di livello  2 pz.	a - Vite testa piatta 35 mm  24 pz. + 2 pz. di riserva	b - Vite testa tonda  b - Vite testa tonda	
c - Chiave a brugola da 4 mm  1 pz.	d - Chiave a brugola da 5 mm  1 pz.	e - Angolo  4 pz.	f - Tassello  4 pz.	g - Vite 3x12 mm  4 pz.

Prendere il pannello laterale corto (2).

Inserire la vite a testa tonda (a) nel foro con la rondella metallica (vedi lmg. 1.1) e avvitare all'asta lunga (3).

Avvitare 5 viti a testa piatta (a; vedi lmg. 1.2) alle aste lunghe (3).

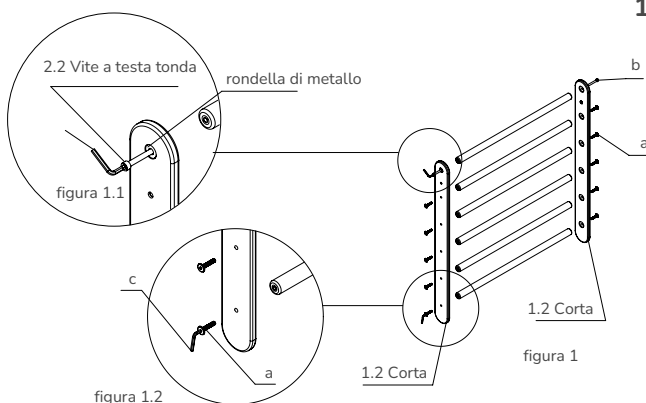

2

Ripetere le operazioni
con il pezzo 5 - DESTRO
Lettere L e R rivolte
verso l'interno

4 - SINISTRO


1 - LUNGO

5 - DESTRO

Img. 2
! Parte LUNGA !

Img. 2.1

Img. 2.3

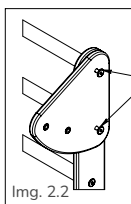

non serrare le viti

Prendere il pannello laterale
lungo (1), l'asta lunga (3), il
connettore sinistro (4) e quello
destro (5).

Img. 2.2

Fissare i pezzi (4, 5) con le viti (a). Le
lettere sui connettori (4, 5) devono essere
rivolte verso l'interno, come mostrato in
figura. Vedi Img. 2.1.


Non stringere completamente le viti (a)
sui connettori (4, 5). Vedi Img. 2.2.

Fissare il resto delle aste (3) usando le viti
(a). Vedi Img. 2.3.


Posizionare la scaletta corta
assemblata (con vite sporgente) su
quella lunga assemblata.

Inserire le teste sporgenti delle
viti (b)
nei fori speciali. Vedi Img. 3.1 e
Img. 3.2.

3

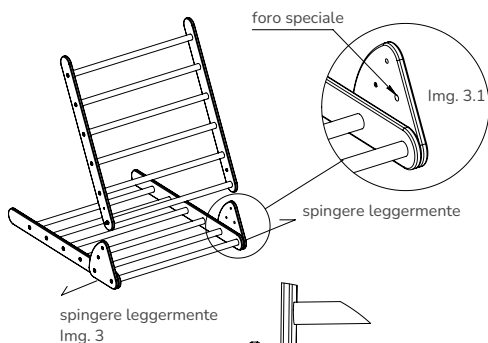


spingere leggermente
Img. 3

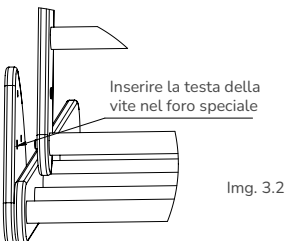

Img. 3.2

4

Stringere le viti dopo il montaggio

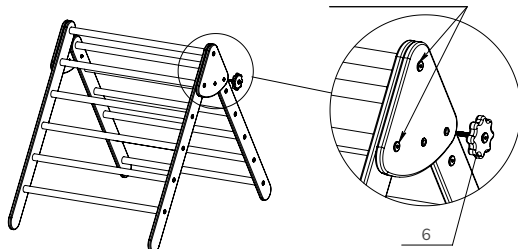


6

Usare il regolatore di livello (6) per
cambiare la posizione del triangolo.

Per fissare il triangolo in posizione aperta permanente e prevenirne il ribaltamento, usare gli angoli (e) e i tasselli (f) come mostrato nell'immagine.

5

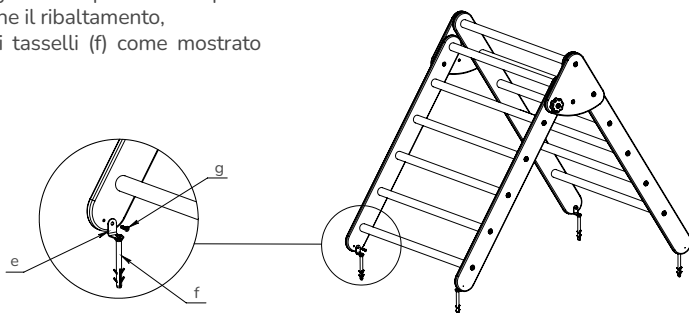


ARCO


1 – Pannello laterale dell'arco 2 pz	2 – Asta corta 9 pz	a – Vite testa piatta 35 mm 18 pz + 2 di scorta	b – Chiave a brugola 4 mm 1 pz
c – Angolo 4 pz	d – Tassello 4 pz	e – Vite 3x12 mm 4 pz	

1


Fissare entrambi i pannelli laterali (1) alle aste (2) con le viti (a) usando la chiave a brugola (b). Vedi Img.1.

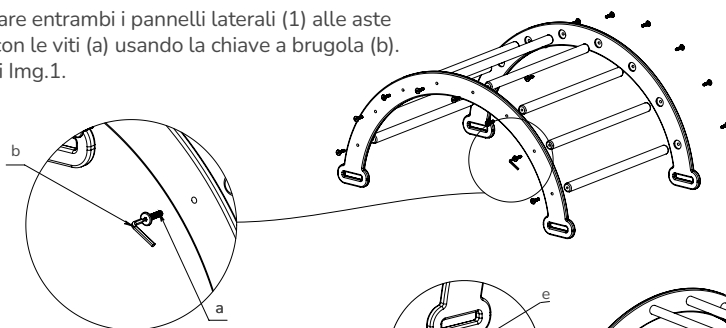


Per evitare il ribaltamento, utilizzare gli angoli (c) e i tasselli (d) come mostrato nell'immagine.

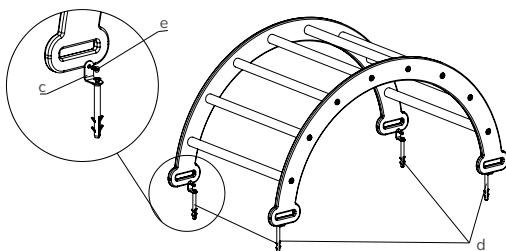

RAMPA

1 – Rampa  1 pz.	2 - Gancio  4 pz.	a - Vite Confirmat  8 pz. + 2 pz. di riserva	b - Chiave a brugola da 3 mm  1 pz.
--	---	--	---

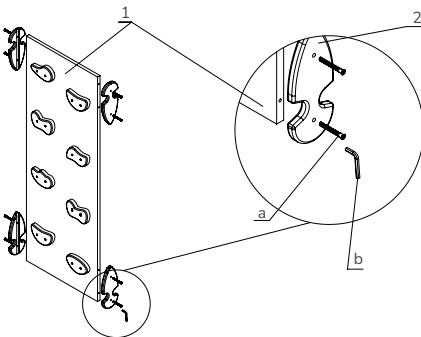

1

Fissare i ganci (2) alla rampa (1) con le viti Confirmat (a). Stringere con la chiave a brugola da 3 mm (b).

ACCESSORI DISPONIBILI

Tenda per triangolo



Tenda per arco



Cuscino per arco



- Lavaggio in lavatrice a freddo, ciclo delicato.
- Non candeggiare. Non asciugare in asciugatrice.
- Asciugare all'aria e rimodellare se necessario.
- Richiesta la supervisione di un adulto in ogni momento.
- Solo per uso interno.
- Tenere lontano da fuoco e fonti di calore.
- Conservare il tessile in un luogo asciutto quando non in uso per evitare l'accumulo di umidità.



INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO E AMBIENTALI

Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti. I componenti possono essere riciclati ove applicabile.

FABBRICANTE

Cerca le informazioni del produttore sulla confezione del prodotto.

TOEPASSINGSGEBIED

De set met grote driehoek, helling en boog is ontworpen voor gebruik binnenshuis door kinderen – niet voor buitengebruik – om hun fysieke vaardigheden, zelfstandigheid en creatief denken te bevorderen.

Voor huishoudelijk gebruik.

Aanbevolen leeftijd: Voor kinderen van 2 tot 8 jaar.

Maximale belastbaarheid: 60 kg / 132 lbs

GEBRUIKSVOORWAARDEN

- Controleer voor de montage of het set compleet is en meld ontbrekende onderdelen bij de fabrikant via het opgegeven e-mailadres.
- Alleen voor binnenshuis gebruik.
- Het product heeft geen vervaldatum, maar vervang het product of de onderdelen onmiddellijk als er schade optreedt.
- 2 jaar garantie.

Opmerking:

- De garantie geldt niet als het product wordt beschadigd door weersomstandigheden, aangezien het alleen voor binnenshuis gebruik is;
- De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving structurele wijzigingen aan het product aan te brengen, op voorwaarde dat deze wijzigingen de functionaliteit, veiligheid en de belangrijkste kenmerken van het product niet beïnvloeden;
- Bij onjuiste toepassing of het niet naleven van de instructies, zijn de fabrikant en verkoper niet verantwoordelijk en geldt de garantie niet;
- De verantwoordelijkheid voor schade die kinderen oplopen tijdens het spelen met het meubel ligt bij de toezichthoudende volwassenen; als een kind gewond raakt tijdens het spelen met het product, behandel dan de wond en raadpleeg een arts.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Het product moet door een volwassene worden geassembleerd; probeer het product niet te assembleren zonder de instructies van de fabrikant te volgen: een onjuist gemonteerd product kan instabiel en onveilig zijn.
- In gedemonteerde staat bevat het product kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar voor het kind vormen. Zorg er na het monteren voor dat alle schroeven en bevestigingen goed vastzitten; bewaar eventuele reserveonderdelen buiten het bereik van kinderen.
- Alleen te gebruiken onder directe supervisie van een volwassene; laat het kind niet alleen met het product.
- Draai de schroeven elke 2 maanden aan en controleer het product regelmatig op tekenen van slijtage; stop onmiddellijk met het gebruik van het product als er schade is.
- Overschrijd het maximale gewichtslimiet niet; om overbezetting te voorkomen en de stabiliteit te waarborgen, beperk het aantal kinderen dat tegelijkertijd de klimstructuur gebruikt, afhankelijk van het aanbevolen gewichtslimiet, de grootte en het ontwerp van de klimstructuur.
- Gebruik het product niet op een ongelijke en harde vloer.
- Gebruik het product niet als het zichtbare schade heeft of verkeerd is gepositioneerd.
- Gebruik het product niet op een natte of vervuilde vloer.
- Plaats het product niet in de buurt van gevaren: zorg ervoor dat de klimstructuur minstens 2 meter van ramen, scherpe hoeken, harde meubels of andere gevaren is geplaatst; het gebied rondom de klimstructuur moet vrij en veilig zijn.
- Plaats het product niet in de buurt van stralingswarmtebronnen of direct zonlicht.
- Vermijd het modificeren van de ladder of het toevoegen van zelfgemaakte verlengstukken, tenzij u zeker weet dat ze veilig en compatibel zijn; aanpassingen kunnen de stabiliteit en veiligheid van de klimstructuur beïnvloeden.
- Geschikt schoeisel: zorg ervoor dat kinderen geschikt schoeisel dragen om uitglijden en vallen te voorkomen. Schoenen moeten goede grip hebben en geschikt zijn voor lichamelijke activiteiten.
- Laat kinderen niet op de bovenste rail van de driehoek klimmen.




- Om de stabiliteit van de constructie te waarborgen en kantelen te voorkomen, veranker de driehoek- en boogstructuren stevig op de vloer met de ankers die bij de montageset worden meegeleverd.

ONDERHOUD EN ZORG

- Maak het product schoon door het af te vegen met een vochtige doek of vochtige doekjes.
- Vermijd overmatige vochtigheid – water kan in naden of microbarsten doordringen en het hout beschadigen; in geval van morsen op het product – veeg het droog.
- Gebruik geen schurende sponzen, agressieve schoonmaakmiddelen, alcohol of aceton.
- Laat het product niet buiten staan of dicht bij warmtebronnen (batterijen, open haarden).
- Bij krassen of vervaging kunt u gemakkelijk een laag vernis of verf herstellen – gebruik dezelfde waterbasis waarmee het product is behandeld. Maak het oppervlak schoon en schuur licht voordat u opnieuw een laag aanbrengt.
- Als het product lange tijd niet wordt gebruikt, bewaar het dan in een droge ruimte met een gematigde luchtvochtigheid (40-60%); vermijd opslag in vochtige of niet-geïsoleerde gebieden.

MONTAGE-INSTRUCTIES


DRIEHOEK

1 - Lange zijwand 820 	2 - Korte zijwand 740 	3 - Lange stang 	4 - Linker connector 
2 st.	2 st.	12 st.	1 st.
5 - Rechter connector 	6 - Nivelleerregelaar 	a - Schroef met platte kop 35 mm 	b - Schroef met ronde kop 
1 st.	2 st.	24 st. + 2 reserve	2 st. + 1 reserve
c - Inbussleutel 4 mm 	d - Inbussleutel 5 mm 	e - Hoekst. 	f - Houten deuvel 
1 st.	1 st.	4 st.	4 st.
			g - Schroef 3x12 mm 
			4 st.

Neem de korte zijwand (2).

Plaats de schroef met ronde kop (a) in het gat met de metalen ring (zie Rys. 1.1) en draai deze vast in de lange stang (3).

Draai 5 schroeven met platte kop (a; zie Rys. 1.2) in de lange stangen (3).

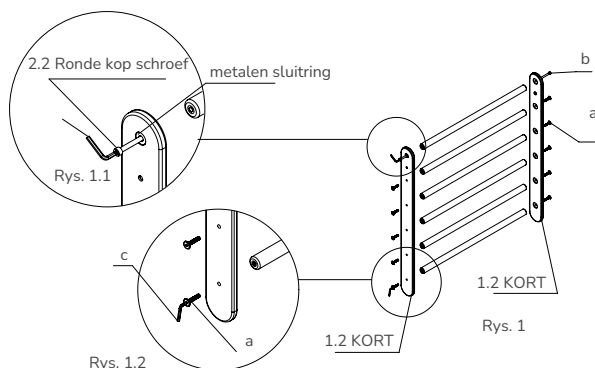

1

2

Herhaal de handelingen met
onderdeel 5 - RECHTS
Letters L en R naar binnen
gericht

4 - LINKS


1 - LANG

5 - RECHTS

Rys. 2
! LANG ONDERDEEL !

Rys. 2.1

Rys. 2.3

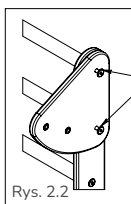

draai de schroeven niet vast


Neem de lange zijwand (1),
lange stang (3), linker connector
(4) en rechter connector (5).

Bevestig onderdelen (4, 5) met schroeven
(a). De letters op de connectors (4, 5)
moeten naar binnen wijzen, zoals getoond
op de afbeelding. Zie Rys. 2.1.
Draai de schroeven (a) op de connectors
(4, 5) nog niet vast. Zie Rys. 2.2.


Bevestig de overige stangen (3) met
schroeven (a). Zie Rys. 2.3.

Plaats de kort gemonteerde ladder
(met uitstekende schroef) op de
grote gemonteerde ladder.

Plaats de uitstekende koppen van
de schroeven (b)
in de speciale gaten. Zie Rys. 3.1
en Rys. 3.2.

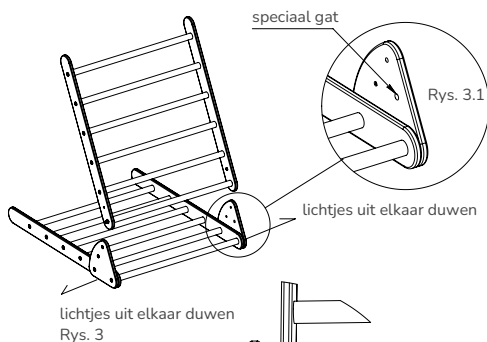

lichtjes uit elkaar duwen
Rys. 3

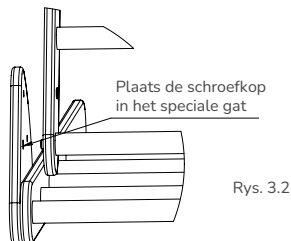


Rys. 3.2

3

4


Draai de schroeven aan na de montage

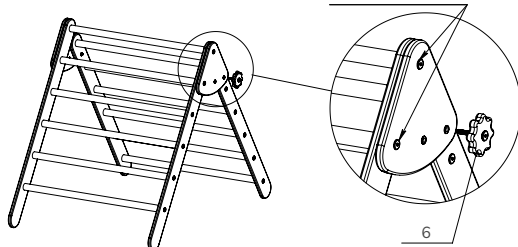

6

Gebruik de nivelleerregelaar (6) om
de positie van de driehoek aan te
passen.


Om de driehoek in een permanent uitgeklapte positie te vergrendelen en om omkantelen te voorkomen, gebruik de hoekstukken (e) en de deuvels (f) zoals weergegeven op de afbeelding.

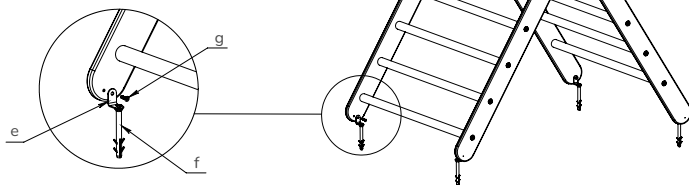


BOOG

1 – Zijkant van de boog 2 st.	2 – Korte stang 9 st.	a – Platte schroef 35 mm 18 st. + 2 reserve	b – Inbussleutel 4 mm 1 st.
c – Hoekst. 4 st.	d – Plug 4 st.	e – Schroef 3x12 mm 4 st.	


Schroef beide zijwanden (1) aan de stangen (2) met schroeven (a) vast met behulp van de inbussleutel (b). Zie Rys. 1.

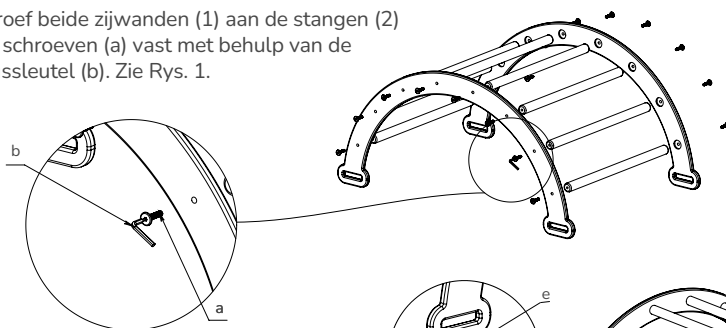


Om kantelen te voorkomen, gebruik de hoekstukken (c) en deuvels (d) zoals weergegeven op de afbeelding.

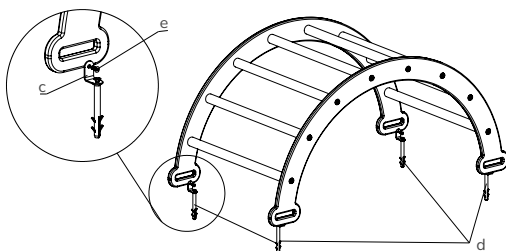

OPRIJPLAAT

1 - Hellingbaan  1 st.	2 - Haak  4 st.	a - Confirmatschroef  8 st. + 2 reserve	b - Inbussleutel 3 mm  1 st.
--	---	---	--

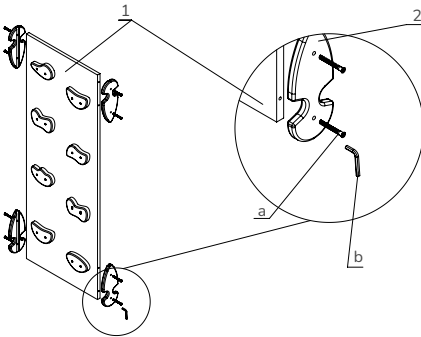

1

Bevestig de haken (2) aan de hellingbaan (1) met de confirmatschroeven (a). Draai vast met de inbussleutel van 3 mm (b).

MOGELIJKE TOEVOEGINGEN

Tent voor driehoek



Tent voor boog



Kussen voor boog



- Wassen in de machine op koud, fijnwasprogramma.
- Niet bleken. Niet in de droger.
- Aan de lucht laten drogen en indien nodig in vorm brengen.
- Altijd onder toezicht van een volwassene gebruiken.
- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Uit de buurt van vuur en hittebronnen houden.
- Bewaar de textiel bij niet-gebruik op een droge plek om vochtophoping te voorkomen.



AFVAL- EN MILIEU-INFORMATIE

Gooi het product weg volgens de lokale afvalvoorschriften. Onderdelen kunnen worden gerecycled waar van toepassing.

FABRIKANT

Zoek de fabrikantinformatie op de verpakking van het product.

CONTACT INFORMATION · KONTAKTDATEN · COORDONNÉES · DATOS DE CONTACTO · CONTATTI · CONTACTINFORMATIE

☎ + 1 804-500-1025 (USA, EN)
+ 38 050 067 71 15 (UA)
✉ unterstutzung@woodandhearts.de
support.official@woodandhearts.com
🌐 woodandhearts.de
woodandhearts.com