


Installation of your Operator and printer

Your preparations

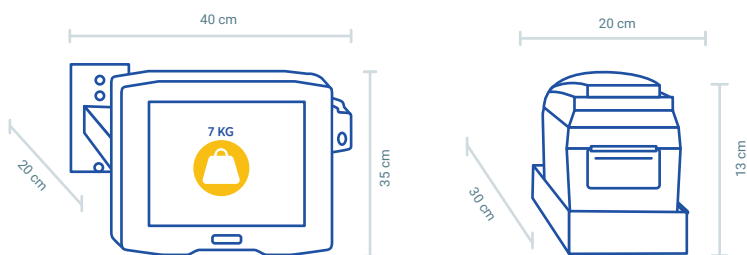

Find a space for your Operator and printer

Find a suitable place for the Operator and printer. Look for a central location in the kitchen or near your mise-en-place station. The Operator should be mounted at eye level or just below. The Operator is heavy and has to be installed on a brick or concrete wall.



Internet connection

Cable for internet (UTP Patch)

Connection to modem/router




Power supply

2 sockets are required, one close to the wallmount. One close to the printer


* You should have this available and working before installation.

This is what we are bringing and installing

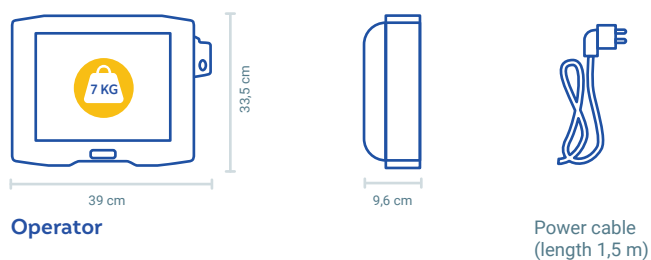

Operator

Power cable (length 1,5 m)

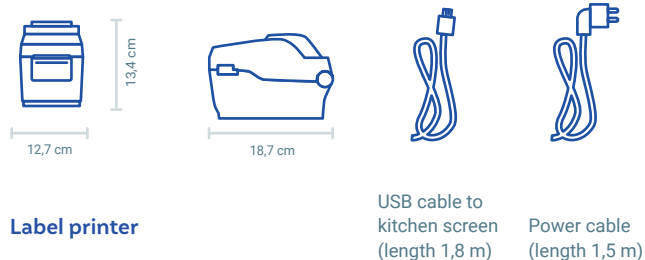


Label printer

USB cable to kitchen screen (length 1,8 m)

Power cable (length 1,5 m)



Wallmount

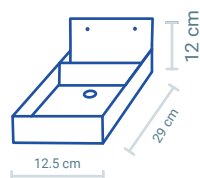

Printer shelf



Stainless steel shelf to place the printer

Mounting




Tip:

Need any longer cables? Just let us know and we will bring them on the day of installation.

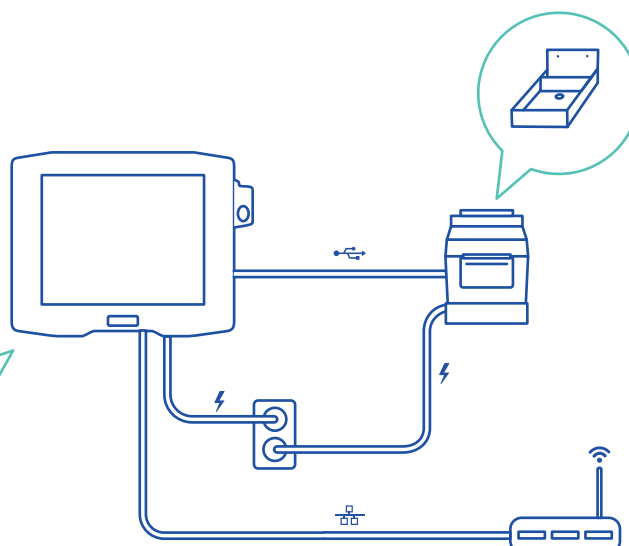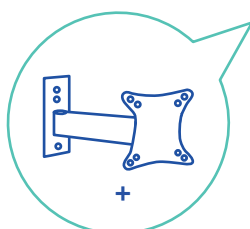

Installatie van jouw Operator en printer

Jouw Voorbereidingen

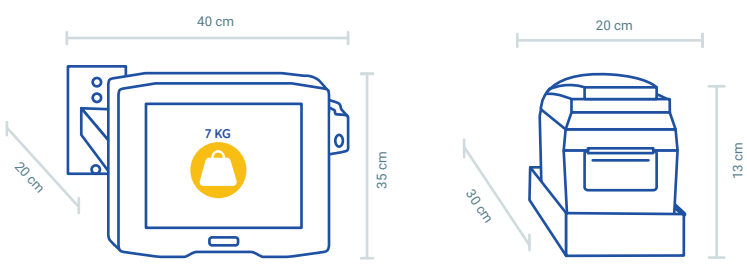

The Operator is 40 cm wide, 20 cm deep, and 35 cm high. It weighs 7 KG. The printer is 20 cm wide, 30 cm deep, and 13 cm high.

Zoek een locatie voor de Operator en printer

Dit moet een centrale locatie zijn in de keuken of in de buurt van je mise-en-place station. De Operator moet op ooghoogte, of net daaronder, geplaatst worden. De Operator is zwaar en moet op een betonnen of stenen muur geplaatst worden.

Internetaansluiting


Internetaansluiting (UTP patch)
Verbinding met modem/router

Stroomvoorziening


Je hebt 2 stroom aansluitingen nodig:
- 1 dicht bij de wandbeugel
- 1 dicht bij de printer

* Dit moet je gereed en werkend hebben voor installatie.

Dit nemen wij mee en monteren we voor je

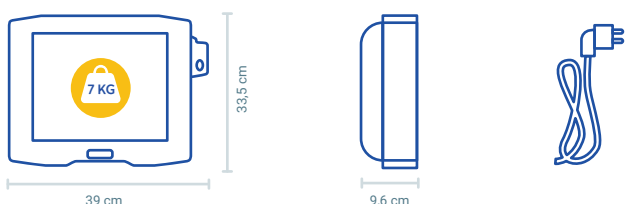


The Horeko Operator is 39 cm wide and 33,5 cm high. The power cable is 1,5 m long.

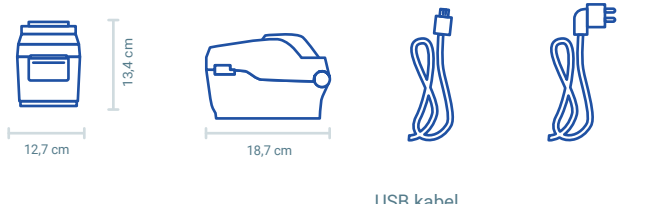

The Labelprinter is 12,7 cm wide and 13,4 cm high. It has a USB cable (1,9 m) and a power cable (1,5 m).



The Wandbeugel is 12,5 cm high and 4,6 cm wide. It can be mounted at a minimum of 7 cm and a maximum of 19,8 cm from the wall.

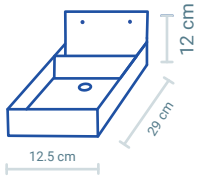


The Printer bakje is 12,5 cm wide, 20 cm deep, and 12 cm high. It is a RVS (stainless steel) wall plate for the printer.

Montage




Tip:
Heb je langere kabels nodig?
Geef ons een seintje! Dan nemen we die mee op de dag van installatie.

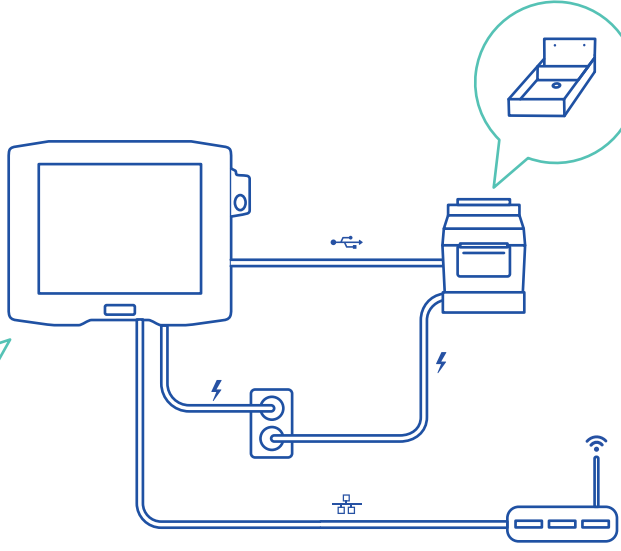

The diagram shows the Operator connected to the printer via a USB cable. The Operator is connected to a power outlet, and the printer is connected to a power outlet. The printer is also connected to a modem/router via a network cable. A callout shows the printer being placed in the printer bakje.

Installation de votre Horeko Operator

Vos preparations

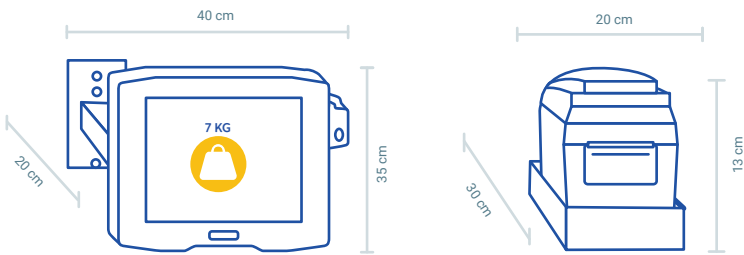

Choisissez un emplacement pour votre Operator et votre imprimante.

Il est préférable de choisir un emplacement central dans la cuisine ou près de la table de mise en place. L'Operator doit être placé au niveau des yeux ou juste en dessous. C'est appareil est lourd et doit être placé à un mur en béton ou en brique.



Connection Internet

Câble d'internet (UTP patch)
Connection au modem/router




Puissance

Vous avez besoin de 2 connexions d'alimentation:
1 près du support mural
1 près de l'imprimante


Il est indispensable que ces éléments soient prêts et fonctionnent avant l'installation.

Voici ce que nous amèneront et assembleront pour vous

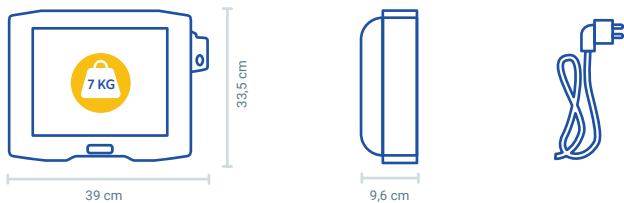

Horeko Operator - écran tactile

Câble électrique (longueur 1,5 m)

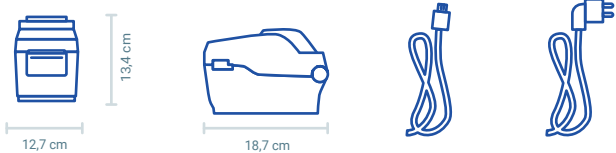


Étiquettes d'imprimante

Câble USB à l'Operator (longueur 1,9 m)
Câble d'alimentation (longueur 1,5 m)



Support mural

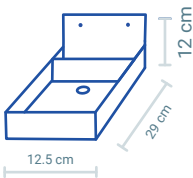

Plateau d'imprimante

Placement de l'imprimante

Montage



Conseil:

Si vous avez besoin de câbles plus longs? Appelez-nous, et nous le prendrons au montage.

