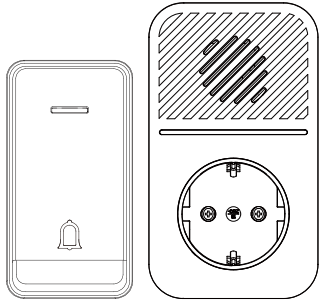
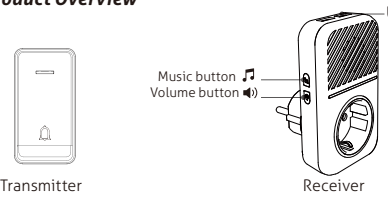
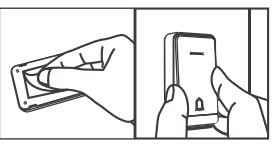
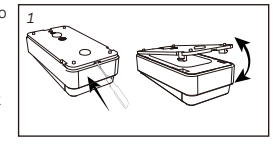
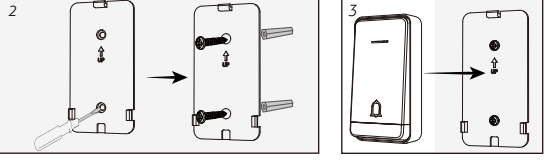
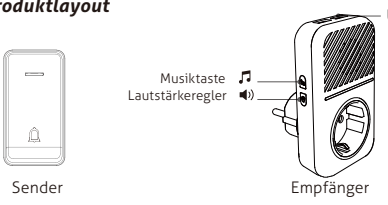
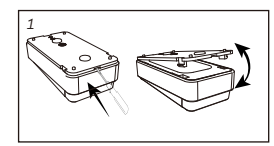
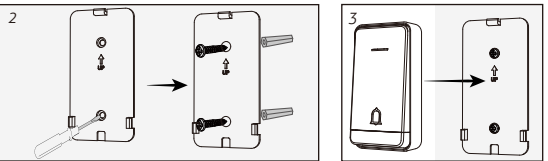
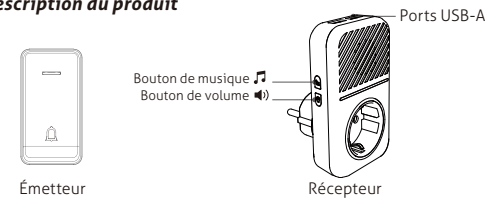
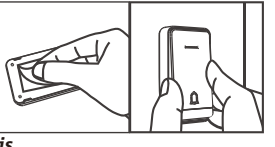
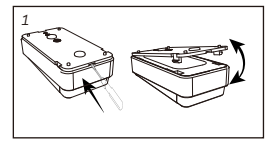
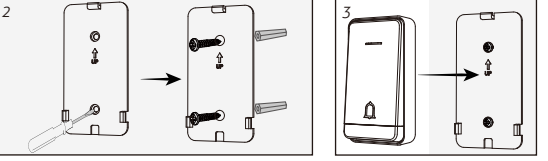
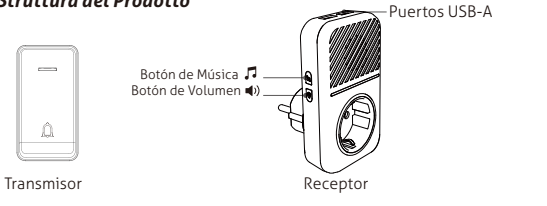
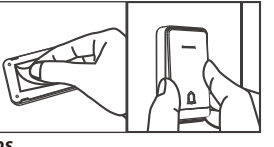
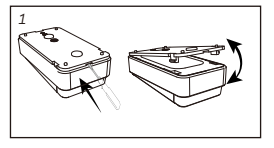
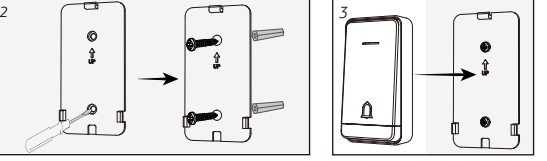
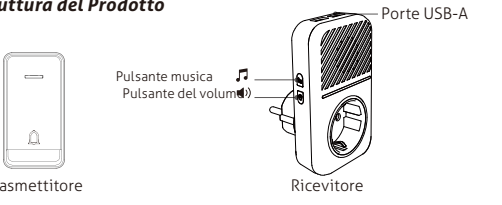
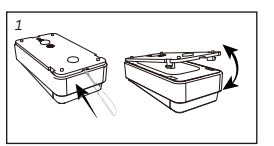
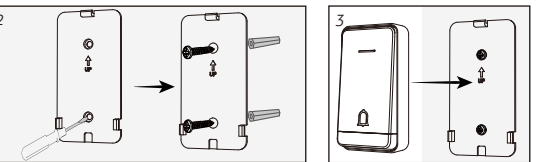


TECKNET Doorbell  Model: TK-WD808 User Manual ENDEFR ESIT	Package Contents 1x Doorbell Transmitter 1x Doorbell Receiver 1x Double-Sided Adhesive Tape 2x Screws 2x Plastic Anchors 1x User Manual Product Overview  TransmitterReceiver Specifications Receiver Power Supply: AC 100-240V USB Output: DC 5V $\equiv$ 2.4A, 12W Receiver Working Power: <0.5W Transmission Power: -12.23dBm	How to Use 1. "🔔" Press the music button once to play the next chime and select the one you like. Press twice to go back to the previous chime. 2. "🔊" Press the volume button each time to adjust the 5 volume levels. (Mute/Low/Medium/High/Max) How to Pair Note: This device is already paired. If there is any disconnection or short-range issues, please follow the instructions below. Press and hold the receiver's pairing button "🔔" for 3 seconds until the receiver makes a "Ding-Ding" sound. Then press the transmitter bell push, then the receiver makes a "Ding" sound meaning pairing between the transmitter and receiver is successful. The receiver will make another "Ding-Ding" sound to exit the pairing mode.	Install the Transmitter A. Double-sided Tape Installation Use the included double-sided tape to stick the transmitter to the wall.  B. Screw Installation 1. Use a small standard screwdriver to detach the back plate. 2. Screw mount the back plate on the wall using a Phillips screwdriver. 3. Snap the transmitter onto the back plate.  	Maintenance 1. In order to protect the precision internal electronic components, it's advisable that unqualified users should not attempt to open the unit for maintenance. 2. Correct use of the products helps to effectively extend the service life of the unit. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS-CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS. 1. SAVE THESE INSTRUCTIONS - This sheet contains important safety and operating instructions. 2. Before using the product, read all instructions and caution markings on the product, accessories and device using our product. 3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. 4. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 5. Keep the product away from fire or explosion may occur.	Limited 12-Month Warranty What this warranty covers. Shenzhen Unichain Technology Co., LTD. (Manufacturer: "Unichain") warrants to the original purchaser of this TECKNET product that the product shall be free of defects in design, assembly, material, or workmanship. What the period of coverage is. Unichain warrants the TECKNET product for 12 Months. What will we do to correct problems? Unichain will repair or replace, at its option, any defective product free of charge (except for shipping charges for the product). What is not covered by this warranty? All above warranties are null and void if the TECKNET product is not provided to Unichain for inspection upon Unichain's request at the sole expense of the purchaser, or if Unichain determines that the 12 MONTH	TECKNET product has been improperly installed, altered in any way, or tampered with. The TECKNET Product Warranty does not protect against acts of God such as flood, earthquake, lightning, war, vandalism, theft, normal-use wear and tear, erosion, depletion, obsolescence, abuse, damage due to low voltage disturbances (e.g. brownouts or sags), non-authorized program, or system equipment modification or alteration How to claim the warranty Please contact retailers or visit TECKNET website or email support@eu.tecknetonline.com for more information. To extend the warranty period, please visit TECKNET website and register your TECKNET products within 90 days of purchase. Disclaimer Every effort has been made to ensure that the information and procedures in this guide are accurate and complete, no liability can be accepted for any errors or omissions and we reserve the right to make any changes without further notice to any products mentioned herein. SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY Hereby, Shenzhen Unichain Technology Co., Ltd. declares that the product type TK-WD808 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://tecknet.eu/
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical& Electronic Equipment) This Marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmental-ly safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal. Precaution Do not connect and use the doorbell socket with high-power electrical appliances, such as bread machines, microwave ovens, ice machines, vacuum cleaners, etc.	Packungsinhalt 1x Türklingelsender 1x Türklingelempfänger 1x Doppelseitiges Klebeband 2x Schrauben 2x Kunststoffanker 1x Benutzerhandbuch Produktlayout  SenderEmpfänger Produktspezifikation Stromversorgung Empfänger: AC 100-240V USB-Ausgang: DC 5V $\equiv$ 2.4A, 12W Arbeitsleistung des Empfängers: <0.5 W Übertragungsleistung: -12.23dBm	Wie benutzt man 1. "🔔" Drücken Sie einmal auf die Musiktaste, um das nächste Glockenspiel abzuspielen, wählen Sie dann das gewünschte aus. Drücken Sie zweimal auf die Musiktaste, um zum vorherigen Glockenspiel zurückzukehren. 2. "🔊" Drücken Sie jedes Mal die Taste, um die 5 Lautstärkepegel anzupassen. (Stumm/Niedrig/Mittel/Hoch/Max) Kopplung durchführen Hinweis: Dieses Gerät ist bereits gekoppelt. Wenn Probleme mit der Trennung oder der kurzen Reichweite auftreten, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen. Halten Sie die Kopplungstaste des "🔔" Empfängers 3 Sekunden lang gedrückt, bis der Empfänger einen "Ding-Ding"-Ton abgibt. Drücken Sie dann die kinetische Klingeltaste und der Empfänger gibt ein "Ding" aus, was bedeutet, dass das Kopplein zwischen der kinetischen Klingeltaste und dem Empfänger erfolgreich ist. Der Empfänger gibt ein weiteres "Ding-Ding" aus, um den Kopplungsmodus zu beenden.	Installieren Sie den Sender A. Installation mit doppelseitigem Klebeband Verwenden Sie das mitgelieferte doppelseitige Klebeband, um den Sender an der Wand zu befestigen.  B. Installation mit Schrauben 1. Verwenden Sie einen kleinen Standardschraubendreher, um die Rückplatte abzunehmen. 2. Befestigen Sie die Rückplatte mit einem Phillips-Schraubendreher an der Wand. 3. Klicken Sie den Sender auf die Rückplatte.  	Wartung 1. Um die internen elektronischen Präzisionsteile zu schützen, ist es ratsam, dass nicht qualifizierte Benutzer nicht versuchen, das Gerät zu Wartungszwecken zu öffnen. 2. Die richtige Verwendung der Produkte trägt dazu bei, die Lebensdauer des Geräts effektiv zu verlängern. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE - BEACHTEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG. 1. HEBEN DIESE ANWEISUNGEN AUF - Dieses Blatt enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen. 2. Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem Produkt, Zubehör und den Geräten, die unser Produkt verwenden. 3. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen vorgesehen, es sei denn, sie wurden von einer für sie verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen Sicherheit. 4. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie	nicht mit dem Gerät spielen. 5. Halten Sie das Produkt von Feuer und Explosionen fern. 6. Stellen Sie das Produkt nicht in oder in der Nähe von brennbaren, explosiven oder gefährlichen Gegenständen auf. 7. Betreiben Sie das Produkt nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker. 8. Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt wurde. 9. Zerlegen Sie das Produkt nicht. Die Demontage kann zu Sicherheitsrisiken führen. 10. Werfen oder schütteln Sie das Produkt nicht. Vorsicht Schließen Sie die Türklingelbuchse nicht an und verwenden Sie sie nicht mit Hochleistungsgeräten wie Brotmaschinen, Mikrowellen, Elasmaschinen, Staubsaugern usw.	Contenu du paquet 1x Émetteur de sonnette 1x récepteur de sonnette 1x Ruban adhésif double-face 2x Vis 2x Ancrages en plastique 1x Mode d'emploi Description du produit  ÉmetteurRécepteur Spécification du produit Puissance d'alimentation du récepteur: AC 100-240V Sortie USB: DC 5V $\equiv$ 2.4A, 12W Puissance de travail du récepteur: <0.5 W Puissance de transmission: -12.23dBm

Comment utiliser 1. "🔔" Appuyez une fois sur le bouton musique pour passer à la mélodie suivante et sélectionnez celle que vous aimez. Appuyez deux fois pour revenir à la mélodie précédente. 2. "🔊" Appuyez sur le bouton à chaque fois pour régler les 5 niveaux de volume. (Muet/Bas/Moyen/Haut/Max) Comment associer Remarque: Cet appareil est déjà associé S'il y a des problèmes de déconnexion ou de courte portée, veuillez suivre les instructions ci-dessous. Appuyez en continu sur le bouton d'association du récepteur "🔔" pendant 3 secondes jusqu'à ce que le récepteur fasse le son "Ding-Ding". Ensuite, appuyez sur le bouton cinétique de la sonnette et le récepteur fera le son "Ding" ce qui signifie que l'association entre le bouton cinétique et le récepteur a fonctionné. Le récepteur fera un autre son "Ding-Ding" pour sortir du mode association.	Installer l'émetteur A. Installation avec du ruban adhésif double face Utilisez le ruban adhésif double face inclus pour coller l'émetteur au mur.  B. Installation avec des vis 1. Utilisez un petit tournevis standard pour détacher la plaque arrière. 2. Vissez la plaque arrière sur le mur à l'aide d'un tournevis Phillips. 3. Enclenchez l'émetteur sur la plaque arrière.  	Entretien 1. Pour protéger la précision des composants internes électroniques, nous déconseillons fortement aux utilisateurs non-qualifiés de ne pas essayer d'ouvrir l'appareil pour la maintenance. 2. Une utilisation correcte des produits permet d'allonger la durée de vie et d'utilisation de l'appareil. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES – RESPECTEZ SCRUPULEUSEMENT CES CONSIGNES. 1. CONSERVEZ CES CONSIGNES – Cette feuille contient des consignes de sécurité et d'utilisation importantes. 2. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire toutes les consignes et précautions sur le produit, les accessoires et l'appareil utilisant ce produit. 3. Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (dont les enfants) ayant des capacités mentales, physiques ou sensorielles réduites, ou ayant un manque d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles aient reçu une supervision ou des consignes concernant l'utilisation de cet appareil d'une personne responsable de leur sécurité. 4. Les enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent	pas avec l'appareil. 5. Maintenir à l'abri du feu car il peut y avoir des risques d'explosion.. 6. Ne pas placer le produit dans ou près de d'objets inflammable, explosif ou dangereux. 7. Ne pas utiliser le produit avec un câble ou une prise abîmés. 8. Ne pas utiliser le produit s'il a été abîmé. 9. Ne pas démonter le produit. Le démontage peut provoquer des risques dangereux de sécurité. 10. Ne pas jeter ou secouer le produit. Précaution Ne connectez pas et n'utilisez pas la prise de sonnette avec des appareils électroménagers de haute puissance tels que les machines à pain, les fours à micro-ondes, les machines à glaçons, les aspirateurs, etc.	Contenido del paquete 1x Transmisor de timbre 1x receptor de timbre 1x Cinta adhesiva de doble cara 2x Tornillos 2x Anclajes de plástico 1x Manual del usuario Struttura del Prodotto  TransmisorReceptor Especificaciones del producto Fuente de alimentación del receptor: AC 100-240V Salida USB: DC 5V $\equiv$ 2.4A, 12W Potencia de funcionamiento del receptor: <0.5 W Poder de transmisión: -12.23dBm	Cómo utilizar 1. "🔔" Presione el botón musical una sola vez para reproducir el siguiente timbre y seleccione el que sea de su agrado. Presione dos veces para volver al timbre anterior. 2. "🔊" Presione el botón cada vez para ajustar los 5 niveles de volumen. (Silencio/Bajo/Medio/Alto/Máx.) Cómo emparejar Nota: Este dispositivo ya está emparejado. Si hay problemas de desconexión o de corto alcance, siga las instrucciones a continuación. Mantenga presionado el botón de sincronización del receptor "🔔" durante 3 segundos hasta que el receptor emita un sonido "Ding-Ding". Luego presione el botón cinético del timbre, y el receptor emitirá un sonido "Ding" que significa que el emparejamiento entre el botón cinético del timbre y el receptor ha sido exitoso. El receptor emitirá otro sonido "Ding-Ding" para salir del modo de emparejamiento.	Instalar el transmisor A. Instalación con cinta adhesiva de doble cara Use la cinta adhesiva de doble cara incluida para pegar el transmisor en la pared.  B. Instalación con tornillos 1. Use un destornillador estándar pequeño para desmontar la placa trasera. 2. Monte la placa trasera en la pared con un destornillador Phillips. 3. Encaje el transmisor en la placa trasera.  
Mantenimiento 1. Para proteger los componentes electrónicos internos de precisión, es recomendable que los usuarios no calificados no intenten abrir la unidad para su mantenimiento. 2. El uso correcto de los productos ayuda a extender efectivamente la vida útil de la unidad. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES: SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES. 1. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES - Esta hoja contiene importantes instrucciones de seguridad y operación. 2. Antes de usar el producto, lea todas las instrucciones y marcas de precaución en el producto, los accesorios y el dispositivo que utiliza nuestro producto. 3. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su uso, la seguridad. 4. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.	5. Mantenga el producto alejado del fuego o puede ocurrir una explosión. 6. No coloque el producto en o cerca de un objeto inflamable, explosivo o peligroso. 7. No opere el producto con un cable o enchufe dañado. 8. No opere el producto si se ha dañado de alguna manera. 9. No desmonte el producto. El desmontaje puede generar riesgos de seguridad. 10. No arroje ni sacuda el producto. Precaución No conecte ni use el enchufe del timbre con electrodomésticos de alta potencia, como panificadoras, microondas, máquinas de hielo, aspiradoras, etc.	Contenuto della Confezione 1x Trasmettitore per campanello 1x Ricevitore per campanello 1x Nastro Biadesivo 2x Viti 2x Ancoraggi in plastica 1x Manuale Utente Struttura del Prodotto  TrasmettitoreRicevitore Specifiche del Prodotto Alimentazione del Ricevitore: AC 100-240V Uscita USB: DC 5V $\equiv$ 2.4A, 12W Potenza di lavoro del ricevitore: <0.5 W Potenza di trasmissione: -12.23dBm	Come usare 1. "🔔" Premere una volta il tasto della musica per riprodurre la soneria successiva e sceglierne una che piace. Premere due volte per tornare alla precedente soneria. 2. "🔊" Premere il tasto ogni volta per regolare i 5 livelli di volume. (Muto/Basso/Alto/Massim) Come Si Accoppia Nota: Questo dispositivo è già accoppiato: Se vi fossero dei problemi di disconnessione o di corto raggio, si prega di seguire le istruzioni riportate qui di seguito. Tener premuto il pulsante di accoppiamento del ricevitore "🔔" per 3 secondi fino a quando il ricevitore emette un suono "Ding-Ding". Quindi premere il pulsante del campanello cinetico, dopo di che il ricevitore emette un suono "Ding" che sta a significare che l'accoppiamento tra il pulsante del campanello cinetico e il ricevitore è riuscito. Il ricevitore emetterà un altro suono "Ding-Ding" per uscire dalla modalità di accoppiamento.	Installare il trasmettitore A. Installazione con nastro biadesivo Usare il nastro biadesivo incluso per attaccare il trasmettitore al muro.  B. Installazione con viti 1. Usare un piccolo cacciavite standard per staccare la piastra posteriore. 2. Avvitare la piastra posteriore sul muro usando un cacciavite Phillips. Quindi premere il pulsante del trasmettitore sulla piastra posteriore.  	Manutenzione 1. Al fine di proteggere i componenti elettronici di precisione interni, è consigliabile che utenti non qualificati non tentino di aprire l'unità per la manutenzione. 2. L'uso corretto dei prodotti aiuta a prolungare efficacemente la durata dell'unità. IMPORTANTI INDIZAZIONI SULLA SICUREZZA: SEGUIRE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI. 1. CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI - Questo foglio contiene delle importanti istruzioni sulla sicurezza e l'uso. 2. Prima di usare il prodotto, leggere tutte le istruzioni e le indicazioni sulla cautela sul prodotto, sugli accessori e sul dispositivo nell'usare il nostro prodotto. 3. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con una mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non sia stata data loro una supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. 4. I bambini dovrebbero essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.	5. Tenere il prodotto lontano da incendi o esplosioni. 6. Non porre il prodotto su un oggetto infiammabile, che potrebbe esplodere o pericoloso o vicino a esso. 7. Non usare il prodotto con un cavo o una spina danneggiati. 8. Non usare il prodotto se è stato danneggiato in alcun modo. 9. Non smontare il prodotto. Lo smontaggio potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza. 10. Non gettare né scuotere il prodotto. Precauzione Non collegare e utilizzare la presa del campanello con elettrodomestici ad alta potenza, come impastatrici per il pane, forni a microonde, macchine per il ghiaccio, aspirapolvere, ecc.