

User Manual / Manuel d'utilisation



MENU:
Takes you to your content menu screen.
Vous amène à l'écran de votre menu de contenu.

GUIDE:
Displays program guide.
Affiche le guide des programmes.

VOLUME:
Controls and mutes TV volume.
Contrôle et coupe le volume du téléviseur.

TRANSPORT:
Controls DVR programming.
Contrôle la programmation du DVR.

STB:
Powers ON and OFF your set top box.
Allume et éteint votre décodeur.


VOICE:
Activates voice search functionality using microphone at top of remote.
VOIX : Active la fonctionnalité de recherche vocale à l'aide du microphone en haut de la télécommande.

BACK:
Exits current menu and returns to current program.
RETOUR: Quitte le menu actuel et revient au programme actuel.



1

Press and hold Play/Pause + OK until Feedback LED starts blinking.
Appuyez et maintenez Play/Pause + OK jusqu'à ce que la LED commence à clignoter.

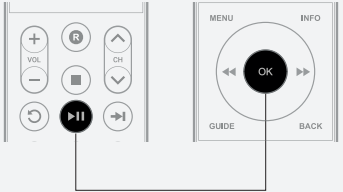

Blinking LED / LED clignote



2

Feedback LED will stop blinking to confirm pairing.
La LED cessera de clignoter pour confirmer l'appairage.



a. If Pairing is unsuccessful, hold OK + BACK for 3 seconds to clear any previous pairing information and feedback LED blinks twice.
Si l'appairage échoue, maintenez OK + RETOUR enfoncés pendant 3 secondes pour effacer toutes les informations d'appairage précédentes et la LED de retour clignote deux fois.



2 Blinks / Clignote

b. Repeat Steps 1 and 2.
Répétez les étapes 1 et 2.

1

Press and hold OK/SELECT and MUTE until the feedback LED blinks twice.
Appuyez et maintenez OK/SELECT et MUET (MUTE) jusqu'à ce que le voyant de retour clignote deux fois.



2 Blinks / Clignote

2

Press Volume Up key.
Appuyez sur la touche Volume plus/moins



3

Enter Corresponding Device Digit to lock Volume to.
Entrez le chiffre de l'appareil correspondant pour verrouiller le volume sur

Device / Appareil	Digit / Chiffre
STB	0
TV	1
Audio	2

4

The feedback LED will blink twice.
La LED clignotera deux fois.



2 Blinks / Clignote


5

Complete / Complète.



1


Press and hold OK/SELECT and MUTE until the feedback LED blinks twice.
Appuyez et maintenez OK/SELECT et MUTE jusqu'à ce que la LED clignote deux fois.

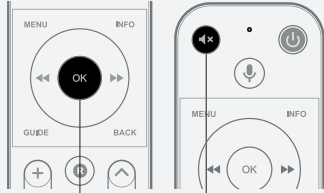

2 Blinks / Clignote

2

Press the Mute key.
Appuyez sur la touche Muet.

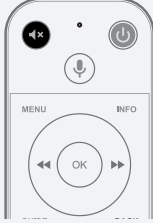

3

The feedback LED will display four blinks to indicate that the volume has now been unlocked.
La LED affichera quatre clignotements pour indiquer que le volume a maintenant été déverrouillé.



4 Blinks / Destellos

4

Complete / Complète.



TV Brand Setup Configuration TV de la marque

Audio Device Brand Setup Configuration d'appareil Audio

Set Top Box Setup Configuration du décodeur (STB)

1

Turn on the TV that you wish to setup. Allumez l'appareil TV/Audio que vous souhaitez configurer.

2

Find your device brand in the Brand Set / Simple Set table below. Note the number that corresponds to your device brand.
Recherchez la marque de votre appareil dans le tableau Simple Set ci-dessous. Notez le numéro qui correspond à la marque de votre appareil.

TV Brand / Marque de télévision	Digit / Chiffre
Insignia	0
LG	1
Panasonic	2
Philips	3
Samsung	4
Sanyo	5
Sharp	6
Sony	7
TCL	8
VIZIO	9

3

Press and hold OK/SELECT and MUTE until the feedback LED blinks twice.
Appuyez et maintenez OK/SELECT et MUTE jusqu'à ce que la LED clignote deux fois.

2 Blinks / Clignote



4

Press the OK/SELECT key once feedback LED blinks once.
Appuyez une fois sur la touche OK/SELECT et le voyant LED clignotera une fois.



5

Press digit key 1.
Appuyez sur la touche chiffre 1.




6

While pointing the remote at the TV, press and hold the number key for your brand that you noted in step 2.
En pointant la télécommande vers le téléviseur, maintenez enfoncée la touche numérique correspondant à votre marque, comme indiqué à l'étape 2.

Release the key as soon as the device turns OFF.
Relâchez la touche dès que l'appareil s'éteint.

LED will go OFF and will blink (ON-OFF) during every code transmitted.
La LED s'éteindra et clignotera à chaque transmission de code.

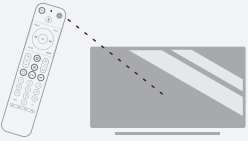

7

Press the Power key on the remote control to turn your device back ON.
Appuyez sur la touche marche/arrêt de la télécommande pour rallumer l'appareil.

If this does not work for your device, proceed to Direct Code Entry steps.
Si cela ne fonctionne pas avec votre appareil, passez aux étapes de saisie directe du code.



1

Turn on the device that you wish to setup. Allumez l'appareil que vous souhaitez configurer.

2

Find your device brand in the Brand Set / Simple Set table below. Note the number that corresponds to your device brand.
Recherchez la marque de votre appareil dans le tableau Configuration de la marque/Configuration simple ci-dessous. Notez le numéro qui correspond à la marque de votre appareil.

Audio Brand / Marque audio	Digit / Chiffre
Bose	0
Denon	1
LG	2
Onkyo	3
Panasonic	4
Philips	5
Pioneer	6
Samsung	7
Sony	8
Yamaha	9

3

Press and hold OK/SELECT and MUTE until the feedback LED blinks twice.
Appuyez et maintenez OK/SELECT et MUTE jusqu'à ce que la LED clignote deux fois.

2 Blinks / Clignote



4

Press the OK/SELECT key once feedback LED blinks once.
Appuyez une fois sur la touche OK/SELECT et le voyant LED clignotera une fois.



5

Press digit key 2.
Appuyez sur la touche numérique 2.




6

While pointing the remote at the audio device, press and hold the number key for your brand that you noted in step 2.
En pointant la télécommande vers l'appareil audio, maintenez enfoncée la touche numérique correspondant à votre marque, comme indiqué à l'étape 2.

Release the key as soon as the device turns OFF.
Relâchez la touche dès que l'appareil s'éteint.

LED will go OFF and will blink (ON-OFF) during every code transmitted.
La LED s'éteindra et clignotera à chaque transmission de code.

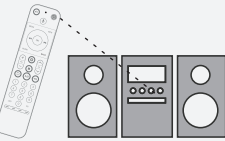

7

Press the Power key on the remote control to turn your device back ON.
Appuyez sur la touche marche/arrêt de la télécommande pour rallumer l'appareil.

If this does not work for your device, proceed to Direct Code Entry steps.
Si cela ne fonctionne pas avec votre appareil, passez aux étapes de saisie directe du code.



1

Turn ON the TV and STB.
Allumez la télévision et le décodeur.

2

Find your STB brand in the QuickSwap table below.
Trouvez votre marque de convertisseur dans le tableau QuickSwap ci-dessous.

3

Press and hold the OK + Action Key that corresponds to your device brand until the LED blinks once confirming the selection.
Press the CH^ button to see if STB changes. If it does, setup is complete.

Appuyez longuement sur la touche OK + Action correspondant à la marque de votre appareil jusqu'à ce que la LED clignote une fois confirmant la sélection.

Appuyez sur le bouton CH^ pour voir si le STB change. Si c'est le cas, la configuration est terminée.

ACTION KEY / TOUCHE D'ACTION	MANUFACTURER / FABRICANT
1	Motorola
2	Entone
3	Amino
4	ADB

1

Turn ON the TV.
Allumez l'appareil TV que vous souhaitez configurer.

2

Refer to Code List for the brand setup code for the device you would like to control (SEE REVERSE SIDE OF THIS MANUAL).

Reportez-vous à la liste des codes pour voir le code de configuration de la marque de l'appareil que vous souhaitez contrôler (VOIR LE VERSO DE CE MANUEL).

3

Press and hold OK/SELECT and MUTE until the feedback LED blinks twice.

Appuyez et maintenez OK/SELECT et MUTE jusqu'à ce que la LED clignote deux fois.

VOL

CH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

CC

+

-

OK

+

-

CH

2 Blinks / Clignote

MENU

INFO

OK

GUIDE

BACK

+

-

CH

+

-

CH

2 Blinks / Clignote

4

Enter the 5 digit device code. The feedback LED will blink twice to indicate successful programming.

Entrez le code à 5 chiffres dans l'appareil. La LED clignotera deux fois pour indiquer que la programmation a réussi.

VOL

CH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

CC

+

-

OK

+

-

CH

2 Blinks / Clignote

MENU

INFO

OK

GUIDE

BACK

+

-

CH

+

-

CH

2 Blinks / Clignote

6

Press the Power key on the remote control.

Appuyez sur la touche marche/arrêt de la télécommande.

VOL

CH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

CC

+

-

OK

+

-

CH

2 Blinks / Clignote

MENU

INFO

OK

GUIDE

BACK

+

-

CH

+

-

CH

2 Blinks / Clignote

Code Lists

TV		Disney	11892	Hisense-Roku	14740, 14398	Magnavox-		Proscan	13577, 13382, 12746,	Sigmatc	13423	Viore	13382, 12352, 13094,	Boston	22114	McIntosh	22114	Sunfire	22150
ad notam	14382	Durabrand	10171, 13879	Hisense-Xumo	15484	Roku			13519, 13717, 13332,	Silo	13899, 14494, 14182		14829, 12397	Acoustics	23698	Nakamichi	21570	Sungpo	23736, 23097
Advent	13407	Dynex	12049	Hitachi	15076, 14398, 13382,	Makena			14053, 14494, 13636,	Silo Digital	13899, 14494, 14182	Vios	11524	Carver	22114	Onkyo	21805, 22503, 24041,	TaoTronics	24672, 25412
Affinity	13717, 13577, 13716	Electrograph	11755		13332, 12434	MarQ			13579, 13895, 11687,	SkyVue	14135, 12360	VisionQuest	11687, 12397	Curtis	23942		23984, 23992, 25094	TCL	24672, 25385
Alwa	13332	Electrohome	11670			Maxent			13899, 14483, 14398,	Skyworth	14542, 14820, 15219	VIZIO	13758, 12707, 10864, 10885	Definitive		Onn	25041, 25412, 25416,	Teac	24242
Aikai	13332	Electron	12397, 12855			MB Quart			15229, 14207, 14686,	Smart Tech	14053	Vizion	14542	Technology	24026, 23645		25042, 25414, 25415	Technics	21633
Amazon	13579	Element	13559, 13579, 14398,			Memorex			11524, 14093, 15377	Sony	10810, 14665, 13519	W Box		Denon	23973	Outlaw	23973	Toshiba	23627
Amazon-Fire TV	13579		11687, 13519, 15484,						14398	Spectroniq	11687	Technologies	14686		22857, 23347, 21360,	Panasonic	21633, 21676	Ultimea	25847, 25759
AOC	11589, 11365, 12014, 12087, 12402		12746, 11864, 11524, 14740						11687, 12049	Speler	13879, 12434	Westinghouse	13899, 13579, 14398, 13382,	Peerless	22643, 25178, 24025,	Paradigm	24536, 23526	VIZIO	22454, 25095
		Element-							11990	Squareview	10171		10885, 13559, 13094, 12397	Peerless-AV	22279, 22502, 25329	Philco	25153	VMAI	25759
Apex Digital	12397	Fire TV	13579						10171	SunBriteTV	11610, 13899	Westinghouse-			22929, 23951	Philips	25153	Wohome	25515, 25759
Ario	12397	Element-Roku	14398, 14740						14207, 13382, 13899, 15221	Sungpo	12360, 13519, 14740,	Fire TV	13579		25140		21269	Yamaha	22467, 20176, 23283, 21797
Asus	12800	Element-Xumo	15484						12247, 12746, 12434,		12402, 11407, 11670,	Westinghouse-		Emotiva	23763	Roku	21269, 24105, 22459,	Zenith	22197
Asustek	12800	Elite	13867, 11457						13577, 11840, 14398,		14398, 15566, 13867	Roku	14398	Enclave Audio	24800	Samsung	23282, 22986, 22327, 22675,	ZVOX	22332, 23913, 22334, 25698
Atak	12397	Emerson	11864, 10171, 13519, 13559						13382, 14494, 14740,	Superscan	10864, 10171	Wyse	11365	Episode	25107		21514, 24382, 25459, 25716		
Atvio	13636, 13879, 14398	Envision	11589, 11365, 12087, 12014						13332, 13717, 14053,	Supersonic	13593, 12397, 14888,	Xococo	12049, 13519	Gateway	22611	Pinnacle			
Atyme	12746	Epworth	13332						13895, 13519, 13579,		13519, 13147	Yamaha	11407	GE	22611	Speakers	23774, 23728		
Audiovox	11865, 11892, 11517, 13407	EQD Auria	12014, 12087						14394, 13636, 12855,	Supra	14542	Zenith	11840, 11365, 12864, 13401	General Electric	25103	Pioneer	21935, 23057, 23956		
Auria	12014, 13519, 12087, 12855	ESA	10171						14079, 15377, 15617, 13147,	Sylvania	10171, 11864, 14494,			GPX	23429, 22114, 25627	Polk Audio	23429, 22114, 25627		
Aurus	15532	eLec	12397						13899, 11687, 14483,		12746, 13577, 14053			Haier	23516	Proficient	23661		
Aventura	10171	Exorvision	13579						11865, 14093, 11670, 15229	Sylvox	11524			Halcro	22114	Pyle	24242		
Avera	12397, 12049	EXuby	13593						14398, 14740	Symphonic	10171	Acoustic Audio	24683	Harman/ Kardon	22241, 20110, 23391,	RCA	22611, 23969, 22544,		
Avol	13382, 12735, 15463	Favi	13382						14398	Syntax	11610, 13519	AmazonBasics	24254	iLIVE	23543, 23756, 23517	Roku	25490, 21511, 21935		
Axess	13593, 14888	Fluid	13579						11755	TCL	14398, 12434, 13579,	AMC	21077	Inkel	24621	Samsung	25495, 25292		
BGH	13879	Funai	10171, 11864						12051, 13993, 15386,		13879, 15076	Anker	13579	Innovative	21077, 23136		25295, 22241		
Blu:sens	12735	Furriion	13332, 14093, 11840						12557, 15443	TCL-Fire TV	13579	Apex Digital	14398	Technology		Samsung Harman	25343		
Bolva	13579, 12397	Gateway	11755						11892, 11670, 14053,	TCL-Roku	14398	Arcam	13577, 14494	Insignia	23848	/Kardon	25343		
Broksonic	11892, 13382	GFM	11864, 10171, 11865						10171, 13559	Technicolor	13577, 14494	Arvani	11524, 13579		23951, 22929, 22472,	Sanyo	24176, 23282		
Caixun	14053	GoldStar	14542						11142, 14740, 12049,	Toshiba	11524, 13579	Audio Control	22454	Integra	22545, 24424, 21077	Sharp	25330		
Calypso	13519	GPX	13980, 13977						11480, 11517, 11892, 14398	Toshiba-Fire TV	13579	Audio Solutions	22114	JBL	21805, 22503, 23992	Sherbourn	23736, 23097		
Citizen	11892	Haier	11840, 13519, 13382,						14740, 14398	Tyler	14888	AudioControl	23622		23756, 22287, 22241,	Sharp	23763		
Coby	13519		13899, 14398						13899, 13332	Upstar	14182, 13899	V7 Videoseven	22114	JVC	23391, 23535, 20110	Sherwood	21077, 23136		
Contex	14053	Haier-Roku	14398						10171	Vantiva	12087	Aura	24311	Kenwood	21676, 22969	Sherwood	21077, 23136		
Continu.us	11840	Harper	13332						13579, 13560, 11524,	Venturer	13577, 14494	Uvuio	22454	Klipsch	21570	Newcastle	21077		
Craig	13423, 11687	Hewlett							13559, 13382, 15121	Vidao	11865	Axess	25106	SnapAV	24941, 24198, 25187,	Sony	25107		
Curtis	12855, 13577, 12397, 13895,	Packard	11840, 12800						11865	Videoseven	12397	BlitzWolf	24095	Sonos	24200, 25152	Soundcore	23919		
	12352, 11687, 13636,	Hightong	14542, 14820, 15219						14751	Viewsonic	12087	BöHM	2087	Sony	23217, 22197, 22676,	SpeakerCraft	22172, 21622, 23700,		
	13382, 13717, 13899, 14093	Hisense	123519, 14740, 14398,						12360, 13519, 14740,		10864, 11755, 12049,	Bose	24280		22284, 25108		22582, 23487, 23585		
Daewoo	13879		15566, 15484, 11660,						12402, 11407, 11670,		14398, 15566, 13867		21629, 21933, 23708,	Magnavox	21269, 21514, 24176, 23282		25578		
Digitrex	14207		13579, 15677, 13382						14398, 15566, 13867		14740, 12360, 14398		24307, 25230, 23706,	Marantz	22114, 21269, 23347		23661		
			15566, 15484, 11660,						14740, 12360, 14398				23832, 21355, 25842	Martin Logan	23526, 24271				
			13579, 15677, 13382																
			15566, 15484, 11660,																
			13579, 15677, 13382																
			15566, 15484, 11660,																
			13579, 15677, 13382																
			15566, 15484, 11660,																
			13579, 15677, 13382																
			15566, 15484, 11660,																
			13579, 15677, 13382																
			15566, 15484, 11660,																
			13579, 15677, 13382																
			15566, 15484, 11660,																
			13579, 15677, 13382																
			15566, 15484, 11660,																
			13579, 15677, 13382																
			15566, 15484, 11660,																
			13579, 15677, 13382																
			15566, 15484, 11660,																
			13579, 15677, 13382																
			15566, 15484, 11660,																
			13579, 15677, 13382																
			15566, 15484, 11660,																
			13579, 15677, 13382																
			15566, 15484, 11660,																
			13579, 15677, 13382																
			15566, 15484, 11660,																
			13579, 15677, 13382																
			15566, 15484, 11660,																