



## Wireless Bluetooth Speaker



EN DE FR IT ES JP CN

Model No.: SoundBox Pro+ P300  
Quick Start Guide



For updates, promotions, and experience sharing  
join our customer community.

@dossbox / @dossbox

@dossdirect

[www.dossaudio.com](http://www.dossaudio.com)

1-811-335-1077 (Add: 819AW-SCRIPT (USA))

For contact, please email:

US: [support\\_us@dossbox.com](mailto:support_us@dossbox.com)

CA: [support\\_ca@dossbox.com](mailto:support_ca@dossbox.com)

UK: [support\\_uk@dossbox.com](mailto:support_uk@dossbox.com)

DE: [support\\_de@dossbox.com](mailto:support_de@dossbox.com)

FR: [support\\_fr@dossbox.com](mailto:support_fr@dossbox.com)

ES: [support\\_es@dossbox.com](mailto:support_es@dossbox.com)

IT: [support\\_it@dossbox.com](mailto:support_it@dossbox.com)

JP: [support\\_jp@dossbox.com](mailto:support_jp@dossbox.com)

UK

REP

**EVATOST CONSULTING LTD**

Office 101 32 Threadneedle Street, London,  
United Kingdom, EC2R 8AY  
[contact@evatost.com](mailto:contact@evatost.com)

OST\_UK\_20220119000010

We simply act as UK representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.

EU

REP

**eVatmaster Consulting GmbH**

Bettinastr. 30  
60325 Frankfurt am Main, Germany  
[contact@evatmaster.com](mailto:contact@evatmaster.com)

OST\_EU\_20220119000015

We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.

Wonders Technology Co., Ltd



## 1. Packing content

- 1 x SoundBox Pro+ P300
- 1 x USB-C charging cable
- 1 x User Manual

## 2. Specifications

Output power: 40W

DC input: 5V  $\overline{\text{---}}$  2A

Battery: 2600mAh

Charging time:  $\leq$ 3.5H

Playtime: 20H (at 50% volume)

Bluetooth version: V5.3

Bluetooth range: up to 25m/82ft

Net weight: 2.43pounds

Unit dimension: 10.3\*3.3\*3.6inches

TF card audio format: MP3/WAV/FLAC (Max capacity 256G)

Warranty: One-year limited

## 3. Important notes before using

- To prolong the lifetime of the battery, fully charge the speaker before the first time using it.
- Charging indicator: Solid red  $\text{---}$  charging; No light  $\text{---}$  fully charged.
- The indicator light will flash red when the battery level is below 20%.
- The speaker will auto-power off after 15 minutes without audio input.
- To remove/activate the auto-power off, press and hold the MODE and  button for 2s simultaneously. (flash red  $\text{---}$  remove; flash green  $\text{---}$  activate )
- To remove/activate all prompt tones, press and hold the  $\text{---}$  and  button for 2s simultaneously. (flash red  $\text{---}$  remove; flash green  $\text{---}$  activate )
- Press and hold the  and  button for 2s simultaneously to restore the factory setting.

If you need any assistance while using this speaker, please feel free to contact customer service at support@dossav.com.

## 4. Buttons and control




|      |                   |                                    |
|------|-------------------|------------------------------------|
|      | Press and hold 2s | Turn on/off                        |
| ADD  | Press and hold 3s | Enter/quit TWS mode                |
| +    | Press             | Volume up                          |
|      | Press and hold 2s | Next track                         |
| —    | Press             | Volume down                        |
|      | Press and hold 2s | Previous track                     |
|      | Press             | Play/pause                         |
|      | Press             | Reconnect with the last device     |
|      | Press             | Answer/end a call                  |
|      | Press and hold 3s | Reject a call                      |
|      | Press and hold 2s | Disconnect Bluetooth               |
| MODE | Press             | Switch modes                       |
|      | Press and hold 3s | Change the light colors            |
|      | Press             | Add/cancel extra bass              |
|      | Press and hold 2s | Change/turn on/off the light modes |
| +    | Press and hold 2s | Check version ID                   |
| —    | Press and hold 2s | Remove/activate prompt tone        |
| MODE | Press and hold 2s | Remove/activate auto-power off     |

## 5. Indicators

|  |                              |                   |
|--|------------------------------|-------------------|
|  | Flash blue                   | Bluetooth pairing |
|  | Flash red                    | Low battery       |
|  | Solid blue                   | Bluetooth paired  |
|  | Solid green                  | TF card mode      |
|  | Solid red                    | AUX-IN mode       |
|  | Solid white                  | Extra bass mode   |
|  | Light off                    | Cancel extra bass |
|  | Flash rapidly left and right | TWS pairing       |
|  | Solid white                  | TWS paired        |

## 6. Connections

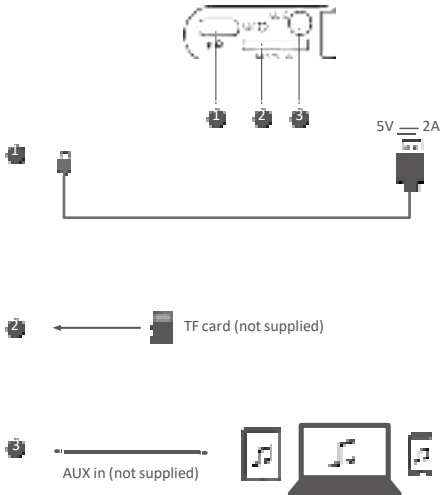

## 7. Pairing your device via Bluetooth

1. Enable the Bluetooth feature on your device.
  2. Find "SoundBox Pro+ P300" on the Bluetooth device and connect it.
  3. Once paired, you can see the status "connected" on your device.
- Press ►|| to re-enter Bluetooth pairing if your device can't find SoundBox Pro+ P300 in 10 seconds.

## 8. TWS (True Wireless Stereo) mode

1. Turn on both speakers and make sure they're in the Bluetooth disconnect state.
2. Press and hold the "ADD" button 3s of one of the speakers to enter the TWS mode. The indicator will flash white rapidly left and right. At this time, the other speaker will pair with it automatically.
3. After completing the TWS pairing, the host speaker's indicator will turn solid white on the left, while the other speaker's indicator will turn solid white on the right.
4. Find "SoundBox Pro+ P300" on your Bluetooth device and connect it.

## 9. Use your speaker with Echo Dot

You can connect the Dot to the speaker via Bluetooth.

Please follow the steps to set up via Bluetooth:

1. Download the Alexa app and follow the steps to set up the procedure to get the Dot connected to your home Wi-Fi network.
2. Switch the SoundBox Pro+ P300 to Bluetooth mode, you can press the power button to re-enter Bluetooth pairing.
3. Run the Alexa app, tap Menu, and then tap Settings.
4. Tap the Echo Dot in your list of Alexa devices, then tap Bluetooth.
5. The SoundBox Pro+ P300 should appear in the list of Bluetooth devices. If not, please press the power button and try again.
6. Once listed, tap on the speaker to complete the pairing process.
7. To remove the device, return to Bluetooth > tap the name of the speaker > tap "Forget Device"

### Note:

Voice command will not be able to turn on/off the speaker if you connect to it via Bluetooth.

## Warning

- DO NOT drop, hit or shake the speaker.
- DO NOT disassemble, repair or modify the speaker by yourself.
- DO NOT use cleaning products that contain benzene, solvents or alcohol.
- DO NOT expose the speaker to excessive heat or direct sunlight for a long time.
- DO NOT store the speaker in a place with humidity or dust.
- DO NOT place heavy objects on top of the speaker.
- DO NOT use the speaker near a microwave oven or wireless LAN products

## Notice



This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

## FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

## ISED Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. Le dispositif peut être utilisé sans restriction dans des conditions portatives d'exposition.

Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

## 1. Inhalt der Packung

- 1 x SoundBox Pro+ P300
- 1 x USB-C-Ladekabel
- 1 x Benutzerhandbuch

## 2. Spezifikationen

Ausgangsleistung: 40W

DC-Eingang: 5V  $\overline{\text{---}}$  2A

Akku: 2600mAh

Ladezeit:  $\leq$ 3.5H

Spielzeit: 20 Stunden (bei 50% Lautstärke)

Bluetooth-Version: V5.3

Bluetooth-Reichweite: bis zu 25m/82ft

Nettogewicht: 1.1kg

Abmessungen der Einheit: 26.16\*8.38\*9.14cm

TF-Karten-Audioformat: MP3/WAV/FLAC (maximale Kapazität 256G)

Garantie: Ein Jahr eingeschränkt

## 3. Wichtige Hinweise vor der Verwendung

- Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, laden Sie den Lautsprecher vor der ersten Verwendung vollständig auf.
- Ladeanzeige: Durchgehend rot - wird geladen; kein Licht - vollständig geladen.
- Die Anzeigeleuchte blinkt rot, wenn der Batteriestand unter 20 % liegt.
- Der Lautsprecher schaltet sich nach 15 Minuten ohne Audioeingang automatisch aus.
- Um die Abschaltautomatik zu deaktivieren/aktivieren, halten Sie die Tasten **MODE** und **⏻** gleichzeitig für 2 Sekunden gedrückt. (blinkt rot - Entfernen; blinkt grün - Aktivieren)
- Um alle Prompt-Steine zu entfernen/zu aktivieren, halten Sie die Tasten **—** und **⏻** gleichzeitig für 2 Sekunden gedrückt. (rot blinken--entfernen; grün blinken--aktivieren)
- Halten Sie die Tasten **▶||** und **⏻** gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.  
Wenn Sie bei der Verwendung dieses Lautsprechers Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter support\_de@dossav.com.

## 4. Schaltflächen und Steuerung




|      |                       |                                                |
|------|-----------------------|------------------------------------------------|
|      | 2s drücken und halten | Einschalten/Ausschalten                        |
| ADD  | 3s drücken und halten | TWS-Modus aufrufen/verlassen                   |
|      | drücken               | Lautstärke erhöhen                             |
|      | 2s drücken und halten | Nächster Titel                                 |
|      | drücken               | Lautstärke runter                              |
|      | 2s drücken und halten | Vorheriger Titel                               |
|      | drücken               | Wiedergabe/Pause                               |
|      | drücken               | Verbindung zum letzten Gerät wiederherstellen  |
|      | drücken               | Einen Anruf annehmen/beenden                   |
|      | 3s drücken und halten | Ablehnen eines Anrufs                          |
|      | 2s drücken und halten | Trennen der Bluetooth-Verbindung               |
| MODE | drücken               | Modi umschalten                                |
|      | 3s drücken und halten | Ändern der Lichtfarben                         |
|      | drücken               | Zusätzliche Bässe hinzufügen/abstellen         |
|      | 2s drücken und halten | Ändern/Einschalten/Ausschalten des Lichtmodus  |
|      | 2s drücken und halten | Versions-ID prüfen                             |
|      | 2s drücken und halten | Aufforderungston entfernen/aktivieren          |
|      | 2s drücken und halten | Automatisches Ausschalten entfernen/aktivieren |

## 5. Indikatoren

|  |                                    |                       |
|--|------------------------------------|-----------------------|
|  | Blitzlicht blau                    | Bluetooth-Kopplung    |
|  | Blinkend rot                       | Batteriestand niedrig |
|  | Dauerhaft blau                     | Bluetooth gekoppelt   |
|  | Festes Grün                        | TF-Karten-Modus       |
|  | Rot einfarbig                      | AUX-IN-Modus          |
|  | Festes Weiß                        | Extra-Bass-Modus      |
|  | Licht aus                          | Extra-Bass abbrechen  |
|  | Schnelles Blinken links und rechts | TWS-Paarung           |
|  | Dauerhaft weiß                     | TWS gepaart           |

## 6. Verbindungen

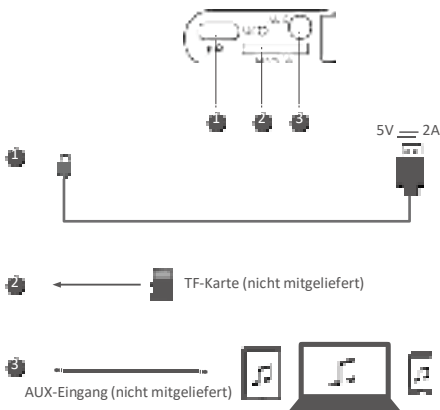

## 7. Koppeln Ihres Geräts über Bluetooth

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät.
2. Suchen Sie "SoundBox Pro+ P300" auf dem Bluetooth-Gerät und verbinden Sie es.
3. Nach der Kopplung sehen Sie auf Ihrem Gerät den Status "Verbunden".  
Drücken ►|| Sie diese Taste, um die Bluetooth-Kopplung erneut zu starten, wenn Ihr Gerät die SoundBox Pro+ P300 nicht innerhalb von 10 Sekunden finden kann.

## 8. TWS (True Wireless Stereo) Modus

1. Schalten Sie beide Lautsprecher ein und vergewissern Sie sich, dass sie sich im Bluetooth-Trennungszustand befinden.
2. Halten Sie die Taste "ADD" an einem der Lautsprecher 3 Sekunden lang gedrückt, um den TWS-Modus zu aktivieren. Die Anzeige blinkt schnell links und rechts weiß. Zu diesem Zeitpunkt wird der andere Lautsprecher automatisch mit ihm gekoppelt.
3. Nach Abschluss der TWS-Kopplung leuchtet die Anzeige des Host-Lautsprechers auf der linken Seite durchgehend weiß, während die Anzeige des anderen Lautsprechers auf der rechten Seite durchgehend weiß leuchtet.
4. Suchen Sie die "SoundBox Pro+ P300" auf Ihrem Bluetooth-Gerät und verbinden Sie sie.

## 9. Verwenden Sie Ihren Lautsprecher mit dem Echo Dot

Sie können den Dot über Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden.

Bitte befolgen Sie die Schritte zur Einrichtung über Bluetooth:

1. laden Sie die Alexa-App herunter und folgen Sie den Schritten zur Einrichtung, um den Dot mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden.
2. Schalten Sie die SoundBox Pro+ P300 in den Bluetooth-Modus.
3. Starten Sie die Alexa-App, tippen Sie auf Menü und dann auf Einstellungen.
4. Tippen Sie auf den Echo Dot in der Liste der Alexa-Geräte und dann auf Bluetooth.
5. Die SoundBox Pro+ P300 sollte in der Liste der Bluetooth-Geräte erscheinen. Ist dies nicht der Fall, drücken Sie bitte die Einschalttaste und versuchen Sie es erneut.
6. Tippen Sie nach der Auflistung auf den Lautsprecher, um den Kopplungsprozess abzuschließen.
7. Um das Gerät zu entfernen, kehren Sie zu Bluetooth zurück > Tippen Sie auf den Namen des Lautsprechers > Tippen Sie auf "Gerät vergessen".

### Hinweis:

Der Lautsprecher kann nicht per Sprachbefehl ein- und ausgeschaltet werden, wenn Sie ihn über Bluetooth verbinden.

## Warnung

- Lassen Sie den Lautsprecher NICHT fallen, schlagen oder schütteln Sie ihn nicht.
- Demontieren, reparieren oder modifizieren Sie den Lautsprecher NICHT selbst.
- Verwenden Sie KEINE Reinigungsmittel, die Benzol, Lösungsmittel oder Alkohol enthalten.
- Setzen Sie den Lautsprecher NICHT über einen längeren Zeitraum übermäßiger Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Lagern Sie den Lautsprecher NICHT an einem Ort mit Feuchtigkeit oder Staub.
- Stellen Sie KEINE schweren Gegenstände auf den Lautsprecher.
- Verwenden Sie den Lautsprecher NICHT in der Nähe eines Mikrowellenofens oder drahtloser LAN-Produkte.

## Hinweis



Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen, die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

## 1. Contenu de l'emballage

- 1 x SoundBox Pro+ P300
- 1 x Câble de chargement USB-C
- 1 x Manuel d'utilisateur

## 2. Spécification

Puissance de sortie: 40W

Entrée DC: 5V  $\overline{\text{---}}$  2A

Batterie: 2600mAh

Temps de charge:  $\leq$ 3.5H

Durée d'écoute: 20H (à 50% du volume)

Version Bluetooth: V5.3

Portée Bluetooth: Jusqu'à 25m/82ft

Poids net: 1.1kg

Dimensions de l'appareil: 26.16\*8.38\*9.14cm

Format audio de la carte TF: MP3/WAV/FLAC (capacité maximale 256G)

Garantie: Limitée à un an

## 3. Remarques importantes avant l'utilisation

- Pour prolonger la durée de vie de la batterie, chargez complètement l'enceinte avant de l'utiliser pour la première fois.
  - Indicateur de charge: Rouge fixe  $\overline{\text{---}}$  en cours de chargement; Pas de lumière  $\overline{\text{---}}$  complètement chargé.
  - Le voyant clignote en rouge lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 20 %.
  - Le haut-parleur s'éteint automatiquement après 15 minutes sans entrée audio.
  - Pour supprimer/activer la mise hors tension automatique, appuyez simultanément sur les touches MODE et  pendant 2 secondes. (clignotement rouge  $\overline{\text{---}}$  suppression; clignotement vert  $\overline{\text{---}}$  activation)
  - Pour supprimer/activer toutes les pierres d'invite, appuyez simultanément sur les touches - et  pendant 2 secondes. (flash rouge  $\overline{\text{---}}$  enlever; flash vert  $\overline{\text{---}}$  activer)
  - Appuyez simultanément sur les touches  et  maintenez-les enfoncées pendant 2 secondes pour rétablir les paramètres d'usine.
- Si vous avez besoin d'aide lors de l'utilisation de ce haut-parleur, n'hésitez pas à contacter le service clientèle à l'adresse support\_fr@dossav.com.

## 4. Boutons et Commandes




|                                                                                                                                                                         |                                 |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                      | Appuyez et maintenez pendant 2s | Allumer/Éteindre                                  |
| ADD                                                                                                                                                                     | Appuyez et maintenez pendant 3s | Entrer/Sortir de l'appairage TWS                  |
|                                                                                      | Appuyez                         | Augmenter le volume                               |
|                                                                                                                                                                         | Appuyez et maintenez pendant 2s | Piste suivante                                    |
|                                                                                      | Appuyez                         | Diminuer le volume                                |
|                                                                                                                                                                         | Appuyez et maintenez pendant 2s | Piste précédente                                  |
|                                                                                      | Appuyez                         | Lecture/Pause                                     |
|                                                                                                                                                                         | Appuyez                         | Reconnexion avec le dernier appareil              |
|                                                                                                                                                                         | Appuyez                         | Répondre/Terminer un appel                        |
|                                                                                                                                                                         | Appuyez et maintenez pendant 3s | Refuser un appel                                  |
|                                                                                                                                                                         | Appuyez et maintenez pendant 2s | Éconnexion du Bluetooth                           |
| MODE                                                                                                                                                                    | Appuyez                         | Changer de mode                                   |
|                                                                                                                                                                         | Appuyez et maintenez pendant 2s | Changer les couleurs de la lumière                |
|                                                                                      | Appuyez                         | Ajouter/Annuler extra bass                        |
|                                                                                                                                                                         | Appuyez et maintenez pendant 2s | Modifier/Activer/Désactiver les modes d'éclairage |
|   | Appuyez et maintenez pendant 2s | Vérifier la version ID                            |
|  -                                                                                   | Appuyez et maintenez pendant 2s | Supprimer/Activer la tonalité d'invite            |
|  MODE                                                                                | Appuyez et maintenez pendant 2s | Supprimer/Activer l'arrêt automatique             |

## 5. Indicateurs

|                                                                                     |                                          |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
|  | Bleu clignotant                          | Appairage Bluetooth       |
|                                                                                     | Rouge clignotant                         | Niveau de batterie faible |
|                                                                                     | Bleu fixe                                | Bluetooth apparié         |
|                                                                                     | Vert fixe                                | Mode carte TF             |
|                                                                                     | Rouge fixe                               | Mode AUX-IN               |
|  | Blanc fixe                               | Mode Extra bass           |
|                                                                                     | Lumière éteinte                          | Annuler extra bass        |
|  | Clignotement rapide à gauche et à droite | Appairage TWS             |
|                                                                                     | Blanc fixe                               | TWS apparié               |

## 6. Connexions

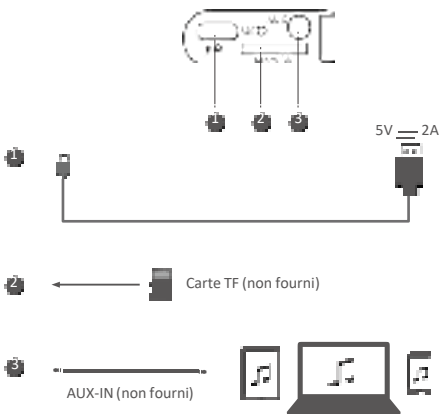

## 7. Appairer votre appareil via Bluetooth

1. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil.
  2. Trouver « SoundBox Pro+ P300 » sur l'appareil Bluetooth et le connecter.
  3. Une fois l'appairage effectué, vous pouvez voir le statut « connecté » sur votre appareil.
- Appuyer sur ►|| pour rétablir l'appairage Bluetooth si votre appareil ne trouve pas la SoundBox Pro+ P300 dans les 10 secondes.

## 8. Mode TWS (True Wireless Stereo)

1. Allumez les deux haut-parleurs et assurez-vous qu'ils sont en état de déconnexion Bluetooth.
2. Appuyez sur le bouton «ADD» de l'un des haut-parleurs et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour passer en mode TWS. L'indicateur clignote rapidement en blanc à gauche et à droite. A ce moment-là, l'autre haut-parleur s'appariera automatiquement avec lui.
3. Une fois le jumelage TWS terminé, le voyant de l'enceinte hôte devient blanc fixe à gauche, tandis que le voyant de l'autre enceinte devient blanc fixe à droite.
4. Trouver « SoundBox Pro+ P300 » sur votre appareil Bluetooth et le connecter.

## 9. Utiliser votre enceinte avec l'Echo Dot

- Vous pouvez connecter le Dot à l'enceinte via Bluetooth.
- Veuillez suivre les étapes de configuration via Bluetooth :
- 1.Téléchargez l'application Alexa et suivez les étapes de configuration de la procédure pour que le Dot soit connecté à votre réseau Wi-Fi domestique.
  - 2.Passer SoundBox Pro+ P300 en mode Bluetooth.
  - 3.Lancez l'application Alexa, appuyez sur Menu, puis sur Paramètres.
  - 4.Appuyez sur l'Echo Dot dans votre liste d'appareils Alexa, puis appuyez sur Bluetooth.
  - 5.SoundBox Pro+ P300 doit apparaître dans la liste des appareils Bluetooth. Sice n'est pas le cas, appuyez sur le bouton d'alimentation et réessayez.
  6. Une fois dans la liste, appuyez sur l'enceinte pour terminer le processus d'appairage.
  7. Pour supprimer l'appareil, revenez à Bluetooth> appuyez sur le nom de l'enceinte> appuyez sur «Oublier l'appareil».

**NB:**  
La commande vocale ne pourra pas allumer/éteindre l'enceinte si vous vous y connectez via Bluetooth.

## Avertissement

- NE PAS faire tomber, frapper ou secouer le haut-parleur.
- NE PAS démonter, réparer ou modifier le haut-parleur soi-même.
- NE PAS utiliser de produits de nettoyage contenant du benzène, des solvants ou de l'alcool.
- NE PAS exposer le haut-parleur à une chaleur excessive ou à la lumière directe du soleil pendant une longue période.
- NE PAS ranger le haut-parleur dans un endroit humide ou poussiéreux.
- NE PAS placer d'objets lourds sur le haut-parleur.
- NE PAS utiliser le haut-parleur à proximité d'un four à micro-ondes ou de produits LAN sans fil.

## Avertissement



Ce produit est conforme aux spécifications d’interférence radio de la Communauté Européenne.



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais doit être déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l’environnement. Pour plus d’informations sur l’élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

## 1. Contenuto dell'imballaggio

- 1 x SoundBox Pro+ P300
- 1 x Cavo di ricarica USB-C
- 1 x Manuale d'uso

## 2. Specifiche tecniche

Potenza di uscita: 40W

Ingresso DC: 5V  $\overline{=}$  2A

Batteria: 2600 mAh

Tempo di ricarica:  $\leq$  3,5h

Tempo di riproduzione: 20h (al 50% del volume)

Versione Bluetooth: V5.3

Portata Bluetooth: fino a 25m/82ft

Peso netto: 1.1kg

Dimensione dell'unità: 26.16\*8.38\*9.14cm

Formato audio della scheda TF: MP3/WAV/FLAC (capacità massima 256G)

Garanzia: Limitata di un anno

## 3. Note importanti prima dell'uso

- Per prolungare la durata della batteria, caricare completamente il diffusore prima del primo utilizzo.
- Indicatore di carica: Rosso fisso: carica; nessuna luce: carica completa.
- La spia lampeggia in rosso quando il livello della batteria è inferiore al 20%.
- Il diffusore si spegne automaticamente dopo 15 minuti di assenza di segnali audio.
- Per rimuovere/attivare l'autospegnimento, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti MODE e  per 2 secondi. (rosso lampeggiante: rimozione; verde lampeggiante: attivazione).
- Per rimuovere/attivare tutti i prompt stone, tenere premuto contemporaneamente i tasti  $\overline{=}$  e  per 2s. (rosso lampeggiante: rimozione; verde lampeggiante: attivazione).
- Tenere premuto il tasto  e  per 2 secondi contemporaneamente per ripristinare le impostazioni di fabbrica.  
Se si necessita di assistenza durante l'utilizzo di questo diffusore, contattare il servizio clienti all'indirizzo support\_it@dossav.com.

## 4. Pulsanti e controllo




|                                                                                                                                                                         |                             |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | Premere e tenere premuto 2s | Accensione/spegnimento                                     |
| ADD                                                                                                                                                                     | Premere e tenere premuto 3s | Entrare/uscire dalla modalità TWS                          |
|                                                                                      | Premere                     | Volume in alto                                             |
|                                                                                                                                                                         | Premere e tenere premuto 2s | Traccia successiva                                         |
| $\overline{=}$                                                                                                                                                          | Premere                     | Volume ridotto                                             |
|                                                                                                                                                                         | Premere e tenere premuto 2s | Traccia precedente                                         |
|                                                                                      | Premere                     | Riproduzione/pausa                                         |
|                                                                                                                                                                         | Premere                     | Ricollegarsi all'ultimo dispositivo                        |
|                                                                                                                                                                         | Premere                     | Rispondere/terminare una chiamata                          |
|                                                                                                                                                                         | Premere e tenere premuto 3s | Rifiutare una chiamata                                     |
|                                                                                                                                                                         | Premere e tenere premuto 2s | Disconnettere il Bluetooth                                 |
| MODE                                                                                                                                                                    | Premere                     | Cambio di modalità                                         |
|                                                                                                                                                                         | Premere e tenere premuto 2s | Cambiare i colori della luce                               |
|                                                                                      | Premere                     | Aggiungere/annullare i bassi extra                         |
|                                                                                                                                                                         | Premere e tenere premuto 2s | Modificare/accendere/spegnere la modalità di illuminazione |
|   | Premere e tenere premuto 2s | Controllare l'ID della versione                            |
|  $\overline{=}$                                                                      | Premere e tenere premuto 2s | Rimuovere/attivare il segnale acustico                     |
|  MODE                                                                                | Premere e tenere premuto 2s | Rimuovere/attivare l'autospegnimento                       |

## 5. Indicatori

|                                                                                    |                                             |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|  | Flash blu                                   | Accoppiamento Bluetooth      |
|                                                                                    | Rosso lampeggiante                          | Livello di batteria basso    |
|                                                                                    | Blu fisso                                   | Bluetooth accoppiato         |
|                                                                                    | Verde fisso                                 | Modalità scheda TF           |
|                                                                                    | Rosso solido                                | Modalità AUX-IN              |
|  | Bianco fisso                                | Modalità bassi extra         |
|                                                                                    | Luce spenta                                 | Annullamento dei bassi extra |
|  | Lampeggia rapidamente a sinistra e a destra | Accoppiamento TWS            |
|                                                                                    | Bianco fisso                                | TWS accoppiato               |

## 6. Connessioni

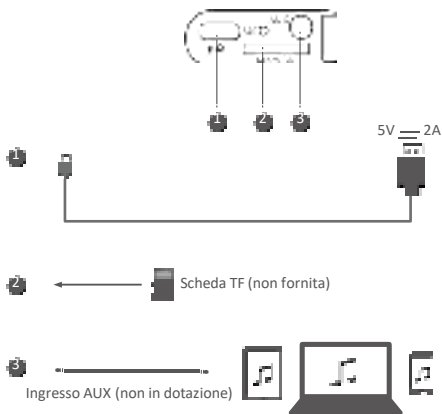

## 7. Accoppiamento del dispositivo tramite Bluetooth

1. Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo.
2. Individuare "SoundBox Pro+ P300" sul dispositivo Bluetooth e collegarlo.
3. Una volta accoppiato, sul dispositivo viene visualizzato lo stato "connesso".
  - Il Premere per rientrare nell'accoppiamento Bluetooth se il dispositivo non riesce a trovare SoundBox Pro+ P300 entro 10 secondi.

## 8. Modalità TWS (True Wireless Stereo)

1. Turn on both speakers and make sure they're in the Bluetooth disconnect state.
2. Tenere premuto il pulsante “ADD” per 3 secondi su uno dei diffusori per accedere alla modalità TWS. L'indicatore lampeggia rapidamente a destra e a sinistra. A questo punto, l'altro diffusore si accoppierà automaticamente.
3. Dopo aver completato l'accoppiamento TWS, l'indicatore del diffusore ospite diventa bianco fisso a sinistra, mentre quello dell'altro diffusore diventa bianco fisso a destra.
4. Find "SoundBox Pro+ P300" on your Bluetooth device and connect it.

## 9. Utilizzate il vostro altoparlante con Echo Dot

È possibile collegare il Dot al diffusore tramite Bluetooth.  
Seguire i passaggi per la configurazione tramite Bluetooth:

1. Scaricare l'app Alexa e seguire la procedura di configurazione per connettere il Dot alla rete Wi-Fi domestica.
2. Passare il SoundBox Pro+ P300 alla modalità Bluetooth.
3. Avviare l'app Alexa, toccare Menu e quindi Impostazioni.
4. Toccare Echo Dot nell'elenco dei dispositivi Alexa, quindi toccare Bluetooth.
5. Il SoundBox Pro+ P300 dovrebbe apparire nell'elenco dei dispositivi Bluetooth. In caso contrario, premere il pulsante di accensione e riprovare.
6. Una volta inserito nell'elenco, toccare il diffusore per completare il processo di accoppiamento.
7. Per rimuovere il dispositivo, tornare a Bluetooth > toccare il nome del diffusore > toccare "Dimentica dispositivo".

### Nota:

Il comando vocale non sarà in grado di accendere/spegnere il diffusore se lo si collega tramite Bluetooth.

## Avvertenze

- NON far cadere, colpire o scuotere il dispositivo.
- NON smontare, riparare o modificare il diffusore.
- NON utilizzare detergenti contenenti benzene, solventi o alcol.
- NON esporre il diffusore a calore eccessivo o alla luce diretta del sole per periodi prolungati.
- NON conservare il dispositivo in un luogo con elevata umidità o polvere.
- NON appoggiare oggetti pesanti sul diffusore.
- NON utilizzare il diffusore in prossimità di un forno a microonde o di prodotti LAN wireless.

## Avviso



Questo prodotto è conforme alle normative comunitarie in materia di interferenze radio.



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato a una struttura di raccolta appropriata per il riciclaggio. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti aiutano a preservare le risorse naturali, la salute e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi alle autorità locali, al servizio di smaltimento dei rifiuti o al negozio presso il quale è stato acquistato.

## 1. Contenido del Paquete

- 1 x SoundBox Pro+ P300
- 1 x Cable USB-C
- 1 x Manual del usuario

## 2. Especificaciones

Potencia de salida: 40 W

Entrada de CC: 5V  $\overline{=}$  2A

Batería: 2600mAh

Tiempo de carga:  $\leq$ 3.5H

Tiempo de reproducción: 20H (al 50% de volumen)

Versión de Bluetooth: V5.3

Alcance del Bluetooth: hasta 25 m/82 pies

Peso neto: 1.1kg

Dimensión: 26.16\*8.38\*9.14cm

Formato de audio de la tarjeta TF: MP3/WAV/FLAC (capacidad máxima 256 G)

Garantía: Limitada a un año

## 3. Notas importantes antes de usar

- Para prolongar la vida útil de la batería, carga completamente el altavoz antes de utilizarlo por primera vez.
- Indicador de carga: Rojo fijo: cargando; Sin luz: completamente cargado.
- La luz indicadora parpadeará en rojo cuando el nivel de carga de la batería sea inferior al 20%.
- El altavoz se apagará automáticamente después de 15 minutos sin entrada de audio.
- To eliminar/activar el apagado automático, mantenga presionado los botones MODE y  durante 2s simultáneamente. (parpadea en rojo--eliminar; parpadea en verde--activar )
- Para eliminar/activar todas las piedras de aviso, mantenga presionado los botones  y  durante 2s simultáneamente. (parpadea en rojo--eliminar; parpadea en verde--activar )
- Mantenga presionado los botones  y  durante 2s simultáneamente para restaurar la configuración de fábrica.

Si necesitas ayuda mientras utilizas este altavoz, no dudes en ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente en support\_es@dossav.com.

## 4. Botones y control




|                                                                                                                                                                        |                        |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                     | Mantener presionado 2s | Encender/apagar                                         |
| ADD                                                                                                                                                                    | Mantener presionado 3s | Entrar/salir del modo TWS                               |
|                                                                                     | Presionar              | Subir volumen                                           |
|                                                                                                                                                                        | Mantener presionado 2s | Siguiente pista                                         |
|                                                                                     | Presionar              | Bajar el volumen                                        |
|                                                                                                                                                                        | Mantener presionado 2s | Pista anterior                                          |
|                                                                                     | Presionar              | Reproducir/pausar                                       |
|                                                                                                                                                                        | Presionar              | Volver a conectar con el último dispositivo             |
|                                                                                                                                                                        | Presionar              | Contestar/finalizar una llamada                         |
|                                                                                                                                                                        | Mantener presionado 3s | Rechazar una llamada                                    |
|                                                                                                                                                                        | Mantener presionado 2s | Desconectar Bluetooth                                   |
| MODE                                                                                                                                                                   | Presionar              | Cambiar de modo                                         |
|                                                                                                                                                                        | Mantener presionado 3s | Cambiar los colores de la luz                           |
|                                                                                     | Presionar              | Añadir/cancelar Extra bass                              |
|                                                                                                                                                                        | Mantener presionado 2s | Cambiar/encender/apagar los modos de luz                |
|   | Mantener presionado 2s | Comprobar ID de versión                                 |
|   | Mantener presionado 2s | Eliminar/activar el tono de aviso                       |
|  MODE                                                                                | Mantener presionado 2s | Eliminar/activar el tono de aviso el apagado automático |

## 5. Indicadores

|                                                                                    |                                            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
|  | Azul parpadeante                           | Emparejamiento Bluetooth |
|                                                                                    | Rojo parpadeante                           | Batería baja             |
|                                                                                    | Azul sólido                                | Bluetooth emparejado     |
|                                                                                    | Verde sólido                               | Modo de Tarjeta Micro SD |
|                                                                                    | Rojo sólido                                | Modo AUX-IN              |
|  | Blanco sólido                              | Modo de Extra bass       |
|                                                                                    | Luz apagada                                | Cancela Extra bass       |
|  | Parpadea rápidamente a izquierda y derecha | Emparejamiento TWS       |
|                                                                                    | Blanco sólido                              | TWS emparejado           |

## 6. Conexiones

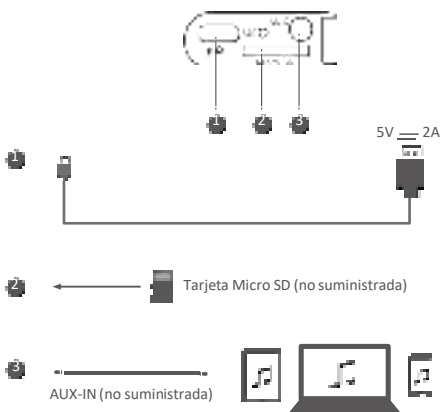

## 7. Empareja el dispositivo mediante Bluetooth

1. Activa la función Bluetooth en tu dispositivo.
  2. Busca "SoundBox Pro+ P300 " en el dispositivo Bluetooth y conéctalo.
  3. Una vez emparejado, podrás ver el estado "conectado" en tu dispositivo.
- Presiona ►|| vuelve a iniciar el emparejamiento Bluetooth si tu dispositivo no encuentra SoundBox Pro+ P300 en 10 segundos.

## 8. Modo TWS (Verdadero estéreo inalámbrico)

1. Enciende ambos altavoces y asegúrate de que están en estado de desconexión Bluetooth.
2. Mantenga presionado el botón "ADD" 3s de uno de los altavoces para entrar en el modo TWS. El indicador parpadeará en blanco rápidamente a izquierda y derecha. Al momento, el otro altavoz se emparejará con él automáticamente.
3. Al finalizar el emparejamiento TWS, el indicador del altavoz central se iluminará en blanco fijo a la izquierda, mientras que el indicador del otro altavoz se iluminará en blanco fijo a la derecha.
4. Busca "SoundBox Pro+ P300" en tu dispositivo Bluetooth y conéctalo.

## 9. Utiliza tu altavoz con el Echo Dot

Puedes conectar el Dot al altavoz a través de Bluetooth.

Sigue los pasos para configurarlo a través de Bluetooth:

1. Descarga la app Alexa y sigue los pasos para configurar el procedimiento para que el Dot se conecte a la red Wi-Fi de tu casa.
2. Cambia la SoundBox Pro+ P300 al modo Bluetooth.
3. Ejecuta la aplicación Alexa, toca Menú y, a continuación, Configuración.
4. Toca el Echo Dot en tu lista de dispositivos Alexa y, a continuación, toca Bluetooth.
5. SoundBox Pro+ P300 debería aparecer en la lista de dispositivos Bluetooth. Si no es así, pulsa el botón de encendido y vuelve a intentarlo.
6. Una vez en la lista, presione sobre el altavoz para completar el proceso de emparejamiento.
7. Para eliminar el dispositivo, vuelve a Bluetooth > toca el nombre del altavoz > toca "Olvidar dispositivo".

### Nota:

El comando de voz no podrá encender/apagar el altavoz si se conecta a él a través de Bluetooth.

## Advertencias

- Evite dejar caer o golpear el altavoz.
- Evite exponerlo a temperaturas extremas.
- Evite usar el altavoz cerca de un microondas.
- No desmonte ni repare nunca el altavoz.
- Nunca use ningún limpiador/aceite corrosivo para limpiarlo.
- Nunca deje el altavoz en un coche aparcado al sol.
- Nunca trate de cargar el altavoz mientras esté mojado.

## Aviso



Este producto cumple con los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.



Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico y debe entregarse a un centro de recolección apropiado para reciclado. La eliminación y el reciclado adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud de las personas y el medioambiente.

Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclado de este producto, póngase en contacto con su municipio, el servicio de gestión de residuos o el comercio donde haya comprado este producto.

1. パッケージ内容

- 1 x SoundBox Pro+ P300
- 1 x USB-C充電ケーブル
- 1 x 取扱説明書

2. 仕様

出力: 40W  
入力電圧: 5V= 2A  
バッテリー: 2600mAh  
充電時間: ≤3.5H  
再生時間: 約20H(50%音量で)  
Bluetoothバージョン: V5.3  
最大伝送距離: 約25m/82ft  
本体重量: 1.1kg  
外形寸法: 26.16\*8.38\*9.14cm  
TFカードオーディオフォーマット:MP3/WAV/FLAC(最大容量256G)  
保証期間: 1年間

3. ご使用前の注意事項

- 電池の寿命を延ばすために、初めて本製品をご使用になる場合は、完全に充電を行ってください。
  - 充電インジケータ：赤点灯ー充電中、消灯ー充電完了。
  - 電量残量が20%以下になる場合、インジケータライトは赤く点滅します。
  - 音声入力がない状態が15分間続く場合、スピーカーは自動的に電源が切れます。
  - 自動電源オフを削除/起動するには、MODEボタンと ボタンを同時に2秒間長押ししてください。(赤点滅ー削除、緑点滅ー起動)
  - すべての指示音を削除/起動するには、 ボタンと ボタンを同時に2秒間長押ししてください。(赤点滅ー削除、緑点滅ー起動)
  - スピーカーを初期化するには、▶||ボタンと ボタンを同時に2秒間長押ししてください。
- 機器の使用について何かご質問・ご不明な点等ございましたら、お気軽に support\_jp@dossav.comにご連絡ください。

4. ボタンとコントロール




|      |          |                       |
|------|----------|-----------------------|
|      | 2秒間長押しする | 電源on/off              |
| ADD  | 3秒間長押しする | TWSモードに入る/終了する        |
| +    | 押す       | 音量を上げる                |
|      | 2秒間長押しする | 曲送り                   |
| -    | 押す       | 音量を下げる                |
|      | 2秒間長押しする | 曲戻し                   |
| ▶    | 押す       | 再生/一時停止               |
|      | 押す       | 最後のデバイスに再接続する         |
|      | 押す       | 通話に応答/終了する            |
|      | 3秒間長押しする | 通話を拒否する               |
|      | 2秒間長押しする | Bluetooth接続を解除する      |
| MODE | 押す       | モードを切り替える             |
|      | 3秒間長押しする | ランプの色を変える             |
|      | 押す       | extra bassを追加/キャンセルする |
|      | 2秒間長押しする | ライトモードを変更/オン/オフにする    |
|      | 2秒間長押しする | バージョンIDを確認する          |
|      | 2秒間長押しする | 指示音を削除/起動する           |
| MODE | 2秒間長押しする | 自動電源オフを削除/起動する        |

5. インジケータ

|  |            |                 |
|--|------------|-----------------|
|  | 青点滅        | Bluetooth接続中    |
|  | 赤点滅        | 電量残量は低下         |
|  | 青点灯        | Bluetooth接続済み   |
|  | 緑点灯        | TFカードモード        |
|  | 赤点灯        | AUX-INモード       |
|  | 白点灯        | Extra bassモード   |
|  | 消灯         | Extra bassキャンセル |
|  | 左右に高速で点滅する | TWS接続モード        |
|  | 白点灯        | TWS接続済み         |

6. 接続

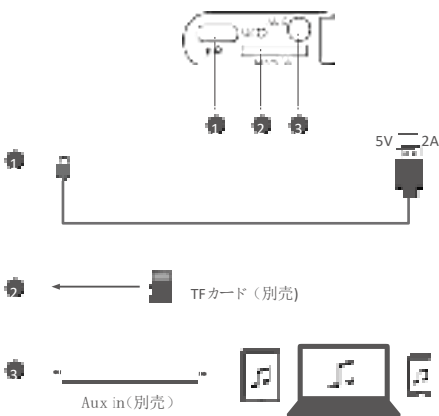

## 7. Bluetoothでデバイスをペアリングする

1. デバイスのBluetooth機能をオンにしてください。
  2. Bluetoothリストから「SoundBox Pro+P300」を選択し、接続してください。
  3. ペアリングに成功すると、デバイスで「接続済み」を見ることができます。
- 10秒間内「SoundBox Pro+ P300」が未検出されると、▶|| を押してBluetoothペアリングモードに再度入れてください。

## 8. TWS (True Wireless Stereo) モード

1. 2台のスピーカーをオンにしてBluetoothが未接続の状態を確認してください。
2. いずれかのスピーカーの「ADD」ボタンを3秒間長押しすると、TWSモードに入ります。インジケータは左右に高速で白く点滅します。
3. もう一方のスピーカーの「ADD」ボタンを長押ししてください。右側のインジケータは白く点灯し、プライマリースピーカーの左側のインジケータは白く点灯します。
4. Bluetoothリストから「SoundBox Pro+ P300」を選択し、接続してください。

## 9. Echo Dotと接続

- BluetoothでDotをスピーカーに接続できます。
- Bluetoothで接続する手順は以下のとおり：
1. AlexaアプリをダウンロードしてDotと自宅のWi-Fiネットワークに接続してください。
  2. SoundBox Pro+ P300をBluetoothモードに切り替えて、電源ボタンを押してペアリングモードに戻します。
  3. Alexaアプリを起動し、「メニュー」をタップし、その後「設定」をタップしてください。
  4. AlexaデバイスのリストからEcho Dotをタップし、Bluetoothをタップしてください。
  5. SoundBox Pro+ P300は、Bluetooth機器のリストに表示されるはずですが、表示されない場合は、電源ボタンを押して再試行してください。
  6. リストに表示されると、スピーカーをタップしてペアリングしてください。
  7. デバイスの情報を削除するには、Bluetoothに戻り>スピーカーの名前をタップし>「デバイスを忘れ」をタップしてください。
- 注意：
- Bluetoothでスピーカーに接続している場合、音声コマンドでスピーカーをオン/オフにすることはできません。

## 安全上のご注意

- ・ 本機を落としたり、ぶつけたり、揺れたりしないでください。
- ・ 自分で本機を解体したり、修理したり、改造したりしないでください。
- ・ 本機をベンゼン、アルコールなどの溶剤の入った洗剤で洗淨しないでください。
- ・ 本機を異常に高温のある場所や直射日光のあたる場所に長時間置かないでください。
- ・ 本機を湿気の多い場所やほこりのある場所に置かないでください。
- ・ 本機の上に重いものを置かないでください。
- ・ 本機を電子レンジや無線LANデバイスに近付けないでください。

## Notice



This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.  
DISPOSE OF USED



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.