



2G524 雅置10000 说明书

尺寸65*96MM_80G双胶_双面4C印 风琴折 (10) 折

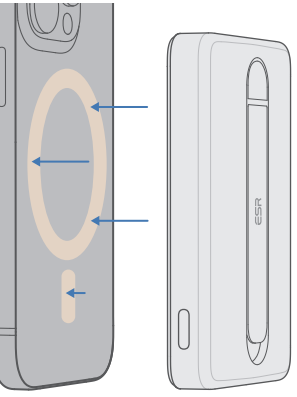


EN Tap and charge

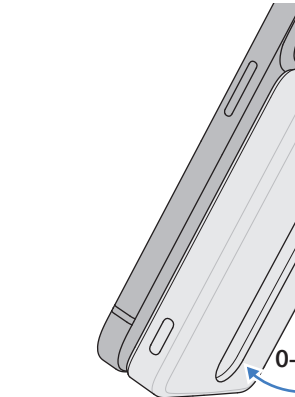

FR Appuyez et chargez




IT Appoggiare e caricare

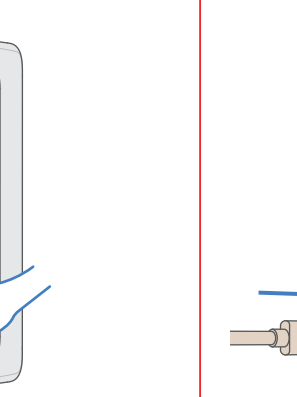


ES Asentar y cargar



RU Наклеить и сразу же зарядить

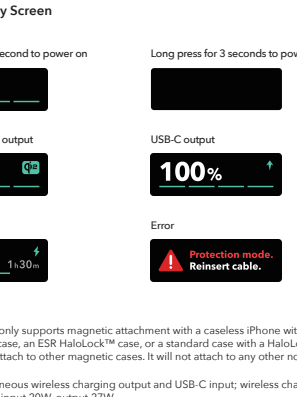

NL Direct opladen bij aanraking

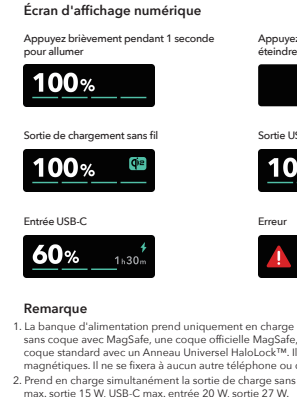


JP ワンタッチ着き充電




TC 一點即充




FR Appuyez et chargez

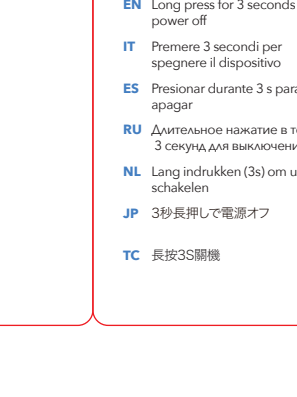


IT Appoggiare e caricare

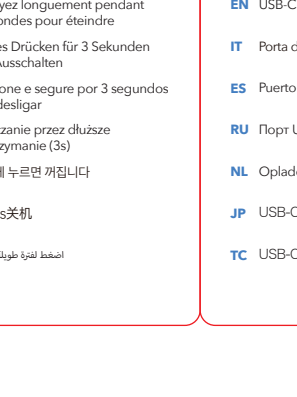


ES Asentar y cargar

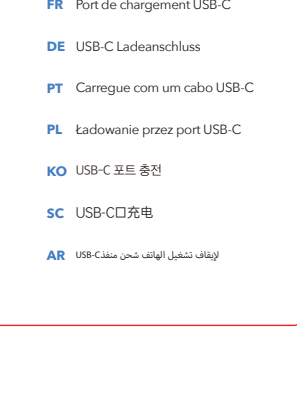


RU Наклеить и сразу же зарядить

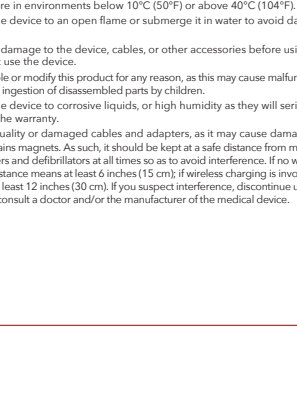


NL Direct opladen bij aanraking

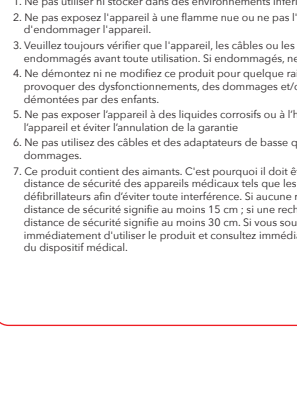

JP ワンタッチ着き充電

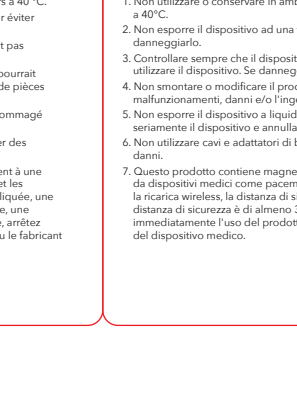

TC 一點即充

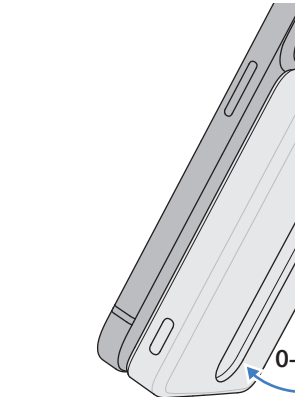


EN Adjustable kickstand



FR Béquille réglable




IT Cavalletto regolabile

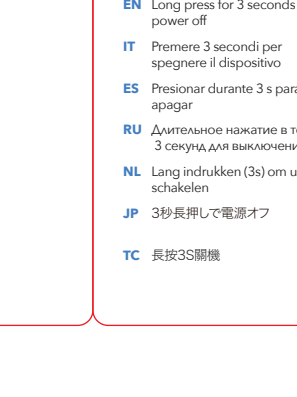


ES Pie de apoyo ajustable



RU Регулируемая подставка

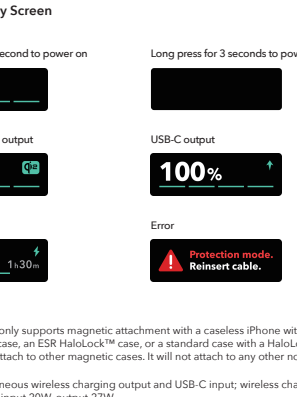

NL Verstelbare standaard

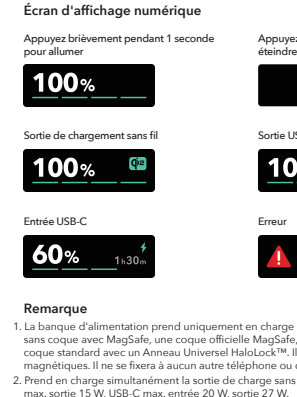


JP 調節可能キックスタンド




TC 支撐調節




FR Appuyez et chargez

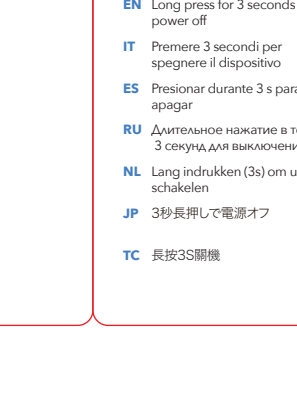


IT Appoggiare e caricare

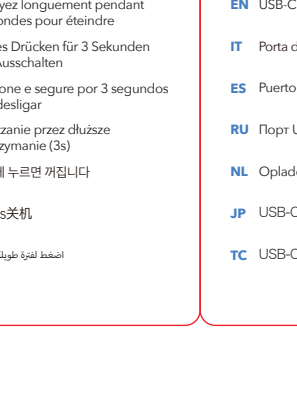


ES Asentar y cargar

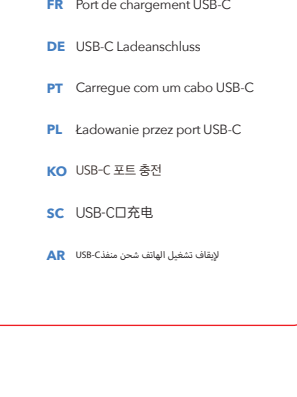


RU Наклеить и сразу же зарядить

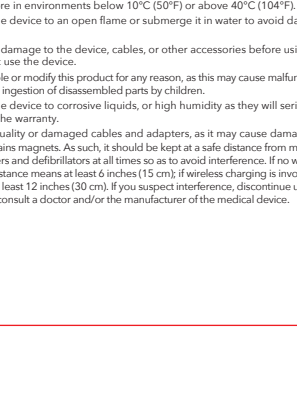


NL Direct opladen bij aanraking

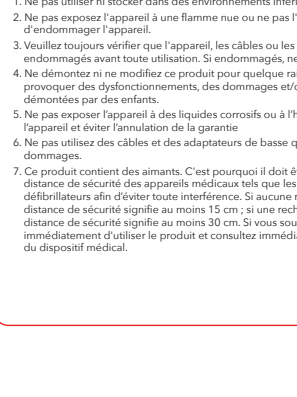


JP ワンタッチ着き充電

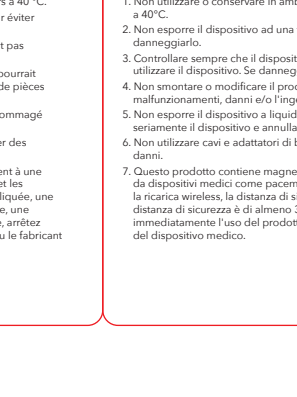


TC 一點即充

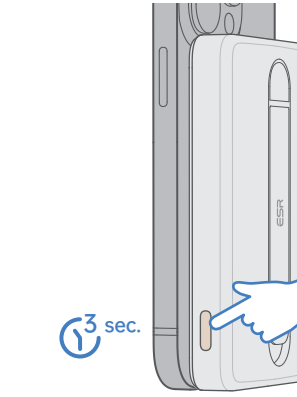

EN Long press for 3 seconds to power off

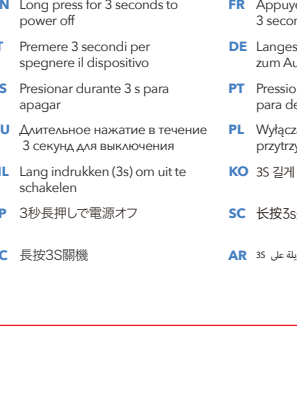


FR Appuyez longuement pendant 3 secondes pour éteindre

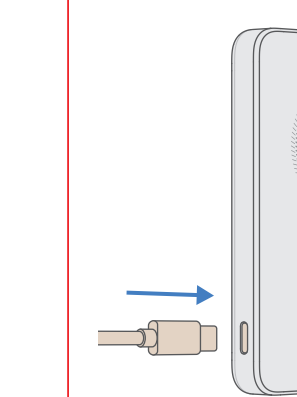


IT Premere 3 secondi per spegnere il dispositivo




ES Presionar durante 3s para apagar

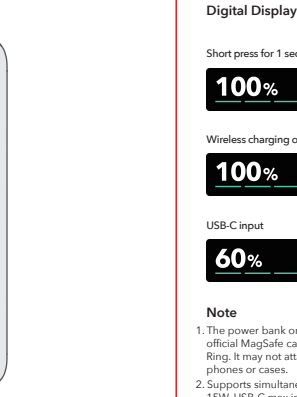


RU Длительное нажатие в течение 3 секунд для выключения

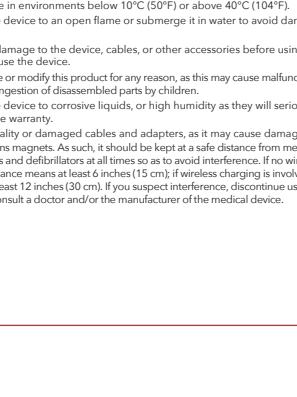


NL Lang indrukken (3s) om uit te schakelen

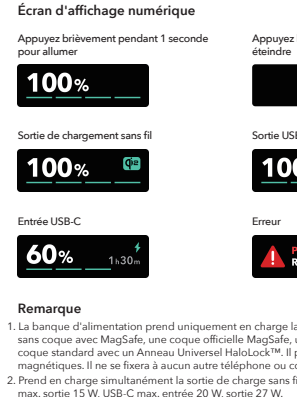


JP 3秒押しで電源オフ

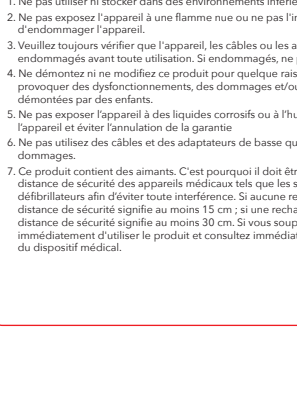

TC 長按3秒關機

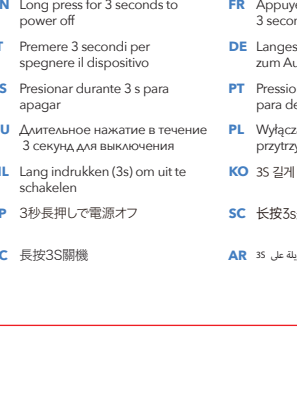


FR Appuyez longuement pendant 3 secondes pour éteindre

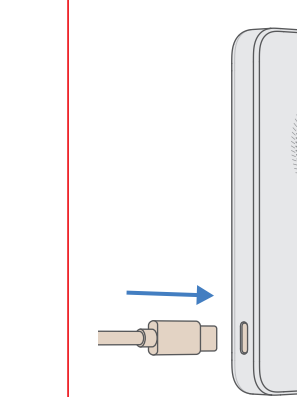


IT Premere 3 secondi per spegnere il dispositivo




ES Presionar durante 3s para apagar

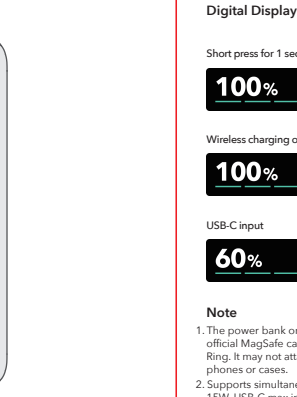


RU Длительное нажатие в течение 3 секунд для выключения

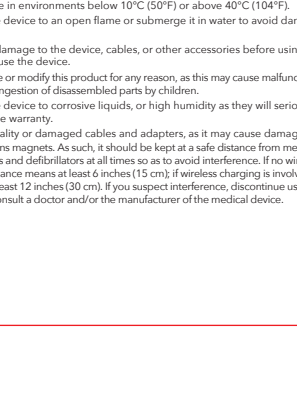


NL Lang indrukken (3s) om uit te schakelen

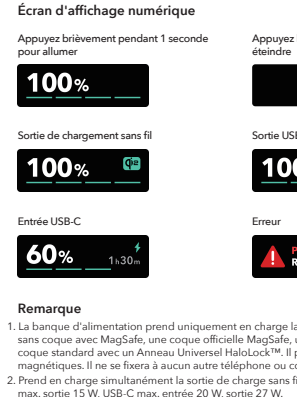


JP 3秒押しで電源オフ

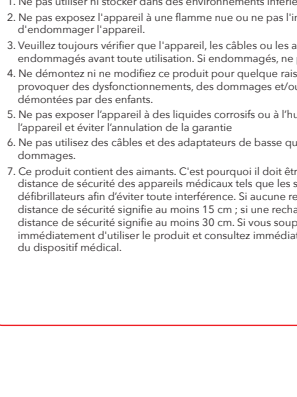


TC 長按3秒關機

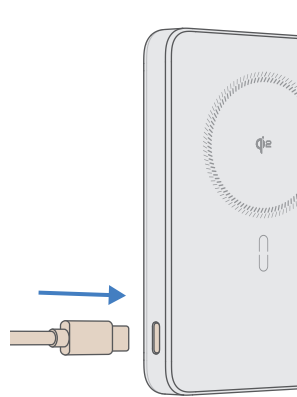


EN USB-C charging port

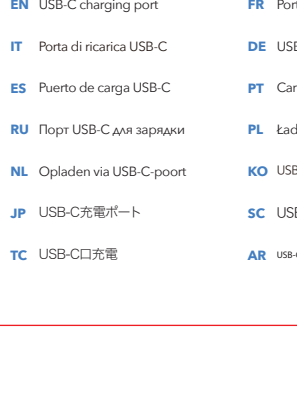


FR Port de chargement USB-C

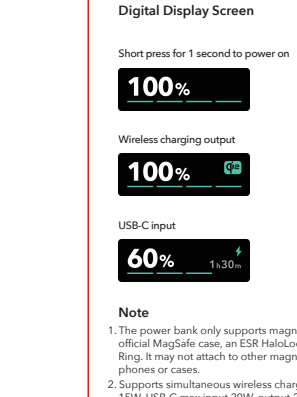


IT Porta di ricarica USB-C

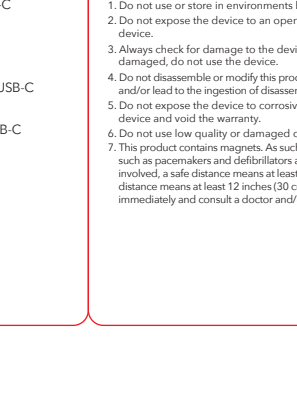


ES Puerto de carga USB-C

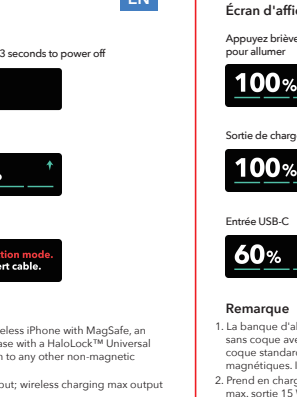


RU Порт USB-C для зарядки

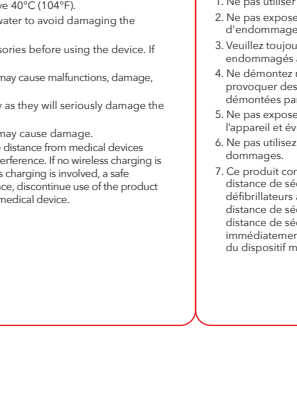


NL Opladen via USB-C-poort

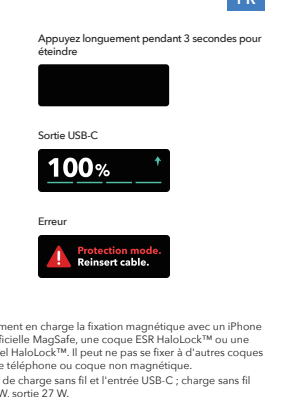


JP USB-C充電ポート

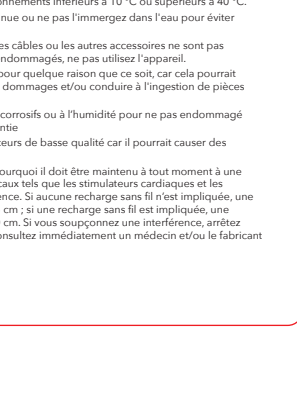


TC USB-C充電

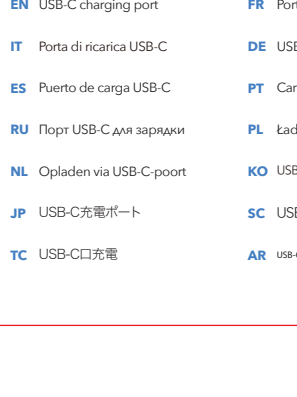


FR Port de chargement USB-C

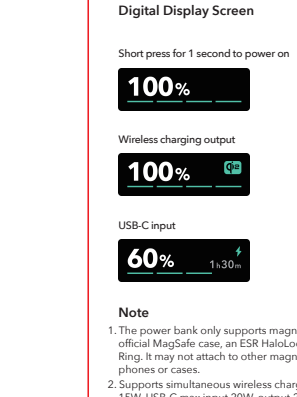


IT Porta di ricarica USB-C

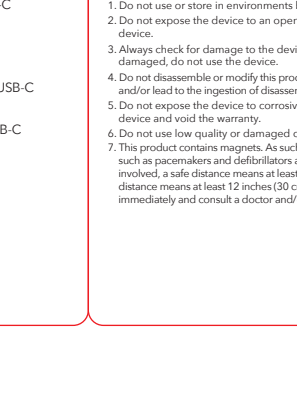


ES Puerto de carga USB-C

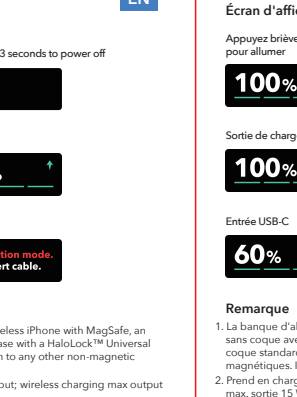


RU Порт USB-C для зарядки

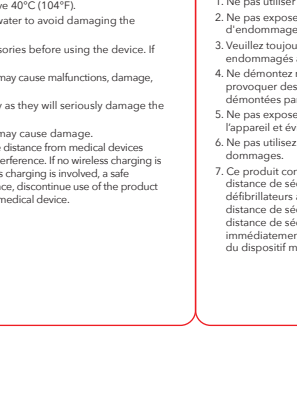


NL Opladen via USB-C-poort

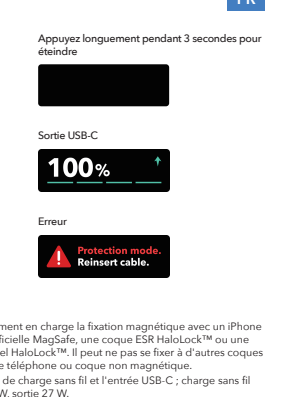


JP USB-C充電ポート

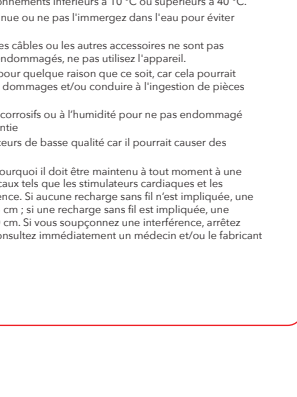

TC USB-C充電

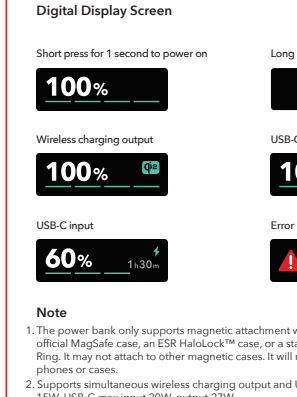


EN Digital Display Screen

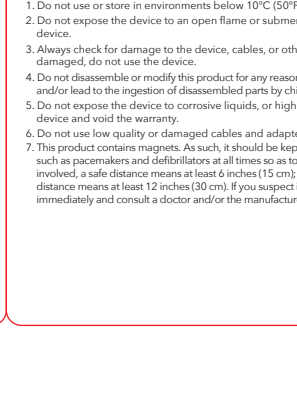


FR Écran d'affichage numérique




IT Display digitale

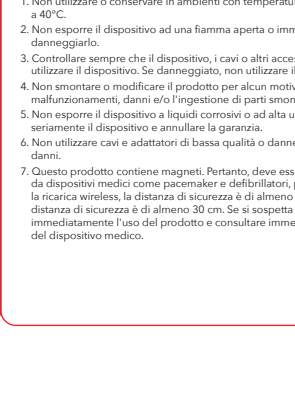


ES Pantalla de visualización digital

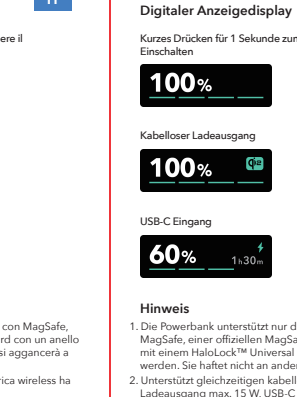


PT Ecrã publicitário

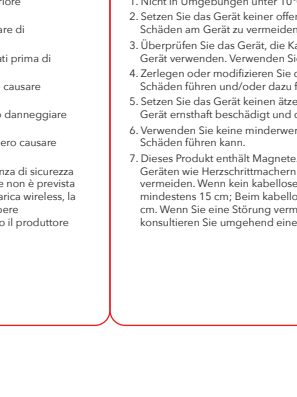


DE Digitaler Anzeigedisplay

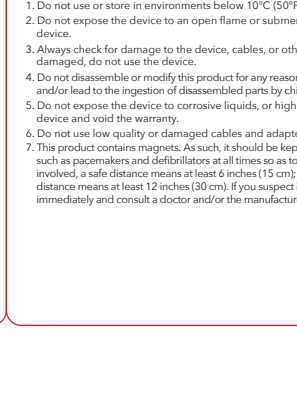

EN Digital Display Screen

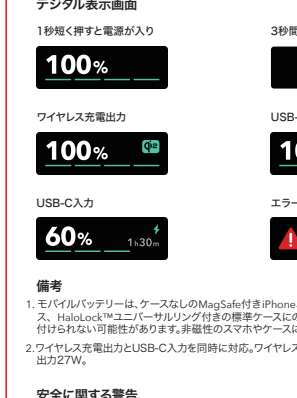


FR Écran d'affichage numérique

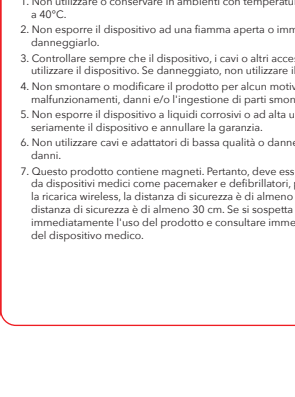

IT Display digitale




ES Pantalla de visualización digital

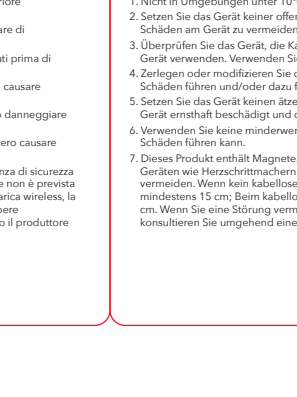


PT Ecrã publicitário




DE Digitaler Anzeigedisplay

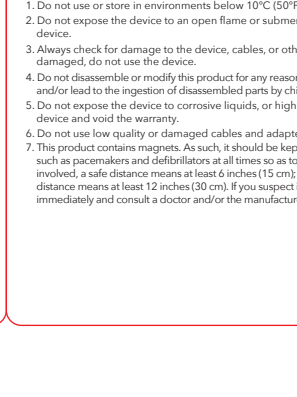

EN Digital Display Screen

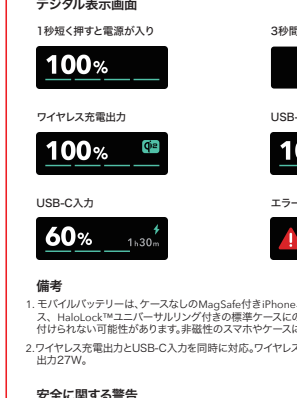


FR Écran d'affichage numérique

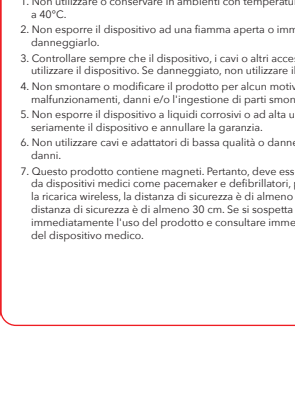

IT Display digitale




ES Pantalla de visualización digital

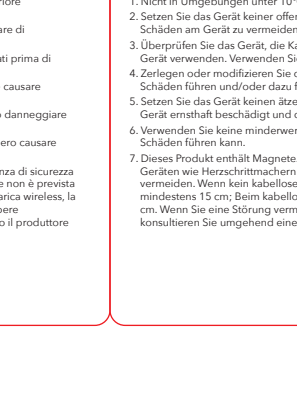


PT Ecrã publicitário




DE Digitaler Anzeigedisplay

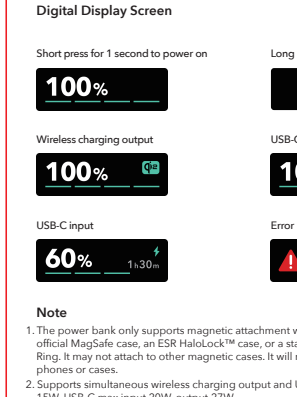


EN Short press for 1 second to power on

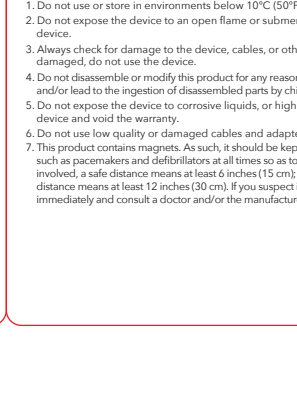

FR Appuyez brièvement pendant 1 seconde pour allumer

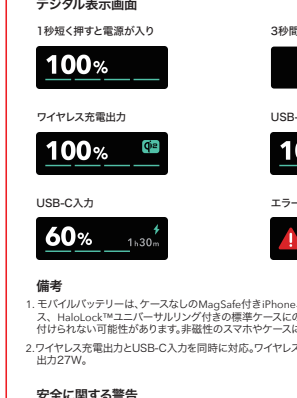


IT Premere per 1 secondo per accendere il dispositivo

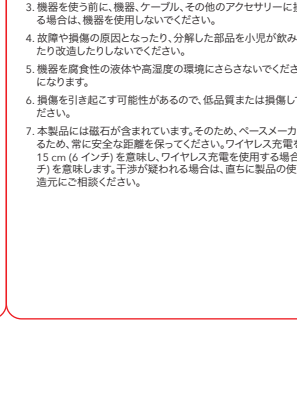


ES Presionar brevemente durante 1 s para encender




PT Pressione e segure por 1 segundo para ativar

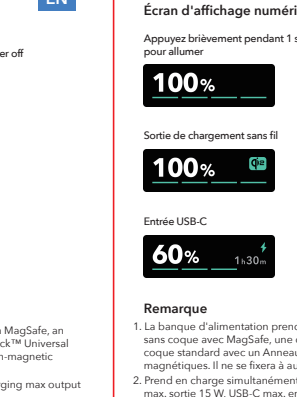


DE Kurzes Drücken für 1 Sekunde zum Einschalten

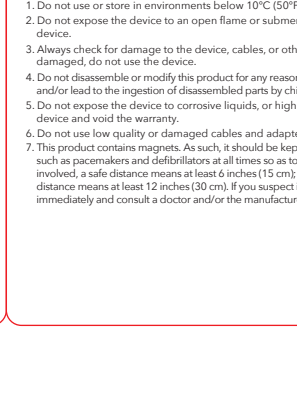

EN Short press for 1 second to power on

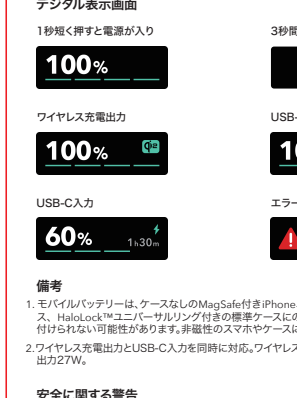

FR Appuyez brièvement pendant 1 seconde pour allumer

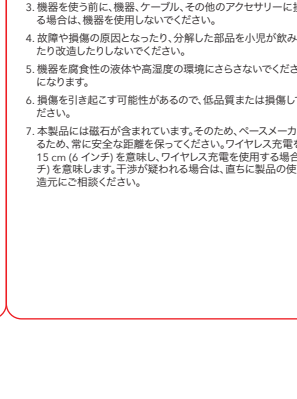


IT Premere per 1 secondo per accendere il dispositivo




ES Presionar brevemente durante 1 s para encender


PT Pressione e segure por 1 segundo para ativar

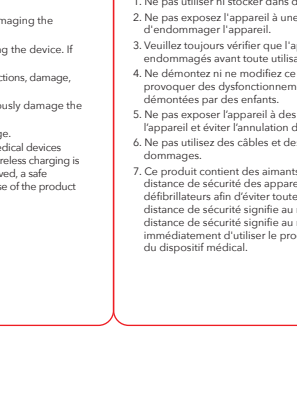

DE Kurzes Drücken für 1 Sekunde zum Einschalten

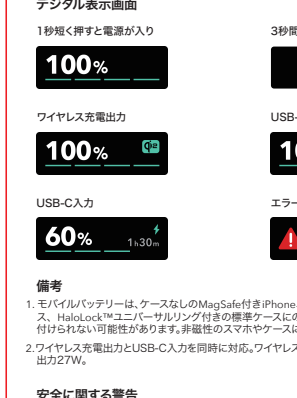

FR Appuyez brièvement pendant 1 seconde pour allumer

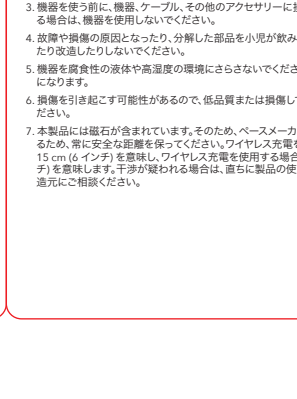

IT Premere per 1 secondo per accendere il dispositivo




ES Presionar brevemente durante 1 s para encender


PT Pressione e segure por 1 segundo para ativar




DE Kurzes Drücken für 1 Sekunde zum Einschalten

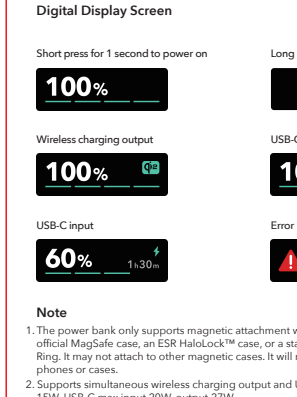


EN Wireless charging output

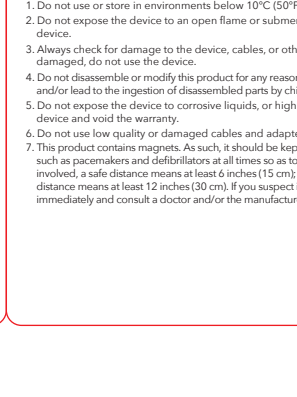

FR Sortie de chargement sans fil

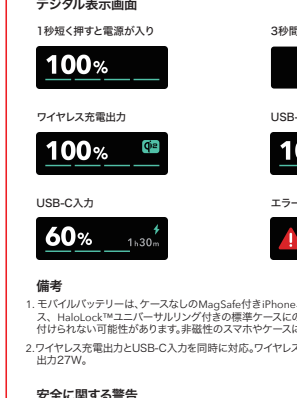


IT Uscita di ricarica wireless

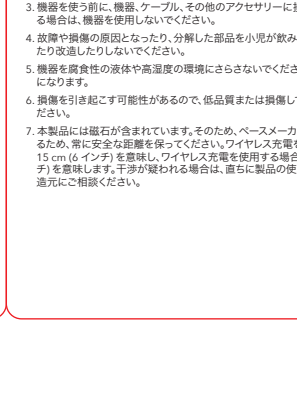


ES Salida de carga inalámbrica




PT Saída do carregamento sem fio

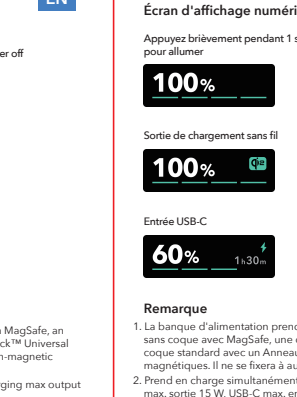


DE Kabelloser Ladeausgang

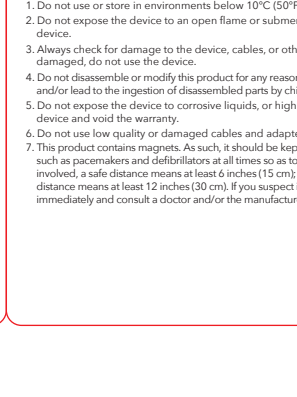

EN Wireless charging output

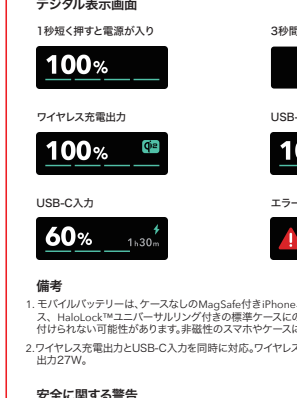

FR Sortie de chargement sans fil

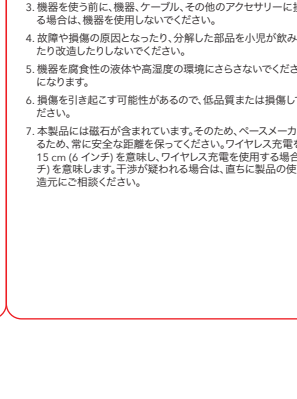


IT Uscita di ricarica wireless




ES Salida de carga inalámbrica


PT Saída do carregamento sem fio

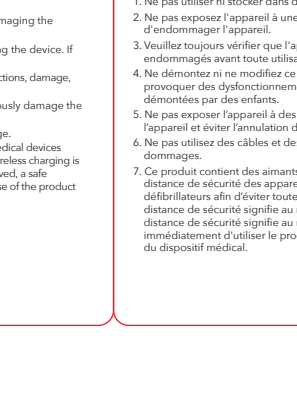

DE Kabelloser Ladeausgang

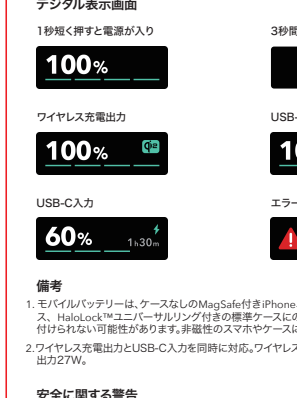

FR Sortie de chargement sans fil

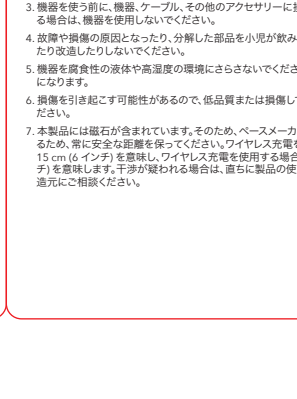

IT Uscita di ricarica wireless




ES Salida de carga inalámbrica


PT Saída do carregamento sem fio



DE Kabelloser Ladeausgang

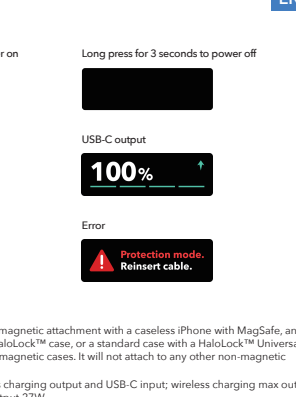


EN USB-C output

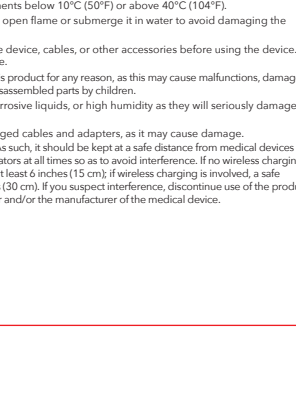

FR Sortie USB-C




IT Uscita USB-C

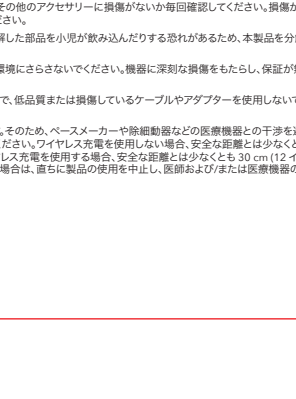


ES Salida USB-C



PT Saída do USB-C

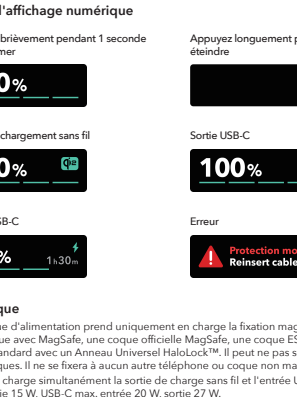


DE USB-C Ausgang

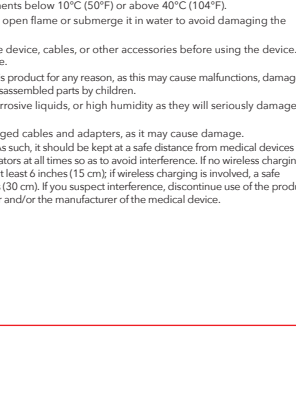

EN USB-C output



FR Sortie USB-C

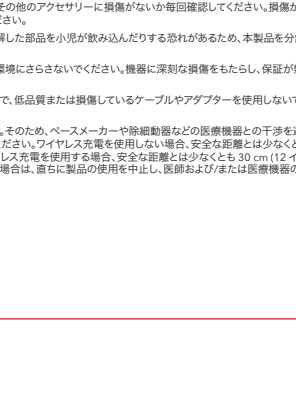


IT Uscita USB-C



ES Salida USB-C


PT Saída do USB-C

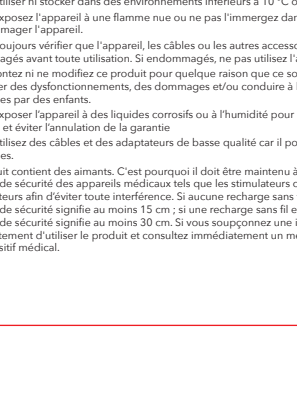

DE USB-C Ausgang



FR Sortie USB-C

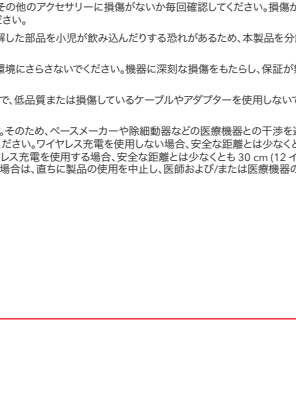


IT Uscita USB-C




ES Salida USB-C


PT Saída do USB-C

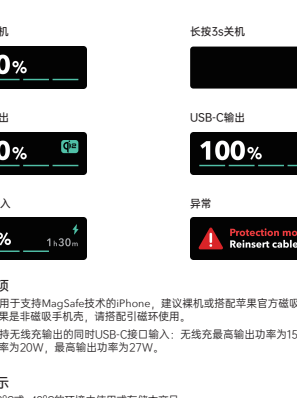


DE USB-C Ausgang

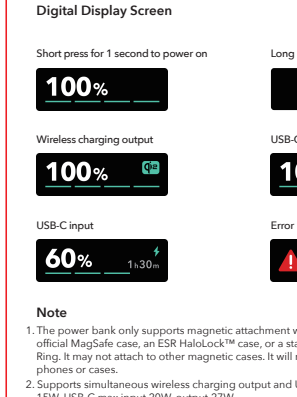


EN USB-C input

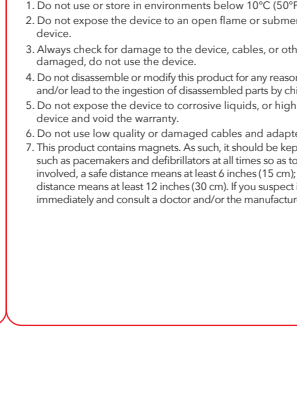

FR Entrée USB-C

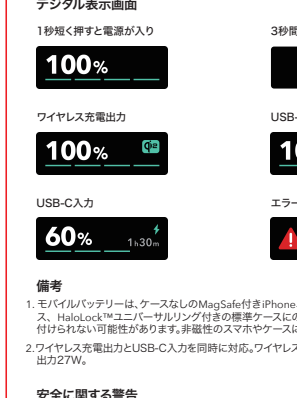


IT Ingresso USB-C

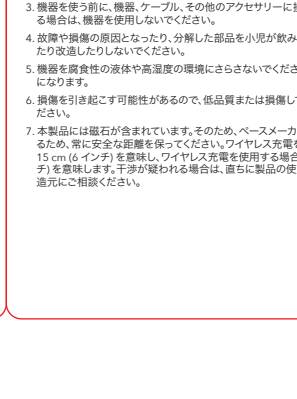


ES Entrada USB-C




PT Entrada do USB-C

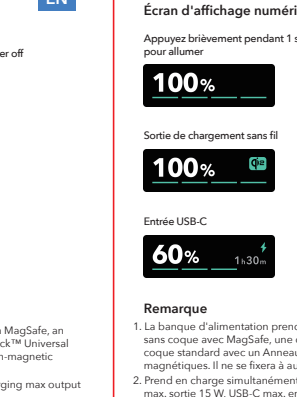


DE USB-C Eingang

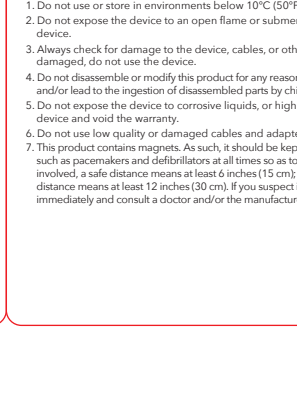

EN USB-C input

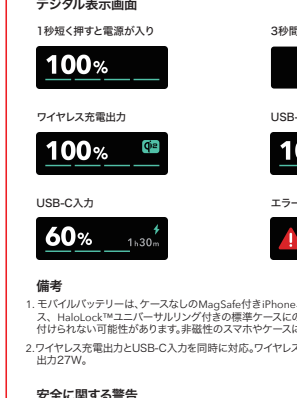

FR Entrée USB-C

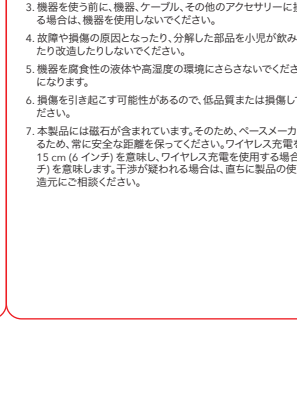


IT Ingresso USB-C




ES Entrada USB-C


PT Entrada do USB-C

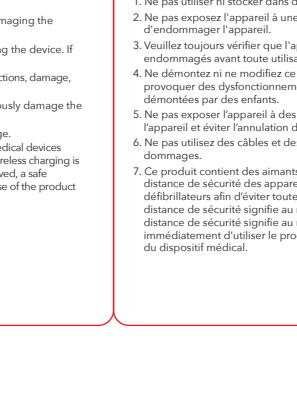

DE USB-C Eingang

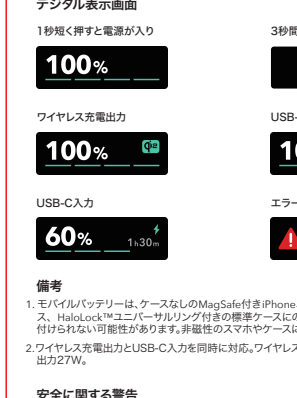

FR Entrée USB-C

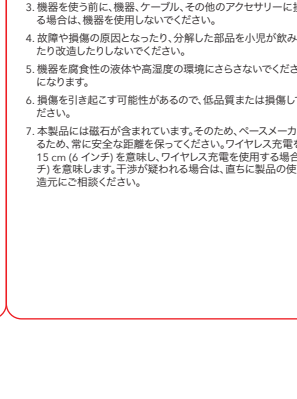

IT Ingresso USB-C




ES Entrada USB-C


PT Entrada do USB-C



DE USB-C Eingang

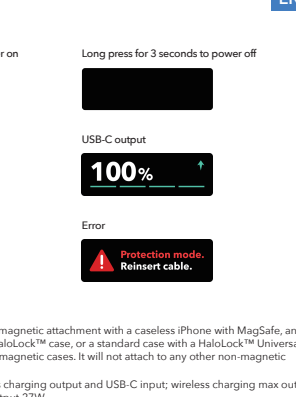


EN Error

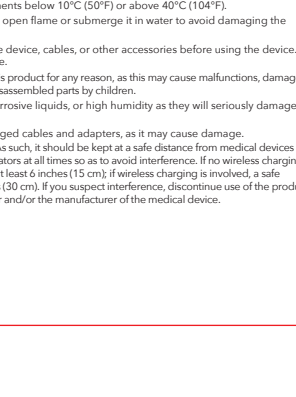

FR Erreur




IT Errore

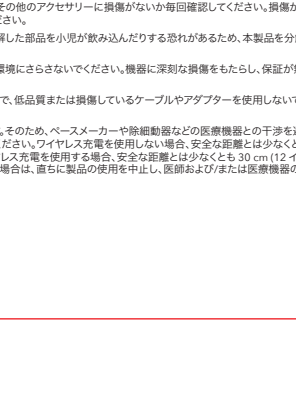


ES Error



PT Erro

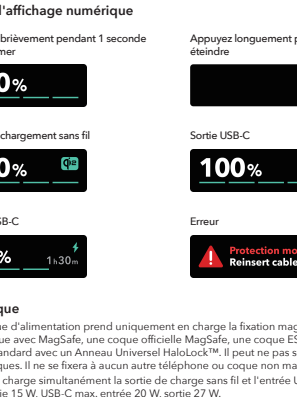


DE Fehler

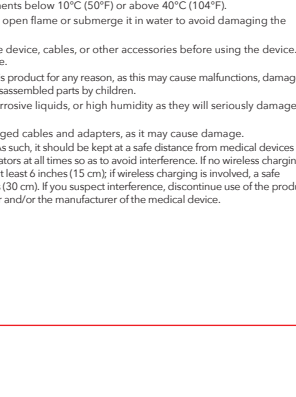

EN Error



FR Erreur

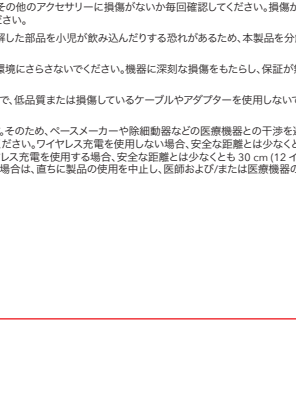


IT Errore



ES Error


PT Erro

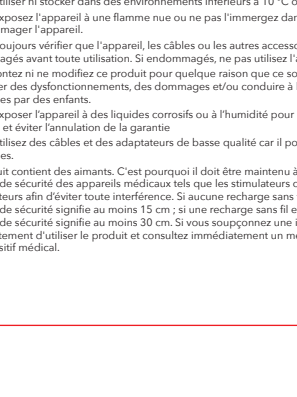

DE Fehler



FR Erreur

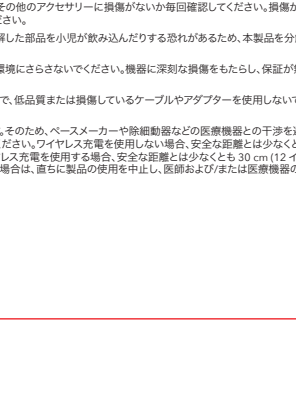


IT Errore




ES Error


PT Erro

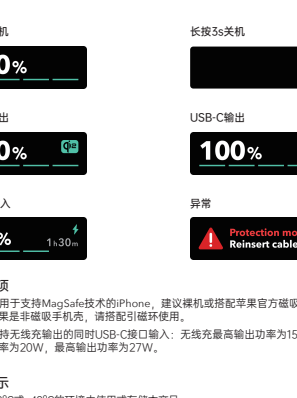


DE Fehler

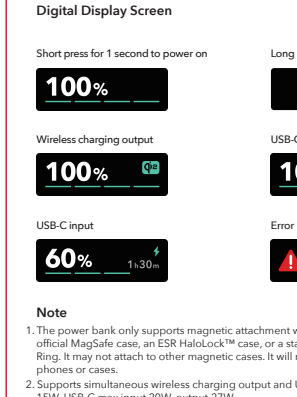


EN Note

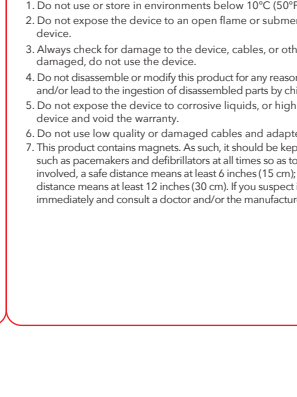

FR Remarque

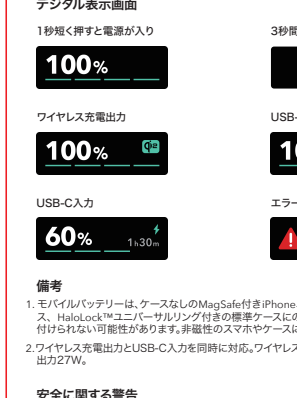


IT Nota

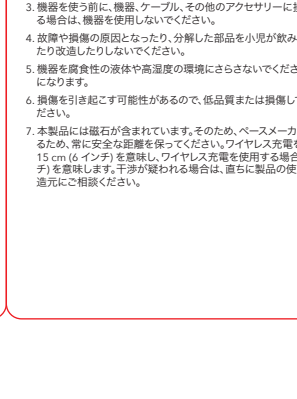


ES Nota




PT Precações

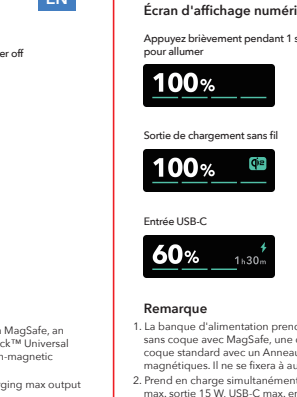


DE Hinweis

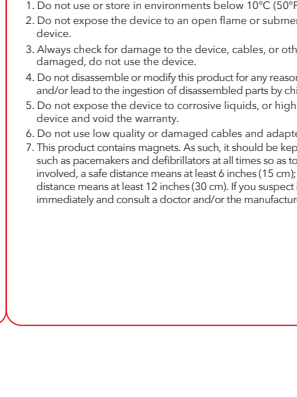

EN Note

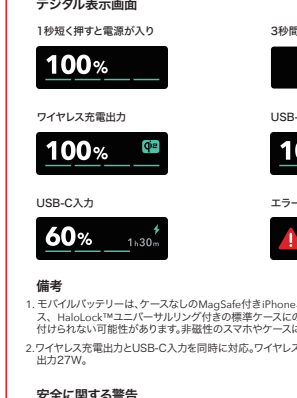

FR Remarque

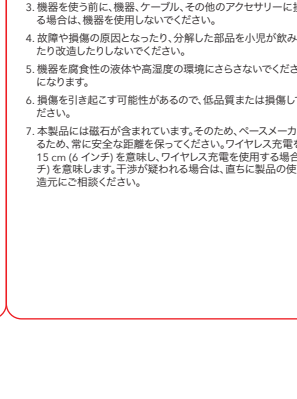


IT Nota




ES Nota


PT Precações

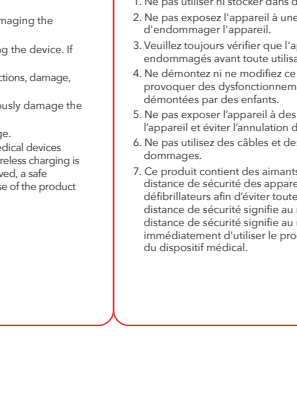

DE Hinweis

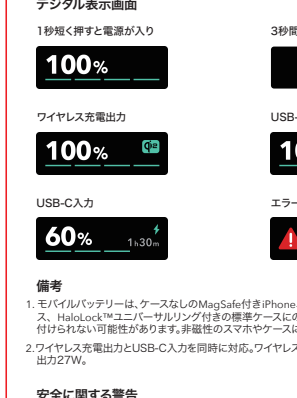

FR Remarque

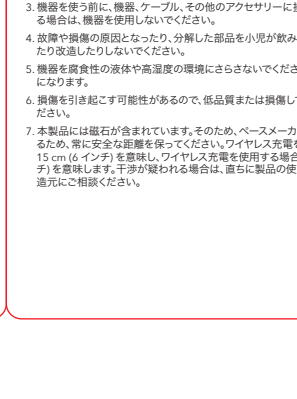

IT Nota




ES Nota


PT Precações




DE Hinweis

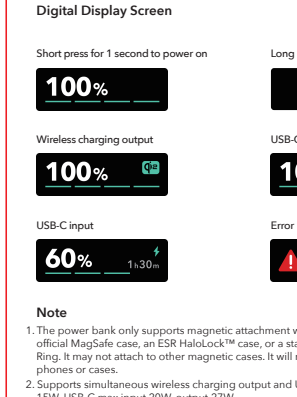


EN Safety Warnings

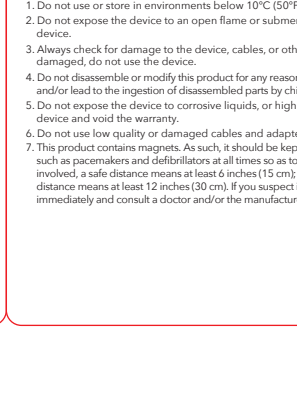

FR Avertissements de sécurité

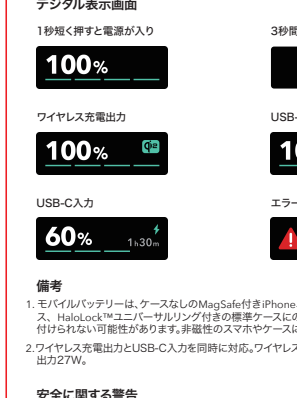


IT Avvertenze di sicurezza

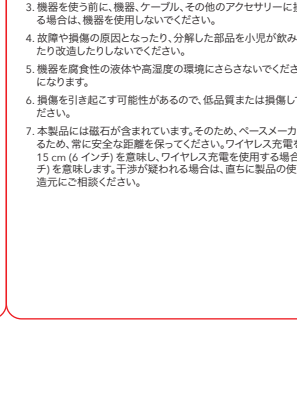


ES Advertencias de seguridad




PT Alertas de segurança

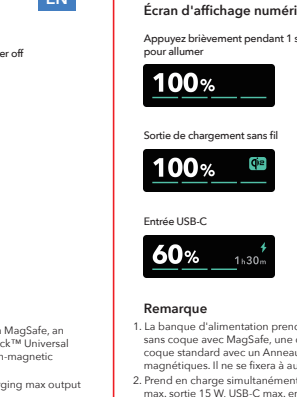


DE Sicherheitshinweise

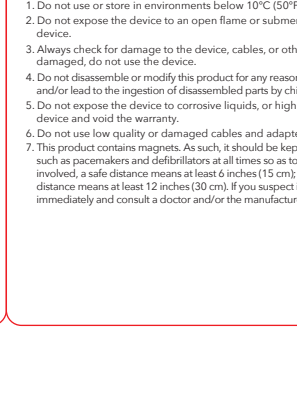

EN Safety Warnings

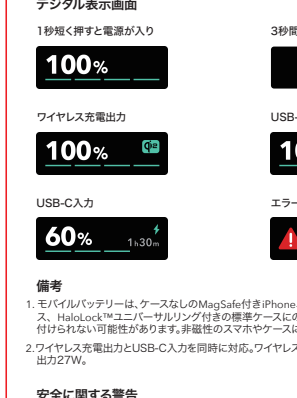

FR Avertissements de sécurité

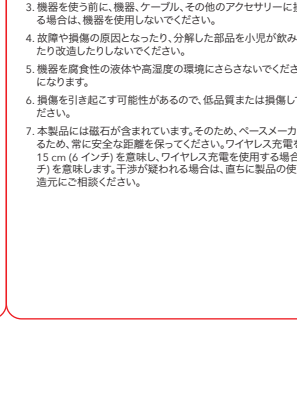


IT Avvertenze di sicurezza




ES Advertencias de seguridad


PT Alertas de segurança

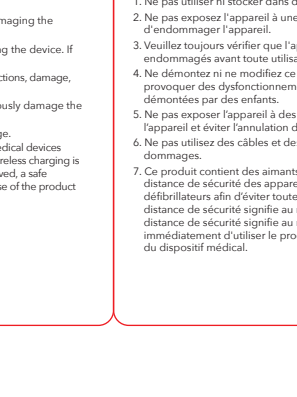

DE Sicherheitshinweise

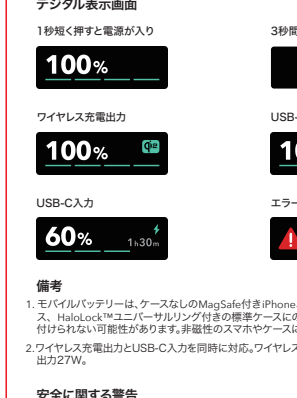

FR Avertissements de sécurité

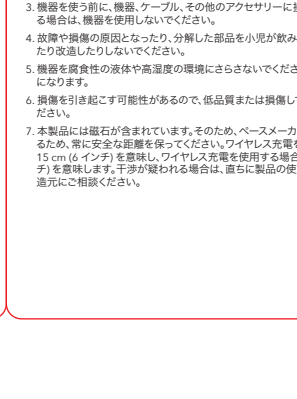

IT Avvertenze di sicurezza




ES Advertencias de seguridad


PT Alertas de segurança




DE Sicherheitshinweise

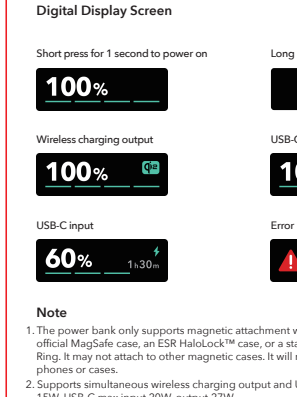


EN Digital Display Screen

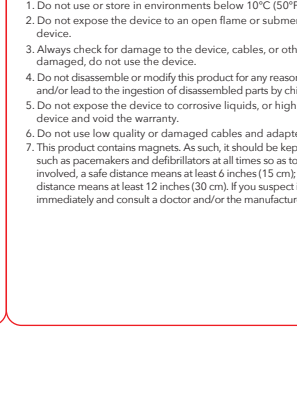

FR Écran d'affichage numérique

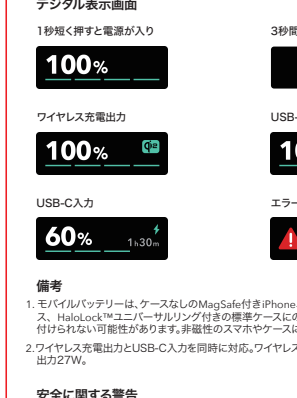


IT Display digitale

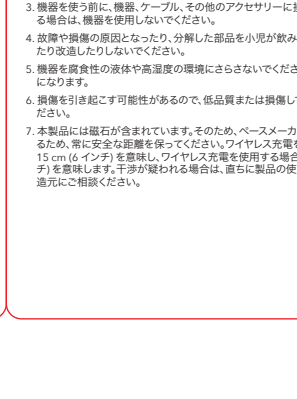


ES Pantalla de visualización digital




PT Ecrã publicitário

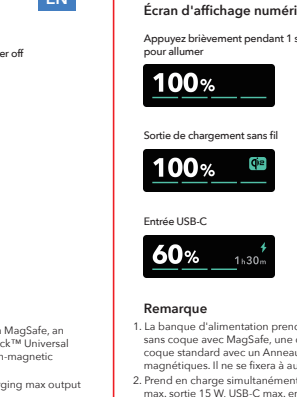


DE Digitaler Anzeigedisplay

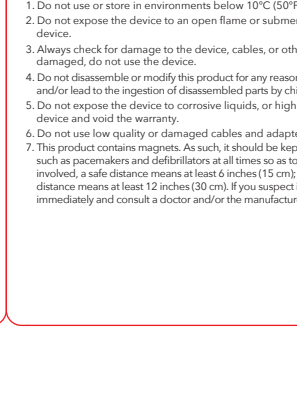

EN Digital Display Screen

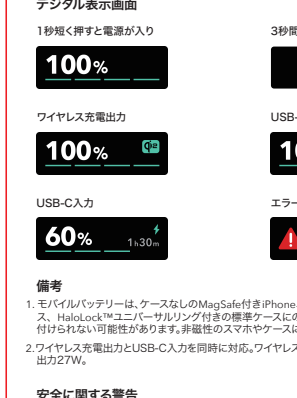

FR Écran d'affichage numérique

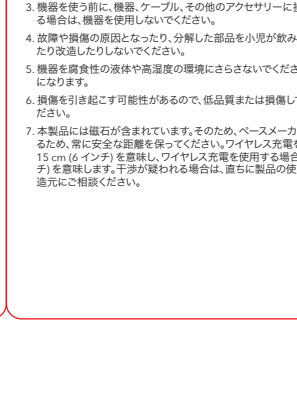


IT Display digitale




ES Pantalla de visualización digital


PT Ecrã publicitário

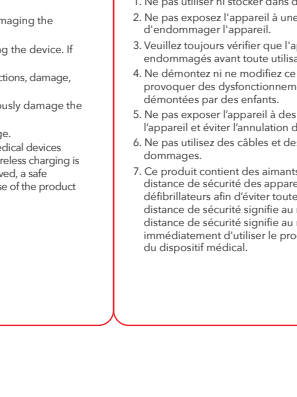

DE Digitaler Anzeigedisplay

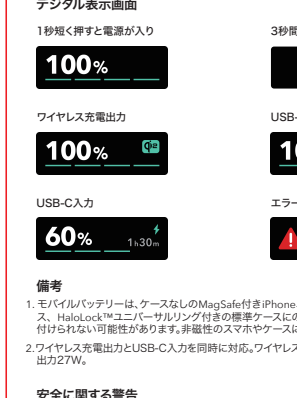

FR Écran d'affichage numérique

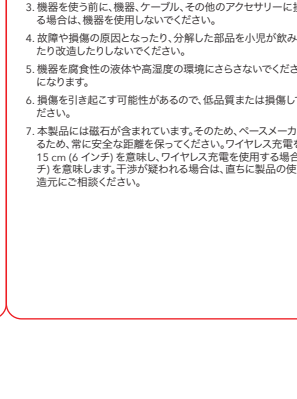

IT Display digitale




ES Pantalla de visualización digital


PT Ecrã publicitário




DE Digitaler Anzeigedisplay

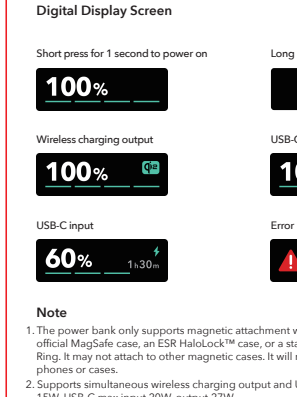


EN Short press for 1 second to power on

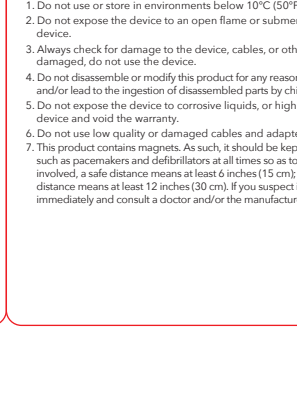

FR Appuyez brièvement pendant 1 seconde pour allumer

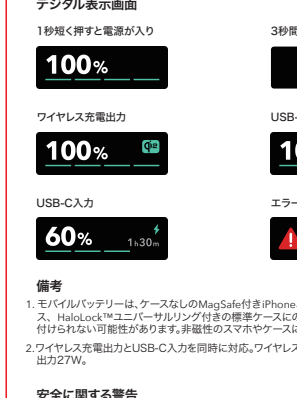


IT Premere per 1 secondo per accendere il dispositivo

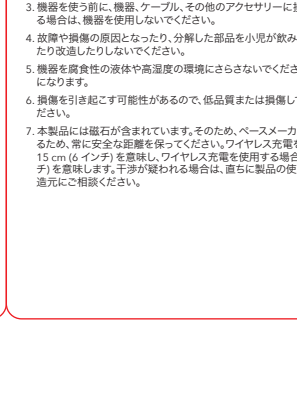


ES Presionar brevemente durante 1 s para encender




PT Pressione e segure por 1 segundo para ativar

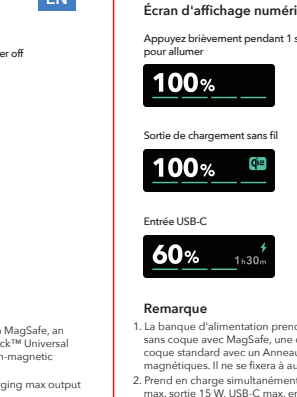


DE Kurzes Drücken für 1 Sekunde zum Einschalten

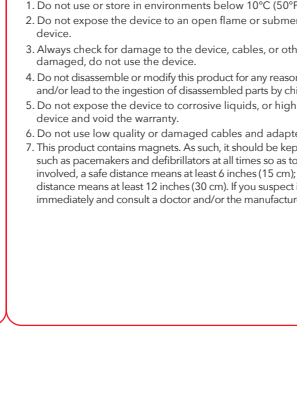

EN Short press for 1 second to power on

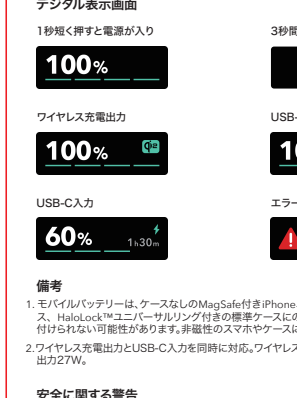

FR Appuyez brièvement pendant 1 seconde pour allumer

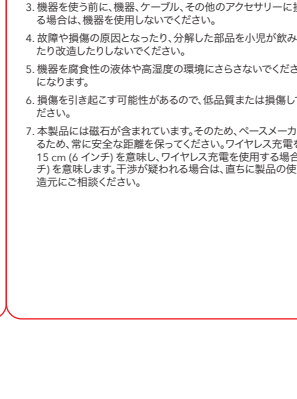


IT Premere per 1 secondo per accendere il dispositivo




ES Presionar brevemente durante 1 s para encender


PT Pressione e segure por 1 segundo para ativar

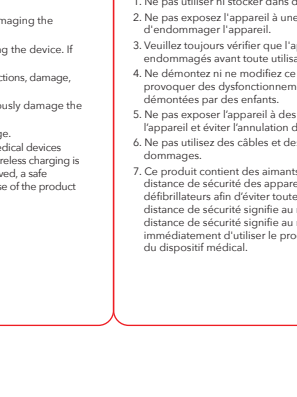

DE Kurzes Drücken für 1 Sekunde zum Einschalten

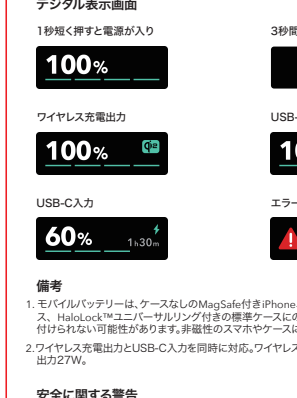

FR Appuyez brièvement pendant 1 seconde pour allumer

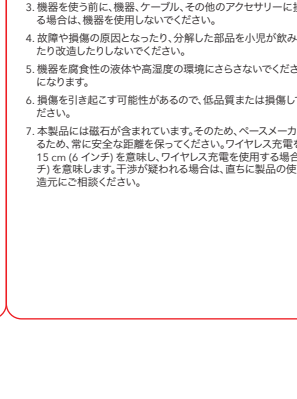

IT Premere per 1 secondo per accendere il dispositivo




ES Presionar brevemente durante 1 s para encender


PT Pressione e segure por 1 segundo para ativar




DE Kurzes Drücken für 1 Sekunde zum Einschalten

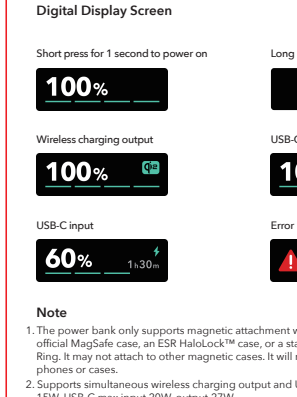


EN Wireless charging output

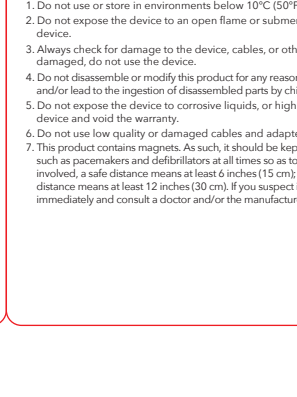

FR Sortie de chargement sans fil

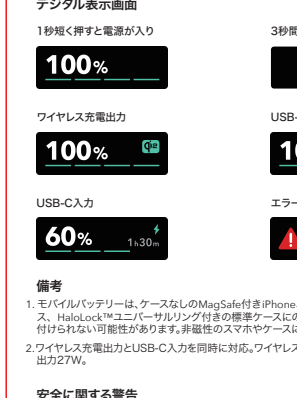


IT Uscita di ricarica wireless

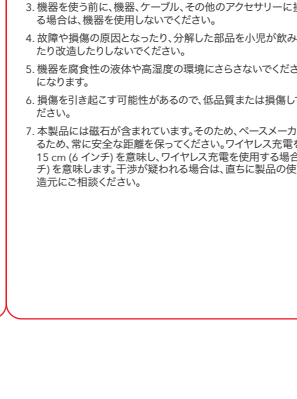


ES Salida de carga inalámbrica




PT Saída do carregamento sem fio

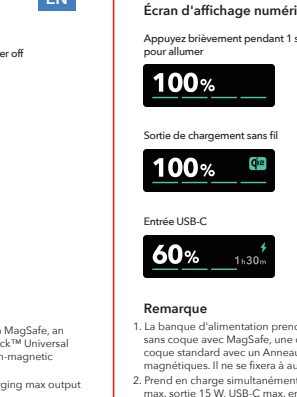


DE Kabelloser Ladeausgang

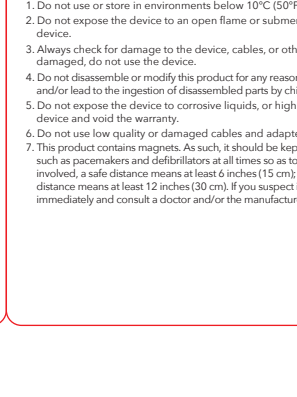

EN Wireless charging output

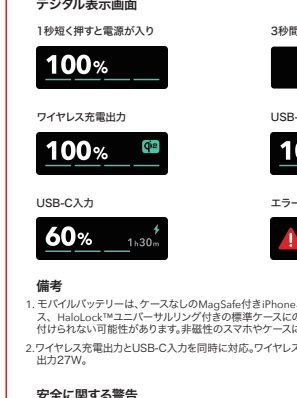

FR Sortie de chargement sans fil

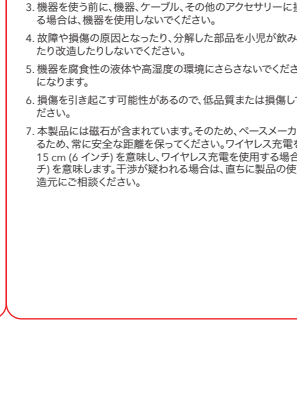


IT Uscita di ricarica wireless




ES Salida de carga inalámbrica


PT Saída do carregamento sem fio

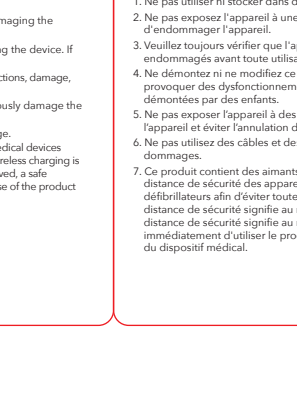

DE Kabelloser Ladeausgang

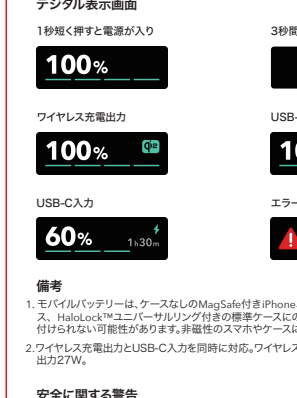

FR Sortie de chargement sans fil

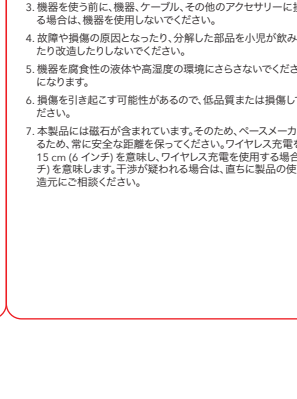

IT Uscita di ricarica wireless




ES Salida de carga inalámbrica


PT Saída do carregamento sem fio



DE Kabelloser Ladeausgang

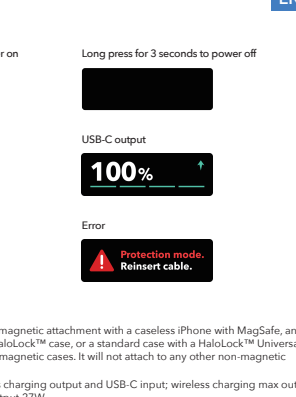


EN USB-C output

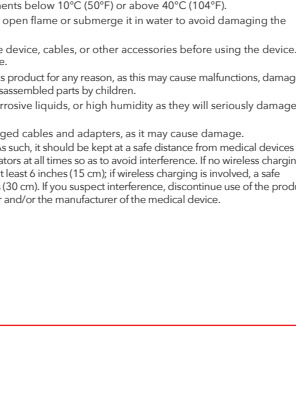

FR Sortie USB-C




IT Uscita USB-C

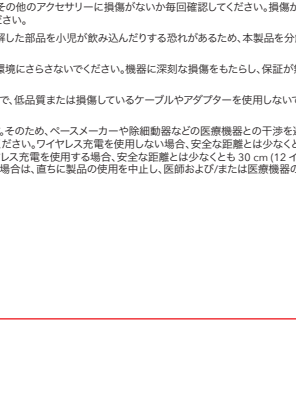


ES Salida USB-C



PT Saída do USB-C

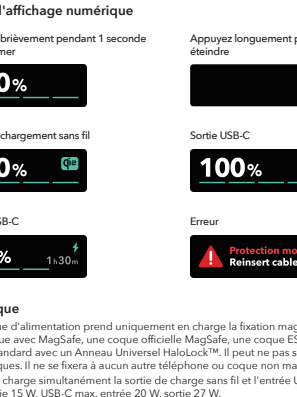


DE USB-C Ausgang

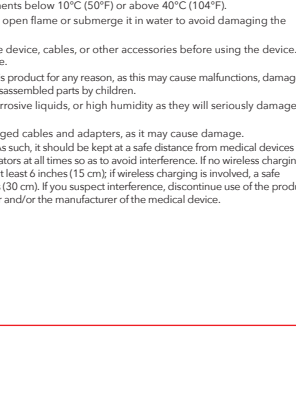

EN USB-C output



FR Sortie USB-C

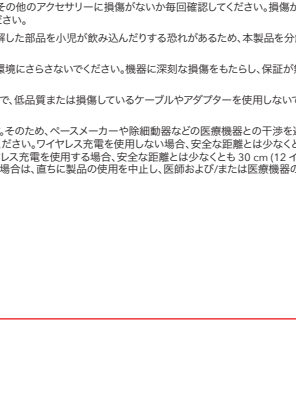

IT Uscita USB-C



ES Salida USB-C

