



Bluetooth speaker

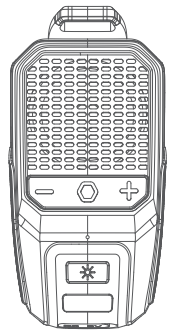


MODEL : E07

Diagram

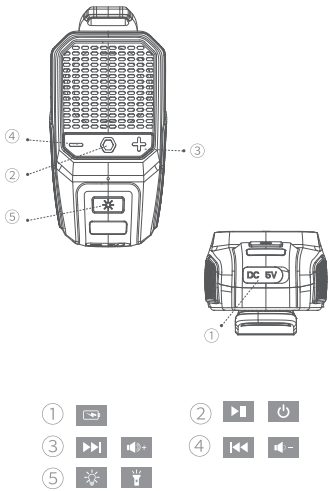

Power ON/OFF

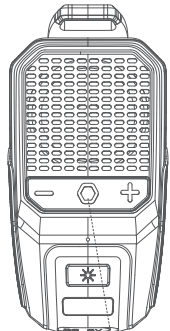

ON 3s
OFF 3s

- EN** 1. Power on: Press and hold MFB for 3 seconds, with white light flashing for 1 second until you hear the voice "Power on".
2. Power off: Press and hold MFB for 3 seconds, with white light flashing until you hear the voice "Power off".
- DE** 1. Einschalten: Drücken Sie bitte lange Zeit die Multifunktionentaste ca. 3 Sekunden, das weißes licht wird 1 Sekunde blinken, bis Sie "Power on" hören.
2. Ausschalten: Drücken Sie bitte lange Zeit die Multifunktionentaste ca. 3 Sekunden, das weißes licht wird blinken, bis Sie "Power off" hören.
- FR** 1. Allumer: Appuyez longuement sur MFB pendant 3 secondes, avec la lumière lumière clignotant pendant 1 seconde jusqu'à ce que vous entendiez la voix "Power on".
2. Éteindre: Appuyez longuement sur MFB pendant 3 secondes, le voyant lumière clignotant jusqu'à ce que vous entendiez la voix "Power off".
- ES** 1. Encender: Mantenga presionado MFB durante 3 segundos, con la luz Blanco parpadeando durante 1 segundo hasta que escuche la voz "Power on".
2. Apagado: mantenga presionado MFB durante 3 segundos, con la luz Blanco parpadeando hasta que escuche que la voz "Power off".

- IT** 1. Accensione: Premere a lungo MFB per 3 secondi, con luce Bianco lampeggiante per 1 secondo fino a sentire la voce "Power on".
2. Spegnimento: Premere a lungo MFB per 3 secondi, con luce Bianco lampeggiante fino a sentire la voce "Power off".
- JP** 1. 電源をオンにする:ヘッドホンがオフ状態で、「オン/オフ」ボタンを3秒間ぐらいい押ししてください。インジケータが白で1秒間点滅します。音声ガイドダンス「Power on」(ヘッドフォンがオンします)が流れます。
2. 電源をオフにする:ヘッドホンがオン状態で、「オン/オフ」ボタンを3秒間ぐらいい押ししてください。インジケータが白で点滅します。音声ガイドダンス「Power off」(ヘッドフォンがオフします)が流れます。


How to Pair

- DE** Pairing-Modus
FR Méthode d'appairage
ES Las Funciones De Emparejamiento
IT Funzione di Collegamento
JP ペアリングする

Step 1:




Step 2:

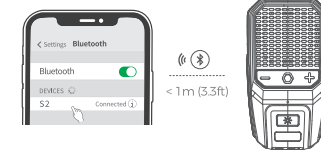


- EN** 1. Press and hold MFB for 5 seconds to enter the pairing mode, with white light flash and the voice "Pairing" heard.
2. Turn on Bluetooth function on the cellphone, search "S2" and click to pair. The voice "Connected" will be heard after the successful connection.
- DE** 1. Drücken Sie bitte lange Zeit die Multifunktionentaste ca. 5 Sekunden, Weißes Licht blinker und Sie "Pairing" hören.
2. Schalten Sie Bluetooth Funktion Ihres Handys ein, suchen "S2" und klicken zu verbinden. Nach die Verbindung erfolgen, werden Sie "Connected" hören.
- FR** 1. Appuyez longuement sur MFB pendant 5 secondes pour passer en mode de couplage. La lumière blanche clignote et la voix "Pairing" entendue.
2. Activez la fonction Bluetooth sur le téléphone, recherchez "S2" et y cliquez pour vous connecter. La voix "Connected" sera entendue une fois la connexion établie.
- ES** 1. Mantenga presionado MFB durante 5 segundos para ingresar al modo de emparejamiento. La luz blanca parpadea y se escuchará la voz "Pairing".

- Volume Control/Music Control**
- DE** Lautstärkesteuerung / Musiksteuerung
FR Contrôle du volume / Contrôle de la musique
ES Control de volumen / Control de música
IT Controllo Volume / Controllo Musica
JP 音量を「上げる/下げる」/曲「送り/戻し」

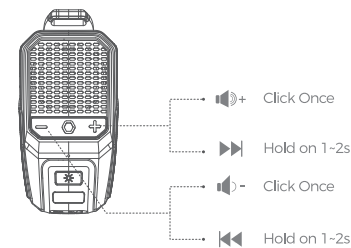


Play/Pause/Answer a Call/ Hang up a Call/ Reject a Call /Siri

- DE** Spiel / Pause / Anruf annehmen / Anruf auflegen / Anruf ablehnen/Siri
FR Jouer/ Pause / Répondre à un appel / Raccrocher un appel / Rejeter un appel /Siri
ES Reproducir / Pausa / Responder una llamada / Colgar una llamada / Rechazar una llamada /Siri
IT Riproduzione/ Pausa/ Risposta a Una Chiamata/ Riattaccare Una Chiamata/ Rifiutare Una Chiamata /Siri
JP 再生/一時停止/電話を受ける/切る/拒否する /Siri

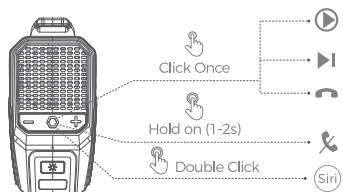


Clear Pairing

- DE** Die Verbindung Lösen
FR Effacer le Couplage
ES Cancelar Emparejamiento
IT Cancellare Accoppiamento
JP リセットする




Charge the Headphones

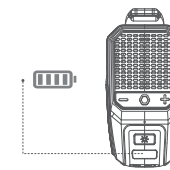


Output: 5V --- 1A

TWS Mode Connect

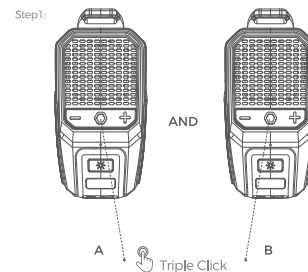


TWS Mode Disconnect

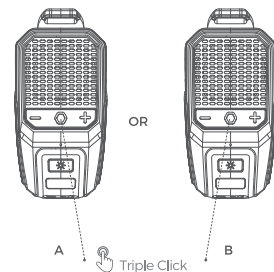

- Note**
1. In TWS mode, turned off one speaker, the other one will be turned off too.
 2. In TWS mode, when reboot the speakers, the speakers will be automatically connected to the tws mode.
 3. When disconnected tws mode, can triple click one of the speaker to reconnected tws mode

RGB light/Flashlight

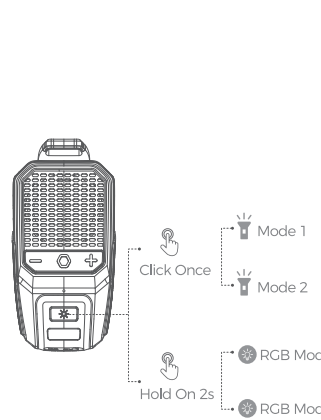

WARNINGS/WARNUNGEN/ADVERTENCIAS/ AVERTISSEMENTS/AVVISI

- EN**
1. Stop using the product if it's damaged.
 2. Keep the product away from fire and heat sources.
- DE**
1. Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn es beschädigt ist.
 2. Halten Sie das Produkt von Feuer und Wärmequellen fern.
- ES**
1. Deje de utilizar el producto si está dañado.
 2. Mantenga el producto alejado del fuego y de fuentes de calor.
- FR**
1. cesser d'utiliser le produit s'il est endommagé.
 2. tenir l'appareil à l'écart du feu et des sources de chaleur.
- IT**
1. Interrompere l'uso del prodotto se è danneggiato.
 2. Tenere il prodotto lontano da fiamme e fonti di calore.

FCCWARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Crantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. This equipment complies with FCC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna(s) must not be co-located or conjunction with any other antenna or transmitter.