



COLORS AND DECORATIONS MAY VARY.
LOS COLORES Y LAS DECORACIONES PUEDEN VARIAR.
LES COULEURS ET LES MOTIFS PEUVENT VARIER.
AS CORES E AS DECORAÇÕES PODEM VARIAR.

ADULT ASSEMBLY REQUIRED.
REQUIERE MONTAJE POR PARTE
DE UN ADULTO.
ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS.
REQUER MONTAGEM POR UM ADULTO.

PLEASE KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE AS THEY CONTAIN
IMPORTANT INFORMATION. • GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURA
REFERENCIA, YA QUE CONTIENEN INFORMACIÓN IMPORTANTE DE ESTE PRODUCTO. •
CONSERVER LE PRÉSENT MODE D'EMPLOI POUR S'Y RÉFÉRER AU BESOIN, CAR IL
CONTIENT DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS. • GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PARA
FUTURA REFERÊNCIA, POIS CONTÉM INFORMAÇÕES IMPORTANTES.

5+



ACTION™

**INSTRUCTIONS • INSTRUCCIONES
MODE D'EMPLOI • INSTRUÇÕES**


HGV47-4B70
1102542478-4LB

HOTWHEELS.COM


MATTEL

1 CONTENTS • CONTENIDO CONTENU • CONTEÚDO


ZONE 1 • ZONA 1

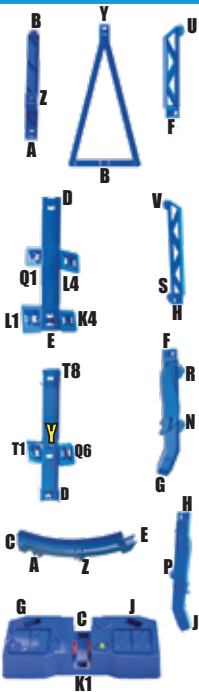


ZONE 2 • ZONA 2

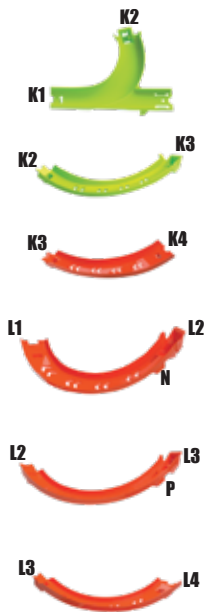

ZONE3 • ZONA 3

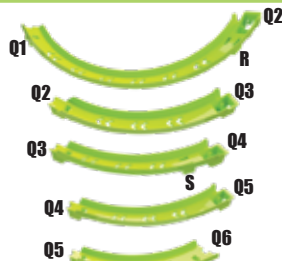

ZONE4 • ZONA 4

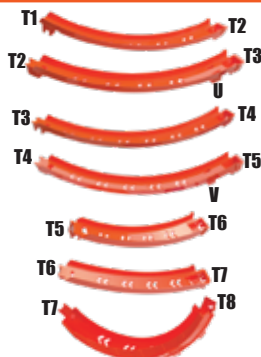

KEY: • CONSEJO: • LÉGENDE • CHAVE:



CLICK! • ¡CLIC! ASSEMBLY COMPLETED • MONTAJE COMPLETADO
CLIC! • ENCAIXE! ASSEMBLAGE TERMINÉ • MONTAGEM CONCLUÍDA

ALIGN MOLDED LETTERS. • ALINEA LAS LETRAS ESTAMPADAS.
ALIGNER LES LETTRES MOULÉES. • ALINHE AS LETRAS MOLDADAS.

2 BATTERY INSTALLATION COLOCACIÓN DE LAS PILAS INSTALAÇÃO DAS PILAS

- Unscrew the battery covers with a Phillips head screwdriver (not included).
- Install 4 new "D" size (LR20) 1.5V alkaline batteries (not included) in the battery boxes.
- Replace the battery covers and tighten screws.
- Replace batteries if the booster can no longer propel vehicles through the track set.
- For longer life, use alkaline batteries.
- When exposed to an electrostatic source, the product may malfunction. To resume normal operation, switch the power OFF for a few seconds, and then ON again.


- Desatornilla la tapa del compartimento de pilas con un destornillador de cruz (no incluido).
- Instala 4 pilas alcalinas D (LR20) x 1.5 V nuevas (no incluidas) en los compartimentos de pilas.
- Cierra las tapas de los compartimentos y aprieta los tornillos.
- Reemplaza las pilas si el propulsor deja de lanzar los vehículos por el set de pistas.
- Para una mayor duración, usa solo pilas alcalinas.
- Es posible que el producto no funcione correctamente si se expone a una fuente electrostática. Para reanudar el funcionamiento normal, pon el interruptor de encendido en APAGADO por unos cuantos segundos y nuevamente en ENCENDIDO.

- Dévisser la vis du couvercle du compartiment des piles avec un tournevis cruciforme (non fourni).
- Insérer 4 piles alcalines D (LR20) de 1,5 V neuves (non fournies) dans le compartiment des piles.
- Remettre le couvercle et serrer les vis.
- Remplacer les piles lorsque le propulseur ne peut plus lancer les véhicules sur la piste.
- Utiliser des piles alcalines pour une autonomie prolongée.
- Le produit peut ne pas fonctionner correctement s'il est exposé à une source d'électricité statique. Pour rétablir le fonctionnement normal, mettre l'interrupteur à ARRÊT pendant quelques secondes, puis le remettre à MARCHÉ.

- Solte o parafuso da tampa do compartimento de pilhas com uma chave Phillips (não incluída).
- Instale 4 novas pilhas alcalinas "D" (LR20) de 1,5 V (não incluídas) no compartimento das pilhas.
- Recoloque as tampas das pilhas e aperte os parafusos.
- Substitua as pilhas quando o acelerador deixar de conseguir acelerar os veículos na pista.
- Para maior durabilidade, use pilhas alcalinas.
- Não coloque o produto perto de nenhuma fonte eletrostática, para evitar problemas de funcionamento. Para voltar à operação normal, desligue o brinquedo por alguns segundos e depois torne a ligar.


D (LR20)
1.5V
x4

NOTE: DO NOT TURN ON BEFORE ASSEMBLY.
ADVERTENCIA: NO LO ENCENDAS ANTES DE ARMARLO.
REMARKA: NE PAS METTRE EN MARCHÉ AVANT QUE TOUT SOIT ASSEMBLÉ.
AVISO: NÃO LIGUE ANTES DA MONTAGEM.

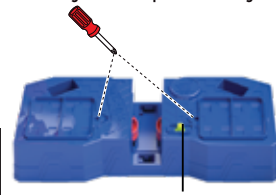


I = ON • ENCENDIDO • MARCHÉ • LIGADO
O = OFF • APAGADO • ARRÊT • DESLIGADO


PARTS YOU'LL NEED:
NECESITARÁS LAS
SIGUIENTES PIEZAS:
PIECES NÉCESSAIRES:
PEÇAS NECESSÁRIAS:

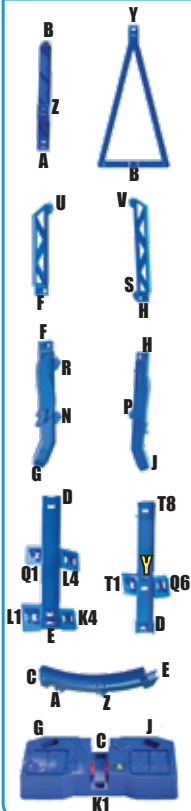


1

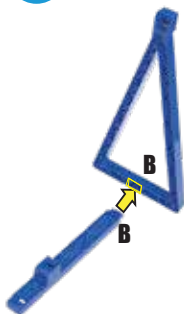


2

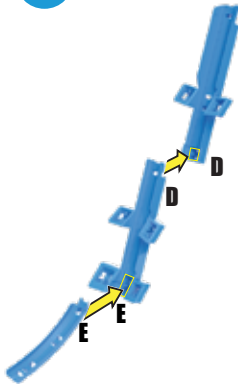




3

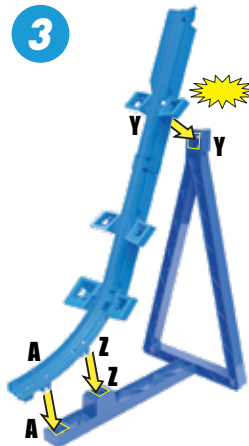


4

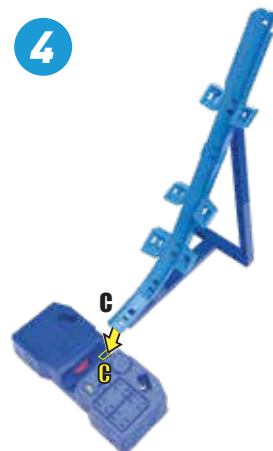


5

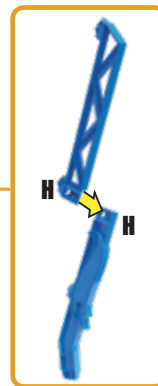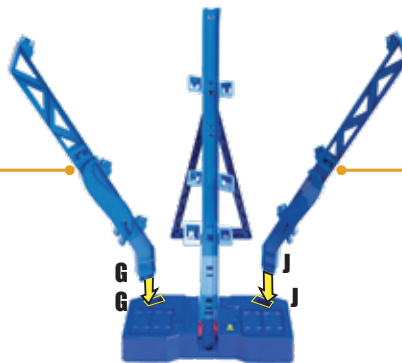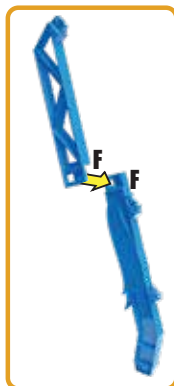


PARTS YOU'LL NEED:
NECESITARÁS LAS
SIGUIENTES PIEZAS:
PIECES NECESSAIRES:
PEÇAS NECESSÁRIAS:

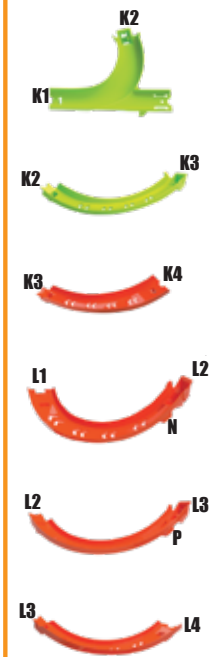

1

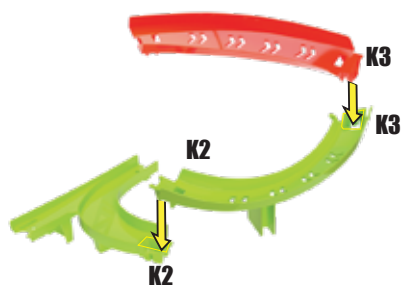

2

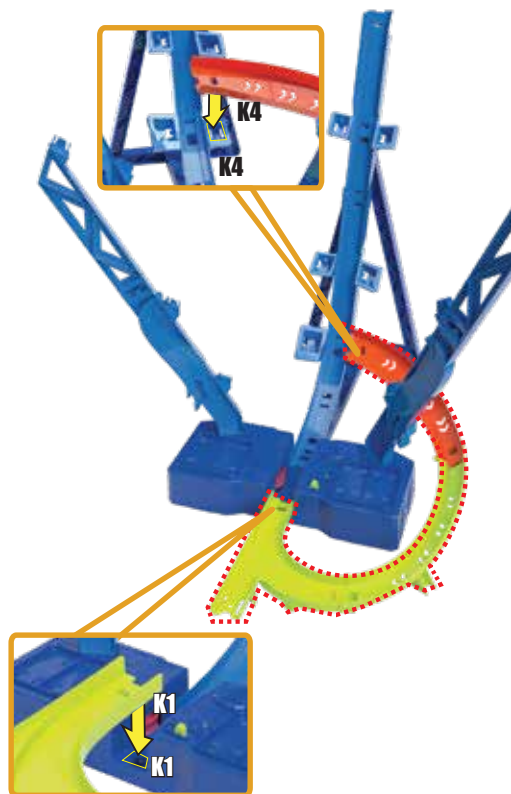


3




4




PARTS YOU'LL NEED:
NECESITARÁS LAS SIGUIENTES PIEZAS:
PIECES NÉCESSAIRES:
PEÇAS NECESSÁRIAS:

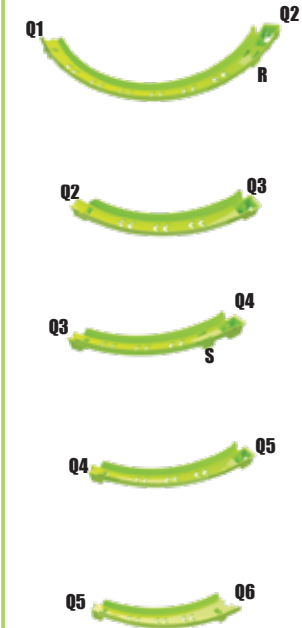


1

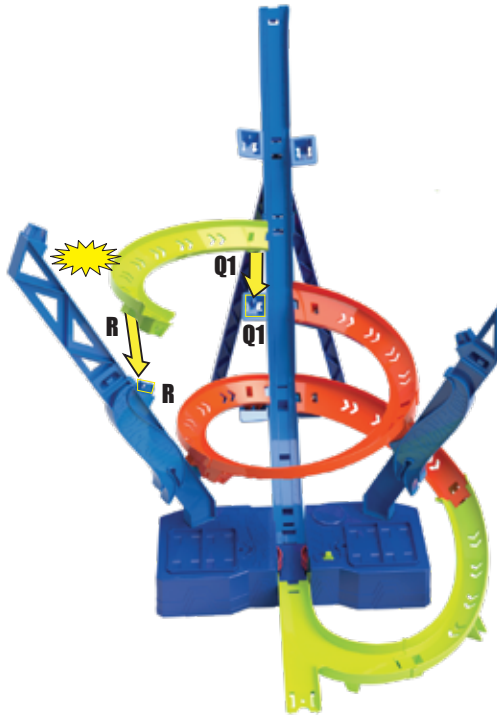

2

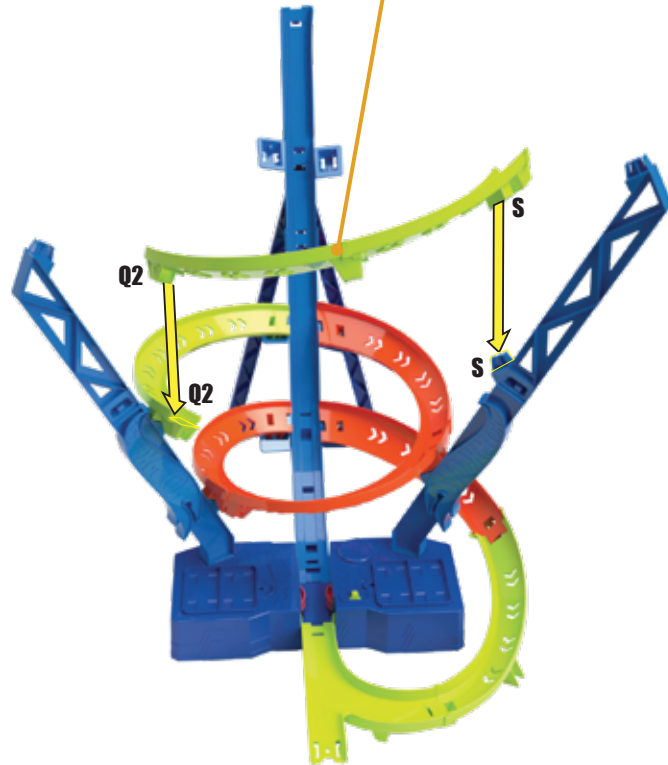



3

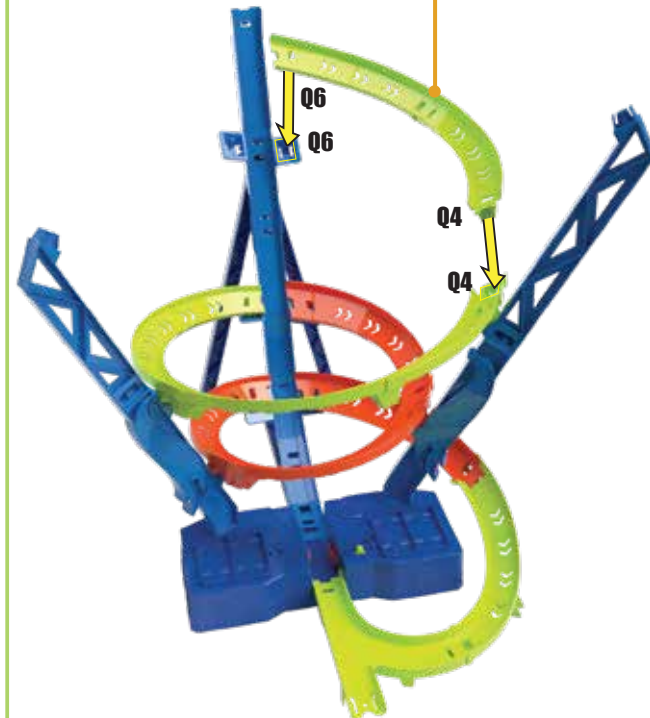



PARTS YOU'LL NEED:
NECESITARÁS LAS
SIGUIENTES PIEZAS:
PIECES NÉCESSAIRES:
PEÇAS NECESSÁRIAS:

- T1 T2
- T2 T3 U
- T3 T4
- T4 T5 V
- T5 T6
- T6 T7
- T7 T8



1

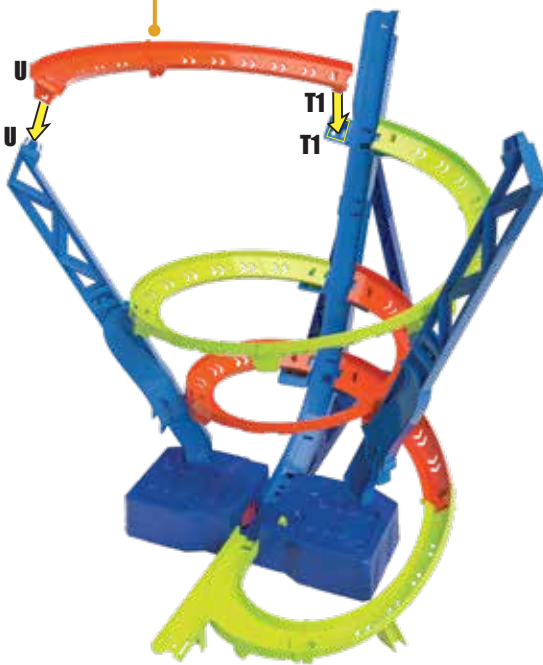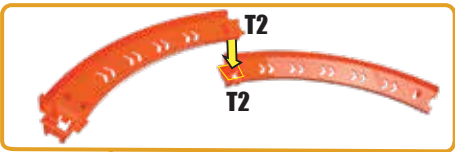

2

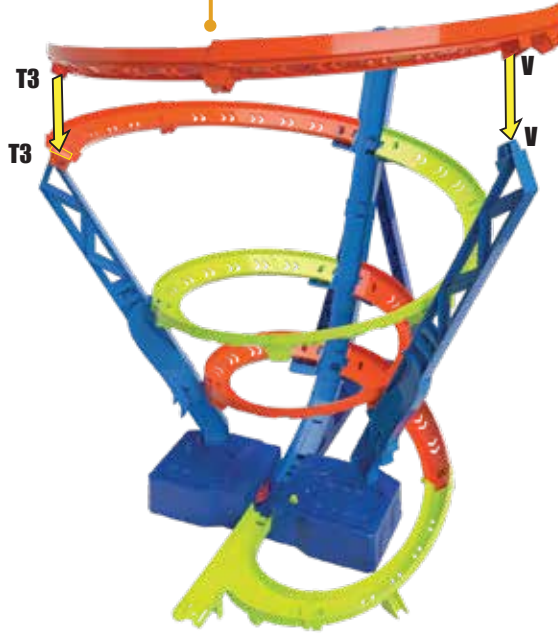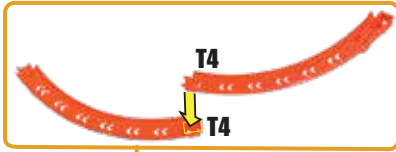


3

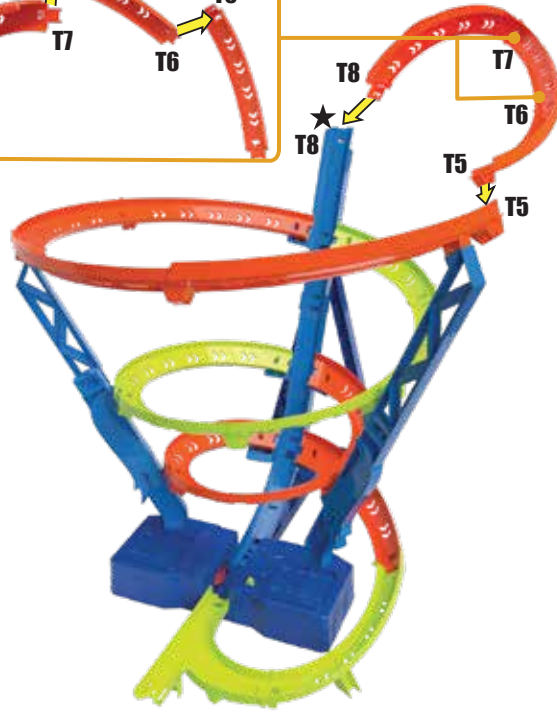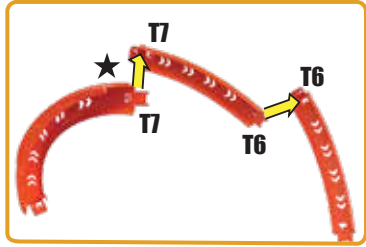

4


TO PLAY • PARA JUGAR PLACE AU JEU • COMO BRINCAR

- 1** POWER ON. • ACTIVA LA PISTA.
METTRE EN MARCHÉ. • LIGUE.

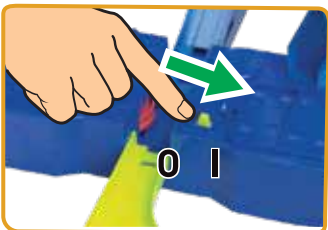


LOAD UP TO 5 CARS FOR ACTION!
¡CARGA HASTA 5 VEHÍCULOS
PARA DISFRUTAR DE LA ACCIÓN!
CHARGER JUSQU'À 5 VÉHICULES!
COLOQUE ATÉ 5 CARROS PARA
VER A AÇÃO!


- 2** LAUNCH CAR THROUGH THE
BOOSTER. • LANZA EL VEHÍCULO
POR EL PROPULSOR. • LANCER LE
VÉHICULE EN UTILISANT LE
PROPULSEUR. • LANCE O CARRO
COM O ACCELERADOR.

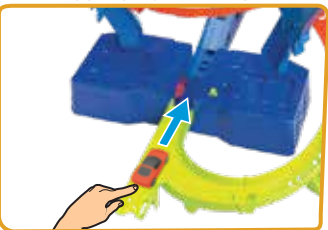

ONE VEHICLE INCLUDED. ADDITIONAL VEHICLES SOLD SEPARATELY. NOT FOR USE
WITH SOME HOT WHEELS® VEHICLES. • INCLUYE UN VEHÍCULO. LOS VEHÍCULOS
ADICIONALES SE VENDEN POR SEPARADO. NO COMPATIBLE CON ALGUNOS
VEHÍCULOS HOT WHEELS. • CONTIENT UN VEHICULE. AUTRES VEHICULES VENDUS
SÉPARÈMENT. NON COMPATIBLE AVEC CERTAINS VEHICULES HOT WHEELS. • UM
VEÍCULO INCLUIDO. VEÍCULOS ADICIONAIS VENDIDOS SEPARADAMENTE. NÃO É
COMPATÍVEL COM ALGUNS VEÍCULOS HOT WHEELS.

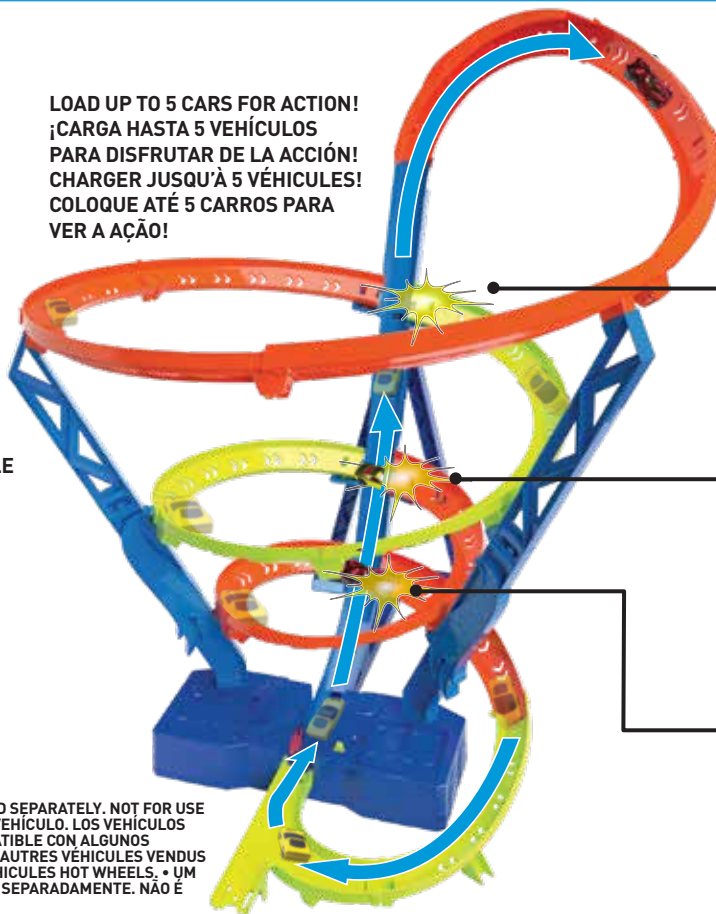

CRASH ZONES
ZONAS DE CHOQUE
ZONES DE COLLISION
ZONAS DE COLISÃO

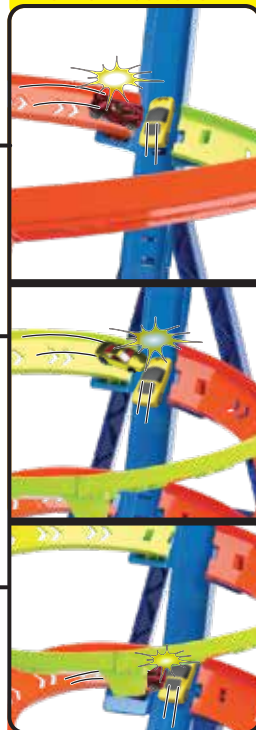

5

MORE WAYS TO PLAY • MÁS MANERAS DE JUGAR AUTRES FAÇONS DE JOUER • OUTRAS MANEIRAS DE BRINCAR

CONNECT TO OTHER HOT WHEELS® TRACKS AND SETS FOR MORE CHALLENGES!
¡CONÉCTALO A OTROS SETS Y PISTAS HOT WHEELS PARA DESCUBRIR MÁS DESAFÍOS!
SE CONNECTE À D'AUTRES PISTES ET COFFRETS HOT WHEELS POUR ENCORE PLUS DE DÉFIS!
CONECTE A OUTRAS PISTAS E CONJUNTOS HOT WHEELS PARA MAIS DESAFIOS!



ADDITIONAL TRACKS AND SETS SOLD SEPARATELY.
LAS PISTAS Y LOS SETS ADICIONALES SE VENDEN POR SEPARADO.
AUTRES PISTES ET COFFRETS VENDUS SÉPARÉMENT.
PISTAS E CONJUNTOS ADICIONAIS SÃO VENDIDOS SEPARADAMENTE.

6

PERFORMANCE TIPS • CONSEJOS DE RENDIMIENTO CONSEILS D'UTILISATION • DICAS DE DESEMPENHO


The booster automatically shuts off when it is jammed. To resume normal operation, switch it OFF for 30 seconds, and then ON again.

El propulsor se apaga automáticamente cuando está atascado. Para reanudar el funcionamiento normal, APÁGALO por 30 segundos y, a continuación, ENCIÉNDELO nuevamente.

Le propulseur s'arrête automatiquement lorsqu'il est bloqué. Pour rétablir le fonctionnement normal, mettre l'interrupteur à ARRÊT pendant 30 secondes, puis le remettre à MARCHÉ.

O acelerador desliga automaticamente quando está obstruído. Para voltar à operação normal, desligue o brinquedo por 30 segundos e depois, ligue-o novamente.

OFF
APAGADO
ARRÊT
DESLIGADO

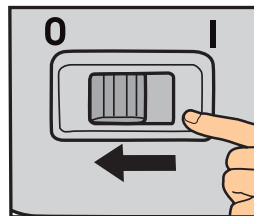

service.mattel.com