

 Brook *FIGHTER*

*STARBURST*

EN

JP

TW

# User Guide



Before using the product, we recommend visiting the official website to update the firmware to ensure the best possible experience.




© Brook All Rights Reserved.  
[www.brookaccessory.com](http://www.brookaccessory.com)

# Product Diagram and Button Mapping

EN

JP

TW

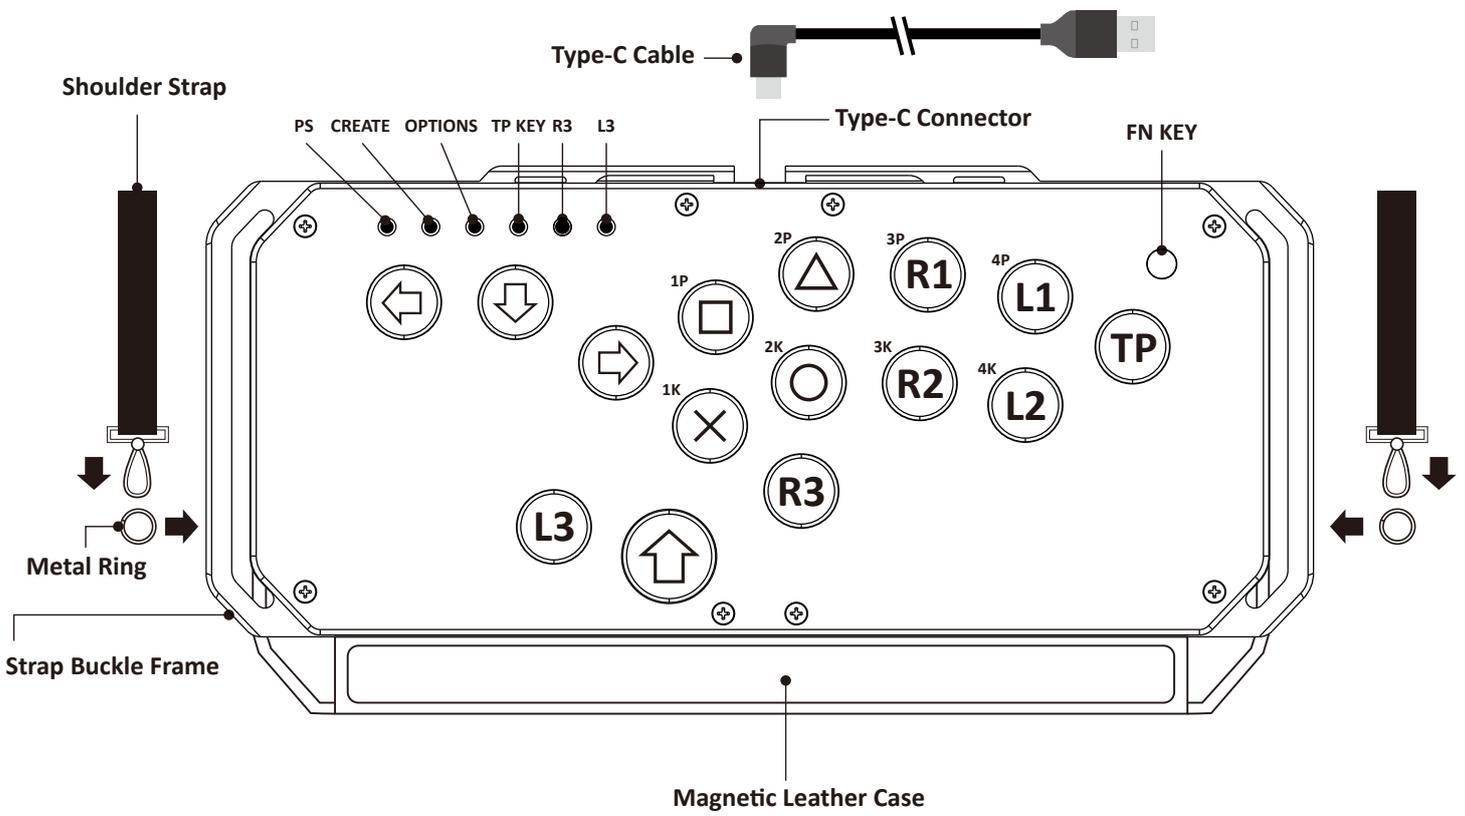

# Product Diagram and Button Mapping

**EN**  
JP  
TW


PS5	PS4	X-Series	Switch	PC(X-360)	Arcade
PS	PS	Guide	HOME	Guide	XB/PS
Create	Share	Share	Capture	Back	SELECT
Options	Options	Menu	Plus	Start	START
TP Key	TP Key	View	Minus	-	TP Key
↑	↑	↑	↑	↑	↑
←	←	←	←	←	←
↓	↓	↓	↓	↓	↓
→	→	→	→	→	→
□	□	X	Y	X	1P
△	△	Y	X	Y	2P
R1	R1	RB	R	RB	3P
L1	L1	LB	L	LB	4P
×	×	A	B	A	1K
○	○	B	A	B	2K
R2	R2	RT	ZR	RT	3K
L2	L2	LT	ZL	LT	4K
R3	R3	RTSB	RSB	RTSB	R3
L3	L3	LTSB	LSB	LTSB	L3
FN Key	FN Key	FN Key	FN Key	FN Key	FN Key

# Connection Method

## Step 1.

Hold down the button corresponding to the console you wish to connect to:

\*This step will automatically save the selected platform setting. If you use the same platform next time, you can proceed directly to Step 2.

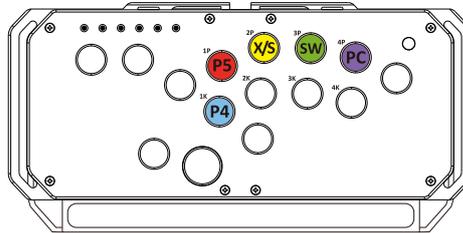

- ● 1P = PS5
- △ ● 2P = Xbox Series X/S
- R1 ● 3P = Nintendo Switch
- L1 ● 4P = PC (XID mode)
- × ● 1K = PS4

## Step 2.


Connect the Brook Fighter Starburst to your console or PC.



## Step 3.

Follow the on-screen instructions to press the specified button and log into the game.

\*In the example for PS5, press the PS button to log in.

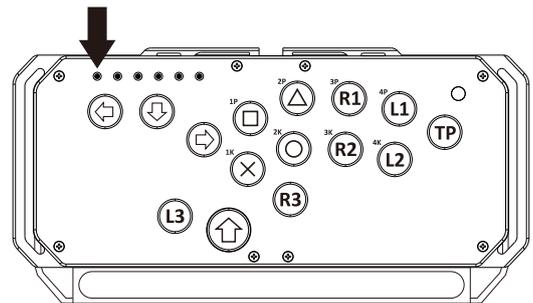

# Recommended Settings for PS5

To enjoy a smoother gaming experience on the PS5, we recommend the following settings.

- **Step1.**  
Go to Settings > Accessories > Controller (General).
- **Step2.**  
Select Communication Method and then select Use USB Cable.

## RGB LED Function Setting

- Fn + □(1P): Switch lighting effects.  
Effect sequence: All off (default) → Turn on when pressed → Turn on when pressed → Breathing light → Marquee (left to right) → Marquee(right to left)
- Fn + △(2P): Increase brightness
- Fn + R1(3P): Decrease brightness

## Turbo Function Setting

- There are currently five button press frequencies available : 5,10,15,20,and 25 Hits/Sec.
- Hold 【 Fn + Options 】 , then press ↑ (Up)to increase the frequency; press ↓ (Down) to decrease the frequency.
- Hold 【 Fn + Options 】 , then press the button you want to set or cancel the turbo function
- The buttons that can be set for the Turbo function are : □(1P), △(2P), R1(3P), L1(4P), ✕(1K), ○(2K), 3K(R2), 4K(L2), L3, R3


# SOCD Mode Switching Tutorial

## Simultaneous Opposing Cardinal Directions.

1. Default setting is mode 1
2. SOCD will be automatically saved

### Switch method


Please **hold down** the corresponding button first, then insert the power cable into the console to switch modes.

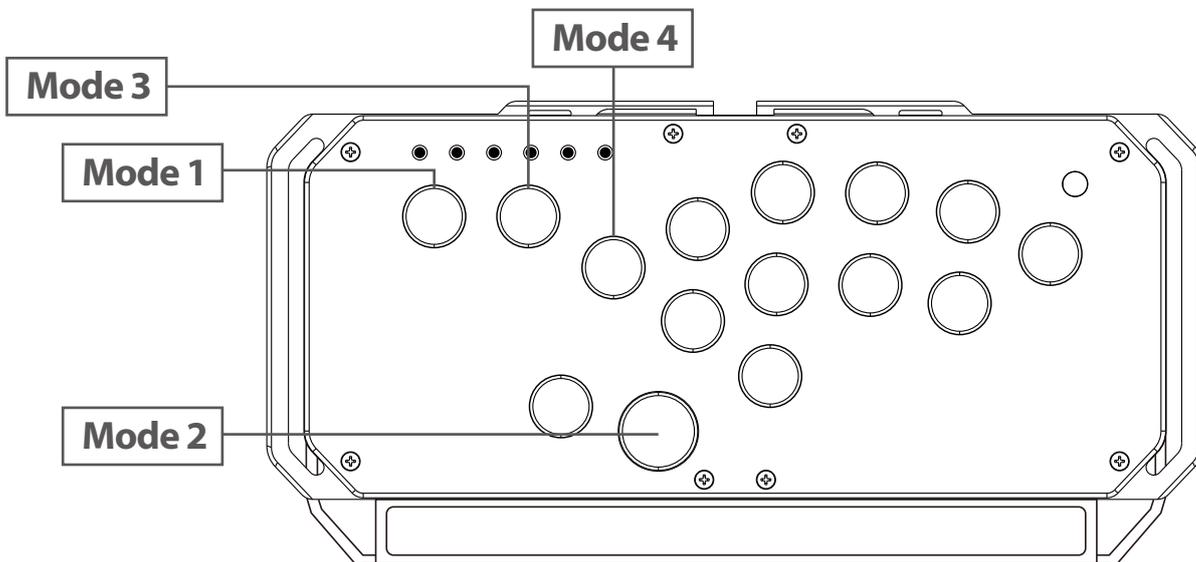

	Mode 1 UP Priority	Mode 2 CAPCOM / Neutral	Mode 3 Last Priority	Mode 4 BYPASS
← + →	Neutral	Neutral	→	← + →
→ + ←	Neutral		←	→ + ←
↑ + ↓	↑		↓	↑ + ↓
↓ + ↑	↑		↑	↓ + ↑

# Use combination keys to set stick control mode


EN  
JP  
TW

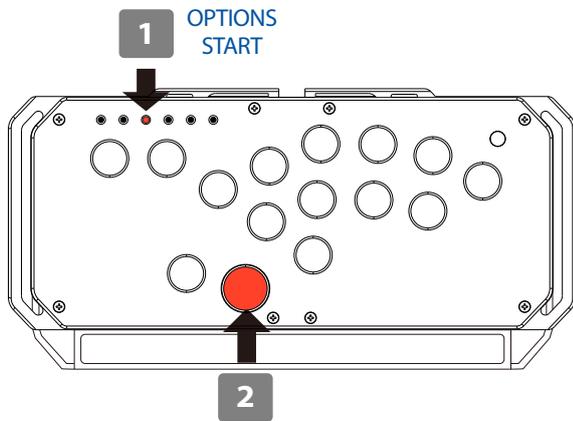

=




Press and hold Options and ↑ (Up) for three seconds

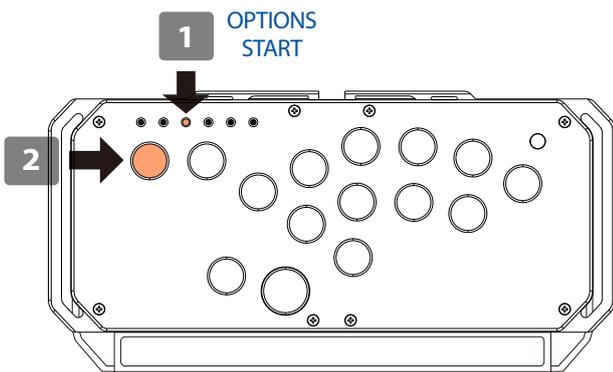

=



Press and hold Options and ← (Left) for three seconds.

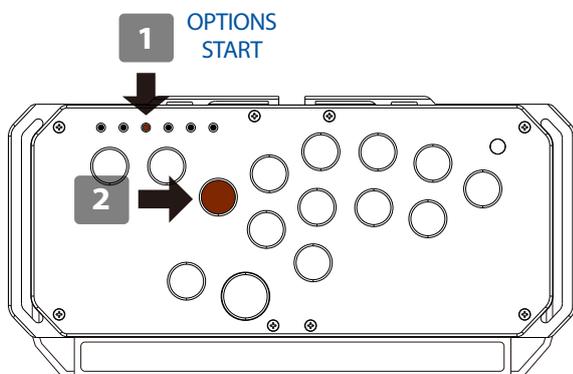

=




Press and hold Options and → (Right) for three seconds.


# Touchpad Emulate

EN  
JP  
TW

Touch Pad Key

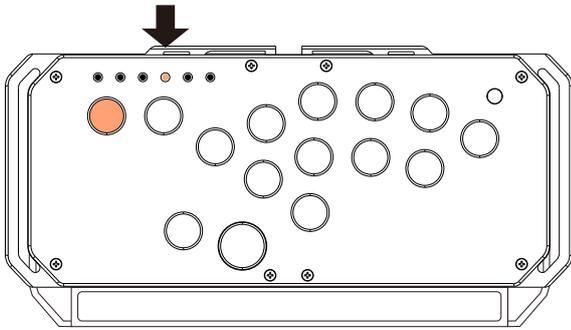


=

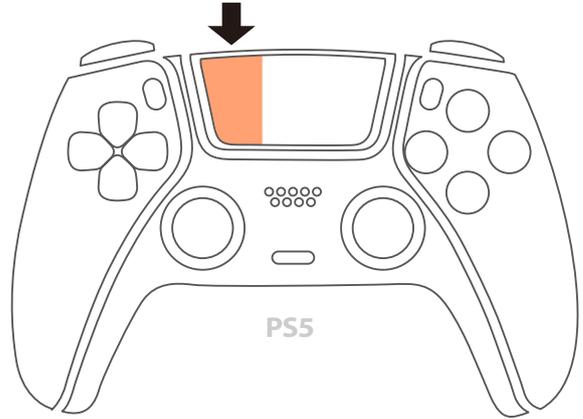


Press the left button while holding the TP Key

Touch Pad Key

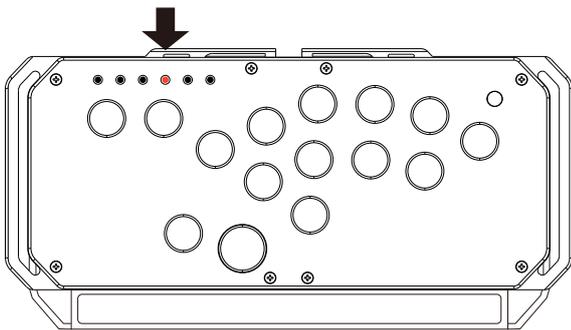


=

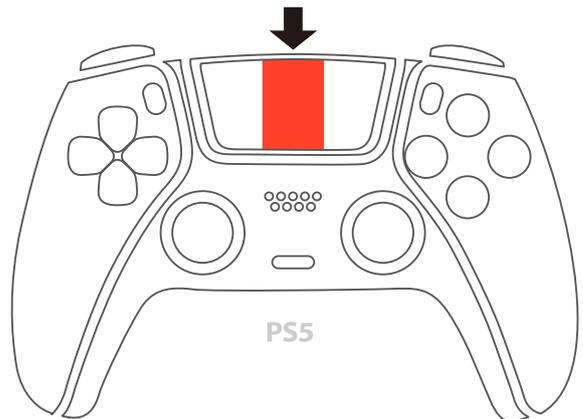


Press Touch Pad Key

Touch Pad Key

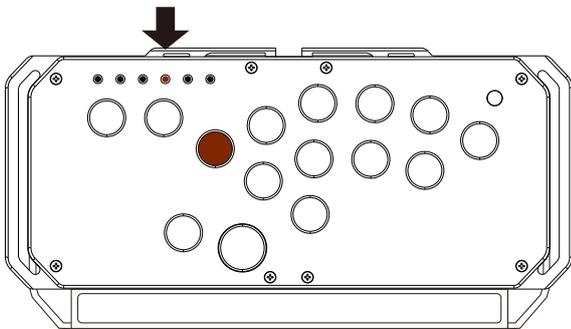


=

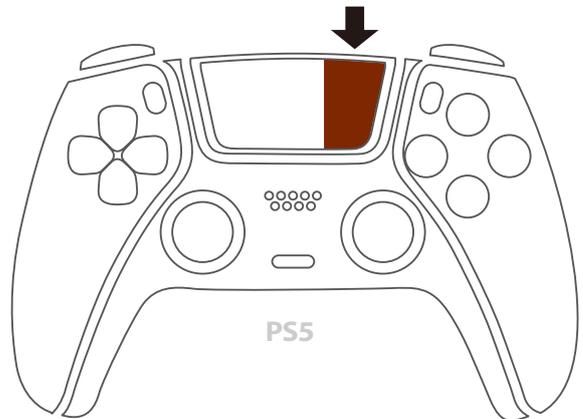


Press the right button while holding the TP Key

# Magnetic Leather Case Instructions


## Angle 1

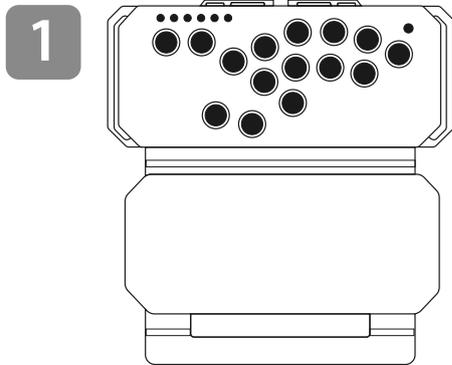


Fully unfold the case and lay it flat.

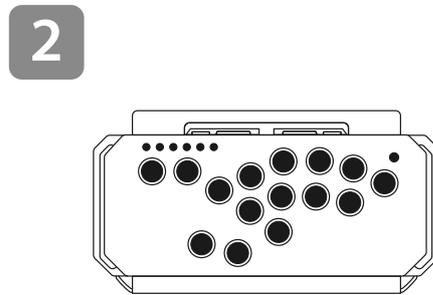

Fold the case in the opposite direction.

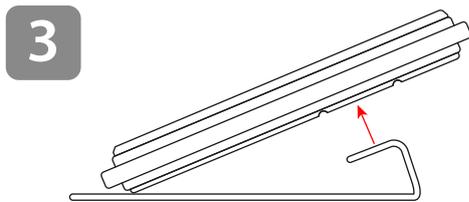


Refer to the diagram. Fold the bottom of the case backward and align it with the second grid at the product's base. It will magnetically attach automatically once aligned.

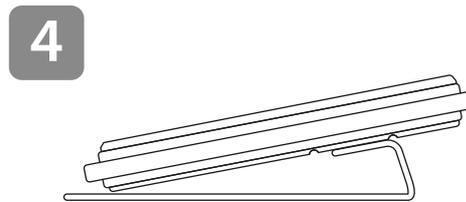


Once magnetically secured, Angle 1 is set.

## Angle 2


\*Follow all steps for Angle 1.

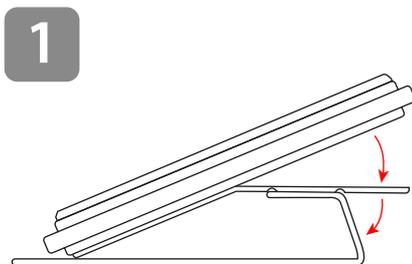

Fold the bottom of the case downward.

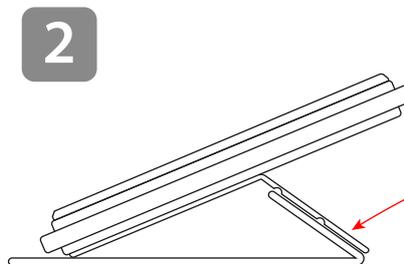

After folding, press down lightly to ensure the position is fixed.

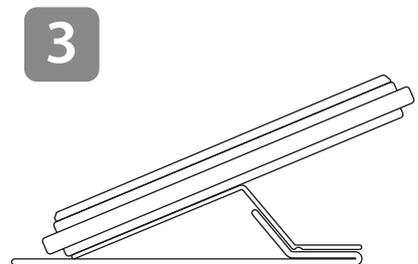

Once pressed, Angle 2 is set.

Note: Due to the leather's elasticity, slight rebound when pressing is normal.

# Lock Function Setting

- Hold down Fn + Share + Option to enable or disable the lock status.
- Once the lock status is enabled, the following keys will no longer function: PS Key, Option, Share.

**EN**

JP

TW



**ZEROPLUS TECHNOLOGY CO.,LTD.**

---

[www.brookaccessory.com](http://www.brookaccessory.com)

Visit our website for more information and assistance.

©Zeroplus Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.  
Brook is the registered trademark of Zeroplus Technology Co., Ltd. The other trademark names are the used marks, trademarks or registered trademarks of the corresponding companies.



 Brook *FIGHTER*

*STARBURST*

# User Guide



製品を使用する前に、公式サイトでファームウェアを更新することをお勧めします。これにより、より良い使用体験が得られます。




© Brook All Rights Reserved.  
[www.brookaccessory.com](http://www.brookaccessory.com)

# 製品説明図およびボタン対応表

EN

JP

TW

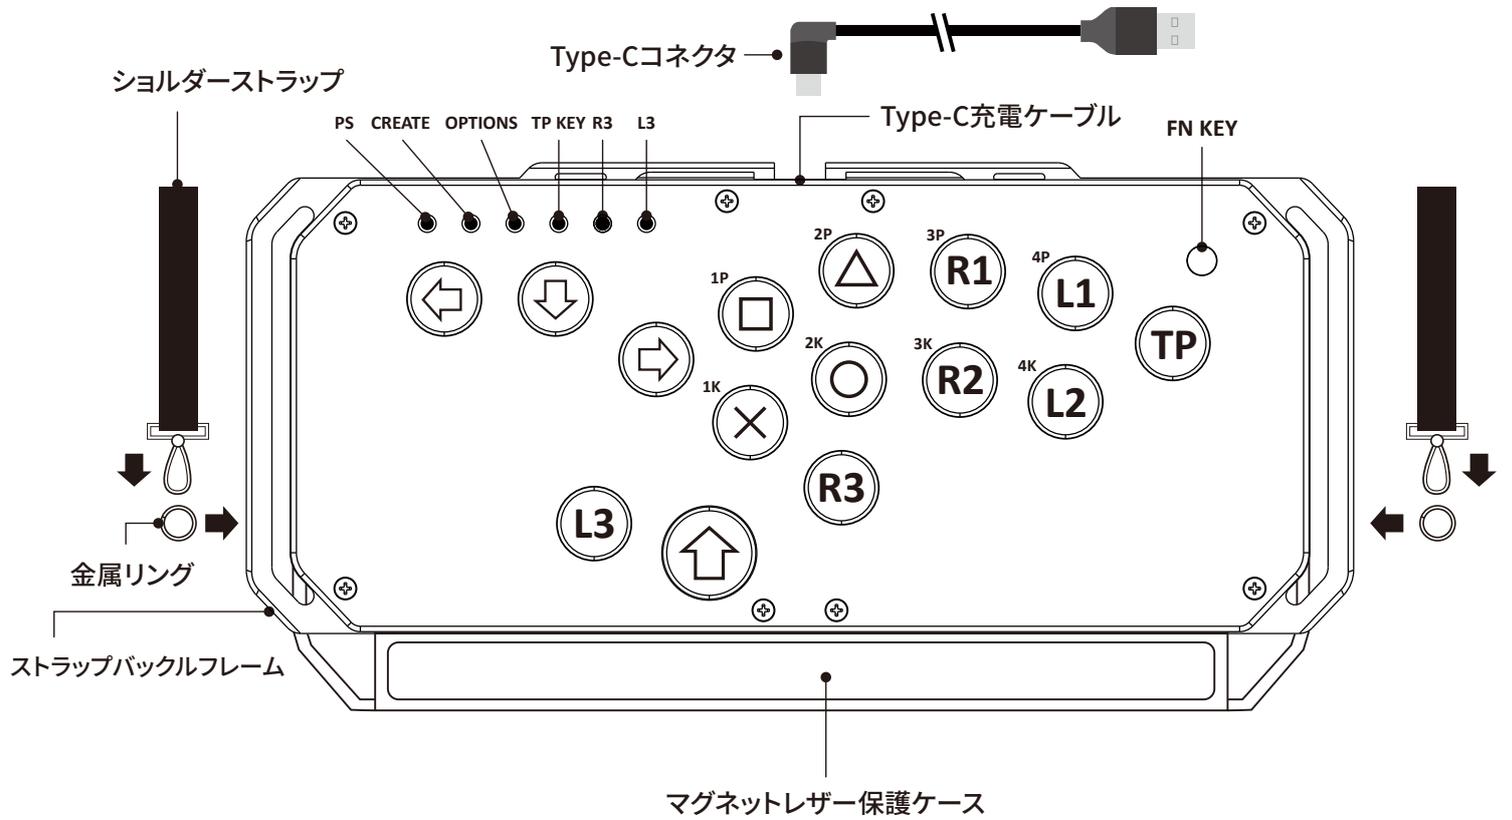

# 製品説明図およびボタン対応表

EN  
JP  
TW


PS5	PS4	X-Series	Switch	PC(X-360)	Arcade
PS	PS	Guide	HOME	Guide	XB/PS
Create	Share	Share	Capture	Back	SELECT
Options	Options	Menu	Plus	Start	START
TP Key	TP Key	View	Minus	-	TP Key
↑	↑	↑	↑	↑	↑
←	←	←	←	←	←
↓	↓	↓	↓	↓	↓
→	→	→	→	→	→
□	□	X	Y	X	1P
△	△	Y	X	Y	2P
R1	R1	RB	R	RB	3P
L1	L1	LB	L	LB	4P
×	×	A	B	A	1K
○	○	B	A	B	2K
R2	R2	RT	ZR	RT	3K
L2	L2	LT	ZL	LT	4K
R3	R3	RTSB	RSB	RTSB	R3
L3	L3	LTSB	LSB	LTSB	L3
FN Key	FN Key	FN Key	FN Key	FN Key	FN Key

# 接続方法

## ステップ 1.

接続したいゲーム機の対応するボタンを押してください。

\*このステップで選択したゲーム機が自動的に保存されます。次回、同じゲーム機を使用する場合はステップ2に直接進んでください。

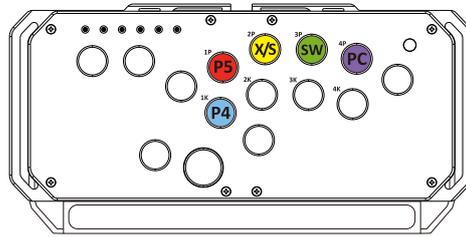

- ● 1P = PS5
- △ ● 2P = Xbox Series X/S
- R1 ● 3P = Nintendo Switch
- L1 ● 4P = PC (XIDモード)
- × ● 1K = PS4

## ステップ 2.


押しながら、Brook Fighter Starburstをゲーム機またはPCに接続します：



## ステップ 3.

ゲーム画面の指示に従って、指定されたボタンを押してログインしてください。

\*上の図ではPS5を例にしており、PSボタンを押してログインする必要があります。

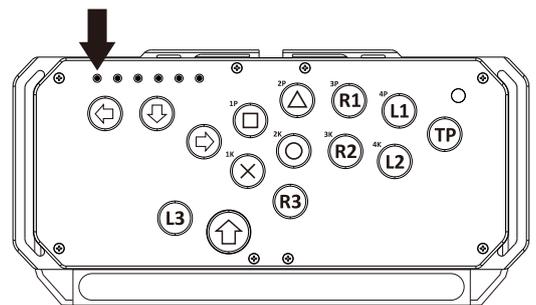

# PS5 でのおすすめ設定

PS5でより快適にゲームを楽しむために、以下の設定をお試しください

- ステップ1.  
[設定] > [周辺機器] > [コントローラー (一般)] の順に移動します。
- ステップ2.  
[通信方法] を選択し、[USBケーブルを使う] を選択します。

## RGB LED 機能設定

- Fn + □ (1P) : 照明効果を切り替えます。  
効果の順序: すべてオフ (デフォルト) → 押下時にオフ → 押下時にオン → 呼吸ライト → マーキー (左から右へ) → マーキー (右から左へ)
- Fn + △ (2P) : 明るさを上げる。
- Fn + R1 (3P) : 明るさを下げる。

## Turbo 機能設定

- 現在、5、10、15、20、および25ヒット/秒の5種類のボタン押下頻度があります。
- 【Fn + Options】を押し続け、↑ (Up) を押して周波数を上げます。↓ (Down) を押して周波数を下げます。
- 【Fn + Options】を押し続け、Turbo機能を設定またはキャンセルするボタンを押します。
- Turbo機能に設定できるボタンは次のとおりです: □ (1P)、△ (2P)、R1 (3P)、L1 (4P)、× (1K)、○ (2K)、3K (R2)、4K (L2)、L3、R3。


# SOCD モード切り替えチュートリアル

SOCDは逆方向の指示が衝突した場合、主要な出力指示を判定するモードです。

1. 出荷時のデフォルト設定はモード1です。
2. SOCDモードの設定は自動的に保存されます。

## 切り替え方法


まず、該当ボタンを押したまま電源ケーブルを本体に挿入して、モードを切り替えてください。

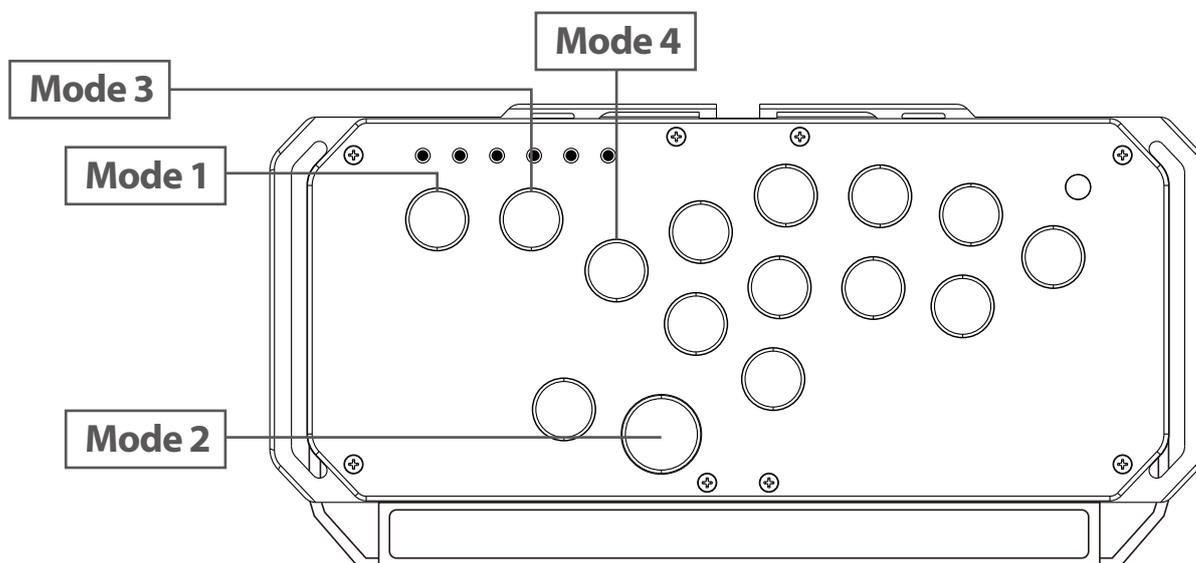

	Mode 1 UP Priority	Mode 2 CAPCOM / Neutral	Mode 3 Last Priority	Mode 4 BYPASS
← + →	Neutral	Neutral	→	← + →
→ + ←	Neutral		←	→ + ←
↑ + ↓	↑		↓	↑ + ↓
↓ + ↑	↑		↑	↓ + ↑

# ジョイスティックモード設定


EN  
JP  
TW

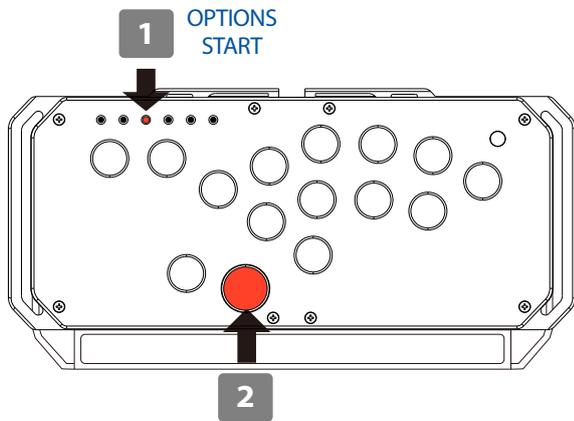

=




Optionsと↑ (Up) を約3秒間長押しを切り替えてください

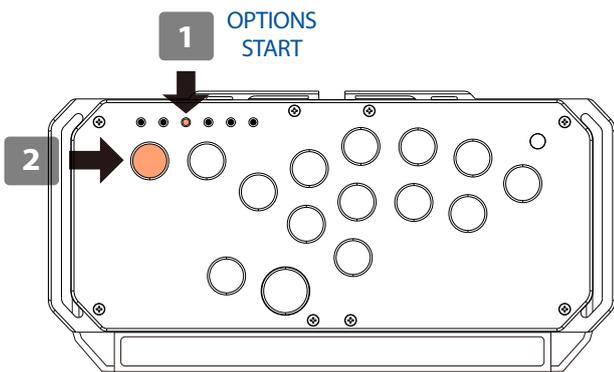

=



Optionsと← (Left) を約3秒間長押しを切り替えてください

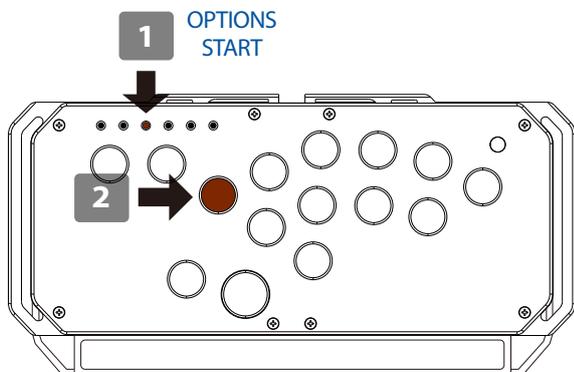

=




Optionsと→ (Right) を約3秒間長押しを切り替えてください

# Touch pad シミュレーション



EN

JP



TW

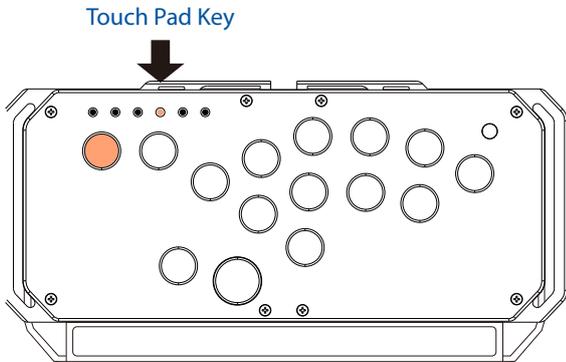


Touch Pad Keyを押しながら、  
左ボタンを押す

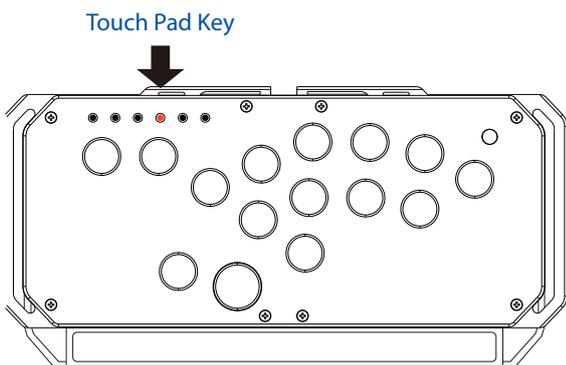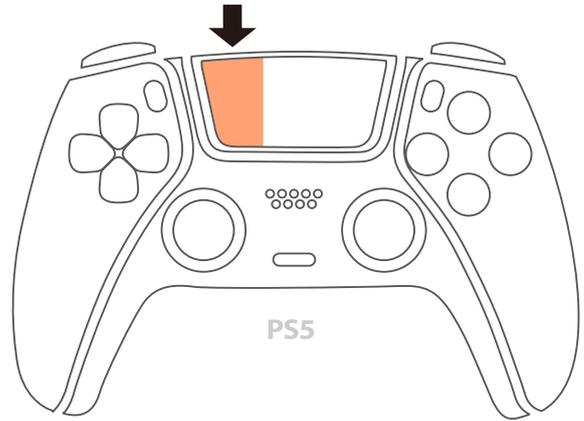

Touch Pad Keyを押す

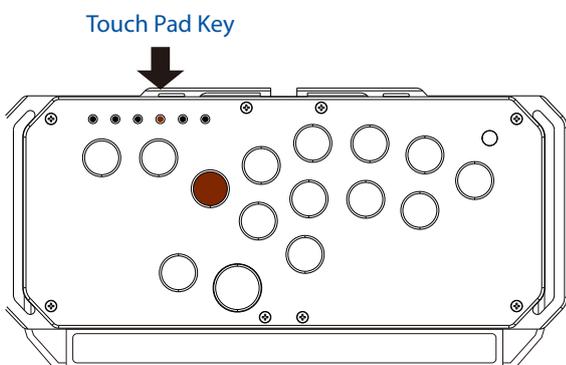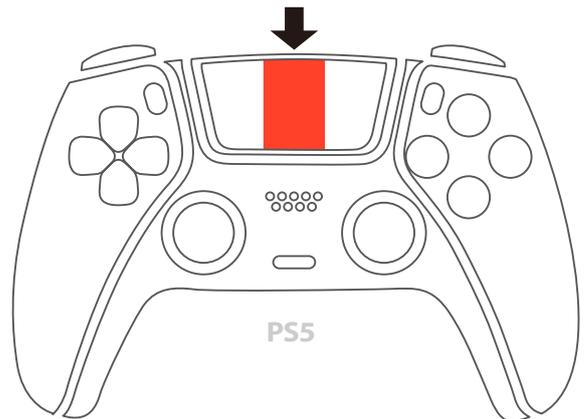


Touch Pad Keyを押しながら、  
右ボタンを押す

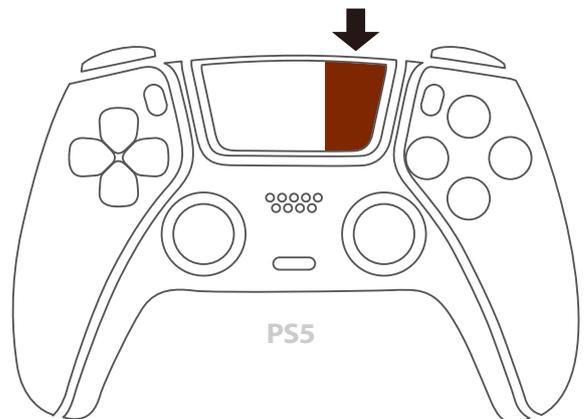


# 磁気レザーケース使用方法


## 角度 1

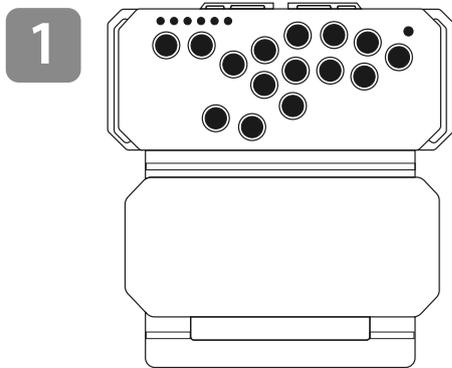


ケースを完全に開き、平らに置きます。

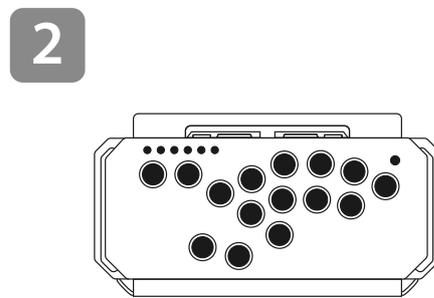

ケースを逆方向に折り曲げます。

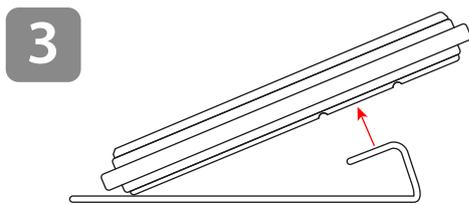


図を参考に、ケースの底を反折し、製品底部の2つ目の位置に合わせます。位置が合うと、自動的に磁気で固定されます。

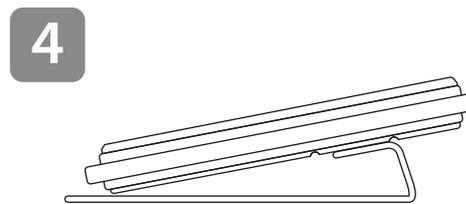


磁気で固定されると、角度 1 が完了です。

## 角度 2


\*角度 1 のすべてのステップを完了します。

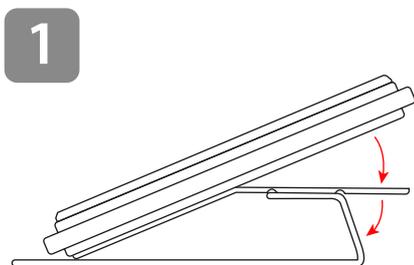

ケース下部を下方向に折ります。

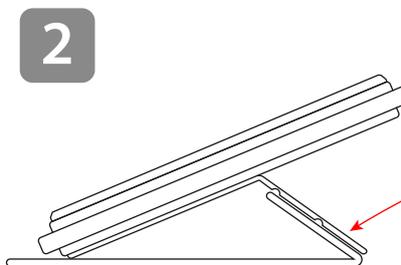

折り曲げた後、軽く押し下げて固定します。

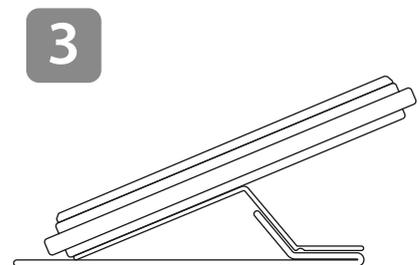

押し下げて固定されたら、角度 2 が完了です。

備考: レザー素材は弾性があるため、押したときに若干の反発を感じるのは正常です。

## ロック機能設定

- Fn + Share + Optionを押し続けると、ロック状態を有効または無効にできます。
- ロック状態が有効になると、以下のキーが機能しなくなります:PSキー、Option、Share、Fn。

EN

JP

TW



**ZEROPLUS TECHNOLOGY CO.,LTD.**

---

[www.brookaccessory.com](http://www.brookaccessory.com)

Visit our website for more information and assistance.


©Zeroplus Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.  
Brook is the registered trademark of Zeroplus Technology Co., Ltd. The other trademark names are the used marks, trademarks or registered trademarks of the corresponding companies.



 Brook *FIGHTER*

*STARBURST*

# User Guide

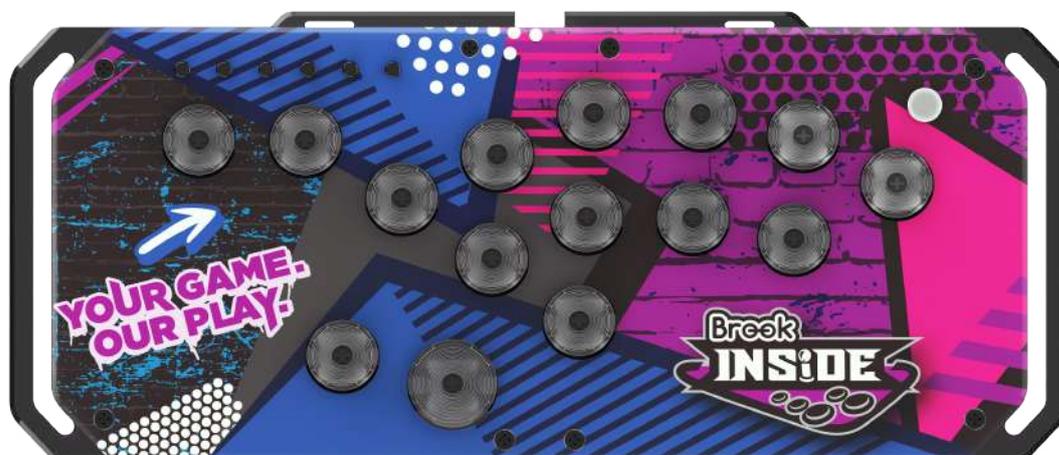


在使用產品前,建議先到官方網站更新韌體,以確保  
您能獲得最佳的使用體驗。



© Brook All Rights Reserved.  
[www.brookaccessory.com](http://www.brookaccessory.com)

# 產品說明圖及按鈕對應表

EN  
JP  
TW

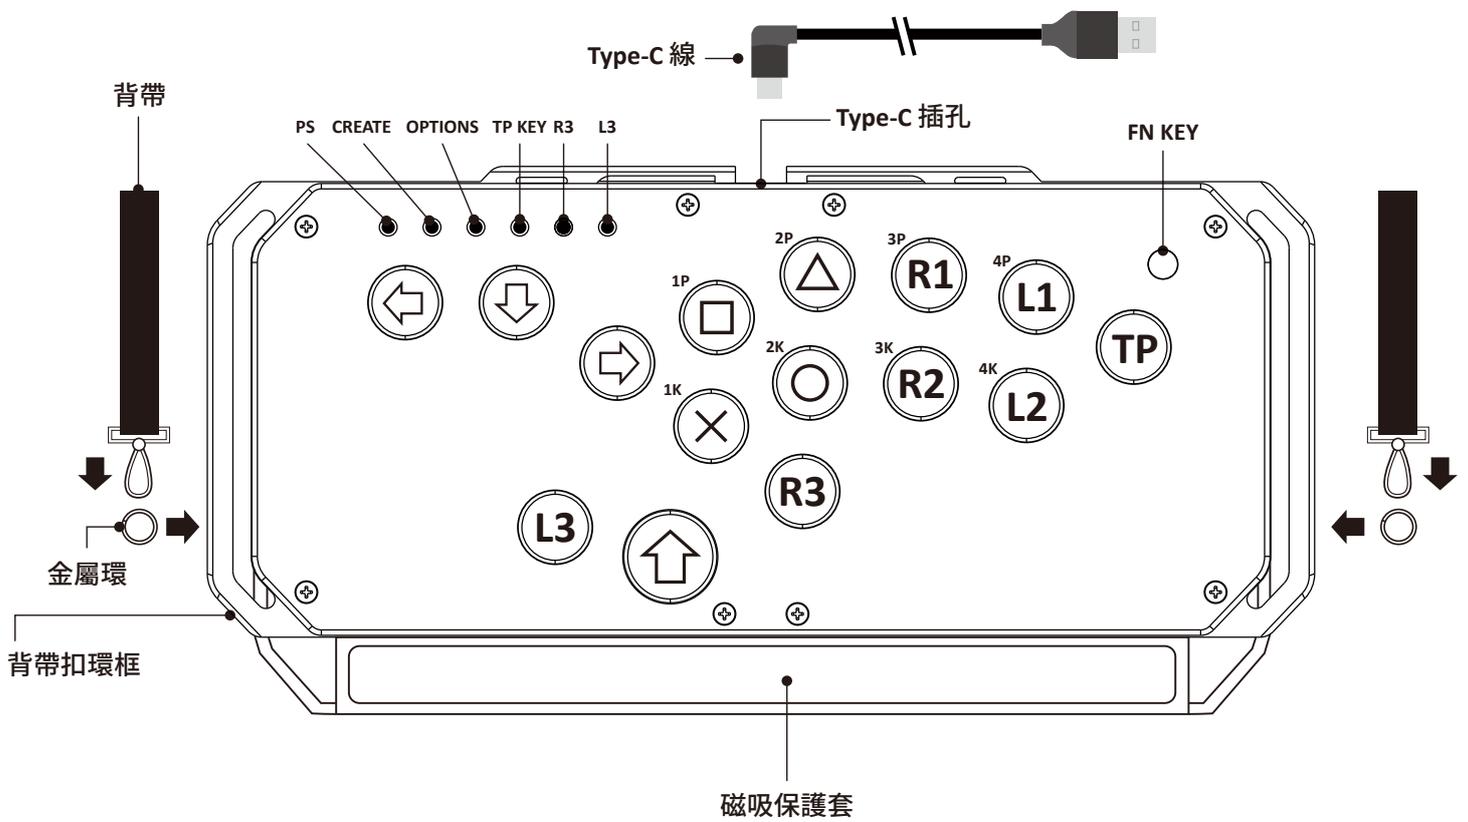

# 產品說明圖及按鈕對應表

EN  
JP  
TW


PS5	PS4	X-Series	Switch	PC(X-360)	Arcade
PS	PS	Guide	HOME	Guide	XB/PS
Create	Share	Share	Capture	Back	SELECT
Options	Options	Menu	Plus	Start	START
TP Key	TP Key	View	Minus	-	TP Key
↑	↑	↑	↑	↑	↑
←	←	←	←	←	←
↓	↓	↓	↓	↓	↓
→	→	→	→	→	→
□	□	X	Y	X	1P
△	△	Y	X	Y	2P
R1	R1	RB	R	RB	3P
L1	L1	LB	L	LB	4P
×	×	A	B	A	1K
○	○	B	A	B	2K
R2	R2	RT	ZR	RT	3K
L2	L2	LT	ZL	LT	4K
R3	R3	RTSB	RSB	RTSB	R3
L3	L3	LTSB	LSB	LTSB	L3
FN Key	FN Key	FN Key	FN Key	FN Key	FN Key

# 連接方法

## 步驟1.

按下對應遊戲機的按鍵：

\*在此步驟選擇的遊戲主機設定會自動保存。  
下次使用相同的遊戲主機時，請直接進入步驟2。

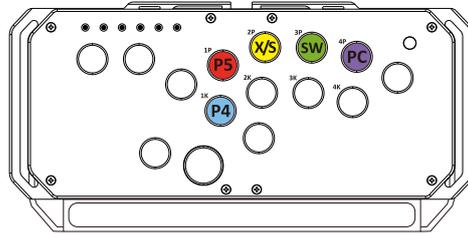

- ● 1P = PS5
- △ ● 2P = Xbox Series X/S
- R1 ● 3P = Nintendo Switch
- L1 ● 4P = PC (XID 模式)
- × ● 1K = PS4

## 步驟2.


將 Brook Fighter Starburst 連接到遊戲主機或 PC。



## 步驟3.

根據遊戲畫面的指示，按下指定按鈕以完成登錄。

\*上圖以 PS5 為例，您需要按下 PS 按鈕完成登錄。

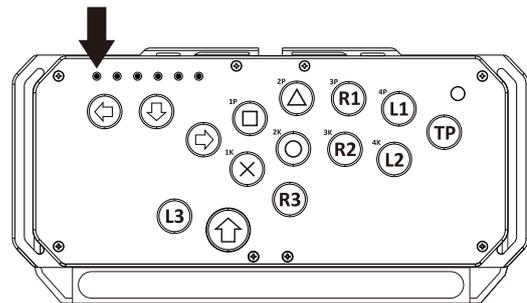

# PS5 推薦設定

為了在 PS5 上能更舒適地享受遊戲，請嘗試以下設定

- 步驟1.  
前往設定>周邊機器>控制器(一般)。
- 步驟2.  
選擇通訊方法，然後選擇使用USB連接線。

## RGB LED 功能設定

- Fn + □ (1P) : 切換燈光效果  
效果順序: 全部關閉 (默認) → 按下時關閉 → 按下時開啟 → 呼吸燈 → 跑馬燈 (從左到右) → 跑馬燈 (從右到左)
- Fn + △ (2P) : 增加亮度
- Fn + R1 (3P) : 降低亮度

## Turbo 機能設定


- 目前有五種頻率可用: 5、10、15、20 和 25 次/秒。
- 按住【Fn + Options】, 然後按 ↑ (Up) 增加頻率; 按 ↓ (Down) 降低頻率。
- 按住【Fn + Options】, 然後按下要設置或取消 Turbo 功能的按鍵。
- 可設置 Turbo 功能的按鍵包括: □ (1P)、△ (2P)、R1 (3P)、L1 (4P)、× (1K)、○ (2K)、3K (R2)、4K (L2)、L3、R3。

# SOCD 模式切換教學

SOCD意為相反方向指令衝突時, 判定主要輸出指令的模式。

1. 出廠預設值是Mode 1
2. SOCD模式設定後會自動儲存


**切換** 按住以下對應按鈕後, 將電源線插入主機進行切換。

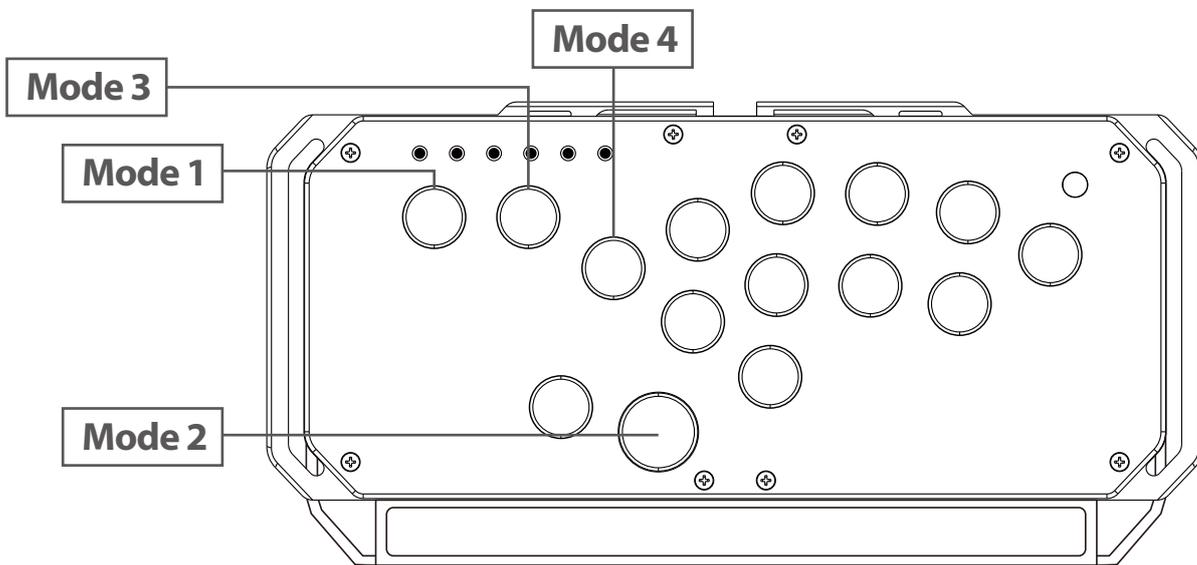

	Mode 1 UP Priority	Mode 2 CAPCOM / Neutral	Mode 3 Last Priority	Mode 4 BYPASS
← + →	Neutral	Neutral	→	← + →
→ + ←	Neutral		←	→ + ←
↑ + ↓	↑		↓	↑ + ↓
↓ + ↑	↑		↑	↓ + ↑

# 使用組合鍵設定搖桿控制模式


EN  
JP  
TW

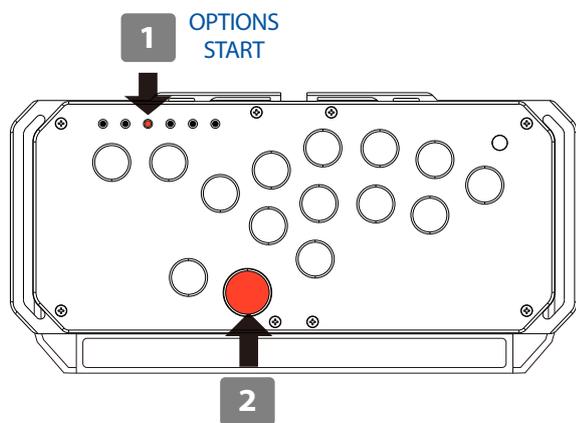

=




按住Options及↑ (Up) 持續3秒。

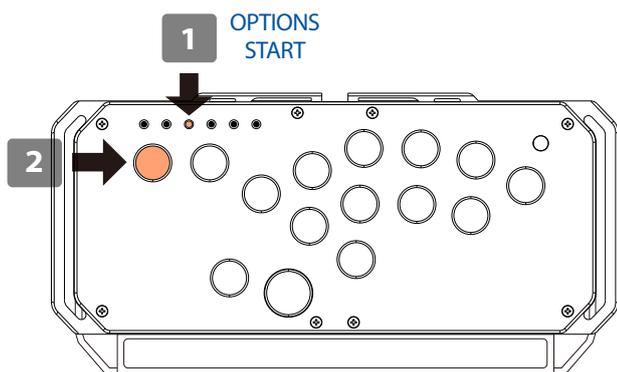

=



按住Options及← (Left) 持續3秒。

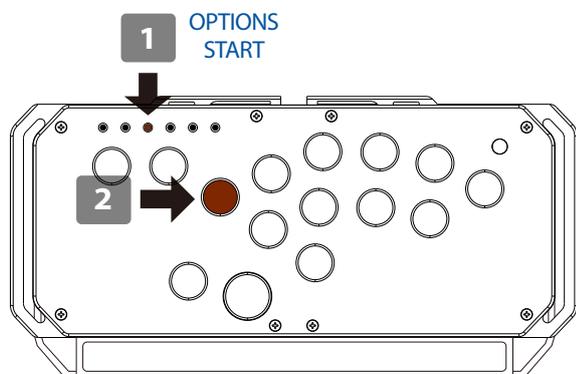


=



按住Options及→ (Right) 持續3秒。



# Touch pad 模擬

EN  
JP  
TW

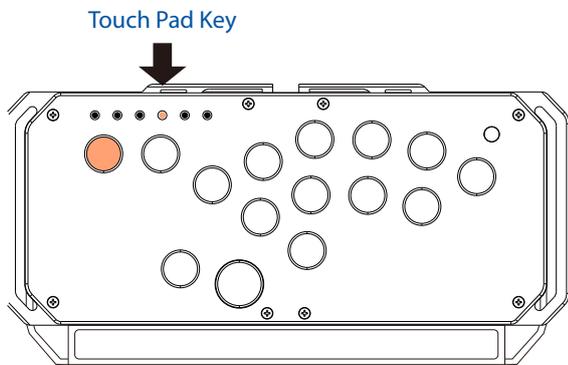



按壓Touch Pad Key的同時, 按壓左鍵

=

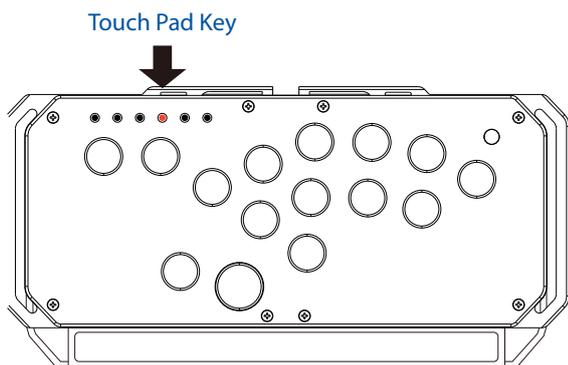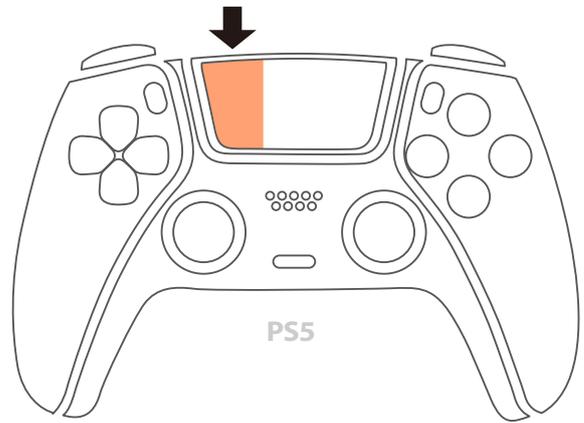


按壓 Touch Pad Key

=

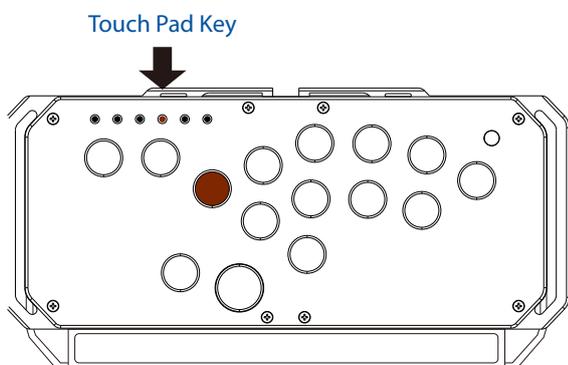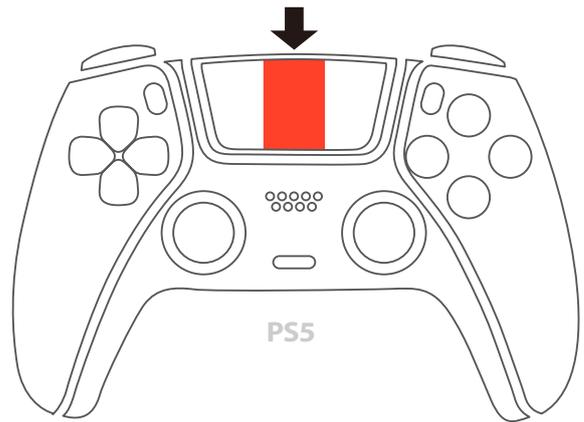

按壓Touch Pad Key的同時, 按壓右鍵


=

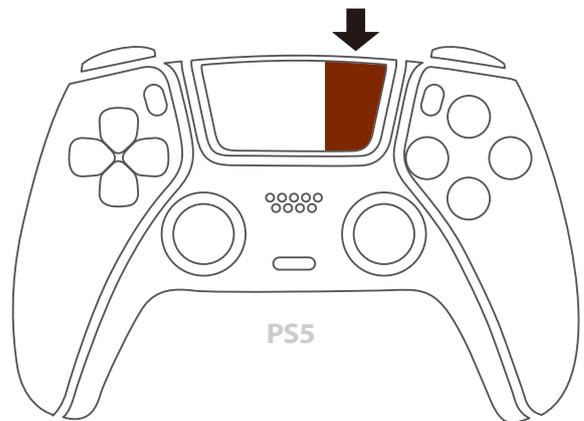

# 磁吸皮革保護套使用說明


## 角度1

1

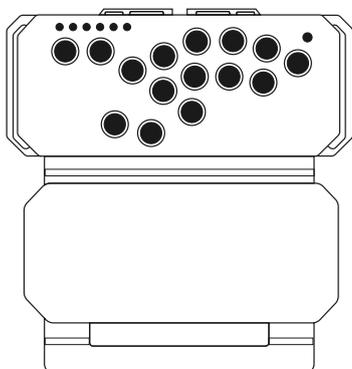


將皮套完全打開並平放

2

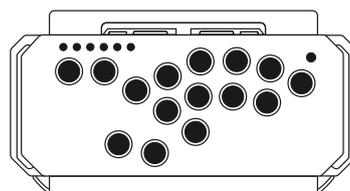


將皮套向反方向折疊

3

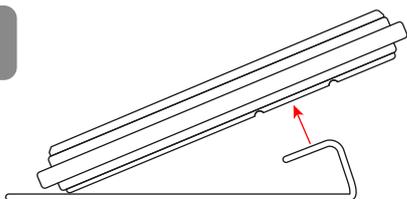

參考圖片，將皮套底部反折後對準產品底部第2格位置，對準後會自動磁吸固定

4

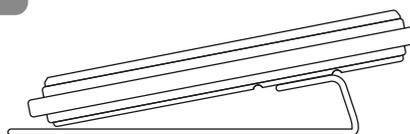


磁吸固定後，即完成 角度 1 的設置

## 角度2


\*先完成「角度 1」的所有步驟

1

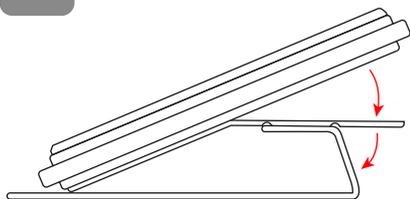


將產品下方的皮套向下折疊

2

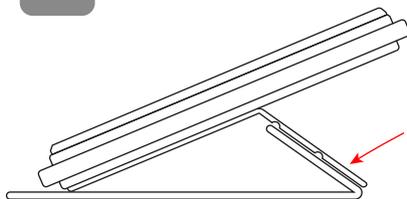

折疊後，輕輕往下壓，確保固定位置

3

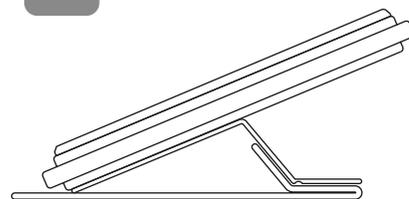

壓緊後，即完成角度 2 的設置

備註：因為皮革材質具有彈性，按壓時感受到些許回彈屬正常現象

## 鎖定功能設定

- 按住Fn+Share+Option即會開啟或關閉鎖定狀態。
- 開啟鎖定狀態後, 以下按鍵按壓效果無效: PS Key、Option、Share。

EN

JP

**TW**



**ZEROPLUS TECHNOLOGY CO.,LTD.**

---

[www.brookaccessory.com](http://www.brookaccessory.com)

Visit our website for more information and assistance.

©Zeroplus Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.  
Brook is the registered trademark of Zeroplus Technology Co., Ltd. The other trademark names are the used marks, trademarks or registered trademarks of the corresponding companies.

