

G515 TKL


Gaming Keyboard

Clavier gaming

SETUP GUIDE | GUIDE D'INSTALLATION




logitech

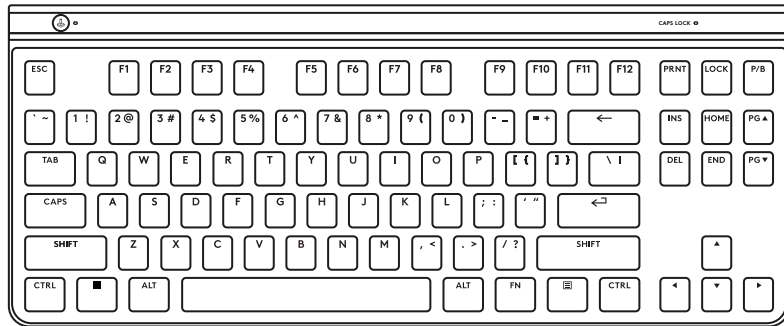


ENGLISH	3
FRANÇAIS.	6
ESPAÑOL	9
PORTUGUÊS	12

SETTING UP

- 1 Use the cable inside the box to connect the keyboard with your PC USB port.

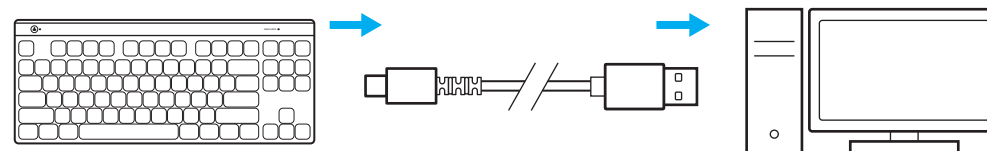

- 2 Download and install G HUB software to your PC/ MAC for the best gaming experience (G HUB has onboarding story for features). Go to www.logitechG.com/ghub

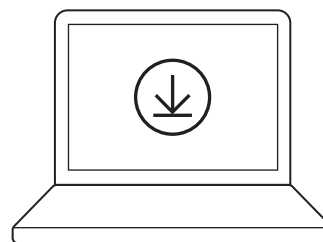


logitechG.com/ghub

GAME MODE


Pressing the Game mode button blocks the *Windows* and *Menu* keys when pressed.

Additional keys can be blocked using G HUB software.

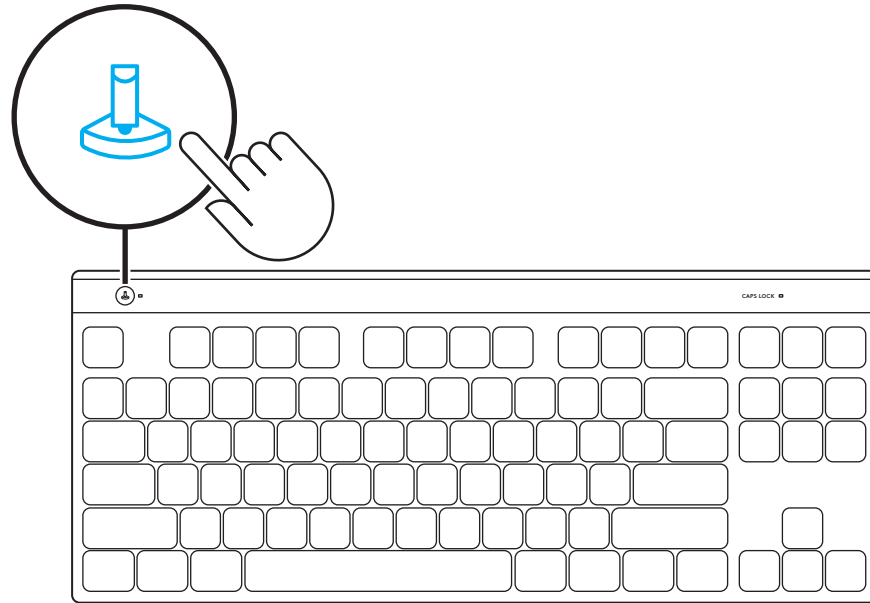

FULL KEY CUSTOMIZATION

Use FN+A to activate your KEYCONTROL, then you can start to use the Remap key you have assigned in Ghub.



FN CONTROL

Media Controls


FN + F8	Brightness Control (5 Level Rotation)
FN + F9	Play/Pause
FN + F10	Stop
FN + F11	Previous Track
FN + F12	Next Track
FN + PRNT	Mute
FN + LOCK	Volume down
FN + P/B	Volume Up

Lighting Brightness Control


FN + F8	Brightness Degree
-------------------------------	-------------------

CONFIGURATION

- 1 Utilisez le câble fourni pour connecter le clavier au port USB de votre PC.

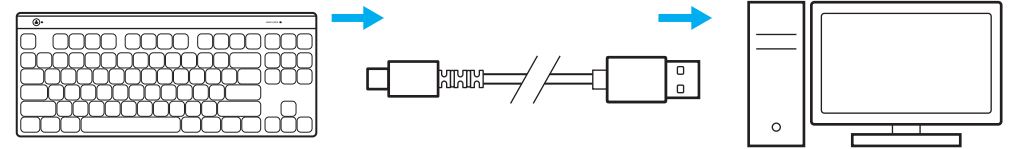

- 2 Téléchargez et installez le logiciel G HUB sur votre PC/MAC pour une expérience de jeu optimale (G HUB propose un parcours d'intégration pour les fonctionnalités). Rendez-vous sur <https://www.logitechG.com/ghub>

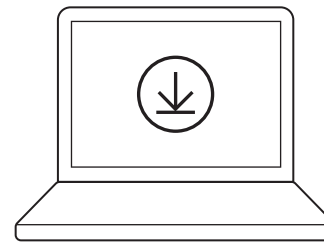


[logitechG.com/ghub](https://www.logitechG.com/ghub)

MODE JEU

Le fait d'appuyer sur le bouton Mode Jeu bloque les touches *Windows* et *Menu*.

D'autres touches peuvent être bloquées à l'aide du logiciel G HUB.

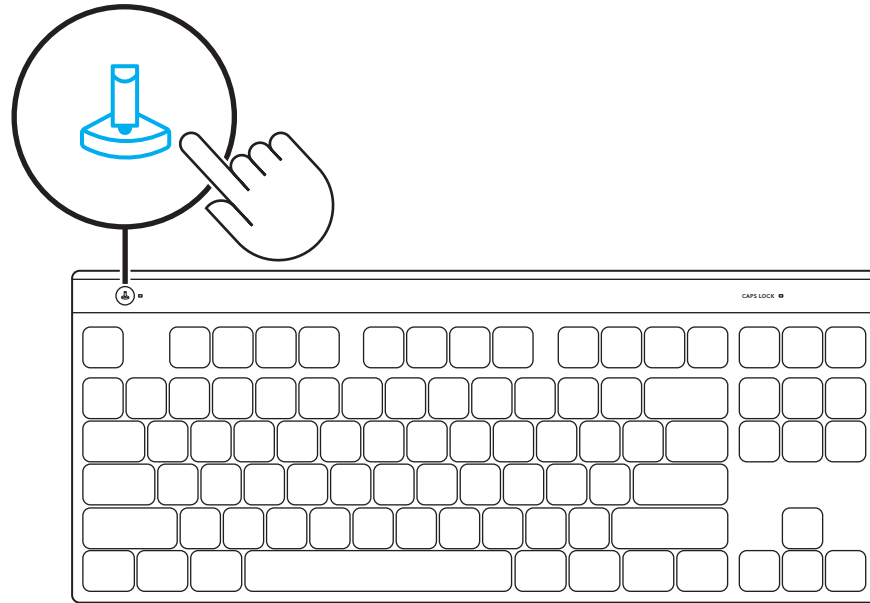

PERSONNALISATION COMPLÈTE DES TOUCHES

Utilisez FN+A pour activer le KEYCONTROL.
Vous pouvez ensuite commencer à utiliser la touche
Remapper que vous avez attribuée dans Ghub.

	Activer la disposition de personnalisation complète des touches
---	---

COMMANDE FN

Commandes multimédia


FN + F8	Contrôle de la luminosité (boucle de 5 niveaux)
FN + F9	Lecture/Pause
FN + F10	Arrêter
FN + F11	Piste précédente
FN + F12	Piste suivante
FN + PRNT	Couper le son
FN + LOCK	Diminuer le volume
FN + P/B	Augmenter le volume

Contrôle de la luminosité


FN + F8	Degré de luminosité
-------------------------------	---------------------

CONFIGURACIÓN

- 1 Usa el cable incluido en la caja para conectar el teclado al puerto USB de tu PC.

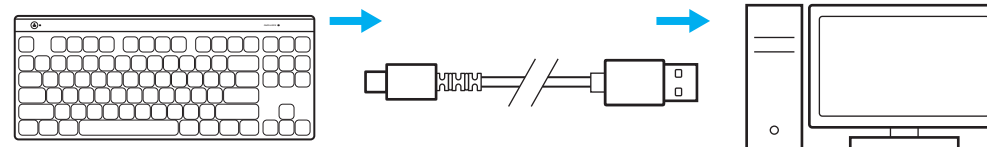

- 2 Descarga e instala el software G HUB en tu PC/ MAC para una experiencia de juego óptima (G HUB ofrece integración de funciones).
Ve a www.logitechG.com/ghub

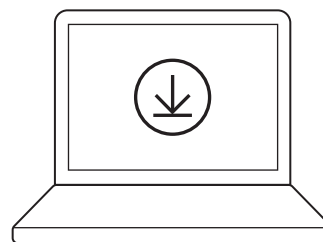


logitechG.com/ghub

MODO DE JUEGO


Al presionar el botón de modo de juego se bloquea la pulsación de las teclas de *Windows* y menú.

Es posible bloquear otras teclas usando el software G HUB.

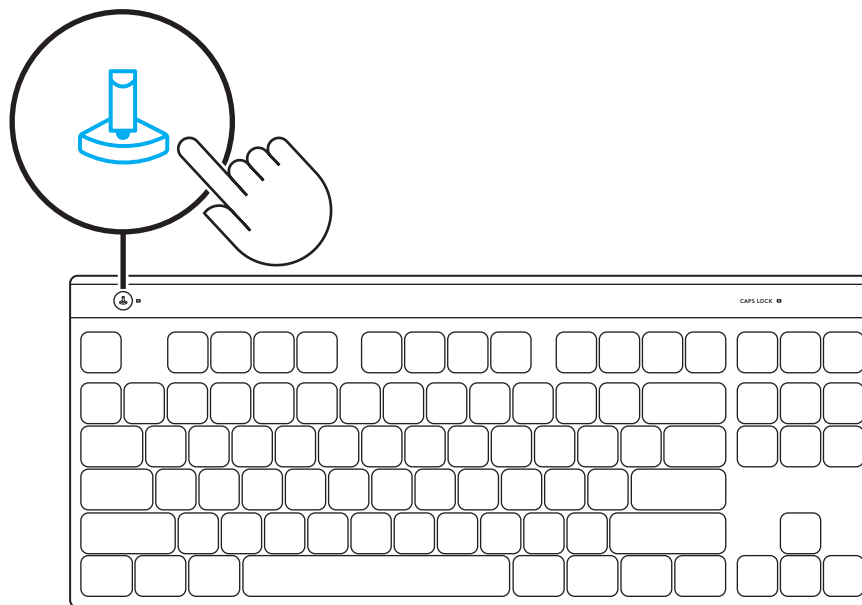

PERSONALIZACIÓN TOTAL DE TECLAS

Usa FN+A para activar tu KEYCONTROL, después podrás empezar a usar la tecla de reasignación que hayas asignado en Ghub.



CONTROL FN

Controles multimedia


 + 	Control de brillo (Rotación de 5 niveles)
 + 	Reproducir/Pausa
 + 	Detener
 + 	Pista anterior
 + 	Pista siguiente
 + 	Silencio
 + 	Bajar volumen
 + 	Subir volumen

Control de brillo de iluminación


 + 	Grado de brillo
---	-----------------

CONFIGURAÇÃO

- 1 Use o cabo na caixa para conectar o teclado à porta USB do PC.

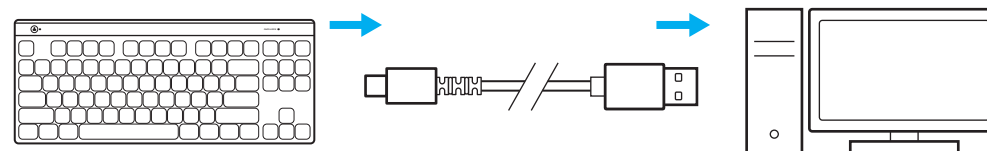

- 2 Baixe e instale o software G HUB em seu PC/MAC para obter a melhor experiência de jogo (G HUB tem uma guia de integração para os recursos). Ir para www.logitechG.com/ghub

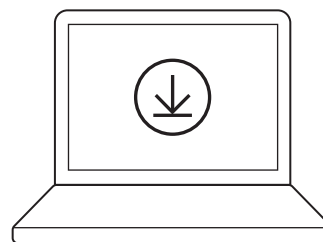


logitechG.com/ghub

MODO DE JOGO

Pressionar o botão Modo de jogo bloqueia as teclas *Windows* e *Menu* quando pressionado.

Teclas adicionais podem ser bloqueadas usando o software G HUB.

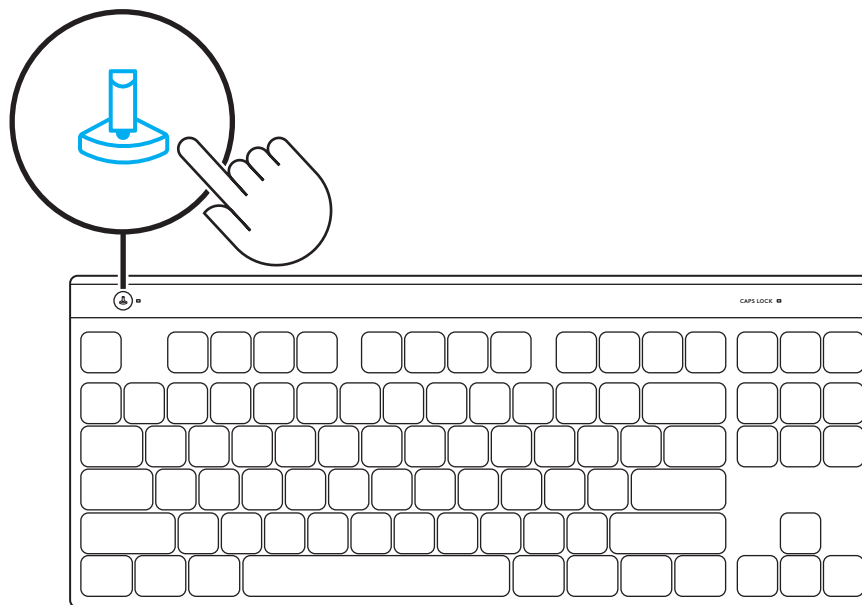

PERSONALIZAÇÃO COMPLETA DE TECLAS

Use FN+A para ativar o KEYCONTROL para poder começar a usar a tecla de remapeamento atribuída no Ghub.



CONTROLE FN

Controles de mídia

 + 	Controle de brilho (rotação de nível 5)
 + 	Reproduzir/Pausar
 + 	Interromper
 + 	Faixa anterior
 + 	Próxima faixa
 + 	Sem áudio
 + 	Diminuir volume
 + 	Aumentar volume

Controle de brilho da iluminação

 + 	Nível de brilho
---	-----------------



©2024 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

©2024 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi et leurs logos respectifs sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs susceptibles de s'être glissées dans le présent manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

WEB-621-002481 002