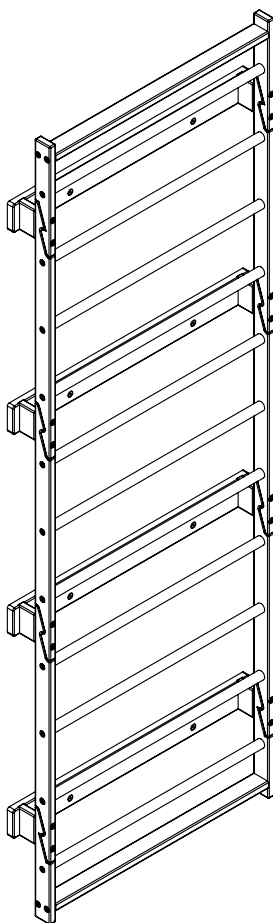




USER MANUAL · BENUTZERHANDBUCH ·
MANUEL D'UTILISATION · MANUAL DE USUARIO ·
MANUALE D'USO · GEBRUIKERSHANDLEIDING



Wooden swedish wall · Holz-Sprossenwand ·
Espalier en bois · Espaldera de madera ·
Spalliera in legno · Houten klimrek

 **WARNING!** Read this manual carefully before use

SCOPE OF APPLICATION

A Swedish wall is a universal sporting equipment designed for exercises, the development of coordination, balance, musculature, and the improvement of strength and endurance. It is suitable for use by children under adult supervision. Incorrect assembly or use may lead to injuries. Carefully follow the instructions for safe installation and use.

Recommended age: from 3 to 16 years old.

Maximum Load Capacity: 60 kg / 132 lbs.

TERMS OF USE

- Before assembly, check the completeness of the set and notify the manufacturer of any missing parts at the specified email address.
- Only for indoor use.
- The product has no expiration term but change the product or the details of the product immediately if any damage occur.
- 2 years warranty.

Note:

- Warranty does not apply if the product is being damaged due to the weather conditions, as it is for indoor use only;
- Manufacturer reserves the right to make structural changes to the product without prior notice, provided such changes do not affect product's functionality, safety, and key features;
- In case of any inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer and seller shall bear no responsibility and the warranty shall not apply.
- Responsibility for any damage incurred by children during play on the furniture rests with the supervising adults; if a child is injured while playing with the product, please treat the wound and consult a doctor.

SAFETY MEASURES












- The product must be assembled by an adult; do not try to assemble the product without following the manufacturer's instructions: improperly assembled product can be unstable and unsafe.
- In disassembled state the product contains small parts constituting a choking hazard for the kid; after the assembly, ensure all screws and fastenings are securely tightened; put the spare screws, if any, out of the reach of children.
- Limit the height of usage for the small kids by lowering the horizontal bar; usage of a soft landing area is recommended for safety purposes.
- To be used under the direct supervision of an adult only; do not leave the kid alone with the product.
- Tighten the screws every 2 months and regularly check the product for signs of wear; immediately stop the use of the product if it has any.
- Do not exceed the maximum weight limit; to prevent overcrowding and ensure stability, limit the number of children using the climber at one time based on the recommended weight limit, size, and design of the climber.

- Do not use at uneven and sloping wall.
- Do not use the product if it has any visible damage or positioned abnormally.
- Do not use the product if the floor beneath is wet and contaminated.
- Do not place near hazards: ensure the climber is located at least 2m away from windows, sharp corners, hard furniture or any other hazard; the area around the climber should be clear and safe.
- Do not place the product close to the sources of radiant heat or under the direct sun rays.
- Avoid modifying the ladder or adding homemade extensions unless you are sure they are safe and compatible; modifications can affect the stability and safety of a climber.
- Proper Footwear: Ensure that children wear appropriate footwear to prevent slips and falls. Shoes should have a good grip and be suitable for physical activity.
- Do not let the children climb onto the upper rail of the ladder or climb onto the horizontal bar.
- To ensure the stability of a construction and prevent falling, ensure the product is securely attached to the wall.


CARE AND MAINTENANCE

- To clean the item, wipe it with a damp cloth or wet wipes.
- Avoid excessive moisture - water can penetrate into seams or microcracks and cause damage to wood; in case of spillage on the product - wipe dry.
- Do not use abrasive sponges, aggressive detergents, alcohol or acetone.
- Do not leave the product outdoors or near heat sources (batteries, fireplaces).
- With the appearance of scuffs or fading, you can easily restore a layer of varnish or paint - use the same water base that the product was treated with. Clean the surface and grind lightly before re-coating.
- If the product is not used for a long time, store it in a dry room with moderate humidity (40-60%); avoid storage in damp or uninsulated areas.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1 - Stand #1  2 pcs.	2 - Stand #2  3 pcs.	3 - Stand #3  2 pcs.
4 - Stand #4  3 pcs.	5 - Plank  2 pcs.	6 - Rod  11 pcs.
7 - Mounting plank  4 pcs.	8 - Spacer  8 pcs.	a - TORX Screw 6x50  46 pcs.
b - TORX Screw 6x80  32 pcs.	c - Dowel 10x80  16 pcs.	d - TORX T30 key  1 pc.

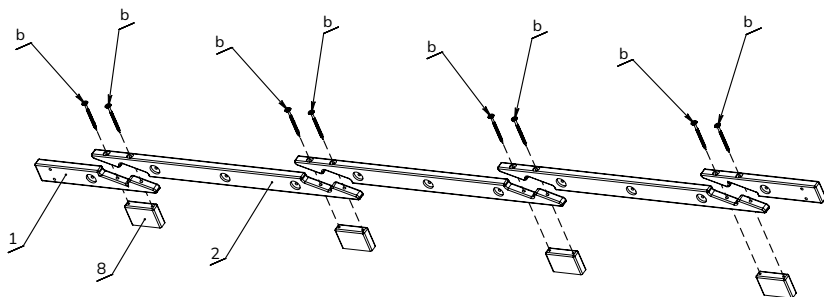1




Assemble the first sidewall. Take the stands 1 and 2 and attach the spacers (8) using screws (b) and hex key (d). See Pic. 1.

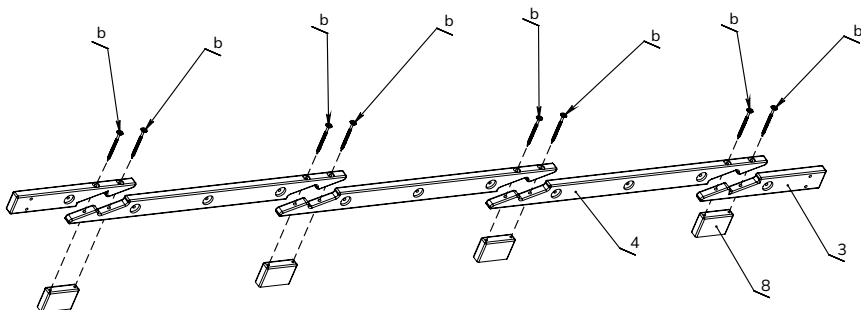2




Assemble the second sidewall. Take the stands 3 and 4 and attach them to spacers (8) with screws (b) and hex key (d). See Pic. 2.

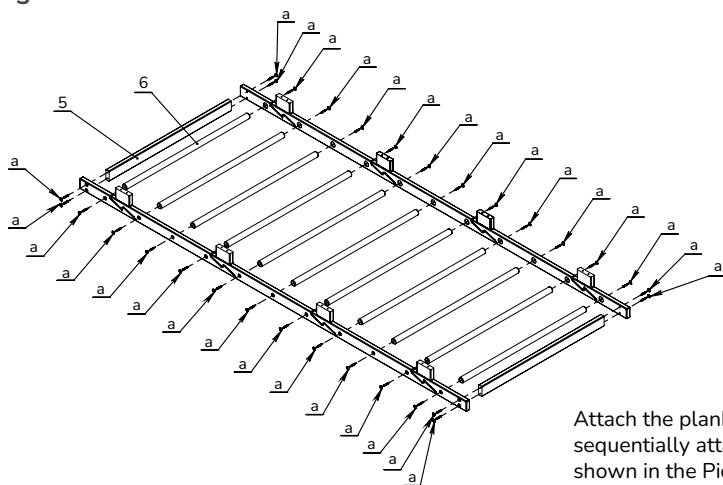3



Attach the planks (5) and rods (6) and sequentially attach them to sidewalls shown in the Pic. 1, 2 using screws (a) and hex key (d). See Pic. 3.

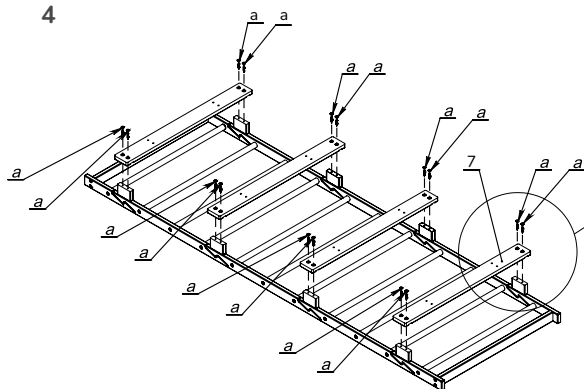4





Attach the mounting planks (7) using screws (a) and key (d). See Pic. 4.

Mounting to a brick or concrete wall

Attach the assembled construction to the brick or concrete wall using dowels (c) and screws (b). See Pic. 5.

5

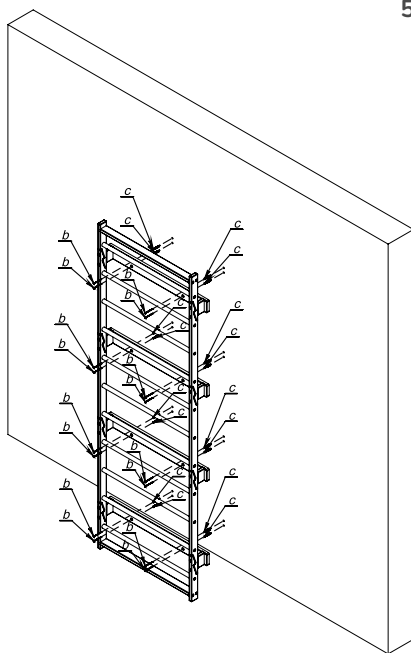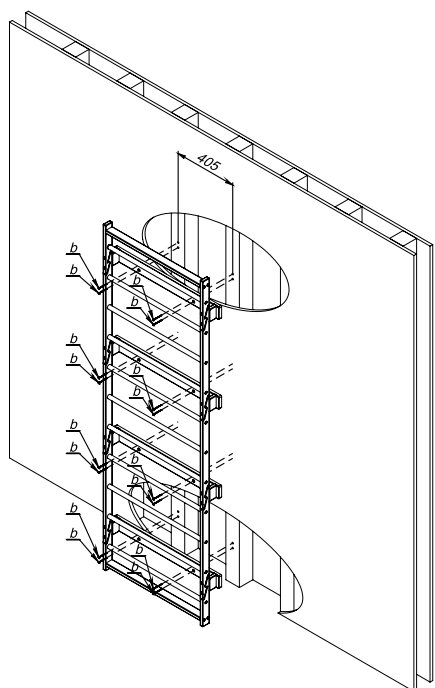Mounting to the carcass wall







6


Attach the assembled construction only to the wooden carcass of the wall using the screws (b). See Pic. 6.

POSSIBLE ADD-ONS

PULL-UP BAR

1 - Left sidewall  1 pc.	2 - Right sidewall  1 pc.	3 - Left horizontal plank  1 pc.	4 - Right horizontal plank  1 pc.	5 - Inclined left plank  1 pc.
6 - Inclined right plank  1 pc.	7 - Rod  4 pcs.	a - TORX Screw 6x50  6 pcs.	b - TORX Screw 6x70  6 pcs.	c - Self-tapping screw 6.3x30  1 pc.
d - TORX T30 key  1 pc.	e - 4 mm hex key  1 pc.			

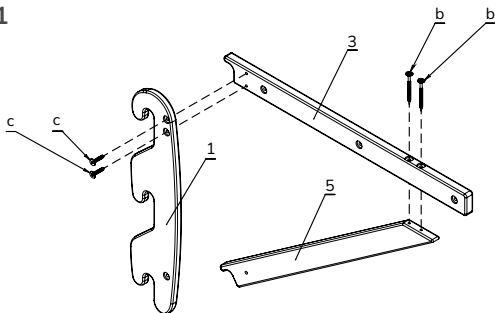
1




Attach left horizontal plank (3) to the inclined left plank (5) using screws (b) and key (d). Attach left sidewall (1) to the inclined left plank (3) using screws (c). See Pic. 1.


2

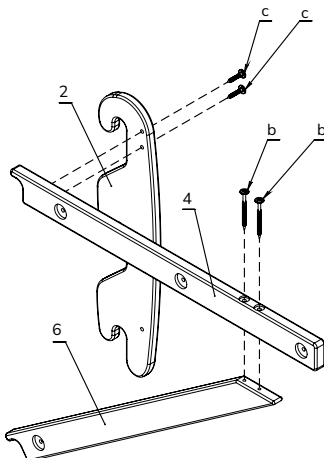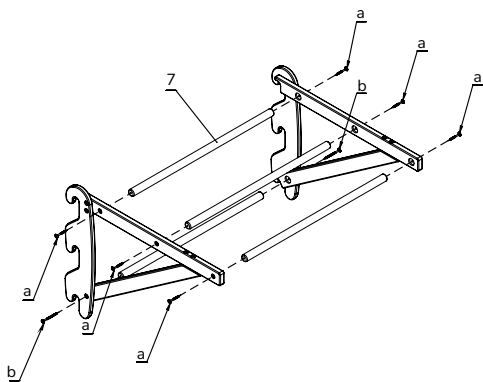Attach the inclined right plank (6) to the right horizontal plank (4) using screws (b) and key (d). Attach the right sidewall (2) to the horizontal right plank (4) using the screws (c) and a key (e). See Pic. 2.






Insert the rods (7) into the grooves at the sidewalls, then join the received construction using the screws (a, b), and key (d). See Pic. 3.

	Rope with round platform		Gymnastic rings
	Rope with spheres		Rope ladder

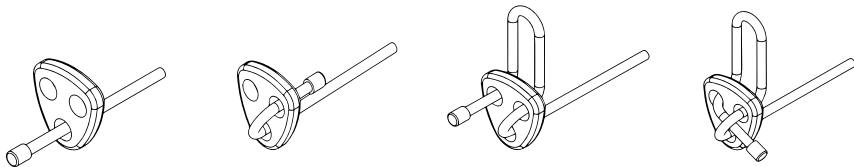How to attach: instruction



DISPOSAL AND ENVIRONMENTAL INFORMATION

Dispose of the product in accordance with local waste regulations. Components can be recycled where applicable.

MANUFACTURER

Look for manufacturer information on the product packaging.

ANWENDUNGSBEREICH

Eine Schwedische Wand ist ein vielseitiges Sportgerät, das für Übungen, die Entwicklung von Koordination, Gleichgewicht, Muskulatur sowie zur Verbesserung von Kraft und Ausdauer konzipiert ist. Sie ist für die Nutzung durch Kinder unter Aufsicht von Erwachsenen geeignet. Eine unsachgemäße Montage oder Nutzung kann zu Verletzungen führen. Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig, um eine sichere Installation und Verwendung zu gewährleisten.

Empfohlenes Alter: von 3 bis 16 Jahren

Maximale Tragfähigkeit: 60 kg / 132 lbs.

NUTZUNGSBEDINGUNGEN

- Überprüfen Sie vor der Montage die Vollständigkeit des Sets und benachrichtigen Sie den Hersteller bei fehlenden Teilen unter der angegebenen E-Mail-Adresse.
- Nur für den Innenbereich geeignet.
- Das Produkt hat kein Ablaufdatum, jedoch muss es oder seine Teile bei Beschädigung sofort ausgetauscht werden.
- 2 Jahre Garantie.

Hinweis:

- Die Garantie gilt nicht, wenn das Produkt durch Witterungseinflüsse beschädigt wird, da es nur für den Innenbereich vorgesehen ist.
- Der Hersteller behält sich das Recht vor, strukturelle Änderungen am Produkt ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen, sofern diese die Funktionalität, Sicherheit und Hauptmerkmale nicht beeinträchtigen.
- Bei unsachgemäßer Verwendung oder Nichteinhaltung der Anleitung übernehmen Hersteller und Verkäufer keine Haftung, und die Garantie erlischt.
- Die Verantwortung für Schäden, die Kindern beim Spielen mit dem Möbelstück entstehen, liegt bei den beaufsichtigenden Erwachsenen. Im Falle einer Verletzung des Kindes während des Spielens behandeln Sie bitte die Wunde und ziehen Sie einen Arzt hinzu.

SICHERHEITSSMAßNAHMEN




- Das Produkt muss von einem Erwachsenen montiert werden. Versuchen Sie nicht, es ohne Befolgung der Herstelleranweisungen zusammenzubauen – ein unsachgemäß montiertes Produkt kann instabil und unsicher sein.
- Im zerlegten Zustand enthält das Produkt Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr für Kinder darstellen. Nach dem Zusammenbau alle Schrauben und Befestigungen fest anziehen. Übrig gebliebene Schrauben außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Begrenzen Sie die Nutzungshöhe für kleine Kinder, indem Sie die Querstange absenken. Zur Sicherheit wird die Verwendung einer weichen Landefläche empfohlen.
- Nur unter direkter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Produkt.
- Ziehen Sie die Schrauben alle 2 Monate nach und überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzung. Bei Anzeichen von Schäden sofort die Nutzung einstellen.









- Überschreiten Sie nicht die maximale Gewichtsgrenze. Um Überfüllung zu vermeiden und Stabilität zu gewährleisten, begrenzen Sie die Anzahl der Kinder entsprechend Gewicht, Größe und Design des Klettergeräts.
- Nicht an unebenen oder geneigten Wänden verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei sichtbaren Schäden oder wenn es falsch positioniert ist.
- Nicht verwenden, wenn der Boden darunter nass oder verunreinigt ist.
- Nicht in der Nähe von Gefahrenquellen aufstellen – mindestens 2 m Abstand zu Fenstern, scharfen Ecken, harten Möbeln oder anderen Gefahrenquellen. Der Bereich um das Klettergerüst muss frei und sicher sein.
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen oder direkter Sonneneinstrahlung platzieren.
- Vermeiden Sie Änderungen an der Leiter oder das Hinzufügen selbstgebauter Erweiterungen, es sei denn, Sie sind sicher, dass sie sicher und kompatibel sind. Solche Änderungen können die Stabilität und Sicherheit beeinträchtigen.
- Achten Sie auf geeignetes Schuhwerk – Kinder sollten rutschfeste, für körperliche Aktivität geeignete Schuhe tragen.
- Kinder dürfen nicht auf die obere Sprosse oder auf die Querstange klettern.
- Um die Stabilität der Konstruktion zu gewährleisten und ein Umkippen zu verhindern, muss das Produkt fest an der Wand befestigt sein.

PFLEGE UND WARTUNG


- Zum Reinigen des Artikels wischen Sie ihn mit einem feuchten Tuch oder Feuchttüchern ab.
- Vermeiden Sie übermäßige Feuchtigkeit – Wasser kann in Nähte oder Mikrorisse eindringen und das Holz beschädigen; bei Verschüttung auf dem Produkt – trocken wischen.
- Verwenden Sie keine abrasiven Schwämme, aggressive Reinigungsmittel, Alkohol oder Aceton.
- Lassen Sie das Produkt nicht im Freien oder in der Nähe von Wärmequellen (Batterien, Kamine) stehen.
- Bei Kratzern oder Ausbleichen können Sie leicht eine Schicht Lack oder Farbe wiederherstellen – verwenden Sie denselben Wasserlack, mit dem das Produkt behandelt wurde. Reinigen Sie die Oberfläche und schleifen Sie sie leicht ab, bevor Sie sie neu lackieren.
- Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, lagern Sie es in einem trockenen Raum mit moderater Luftfeuchtigkeit (40-60%); vermeiden Sie die Lagerung in feuchten oder nicht isolierten Bereichen meeeleverd.

MONTAGEANLEITUNG

1 – Ständer Nr. 1  2 Stk.	2 – Ständer Nr. 2  3 Stk.	3 – Ständer Nr. 3  2 Stk.
--	--	---


4 – Ständer Nr. 4  3 Stk.	5 – Planke  2 Stk.	6 – Stange  11 Stk.
7 – Montagebrett  4 Stk.	8 – Abstandhalter  8 Stk.	a – TORX-Schraube 6x50  46 Stk.
b – TORX-Schraube 6x80  32 Stk.	c – Dübel 10x80  16 Stk.	d – TORX-Schlüssel T30  1 Stk.

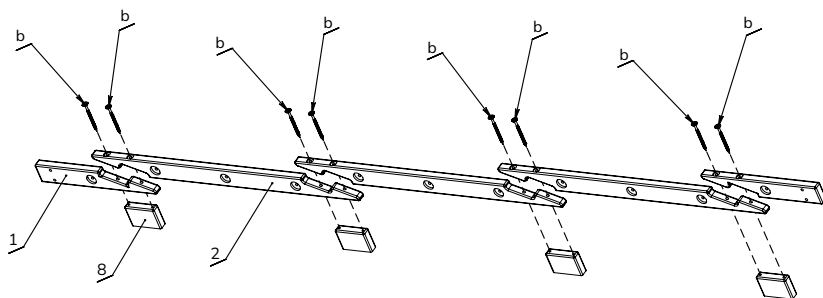1




Montieren Sie die erste Seitenwand. Nehmen Sie die Ständer 1 und 2 und befestigen Sie die Abstandhalter (8) mit Schrauben (b) und dem TORX-Schlüssel (d). Siehe Abb. 1.

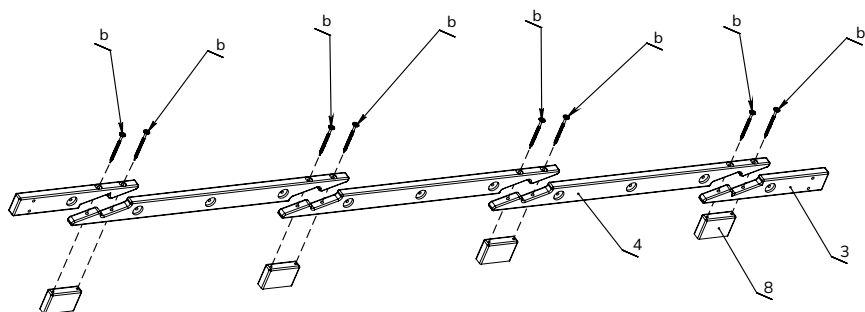2




Montieren Sie die zweite Seitenwand. Nehmen Sie die Ständer 3 und 4 und befestigen Sie sie an den Abstandhaltern (8) mit Schrauben (b) und dem TORX-Schlüssel (d). Siehe Abb. 2.

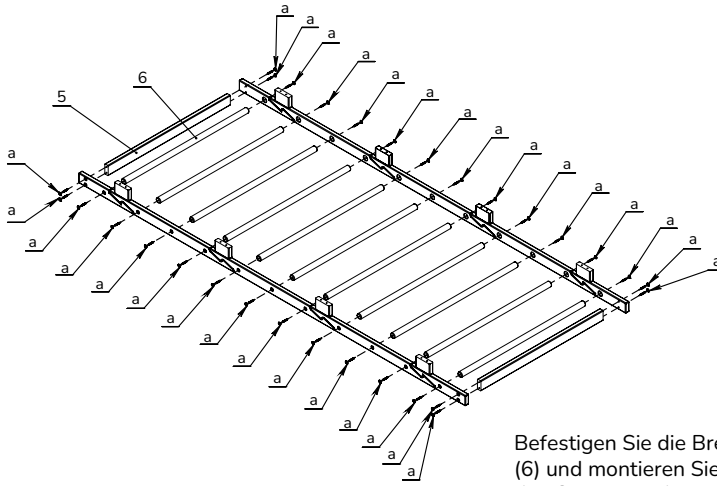3




Befestigen Sie die Bretter (5) und Stangen (6) und montieren Sie sie nacheinander an den Seitenwänden aus Abb. 1 und 2 mit Schrauben (a) und dem TORX-Schlüssel (d).
Siehe Abb. 3.

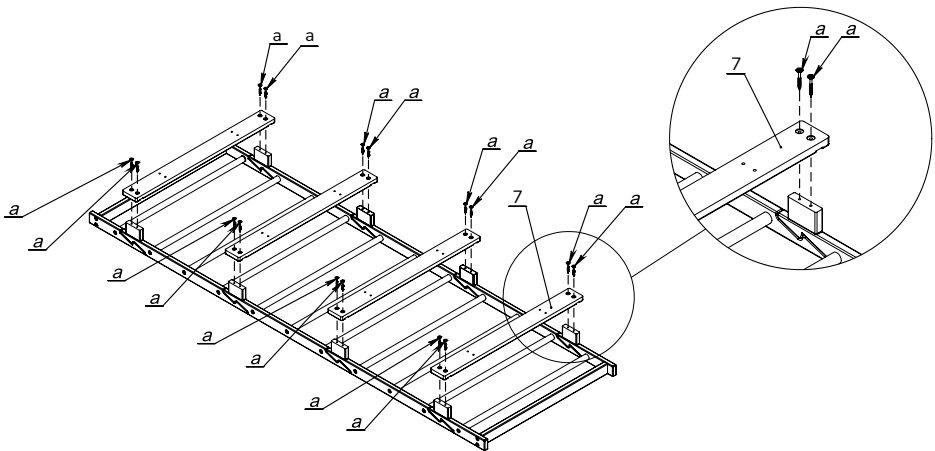4



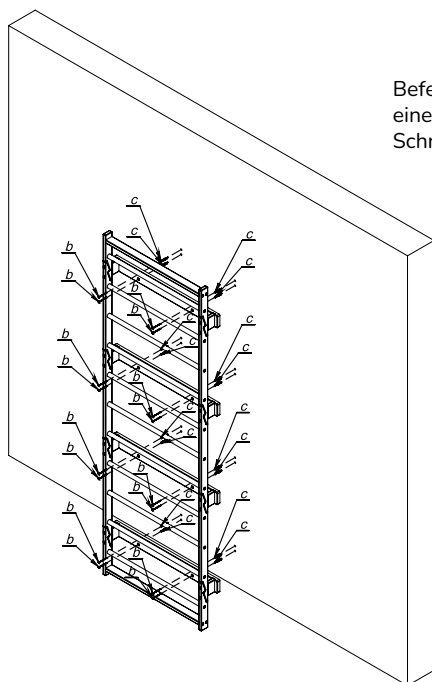
Befestigen Sie die Montagebretter (7) mit Schrauben (a) und dem TORX-Schlüssel (d). Siehe Abb. 4.



Befestigen Sie die montierte Konstruktion an einer Ziegel- oder Betonwand mit Dübeln (c) und Schrauben (b). Siehe Abb. 5.






Befestigung an einer Trockenbau- oder Ständerwand

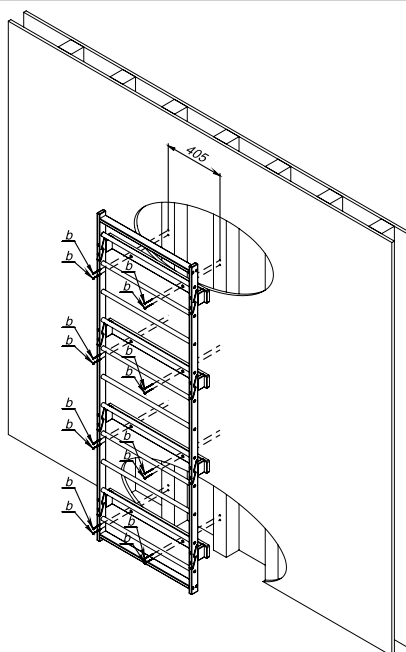Befestigen Sie die Konstruktion ausschließlich an der Holzkonstruktion der Wand mit Schrauben (b). Siehe Abb. 6.




MÖGLICHE ADD-ONS

KLIMMZUGSTANGE

1 – Linke Seitenwand  1 St.	2 – Rechte Seitenwand  1 St.	3 – Linke horizontale Planke  1 St.	4 – Rechte horizontale Planke  1 St.	5 – Schräge linke Planke  1 St.
6 – Schräge rechte Planke  1 St.	7 – Stange  4 St.	a – TORX-Schraube 6x50  6 St.	b – TORX-Schraube 6x70  6 St.	c – Selbstschneidende Schraube 6.3x30  1 St.
d – TORX T30-Schlüssel  1 St.	e – Inbusschlüssel 4 mm  1 St.			

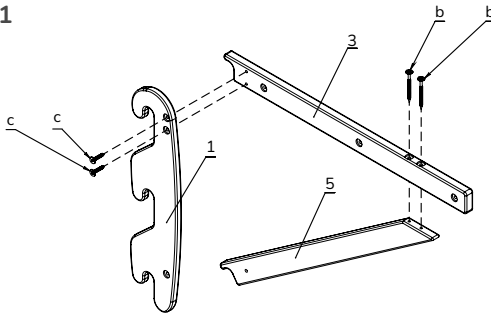
1




Befestigen Sie die linke horizontale Platte (3) an der schrägen linken Platte (5) mit Schrauben (b) und dem Schlüssel (d). Befestigen Sie die linke Seitenwand (1) an der schrägen linken Platte (3) mit Schrauben (c). Siehe Abb. 1.

2

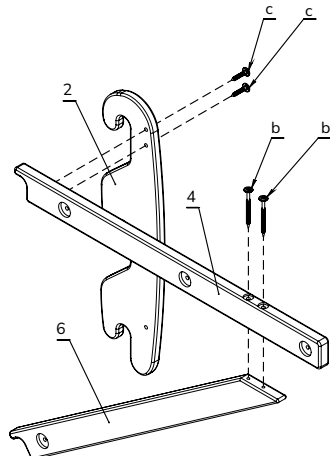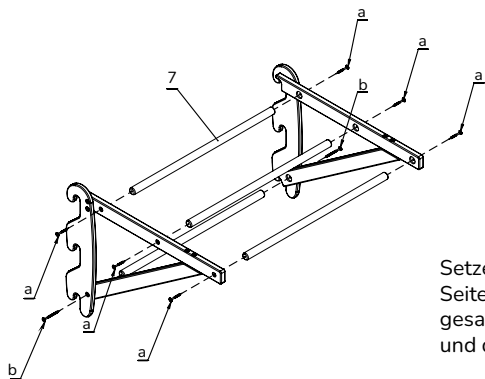Befestigen Sie die schräge rechte Platte (6) an der rechten horizontalen Platte (4) mit Schrauben (b) und dem Schlüssel (d). Befestigen Sie die rechte Seitenwand (2) an der rechten horizontalen Platte (4) mit Schrauben (c) und dem Schlüssel (e). Siehe Abb. 2.






Setzen Sie die Stangen (7) in die Nuten der Seitenwände ein und verbinden Sie die gesamte Konstruktion mit Schrauben (a, b) und dem Schlüssel (d). Siehe Abb. 3.

	Seil mit rundem Sitz		Gymnastikringe
	Seil mit Holzkugeln		Seilleiter

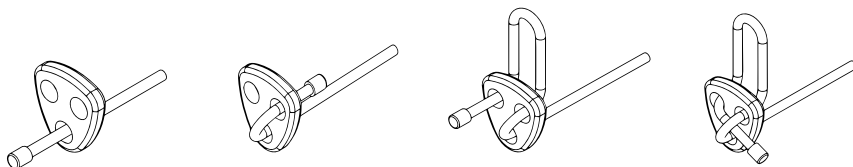Montageanleitung: So befestigen Sie es



ENTSORGUNG UND UMWELTINFORMATIONEN

Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Abfallvorschriften. Komponenten können, sofern möglich, recycelt werden.

HERSTELLER

Suchen Sie nach den Herstellerinformationen auf der Produktverpackung.

CHAMP D'APPLICATION

Un mur suédois est un équipement sportif universel conçu pour les exercices, le développement de la coordination, de l'équilibre, de la musculature ainsi que pour améliorer la force et l'endurance. Il convient à une utilisation par les enfants sous la surveillance d'un adulte. Une installation ou une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures. Suivez attentivement les instructions pour une installation et une utilisation en toute sécurité.

Âge recommandé : de 3 à 16 ans

Capacité de charge maximale : 60 kg / 132 lbs.

CONDITIONS D'UTILISATION

- Avant l'assemblage, vérifiez que le kit est complet et informez le fabricant de toute pièce manquante à l'adresse e-mail indiquée.
- Uniquement pour une utilisation en intérieur.
- Le produit n'a pas de date d'expiration, mais il doit être remplacé, ainsi que ses éléments, en cas de dommage.
- Garantie de 2 ans.

Note:

- La garantie ne s'applique pas si le produit est endommagé en raison des conditions météorologiques, car il est destiné à un usage intérieur uniquement;
- Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications structurelles au produit sans préavis, à condition que ces modifications n'affectent pas la fonctionnalité, la sécurité et les caractéristiques principales du produit;
- En cas d'utilisation inappropriée ou de non-respect des instructions, le fabricant et le vendeur déclinent toute responsabilité et la garantie ne s'applique pas;
- La responsabilité de tout dommage causé par les enfants pendant le jeu sur le meuble incombe aux adultes responsables; si un enfant est blessé en jouant avec le produit, veuillez traiter la blessure et consulter un médecin.



MESURES DE SÉCURITÉ



- Le produit doit être assemblé par un adulte. Ne tentez pas l'assemblage sans suivre les instructions du fabricant : un montage incorrect peut rendre le produit instable et dangereux.
- À l'état démonté, le produit contient de petites pièces représentant un risque d'étouffement. Après l'assemblage, assurez-vous que toutes les vis et fixations sont bien serrées. Gardez les vis de rechange hors de portée des enfants.
- Limitez la hauteur d'utilisation pour les jeunes enfants en abaissant la barre horizontale. Une zone d'atterrissage souple est recommandée pour des raisons de sécurité.
- À utiliser uniquement sous la surveillance directe d'un adulte. Ne laissez pas l'enfant seul avec le produit.
- Serrez les vis tous les 2 mois et vérifiez régulièrement les signes d'usure. En cas de dommage, cessez immédiatement l'utilisation.
- Ne dépassez pas la charge maximale. Pour éviter la surcharge et garantir la stabilité,










limitez le nombre d'enfants en fonction du poids, de la taille et du design de l'équipement.

- Ne pas utiliser sur un mur irrégulier ou en pente.
- N'utilisez pas le produit s'il présente des dommages visibles ou s'il est mal positionné.
- Ne pas utiliser si le sol est humide ou contaminé.
- Ne pas placer près de dangers – le produit doit être à au moins 2 m des fenêtres, coins vifs, meubles durs ou autres dangers. L'environnement doit être dégagé et sûr.
- Ne pas placer près de sources de chaleur ou sous la lumière directe du soleil.
- Évitez de modifier l'échelle ou d'ajouter des extensions artisanales, sauf si vous êtes sûr qu'elles sont compatibles et sûres. Les modifications peuvent affecter la stabilité et la sécurité.
- Chaussures appropriées : assurez-vous que les enfants portent des chaussures antidérapantes et adaptées à l'activité physique.
- Ne laissez pas les enfants grimper sur la barre horizontale ni sur la barre supérieure de l'échelle.
- Pour assurer la stabilité de la structure et prévenir les chutes, le produit doit être solidement fixé au mur.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE


- Pour nettoyer l'article, essuyez-le avec un chiffon humide ou des lingettes.
- Évitez l'humidité excessive – l'eau peut pénétrer dans les coutures ou les microfissures et endommager le bois ; en cas de renversement sur le produit – essuyez-le soigneusement.
- Ne pas utiliser d'éponges abrasives, de détergents agressifs, d'alcool ou d'acétone.
- Ne laissez pas le produit à l'extérieur ou près des sources de chaleur (batteries, cheminées).
- En cas de rayures ou de décoloration, vous pouvez facilement restaurer une couche de vernis ou de peinture – utilisez la même base à l'eau que celle utilisée pour traiter le produit. Nettoyez la surface et poncez légèrement avant de remettre une couche.
- Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, conservez-le dans une pièce sèche avec une humidité modérée (40-60%) ; évitez de le stocker dans des endroits humides ou non isolés.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1 – Support n°1  2 pcs.	2 – Support n°2  3 pcs.	3 – Support n°3  2 pcs.
4 – Support n°4  3 pcs.	5 – Planche  2 pcs.	6 – Tige  11 pcs.
7 – Planche de fixation  4 pcs.	8 – Entretoise  8 pcs.	a – Vis TORX 6x50  46 pcs.


b – Vis TORX 6x80 32 pcs. 	c – Cheville en bois 10x80 16 pcs. 	d – Clé TORX T30 1 pc. 
--	---	---

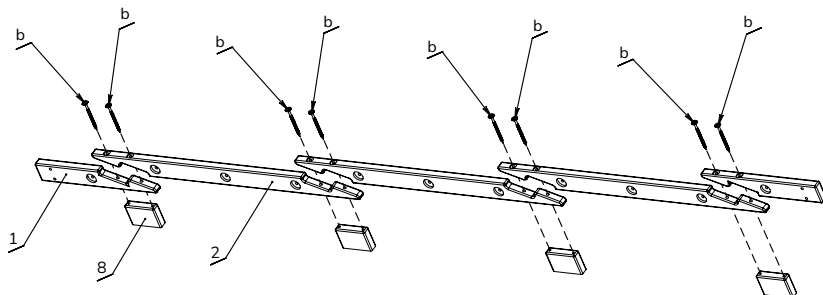1




Assemblez le premier panneau latéral. Prenez les supports 1 et 2 et fixez les entretoises (8) avec les vis (b) et la clé TORX (d). Voir Fig. 1.

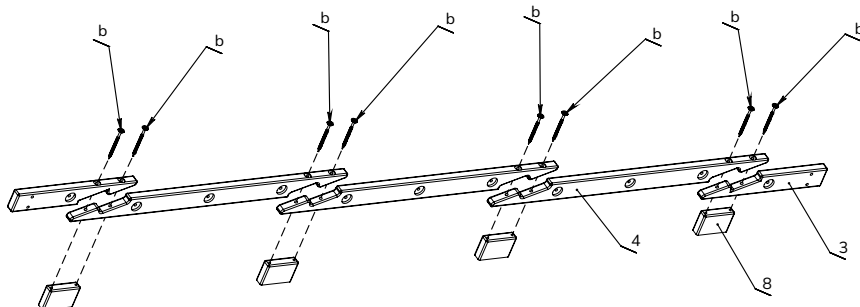2




Assemblez le deuxième panneau latéral. Prenez les supports 3 et 4 et fixez-les aux entretoises (8) avec les vis (b) et la clé TORX (d). Voir Fig. 2.

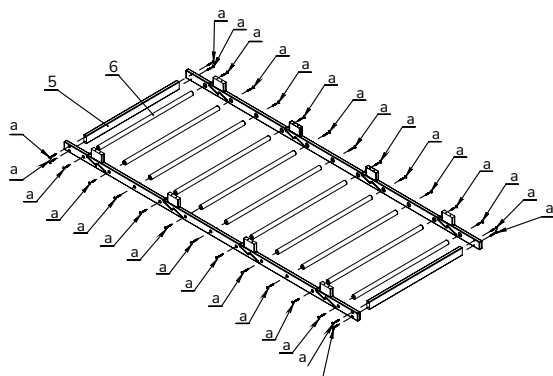3



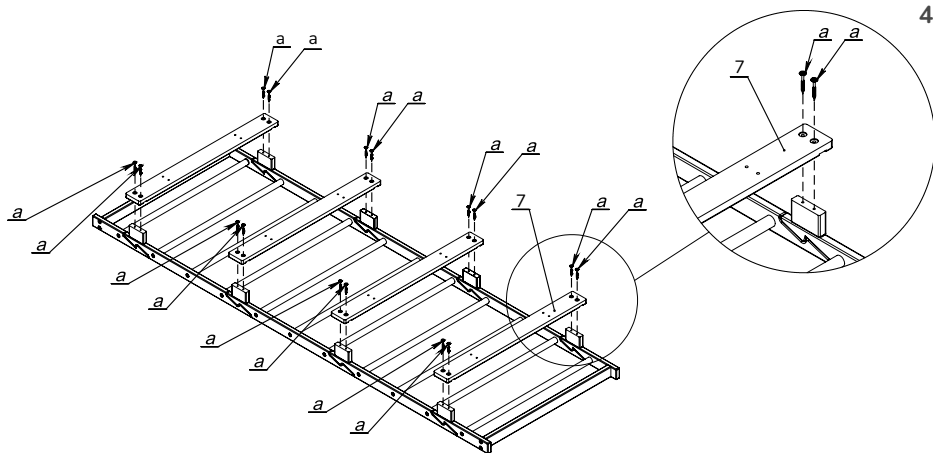Fixez les planches (5) et les tiges (6), puis attachez-les successivement aux panneaux latéraux montrés sur les Fig. 1 et 2 à l'aide des vis (a) et de la clé TORX (d). Voir Fig. 3.




Fixez les planches de montage (7) à l'aide des vis (a) et de la clé (d). Voir Fig. 4.

5


Montage sur un mur en brique ou en béton

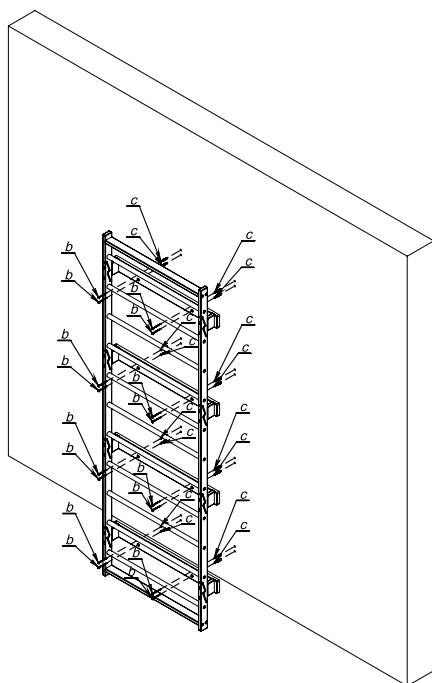Fixez la construction assemblée au mur en brique ou en béton à l'aide des chevilles (c) et des vis (b). Voir Fig. 5.



Montage sur une cloison sèche ou mur à ossature

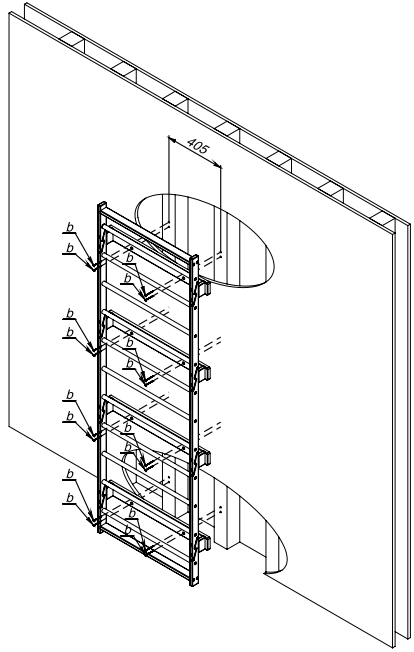Fixez la construction uniquement à
l'ossature en bois du mur à l'aide des vis
(b). Voir Fig. 6.




ACCESSOIRES POSSIBLES

BARRE DE TRACTION


1 – Panneau latéral gauche 1 pc.	2 – Panneau latéral droit 1 pc.	3 – Planche horizontale gauche 1 pc.	4 – Planche horizontale droite 1 pc.	5 – Planche inclinée gauche 1 pc.
6 – Planche inclinée droite 1 pc.	7 – Tige 4 pcs.	a – Vis TORX 6x50 6 pcs.	b – Vis TORX 6x70 6 pcs.	c – Vis autotaraudeuse 6.3x30 1 pc.
d – Clé TORX T30 1 pc.	e – Clé hexagonale 4 mm 1 pc.			

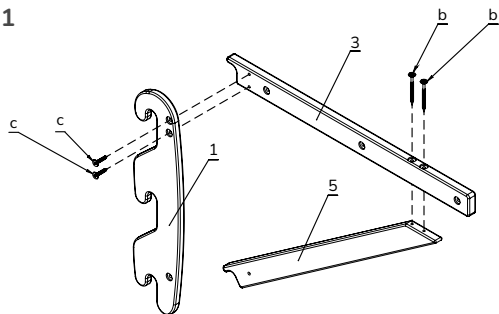1




Fixez la planche horizontale gauche (3) à la planche inclinée gauche (5) avec des vis (b) et la clé (d). Fixez le panneau latéral gauche (1) à la planche inclinée gauche (3) avec des vis (c). Voir Fig. 1.

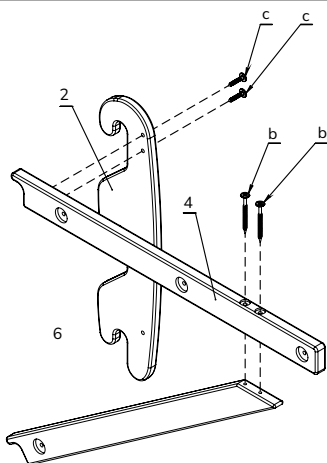Fixez la planche inclinée droite (6) à la planche horizontale droite (4) avec des vis (b) et la clé (d). Fixez le panneau latéral droit (2) à la planche horizontale droite (4) avec des vis (c) et la clé (e). Voir Fig. 2.





2

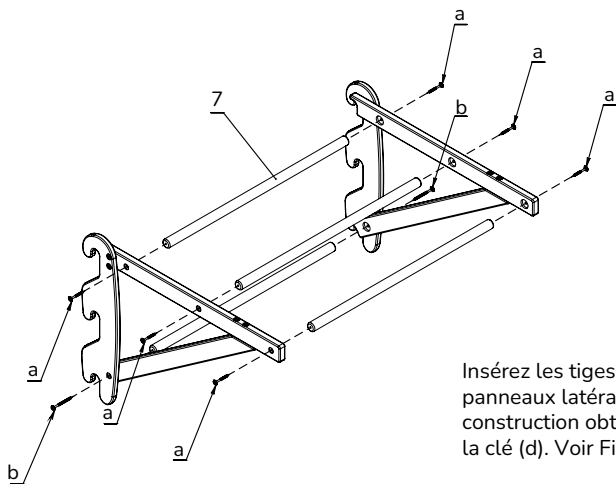
3



Insérez les tiges (7) dans les rainures des panneaux latéraux, puis assemblez la construction obtenue avec les vis (a, b) et la clé (d). Voir Fig. 3.

	Corde avec siège rond		Anneaux de gymnastique
	Corde avec sphères en bois		Échelle de corde

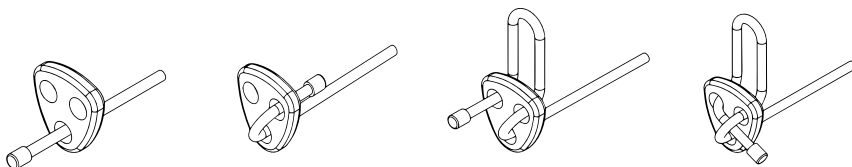Instructions de montage : Comment le fixer



ÉLIMINATION ET INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Éliminez le produit conformément à la réglementation locale en matière de gestion des déchets. Les composants peuvent être recyclés lorsque cela est possible.

FABRICANT

Recherchez les informations du fabricant sur l'emballage du produit.

 **¡ADVERTENCIA!** Lea este manual detenidamente antes de usarlo



ÁMBITO DE APLICACIÓN

Una pared sueca es un equipo deportivo versátil diseñado para realizar ejercicios, desarrollar la coordinación, el equilibrio, la musculatura y mejorar la fuerza y la resistencia. Es apta para su uso por niños bajo la supervisión de un adulto. El montaje o uso incorrecto puede provocar lesiones. Siga cuidadosamente las instrucciones para una instalación y uso seguros.

Edad recomendada: de 3 a 16 años

Capacidad máxima de carga: 60 kg / 132 lbs.

TÉRMINOS DE USO

- Antes del montaje, revise que el conjunto esté completo y notifique al fabricante cualquier pieza faltante a la dirección de correo electrónico indicada.
- Solo para uso en interiores.
- El producto no tiene fecha de caducidad, pero debe sustituirse, junto con sus partes, inmediatamente si presenta daños.
- Garantía de 2 años.

Nota:

- La garantía no se aplica si el producto se daña debido a las condiciones climáticas, ya que es solo para uso en interiores;
- El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios estructurales en el producto sin previo aviso, siempre que tales cambios no afecten la funcionalidad, la seguridad y las características principales del producto;
- En caso de uso inapropiado o incumplimiento de las instrucciones, el fabricante y el vendedor no se harán responsables y la garantía no será válida;
- La responsabilidad de cualquier daño causado a los niños durante el juego con el mueble recae en los adultos responsables; si un niño se lesiona mientras juega con el producto, trate la herida y consulte a un médico.



MEDIDAS DE SEGURIDAD













- El producto debe ser ensamblado por un adulto. No intente montarlo sin seguir las instrucciones del fabricante: un montaje incorrecto puede hacerlo inestable y peligroso.
- En estado desmontado, el producto contiene piezas pequeñas que representan un riesgo de asfixia. Una vez ensamblado, asegúrese de que todos los tornillos estén bien ajustados. Guarde los tornillos sobrantes fuera del alcance de los niños.
- Limite la altura de uso para los niños pequeños bajando la barra horizontal. Se recomienda el uso de una zona de aterrizaje suave por seguridad.
- Solo usar bajo la supervisión directa de un adulto. No deje al niño solo con el producto.
- Apriete los tornillos cada 2 meses y revise regularmente el producto por signos de desgaste. Si los hay, deje de usarlo inmediatamente.
- No exceda el límite de peso máximo. Para evitar el sobreuso y mantener la estabilidad, limite la cantidad de niños según el peso, tamaño y diseño del producto.
- No usar en paredes desiguales o inclinadas.
- No utilizar si el producto tiene daños visibles o está mal colocado.
- No usar si el suelo está mojado o contaminado.
- No coloque el producto cerca de peligros – debe estar al menos a 2 m de ventanas, esquinas afiladas, muebles duros u otros riesgos. El área debe estar despejada y segura.
- No colocar cerca de fuentes de calor o bajo luz solar directa.
- Evite modificar la escalera o agregar extensiones caseras a menos que esté seguro de que son seguras y compatibles. Las modificaciones pueden afectar la estabilidad y seguridad.
- Calzado adecuado: asegúrese de que los niños usen zapatos con buen agarre y adecuados para actividad física.
- No permita que los niños trepen sobre la barra superior o la barra horizontal.
- Para garantizar la estabilidad y evitar caídas, asegúrese de que el producto esté firmemente fijado a la pared.


CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Para limpiar el artículo, límpielo con un paño húmedo o toallitas húmedas.
- Evite la humedad excesiva: el agua puede penetrar en las costuras o microgrietas y dañar la madera; en caso de derrame sobre el producto, límpielo con un paño seco.
- No use esponjas abrasivas, detergentes agresivos, alcohol o acetona.
- No deje el producto al aire libre ni cerca de fuentes de calor (baterías, chimeneas).
- Si aparecen rasguños o decoloración, puede restaurar fácilmente una capa de barniz o pintura: use la misma base de agua con la que el producto fue tratado. Limpie la superficie y lije ligeramente antes de volver a aplicar la capa.
- Si el producto no se utiliza durante mucho tiempo, guárdelo en una habitación seca con humedad moderada (40-60%); evite guardarlo en áreas húmedas o no aisladas.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


1 – Soporte n° 1  2 uds.	2 – Soporte n° 2  3 uds.	3 – Soporte n° 3  2 uds.
4 – Soporte n° 4  3 uds.	5 – Tabla  2 uds.	6 – Varilla  11 uds.
7 – Tabla de montaje  4 uds.	8 – Espaciador  8 uds.	a – Tornillo TORX 6x50  46 uds.
b – Tornillo TORX 6x80  32 uds.	c – Espiga de madera 10x80  16 uds.	d – Llave TORX T30  1 ud.

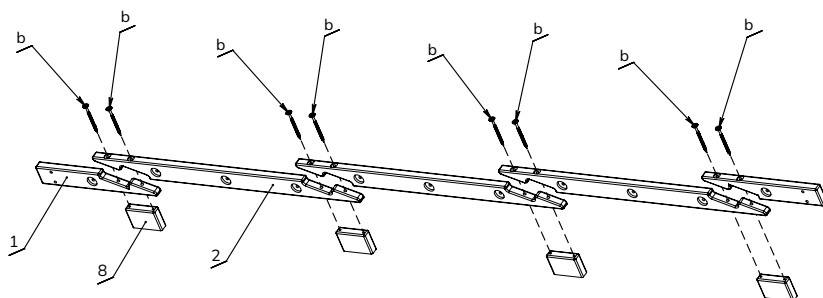1




Monte la primera pared lateral. Tome los soportes 1 y 2 y fije los separadores (8) usando los tornillos (b) y la llave TORX (d). Ver Img. 1.

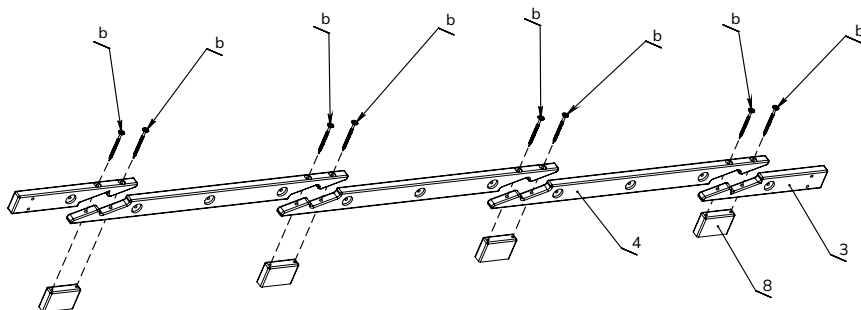2




Monte la segunda pared lateral. Tome los soportes 3 y 4 y fíjelos a los separadores (8) con tornillos (b) y la llave TORX (d). Ver Img. 2.

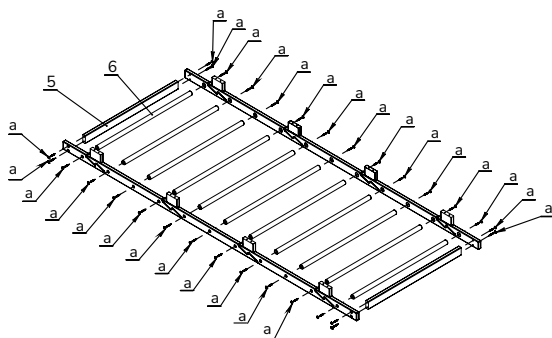3




Fije las tablas (5) y varillas (6) y únalas secuencialmente a las paredes laterales mostradas en Img. 1 y 2 usando tornillos (a) y la llave (d). Ver Img. 3.

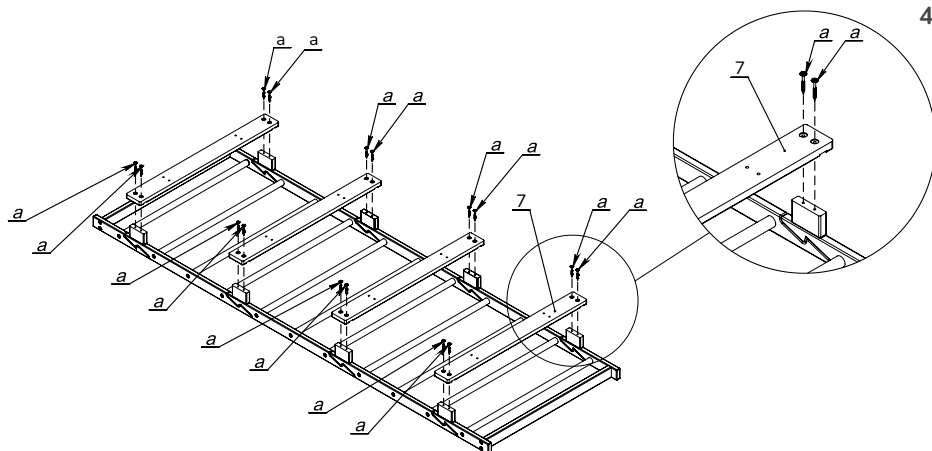4



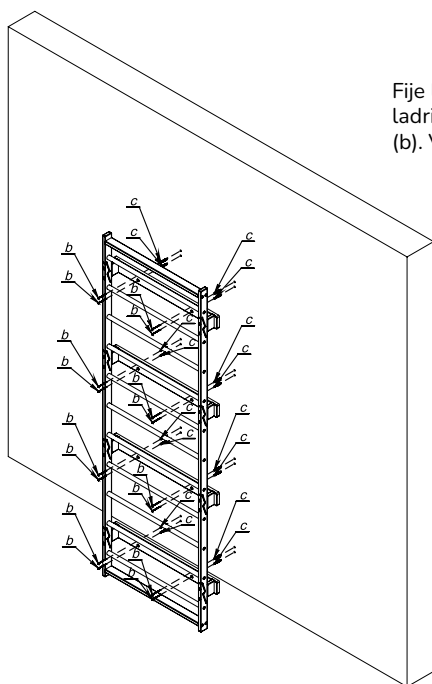
Fije las tablas de montaje (7) usando tornillos (a) y la llave (d). Ver Img. 4.



Fije la estructura ensamblada a la pared de ladrillo o concreto usando espigas (c) y tornillos (b). Ver Img. 5.






Montaje en pared de estructura de madera o pladur

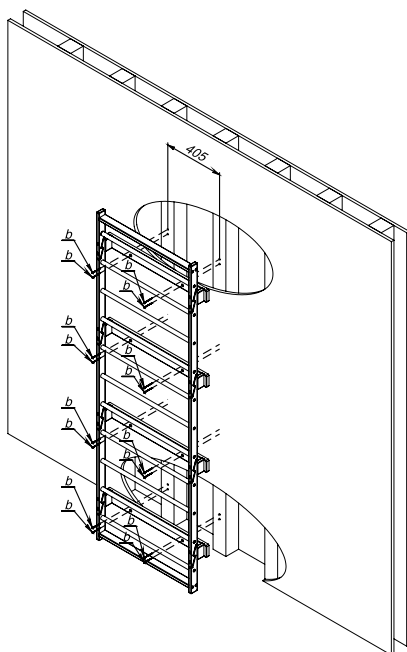
Fije la estructura ensamblada únicamente a la estructura de madera de la pared usando tornillos (b). Ver Img. 6.



ACCESORIOS OPCIONALES


BARRA DE DOMINADAS


1 – Pared lateral izquierda  1 ud.	2 – Pared lateral derecha  1 ud.	3 – Tabla horizontal izquierda  1 ud.	4 – Tabla horizontal derecha  1 ud.	5 – Tabla inclinada izquierda  1 ud.
6 – Tabla inclinada derecha  1 ud.	7 – Varilla  4 uds.	a – Tornillo TORX 6x50  6 uds.	b – Tornillo TORX 6x70  6 uds.	c – Tornillo autorroscante 6.3x30  1 ud.
d – Llave TORX T30  1 ud.	e – Llave Allen de 4 mm  1 ud.			

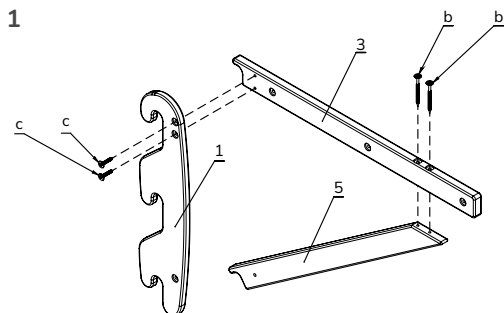

Fije la tabla horizontal izquierda (3) a la tabla inclinada izquierda (5) con tornillos (b) y la llave (d). Fije la pared lateral izquierda (1) a la tabla inclinada izquierda (3) con tornillos (c). Véase Img. 1.

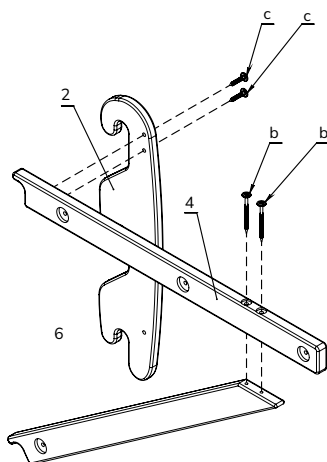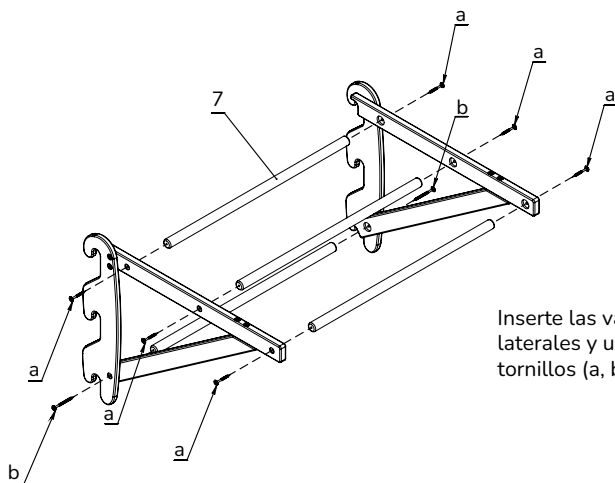Fije la tabla inclinada derecha (6) a la tabla horizontal derecha (4) con tornillos (b) y la llave (d). Fije la pared lateral derecha (2) a la tabla horizontal derecha (4) con tornillos (c) y la llave (e). Véase Img. 2.






Inserte las varillas (7) en las ranuras de los laterales y una la estructura resultante con tornillos (a, b) y la llave (d). Véase Img. 3.

	Cuerda con asiento redondo		Anillos de gimnasia
	Cuerda con esferas de madera		Escalera de cuerda

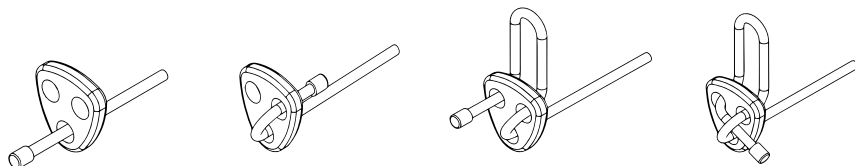Instrucciones de montaje: Cómo instalarlo



ELIMINACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL

Elimine el producto de acuerdo con las normativas locales sobre residuos. Los componentes pueden reciclarse cuando sea aplicable.

FABRICANTE

Busque la información del fabricante en el embalaje del producto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La spalliera svedese è un'attrezzatura sportiva universale progettata per l'esercizio fisico, lo sviluppo della coordinazione, dell'equilibrio, della muscolatura e per migliorare forza e resistenza. È adatta all'uso da parte dei bambini sotto la supervisione di un adulto. Un montaggio o utilizzo errato può causare lesioni. Seguire attentamente le istruzioni per un'installazione e un uso sicuri.

Età consigliata: da 3 a 16 anni

Capacità di carico massima: 60 kg / 132 lbs.

CONDITIONS D'USO

- Prima del montaggio, controllare che il set sia completo e segnalare eventuali parti mancanti al produttore all'indirizzo e-mail indicato.
- Solo per uso interno.
- Il prodotto non ha una data di scadenza, ma deve essere sostituito insieme ai suoi componenti in caso di danni.
- Garanzia di 2 anni.

Nota:

- La garanzia non si applica se il prodotto viene danneggiato a causa delle condizioni atmosferiche, in quanto è destinato solo per uso interno;
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche strutturali al prodotto senza preavviso, a condizione che tali modifiche non influenzino la funzionalità, la sicurezza e le caratteristiche principali del prodotto;
- In caso di uso improprio o di mancato rispetto delle istruzioni, il produttore e il venditore non si assumono alcuna responsabilità e la garanzia non sarà valida;
- La responsabilità per qualsiasi danno subito dai bambini durante il gioco sul mobile è a carico degli adulti che supervisionano; se un bambino si ferisce mentre gioca con il prodotto, trattare la ferita e consultare un medico.



MISURE DI SICUREZZA



- Il prodotto deve essere assemblato da un adulto. Non tentare di montarlo senza seguire le istruzioni del produttore: un montaggio scorretto può renderlo instabile e pericoloso.
- Quando non assemblato, il prodotto contiene piccole parti che rappresentano un rischio di soffocamento. Dopo il montaggio, assicurarsi che tutte le viti e i fissaggi siano ben serrati. Tenere eventuali viti di riserva lontano dalla portata dei bambini.
- Limitare l'altezza di utilizzo per i bambini piccoli abbassando la barra orizzontale. Per maggiore sicurezza, si consiglia una superficie morbida di atterraggio.
- Utilizzare solo sotto la diretta supervisione di un adulto. Non lasciare mai il bambino da solo con il prodotto.
- Serrare le viti ogni 2 mesi e controllare regolarmente l'usura. In caso di danni, interrompere immediatamente l'uso.
- Non superare il limite massimo di peso. Per evitare il sovraffollamento e garantire la stabilità, limitare il numero di bambini in base al peso raccomandato, alla dimensione e al










design.

- Non utilizzare su pareti irregolari o inclinate.
- Non utilizzare il prodotto se è visibilmente danneggiato o mal posizionato.
- Non utilizzare se il pavimento sottostante è bagnato o contaminato.
- Non posizionare il prodotto vicino a fonti di pericolo – mantenere almeno 2 m di distanza da finestre, angoli taglienti, mobili rigidi o altri rischi. L'area intorno deve essere libera e sicura.
- Non posizionare il prodotto vicino a fonti di calore o sotto i raggi diretti del sole.
- Evitare modifiche alla struttura o aggiunte artigianali a meno che non siano sicure e compatibili. Le modifiche possono compromettere la stabilità e la sicurezza.
- Calzature adeguate: assicurarsi che i bambini indossino scarpe con buona aderenza, adatte all'attività fisica.
- Non permettere ai bambini di arrampicarsi sulla barra superiore o sulla barra orizzontale.
- Per garantire la stabilità e prevenire cadute, assicurarsi che il prodotto sia saldamente fissato al muro.


CURA E MANUTENZIONE

- Per pulire l'articolo, strofinarlo con un panno umido o salviette umide.
- Evitare l'umidità eccessiva – l'acqua può penetrare nelle cuciture o nelle microfessure e danneggiare il legno; in caso di versamento sul prodotto – asciugare immediatamente.
- Non utilizzare spugne abrasive, detergenti aggressivi, alcol o acetone.
- Non lasciare il prodotto all'esterno o vicino a fonti di calore (batterie, caminetti).
- In caso di graffi o scolorimento, puoi facilmente ripristinare uno strato di vernice o pittura – usa la stessa base ad acqua con cui il prodotto è stato trattato. Pulisci la superficie e leviga leggermente prima di applicare la nuova vernice.
- Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, conservalo in un ambiente secco con umidità moderata (40-60%); evita di conservarlo in aree umide o non isolate.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


1 – Supporto n. 1  2 pz.	2 – Supporto n. 2  3 pz.	3 – Supporto n. 3  2 pz.
4 – Supporto n. 4  3 pz.	5 – Tavola  2 pz.	6 – Asta  11 pz.
7 – Tavola di montaggio  4 pz.	8 – Distanziale  8 pz.	a – Vite TORX 6x50  46 pz.
b – Vite TORX 6x80  32 pz.	c – Tassello in legno 10x80  16 pz.	d – Chiave TORX T30  1 pz.

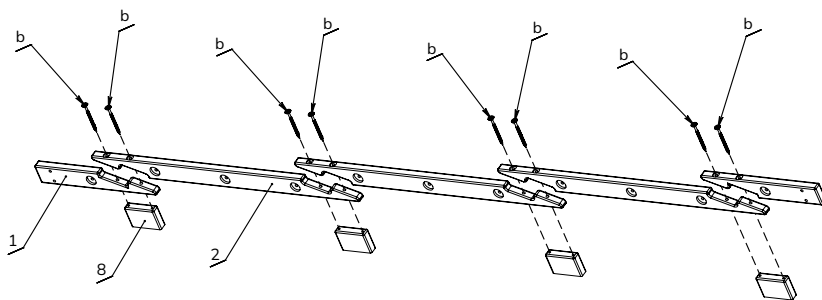1




Assemblare il primo pannello laterale. Prendere i supporti 1 e 2 e fissare i distanziatori (8) con le viti (b) e la chiave TORX (d). Vedi Pic. 1.

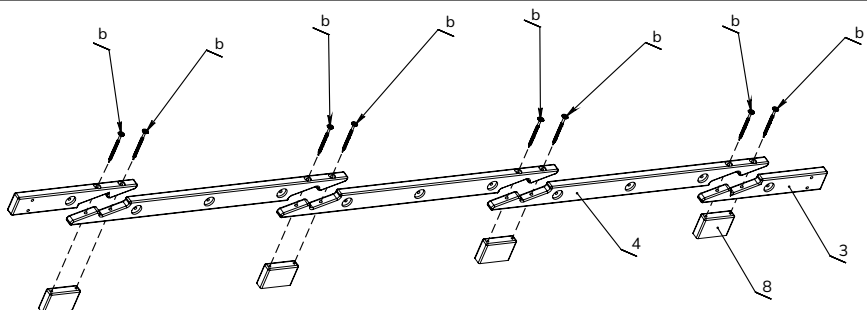2




Assemblare il secondo pannello laterale. Prendere i supporti 3 e 4 e fissarli ai distanziatori (8) con viti (b) e chiave (d). Vedi Pic. 2.

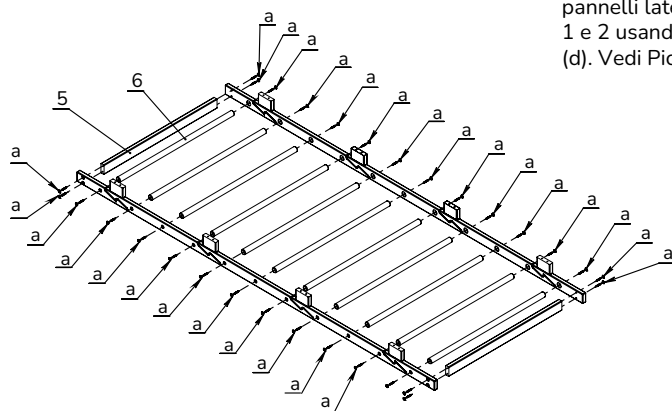3



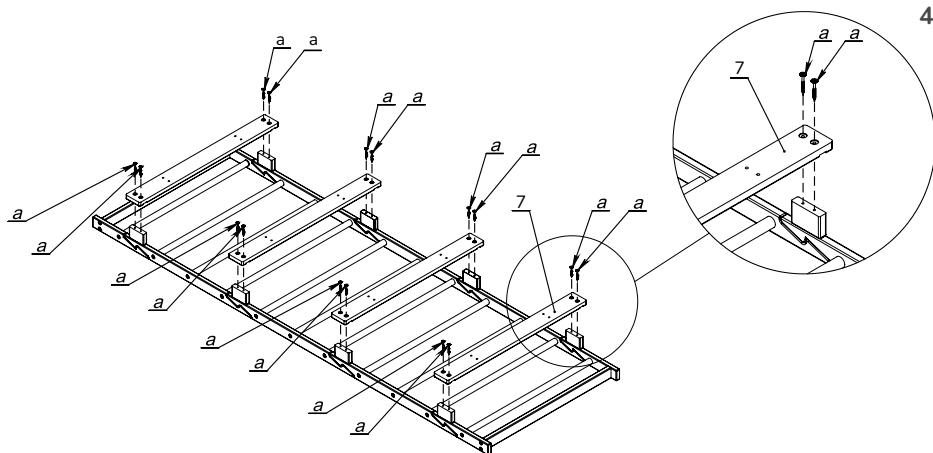Fissare le tavole (5) e le aste (6) e collegarle successivamente ai pannelli laterali mostrati nelle Pic. 1 e 2 usando le viti (a) e la chiave (d). Vedi Pic. 3.




Fissare le tavole di montaggio (7) utilizzando viti (a) e chiave (d). Vedi Pic. 4.

5


Fissaggio a muro in mattoni o cemento

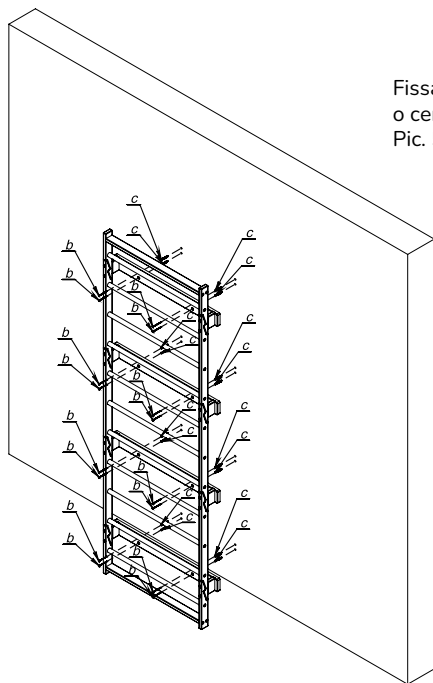Fissare la struttura assemblata al muro in mattoni o cemento utilizzando tasselli (c) e viti (b). Vedi Pic. 5.



Fissaggio a parete in cartongesso o telaio in legno

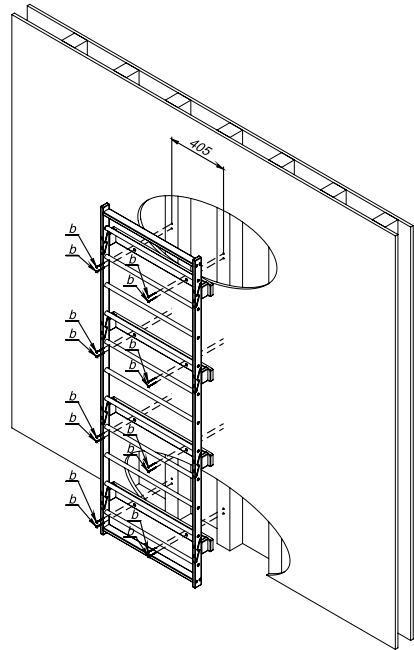Fissare la struttura assemblata solo al telaio in legno della parete usando viti (b).
Vedi Pic. 6.




ACCESSORI DISPONIBILI

SBARRA PER TRAZIONI

1 – Pannello laterale sinistro 1 pz.	2 – Pannello laterale destro 1 pz.	3 – Tavola orizzontale sinistra 1 pz.	4 – Tavola orizzontale destra 1 pz.	5 – Tavola inclinata sinistra 1 pz.
6 – Tavola inclinata destra 1 pz.	7 – Asta 4 pz.	a – Vite TORX 6x50 6 pz.	b – Vite TORX 6x70 6 pz.	c – Vite autofilettante 6.3x30 1 pz.
d – Chiave TORX T30 1 pz.	e – Chiave esagonale 4 mm 1 pz.			

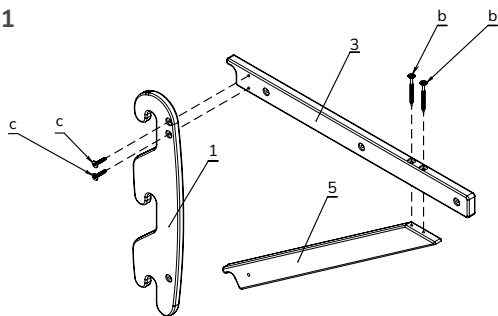
1




Fissa la tavola orizzontale sinistra (3) alla tavola inclinata sinistra (5) usando le viti (b) e la chiave (d). Fissa il pannello laterale sinistro (1) alla tavola inclinata sinistra (3) con le viti (c). Vedi Pic. 1.

2


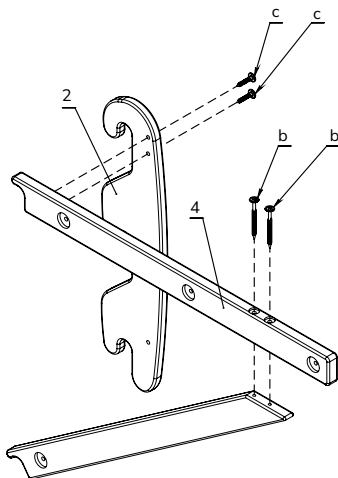
Fissa la tavola inclinata destra (6) alla tavola orizzontale destra (4) usando le viti (b) e la chiave (d). Fissa il pannello laterale destro (2) alla tavola orizzontale destra (4) usando le viti (c) e la chiave (e). Vedi Pic. 2.




3

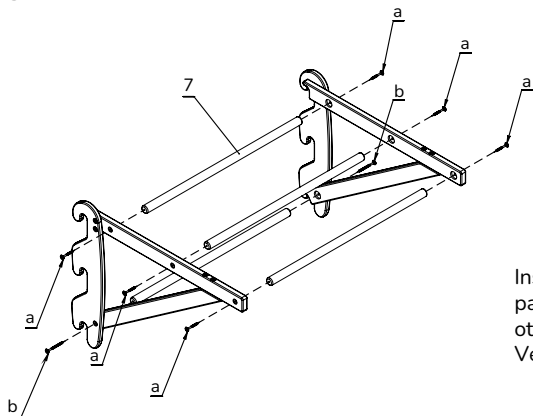

Inserisci le aste (7) nelle scanalature delle pareti laterali, quindi unisci la struttura ottenuta usando le viti (a, b) e la chiave (d). Vedi Pic. 3.

	Corda con seduta rotonda		Anelli ginnici
	Corda con sfere di legno		Scala di corda

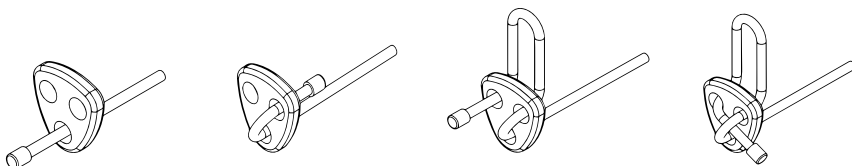Istruzioni per il montaggio: Come fissarlo



INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO E AMBIENTALI

Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti. I componenti possono essere riciclati ove applicabile.

FABBRICANTE

Cerca le informazioni del produttore sulla confezione del prodotto.

⚠ WAARSCHUWING! Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt



TOEPASSINGSGBIED

Een Zweedse wand is een veelzijdig sporttoestel dat ontworpen is voor oefeningen, de ontwikkeling van coördinatie, balans, spierkracht en het verbeteren van kracht en uithoudingsvermogen. Geschikt voor gebruik door kinderen onder toezicht van een volwassene. Onjuiste montage of gebruik kan tot letsel leiden. Volg de instructies zorgvuldig voor een veilige installatie en gebruik.

Aanbevolen leeftijd: van 3 tot 16 jaar

Maximale draagcapaciteit: 60 kg / 132 lbs.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

- Controleer vóór de montage of de set compleet is en meld ontbrekende onderdelen aan de fabrikant via het opgegeven e-mailadres.
- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Het product heeft geen vervaldatum, maar vervang het product of onderdelen onmiddellijk bij schade.
- 2 jaar garantie.

Opmerking:

- De garantie geldt niet als het product wordt beschadigd door weersomstandigheden, aangezien het alleen voor binnenshuis gebruik is;
- De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving structurele wijzigingen aan het product aan te brengen, op voorwaarde dat deze wijzigingen de functionaliteit, veiligheid en de belangrijkste kenmerken van het product niet beïnvloeden;
- Bij onjuiste toepassing of het niet naleven van de instructies, zijn de fabrikant en verkoper niet verantwoordelijk en geldt de garantie niet;
- De verantwoordelijkheid voor schade die kinderen oplopen tijdens het spelen met het meubel ligt bij de toezichthoudende volwassenen; als een kind gewond raakt tijdens het spelen met het product, behandel dan de wond en raadpleeg een arts.

VEILIGHEIDSMATREGELEN











- Het product moet door een volwassene worden gemonteerd. Probeer het niet zelf in elkaar te zetten zonder de instructies van de fabrikant te volgen – een verkeerd gemonteerd product kan instabiel en onveilig zijn.
- In niet-gemonteerde staat bevat het product kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Zorg er na montage voor dat alle schroeven stevig zijn vastgedraaid. Bewaar overtollige schroeven buiten bereik van kinderen.
- Beperk de hoogte van gebruik voor jonge kinderen door de horizontale stang lager te plaatsen. Een zachte ondergrond wordt aanbevolen voor extra veiligheid.
- Alleen gebruiken onder direct toezicht van een volwassene. Laat kinderen niet alleen met het product.
- Draai de schroeven elke 2 maanden aan en controleer regelmatig op slijtage. Stop het gebruik onmiddellijk bij zichtbare schade.
- Overschrijd het maximale gewicht niet. Beperk het aantal kinderen op basis van het gewicht, formaat en ontwerp van het toestel om stabiliteit te waarborgen.
- Niet gebruiken op een oneffen of schuine muur.
- Gebruik het product niet als het beschadigd of verkeerd geplaatst is.
- Gebruik het product niet als de vloer nat of vervuild is.
- Plaats het niet in de buurt van gevaren – houd minimaal 2 m afstand tot ramen, scherpe hoeken, harde meubels of andere risico's. De ruimte eromheen moet vrij en veilig zijn.
- Plaats het niet in de buurt van warmtebronnen of onder direct zonlicht.
- Vermijd het aanpassen van de ladder of het toevoegen van zelfgemaakte uitbreidingen, tenzij zeker van veiligheid en compatibiliteit. Aanpassingen kunnen stabiliteit en veiligheid beïnvloeden.
- Juiste schoenen: zorg ervoor dat kinderen schoenen dragen met goede grip, geschikt voor fysieke activiteit.

- Laat kinderen niet op de bovenste stang of de horizontale balk klimmen.
- Zorg ervoor dat het product stevig aan de muur is bevestigd om stabiliteit te garanderen en vallen te voorkomen.


ONDERHOUD EN ZORG

- Maak het product schoon door het af te vegen met een vochtige doek of vochtige doekjes.
- Vermijd overmatige vochtigheid – water kan in naden of microbarsten doordringen en het hout beschadigen; in geval van morsen op het product – veeg het droog.
- Gebruik geen schurende sponzen, agressieve schoonmaakmiddelen, alcohol of aceton.
- Laat het product niet buiten staan of dicht bij warmtebronnen (batterijen, open haarden).
- Bij krassen of vervaging kunt u gemakkelijk een laag vernis of verf herstellen – gebruik dezelfde waterbasis waarmee het product is behandeld. Maak het oppervlak schoon en schuur licht voordat u opnieuw een laag aanbrengt.
- Als het product lange tijd niet wordt gebruikt, bewaar het dan in een droge ruimte met een gematigde luchtvochtigheid (40-60%); vermijd opslag in vochtige of niet-geïsoleerde gebieden.

MONTAGE-INSTRUCTIES


1 – Staander nr. 1  2 st.	2 – Staander nr. 2  3 st.	3 – Staander nr. 3  2 st.
4 – Staander nr. 4  3 st.	5 – Plank  2 st.	6 – Stang  11 st.
7 – Montageplank  4 st.	8 – Afstandhouder  8 st.	a – TORX-schroef 6x50  46 st.
b – TORX-schroef 6x80  32 st.	c – Houten deuvel 10x80  16 st.	d – TORX-sleutel T30  1 st.

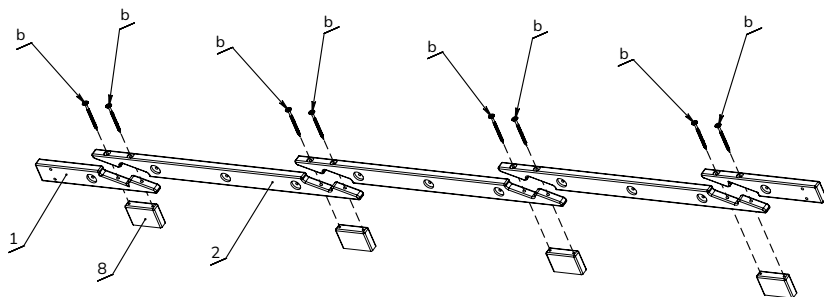1




Monteer de eerste zijwand. Neem staanders 1 en 2 en bevestig de afstandhouders (8) met schroeven (b) en de TORX-sleutel (d). Zie Rys. 1.

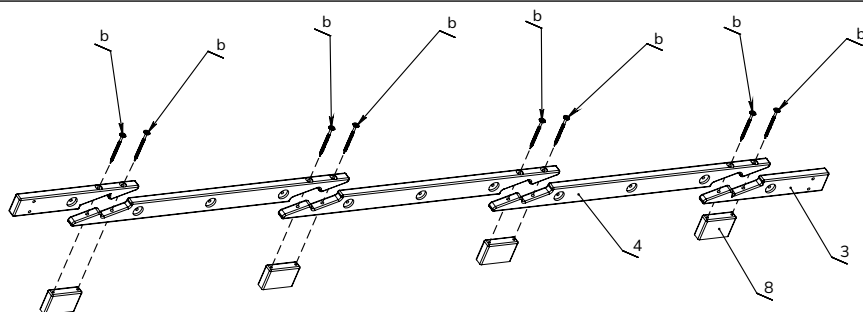2




Monteer de tweede zijwand. Neem staanders 3 en 4 en bevestig ze aan de afstandhouders (8) met schroeven (b) en sleutel (d). Zie Rys. 2.

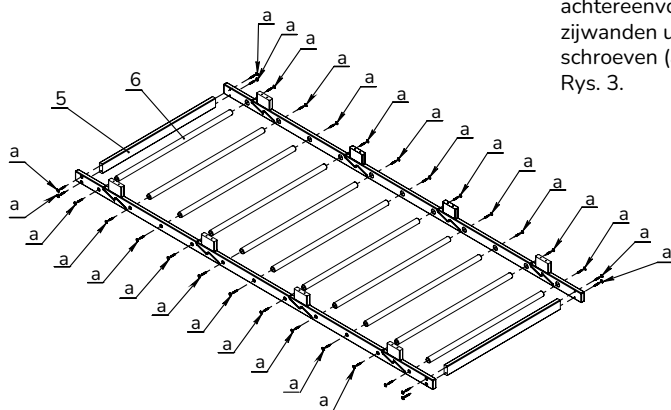3



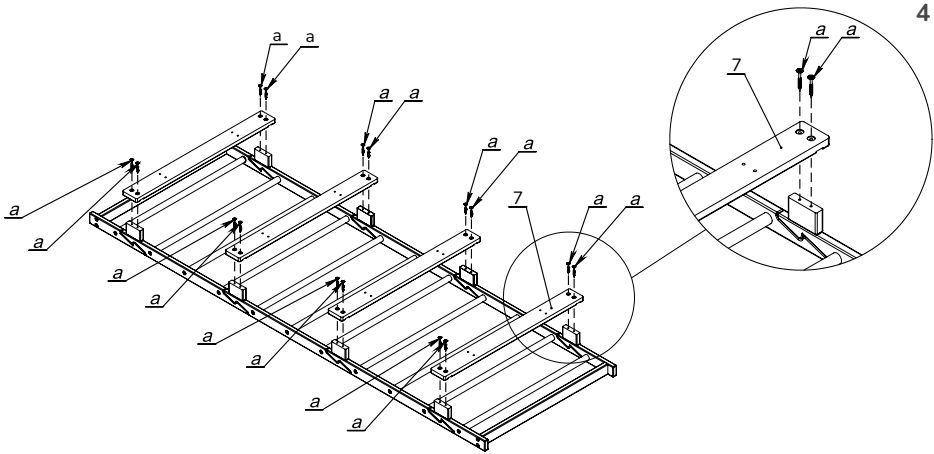Bevestig de planken (5) en staven (6) en verbind ze achtereenvolgens met de zijwanden uit Rys. 1 en 2 met schroeven (a) en sleutel (d). Zie Rys. 3.




Bevestig de montageplanken (7) met schroeven (a) en sleutel (d). Zie Rys. 4.

5


Bevestiging aan bakstenen of betonnen muur

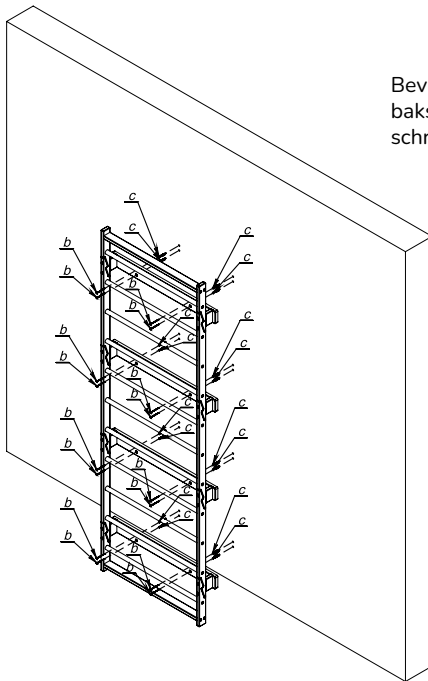Bevestig de gemonteerde constructie aan een bakstenen of betonnen muur met deuvels (c) en schroeven (b). Zie Rys. 5.









Bevestiging aan een houten frame of gipswand

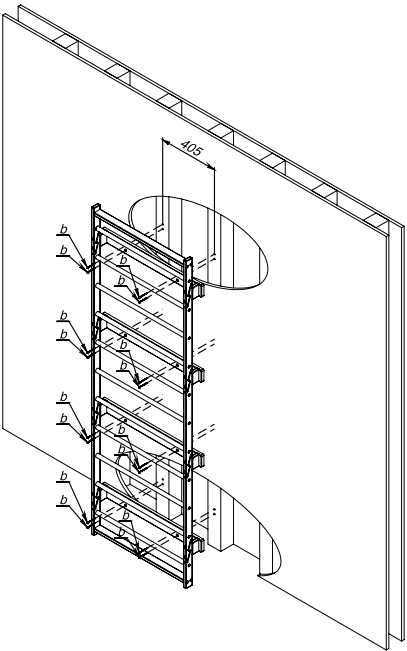Bevestig de constructie uitsluitend aan het houten frame van de muur met schroeven (b). Zie Rys. 6.




MOGELIJKE TOEVOEGINGEN

OPTREKSTANG

1 – Linker zijpaneel  1 st.	2 – Rechter zijpaneel  1 st.	3 – Horizontale plank links  1 st.	4 – Horizontale plank rechts  1 st.	5 – Schuine plank links  1 st.
6 – Schuine plank rechts  1 st.	7 – Staaf  4 st.	a – TORX-schroef 6x50  6 st.	b – TORX-schroef 6x70  6 st.	c – Zelftappende schroef 6.3x30  1 st.
d – TORX T30-sleutel  1 st.	e – Inbussleutel 4 mm  1 st.			

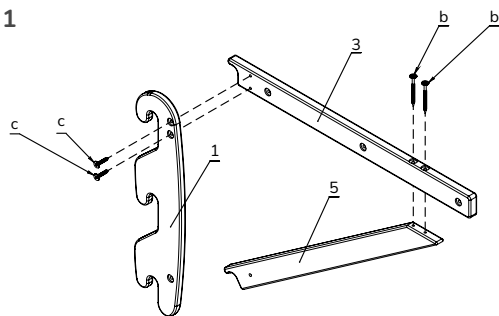
1




Bevestig de linker horizontale plank (3) aan de schuine linker plank (5) met schroeven (b) en sleutel (d). Bevestig het linker zijpaneel (1) aan de schuine linker plank (3) met schroeven (c). Zie Rys. 1.

2


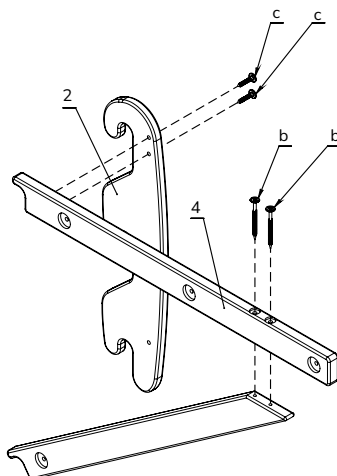
Bevestig de schuine rechter plank (6) aan de rechter horizontale plank (4) met schroeven (b) en sleutel (d). Bevestig het rechter zijpaneel (2) aan de rechter horizontale plank (4) met schroeven (c) en sleutel (e). Zie Rys. 2.




3

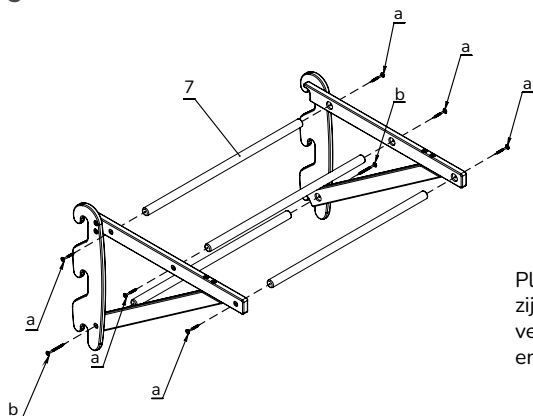

Plaats de staven (7) in de groeven van de zijpanelen en verbind vervolgens de verkregen constructie met schroeven (a, b) en sleutel (d). Zie Rys. 3.

	Touw met rond zitje		Gymnastiekringen
	Touw met houten bollen		Touw ladder

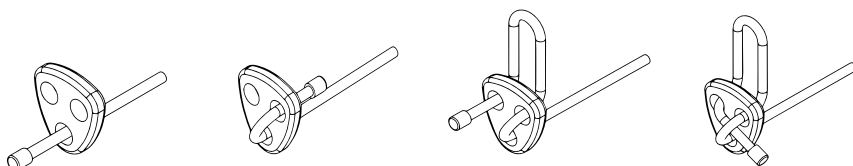Montage-instructies: Hoe te bevestigen



AFVAL- EN MILIEU-INFORMATIE

Gooi het product weg volgens de lokale afvalvoorschriften. Onderdelen kunnen worden gerecycled waar van toepassing.

FABRIKANT

Zoek de fabrikant informatie op de verpakking van het product.

CONTACT INFORMATION

- ☎ + 1 804-500-1025 (USA, EN)
+ 38 050 067 71 15 (UA)
- ✉ unterstutzung@woodandhearts.de
support.official@woodandhearts.com
- 🌐 woodandhearts.de
woodandhearts.com