


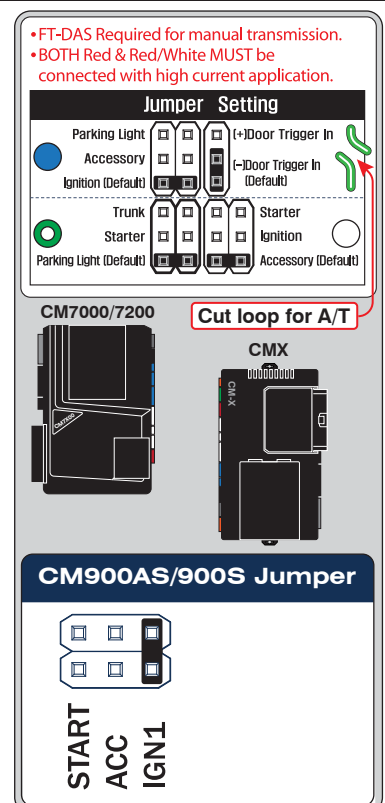


FIRSTECH, LLC.
SUPPORT - 1 (888) 820-3690, EXT. 203

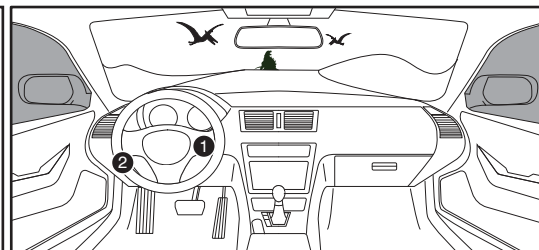


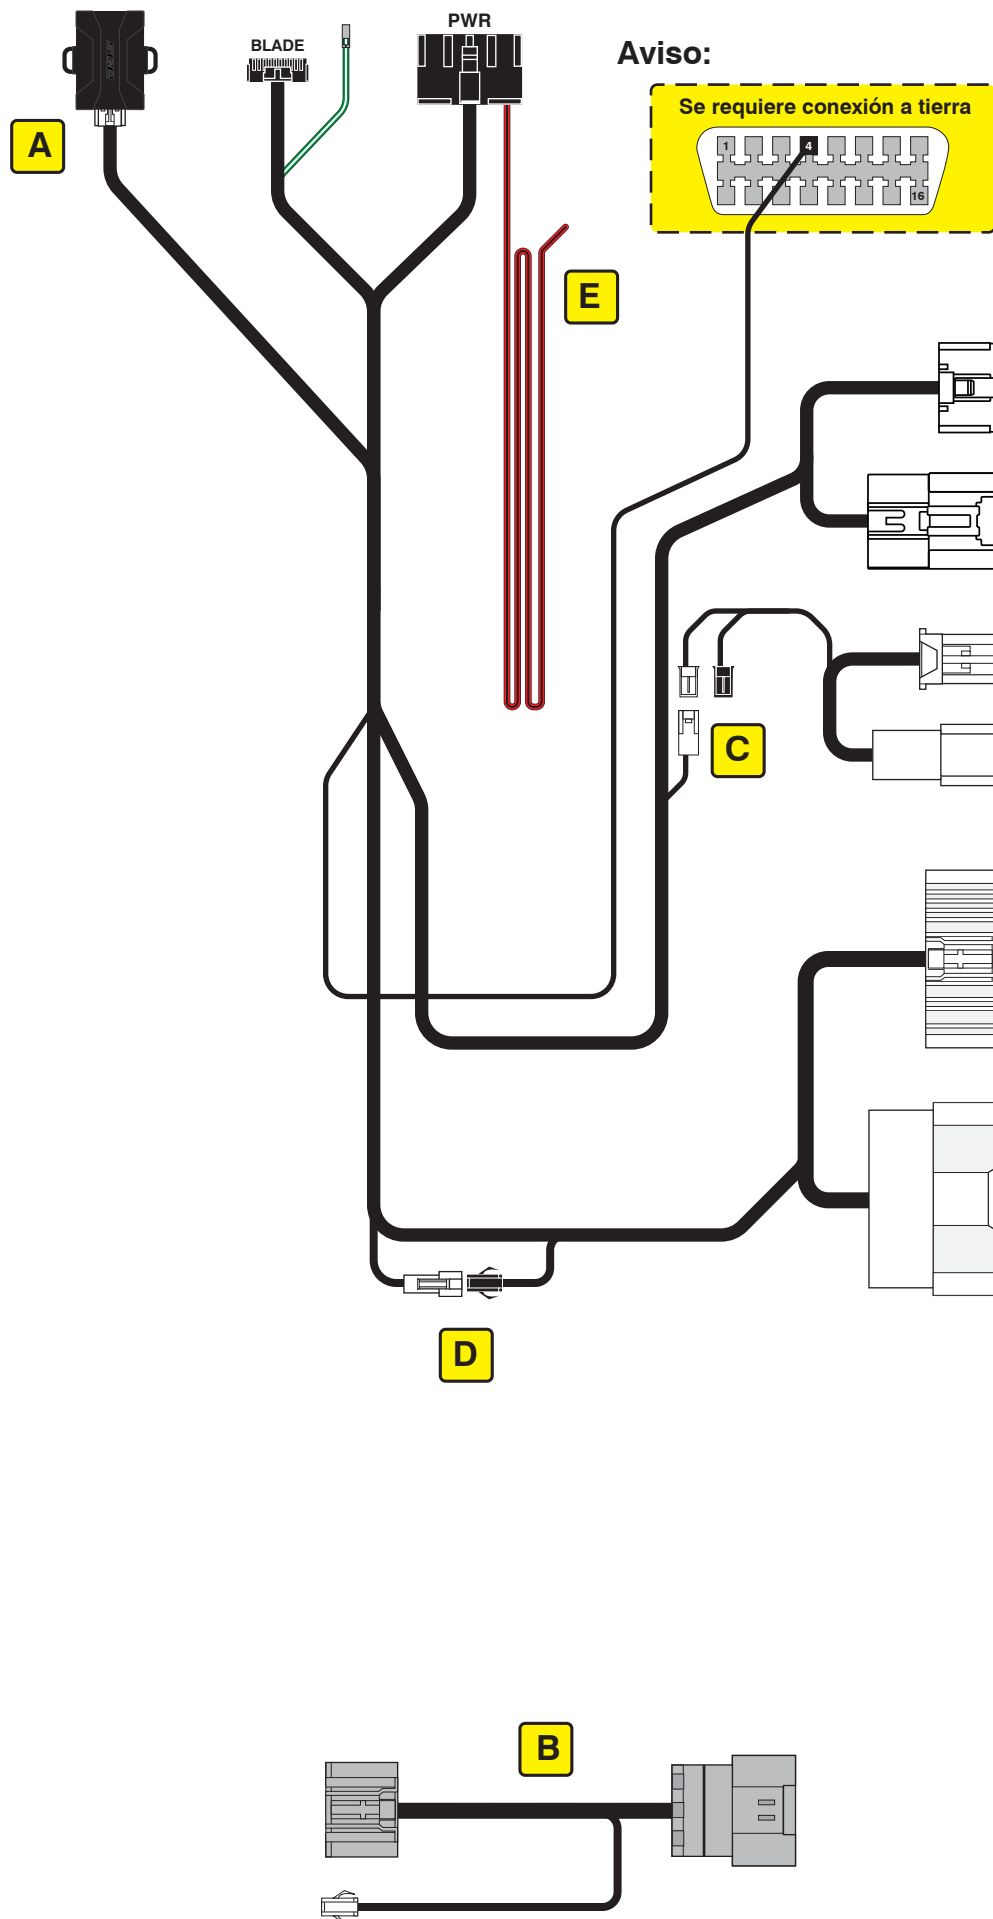

Ignition Switch Assembly

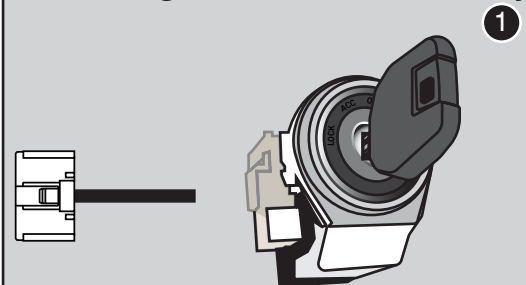

BCM/Fuse Box

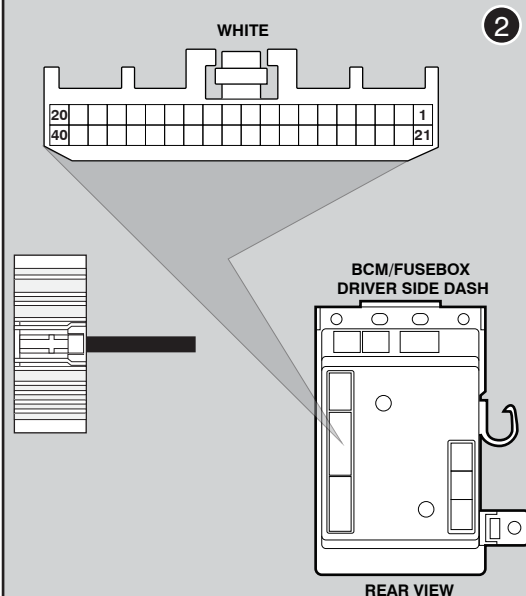


Códigos de error de programación de LED

El LED del módulo parpadea en ROJO durante la programación


- 1x ROJO = No se puede comunicar con RFID o datos del inmovilizador.
- 2x ROJO = Sin actividad CAN. Compruebe las conexiones de los cables CAN.
- 3x ROJO = No se detectó ignición. Verifique la conexión del cable de encendido y CAN.
- 4x ROJO = Diodo de salida de encendido requerido no detectado.

CARTRIDGE INSTALLATION





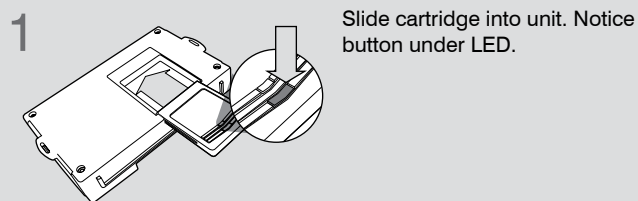


2 Ready for Module Programming Procedure.

MODULE PROGRAMMING PROCEDURE

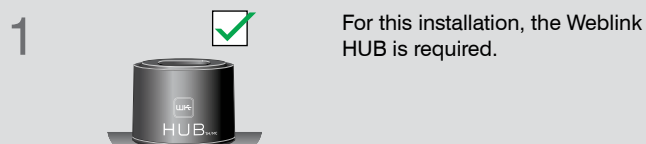

! Place all other keyfobs at least 1 foot away from the Weblink HUB. Failure to comply may result in damage to other keyfobs or interfere with the keyfob reading process.

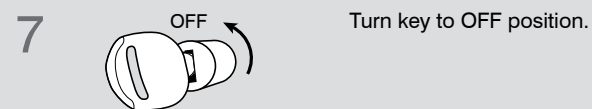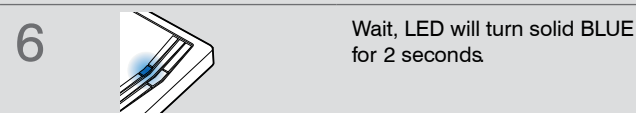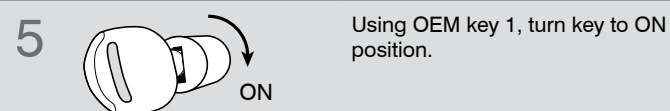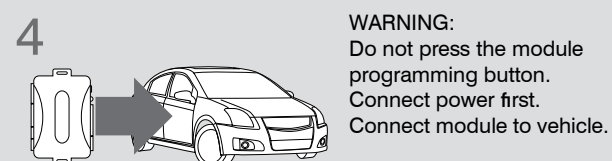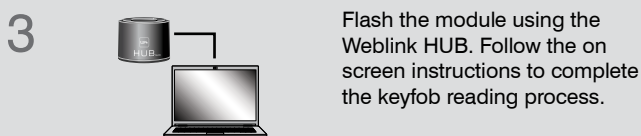

8 Module Programming Procedure completed.