
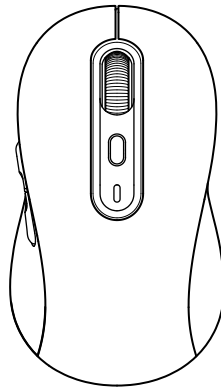


SIGNATURE SLIM COMBO MK955/MK950 FOR BUSINESS

Setup Guide
Guide d'installation



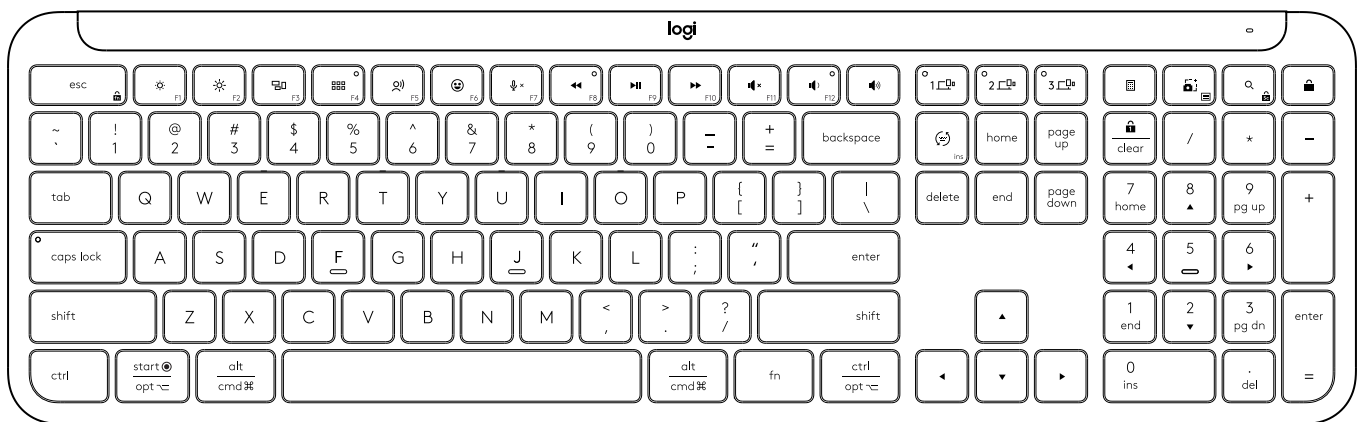


logitech®

CONTENTS

English	3	Español.	21
Français	12	Português	30

KNOW YOUR PRODUCT

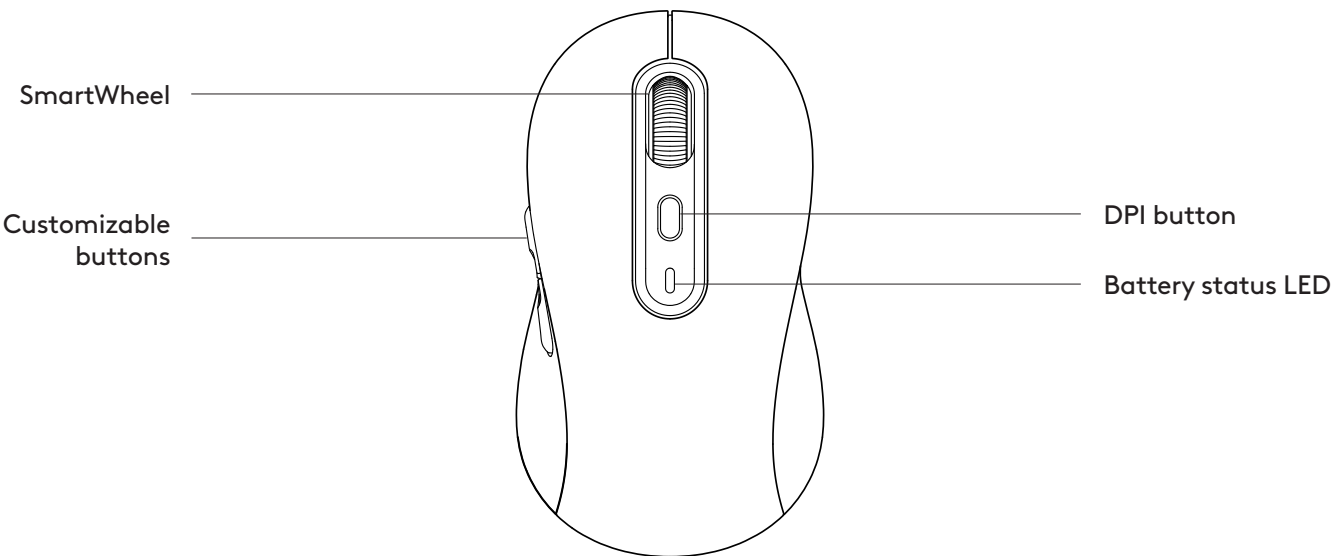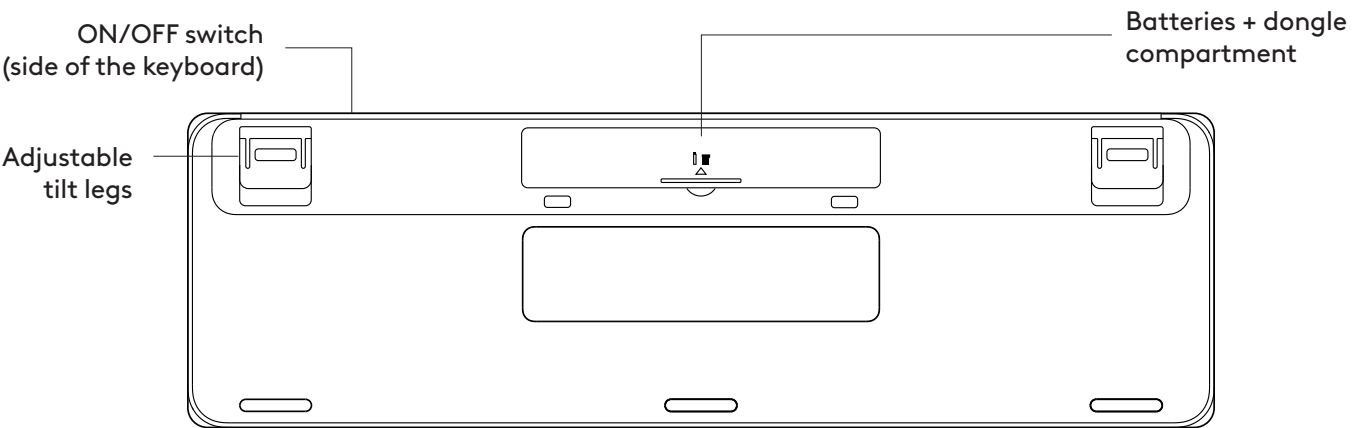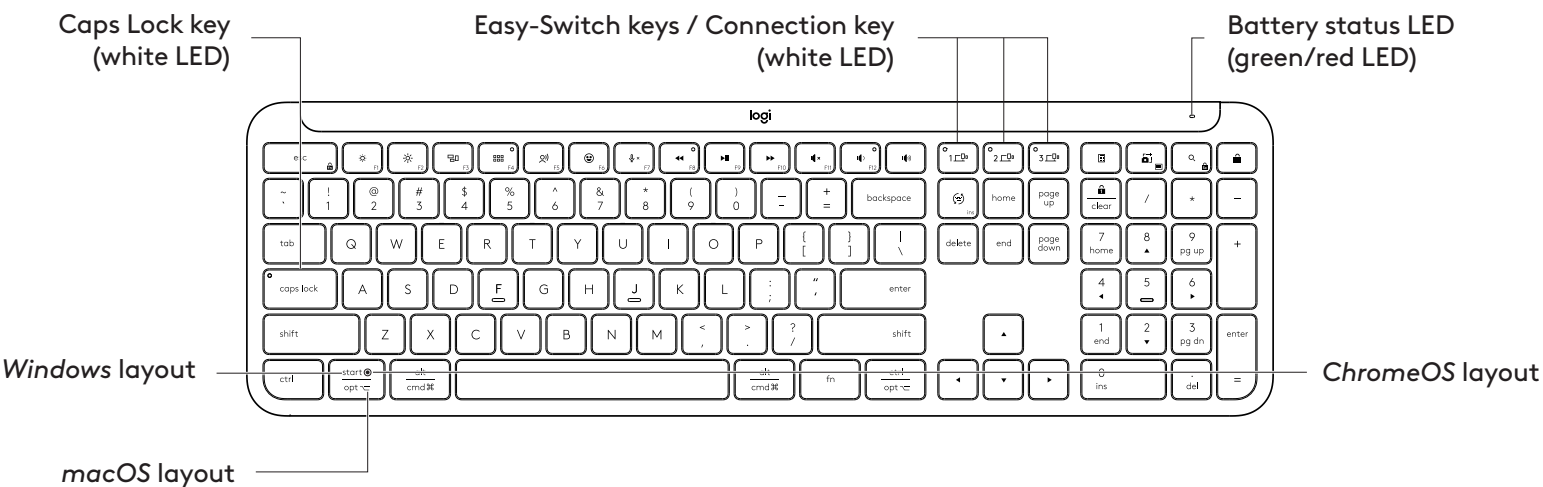

GETTING STARTED

Connect your keyboard and mouse to your device

Choose how you want to pair your keyboard and mouse to your device. You have 2 options:

Option 1: Through our Logi Bolt receiver


Option 2: Through direct *Bluetooth®* Low Energy (BLE) connection

To pair through **Logi Bolt receiver**:

STEP 1:


Take the Logi Bolt receiver from the packaging tray that was holding your keyboard.

IMPORTANT: Don't remove the pull-tabs from your keyboard yet.

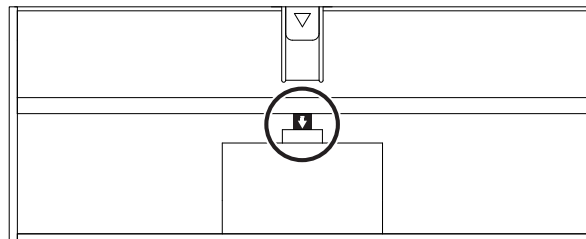

STEP 2:


Insert the receiver into any available USB port on your desktop or laptop.

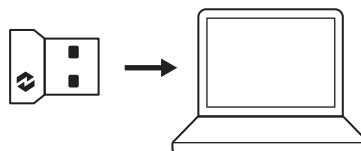

STEP 3:

Now you can remove the pull-tabs from the keyboard and the mouse.

The white LED on the first Easy-Switch key of the keyboard and mouse will start blinking.

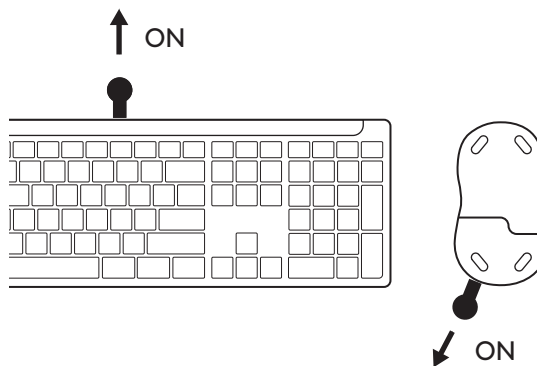


STEP 4:

Set the right keyboard layout for your computer operating system:

Long press for 3 seconds the following shortcuts to set it up for *Windows*, *macOS* or *ChromeOS*.

- *Windows*: Fn + P
- *macOS*: Fn+O
- *ChromeOS*: Fn+C


IMPORTANT: *Windows* is the default OS layout. If you are using a *Windows* computer you can skip this step. Your keyboard and mouse are now ready to use.

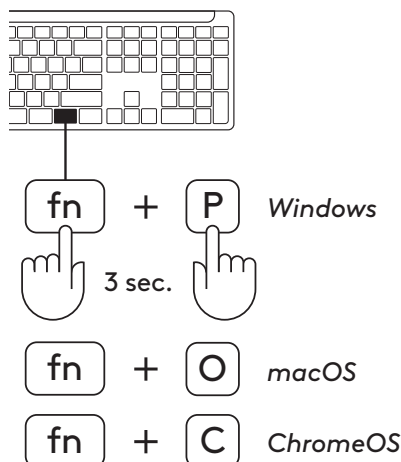


To pair through **Bluetooth®**:

STEP 1:

Remove the pull-tabs from the keyboard and mouse. Both of them will automatically turn on.

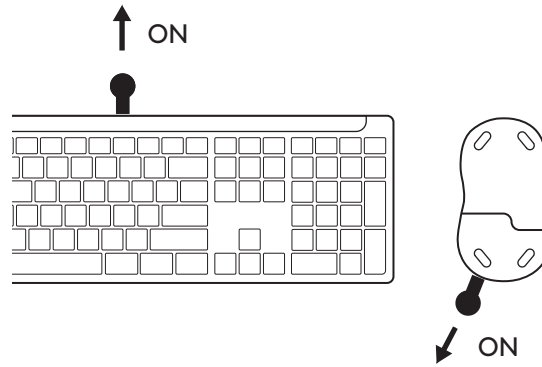


The white LED on the first Easy-Switch key of the keyboard and mouse will start blinking.

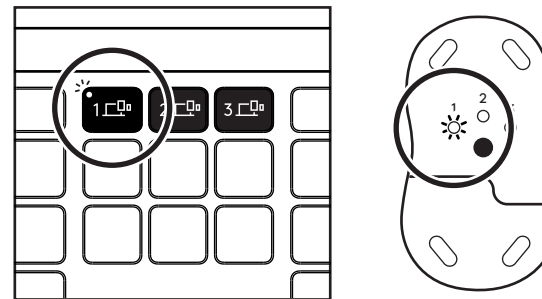

STEP 2:


Open the *Bluetooth®* settings on your device. Add a new peripheral by selecting your keyboard and mouse (Keyboard: Logi K950, Mouse: Logi M750) from your list of devices.

Your keyboard and mouse will be paired once the LED stops blinking.

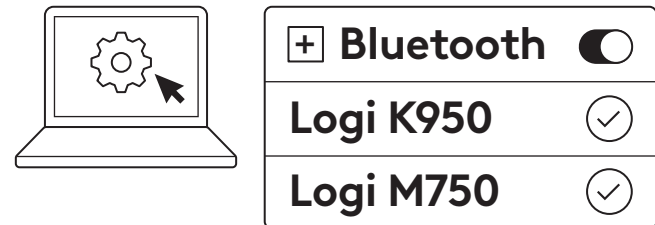

STEP 3:


Your computer will require you to input a random set of numbers, please type them all and press the "Enter" key on your keyboard. Your keyboard is now ready to use.

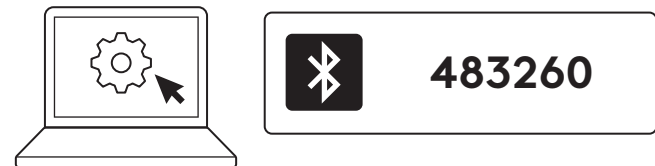

Connect your keyboard and mouse to multiple devices

There are 3 Easy-Switch keys each on your keyboard and the back of your mouse. Connect one device to each of them.

When you go through the steps above, the first Easy-Switch key on the keyboard and mouse should be connected to one device already.

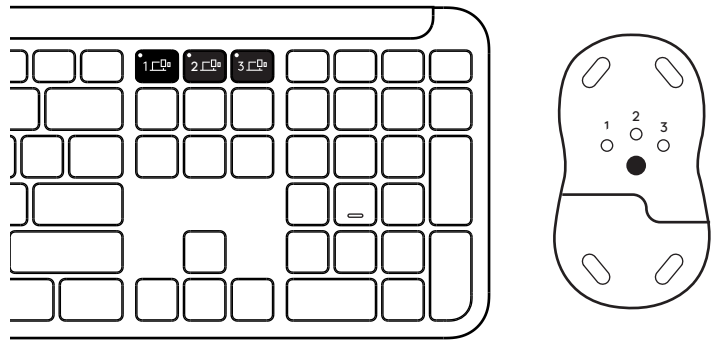

STEP 1:

To connect to a second device, press the second Easy-Switch key for 3 seconds to put it on pairing mode. The LED light will start blinking.


STEP 2:

Continue with any of the pairing methods above based on how you connected to your first device.

Use the image on the left as an example, if you've connected your first device with a Logi Bolt receiver, your second device can be paired via *Bluetooth®*.

NOTE: Please be advised that you can use *Bluetooth®* connection on all the Easy-Switch keys, but the Logi Bolt receiver can only be used in one of them.

Use the same process to pair an additional device to the third Easy-Switch key.

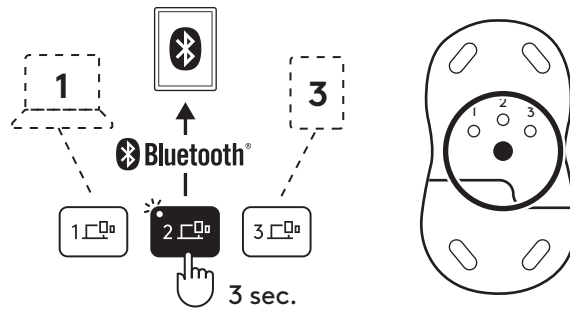


DONGLE COMPARTMENT

If you are not using your Logi Bolt USB receiver, you can safely store it inside your keyboard.

STEP 1:



Remove the battery door from the bottom side of your keyboard.

The dongle compartment is located next to the batteries.

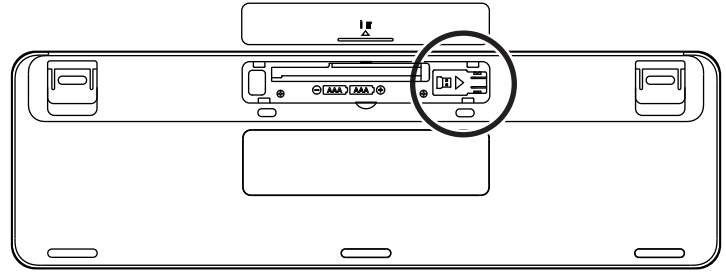

STEP 2:

Place your Logi Bolt receiver in the compartment and slide it to the right side of the compartment to secure it tight.

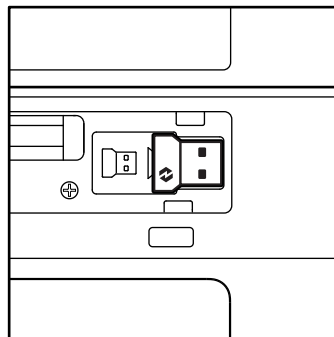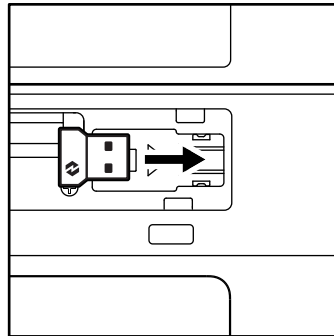

KEYBOARD FUNCTIONS

You have a full range of useful productive tools on your keyboard that will help you save time and work faster:

F-Row Keys								
								
Main function	Windows	Escape	Brightness down	Brightness up	Task view	App switch	Dictation* ¹	Emoji* ²
	macOS				Mission control	Launchpad		Emoji
Secondary function		Fn lock	F1	F2	F3	F4	F5	F6

F-Row Keys								
								
Main function	Windows	Mute mic	Previous track	Play / Pause	Next track	Mute volume	Volume down	Volume up
	macOS							
Secondary function		F7	F8	F9	F10	F11	F12	—

Hot Keys								
								
Main function	Windows	Input language switch	Easy-Switch			Calculator	Snipping tool	Search
	macOS							
Secondary function		Insert	—			—	Contextual menu	Screen lock* ³

Most of these keys work without the need of installing software (**Logi Options+**), except for:

- Mute microphone key: Install **Logi Options+** for it to work on *Windows* and *macOS* as system mute mic; works out of the box on *ChromeOS*. It works out of the box on *Microsoft Teams* and *Webex* on *Windows*.
- Calculator key: Install **Logi Options+** for it to work on *mac*; works out of the box on *Windows* and *ChromeOS*.

*¹ For *Windows*: Dictation key needs Logi Options+ App installed to work on Korean. For *macOS*: Dictation key needs Logi Options+ installed to work on *Macbook Air M1* and *2022 Macbook Pro (M1 Pro and M1 Max chip)*.

*² For *Windows*: Emoji key needs Logi Options+ App installed for France, Turkey, and Belgium keyboard layouts.

*³ For *macOS*: Screen lock key needs Logi Options+ App installed for France keyboard layouts.

MULTI-OS KEYBOARD

Your keyboard is designed to work with multiple operating systems (OS): *Windows*, *macOS*, *ChromeOS*.


For **Windows** and **macOS** keyboard layout

- If you are a **Windows** user, the special characters will be on the upper side of the key.

NOTE: *Windows* layout is compatible with *Linux* and *Android* as well.


- If you are a **mac** user, the special characters and keys will be on the lower side of the keys.

NOTE: *macOS* layout is compatible with *iOS* and *iPadOS* as well.




For **ChromeOS** keyboard layout

- If you are a **Chrome** user, you will find one dedicated *Chrome* function, **Launcher key**, on top of the start key. Make sure you have selected the *ChromeOS* layout (FN+C) when you connect your keyboard to your device.




BATTERY STATUS NOTIFICATION

- a. When the battery level is **between 6% to 100%**, the LED color will stay **green**.

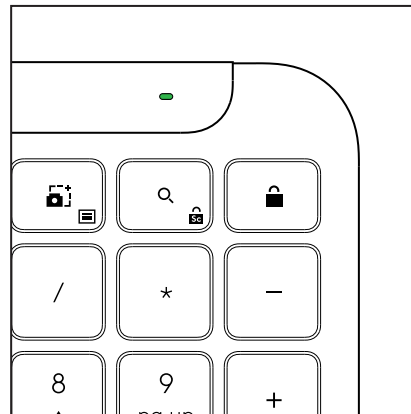

- b. When the battery level is **below 6% (from 5% and below)**, the LED will turn into **red**. You can continue using your device for 1 month when the battery is low.

NOTE: Battery life may vary based on user and computing conditions.

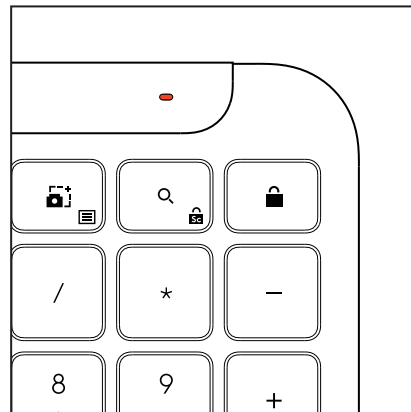

DIMENSIONS

Signature Slim K950 for Business

Height: 134.8 mm (5.31 in)

Width: 433.8 mm (17.08 in)

Depth: 23.1 mm (0.91 in)

Weight: 685 g (24.16 oz) with batteries

For MK955 Signature Plus M750 L for Business

Height: 118.7 mm (4.67 in)

Width: 66.2 mm (2.61 in)

Depth: 42 mm (1.65 in)

Weight: 115.4 g (4.07 oz) with batteries

USB-A Receiver:

Height: 18.7 mm (0.74 in)

Width: 14.4 mm (0.57 in)

Depth: 6.1 mm (0.24 in)

Weight: 1.7 g (0.06 oz)

SYSTEM REQUIREMENTS

Logi Bolt USB Receiver

Windows 11 or later¹

macOS 11 or later²

*ChromeOS*²

*Linux*²

Bluetooth® Low Energy Wireless (BLE) Technology

Windows 11 or later¹

macOS 11 or later¹

iPadOS 14 or later²

iOS 14 or later^{2, 3}

*ChromeOS*²

*Linux*²

Android 9.0 or later²

¹Customize device by installing the Logi Options+ App available on *Windows* and *macOS* at app.logi.com

²Logi Options+ App is currently not supported. The device's basic functions will work without it.

³Mouse not supported by *iOS*.

Certified for

Works With *Chromebook*

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Wireless technology

Logi Bolt USB-A receiver

Bluetooth® Low Energy (BLE) version: 5.1

Wireless range: up to 10 m/33 ft
(with an open line of sight)¹

Keyboard:

Battery: Alkaline, 2 x AAA batteries (included);
up to 3 years²

Full-size layout with number pad

On/Off power switch

Tilt legs: 4° (default) or 8° typing angle

LED lights: Caps Lock, Battery and Easy-Switch keys
indicator lights

Multi OS printed layout (*Windows/Mac/Chrome*)

Easy-Switch Keys (connect up to 3 devices)

Mouse:

Battery: Alkaline, 1 x AA battery (included);
up to 2 years².

SmartWheel technology

Contoured shape with rubber grips

Number of buttons: 6 (Left/Right-click, Scroll-wheel
with middle click, side buttons, DPI button)

On/Off power switch

LED lights: Battery indicator and Easy-Switch
indicator lights

Sensor technology:

Logitech Advanced Optical

Nominal value: 1000 DPI

DPI (Minimal and maximal value): 400-4000 DPI
(can be set in increments of 100 DPI)




Customization app

Supported by Logi Options+ on *Windows* and *macOS*

¹Wireless range may vary depending on operating environment
and computer setup.

²Battery life may vary based on user and computing conditions.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

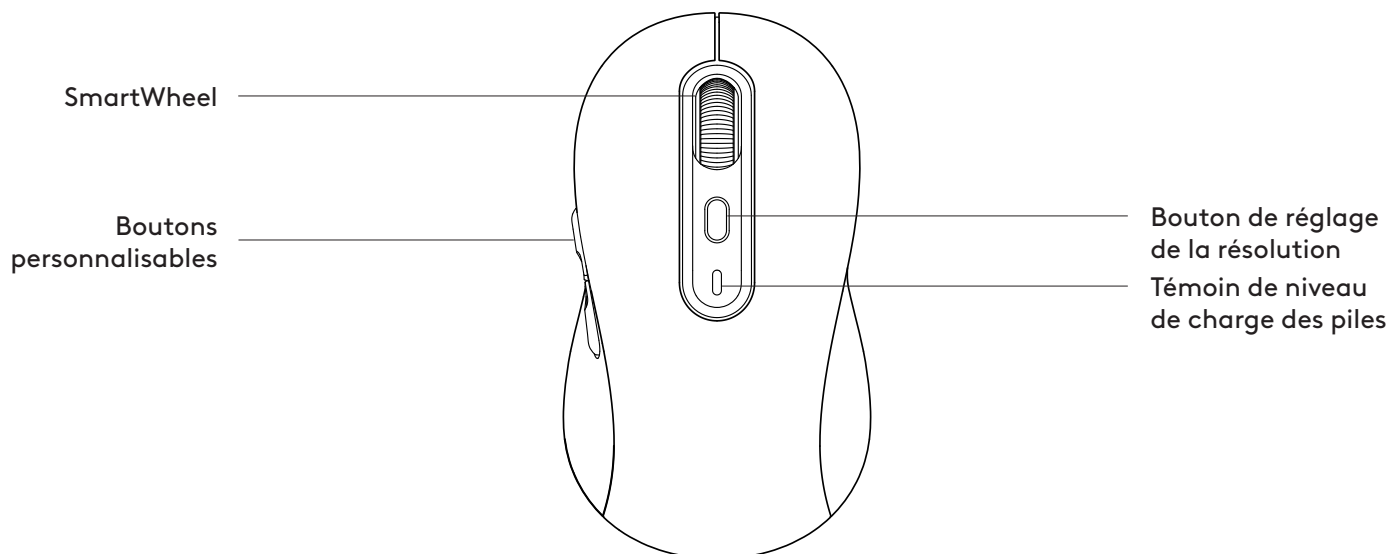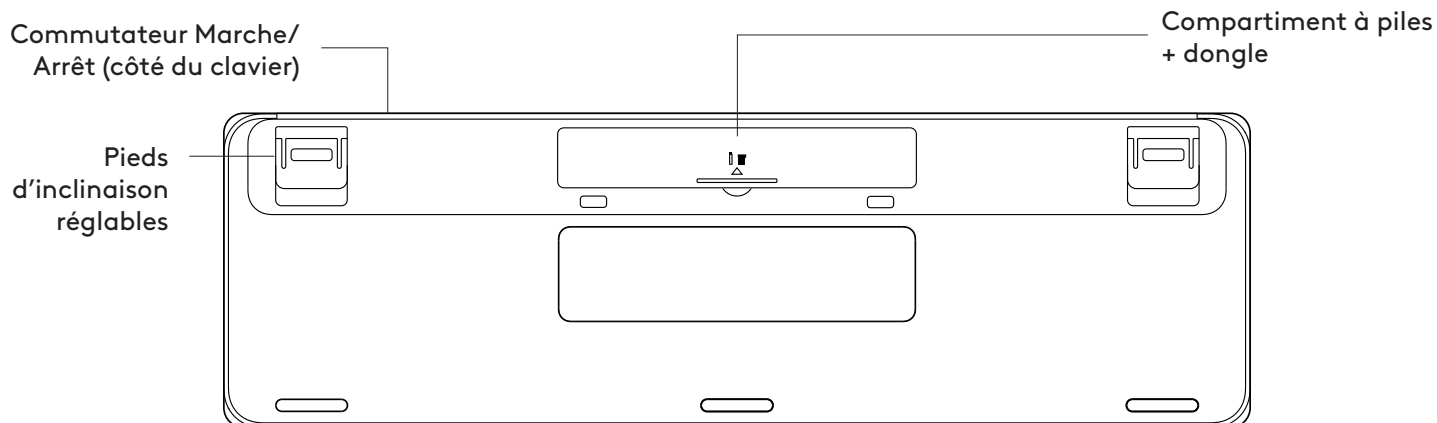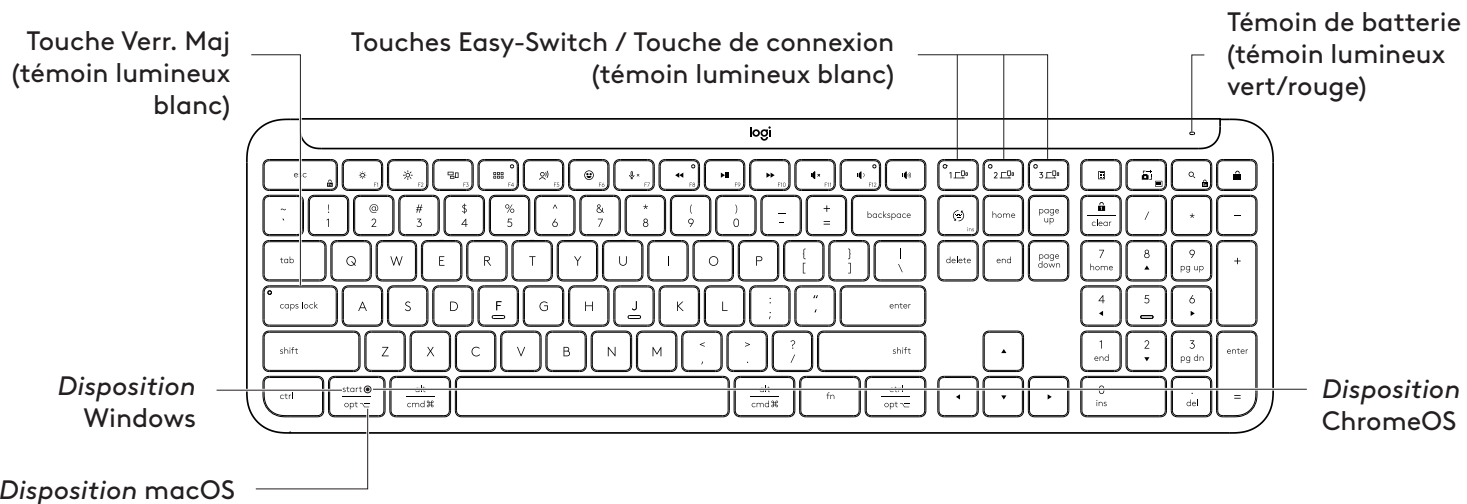

PREMIÈRE UTILISATION

Connectez votre clavier et votre souris à votre dispositif

Choisissez la manière dont vous souhaitez coupler votre clavier à votre dispositif. Vous avez 2 options:

Option 1: Via notre récepteur Logi Bolt


Option 2: Via une connexion directe *Bluetooth®* Low Energy (BLE)

Pour coupler via le **récepteur Logi Bolt**:

ÉTAPE 1:


Retirez le récepteur Logi Bolt de l'emballage dans lequel se trouve votre clavier.

IMPORTANT: Ne retirez pas encore les languettes de votre clavier.

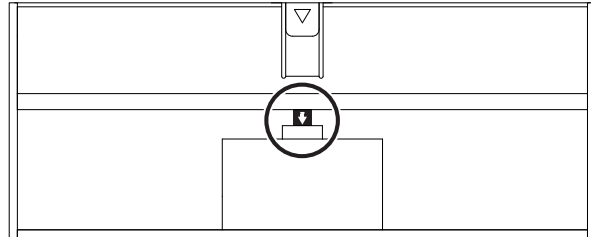

ÉTAPE 2:


Insérez le récepteur dans un port USB disponible sur votre ordinateur portable ou de bureau.

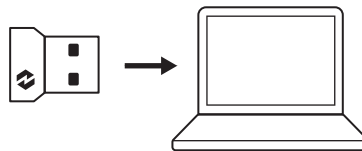

ÉTAPE 3:

Vous pouvez maintenant retirer les languettes du clavier et de la souris.

Les témoins lumineux blancs sur la première touche Easy-Switch du clavier et de la souris commencent à clignoter.

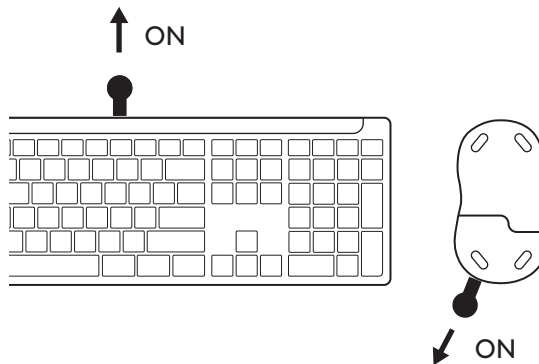


ÉTAPE 4:

Définissez la configuration du clavier adaptée au système d'exploitation de votre ordinateur:

Appuyez longuement pendant 3 secondes sur les raccourcis suivants pour le configurer pour *Windows*, *macOS* ou *ChromeOS*.

- *Windows*: Fn + P
- *macOS*: Fn + O
- *ChromeOS*: Fn + C


IMPORTANT: *Windows* est le système d'exploitation par défaut. Si vous utilisez un ordinateur *Windows*, vous pouvez ignorer cette étape. Votre clavier et votre souris sont maintenant prêts à l'emploi.

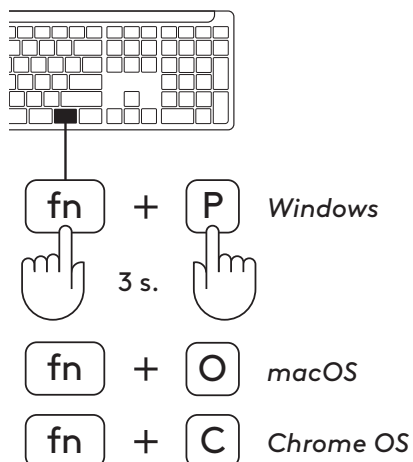


Pour coupler via **Bluetooth®**:

ÉTAPE 1:

Retirez les languettes du clavier et de la souris.
Les deux s'allument automatiquement.

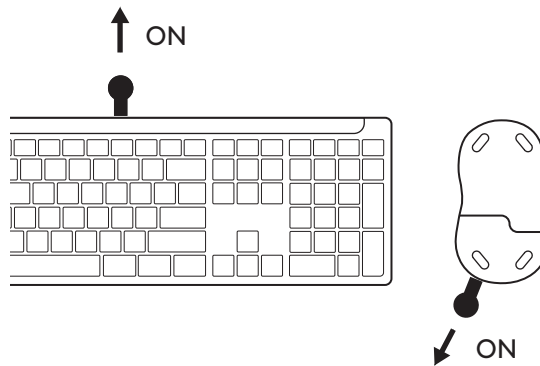


Les témoins lumineux blancs sur la première touche Easy-Switch du clavier et de la souris commencent à clignoter.

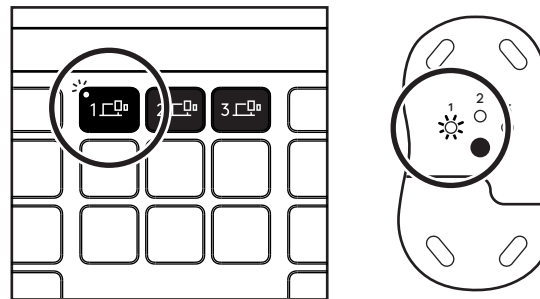

ÉTAPE 2:


Ouvrez les paramètres *Bluetooth®* sur votre dispositif.
Ajoutez un nouveau périphérique en sélectionnant votre clavier et votre souris (clavier: Logi K950, souris: Logi M750) dans votre liste de dispositifs.

Votre clavier et votre souris seront couplés une fois que les témoins lumineux s'arrêteront de clignoter.

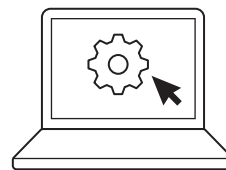

ÉTAPE 3:


Votre ordinateur vous demande de saisir une série aléatoire de chiffres. Saisissez-les tous et appuyez sur la touche « Entrée » de votre clavier. Votre clavier est prêt à l'emploi.

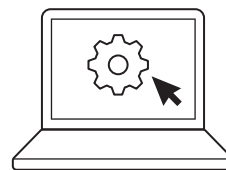

Connecter votre clavier et votre souris à plusieurs dispositifs

Il y a 3 touches Easy-Switch sur votre clavier et à l'arrière de votre souris. Connectez un dispositif à chacune d'entre elles.

Lorsque vous suivez les étapes ci-dessus, la première touche Easy-Switch du clavier et de la souris doit déjà être connectée à un dispositif.

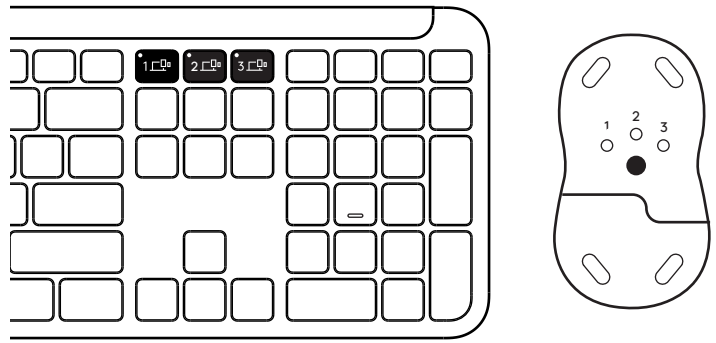

ÉTAPE 1:

Pour vous connecter à un deuxième dispositif, appuyez sur la deuxième touche Easy-Switch pendant 3 secondes pour le mettre en mode de couplage. Le témoin lumineux commence à clignoter.


ÉTAPE 2:

Continuez avec l'une des méthodes de couplage ci-dessus, en fonction de la façon dont vous vous êtes connecté à votre premier dispositif.

Utilisez l'image sur la gauche comme exemple: si vous avez connecté votre premier dispositif avec un récepteur Logi Bolt, votre deuxième dispositif peut être couplé via *Bluetooth®*.

REMARQUE: Veuillez noter que vous pouvez utiliser la connexion *Bluetooth®* sur toutes les touches Easy-Switch, mais que le récepteur Logi Bolt ne peut être utilisé que sur l'une d'entre elles.

Procédez de la même façon pour coupler un autre dispositif à la troisième touche Easy-Switch.

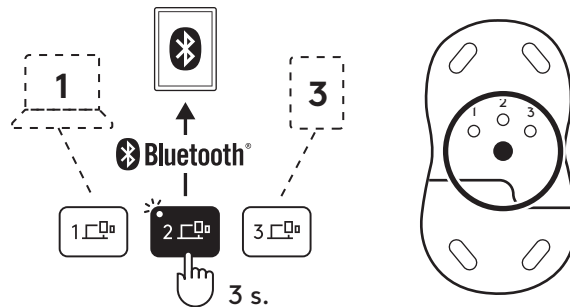


COMPARTIMENT DU DONGLE

Si vous n'utilisez pas votre récepteur USB Logi Bolt, vous pouvez le ranger dans votre clavier.

ÉTAPE 1:



Retirez le cache du compartiment à piles situé sous le clavier.

Le compartiment du dongle est situé à côté des piles.

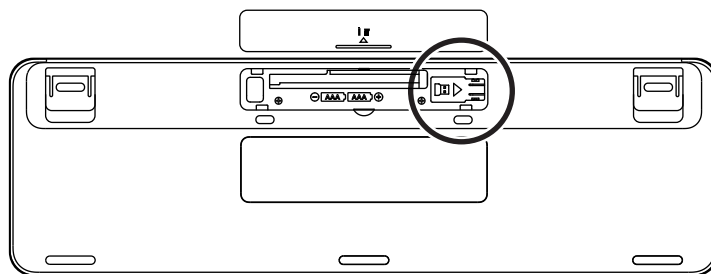

ÉTAPE 2:

Placez votre récepteur Logi Bolt dans ce compartiment et faites-le glisser vers la droite pour le fixer.

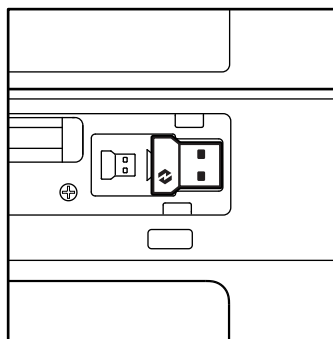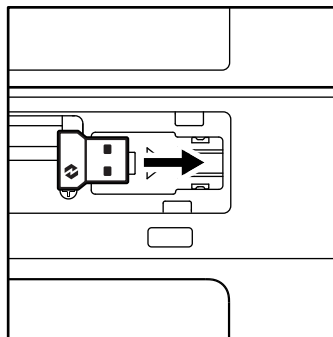

FONCTIONS DU CLAVIER

Vous disposez sur votre clavier d'une gamme complète d'outils qui vous permettent de gagner du temps et de travailler plus rapidement:

Rangée de touches de fonction								
								
Fonction principale	Windows	Échap	Réduction de la luminosité	Augmentation de la luminosité	Affichage des tâches	Changement d'application	Dictée* ¹	Émoji* ²
	macOS				Mission Control	Launchpad		Émoji
Fonction secondaire		Verrouillage Fn	F1	F2	F3	F4	F5	F6

Rangée de touches de fonction								
								
Fonction principale	Windows	Couper le son du micro	Piste précédente	Lecture/ Pause	Piste suivante	Couper le son	Volume -	Volume +
	macOS							
Fonction secondaire		F7	F8	F9	F10	F11	F12	—

Touches de raccourci								
								
Fonction principale	Windows	Changement de langue de saisie	Easy-Switch		Calculatrice	Outil de capture	Rechercher	Verrouillage d'écran
	macOS							
Fonction secondaire		Insérer	—		—	Menu contextuel	Verrouillage du défilement	Verrouillage d'écran* ³

La plupart de ces touches fonctionnent sans qu'il soit nécessaire d'installer de logiciel (**Logi Options+**), sauf pour:

- Touche Couper le son du microphone: Installez l'application **Logi Options+** pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité sous *Windows* et *macOS*. Elle est utilisable immédiatement sous *ChromeOS*. Elle est utilisable immédiatement sur *Microsoft Teams* et *Webex* sous *Windows*.
- Touche calculatrice: Installez l'application **Logi Options+** pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité sur *Mac*. Elle est utilisable immédiatement sous *Windows* et *ChromeOS*.

*¹ Pour *Windows*: La touche de dictée nécessite l'installation de l'application **Logi Options+** pour fonctionner en coréen. Pour *macOS*: La touche de dictée nécessite l'installation de **Logi Options+** pour fonctionner sur *Macbook Air M1 et 2022* et *Macbook Pro* (puce M1 Pro et M1 Max).

*² Pour *Windows*: La touche Émoji nécessite l'installation de l'application **Logi Options+** pour les configurations de clavier en France, en Turquie et en Belgique.

*³ Pour *macOS*: La touche de verrouillage de l'écran nécessite l'installation de l'application **Logi Options+** pour les configurations de clavier français.

CLAVIER MULTI-SYSTÈME D'EXPLOITATION

Votre clavier est conçu pour fonctionner avec plusieurs systèmes d'exploitation (OS): *Windows*, *macOS*, *ChromeOS*.

Configuration de clavier **Windows** et **macOS**

- Si vous utilisez un système **Windows**, les caractères spéciaux se trouvent en haut des touches.



REMARQUE: La disposition *Windows* est également compatible avec *Linux* et *Android*.

- Si vous utilisez un système **Mac**, les touches et caractères spéciaux se trouvent en bas des touches.

REMARQUE: La disposition *macOS* est également compatible avec *iOS* et *iPadOS*.


Configuration de clavier **ChromeOS**

- Si vous êtes un utilisateur de **Chrome**, vous trouverez une fonction supplémentaire dédiée à *Chrome*, la touche **Launcher**, en plus de la touche Démarrer. Assurez-vous d'avoir bien sélectionné la configuration *ChromeOS* (FN+C) lorsque vous connectez votre clavier à votre dispositif.




NOTIFICATION D'ÉTAT DE LA BATTERIE

- a. Lorsque le niveau de la batterie se situe **entre 6 % et 100 %**, la couleur du témoin lumineux reste **verte**.

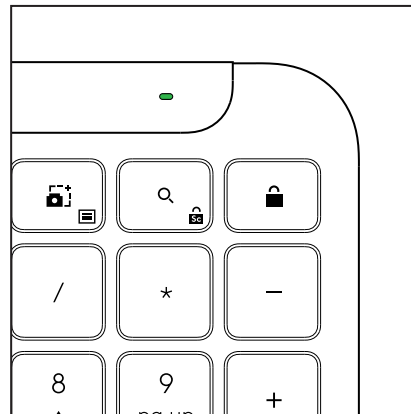

- b. Lorsque le niveau de la batterie est **inférieur à 6 % (5 % et moins)**, le témoin lumineux devient **rouge**. Vous pouvez continuer à utiliser votre dispositif pendant un mois lorsque la batterie est faible.

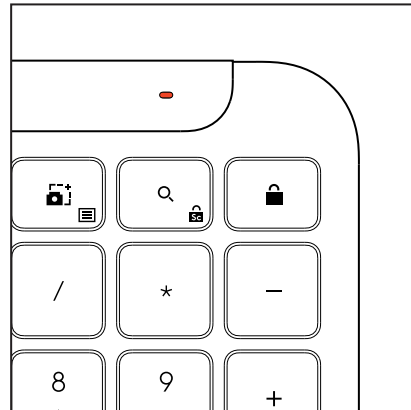

REMARQUE: L'autonomie de la batterie est susceptible de varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation.

DIMENSIONS

Signature K950 for Business

Hauteur: 134,8 mm

Largeur: 433,8 mm

Épaisseur: 23,1 mm

Poids: 685 g (avec les piles)

MK950 Signature Plus M750 L for Business

Hauteur: 108,2 mm (4,26 pouces)

Largeur: 61 mm

Épaisseur: 38,8 mm (1,52 pouce)

Poids: 101,3 g (avec les piles)

MK955 Signature Plus M750 L for Business

Hauteur: 118,7 mm

Largeur: 66,2 mm

Épaisseur: 42 mm

Poids: 115,4 g (avec les piles)

Récepteur USB-A:

Hauteur: 18,7 mm

Largeur: 14,4 mm

Épaisseur: 6,1 mm

Poids: 1,7 g

CONFIGURATION REQUISE

Récepteur USB Logi Bolt

Windows 11 ou version ultérieure¹

macOS 11 ou version ultérieure²

*ChromeOS*²

*Linux*²

Technologie sans fil Bluetooth® Low Energy

Windows 11 ou version ultérieure¹

macOS 11 ou version ultérieure¹

iPadOS 14 ou version ultérieure²

iOS 14 ou version ultérieure^{2, 3}

*ChromeOS*²

*Linux*²

Android 9.0 ou version ultérieure²

¹ Personnalisez le dispositif en installant l'application Logi Options+, disponible pour *Windows* et *macOS* à l'adresse app.logi.com

² L'application Logi Options+ n'est actuellement pas prise en charge. Les fonctions de base du dispositif fonctionneront sans elle.

³ Souris non prise en charge par *iOS*.

Certifiée pour

Works With *Chromebook*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technologie sans fil

Récepteur USB-A Logi Bolt

Technologie *Bluetooth*® Low Energy (BLE) version: 5.1

Portée sans fil: jusqu'à 10 m (avec champ de vision dégagé)¹

Clavier:

Batterie: Alcaline, 2 piles AAA (incluses); jusqu'à 3 ans²

Disposition de taille standard avec pavé numérique

Commutateur Marche/Arrêt

Pieds d'inclinaison: Angle de frappe de 4° (par défaut) ou 8°

Témoins lumineux: Voyants des touches de verrouillage des majuscules, de la batterie et Easy-Switch

Disposition multisystème d'exploitation
(*Windows/Mac/Chrome*)

Touches Easy-Switch (connectez jusqu'à 3 dispositifs d'exploitation)

Souris:

Batterie: Alcaline, 1 pile AA (incluse); jusqu'à 2 ans².

Technologie SmartWheel

Forme profilée avec revêtements en caoutchouc

Nombre de boutons: 6 (clic gauche/droit, molette de défilement avec clic central, boutons latéraux, bouton PPP)

Commutateur Marche/Arrêt

Témoins lumineux: Indicateur de batterie et voyants Easy-Switch

Technologie de capteur:

Optique avancée Logitech

Valeur nominale: 1 000 PPP

PPP (valeur minimale et maximale): 400-4 000 PPP
(définition par incréments de 100 PPP)




Application de personnalisation

Pris en charge par Logi Options+ sous *Windows* et *macOS*

¹ La portée sans fil est susceptible de varier en fonction de l'environnement et de la configuration de votre ordinateur.

² L'autonomie de la batterie est susceptible de varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation.

COMPONENTES DEL PRODUCTO

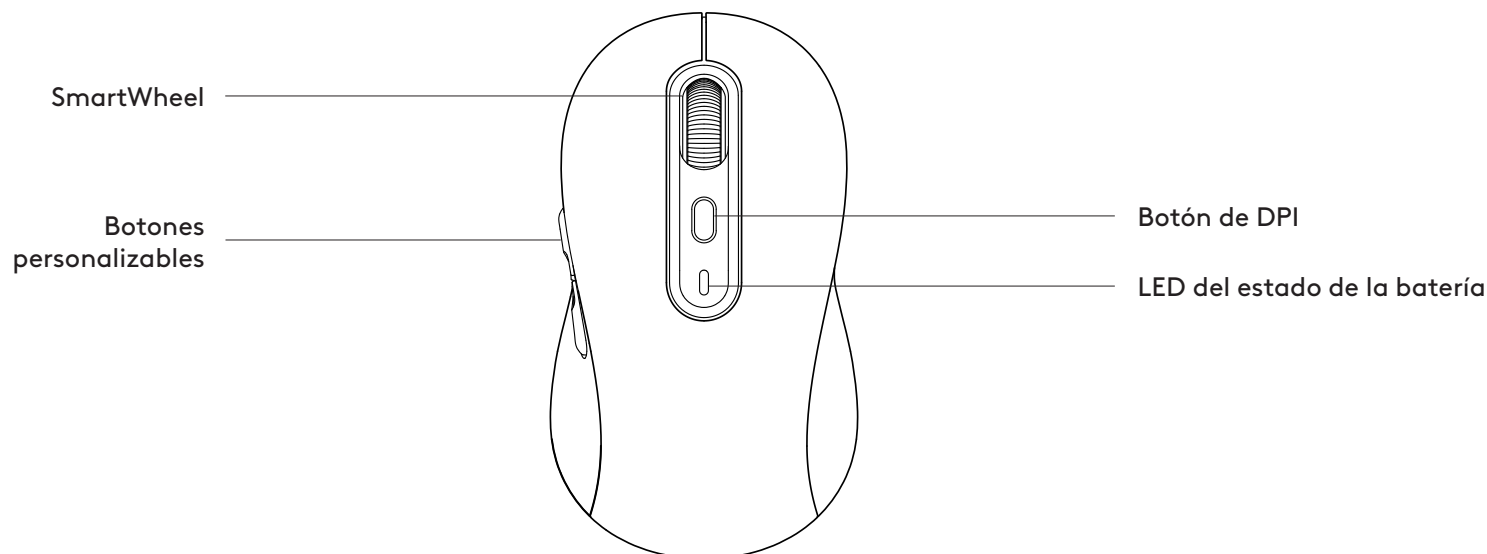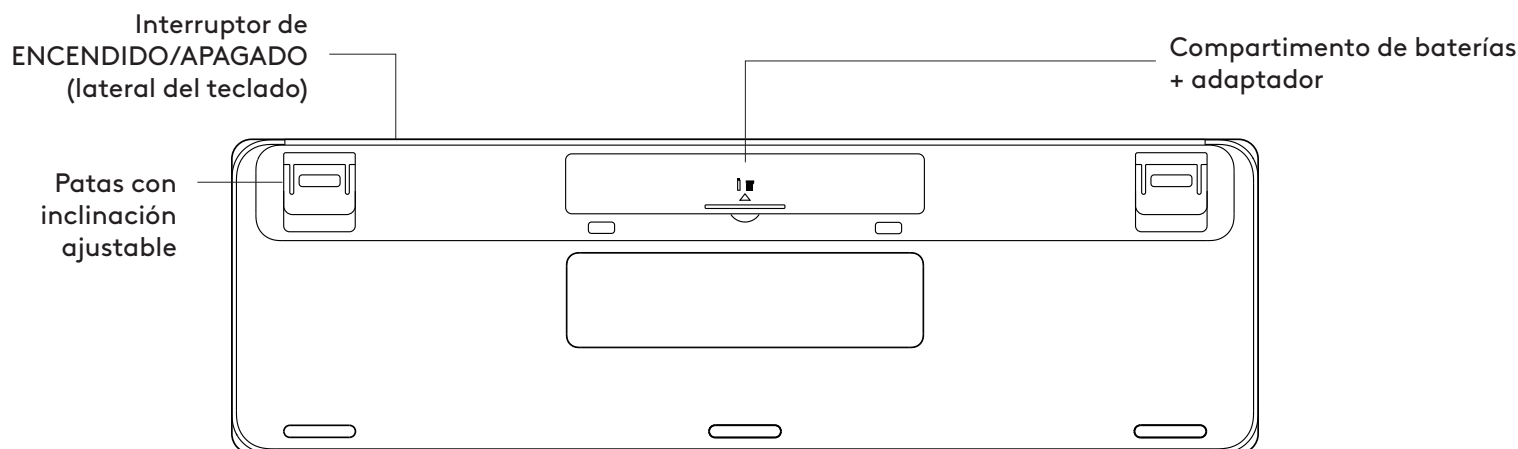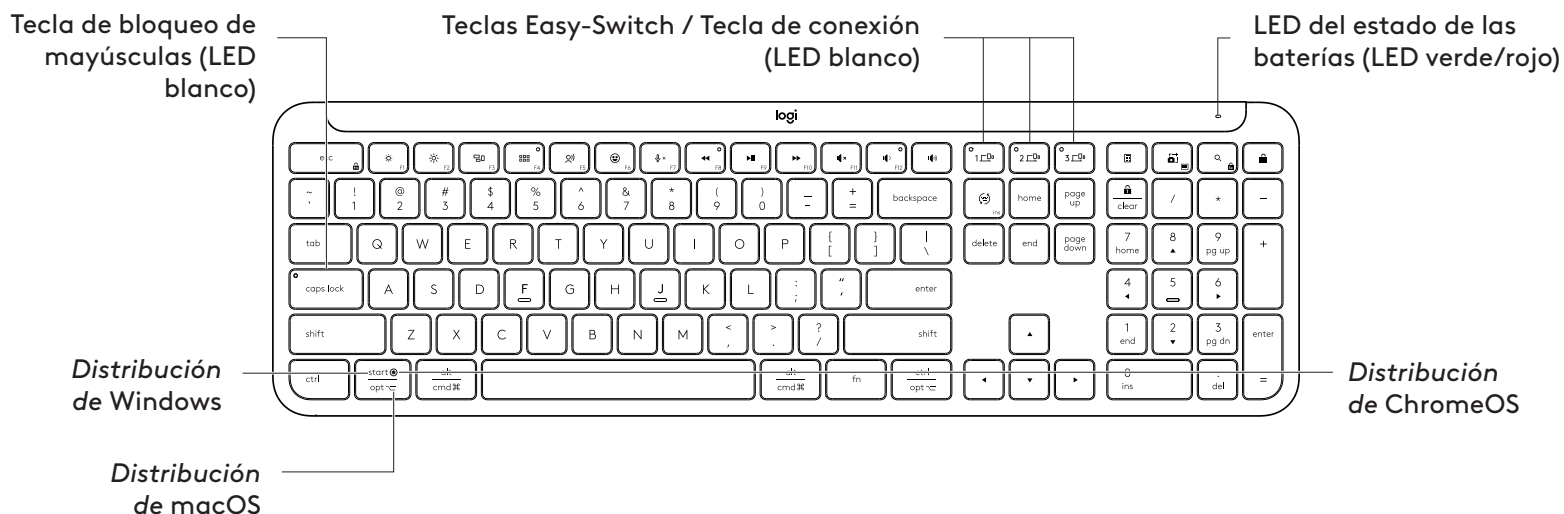

PARA EMPEZAR

Conecta el teclado y el mouse al dispositivo

Decide cómo conectar el teclado al dispositivo.
Tienes dos opciones:

Opción 1: Mediante nuestro receptor Logi Bolt


Opción 2: Mediante una conexión *Bluetooth®*
Low Energy (BLE) directa

Para conectar mediante el **receptor Logi Bolt:**

PASO 1:


Extrae el receptor Logi Bolt de la bandeja de embalaje que sujetaba el teclado.

IMPORTANTE: No quites todavía las lengüetas del teclado.

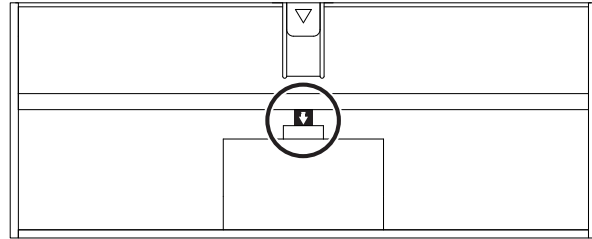

PASO 2:


Inserta el receptor en un puerto USB disponible en tu computadora o laptop.

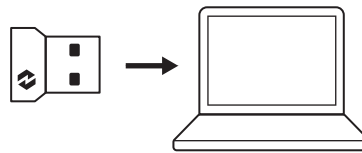

PASO 3:

Ahora puedes quitar las lengüetas del teclado y el mouse.

El LED blanco de la primera tecla Easy-Switch en el teclado y el mouse empezarán a emitir destellos.

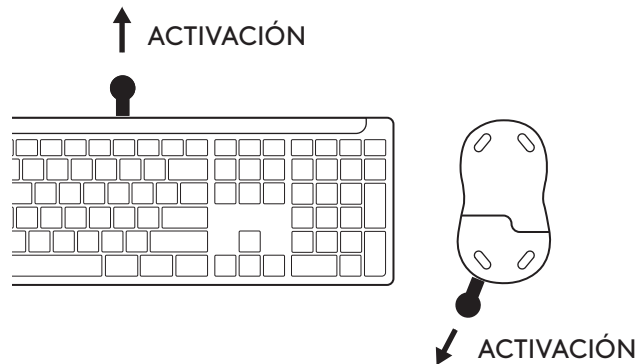


PASO 4:

Elige la distribución adecuada en el teclado para el sistema operativo de la computadora:

Mantén presionados durante 3 segundos los siguientes accesos directos para establecer la configuración en *Windows*, *macOS* o *ChromeOS*.

- *Windows*: Fn + P
- *macOS*: Fn+O
- *ChromeOS*: Fn+C


IMPORTANTE: *Windows* es la distribución predeterminada para el sistema operativo. Si usas una computadora con *Windows*, puedes omitir este paso. El teclado y el mouse ya están listos para usarse.

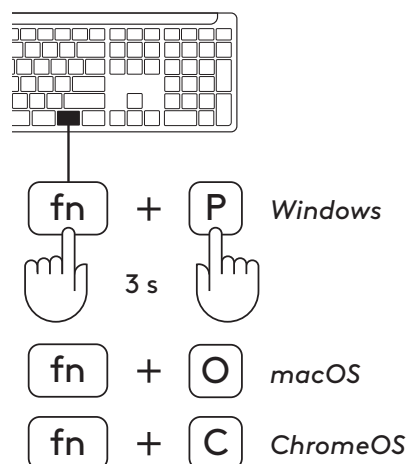


Para hacer el emparejamiento mediante **Bluetooth®**:

PASO 1:

Quita las lengüetas del teclado y el mouse.
Ambos se encenderán automáticamente.

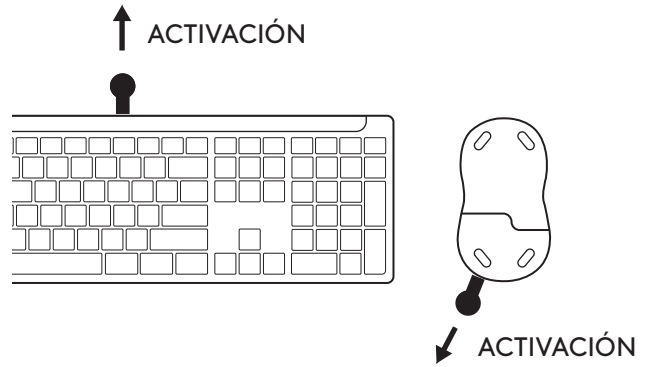


El LED blanco de la primera tecla Easy-Switch en el teclado y el mouse empezarán a emitir destellos.

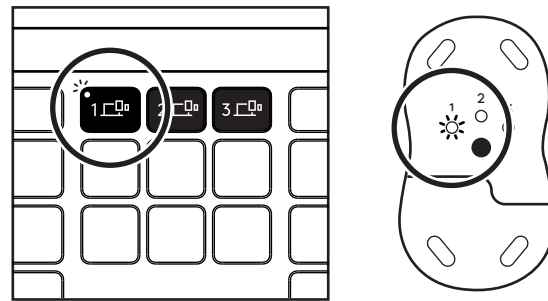

PASO 2:


Abre la configuración de **Bluetooth®** en el dispositivo.
Agrega un nuevo periférico seleccionando el teclado y el mouse (teclado: Logi K950, mouse: Logi M750) en la lista de dispositivos.

Cuando los LED dejen de emitir destellos, el teclado y el mouse estarán emparejados.

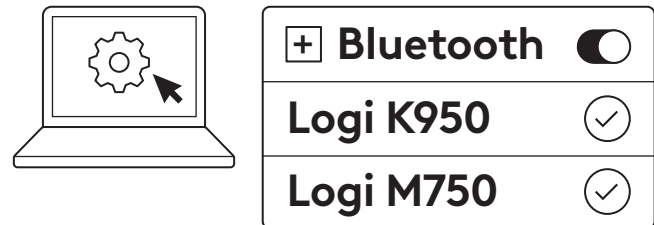

PASO 3:


La computadora te indicará que introduzcas una serie de números aleatorios. Después de introducirlos, presiona la tecla "Intro" en el teclado. El teclado estará listo para usarse.

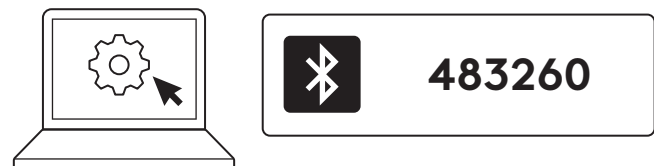

Conecta el teclado y el mouse a varios dispositivos

Hay 3 teclas Easy-Switch en el teclado y en la parte posterior del mouse. Conecta un dispositivo a cada uno de ellos.

Después de seguir los pasos anteriores, la primera tecla Easy-Switch del teclado y el mouse ya debería estar conectada a un dispositivo.

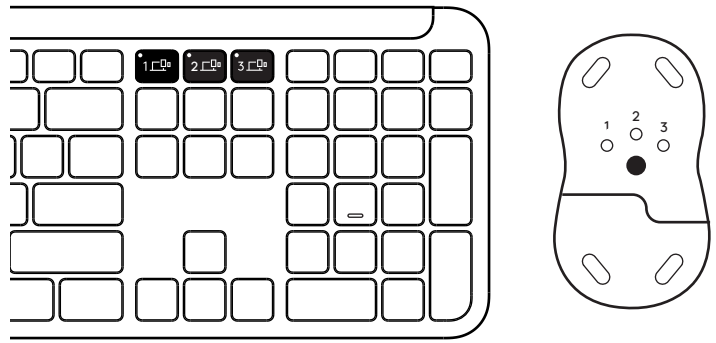

PASO 1:

Para conectar un segundo dispositivo, presiona la segunda tecla Easy-Switch durante 3 segundos para activar el modo de emparejamiento. El LED comenzará a emitir destellos.


PASO 2:

Continúa con cualquiera de los métodos de emparejamiento anteriores según cómo te hayas conectado al primer dispositivo.

Usa la imagen de la izquierda como ejemplo, Si conectaste tu primer dispositivo con un receptor Logi Bolt, tu segundo dispositivo se podrá emparejar mediante *Bluetooth®*.

NOTA: Ten en cuenta que puedes usar la conexión *Bluetooth®* en todas las teclas Easy-Switch, pero el receptor Logi Bolt solo se puede usar en una de ellas.

Usa el mismo proceso para emparejar un dispositivo adicional a la tercera tecla Easy-Switch.

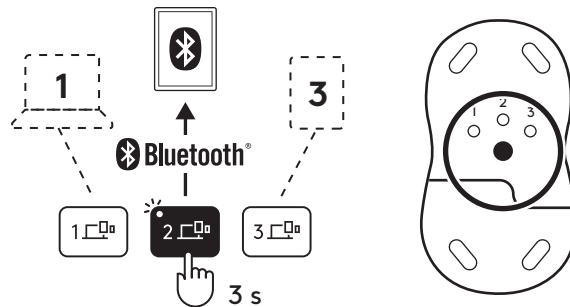


COMPARTIMIENTO DE LA LLAVE

Si no estás usando el receptor USB Logi Bolt, puedes guardarlo de forma segura dentro del teclado:

PASO 1:



Remueve la tapa de las pilas de la base del teclado.

El compartimento de la llave se encuentra junto a las baterías.

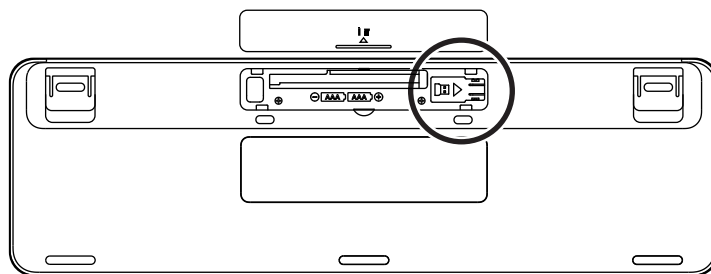

PASO 2:

Coloca el receptor Logi Bolt en el compartimento y deslízalo hacia la derecha del compartimento para fijarlo en su posición.

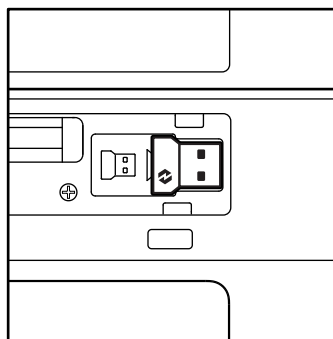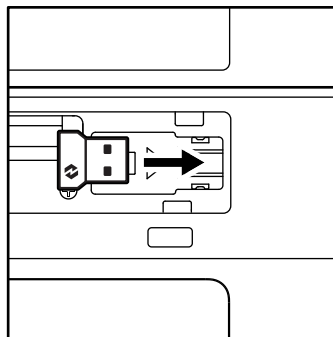

FUNCIONES DEL TECLADO

El teclado cuenta con todo tipo de útiles herramientas productivas que permiten ahorrar tiempo y trabajar con más rapidez:

Fila de teclas Fn								
								
Función principal	Windows	Escape	Reducir brillo	Aumentar brillo	Vista de tarea	Cambio de aplicaciones	Dictado* ¹	Emojis* ²
	macOS				Mission Control	Launchpad		Emoji
Función secundaria		Bloqueo de Fn	F1	F2	F3	F4	F5	F6

Fila de teclas Fn								
								
Función principal	Windows	Silenciar micrófono	Pista anterior	Reproducir / Pausa	Pista siguiente	Silenciar volumen	Bajar volumen	Subir volumen
	macOS							
Función secundaria		F7	F8	F9	F10	F11	F12	—

Botones de acceso rápido								
								
Función principal	Windows	Conmutador de idioma de entrada	Easy-Switch			Calculadora	Herramienta de recorte	Buscar
	macOS							Bloqueo de pantalla
Función secundaria		Insertar	—			—	Menú contextual	Bloqueo de desplazamiento

La mayoría de estas teclas funcionan sin necesidad de instalar software ([Logi Options+](#)), a excepción de las siguientes:

- Tecla de desactivación del micrófono: Instala [Logi Options+](#) para que funcione en *Windows* y *macOS* como micrófono silenciado del sistema. Funciona de forma inmediata en *ChromeOS*. Funciona inmediatamente en *Microsoft Teams* y *Webex* en *Windows*.
- Tecla de calculadora: Instala [Logi Options+](#) para que funcione en *mac*. Funciona de forma inmediata en *Windows* y *ChromeOS*.

*¹ Para *Windows*: La tecla de dictado requiere la instalación de la aplicación Logi Options+ para funcionar en coreano. Para *macOS*: La tecla de dictado requiere la instalación de Logi Options+ para funcionar en *Macbook Air M1* y *Macbook Pro 2022* (chip M1 Pro y M1 Max).

*² para *Windows*: La tecla de emojis requiere la instalación de la aplicación Logi Options+ para las distribuciones de teclado de Francia, Turquía y xBélgica.

*³ Para *macOS*: La tecla de bloqueo de pantalla requiere la instalación de la aplicación Logi Options+ para las distribuciones de teclado de Francia.

TECLADO MULTISISTEMA OPERATIVO

Tu teclado está diseñado para funcionar con varios sistemas operativos (SO): *Windows*, *macOS*, *ChromeOS*.


Para distribuciones de teclado de **Windows** y **macOS**

- Si usas **Windows**, los caracteres especiales estarán en el lado superior de las teclas

NOTA: * La distribución de *Windows* también es compatible con *Linux* y *Android*

- Si usas **macOS**, los caracteres y teclas especiales estarán en el lado inferior de las teclas

NOTA: La distribución de *macOS* también es compatible con *iOS* y *iPadOS*




Para distribuciones de teclado de **ChromeOS**

- Si eres usuario de **Chrome**, encontrarás una función específica de *Chrome*, la **tecla de lanzamiento**, en la parte superior de la tecla de inicio. Asegúrate de seleccionar la distribución de *ChromeOS* (FN+C) al conectar el teclado al dispositivo.




NOTIFICACIÓN DEL ESTADO DE LAS BATERÍAS

- a. Cuando el nivel de las baterías esté **entre el 6 % y el 100 %**, el LED permanecerá **verde**.

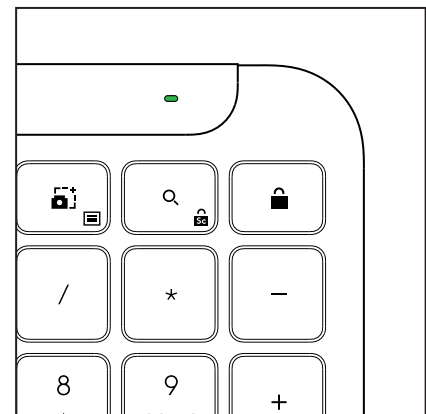

- b. Cuando la carga de las baterías sea **inferior al 6% (a partir del 5%)**, el LED se volverá **rojo**. Puedes seguir usando el dispositivo durante un mes cuando la carga de las baterías sea baja.

NOTA: La duración de las baterías depende del uso y de los dispositivos.

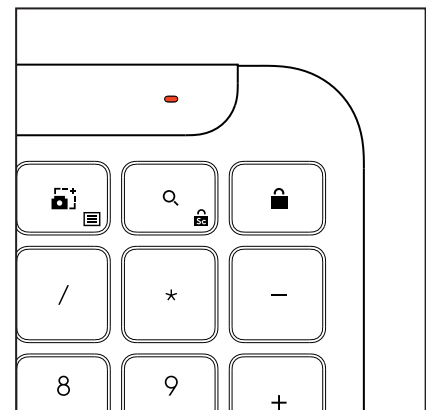

DIMENSIONES

Signature K950 for Business

Altura: 134.8 mm
Ancho: 433.8 mm
Profundidad: 23.1 mm
Peso: 685 g con baterías

Para MK950 Signature Plus M750 L for Business

Altura: 108,2 mm (4,26 in)
Anchura: 61 mm
Profundidad: 38,8 mm (1,52 in)
Peso: 101.3 g con baterías

Para MK955 Signature Plus M750 L for Business

Altura: 118.7 mm
Ancho: 66.2 mm
Profundidad: 42 mm
Peso: 115.4 g con baterías

Receptor USB-A:

Altura: 18,7 mm
Ancho: 14,4 mm
Profundidad: 6,1 mm
Peso: 1,7 g

REQUISITOS DEL SISTEMA

Receptor USB Logi Bolt

Windows 11 o posterior¹
macOS 11 o posterior²
ChromeOS²
Linux²

Tecnología inalámbrica Bluetooth® de bajo consumo (BLE)

Windows 11 o posterior¹
macOS 11 o posterior¹
iPadOS 14 o posterior²
iOS 14 o posterior^{2, 3}
ChromeOS²
Linux²
Android 9.0 o posterior²

¹ Personaliza el dispositivo al instalar la aplicación Logi Options+ disponible para Windows y macOS en app.logi.com

² De momento, no se admite la aplicación Logi Options+ . Las funciones básicas del dispositivo funcionarán sin ella.

³ Mouse no compatible con iOS.

Con certificación para

Works With Chromebook

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tecnología inalámbrica

Receptor USB-A Logi Bolt

Versión *Bluetooth*® Low Energy (BLE) 5.1

Radio de acción inalámbrico: Hasta 10 m
(con línea de visión abierta)¹

Teclado:

Baterías: Alcalinas, 2 baterías AAA (incluidas),
hasta 3 años²

Tamaño normal con teclado numérico

Botón de encendido/apagado

Patas ajustables: Ángulo de escritura
de 4° (predeterminado) u 8°

Luces LED: Indicadores luminosos de bloqueo
de mayúsculas, baterías y teclas Easy-Switch

Diseño impreso multisistema operativo
(*Windows/Mac/Chrome*)

Teclas Easy-Switch (se pueden conectar
hasta 3 dispositivos)

Mouse:

Baterías: Alcalina, 1 batería AA (incluida),
hasta 2 años².

Tecnología SmartWheel

Forma contorneada con recubrimiento de goma

Número de botones: 6 (click izquierdo/derecho,
botón rueda con click de botón central, botones
laterales, botón de DPI)

Botón de encendido/apagado

Luces LED: Indicadores luminosos de carga
e Easy-Switch

Tecnología del sensor:

Óptica avanzada de Logitech

Valor nominal: 1000 DPI

DPI (valores mínimo y máximo): 400-4000 DPI
(ajustable en incrementos de 100 DPI)




Aplicación de personalización

Compatibilidad con Logi Options+ para *Windows*
y *macOS*

¹El radio de acción inalámbrico depende del entorno operativo
y de la configuración de la computadora.

²La duración de las baterías depende del uso y de los dispositivos.

CONHEÇA O SEU PRODUTO

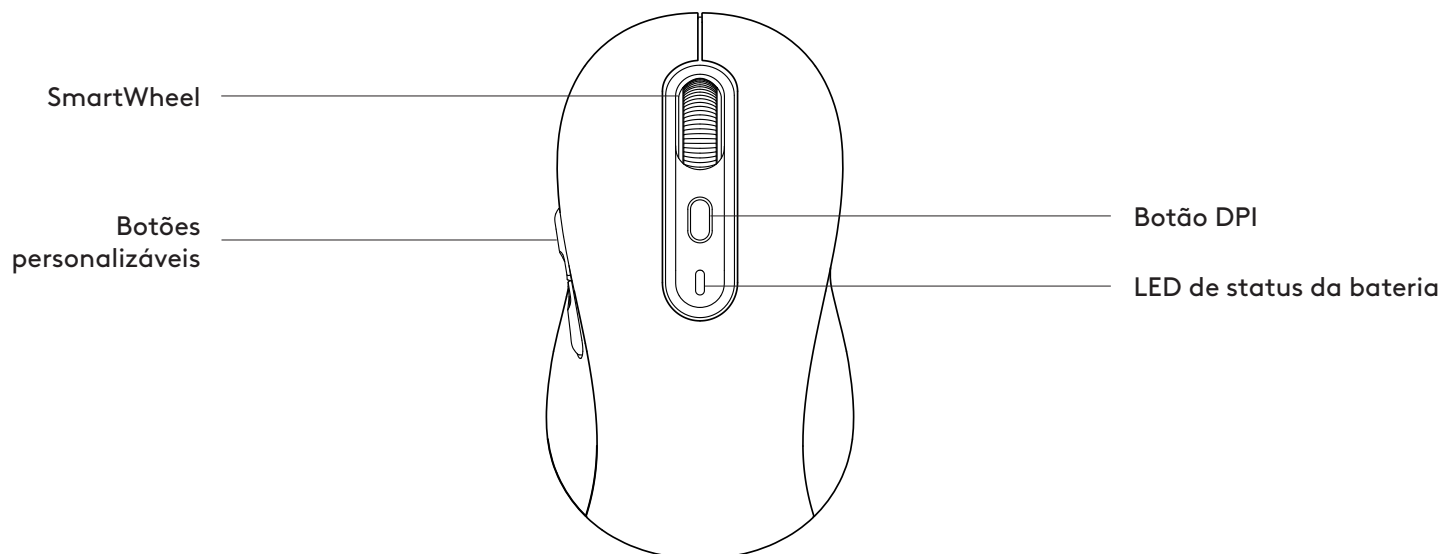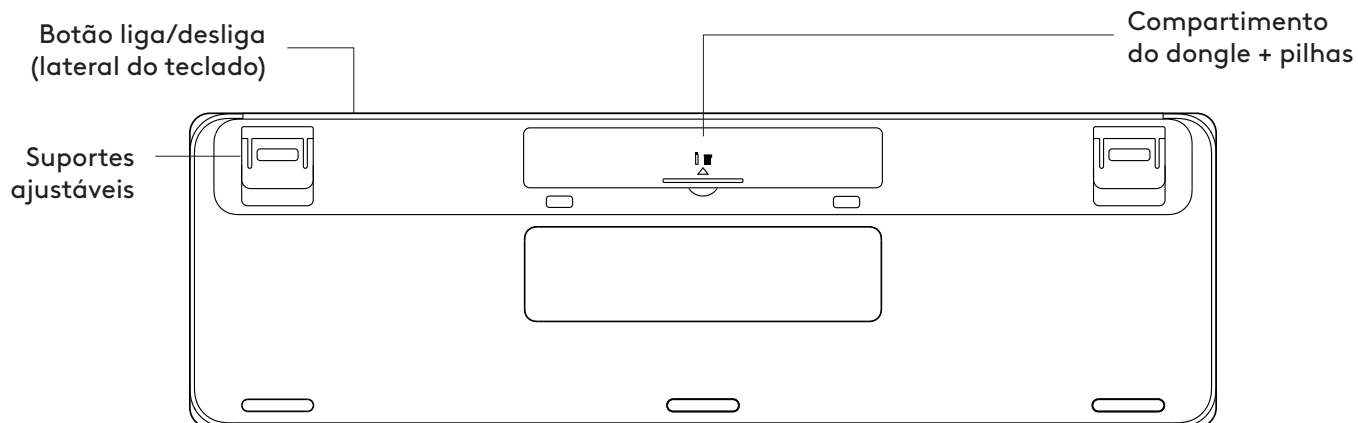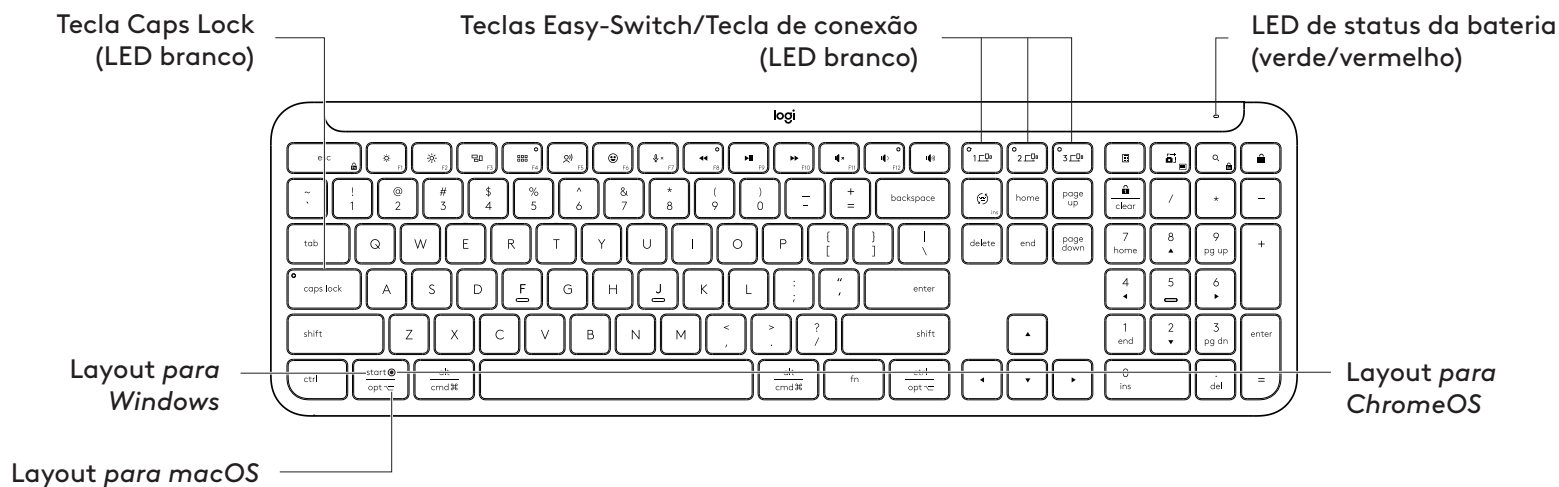

GUIA DE INTRODUÇÃO

Conecte o teclado e o mouse ao seu dispositivo

Escolha como deseja parear o teclado com o dispositivo. Você tem duas opções:

Opção 1: Através do nosso receptor Logi Bolt


Opção 2: Por meio de conexão *Bluetooth®* Low Energy (BLE) direta

Para parear por meio do **receptor Logi Bolt**:

ETAPA 1:


Retire o receptor Logi Bolt da embalagem do teclado e do mouse.

IMPORTANTE: Não remova as linguetas do teclado e do mouse ainda.

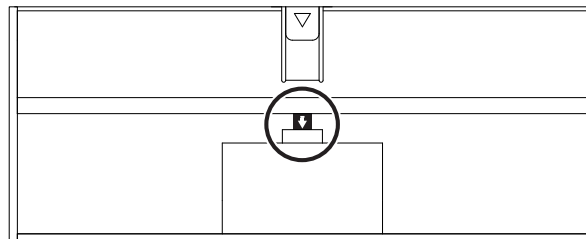

ETAPA 2:


Insira o receptor em qualquer porta USB disponível no desktop ou laptop.

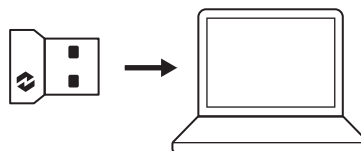

ETAPA 3:

Agora você pode remover as abas de puxar do teclado e do mouse.

O LED branco na primeira tecla Easy-Switch do teclado e mouse começa a piscar.

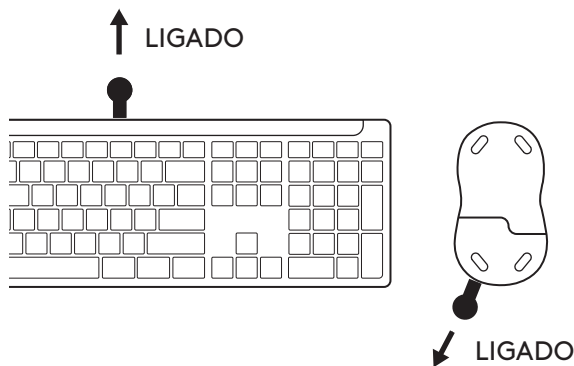


ETAPA 4:

Defina o layout de teclado correto para o sistema operacional do computador:

Mantenha pressionados, por três segundos, os atalhos descritos a seguir para configuração para *Windows*, *macOS* ou *ChromeOS*.

- *Windows*: Fn + P
- *macOS*: Fn+O
- *ChromeOS*: Fn+C


IMPORTANTE: *Windows* é o layout padrão do sistema operacional. Se o computador for *Windows*, ignore esta etapa. Agora, o teclado e o mouse estão prontos para uso.

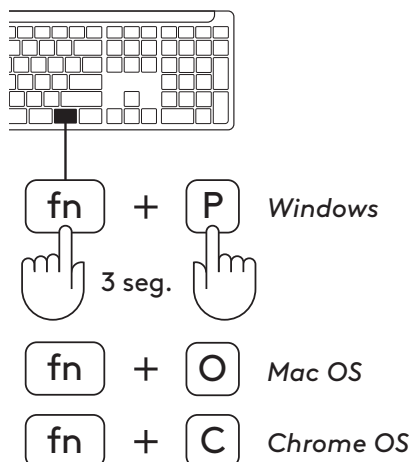


Para emparelhar via **Bluetooth®**:

ETAPA 1:

Remova as abas de puxar do teclado e do mouse. Ambos ligarão automaticamente.

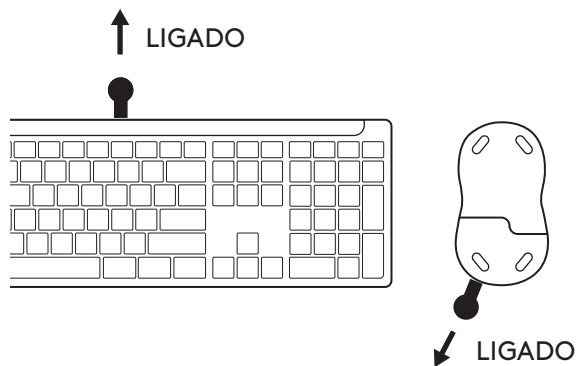


O LED branco na primeira tecla Easy-Switch do teclado e mouse começa a piscar.

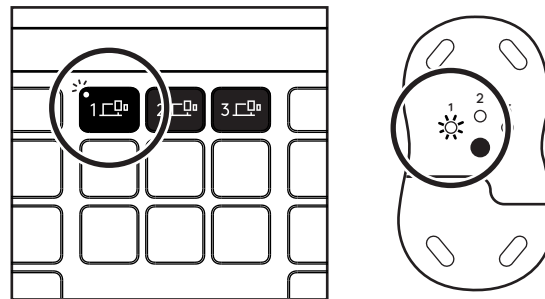

ETAPA 2:


Abra as configurações de **Bluetooth®** no seu dispositivo. Adicione um novo periférico selecionando o teclado e o mouse (teclado: Logi K950, Mouse: Logi M750) na lista de dispositivos.

O teclado e o mouse estarão emparelhados assim que o LED parar de piscar.

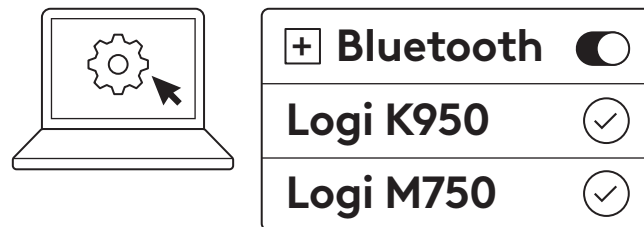

ETAPA 3:


O computador solicitará que você insira um conjunto aleatório de números. Digite todos eles e pressione a tecla "Enter" no teclado. Agora, o teclado está pronto para o uso.

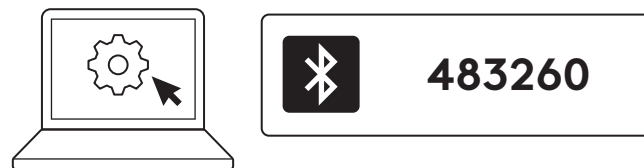

Conecte o teclado e o mouse a diversos dispositivos

Há três teclas Easy-Switch no teclado e na parte de trás do mouse. Conecte um dispositivo a cada um deles.

Ao seguir as etapas acima, a primeira tecla Easy-Switch no teclado e no mouse já deverá estar conectada a um dispositivo.

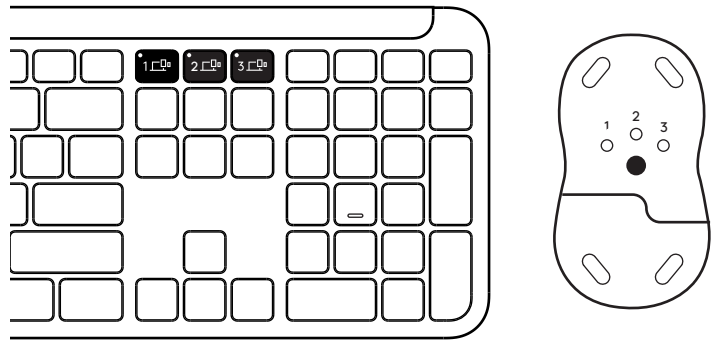

ETAPA 1:

Para se conectar a outro dispositivo, pressione a segunda tecla Easy-Switch por três segundos para entrar no modo de emparelhamento. A luz LED começará a piscar.


ETAPA 2:

Continue com qualquer um dos métodos de emparelhamento descritos acima, de acordo com a maneira como conectou o primeiro dispositivo.

Use a imagem à esquerda como exemplo: se conectou o primeiro dispositivo a um receptor Logi Bolt, o segundo dispositivo pode ser emparelhado via *Bluetooth®*.

OBSERVAÇÃO: Você pode usar a conexão *Bluetooth®* em todas as teclas Easy-Switch, mas o receptor Logi Bolt pode ser utilizado em apenas uma delas.

Use o mesmo processo para emparelhar outro dispositivo à terceira tecla Easy-Switch.

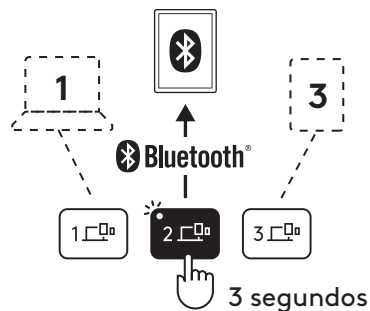


COMPARTIMENTO DO DONGLE

Se não usar o receptor USB Logi Bolt, você pode guardá-lo com segurança dentro do teclado.

ETAPA 1:



Retire a porta da bateria da parte inferior do teclado.

O compartimento do dongle está ao lado das pilhas.

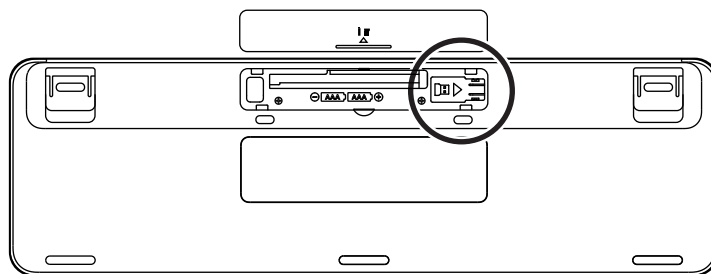

ETAPA 2:

Coloque o receptor Logi Bolt no compartimento e deslize-o para o lado direito do compartimento, de forma a fixá-lo corretamente.

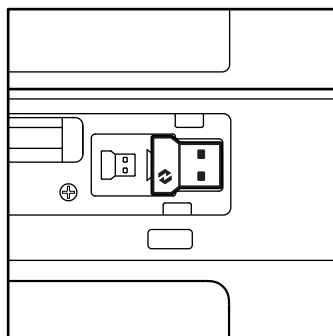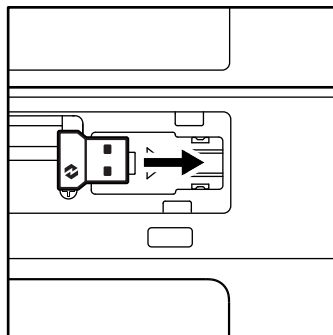

FUNÇÕES DO TECLADO

O teclado tem diversas ferramentas produtivas e úteis para ajudar você a economizar tempo e trabalhar mais rápido:

Teclas da fila F								
								
Função principal	Windows	Escape	Diminuir brilho	Aumentar brilho	Exibição de tarefa	App Switch	Ditado* ¹	Emoji* ²
	macOS				Mission Control	Launchpad		Emoji
Função secundária		Bloqueio Fn	F1	F2	F3	F4	F5	F6

Teclas da fila F								
								
Função principal	Windows	Silenciar microfone	Faixa anterior	Reproduzir/pausar	Próxima faixa	Desativar volume	Menos volume	Mais volume
	macOS							
Função secundária		F7	F8	F9	F10	F11	F12	—

Teclas de aceleração								
								
Função principal	Windows	Troca de entrada de idioma	Easy-Switch			Calculadora	Ferramenta de recorte	Pesquisar
	macOS					—	Menu de contexto	Bloqueio de tela
Função secundária		Inserir	—			—	Scroll Lock	Bloqueio de tela* ³

A maioria dessas teclas funciona sem precisar instalar software (**Logi Options+**), exceto as opções descritas a seguir:

- Tecla Silenciar microfone: Instale o **Logi Options+** para funcionar no Windows e no macOS como opção de silenciar microfone do sistema; funciona imediatamente no ChromeOS. Com Microsoft Teams e Webex no Windows, a opção funciona imediatamente.
- Tecla Calculadora: Instale o **Logi Options+** para funcionar no mac; funciona imediatamente no Windows e no ChromeOS.

*¹ Para Windows: A tecla de ditado precisa do Logi Options+ instalado para funcionar em coreano. Para macOS: A chave de ditado precisa do Logi Options+ instalado para funcionar no Macbook Air M1 e Macbook Pro 2022 (chip M1 Pro e M1 Max).

*² Para Windows: A tecla Emoji precisa do software Logi Options+ instalado para os layouts de teclado da França, Turquia e Bélgica.

*³ Para macOS: A tecla de bloqueio de tela precisa do aplicativo Logi Options+ instalado para os layouts de teclado da França.

TECLADO PARA VÁRIOS SISTEMAS OPERACIONAIS

O teclado foi projetado para funcionar com diversos sistemas operacionais (SO): *Windows*, *macOS*, *ChromeOS*.


Para layout do teclado em **Windows** e **macOS**

- Se você for um usuário do **Windows**, os caracteres especiais estarão na parte superior da tecla.

OBSERVAÇÃO: O layout do *Windows* também é compatível com *Linux* e *Android*.


- Se você for um usuário do **mac**, os caracteres especiais e as teclas estarão na parte inferior das teclas.

OBSERVAÇÃO: o layout *macOS* também é compatível com *iOS* e *iPadOS*.




Para layout do teclado no **ChromeOS**

- Se você for um usuário do **Chrome**, encontrará uma função exclusiva do *Chrome*, a **tecla Launcher**, na parte superior da tecla Iniciar. Verifique se você selecionou o layout do *Chrome OS* (FN + C) ao conectar o teclado ao dispositivo.




NOTIFICAÇÃO DE STATUS DA BATERIA

- a. Quando o nível da bateria estiver **entre 6% e 100%**, a cor do LED ficará **verde**.

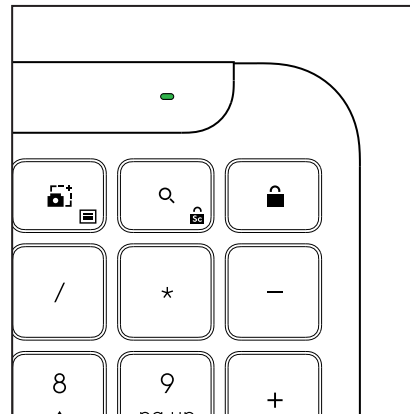

- b. Quando o nível da bateria estiver **abaixo de 6% (de 5% ou menos)**, o LED ficará **vermelho**. Você pode continuar usando o dispositivo por um mês quando o nível da bateria estiver baixo.

OBSERVAÇÃO: A duração da bateria pode variar dependendo do usuário e das condições de computação.

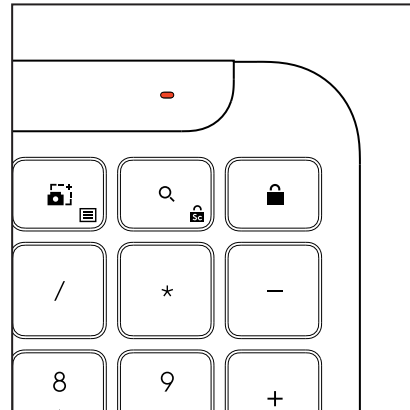

DIMENSÕES

Signature K950 for Business

Altura: 134,8 mm

Largura: 433,8 mm

Profundidade: 23,1 mm

Peso: 685 g com pilhas

O MK950 Signature Plus M750 L for Business

Altura: 108,2 mm

Largura: 61 mm

Profundidade: 38,8 mm

Peso: 101,3 g com pilhas

O MK955 Signature Plus M750 L for Business

Altura: 118,7 mm

Largura: 66,2 mm

Profundidade: 42 mm

Peso: 115,4 g com pilhas

Receptor USB-A:

Altura: 18,7 mm

Largura: 14,4 mm

Profundidade: 6,1 mm

Peso: 1,7 g

REQUISITOS DO SISTEMA

Receptor USB Logi Bolt

Windows 11 ou superior¹

macOS 11 ou superior²

ChromeOS²

Linux²

Tecnologia sem fio Bluetooth® Low Energy (de baixo consumo de energia)

Windows 11 ou superior¹

macOS 11 ou superior¹

iPadOS 14 ou superior²

iOS 14 ou superior^{2, 3}

ChromeOS²

Linux²

Android 9.0 ou superior²

¹ Instale o aplicativo Logi Options+ disponível para SOs Windows e macOS em app.logi.com para personalizar o dispositivo

² O aplicativo Logi Options+ não é compatível no momento. As funções básicas do dispositivo funcionam sem ele.

³ O iOS não é compatível como mouse.

Produto certificada para

Works With Chromebook

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tecnologia sem fio

Receptor USB-A Logi Bolt

Bluetooth® Low Energy (BLE), versão: 5.1

Alcance sem fio: até 10 m (com uma linha de visão desobstruída)¹

Teclado:

Bateria: duas pilhas alcalinas AAA (incluídas); até três anos².

Layout em tamanho padrão com teclado numérico

Botão liga/desliga

Suportes inclináveis: ângulo de digitação de 4° (padrão) ou 8°

Luzes LED: Luzes indicadoras das teclas Caps Lock, Easy-Switch e da bateria

Layout impresso multiplataforma (*Windows/Mac/Chrome*)

Teclas Easy-Switch (conecte até três dispositivos)

Mouse:

Bateria: uma pilha alcalina AA (incluída); até dois anos².

Tecnologia SmartWheel

Formato ergonômico com laterais emborrachadas

Número de botões: 6 (clique esquerdo/direito, roda de rolagem com clique do meio, botões laterais, botão de DPI)

Botão liga/desliga

Luzes LED: Luzes indicadoras da tecla Easy-Switch e da bateria

Tecnologia do sensor:

Logitech Advanced Optical

Valor nominal: 1.000 DPI

DPI (valores mínimo e máximo): 400–4.000 DPI (pode ser definido em incrementos de 100 DPI)

Aplicativo de personalização

Compatível com Logi Options+ em *Windows* e *macOS*

¹O alcance sem fio pode variar dependendo do ambiente operacional e da configuração do computador.

²A duração da bateria pode variar dependendo do usuário e das condições de computação.

www.logitech.com/prosupport/mk955B

www.logitech.com/prosupport/mk950B