


DJI MATRICE 4D SERIES

Quick Start Guide


快速入门指南

v1.0

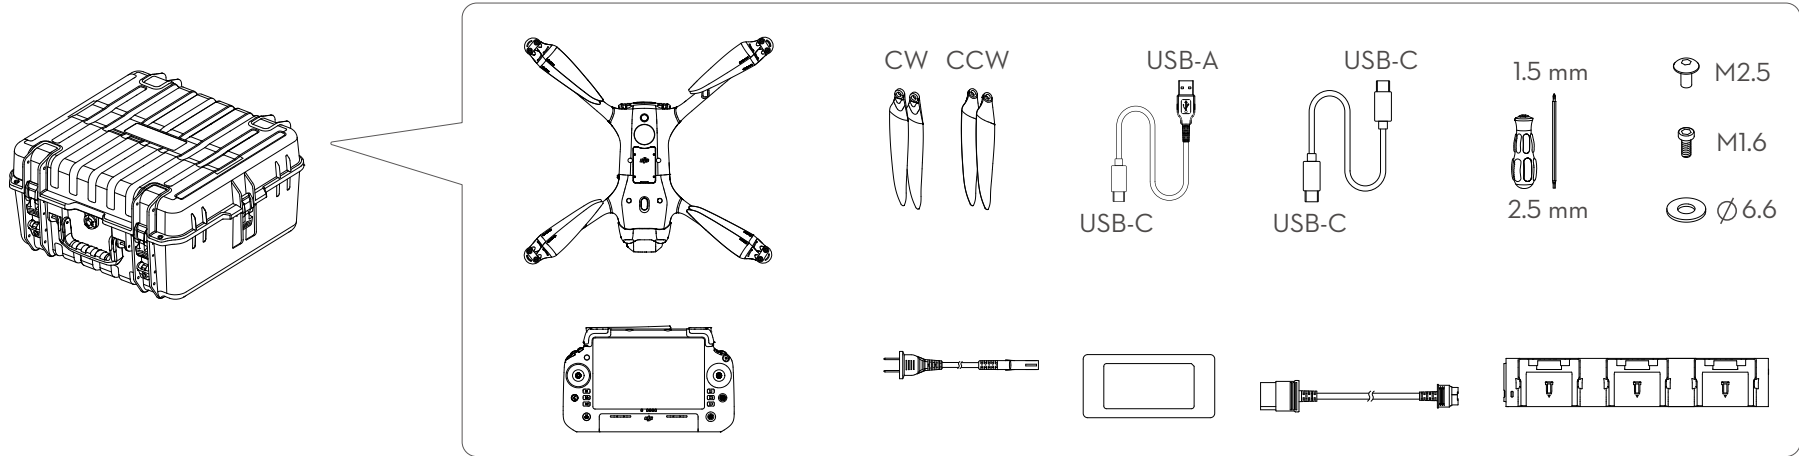


- EN** This guide uses the Matrice 4TD aircraft as an example. Refer to the actual product purchased. The aircraft comes with a micro SD card. In some regions, an FTS module is included. The aircraft needs to be installed with an FTS module to meet C6 requirements.
- CHS** 本文均以 Matrice 4TD 飞行器进行示例，请以实际购买产品为准。飞行器内置 micro SD 卡。
- CHT** 本文均以 Matrice 4TD 飛行器進行示範，請以實際購買產品為準。飛行器內裝有 microSD 卡。在部分地區，則包含 FTS 模組。如需按照 C6 要求飛行，飛行器需安裝 FTS 模組。
- JP** 本ガイドでは、Matrice 4TD の機体を例として使用しています。実際に購入された製品をご確認ください。機体には micro SD カードが付属しています。地域によっては、FTS モジュールが付属していないことがあります。C6 要件を満たすには、機体に FTS モジュールを搭載する必要があります。
- KR** 이 가이드에서는 Matrice 4TD 기체를 예시로 사용합니다. 실제 구매한 제품을 참조하십시오. 기체에는 microSD 카드가 함께 제공됩니다. FTS 모듈은 일부 지역에서만 포함되어 있습니다. 기체에 C6 요구 사항에 따라 FTS 모듈을 설치해야 합니다.
- DE** In diesem Leitfaden dient das Matrice 4TD Fluggerät als Beispiel. Es wird auf das tatsächlich gekaufte Produkt verwiesen. Das Fluggerät ist mit einer microSD-Karte geliefert. In bestimmten Regionen ist ein FTS-Modul enthalten. Das Fluggerät muss mit einem FTS-Modul installiert werden, um die C6-Anforderungen zu erfüllen.
- ES** En esta guía se utiliza como ejemplo la aeronave Matrice 4TD. Remítase al producto que ha adquirido. La aeronave dispone de una tarjeta microSD. En algunas regiones se incluye un módulo FTS. La aeronave debe instalarse con un módulo FTS para cumplir los requisitos C6.

- FR** Ce guide se sert de l'appareil Matrice 4TD comme exemple. Référez-vous au produit réel acheté. L'appareil est livré avec une carte microSD. Un module FTS est inclus dans certaines régions. L'appareil doit être équipé d'un module FTS pour répondre aux exigences C6.
- IT** La presente guida utilizza l'aeromobile Matrice 4TD come esempio. Fare riferimento al prodotto effettivamente acquistato. L'aeromobile è dotato di una scheda microSD. Il modulo FTS è incluso solo in alcune aree geografiche. L'aeromobile deve essere dotato di un modulo FTS per soddisfare i requisiti C6.
- NL** In deze handleiding wordt de Matrice 4TD-drone als voorbeeld gebruikt. Raadpleeg het daadwerkelijk aangeschafte product. De drone wordt geleverd met een micro SD-kaart. In bepaalde regio's is een FTS-module inbegrepen. Om aan de C6-vereisten te voldoen, moet de drone worden uitgerust met een FTS-module.
- PT** Este guia utiliza a aeronave Matrice 4TD como exemplo. Consulte as informações do produto adquirido. A aeronave inclui um cartão micro SD. O módulo FTS só está incluído em algumas regiões. A aeronave tem de ser instalada com um módulo FTS para cumprir os requisitos C6.
- PT-BR** Este guia tem como exemplo a aeronave Matrice 4TD. Consulte o produto adquirido. A aeronave vem com um cartão microSD. Em algumas regiões, um módulo FTS está incluso. A aeronave precisa ser instalada com um módulo FTS para atender aos requisitos C6.
- RU** В данном руководстве дрон Matrice 4TD используется в качестве примера. См. руководство к приобретенному устройству. В комплект поставки дрона входит карта памяти microSD. Модуль FTS поставляется в комплекте не во всех регионах. В соответствии с требованиями C6 дрон необходимо устанавливать вместе с модулем FTS.

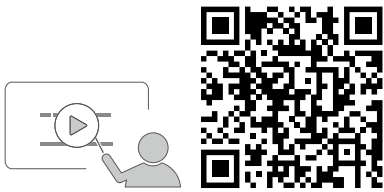


<https://enterprise.dji.com/dock-3/video>

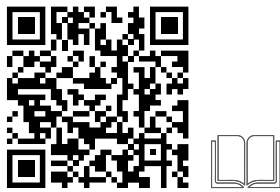

<https://enterprise.dji.com/dock-3/downloads>


Installing DJI Cellular Dongle 2 (Optional) 安装增强图传模块（选装）

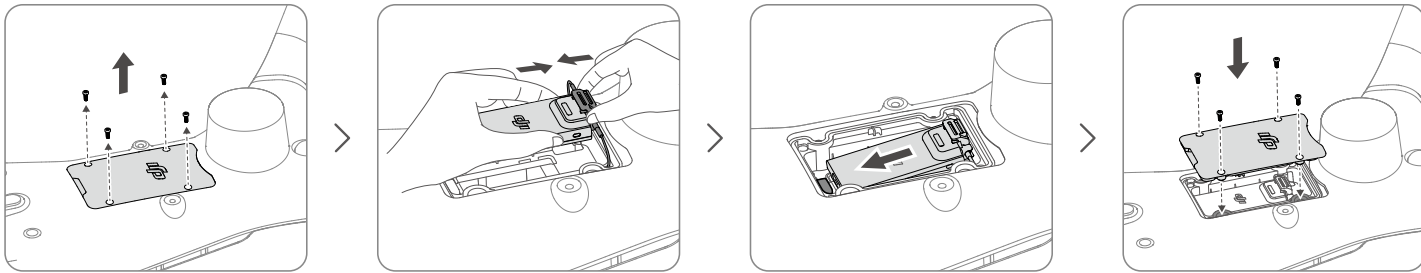

- ⚠ • Operate when the aircraft is powered off. To avoid damage, DO NOT apply force onto the dongle surface or pull the antennas by force. Make sure the antenna cables are firmly connected and the cable routing is tidy.
确保在关机状态下操作。小心操作，切勿按压模块表面或用力拉拽线材，以免损坏。确保天线安装稳固且走线顺畅。
- The aircraft supports installing DJI payloads. And the installing method for the dongle is different if the aircraft is used with the FTS module. Scan the code or visit the link to access the user manual or the accessory guide and learn about product usage and safety instructions.
飞行器支持安装 DJI 负载。扫码或访问链接获取《用户手册》或配件的说明书了解安装和使用注意事项。






1 Charging 充电

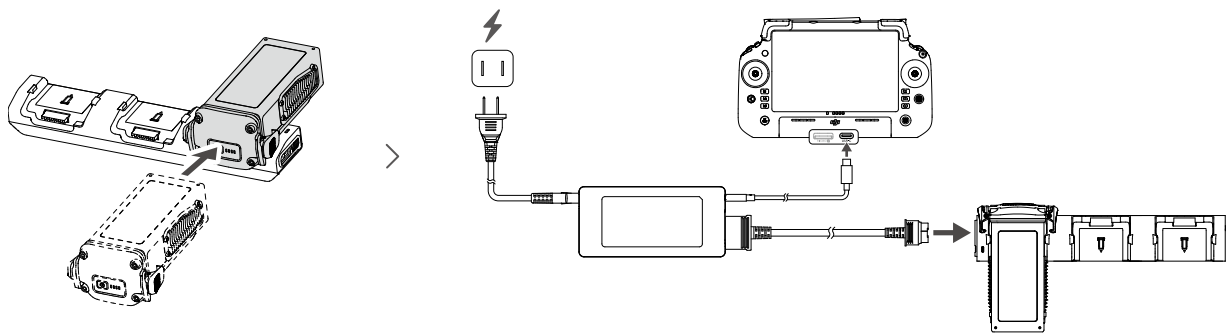


⚠ Charge the remote controller to activate the internal battery before using for the first time.
首次使用需充电以唤醒遥控器内置电池。

2 Preparing the Aircraft 准备飞行器

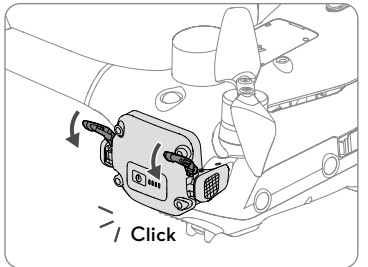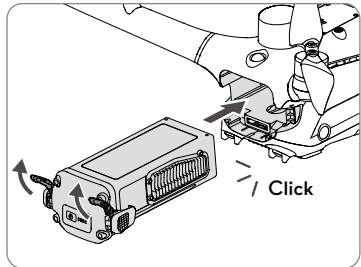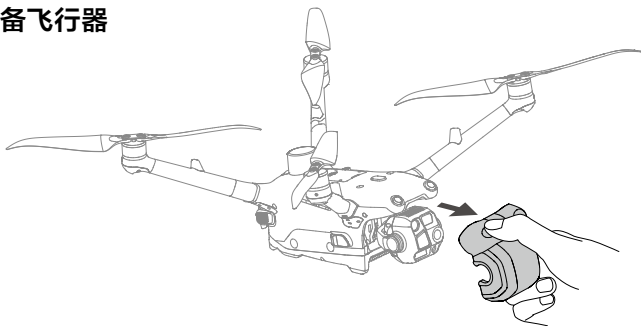


⚠ Mount the gimbal protector before transportation.
运输时务必安装云台保护罩。

3 Power on: Press, and then press and hold the power button. 开机：短按一次、再长按两秒电源按键。

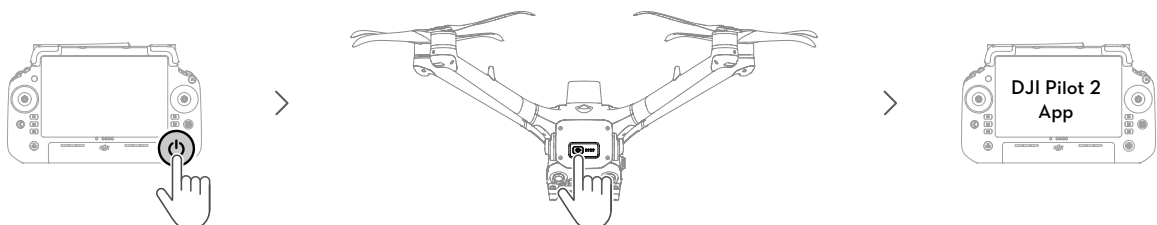


⚠ The devices require activation before first use. Make sure the remote controller is connected to the internet and follow the instructions in the app for activation.
全新的设备需激活。确保遥控器可以接入互联网，按照 App 提示激活。

4 Preparing the Remote Controller 准备遥控器

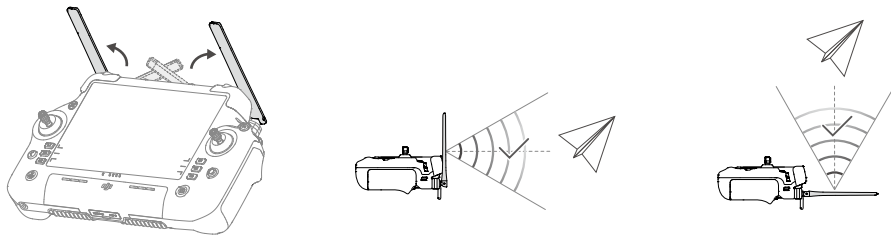


⚠ DO NOT operate other wireless devices at the same frequency as the remote controller, to avoid signal interference.
请勿同时使用其它同频段的通信设备，以免对遥控器信号造成干扰。

5 Start (Stop) Motors 电机启动（停止）

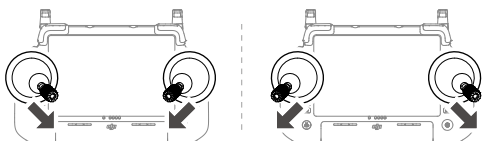


Perform Combination Stick Command and hold for two seconds.
执行掰杆动作并保持 2 秒。

Take off 起飞

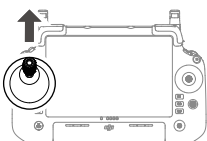



Land 降落

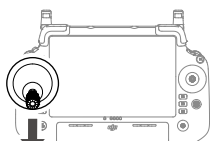


⚠


- Always set an appropriate RTH mode and RTH altitude before takeoff.
起飞前，务必设置合适的自动返航行为和返航高度。
- Press the Flight Pause button  for emergency braking during flight.
飞行过程中遇到需要紧急刹车的情况，请按急停按键  使飞行器悬停。

Manual Flight 手动飞行

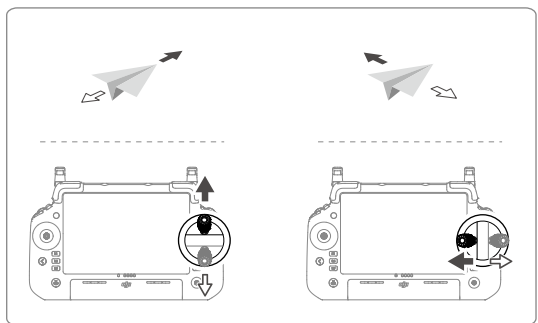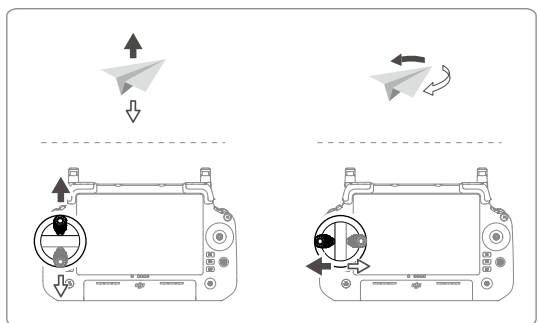

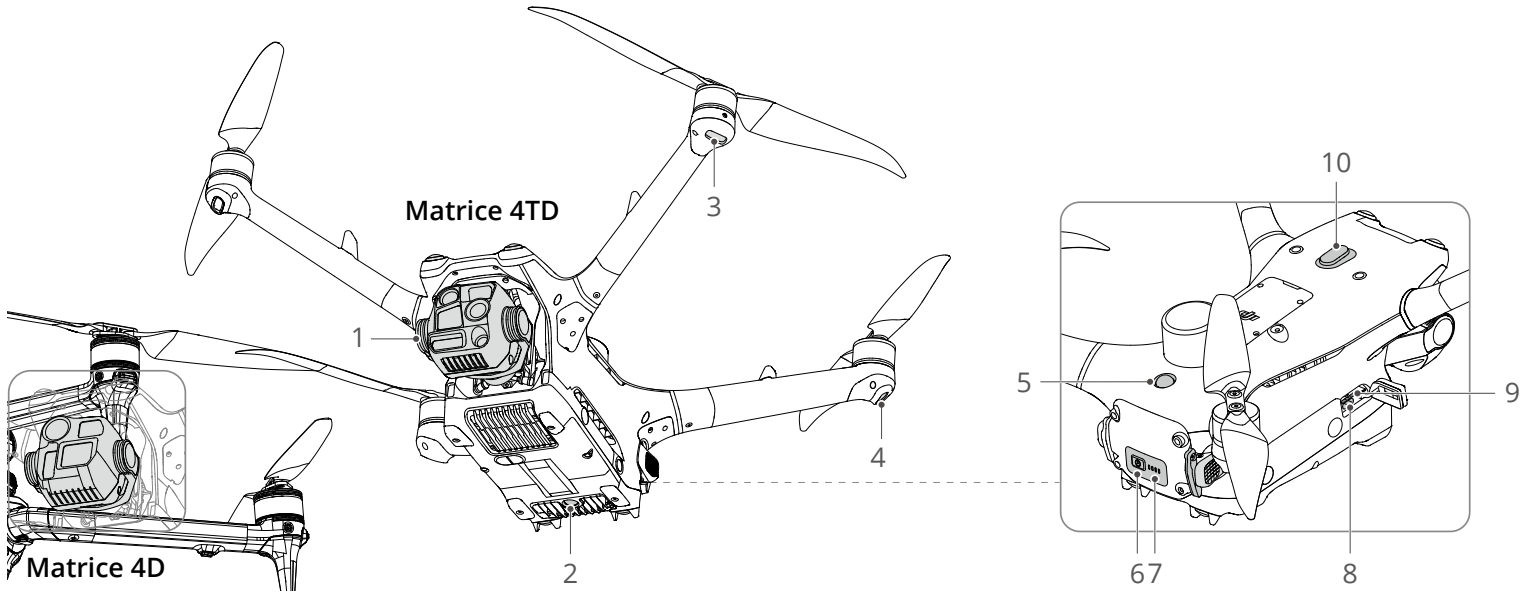

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gimbal and Camera	Auxiliary Light	Front LEDs	Aircraft Status Indicators	Beacon	Power Button	Battery Level LEDs	Assistant Port (E-Port Lite)	microSD Card Slot	E-Port
云台相机	补光灯	机头指示灯	飞行器状态指示灯	夜航灯	电源按键	电量指示灯	调参接口 (E-Port Lite 接口)	microSD 卡槽	E-Port 接口
雲台相機	補光燈	機頭指示燈	飛行器狀態指示燈	夜航燈	電源按键	電量指示燈	調參連接埠 (E-Port Lite 連接埠)	microSD 卡插槽	E-Port 連接埠
ジンバルとカメラ	補助ライト	フロント LED	機体ステータスインジケータ	ビーコン	電源ボタン	バッテリー残量 LED	補助ポート (E-Port Lite)	microSD カードスロット	E-Port
짐벌 및 카메라	보조등	전방 LED	기체 상태 표시등	비콘	전원 버튼	배터리 잔량 LED	보조 포트 (E 포트 Lite)	microSD 카드 슬롯	E 포트
Gimbal und Kamera	Zusatzbeleuchtung	Front-LEDs	Status-LEDs des Fluggeräts	Kollisionswarnlicht	Ein/Aus-Taste	Akkustand-LEDs	Hilfsanschluss (E-Anschluss Lite)	microSD-Kartensteckplatz	E-Anschluss
Estabilizador y cámara	Luz auxiliar	Ledes frontales	Indicadores de estado de la aeronave	Baliza	Botón de encendido	Ledes de nivel de batería	Puerto auxiliar (E-Port Lite)	Ranura para tarjeta microSD	E-Port
Nacelle et caméra	Lumière auxiliaire	LED avant	Indicateurs du statut de l'appareil	Feu auxiliaire	Bouton d'alimentation	LED de niveau de batterie	Port assistant (E-Port Lite)	Emplacement pour carte microSD	E-Port
Stabilizzatore e fotocamera	Luce ausiliaria	LED anteriori	Indicatori di stato dell'aeromobile	Faro	Pulsante di accensione	LED di livello di carica della batteria	Porta assistente (E-Port Lite)	Vano per scheda microSD	E-Port
Gimbal en camera	Hulplicht	Ledlampjes voorzijde	Statuslampjes van de drone	Baken	Aan-/uitknop	Leds voor batterijniveau	Assistentpoort (E-poort Lite)	Sleuf voor microSD-kaart	E-poort
Suspensão cardã e câmara	Luz auxiliar	LED frontais	Indicadores de estado da aeronave	Sinalizador luminoso	Botão de alimentação	LED de nível da bateria	Porta do assistente (E-Port Lite)	Ranhura para cartão microSD	E-Port
Estabilizador e câmara	Luz auxiliar	LEDs frontais	Indicadores de status da aeronave	Farol	Botão Liga/Desliga	LEDs de nível da bateria	Entrada auxiliar (E-Port Lite)	Compartimento de cartão microSD	E-Port
Стабилизатор и камера	Дополнительная подсветка	Передние огни	Индикаторы состояния дрона	Маяк	Кнопка питания	Светодиодные индикаторы уровня заряда аккумулятора	Вспомогательный порт (E-Port Lite)	Слот для карты памяти microSD	E-Port

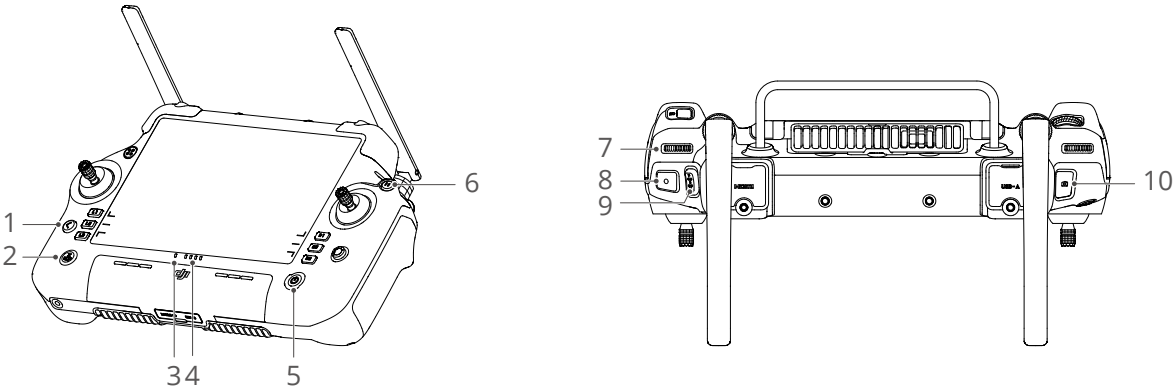

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Back Button	Return to Home (RTH) Button	Status LED	Battery Level LEDs	Power Button	Flight Pause Button	Gimbal Dial	Record Button	Flight Mode Switch	Focus/Shutter Button
返回按键	智能返航按键	状态指示灯	电量指示灯	电源按键	急停按键	云台俯仰控制拨轮	录像按键	飞行档位切换开关	对焦 / 拍照按键
返回按键	智慧返航按键	狀態指示燈	電量指示燈	電源按键	急停按键	雲台俯仰控制轉盤	錄影按键	飛行檔位切換開關	對焦 / 拍照按键
戻るボタン	RTH（ホーム帰還）ボタン	ステータス LED	バッテリー残量 LED	電源ボタン	飛行一時停止ボタン	ジンバルダイヤル	録画ボタン	フライトモードスイッチ	フォーカス／シャッターボタン
뒤로가기 버튼	리턴 투 홈 (RTH) 버튼	상태 LED	배터리 잔량 LED	전원 버튼	비행 일시 정지 버튼	짐벌 다이얼	녹화 버튼	비행 모드 전환 스위치	포커스 / 셔터 버튼
Zurücktaste	Rückkehrtaste	Status-LED	Akkustand-LEDs	Ein/Aus-Taste	Flugpausetaste	Gimbal-Rädchen	Aufnahmetaste	Flugmodusschalter	Fokus-/Fototaste
Botón de retroceso	Botón de regreso al punto de origen (RPO)	Led de estado	Ledes de nivel de batería	Botón de encendido	Botón de detener vuelo	Dial del estabilizador	Botón de grabación	Selector de modo de vuelo	Botón de enfoque/obturador
Bouton de retour	Bouton de Retour au Point de départ (RTH)	LED d'état	LED de niveau de batterie	Bouton d'alimentation	Bouton de mise en pause du vol	Molette de nacelle	Bouton d'enregistrement	Bouton de mode de vol	Bouton d'obturateur/mise au point
Pulsante Indietro	Pulsante Return to Home (RTH)	LED di stato	LED di livello di carica della batteria	Pulsante di accensione	Pulsante di pausa del volo	Rotella di regolazione dello stabilizzatore	Pulsante di registrazione	Interruttore modalità di volo	Pulsante di messa a fuoco/scatto
Terugknop	Knop Return to Home (RTH) (terug naar thuisbasis)	Statusled	Leds voor batterijniveau	Aan-/uitknop	Vliegpauzeknop	Gimbalwiel	Opnameknop	Vliegmodusschakelaar	Scherpstellings-/sluiterknop
Botão Voltar	Botão de voltar à posição inicial (RTH)	LED de estado	LED de nível da bateria	Botão de alimentação	Botão de pausa do voo	Botão do gimbal	Botão de gravação	Interruptor do modo de voo	Botão de focagem/obturador
Botão voltar	Botão Retornar à Base (RTH)	LED de status	LEDs de nível da bateria	Botão Liga/Desliga	Botão de pausa de voo	Botão do estabilizador	Botão de gravação	Interruptor do modo de voo	Botão foco/obturador
Кнопка возврата	Кнопка возврата домой (RTH)	Светодиодный индикатор состояния	Светодиодные индикаторы уровня заряда аккумулятора	Кнопка питания	Кнопка приостановки полета	Колесико наклона камеры	Кнопка записи	Переключатель режимов полета	Кнопка фокусировки / спуска затвора

