




USER MANUAL · BENUTZERHANDBUCH ·
MANUEL D'UTILISATION · MANUAL DE USUARIO ·
MANUALE D'USO · GEBRUIKERSHANDLEIDING

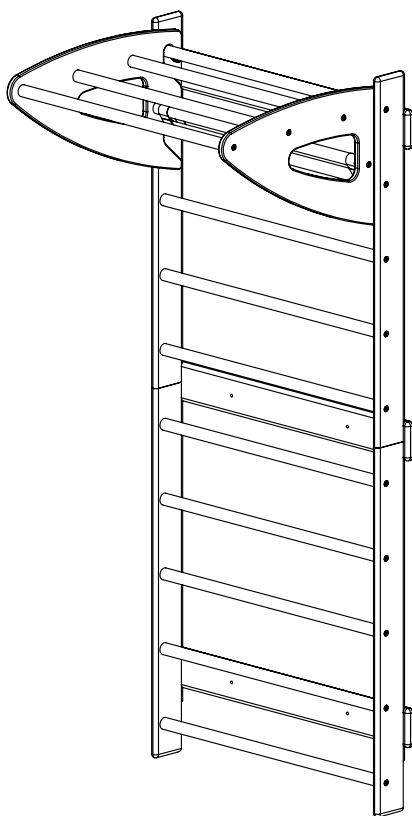

Modular swedish wall · Modulare Schwedische Wand ·
Mur suédois modulaire · Pared sueca modular ·
Spalliera svedese modulare · Modulaire Zweedse wand

 **WARNING!** Read this manual carefully before use

SCOPE OF APPLICATION

A Swedish wall is a universal sporting equipment designed for exercises, the development of coordination, balance, musculature, and the improvement of strength and endurance. It is suitable for use by children under adult supervision. Incorrect assembly or use may lead to injuries. Carefully follow the instructions for safe installation and use.

Recommended age: from 3 to 16 years old.

Maximum Load Capacity: 60 kg / 132 lbs.

TERMS OF USE

- Before assembly, check the completeness of the set and notify the manufacturer of any missing parts at the specified email address.
- Only for indoor use.
- The product has no expiration term but change the product or the details of the product immediately if any damage occur.
- 2 years warranty.

Note:

- Warranty does not apply if the product is being damaged due to the weather conditions, as it is for indoor use only;
- Manufacturer reserves the right to make structural changes to the product without prior notice, provided such changes do not affect product's functionality, safety, and key features;
- In case of any inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer and seller shall bear no responsibility and the warranty shall not apply.
- Responsibility for any damage incurred by children during play on the furniture rests with the supervising adults; if a child is injured while playing with the product, please treat the wound and consult a doctor.

SAFETY MEASURES












- The product must be assembled by an adult; do not try to assemble the product without following the manufacturer's instructions: improperly assembled product can be unstable and unsafe.
- In disassembled state the product contains small parts constituting a choking hazard for the kid; after the assembly, ensure all screws and fastenings are securely tightened; put the spare screws, if any, out of the reach of children.
- Limit the height of usage for the small kids by lowering the horizontal bar; usage of a soft landing area is recommended for safety purposes.
- To be used under the direct supervision of an adult only; do not leave the kid alone with the product.
- Tighten the screws every 2 months and regularly check the product for signs of wear; immediately stop the use of the product if it has any.
- Do not exceed the maximum weight limit; to prevent overcrowding and ensure stability, limit the number of children using the climber at one time based on the recommended weight limit, size, and design of the climber.

- Do not use at uneven and sloping wall.
- Do not use the product if it has any visible damage or positioned abnormally.
- Do not use the product if the floor beneath is wet and contaminated.
- Do not place near hazards: ensure the climber is located at least 2m away from windows, sharp corners, hard furniture or any other hazard; the area around the climber should be clear and safe.
- Do not place the product close to the sources of radiant heat or under the direct sun rays.
- Avoid modifying the ladder or adding homemade extensions unless you are sure they are safe and compatible; modifications can affect the stability and safety of a climber.
- Proper Footwear: Ensure that children wear appropriate footwear to prevent slips and falls. Shoes should have a good grip and be suitable for physical activity.
- Do not let the children climb onto the upper rail of the ladder or climb onto the horizontal bar.
- To ensure the stability of a construction and prevent falling, ensure the product is securely attached to the wall.

CARE AND MAINTENANCE


- To clean the item, wipe it with a damp cloth or wet wipes.
- Avoid excessive moisture - water can penetrate into seams or microcracks and cause damage to wood; in case of spillage on the product - wipe dry.
- Do not use abrasive sponges, aggressive detergents, alcohol or acetone.
- Do not leave the product outdoors or near heat sources (batteries, fireplaces).
- With the appearance of scuffs or fading, you can easily restore a layer of varnish or paint - use the same water base that the product was treated with. Clean the surface and grind lightly before re-coating.
- If the product is not used for a long time, store it in a dry room with moderate humidity (40-60%); avoid storage in damp or uninsulated areas.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1 - Upper left side  1 pc.	2 - Upper right side  1 pc.	3 - Lower left side  1 pc.	4 - Lower right side  1 pc.
5 - Left side of horizontal bar  1 pc.	6 - Right side of horizontal bar  1 pc.	7 - Mounting plank  3 (4) pcs.	8 - Long rod  10 pcs.
9 - Short rod  4 pcs.	10 - Velcro  2 pcs.	a - Self-tapping screw TORX 6x50  28 pcs.	b - Wooden dowel 10x50  4 pcs.


c - Conformat screw 6.3x50  12 pcs.	d - Dowel  6 pcs.	e - Self-tapping screw 6x100  6 pcs.	f - TORX T30 Key  1 pc.	g - 4 mm hex key  1 pc.
---	--	--	--	--

1

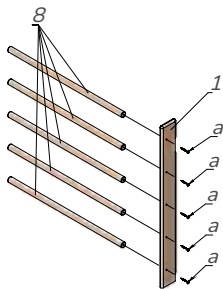


Attach the long rod (8) to the upper left side (1) using screws (a) and a hex key (f). See Pic. 1.

Fasten the upper right side (2) with screws (a) to the pre-assembled structure. See Pic. 2.

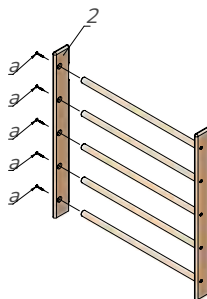


2

3

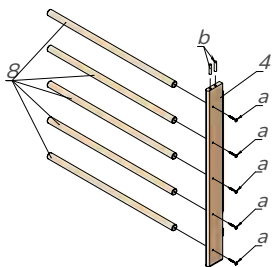


Attach the long rod (8) to the lower right side (4) using screws (a) and a hex key (f). Then install a wooden dowel (b) in the lower right side (4). See Pic. 3.

Fasten the lower left side (3) with screws (a) to the pre-assembled structure, and install wooden dowels (b) in the lower left side (3). See Pic. 4.

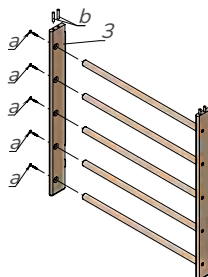

4


5

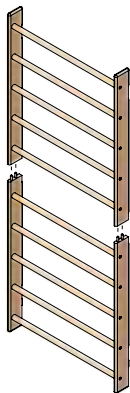


Connect the obtained semi-finished products. See Pic. 5.

Fix the pre-assembled construction with mounting planks (7) and fasten them with confirmat screws (c) using hex key (g). See Pic. 6.

6

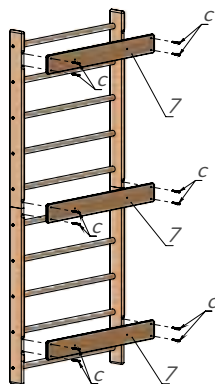


7

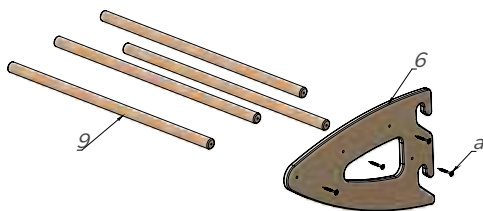


Attach the short rod (9) to the right side of horizontal bar (6) using screws (a) and a key (g). See Pic. 7.

8

Attach the left side of horizontal bar (5) with screws (a) to the pre-assembled structure. See Pic. 8.

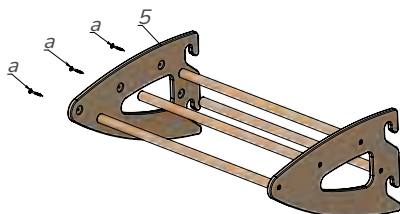

9

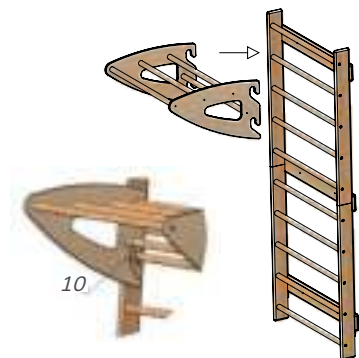


Install the horizontal bar on Swedish ladder and fix with the velcro. See Pic. 9.


10

Drywall mount

If you have a drywall wall, the Swedish Ladder should only be attached to a wooden frame. Attach the assembled Swedish Ladder to the wooden frame using self-tapping screw (e). See Pic. 10.

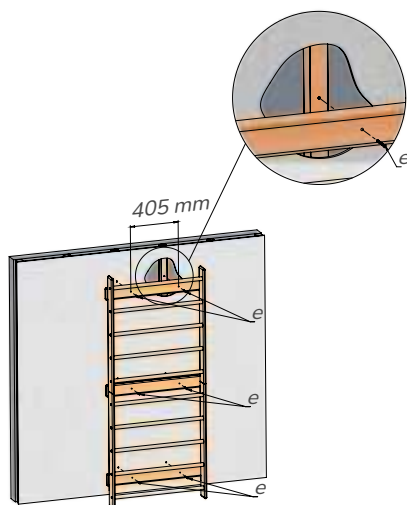

11



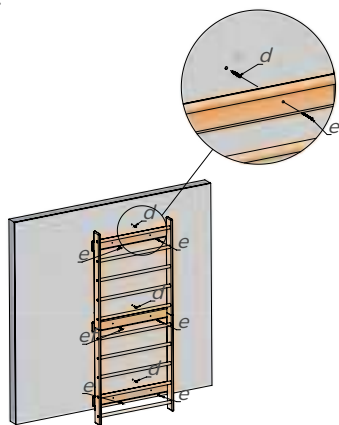


Concrete wall mount


Fasten the Swedish Ladder to the concrete wall with the help of dowels (d) and self-tapping screws (e). See Pic. 11.

POSSIBLE ADD-ONS

ADDITIONAL LADDER


1 - Mounting plank  1 pc.	2 - Long rod  2 pcs.	3 - Sidewall  2 pcs.	a - Self-tapping screw TORX 6x50  4 pcs.	b - Wooden dowel 10x50  4 pcs.
c - Conformat screw 6.3x50  4 pcs.	d - Dowel  2 pcs.	e - Self-tapping screw 6x100  2 pcs.	f - TORX T30 hex key  1 pc.	g - 4 mm hex key  1 pc.

1

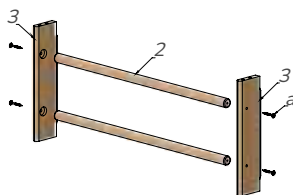


Take both sidewalls (3) and join them with rods (2) using screws (a) and hex key (f). See Pic. 1.



Attach the additional ladder to the main ladder construction (inbetween the upper and lower ladders) using wooden dowels (b). See Pic. 2.




2

3

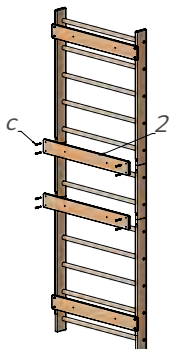

	Rope with round platform		Gymnastic rings
	Rope with spheres		Rope ladder

How to attach: instruction

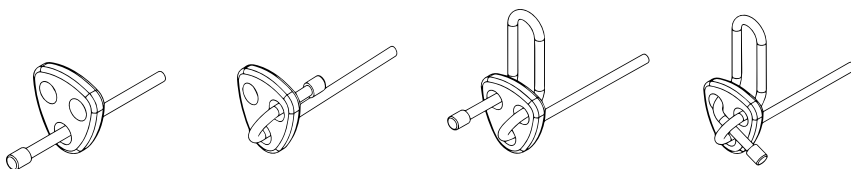

DISPOSAL AND ENVIRONMENTAL INFORMATION

Dispose of the product in accordance with local waste regulations. Components can be recycled where applicable.

MANUFACTURER

Look for manufacturer information on the product packaging.

⚠️ WARNUNG! Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch



ANWENDUNGSBEREICH

Eine Schwedische Wand ist ein vielseitiges Sportgerät, das für Übungen, die Entwicklung von Koordination, Gleichgewicht, Muskulatur sowie zur Verbesserung von Kraft und Ausdauer konzipiert ist. Sie ist für die Nutzung durch Kinder unter Aufsicht von Erwachsenen geeignet. Eine unsachgemäße Montage oder Nutzung kann zu Verletzungen führen. Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig, um eine sichere Installation und Verwendung zu gewährleisten.

Empfohlenes Alter: von 3 bis 16 Jahren
Maximale Tragfähigkeit: 60 kg / 132 lbs.

NUTZUNGSBEDINGUNGEN

- Überprüfen Sie vor der Montage die Vollständigkeit des Sets und benachrichtigen Sie den Hersteller bei fehlenden Teilen unter der angegebenen E-Mail-Adresse.
- Nur für den Innenbereich geeignet.
- Das Produkt hat kein Ablaufdatum, jedoch muss es oder seine Teile bei Beschädigung sofort ausgetauscht werden.
- 2 Jahre Garantie.

Hinweis:

- Die Garantie gilt nicht, wenn das Produkt durch Witterungseinflüsse beschädigt wird, da es nur für den Innenbereich vorgesehen ist.
- Der Hersteller behält sich das Recht vor, strukturelle Änderungen am Produkt ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen, sofern diese die Funktionalität, Sicherheit und Hauptmerkmale nicht beeinträchtigen.
- Bei unsachgemäßer Verwendung oder Nichteinhaltung der Anleitung übernehmen Hersteller und Verkäufer keine Haftung, und die Garantie erlischt.
- Die Verantwortung für Schäden, die Kindern beim Spielen mit dem Möbelstück entstehen, liegt bei den beaufsichtigenden Erwachsenen. Im Falle einer Verletzung des Kindes während des Spielens behandeln Sie bitte die Wunde und ziehen Sie einen Arzt hinzu.

SICHERHEITSMÄßNAHMEN

- Das Produkt muss von einem Erwachsenen montiert werden. Versuchen Sie nicht, es ohne Befolgung der Herstelleranweisungen zusammenzubauen – ein unsachgemäß montiertes Produkt kann instabil und unsicher sein.
- Im zerlegten Zustand enthält das Produkt Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr für Kinder darstellen. Nach dem Zusammenbau alle Schrauben und Befestigungen fest anziehen. Übrig gebliebene Schrauben außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Begrenzen Sie die Nutzungshöhe für kleine Kinder, indem Sie die Querstange absenken. Zur Sicherheit wird die Verwendung einer weichen Landefläche empfohlen.
- Nur unter direkter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Produkt.
- Ziehen Sie die Schrauben alle 2 Monate nach und überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzung. Bei Anzeichen von Schäden sofort die Nutzung einstellen.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Gewichtsgrenze. Um Überfüllung zu vermeiden und Stabilität zu gewährleisten, begrenzen Sie die Anzahl der Kinder entsprechend Gewicht, Größe und Design des Klettergeräts.
- Nicht an unebenen oder geneigten Wänden verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei sichtbaren Schäden oder wenn es falsch positioniert ist.
- Nicht verwenden, wenn der Boden darunter nass oder verunreinigt ist.
- Nicht in der Nähe von Gefahrenquellen aufstellen – mindestens 2 m Abstand zu Fenstern, scharfen Ecken, harten Möbeln oder anderen Gefahrenquellen. Der Bereich um das Klettergerüst muss frei und sicher sein.
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen oder direkter Sonneneinstrahlung platzieren.
- Vermeiden Sie Änderungen an der Leiter oder das Hinzufügen selbstgebauter









Erweiterungen, es sei denn, Sie sind sicher, dass sie sicher und kompatibel sind. Solche Änderungen können die Stabilität und Sicherheit beeinträchtigen.


- Achten Sie auf geeignetes Schuhwerk – Kinder sollten rutschfeste, für körperliche Aktivität geeignete Schuhe tragen.
- Kinder dürfen nicht auf die obere Sprosse oder auf die Querstange klettern.
- Um die Stabilität der Konstruktion zu gewährleisten und ein Umkippen zu verhindern, muss das Produkt fest an der Wand befestigt sein.

PFLEGE UND WARTUNG


- Zum Reinigen des Artikels wischen Sie ihn mit einem feuchten Tuch oder Feuchttüchern ab.
- Vermeiden Sie übermäßige Feuchtigkeit – Wasser kann in Nähte oder Mikrorisse eindringen und das Holz beschädigen; bei Verschüttung auf dem Produkt – trocken wischen.
- Verwenden Sie keine abrasiven Schwämme, aggressive Reinigungsmittel, Alkohol oder Aceton.
- Lassen Sie das Produkt nicht im Freien oder in der Nähe von Wärmequellen (Batterien, Kamine) stehen.
- Bei Kratzern oder Ausbleichen können Sie leicht eine Schicht Lack oder Farbe wiederherstellen – verwenden Sie denselben Wasserlack, mit dem das Produkt behandelt wurde. Reinigen Sie die Oberfläche und schleifen Sie sie leicht ab, bevor Sie sie neu lackieren.
- Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, lagern Sie es in einem trockenen Raum mit moderater Luftfeuchtigkeit (40-60%); vermeiden Sie die Lagerung in feuchten oder nicht isolierten Bereichen meegeleverd.

MONTAGEANLEITUNG

1 – Oberes linkes Seitenteil  1 Stk.	2 – Oberes rechtes Seitenteil  1 Stk.	3 – Unteres linkes Seitenteil  1 Stk.	4 – Unteres rechtes Seitenteil  1 Stk.
5 – Linkes Teil der Querstange  1 Stk.	6 – Rechtes Teil der Querstange  1 Stk.	7 – Befestigungsleiste  3 (4) Stk.	8 – Lange Stange  10 Stk.
9 – Kurze Stange  4 Stk.	10 – Klettverschluss  2 Stk.	a – Selbstschneidende TORX-Schraube 6x50  28 Stk.	b – Holzdübel 10x50  4 Stk.


c – Confirmat-Schraube 6.3x50  12 Stk.	d – Dübel  6 Stk.	e – Selbstschneidende Schraube 6x100  6 Stk.	f – TORX T30 Schlüssel  1 Stk.	g – 4 mm Inbusschlüssel  1 Stk.
---	--	---	---	--

1

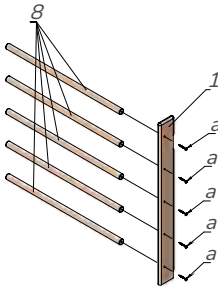


Befestigen Sie die lange Stange (8) am oberen linken Seitenteil (1) mit Schrauben (a) und dem Inbusschlüssel (f). Siehe Abb. 1.

2

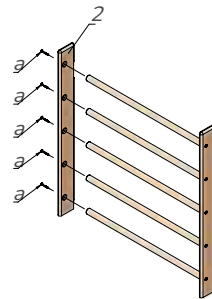


Befestigen Sie das obere rechte Seitenteil (2) mit Schrauben (a) an der vormontierten Struktur. Siehe Abb. 2.

3

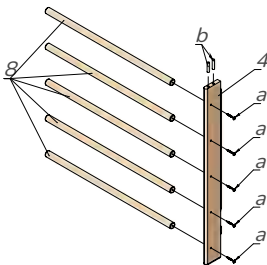


Befestigen Sie die lange Stange (8) am unteren rechten Seitenteil (4) mit Schrauben (a) und dem Inbusschlüssel (f). Dann setzen Sie die Holzdübel (b) in das untere rechte Seitenteil (4) ein. Siehe Abb. 3.

4

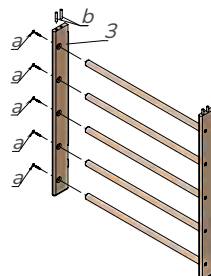

Befestigen Sie das untere linke Seitenteil (3) mit Schrauben (a) an der vormontierten Struktur und setzen Sie Holzdübel (b) in das untere linke Seitenteil (3) ein. Siehe Abb. 4.


5

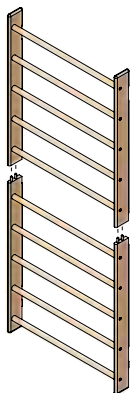


Verbinden Sie die entstandenen Halbfertigprodukte. Siehe Abb. 5.

6

Fixieren Sie die vormontierte Konstruktion mit den Befestigungsleisten (7) und befestigen Sie sie mit Conformat-Schrauben (c) mit dem Inbusschlüssel (g). Siehe Abb. 6.

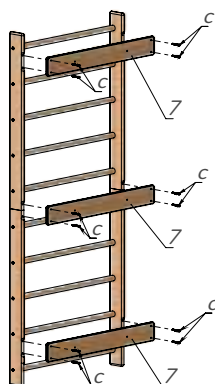


7

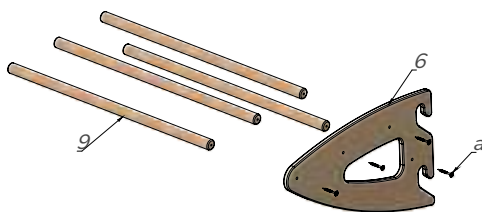


Befestigen Sie die kurze Stange (9) an der rechten Seite der Querstange (6) mit Schrauben (a) und dem Schlüssel (g). Siehe Abb. 7.

8

Befestigen Sie die linke Seite der Querstange (5) mit Schrauben (a) an der vormontierten Struktur. Siehe Abb. 8.

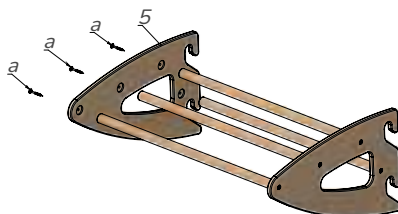

9

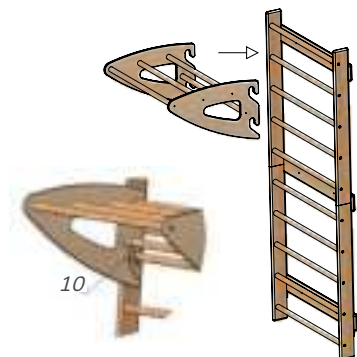


Installieren Sie die Querstange an der Schwedischen Leiter und fixieren Sie sie mit dem Klettverschluss. Siehe Abb. 9.


10

Trockenbau-Montage

Bei Trockenbauwänden darf die Schwedische Leiter nur an einem Holzrahmen befestigt werden. Befestigen Sie die montierte Schwedische Leiter mit selbstschneidenden Schrauben (e) am Holzrahmen. Siehe Abb. 10.

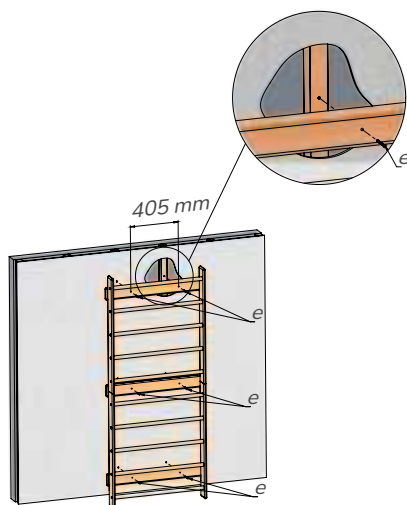

11


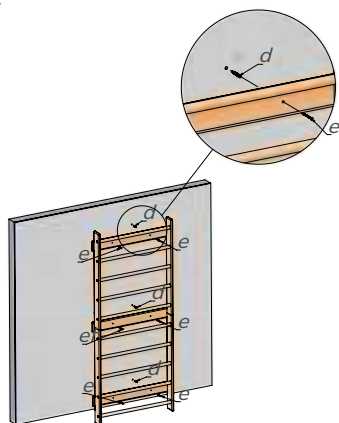


Betonwand-Montage


Befestigen Sie die Schwedische Leiter an der Betonwand mit Hilfe von Dübeln (d) und selbstschneidenden Schrauben (e). Siehe Abb. 11.

MÖGLICHE ADD-ONS

ZUSÄTZLICHE LEITER

1 – Befestigungsleiste  1 Stk.	2 – Lange Stange  2 Stk.	3 – Seitenwand  2 Stk.	a – Selbstschneidende TORX-Schraube 6x50  4 Stk.	b – Holzdübel 10x50  4 Stk.
c – Confirmat-Schraube 6.3x50  4 Stk.	d – Dübel  2 Stk.	e – Selbstschneidende Schraube 6x100  2 Stk.	f – TORX T30 Inbusschlüssel  1 Stk.	g – 4 mm Inbusschlüssel  1 Stk.


1

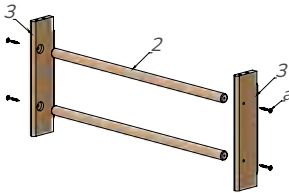


Nehmen Sie beide Seitenwände (3) und verbinden Sie sie mit den Stangen (2) mithilfe der Schrauben (a) und des Inbusschlüssels (f). Siehe Abb. 1.



2

Befestigen Sie die zusätzliche Leiter an der Hauptleiterkonstruktion (zwischen der oberen und unteren Leiter) mit Holzdübeln (b). Siehe Abb. 2.

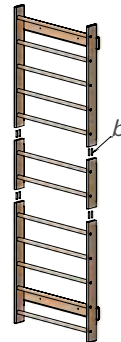


3

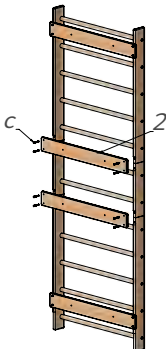

	Seil mit rundem Sitz		Gymnastikringe
	Seil mit Holzkugeln		Seilleiter

Wie befestigen: Anleitung

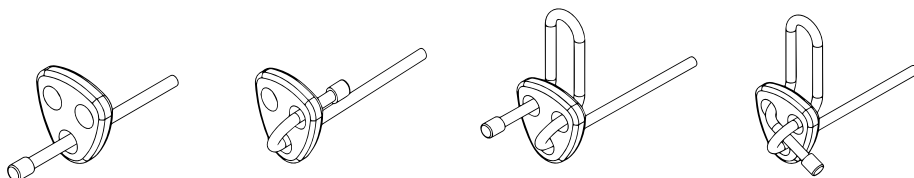

ENTSORGUNG UND UMWELTINFORMATIONEN

Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Abfallvorschriften. Komponenten können, sofern möglich, recycelt werden.

HERSTELLER

Suchen Sie nach den Herstellerinformationen auf der Produktverpackung.

⚠ AVERTISSEMENT! Lisez attentivement ce manuel avant utilisation



CHAMP D'APPLICATION

Un mur suédois est un équipement sportif universel conçu pour les exercices, le développement de la coordination, de l'équilibre, de la musculature ainsi que pour améliorer la force et l'endurance. Il convient à une utilisation par les enfants sous la surveillance d'un adulte. Une installation ou une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures. Suivez attentivement les instructions pour une installation et une utilisation en toute sécurité.

Âge recommandé : de 3 à 16 ans

Capacité de charge maximale : 60 kg / 132 lbs.

CONDITIONS D'UTILISATION

- Avant l'assemblage, vérifiez que le kit est complet et informez le fabricant de toute pièce manquante à l'adresse e-mail indiquée.
- Uniquement pour une utilisation en intérieur.
- Le produit n'a pas de date d'expiration, mais il doit être remplacé, ainsi que ses éléments, en cas de dommage.
- Garantie de 2 ans.

Note:

- La garantie ne s'applique pas si le produit est endommagé en raison des conditions météorologiques, car il est destiné à un usage intérieur uniquement;
- Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications structurelles au produit sans préavis, à condition que ces modifications n'affectent pas la fonctionnalité, la sécurité et les caractéristiques principales du produit;
- En cas d'utilisation inappropriée ou de non-respect des instructions, le fabricant et le vendeur déclinent toute responsabilité et la garantie ne s'applique pas;
- La responsabilité de tout dommage causé par les enfants pendant le jeu sur le meuble incombe aux adultes responsables; si un enfant est blessé en jouant avec le produit, veuillez traiter la blessure et consulter un médecin.



MESURES DE SÉCURITÉ














- Le produit doit être assemblé par un adulte. Ne tentez pas l'assemblage sans suivre les instructions du fabricant : un montage incorrect peut rendre le produit instable et dangereux.
- À l'état démonté, le produit contient de petites pièces représentant un risque d'étouffement. Après l'assemblage, assurez-vous que toutes les vis et fixations sont bien serrées. Gardez les vis de rechange hors de portée des enfants.
- Limitez la hauteur d'utilisation pour les jeunes enfants en abaissant la barre horizontale. Une zone d'atterrissage souple est recommandée pour des raisons de sécurité.
- À utiliser uniquement sous la surveillance directe d'un adulte. Ne laissez pas l'enfant seul avec le produit.
- Serrez les vis tous les 2 mois et vérifiez régulièrement les signes d'usure. En cas de dommage, cessez immédiatement l'utilisation.
- Ne dépassez pas la charge maximale. Pour éviter la surcharge et garantir la stabilité, limitez le nombre d'enfants en fonction du poids, de la taille et du design de l'équipement.
- Ne pas utiliser sur un mur irrégulier ou en pente.
- N'utilisez pas le produit s'il présente des dommages visibles ou s'il est mal positionné.
- Ne pas utiliser si le sol est humide ou contaminé.
- Ne pas placer près de dangers – le produit doit être à au moins 2 m des fenêtres, coins vifs, meubles durs ou autres dangers. L'environnement doit être dégagé et sûr.
- Ne pas placer près de sources de chaleur ou sous la lumière directe du soleil.
- Évitez de modifier l'échelle ou d'ajouter des extensions artisanales, sauf si vous êtes sûr qu'elles sont compatibles et sûres. Les modifications peuvent affecter la stabilité et la sécurité.
- Chaussures appropriées : assurez-vous que les enfants portent des chaussures antidérapantes et adaptées à l'activité physique.

- Ne laissez pas les enfants grimper sur la barre horizontale ni sur la barre supérieure de l'échelle.
- Pour assurer la stabilité de la structure et prévenir les chutes, le produit doit être solidement fixé au mur.


ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Pour nettoyer l'article, essuyez-le avec un chiffon humide ou des lingettes.
- Évitez l'humidité excessive – l'eau peut pénétrer dans les coutures ou les microfissures et endommager le bois ; en cas de renversement sur le produit – essuyez-le soigneusement.
- Ne pas utiliser d'éponges abrasives, de détergents agressifs, d'alcool ou d'acétone.
- Ne laissez pas le produit à l'extérieur ou près des sources de chaleur (batteries, cheminées).
- En cas de rayures ou de décoloration, vous pouvez facilement restaurer une couche de vernis ou de peinture – utilisez la même base à l'eau que celle utilisée pour traiter le produit. Nettoyez la surface et poncez légèrement avant de remettre une couche.
- Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, conservez-le dans une pièce sèche avec une humidité modérée (40-60%) ; évitez de le stocker dans des endroits humides ou non isolés.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1 – Partie supérieure gauche  1 pc.	2 – Partie supérieure droite  1 pc.	3 – Partie inférieure gauche  1 pc.	4 – Partie inférieure droite  1 pc.
5 – Côté gauche de la barre horizontale  1 pc.	6 – Côté droit de la barre horizontale  1 pc.	7 – Planche de fixation  3 (4) pcs.	8 – Tige longue  10 pcs.
9 – Tige courte  4 pcs.	10 – Bande velcro  2 pcs.	a – Vis autotaraudeuse TORX 6x50  28 pcs.	b – Cheville en bois 10x50  4 pcs.
c – Vis Confirmat 6.3x50  12 pcs.	d – Cheville  6 pcs.	e – Vis autotaraudeuse 6x100  6 pcs.	f – Clé TORX T30  1 pc.
			g – Clé hexagonale 4 mm  1 pc.


1

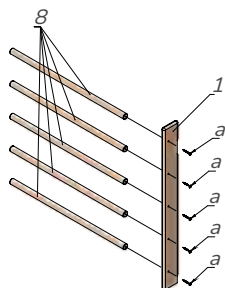


Fixez la tige longue (8) à la partie supérieure gauche (1) à l'aide des vis (a) et de la clé hexagonale (f). Voir Fig. 1.

2

Fixez la partie supérieure droite (2) avec les vis (a) à la structure préassemblée. Voir Fig. 2.

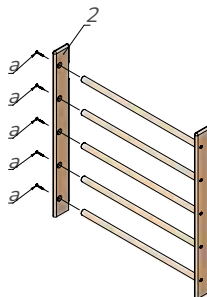


3

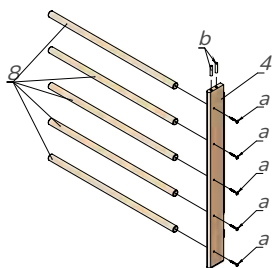


Fixez la tige longue (8) à la partie inférieure droite (4) avec les vis (a) et la clé hexagonale (f). Ensuite, insérez les chevilles en bois (b) dans la partie inférieure droite (4). Voir Fig. 3.

4

Fixez la partie inférieure gauche (3) avec les vis (a) à la structure préassemblée et insérez les chevilles en bois (b) dans la partie inférieure gauche (3). Voir Fig. 4.

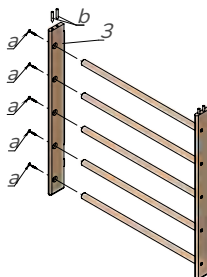


5

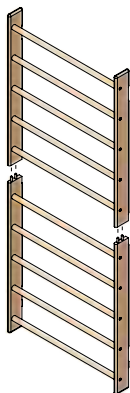


Assemblez les éléments semi-finis obtenus. Voir Fig. 5.

Fixez la construction préassemblée avec les planches de fixation (7) et vissez-les avec les vis Confirmat (c) à l'aide de la clé hexagonale (g). Voir Fig. 6.

6

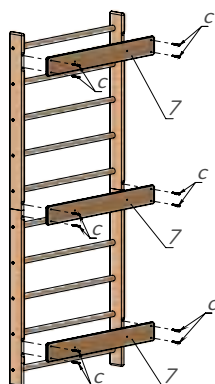


7

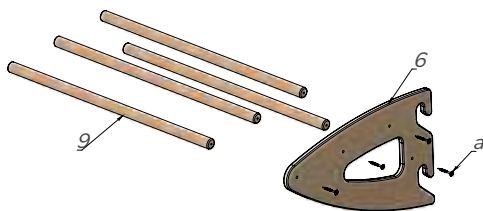


Fixez la tige courte (9) au côté droit de la barre horizontale (6) avec les vis (a) et la clé (g). Voir Fig. 7.

Fixez le côté gauche de la barre horizontale (5) avec les vis (a) à la structure préassemblée. Voir Fig. 8.

8

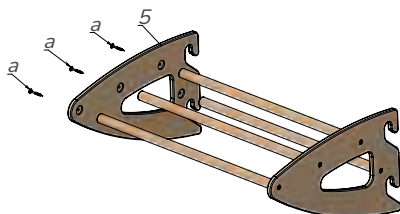


9

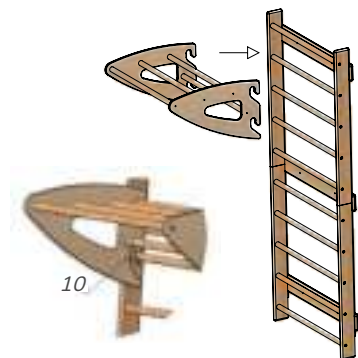


Installez la barre horizontale sur l'échelle suédoise et fixez-la avec le velcro. Voir Fig. 9.

10

Fixation sur cloison sèche
En cas de mur en placoplâtre, l'échelle suédoise doit être fixée uniquement à une structure en bois.
Fixez l'échelle suédoise assemblée à la structure en bois avec des vis autotaraudeuses (e). Voir Fig. 10.

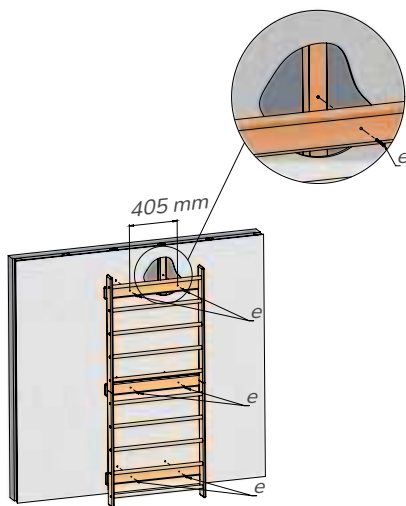




11

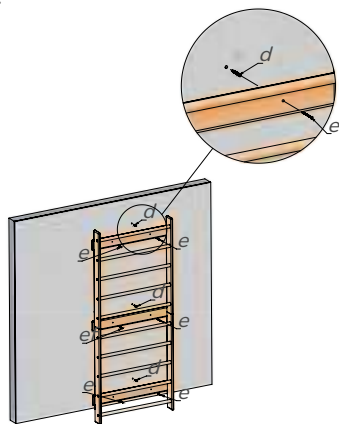


Fixation sur mur en béton
Fixez l'échelle suédoise au mur en béton à l'aide des chevilles (d) et des vis autotaraudeuses (e). Voir Fig. 11.

ACCESSOIRES POSSIBLES

ÉCHELLE SUPPLÉMENTAIRE

1 – Planche de fixation  1 pc.	2 – Tige longue  2 pcs.	3 – Paroi latérale  2 pcs.	a – Vis autotaraudeuse TORX 6x50  4 pcs.	b – Cheville en bois 10x50  4 pcs.
c – Vis Confirmat 6.3x50  4 pcs.	d – Cheville  2 pcs.	e – Vis autotaraudeuse 6x100  2 pcs.	f – Clé hexagonale TORX T30  1 pc.	g – Clé hexagonale 4 mm  1 pc.


1

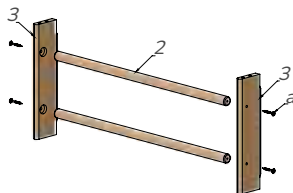


Prenez les deux parois latérales (3) et assemblez-les avec les tiges (2) à l'aide des vis (a) et de la clé hexagonale (f). Voir Fig. 1.



2

Fixez l'échelle supplémentaire à la structure principale (entre l'échelle supérieure et inférieure) à l'aide des chevilles en bois (b). Voir Fig. 2.




3

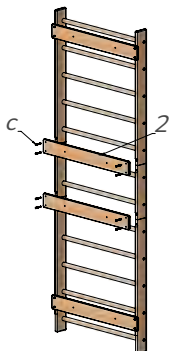

	Corde avec siège rond		Anneaux de gymnastique
	Corde avec sphères en bois		Échelle de corde

Comment fixer : instruction

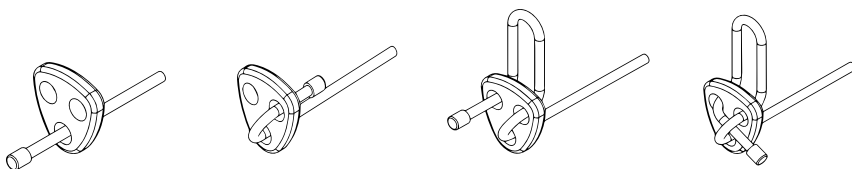

ÉLIMINATION ET INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Éliminez le produit conformément à la réglementation locale en matière de gestion des déchets. Les composants peuvent être recyclés lorsque cela est possible.

FABRICANT

Recherchez les informations du fabricant sur l'emballage du produit.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Lea este manual detenidamente antes de usarlo



ÁMBITO DE APLICACIÓN

Una pared sueca es un equipo deportivo versátil diseñado para realizar ejercicios, desarrollar la coordinación, el equilibrio, la musculatura y mejorar la fuerza y la resistencia. Es apta para su uso por niños bajo la supervisión de un adulto. El montaje o uso incorrecto puede provocar lesiones. Siga cuidadosamente las instrucciones para una instalación y uso seguros.

Edad recomendada: de 3 a 16 años

Capacidad máxima de carga: 60 kg / 132 lbs.

TÉRMINOS DE USO

- Antes del montaje, revise que el conjunto esté completo y notifique al fabricante cualquier pieza faltante a la dirección de correo electrónico indicada.
- Solo para uso en interiores.
- El producto no tiene fecha de caducidad, pero debe sustituirse, junto con sus partes, inmediatamente si presenta daños.
- Garantía de 2 años.

Nota:

- La garantía no se aplica si el producto se daña debido a las condiciones climáticas, ya que es solo para uso en interiores;
- El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios estructurales en el producto sin previo aviso, siempre que tales cambios no afecten la funcionalidad, la seguridad y las características principales del producto;
- En caso de uso inapropiado o incumplimiento de las instrucciones, el fabricante y el vendedor no se harán responsables y la garantía no será válida;
- La responsabilidad de cualquier daño causado a los niños durante el juego con el mueble recae en los adultos responsables; si un niño se lesiona mientras juega con el producto, trate la herida y consulte a un médico.



MEDIDAS DE SEGURIDAD















- El producto debe ser ensamblado por un adulto. No intente montarlo sin seguir las instrucciones del fabricante: un montaje incorrecto puede hacerlo inestable y peligroso.
- En estado desmontado, el producto contiene piezas pequeñas que representan un riesgo de asfixia. Una vez ensamblado, asegúrese de que todos los tornillos estén bien ajustados. Guarde los tornillos sobrantes fuera del alcance de los niños.
- Limite la altura de uso para los niños pequeños bajando la barra horizontal. Se recomienda el uso de una zona de aterrizaje suave por seguridad.
- Solo usar bajo la supervisión directa de un adulto. No deje al niño solo con el producto.
- Apriete los tornillos cada 2 meses y revise regularmente el producto por signos de desgaste. Si los hay, deje de usarlo inmediatamente.
- No exceda el límite de peso máximo. Para evitar el sobreuso y mantener la estabilidad, limite la cantidad de niños según el peso, tamaño y diseño del producto.
- No usar en paredes desiguales o inclinadas.
- No utilizar si el producto tiene daños visibles o está mal colocado.
- No usar si el suelo está mojado o contaminado.
- No coloque el producto cerca de peligros – debe estar al menos a 2 m de ventanas, esquinas afiladas, muebles duros u otros riesgos. El área debe estar despejada y segura.
- No colocar cerca de fuentes de calor o bajo luz solar directa.
- Evite modificar la escalera o agregar extensiones caseras a menos que esté seguro de que son seguras y compatibles. Las modificaciones pueden afectar la estabilidad y seguridad.
- Calzado adecuado: asegúrese de que los niños usen zapatos con buen agarre y adecuados para actividad física.
- No permita que los niños trepen sobre la barra superior o la barra horizontal.
- Para garantizar la estabilidad y evitar caídas, asegúrese de que el producto esté firmemente fijado a la pared.


CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Para limpiar el artículo, límpielo con un paño húmedo o toallitas húmedas.
- Evite la humedad excesiva: el agua puede penetrar en las costuras o microgrietas y dañar la madera; en caso de derrame sobre el producto, límpielo con un paño seco.
- No use esponjas abrasivas, detergentes agresivos, alcohol o acetona.
- No deje el producto al aire libre ni cerca de fuentes de calor (baterías, chimeneas).
- Si aparecen rasguños o decoloración, puede restaurar fácilmente una capa de barniz o pintura: use la misma base de agua con la que el producto fue tratado. Limpie la superficie y lije ligeramente antes de volver a aplicar la capa.
- Si el producto no se utiliza durante mucho tiempo, guárdelo en una habitación seca con humedad moderada (40-60%); evite guardarlo en áreas húmedas o no aisladas."

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

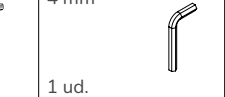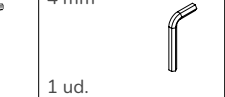1 – Parte superior izquierda  1 ud.	2 – Parte superior derecha  1 ud.	3 – Parte inferior izquierda  1 ud.	4 – Parte inferior derecha  1 ud.
5 – Lado izquierdo de la barra horizontal  1 ud.	6 – Lado derecho de la barra horizontal  1 ud.	7 – Tabla de montaje  3 (4) uds.	8 – Barra larga  10 uds.
9 – Barra corta  4 uds.	10 – Velcro  2 uds.	a – Tornillo autorroscante TORX 6x50  28 uds.	b – Espiga de madera 10x50  4 uds.
c – Tornillo Confirmat 6.3x50  12 uds.	d – Taco  6 uds.	e – Tornillo autorroscante 6x100  6 uds.	f – Llave TORX T30  1 ud.
			g – Llave hexagonal 4 mm  1 ud.


1

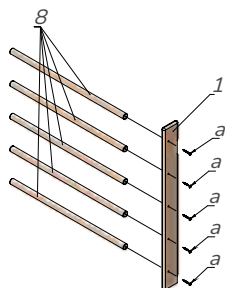


Fije la barra larga (8) al lado superior izquierdo (1) utilizando tornillos (a) y la llave hexagonal (f).
Vea Img. 1.

2

Fije el lado superior derecho (2) con tornillos (a) a la estructura preensamblada. Vea Img. 2.

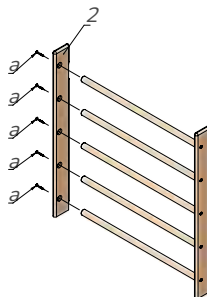


3

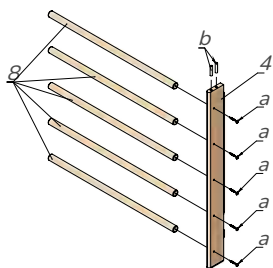


Fije la barra larga (8) al lado inferior derecho (4) con tornillos (a) y la llave hexagonal (f). Luego, instale los tacos de madera (b) en el lado inferior derecho (4). Vea Img. 3.

4

Fije el lado inferior izquierdo (3) con tornillos (a) a la estructura preensamblada e instale los tacos de madera (b) en el lado inferior izquierdo (3). Vea Img. 4.

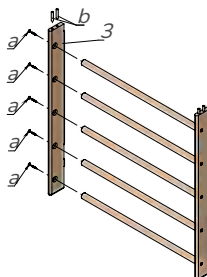


5

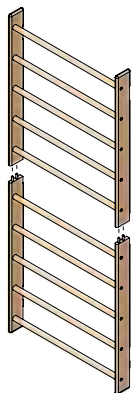


Conecte los productos semiterminados obtenidos. Vea Img. 5.

Fije la estructura preensamblada con las tablas de montaje (7) y atorníllelas con tornillos Conformat (c) utilizando la llave hexagonal (g). Vea Img. 6.

6

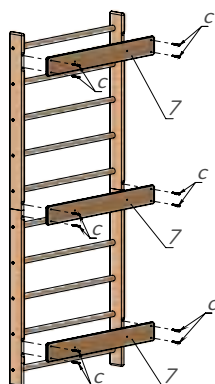


7

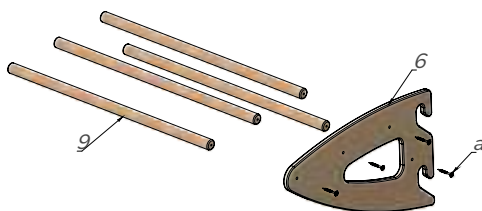


Fije la barra corta (9) al lado derecho de la barra horizontal (6) utilizando tornillos (a) y la llave (g). Vea Img. 7.

Fije el lado izquierdo de la barra horizontal (5) con tornillos (a) a la estructura preensamblada. Vea Img. 8.

8

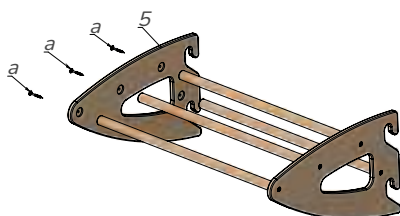


9

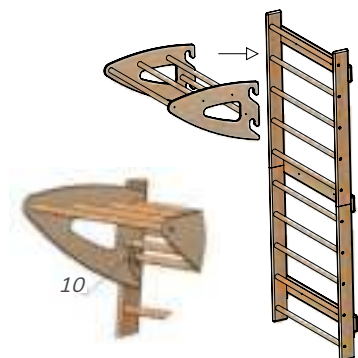


Instale la barra horizontal en la escalera sueca y fíjela con velcro. Vea Img. 9.

Montaje en pared de cartón yeso
Si tiene una pared de cartón yeso, la escalera sueca debe fijarse solo a una estructura de madera.
Fíjela con tornillos autorroscantes (e).
Vea Img. 10.

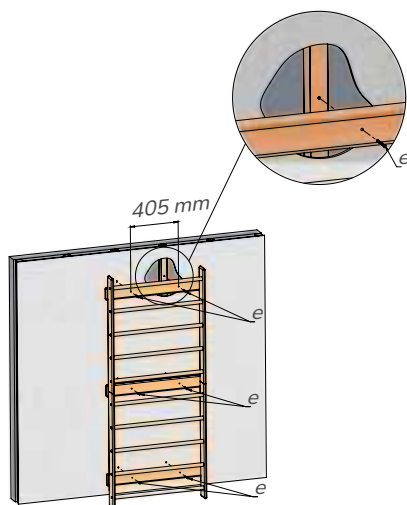

10




11

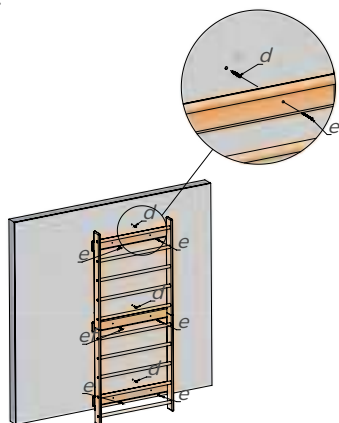


Montaje en pared de concreto
Fije la escalera sueca a la pared de concreto utilizando tacos (d) y tornillos autorroscantes (e). Vea Img. 11.

ACCESORIOS OPCIONALES

ESCALERA ADICIONAL


1 – Tabla de montaje  1 ud.	2 – Barra larga  2 uds.	3 – Lado lateral  2 uds.	a – Tornillo autorroscante TORX 6x50  4 pcs.	b – Espiga de madera 10x50  4 pcs.
c – Tornillo Confirmat 6.3x50  4 pcs.	d – Taco  2 uds.	e – Tornillo autorroscante 6x100  2 uds.	f – Llave TORX T30  1 ud.	g – Llave hexagonal 4 mm  1 ud.

1

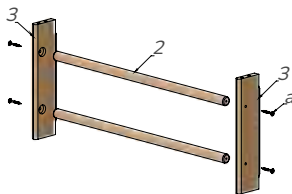


Tome ambos laterales (3) y únalos con las barras (2) usando tornillos (a) y la llave (f).
Vea Img. 1.



2




Fije la escalera adicional a la estructura principal (entre la escalera superior e inferior) utilizando espigas de madera (b).
Vea Img. 2.

3

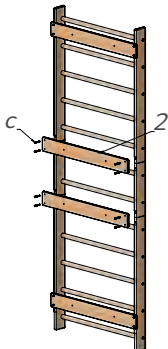

	Cuerda con asiento redondo		Anillos de gimnasia
	Cuerda con esferas de madera		Escalera de cuerda

Cómo fijar: instrucción

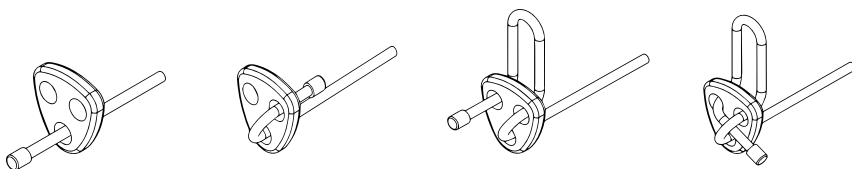

ELIMINACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL

Elimine el producto de acuerdo con las normativas locales sobre residuos. Los componentes pueden reciclarse cuando sea aplicable.

FABRICANTE

Busque la información del fabricante en el embalaje del producto.

⚠ ATENZIONE! Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso



CAMPO DI APPLICAZIONE

La spalliera svedese è un'attrezzatura sportiva universale progettata per l'esercizio fisico, lo sviluppo della coordinazione, dell'equilibrio, della muscolatura e per migliorare forza e resistenza. È adatta all'uso da parte dei bambini sotto la supervisione di un adulto. Un montaggio o utilizzo errato può causare lesioni. Seguire attentamente le istruzioni per un'installazione e un uso sicuri.

Età consigliata: da 3 a 16 anni

Capacità di carico massima: 60 kg / 132 lbs.

CONDITIONS D'USO

- Prima del montaggio, controllare che il set sia completo e segnalare eventuali parti mancanti al produttore all'indirizzo e-mail indicato.
- Solo per uso interno.
- Il prodotto non ha una data di scadenza, ma deve essere sostituito insieme ai suoi componenti in caso di danni.
- Garanzia di 2 anni.

Nota:

- La garanzia non si applica se il prodotto viene danneggiato a causa delle condizioni atmosferiche, in quanto è destinato solo per uso interno;
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche strutturali al prodotto senza preavviso, a condizione che tali modifiche non influenzino la funzionalità, la sicurezza e le caratteristiche principali del prodotto;
- In caso di uso improprio o di mancato rispetto delle istruzioni, il produttore e il venditore non si assumono alcuna responsabilità e la garanzia non sarà valida;
- La responsabilità per qualsiasi danno subito dai bambini durante il gioco sul mobile è a carico degli adulti che supervisionano; se un bambino si ferisce mentre gioca con il prodotto, trattare la ferita e consultare un medico.



MISURE DI SICUREZZA














- Il prodotto deve essere assemblato da un adulto. Non tentare di montarlo senza seguire le istruzioni del produttore: un montaggio scorretto può renderlo instabile e pericoloso.
- Quando non assemblato, il prodotto contiene piccole parti che rappresentano un rischio di soffocamento. Dopo il montaggio, assicurarsi che tutte le viti e i fissaggi siano ben serrati. Tenere eventuali viti di riserva lontano dalla portata dei bambini.
- Limitare l'altezza di utilizzo per i bambini piccoli abbassando la barra orizzontale. Per maggiore sicurezza, si consiglia una superficie morbida di atterraggio.
- Utilizzare solo sotto la diretta supervisione di un adulto. Non lasciare mai il bambino da solo con il prodotto.
- Serrare le viti ogni 2 mesi e controllare regolarmente l'usura. In caso di danni, interrompere immediatamente l'uso.
- Non superare il limite massimo di peso. Per evitare il sovraffollamento e garantire la stabilità, limitare il numero di bambini in base al peso raccomandato, alla dimensione e al design.
- Non utilizzare su pareti irregolari o inclinate.
- Non utilizzare il prodotto se è visibilmente danneggiato o mal posizionato.
- Non utilizzare se il pavimento sottostante è bagnato o contaminato.
- Non posizionare il prodotto vicino a fonti di pericolo – mantenere almeno 2 m di distanza da finestre, angoli taglienti, mobili rigidi o altri rischi. L'area intorno deve essere libera e sicura.
- Non posizionare il prodotto vicino a fonti di calore o sotto i raggi diretti del sole.
- Evitare modifiche alla struttura o aggiunte artigianali a meno che non siano sicure e compatibili. Le modifiche possono compromettere la stabilità e la sicurezza.
- Calzature adeguate: assicurarsi che i bambini indossino scarpe con buona aderenza, adatte all'attività fisica.

- Non permettere ai bambini di arrampicarsi sulla barra superiore o sulla barra orizzontale.
- Per garantire la stabilità e prevenire cadute, assicurarsi che il prodotto sia saldamente fissato al muro.


CURA E MANUTENZIONE

- Per pulire l'articolo, strofinarlo con un panno umido o salviette umide.
- Evitare l'umidità eccessiva – l'acqua può penetrare nelle cuciture o nelle microfessure e danneggiare il legno; in caso di versamento sul prodotto – asciugare immediatamente.
- Non utilizzare spugne abrasive, detergenti aggressivi, alcol o acetone.
- Non lasciare il prodotto all'esterno o vicino a fonti di calore (batterie, caminetti).
- In caso di graffi o scolorimento, puoi facilmente ripristinare uno strato di vernice o pittura – usa la stessa base ad acqua con cui il prodotto è stato trattato. Pulisci la superficie e leviga leggermente prima di applicare la nuova vernice.
- Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, conservalo in un ambiente secco con umidità moderata (40-60%); evita di conservarlo in aree umide o non isolate.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1 – Parte superiore sinistra  1 pz.	2 – Parte superiore destra  1 pz.	3 – Parte inferiore sinistra  1 pz.	4 – Parte inferiore destra  1 pz.
5 – Lato sinistro della barra orizzontale  1 pz.	6 – Lato destro della barra orizzontale  1 pz.	7 – Tavoletta di fissaggio  3 (4) pz.	8 – Asta lunga  10 pz.
9 – Asta corta  4 pz.	10 – Velcro  2 pz.	a – Vite autofilettante TORX 6x50  28 pz.	b – Tassello in legno 10x50  4 pz.
c – Vite Conformat 6.3x50  12 pz.	d – Tassello  6 pz.	e – Vite autofilettante 6x100  6 pz.	f – Chiave TORX T30  1 pz.
			g – Chiave a brugola 4 mm  1 pz.


1

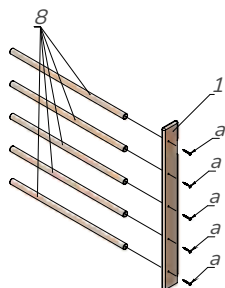


Fissare l'asta lunga (8) alla parte superiore sinistra (1) con viti (a) e chiave a brugola (f). Vedi Pic. 1.

2

Fissare la parte superiore destra (2) con viti (a) alla struttura preassemblata. Vedi Pic. 2.

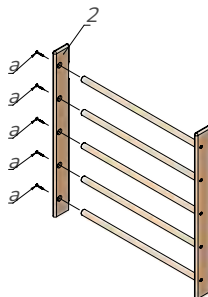


3

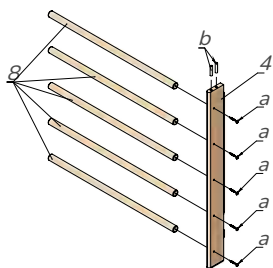


Fissare l'asta lunga (8) alla parte inferiore destra (4) con viti (a) e chiave a brugola (f). Poi inserire i tasselli in legno (b) nella parte inferiore destra (4). Vedi Pic. 3.

4

Fissare la parte inferiore sinistra (3) con viti (a) alla struttura preassemblata e inserire i tasselli in legno (b) nella parte inferiore sinistra (3). Vedi Pic. 4.

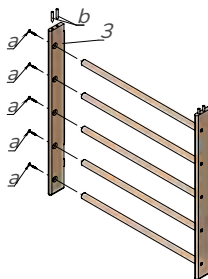


5

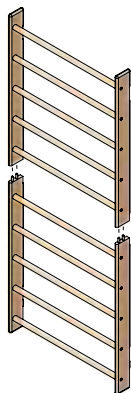


Unire i componenti semifiniti ottenuti.
Vedi Pic. 5.

Fissare la struttura preassemblata con le tavolette di montaggio (7) e avvitarle con viti Confirmat (c) usando la chiave a brugola (g).
Vedi Pic. 6.

6

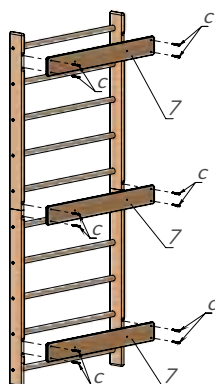


7

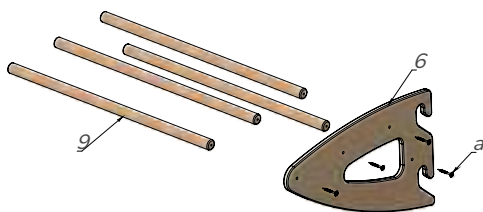


Fissare l'asta corta (9) al lato destro della barra orizzontale (6) con viti (a) e chiave (g). Vedi Pic. 7.

8

Fissare il lato sinistro della barra orizzontale (5) con viti (a) alla struttura preassemblata. Vedi Pic. 8.

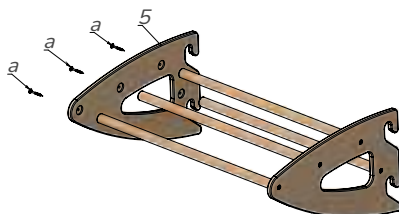


9

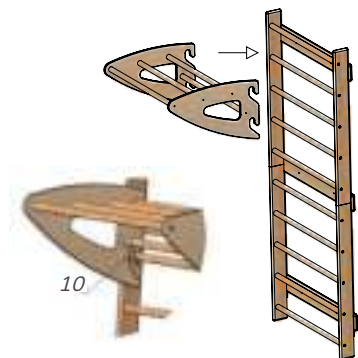


Installare la barra orizzontale sulla spalliera svedese e fissarla con il velcro. Vedi Pic. 9.

10

Montaggio su cartongesso
Se la parete è in cartongesso, la spalliera svedese deve essere fissata solo a una struttura in legno. Fissare con viti autofilettanti (e). Vedi Pic. 10.

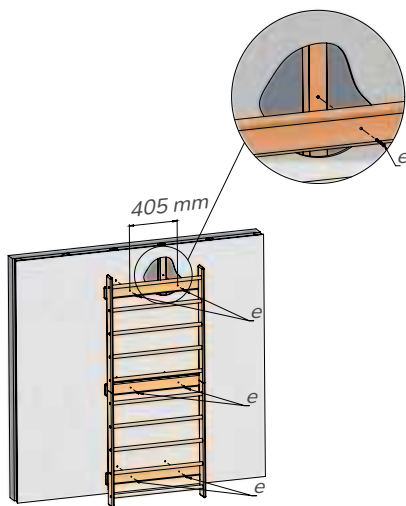




11

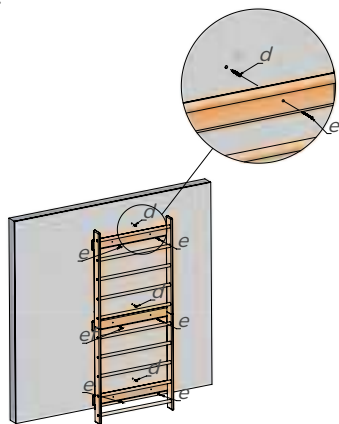


Montaggio su muro in cemento
Fissare la spalliera svedese al muro in cemento con tasselli (d) e viti autofilettanti (e). Vedi Pic. 11.

ACCESSORI DISPONIBILI

SCALA AGGIUNTIVA

1 – Tavola di fissaggio  1 pz.	2 – Asta lunga  2 pz.	3 – Fianco laterale  2 pz.	a – Vite autofilettante TORX 6x50  4 pz.	b – Tassello in legno 10x50  4 pz.
c – Vite Conformat 6.3x50  4 pz.	d – Tassello  2 pz.	e – Vite autofilettante 6x100  2 pz.	f – Chiave TORX T30  1 pz.	g – Chiave a brugola 4 mm  1 pz.


1

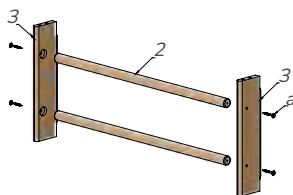


Prendere entrambe le pareti laterali (3) e unirle con le aste (2) utilizzando viti (a) e chiave (f). Vedi Pic. 1.



2

Fissare la scala aggiuntiva alla struttura principale (tra le scale superiore e inferiore) utilizzando i tasselli in legno (b). Vedi Pic. 2.




3

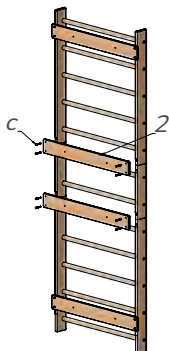

	Corda con seduta rotonda		Anelli ginnici
	Corda con sfere di legno		Scala di corda

Come fissare: istruzione

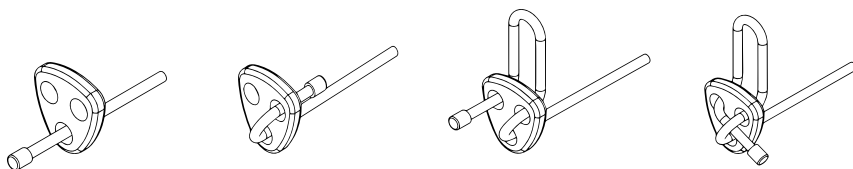

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO E AMBIENTALI

Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti. I componenti possono essere riciclati ove applicabile.

FABBRICANTE

Cerca le informazioni del produttore sulla confezione del prodotto.

⚠ WAARSCHUWING! Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt



TOEPASSINGSGEBIED

Een Zweedse wand is een veelzijdig sporttoestel dat ontworpen is voor oefeningen, de ontwikkeling van coördinatie, balans, spierkracht en het verbeteren van kracht en uithoudingsvermogen. Geschikt voor gebruik door kinderen onder toezicht van een volwassene. Onjuiste montage of gebruik kan tot letsel leiden. Volg de instructies zorgvuldig voor een veilige installatie en gebruik.

Aanbevolen leeftijd: van 3 tot 16 jaar

Maximale draagcapaciteit: 60 kg / 132 lbs.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

- Controleer vóór de montage of de set compleet is en meld ontbrekende onderdelen aan de fabrikant via het opgegeven e-mailadres.
- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Het product heeft geen vervaldatum, maar vervang het product of onderdelen onmiddellijk bij schade.
- 2 jaar garantie.

Opmerking:

- De garantie geldt niet als het product wordt beschadigd door weersomstandigheden, aangezien het alleen voor binnenshuis gebruik is;
- De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving structurele wijzigingen aan het product aan te brengen, op voorwaarde dat deze wijzigingen de functionaliteit, veiligheid en de belangrijkste kenmerken van het product niet beïnvloeden;
- Bij onjuiste toepassing of het niet naleven van de instructies, zijn de fabrikant en verkoper niet verantwoordelijk en geldt de garantie niet;
- De verantwoordelijkheid voor schade die kinderen oplopen tijdens het spelen met het meubel ligt bij de toezichthoudende volwassenen; als een kind gewond raakt tijdens het spelen met het product, behandel dan de wond en raadpleeg een arts.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Het product moet door een volwassene worden gemonteerd. Probeer het niet zelf in elkaar te zetten zonder de instructies van de fabrikant te volgen – een verkeerd gemonteerd product kan instabiel en onveilig zijn.
- In niet-gemonteerde staat bevat het product kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Zorg er na montage voor dat alle schroeven stevig zijn vastgedraaid. Bewaar overtollige schroeven buiten bereik van kinderen.
- Beperk de hoogte van gebruik voor jonge kinderen door de horizontale stang lager te plaatsen. Een zachte ondergrond wordt aanbevolen voor extra veiligheid.
- Alleen gebruiken onder direct toezicht van een volwassene. Laat kinderen niet alleen met het product.
- Draai de schroeven elke 2 maanden aan en controleer regelmatig op slijtage. Stop het gebruik onmiddellijk bij zichtbare schade.
- Overschrijd het maximale gewicht niet. Beperk het aantal kinderen op basis van het gewicht, formaat en ontwerp van het toestel om stabiliteit te waarborgen.
- Niet gebruiken op een oneffen of schuine muur.
- Gebruik het product niet als het beschadigd of verkeerd geplaatst is.
- Gebruik het product niet als de vloer nat of vervuild is.
- Plaats het niet in de buurt van gevaren – houd minimaal 2 m afstand tot ramen, scherpe hoeken, harde meubels of andere risico's. De ruimte eromheen moet vrij en veilig zijn.
- Plaats het niet in de buurt van warmtebronnen of onder direct zonlicht.
- Vermijd het aanpassen van de ladder of het toevoegen van zelfgemaakte uitbreidingen, tenzij zeker van veiligheid en compatibiliteit. Aanpassingen kunnen stabiliteit en veiligheid beïnvloeden.
- Juiste schoenen: zorg ervoor dat kinderen schoenen dragen met goede grip, geschikt voor fysieke activiteit.

- Laat kinderen niet op de bovenste stang of de horizontale balk klimmen.
- Zorg ervoor dat het product stevig aan de muur is bevestigd om stabiliteit te garanderen en vallen te voorkomen.


ONDERHOUD EN ZORG

- Maak het product schoon door het af te vegen met een vochtige doek of vochtige doekjes.
- Vermijd overmatige vochtigheid – water kan in naden of microbarsten doordringen en het hout beschadigen; in geval van morsen op het product – veeg het droog.
- Gebruik geen schurende sponzen, agressieve schoonmaakmiddelen, alcohol of aceton.
- Laat het product niet buiten staan of dicht bij warmtebronnen (batterijen, open haarden).
- Bij krassen of vervaging kunt u gemakkelijk een laag vernis of verf herstellen – gebruik dezelfde waterbasis waarmee het product is behandeld. Maak het oppervlak schoon en schuur licht voordat u opnieuw een laag aanbrengt.
- Als het product lange tijd niet wordt gebruikt, bewaar het dan in een droge ruimte met een gematigde luchtvochtigheid (40-60%); vermijd opslag in vochtige of niet-geïsoleerde gebieden.

MONTAGE-INSTRUCTIES

1 – Linkerbovenzijde 1 st.	2 – Rechterbovenzijde 1 st.	3 – Linkeronderzijde 1 st.	4 – Rechteronderzijde 1 st.
5 – Linkerkant van horizontale stang 1 st.	6 – Rechterkant van horizontale stang 1 st.	7 – Montageplank 3 (4) st.	8 – Lange stang 10 uds.
9 – Korte stang 4 st.	10 – Klittenband 2 st.	a – Zelftappende TORX-schroef 6x50 28 st.	b – Houten deuvet 10x50 4 st.
c – Confirmschroef 6,3x50 12 st.	d – Plug 6 st.	e – Zelftappende schroef 6x100 6 st.	f – TORX T30 sleutel 1 st.
			g – Inbussleutel 4 mm 1 st.


1

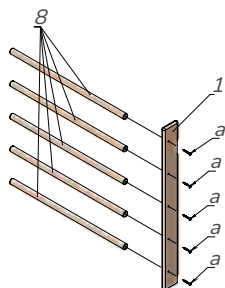


Bevestig de lange stang (8) aan de linkerbovenzijde (1) met schroeven (a) en een inbussleutel (f). Zie Rys. 1.

2

Bevestig de rechterbovenzijde (2) met schroeven (a) aan de voorgemonteerde structuur. Zie Rys. 2.

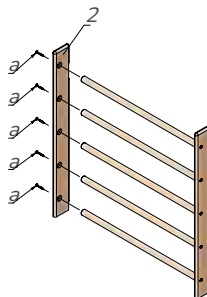


3

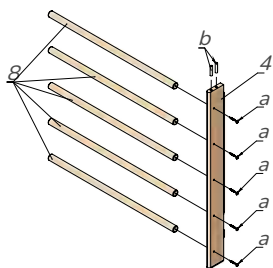


Bevestig de lange stang (8) aan de rechteronderzijde (4) met schroeven (a) en een inbussleutel (f). Plaats vervolgens de houten deuvels (b) in de rechteronderzijde (4). Zie Rys. 3.

4

Bevestig de linkeronderzijde (3) met schroeven (a) aan de voorgemonteerde structuur en plaats houten deuvels (b) in de linkeronderzijde (3). Zie Rys. 4.

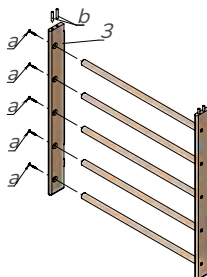


5

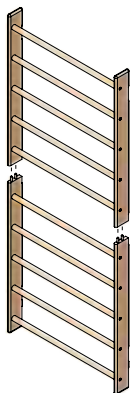


Verbind de verkregen half-afgewerkte onderdelen. Zie Rys. 5.

Bevestig de voorgemonteerde constructie met de montageplanken (7) en schroef ze vast met Conformat-schroeven (c) en een inbussleutel (g). Zie Rys. 6.

6

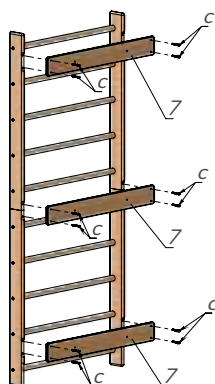


7

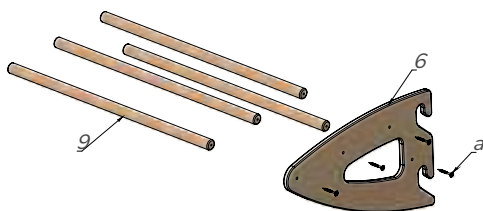


Bevestig de korte stang (9) aan de rechterkant van de horizontale stang (6) met schroeven (a) en sleutel (g). Zie Rys. 7.

Bevestig de linkerkant van de horizontale stang (5) met schroeven (a) aan de voorgemonteerde structuur. Zie Rys. 8.

8

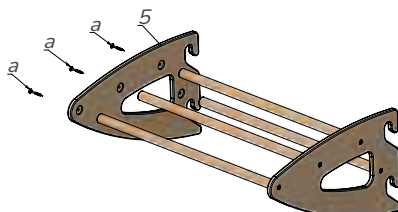

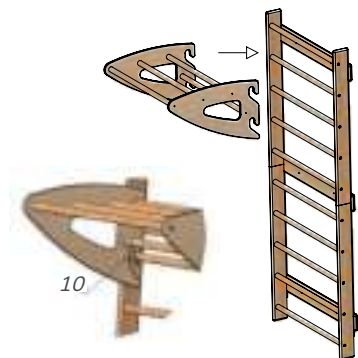

Monteer de horizontale stang op de Zweedse wand en zet vast met het klittenband. Zie Rys. 9.

Gipsplaatmontage

Bij gipsplaten mag de Zweedse wand alleen aan een houten frame worden bevestigd.




Gebruik zelftappende schroeven (e). Zie Rys. 10.

Montage op betonnen muur


Bevestig de Zweedse wand aan de betonnen muur met pluggen (d) en zelftappende schroeven (e). Zie Rys. 11.

MOGELIJKE TOEVOEGINGEN

EXTRA LADDER

1 – Montageplank  1 st.	2 – Lange stang  2 st.	3 – Zijwand  2 st.	a – Zelftappende TORX-schroef 6x50  4 st.	b – Houten deuvel 10x50  4 st.
c – Confirmat-schroef 6.3x50  4 st.	d – Plug  2 st.	e – Zelftappende schroef 6x100  2 st.	f – TORX T30 sleutel  1 st.	g – Inbussleutel 4 mm  1 st.


1

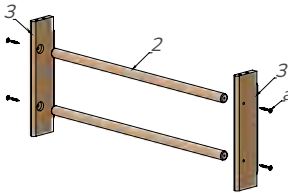


Neem beide zijwanden (3) en verbind ze met de stangen (2) met behulp van schroeven (a) en sleutel (f). Zie Rys. 1.



2

Bevestig de extra ladder aan de hoofdstructuur (tussen de bovenste en onderste ladders) met houten deuvels (b). Zie Rys. 2.

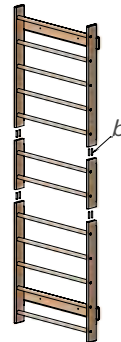


3

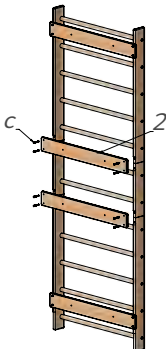

	Touw met rond zitje		Gymnastiekringen
	Touw met houten bollen		Touw ladder

Cómo fijar: instrucción

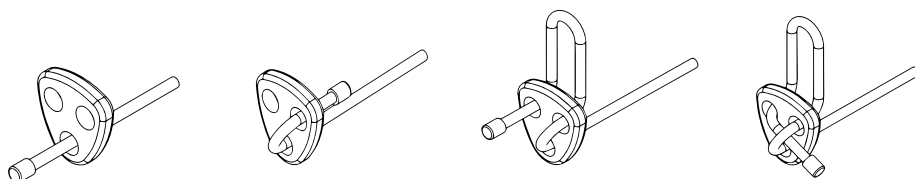

AFVAL- EN MILIEU-INFORMATIE

Gooi het product weg volgens de lokale afvalvoorschriften. Onderdelen kunnen worden gerecycled waar van toepassing.

FABRIKANT

Zoek de fabrikantinformatie op de verpakking van het product.

CONTACT INFORMATION

- ☎ + 1 804-500-1025 (USA, EN)
+ 38 050 067 71 15 (UA)
- ✉ unterstutzung@woodandhearts.de
support.official@woodandhearts.com
- 🌐 woodandhearts.de
woodandhearts.com