

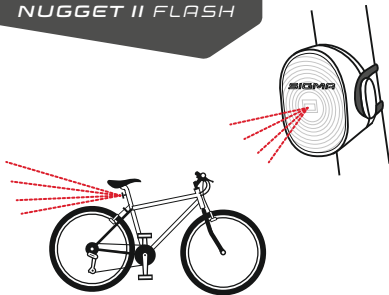


NUGGET II FLASH

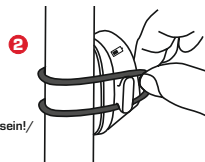


MONTAGE / MOUNTING

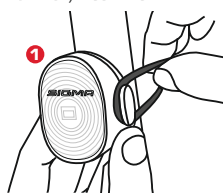

Die Lichtverteilung darf nicht verdeckt sein!
Do not cover the rear light!

AUSRICHTUNG / ALIGNMENT

Abschlussseite der Schlussleuchte senkrecht zur Fahrbahn und rechtwinklig zur Fahrzeugmittellachse / Final side of the tail lamp perpendicular to the roadway and at right angles to the vehicle center axis

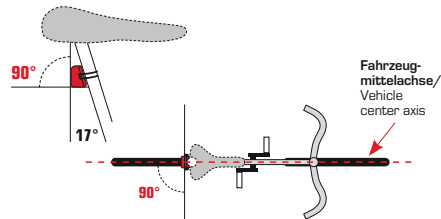

MODUS / MODE

ON/OFF


- 1 x click = on / standard
- + 1 x click = High power
- + 1 x click = High power flashing
- + 1 x click = off



unten / bottom


BATTERIESTATUS / BATTERY CONTROL

30% 70%

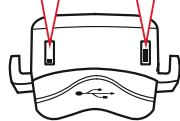


oben / top

Wenn die LED leuchtet, dann umgehend aufladen!
If light appears, please charge!

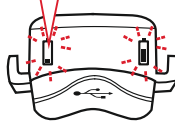

oben / top


LADEVORGANG / CHARGING



Achten Sie bitte darauf, dass die Abdichtung stets korrekt verschlossen ist.
Please always keep the silicone plug closed after charging.




Nach dem Ladevorgang erlöschen beide Indikatoren.
Both indicators will go out after charging

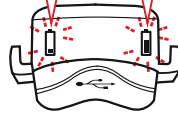

oben / top

Art.-Nr. 18552

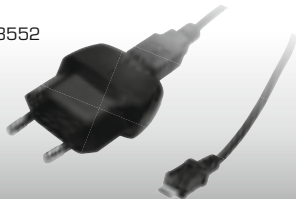


LADEGERÄT + MICRO USB KABEL
CHARGER + CHARGING CABLE MICRO-USB

Art.-Nr. 18553



MICRO USB KABEL
CHARGING CABLE MICRO-USB

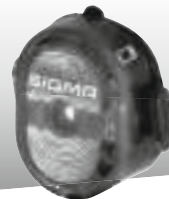

USB
CHARGING

USB
CABLE
INSIDE

NUGGET II FLASH

SIGMA-ELEKTRO GmbH

Dr. -Julius-Leber-Straße 15
D-67433 Neustadt / Weinstraße

SIGMA SPORT USA

1860B Dean St.
St. Charles, IL 60174, U.S.A.

SIGMA SPORT ASIA

4 F, No.192, Zhonggong 2nd Rd.,
Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan

