

Landbeach

Portable DAB radio

User Manual

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE




What's In the Box.....	3
Controls And Functions.....	4
Instructions Guide.....	6
Basic Information.....	6
DAB/DAB+ Radio.....	7
DAB/DAB+ Radio Presets.....	8
FM Radio.....	9
FM Radio Presets.....	10
Bluetooth Mode.....	11
AUX IN Mode.....	12
Radio 'System' Menu.....	13
Troubleshooting.....	15
Specification and Warranty.....	15
Safety Information.....	16

3 year
Warranty


Register your product online for a FREE 3 year
extended warranty at: www.majority.co.uk

What's in the Box?

- A. Landbeach Radio
- B. USB Type-C Cable to USB Type-C
- C. User Manual

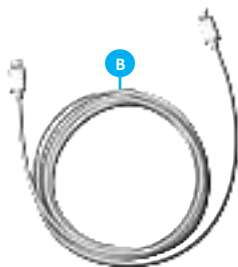


Front View

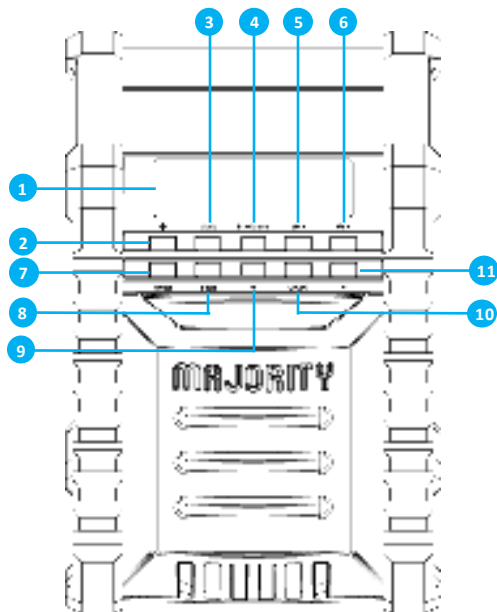

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Radio display screen | 7. Preset |
| 2. Power ON/OFF | 8. Scan |
| 3. Mode | 9. PREV |
| 4. Info/Menu | 10. OK/Play/Pause |
| 5. Volume - | 11. NEXT |
| 6. Volume + | |

Back View

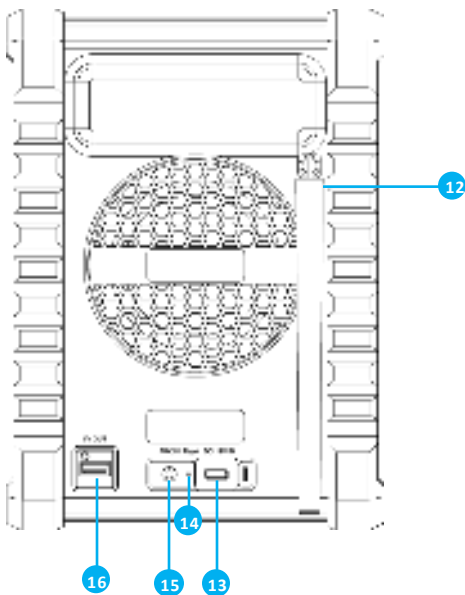

- 12. Telescopic radio antenna
- 13. USB Type C charging port (DC 12V)
- 14. Reset (insert a pin to process a forced reset of the radio)
- 15. Audio (AUX) Input port
- 16. USB output charging port 5V/1A (to be used for phone charging only)

PLEASE NOTE: The instructions within this user manual will refer to the button number on the radio e.g. (Ref. 'number') in accordance with the diagrams from pages 4-5.

Remove packaging and prepare the radio for use. Position the radio where you have good radio signal for best reception.

Unwind the USB Type-C cable included in the box and insert it into a suitable USB Type-C plug rated at 12V 2A (not included). Connect the radio to a mains socket for charging.

PLEASE NOTE: We strongly advise using the recommended USB Type-C plug. Using an alternative plug may result in improper charging and could shorten the battery's lifespan.

The radio requires a full charging cycle of approximately five to six hours. It can be charged while in use or when powered off. During charging, a red LED indicator light will flash on the right side of the radio display. Once the battery is fully charged, the red LED light will remain steady.

When the battery level is low, a "Battery Low" message will appear on the radio screen. Thirty seconds after this message is displayed, the radio will automatically power off and require recharging.

Please note that the red LED indicator light is only visible when the radio is plugged into the mains.

Once fully charged, you can enjoy your portable radio.

Power ON/OFF

Press the 'Power ON/OFF' button (**Ref.2**) to switch the radio on or off.

Mode Switch

Press the 'Mode' button (**Ref.3**) repeatedly to change the radio mode into DAB,FM, Bluetooth or AUX IN.

USB Charging Port

The USB charging port is a DC 5V1.0A (**Ref.16**) and can be used to charge a phone.

DAB Radio Mode

Place the Majority Landbeach in a location with good radio reception. Fully extend the radio antenna before use to get the best possible radio signal.

Press the 'MODE' button (**Ref.3**) repeatedly to change the radio mode into 'DAB'.

Scanning for DAB Stations

- While in DAB mode, press the 'SCAN' button (**Ref.8**) to initiate a full automatic scan for DAB radio stations available in your area.
- The radio will search for and save all stations found with a good signal automatically.
- Once the scan is complete, the radio will begin playing the first station found with a strong signal.
- Use the 'PREV' and 'NEXT' buttons (**Ref.9, 11**) to scroll through the station list.
- Press the 'OK/Play/Pause' button (**Ref.10**) to play a selected station.

Saving and Recalling Favourite DAB Stations (Presets)

In DAB mode, the Majority Landbeach has 40 preset slots for saving your favourite radio stations. Follow these steps to store and recall presets:

Storing a Station

- Whilst listening to a DAB radio station, press and hold the 'Preset' button (**Ref.7**) for 3 seconds to access the '**Preset Store**' list.
- Use the 'PREV' and 'NEXT' buttons (**Ref.9, 11**) to select an empty slot where you want to save the station.
- Press the 'OK' button (**Ref.10**) to confirm. The display will show 'Preset X Stored' (X indicates the chosen slot).

Recalling a Station

- To recall a saved station, press the 'Preset' button (**Ref.7**) briefly to access the '**Preset Recall**' list.
- Use the PREV and NEXT buttons (**Ref.9, 11**) to navigate the list of saved stations.
- Press the 'OK' button to start playing the selected station.

DAB Radio Station Information

Whilst playing, short press the 'INFO/MENU' button (Ref.4) repeatedly to view information about the radio station, including: Signal strength, DAB band and frequency, Type of content being played, Signal error rate, Time and date.

DAB Radio Settings Menu

While in DAB Mode, press and hold the 'INFO/MENU' button (**Ref.4**) for 3 seconds to access the DAB Settings Menu. Use the 'PREV' and 'NEXT' buttons (**Ref.9, 11**) to navigate through the menu. Press the 'OK' button to select and enter any of the following options:

Full Scan

Perform a full scan to search for available DAB stations at any time.

Manual Tune

Manually search for radio stations based on the DAB band.

DRC (Dynamic Range Compression)

Dynamic Range Compression is an audio signal processing feature that reduces the volume of loud sounds or amplifies quiet sounds, effectively compressing the audio signal's dynamic range.

Choose between the following levels: *Low, High, or Off*.

Prune

The Prune feature removes stations that are no longer transmitting or have changed frequency. Select 'Yes' to activate and press 'OK' to confirm. Select 'No' to leave this feature deactivated.

System

Enter this section to access the radio's main 'System Menu' and adjust settings according to your preferences, such as Equaliser, Time, Backlight, Language, or to process a Factory Reset. (For detailed descriptions, refer to pages 12 & 13).

FM Radio Mode

Place the Majority Land beach in a location with good radio reception. Fully extend the radio antenna before use to get the best possible radio signal.

Press the 'MODE' button (**Ref.3**) repeatedly to change the radio mode into FM.

Scanning for FM Stations

- Whilst in FM mode, press the 'SCAN' button (**Ref.8**) to initiate a full automatic scan for FM radio stations available in your area.
- The radio will search for and save all stations found with a good signal automatically as presets.
- Once the scan is complete, the radio will begin playing the first station found with a strong signal.
- Press the 'Preset' button (**Ref.7**) to access the saved FM radio stations. Use the 'PREV' and 'NEXT' buttons (**Ref.9, 11**) to scroll through the station list.
- Press the 'OK/Play/Pause' button (**Ref.10**) to play a selected station.

Saving and Recalling Favourite FM Stations (Presets)

In FM Mode, the Majority Land beach has 40 preset slots to save your favourite stations. Follow these steps to store and recall presets:

Storing a Station

- While listening to a FM station, press and hold the 'Preset' button (**Ref.7**) for 3 seconds to access the '**Preset Store**' list.
- Use the 'PREV' and 'NEXT' buttons (**Ref.9, 11**) to select an empty slot where you want to save the station.
- Press the 'OK' button (**Ref.10**) to confirm. The display will show 'Preset X Stored' (X indicates the chosen slot).

Recalling a Station

- To recall a saved station, press the 'Preset' button (**Ref.7**) briefly to access the '**Preset Recall**' list.
- Use the PREV and NEXT buttons (**Ref.9, 11**) to navigate the list of saved stations.
- Press the 'OK' button to start playing the selected station.

FM Radio Station Information

Whilst playing, press the 'INFO/MENU' button (**Ref.4**) repeatedly to view information available about the radio station from the FM radio station provider.

In FM mode, not all stations have this feature.

FM Radio Settings Menu

Whilst in FM Mode, press and hold the 'INFO/MENU' button (**Ref.4**) for 3 seconds to access the FM Settings Menu. Use the 'PREV' and 'NEXT' buttons (**Ref.9, 11**) to navigate through the menu. Press the 'OK' button to select and enter any of the following options:

- **Scan Settings** – There are two options available in this section: 'Strong Stations' and 'All Stations'. Select 'Strong Stations' to save only radio stations with a strong signal or select 'All Stations' to save all found stations regardless of signal quality.
- **Audio Settings** – Most FM stations are broadcast in Mono audio rather than Stereo. By selecting 'Forced Mono', you can improve the radio signal for some stations. If the station is broadcasting in Stereo, you can choose 'Stereo' for better audio quality.
- **System** – Enter this section to access the radio's main 'System Menu' and adjust settings according to your preferences, such as the Equaliser, Time, Backlight, Language, or to process a Factory Reset. (For detailed descriptions, refer to pages 12 & 13).

The Majority Land beach can be paired with a phone, tablet, MP3 player, CD player, or any other Bluetooth-enabled device to play audio via the radio's speaker.

- **Switch the radio on** by pressing the 'Power ON/OFF' button (**Ref.2**).
- **Switch to Bluetooth mode:** Press the 'Mode' button (**Ref.3**) to change the mode into Bluetooth. The radio screen will display 'Pairing' whilst searching for a device to connect.
- **Activate Bluetooth on your device** and search for available devices. Select 'Majority Land beach' from the list to connect.
- Once paired successfully, the radio screen will display 'BT Connected'. You can now play audio from your device through the Majority Land beach speaker.

Whilst in Bluetooth Mode, you can use the following controls/buttons:

- **Play/Pause:** Press the 'OK/PLAY/PAUSE' button (**Ref.10**) to pause or resume audio playback.
- **Next/Previous Track:** Use the 'PREV' or 'NEXT' buttons (**Ref.9, 11**) to skip tracks.
- **Volume Control:** Use the 'VOLUME -' or 'VOLUME +' buttons to adjust the volume.

Please Note: The volume is synchronised with your device, so you can control it either from your device or directly from the radio.

To Disconnect or Pair with a New Device

- To unpair/disconnect the radio, remove 'Majority Land beach' from the Bluetooth device list on your connected device.
- To pair with a new device, first remove 'Majority Land beach' from the previously connected device list, then follow the steps above to pair the new device.

*PLEASE NOTE: The Majority Landbeach Radio **cannot** be paired with Bluetooth earbuds.*

AUX Input mode

The Majority Land beach can be connected with a device such as a tablet a CD player, MP3 player or similar device using an AUX 3.5 mm audio cable (not included) to play audio via the radio speaker:

- Insert one end of the AUX cable into radio AUX input port **(Ref.15)** and the other end in to your device.
- Press the 'Mode' button (Ref.3) to change the mode into AUX IN. Start playing from your device.
- Use the buttons on your device to play audio and increase the volume on both your device and speaker.

To enter the main menu, press and hold the 'Info/Menu' button (Ref.4) for 3 seconds. Use the 'PREV' or 'NEXT' buttons (Ref.9, 11) to scroll through the options until you find 'System'. Press the 'OK' button (Ref.10) to enter and access the following features:

Equalisers:

Choose from six equaliser presets: Normal, Classic, Jazz, Pop, Rock, Speech, and 'My EQ'. To activate a preset, select it and press 'OK' (Ref.10). A star icon will appear next to the selected preset.

'My EQ' is a customisable preset where you can adjust Treble and Bass:

- Press the 'OK' button (Ref.10) to enter.
- Adjust 'Treble' by pressing 'OK' again, then use the 'PREV'/'NEXT' buttons to set it the value then press 'OK' to confirm.
- Adjust 'Bass' in the same way as the treble, and press 'OK' to confirm.

Time/Date

Within the System Menu, find the 'Time' sub-menu, and then press 'OK' to enter the 'Time' section. Use PREV/NEXT buttons (Ref.9, 11) to select any of the following sections, press OK to enter:

Set the Time/Date

- **Set the time:** Once entered you will see the clock format showing the hour flashing. Adjust the hour using the 'PREV'/'NEXT' buttons, and then press 'OK' to move to the minutes, which will now start flashing. Adjust the minutes then press 'OK' to confirm and move to the next step to change the date.
- **Set the date** (day, month, year) in the same way as you set the time, confirming each step with 'OK'. The radio will display "Time saved" when successfully set.

Auto Update:

Select whether you want the time to be automatically updated from 'Any', 'DAB', 'FM', or choose 'No update'.

Set the time format '12/24 Hour Format':

Choose whether the time display format should be 12-hour or 24-hour.

Set the date format

Choose whether the date display format as DD-MM-YYYY or MM-DD-YYYY.

Backlight: Adjust the display brightness as per your preferences.

- **Timeout:** Select the time frame for when the screen should dim. Options are: ON, 10 sec, 20 sec, 30 sec, 45 sec, 60 sec, 90 sec, 120 sec, 180 sec. Press 'OK' to confirm.
- **On Level:** Set the display brightness to High, Medium, or Low by pressing 'OK' (**Ref.10**).
- **Dim Level:** Choose the dimmed display brightness for when the timeout occurs: High, Medium, or Low.

PLEASE NOTE: *If you want the display to remain at the dim level at all times, set the Timeout to 'ON', then set the 'on level' and 'dim level', at the same level.*

Language: Select one of the 10 languages available and press the 'OK' button (**Ref.10**) to confirm. The radio main menu language will change as per your preferences.

Factory reset: Select this option to process a reset to default factory settings of the radio. Select 'YES' and then press 'OK' to confirm or select 'NO' to cancel.

PLEASE NOTE: *A factory reset is recommended to be processed to fix any functionality issues.*

Software version : This section is to view the information of the radio software version.

Observation	Potential Cause/Solution
No power/function	The radio might not have battery. Plug the radio to mains power and switch the device on. Check if the USB plug is suitable for radio. Process a reset by inserting a pin into RESET port on the radio (Ref.14).
No sound	Increase the volume on the radio. If you have no sound while connecting to a device, increase volume on both.
Function disturbance	Process a factory reset, the option can be found within the System Menu.
Bluetooth not connecting	Check if the radio is paired with another device. If the radio display shows "BT connected", remove the radio from other devices list and try pairing again .

Support

If you require further assistance with your Majority product, please contact our support team on the Majority website: www.majority.co.uk/support

Specification

Power Supply	12.0V 2.0A
Power cable	USB type C to type C USB which can only be used with a plug of 12.0V 2.0A (not included)
Bluetooth version	5.0
Bluetooth range	Up to 10 metres
Dimensions	167x230x144mm
Weight	1528 g

Warranty

All products come with a standard 12-month warranty. To validate your warranty and extend it to a total of three years, you must register your item within 30 days of purchase at www.majority.co.uk. Simply use the menu to find 'Register Your Product'. This service is free of charge.

EN Safety and Usage Guidelines (All where applicable)

General Safety Information - Read and Retain: Review all safety and operating instructions before use; keep them for future reference. **Follow Instructions:** Adhere strictly to all safety and operational guidelines. **Water Exposure:** Keep the device away from water; avoid placing liquids near it. **Ventilation:** Ensure ventilation openings are unobstructed to prevent overheating. **Heat Sources:** Keep the device away from heat-emitting appliances. **Wall Mounting - Installation Safety:** Follow the manufacturer's instructions and use approved mounting kits only. Avoid drilling into areas with cables, gas, or water lines. Use proper tools and safety apparatus. **Regular Maintenance:** Inspect regularly for wear or damage, especially if wall-mounted. **Relocation:** Detach from the wall mount before moving. **Child Safety:** Keep out of children's reach and ensure heavy items are securely mounted. **Seismic Precautions:** Use specialized mounts in earthquake-prone areas. **Electrical Safety - Power Source:** Use the specified power source; consult an electrician if unsure. **Cable Management:** Protect the power cord from damage. **Power Disconnection:** Keep the main plug accessible; unplug during storms or long periods of nonuse. **Battery Safety - Charging:** Use the manufacturer's charger; avoid extreme conditions. **Heat Exposure:** Keep batteries away from heat to prevent explosion or leakage. **Battery Condition:** Discontinue use if the battery is damaged; dispose of it properly. **Replacement:** Only use recommended batteries; incorrect types can cause hazards. **External Batteries:** Use only specified types, observing correct polarity. **Battery Removal:** Remove batteries if not used for an extended period. **Disposal:** Follow local regulations for battery disposal; do not incinerate. **Connectivity Safety - Cable Connection:** Power off devices before connecting or disconnecting cables. **Blue tooth Pairing:** Ensure a secure connection; avoid interference from other devices. **Volume Control:** Keep volume moderate to prevent hearing damage. **Connectivity and Data Security - Wireless Security:** Review privacy policies and secure your network. **Software Updates:** Keep software updated for security and performance. **Children's Safety Warnings - Product Use:** Intended for adults; keep away from children. **Battery Warning:** Keep batteries and items containing batteries out of children's reach. **Volume Control:** Maintain a safe volume level to protect children's hearing. **Fire Hazard - Flammable Materials:** Do not place open flames near the product. **Overheating:** Avoid covering the product to prevent overheating and fire risks. **Disposal and Recycling - Product Disposal:** Dispose of at a recycling centre according to local laws. **Environmental Compliance:** Follow regulations for battery and electronic waste disposal. **User Maintenance - Cleaning:** Unplug before cleaning; use a dry cloth only. **Servicing:** Only qualified personnel should perform repairs. **Data Protection:** Reset to factory settings before returning or disposing of the product. **Disclaimer:** Failure to follow these instructions may result in injury, death, or property damage. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.

DE Sicherheits- und Verwendungsrichtlinien (alle, wo zutreffend)

Allgemeine Sicherheitsinformationen - Lesen und Aufheben: Überprüfen Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanleitungen vor der Verwendung; bewahren Sie diese für zukünftige Referenzen auf. **Befolgen Sie die Anweisungen:** Halten Sie sich strikt an alle Sicherheits- und Betriebsrichtlinien. **Wasserexposition:** Halten Sie das Gerät fern von Wasser; vermeiden Sie das Platzen von Flüssigkeiten in der Nähe. **Belüftung:** Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsoffnungen nicht blockiert sind, um Überhitzung zu vermeiden. **Wärmequellen:** Halten Sie das Gerät fern von wärmeabstrahlenden Geräten. **Wandmontage - Sicherheit bei der Installation:** Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers und verwenden Sie nur zugelassene Montagesätze. Vermeiden Sie das Bohren in Bereiche mit Kabeln, Gas- oder Wasserleitungen. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und Sicherheitsausrüstung. **Regelmäßige Wartung:** Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, insbesondere bei Wandmontage. **Umgang:** Lösen Sie das Gerät von der Wandhalterung, bevor Sie es bewegen. **Kindersicherheit:** Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und stellen Sie sicher, dass schwere Gegenstände sicher montiert sind. **Vorkehrungen bei Erdbeben:** Verwenden Sie in erdbebengefährdeten Gebieten spezielle Halterungen. **Elektrische Sicherheit - Stromquelle:** Verwenden Sie die angegebene Stromquelle; konsultieren Sie einen Elektriker, wenn Sie unsicher sind. **Kabelmanagement:** Schützen Sie das Stromkabel vor Beschädigungen. **Stromtrennung:** Halten Sie den Hauptschalter zugänglich; ziehen Sie den Stecker bei Gewittern oder längerer Nichtbenutzung heraus. **Batteriesicherheit - Laden:** Verwenden Sie das vom Hersteller bereitgestellte Ladegerät; vermeiden Sie extreme Bedingungen. **Wärmexposition:** Halten Sie Batterien fern von Hitze, um Explosionen oder Ausläufer zu verhindern. **Batteriestand:** Bei Beschädigungen die Nutzung einstellen; ordnungsgemäß entsorgen. **Ersatz:** Verwenden Sie nur empfohlene Batterien; falsche Typen können Gefahren verursachen. **Externe Batterien:** Verwenden Sie nur spezifizierte Typen und beachten Sie die korrekte Polarität. **Batterieentfernung:** Entfernen Sie Batterien bei längerer Nichtbenutzung. **Entsorgung:** Befolgen Sie lokale Vorschriften zur Batterieentsorgung; nicht verbrennen. **Verbindungsicherheit - Kabelverbindungen:** Schalten Sie Geräte vor dem Verbinden oder Trennen von Kabeln aus. **Bluetooth-Kopplung:** Stellen Sie eine sichere Verbindung her; vermeiden Sie Störungen durch andere Geräte. **Lautstärkebegrenzung:** Halten Sie die Lautstärke moderat, um Hörschäden zu vermeiden. **Verbindungs- und Datensicherheit - WLAN-Sicherheit:** Überprüfen Sie die Datenschutzrichtlinien und sichern Sie Ihr Netzwerk. **Software-Updates:** Halten Sie die Software für Sicherheit und Leistung aktuell. **Sicherheitswarnungen für Kinder - Produktnutzung:** Nur für Erwachsene bestimmt; von Kindern fernhalten. **Batteriewarnung:** Halten Sie Batterien und Produkte mit Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. **Lautstärkebegrenzung:** Halten Sie die Lautstärke zum Schutz des Gehörs von Kindern sicher. **Brandgefahr - Entflammbare Materialien:** Stellen Sie keine offenen Flammen in die Nähe des Produkts. **Überhitzung:** Decken Sie das Produkt nicht ab, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden. **Entsorgung und Recycling - Produktentsorgung:** Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften in einem Recyclingzentrum. **Umweltverträglichkeit:** Befolgen Sie die Vorschriften zur Entsorgung von Batterien und Elektroabfall. **Benutzerwartung - Reinigung:** Vor der Reinigung vom Stromnetz trennen; nur ein trockenes Tuch verwenden. **Wartung:** Reparaturen nur von qualifiziertem Personal durchführen lassen. **Datenschutz:** Setzen Sie das Gerät vor Rückgabe oder Entsorgung auf Werkseinstellungen zurück. **Haftungsausschluss:** Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen, Tod oder Sachschäden führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung verursacht werden.

Warning & Safety Information

FR Consignes de Sécurité et d'Utilisation (toutes cellules applicables)

Informations Générales de Sécurité - Lire et Conserver : Consultez toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant utilisation ; conservez-les pour référence future. **Suivre les Instructions :** Respectez strictement toutes les consignes de sécurité et d'utilisation. **Exposition à l'Eau :** Gardez l'appareil à l'écart de l'eau ; évitez de placer des liquides à proximité. **Ventilation :** Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées pour éviter la surchauffe. **Sources de Chaleur :** Tenez l'appareil à l'écart des appareils émettant de la chaleur. **Fixation Murale - Sécurité de l'Installation :** Suivez les instructions du fabricant et n'utilisez que les kits de montage approuvés. Évitez de percer des zones contenant des câbles, des conduites de gaz ou d'eau. Utilisez des outils et équipements de sécurité appropriés. **Entretien Régulier :** Inspectez régulièrement l'appareil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage, en particulier s'il est fixé au mur. **Repositionnement :** Détachez l'appareil du support mural avant de le déplacer. **Sécurité des Enfants :** Gardez l'appareil hors de portée des enfants et assurez-vous que les objets lourds sont solidement fixés. **Précautions Sismiques :** Utilisez des supports spécialisés dans les zones sujettes aux tremblements de terre. **Sécurité Électrique - Source d'Alimentation :** Utilisez la source d'alimentation spécifiée ; consultez un électricien en cas de doute. **Gestion des Câbles :** Protégez le cordon d'alimentation contre les dommages. **Déconnexion de l'Alimentation :** Gardez la prise principale accessible ; débranchez en cas d'orage ou de non-utilisation prolongée. **Sécurité des Piles - Recharge :** Utilisez le chargeur du fabricant ; évitez les conditions extrêmes. **Exposition à la Chaleur :** Gardez les piles à l'écart de la chaleur pour éviter l'explosion ou les fuites. **État de la Pile :** Cessez l'utilisation si la pile est endommagée ; jetez-la correctement. **Remplacement :** N'utilisez que les piles recommandées ; des types incorrects peuvent causer des dangers. **Piles Externes :** Utilisez uniquement les types spécifiés, en respectant la polarité. **Retrait des Piles :** Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période. **Élimination :** Suivez les réglementations locales pour l'élimination des piles ; n'elles dans des poubelles. **Sécurité de la Conectivité - Connexions de Câbles :** Éteignez les appareils avant de connecter ou de déconnecter des câbles. **Appairage Bluetooth :** Assurez-vous d'une connexion sécurisée ; évitez les interférences avec d'autres appareils. **Contrôle du Volume :** Maintenez un volume modéré pour éviter les dommages auditifs. **Sécurité de la Conectivité et des Données - Sécurité du Réseau Sans Fil :** Examinez les politiques de confidentialité et sécurisez votre réseau. **Mises à Jour Logicielles :** Gardez le logiciel à jour pour la sécurité et la performance. **Avertissements de Sécurité pour les Enfants - Utilisation du Produit :** Destinée aux adultes ; gardez hors de portée des enfants. **Avertissement sur les Piles :** Gardez les piles et les articles contenant des piles hors de portée des enfants. **Contrôle du Volume :** Maintenez un niveau sonore sûr pour protéger l'audition des enfants. **Risque d'Incendie - Matériaux Inflammables :** Ne placez pas de flammes nues près du produit. **Surchauffe :** Évitez de couvrir le produit pour prévenir la surchauffe et les risques d'incendie. **Élimination et Recyclage - Élimination du Produit :** Déposez-le dans un centre de recyclage conformément aux lois locales. **Conformité Environnementale :** Suivez les réglementations concernant l'élimination des piles et des déchets électroniques. **Entretien de l'Utilisateur - Nettoyage :** Débranchez avant de nettoyer ; utilisez uniquement un chiffon sec. **Réparations :** Seul le personnel qualifié doit effectuer les réparations. **Protection des Données :** Réinitialisez aux paramètres d'usine avant de retourner ou d'éliminer le produit. **Clause de Non-Responsabilité -** Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures, la mort ou des dommages matériels. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation.

ES Guías de Seguridad y Uso (Cuan do sea aplicable)

Información General de Seguridad - Leer y Conservar : Revise todas las instrucciones de seguridad y operación antes de usar ; guárdelas para referencia futura. **Seguir las Instrucciones :** Cumpla estrictamente con todas las guías de seguridad y operativas. **Exposición al Agua :** Mantenga el dispositivo alejado del agua ; evite colocar líquidos cerca de él. **Ventilación :** Asegúrese de que las aberturas de ventilación no estén obstruidas para evitar el sobrecalentamiento. **Fuentes de Calor :** Mantenga el dispositivo alejado de aparatos que emitan calor. **Montaje en Pared - Seguridad de Instalación :** Siga las instrucciones del fabricante y use solo kits de montaje aprobados. Evite perforar áreas con cables, gasotuberías de agua. Use herramientas y equipos de seguridad adecuados. **Mantenimiento Regular :** Inspeccione regularmente para detectar daños, especialmente si está montado en la pared. **Reubicación :** Desmonte del soporte de pared antes de moverlo. **Seguridad Infantil :** Manténgalo fuera del alcance de los niños y asegúrese de que los objetos pesados estén montados de forma segura. **Precauciones Sísmicas :** Use soportes especializados en áreas propensas a terremotos. **Seguridad Eléctrica - Fuente de Energía :** Use la fuente de energía especificada ; consulte a un electricista si tiene dudas. **Gestión de Cables :** Proteja el cable de alimentación contra daños. **Desconexión de Energía :** Mantenga el enchufe principal accesible ; desenchufe durante tormentas o largos períodos de inactividad. **Seguridad de las Baterías - Carga :** Use el cargador del fabricante ; evite condiciones extremas. **Exposición al Calor :** Mantenga las baterías alejadas del calor para evitar explosiones o fugas. **Estado de la Batería :** Deje de usarla si la batería está dañada ; deséchela adecuadamente. **Reemplazo :** Use solo las baterías recomendadas ; retire en correctos para evitar daños. **Baterías Externas :** Use solo el tipo especificado, respetando la polaridad correcta. **Retiro de Baterías :** Retire las baterías si no se usa durante un período prolongado. **Eliminación :** Siga las normativas locales para la eliminación de baterías ; no las incinere. **Seguridad de Conectividad - Conexiones de Cables :** Apague los dispositivos antes de conectar o desconectar cables. **Emparejamiento Bluetooth :** Asegure una conexión segura ; evite interferencias de otros dispositivos. **Control de Volumen :** Mantenga un volumen moderado para prevenir daños auditivos. **Seguridad de Conectividad y Datos - Seguridad de Red inalámbrica :** Revise las políticas de privacidad y asegure su red. **Actualizaciones de Software :** Mantenga el software actualizado para la seguridad y el rendimiento. **Advertencias de Seguridad para Niños - Uso del Producto :** Destinado a adultos ; manténgalo fuera del alcance de los niños. **Advertencia sobre Baterías :** Mantenga las baterías y los artículos que contienen baterías fuera del alcance de los niños. **Control de Volumen :** Mantenga un nivel de volumen seguro para proteger la audición de los niños. **Riesgo de Incendio - Materiales Inflammables :** No coloque llamas abiertas cerca del producto. **Sobrecalentamiento :** Evite cubrir el producto para prevenir sobrecalentamientos y riesgos de incendio. **Eliminación y Reciclaje - Eliminación del Producto :** Deséchelo en un centro de reciclaje según las leyes locales. **Cumplimiento Ambiental :** Siga las normativas para la eliminación de baterías y desechos electrónicos. **Mantenimiento del Usuario - Limpieza :** Desenchufe antes de limpiar ; use solo un paño seco. **Reparaciones :** Solo personal calificado debe realizar reparaciones. **Protección de Datos :** Restablezca a la configuración de fábrica antes de devolver o deshechar el producto. **Descargo de Responsabilidad :** El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en lesiones, muerte o daños a la propiedad. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado.



IT Linee Guida per la Sicurezza e l'Uso (Quando Applicabile)

Informazioni Generali su la Sicurezza - Leggere e Conservare: Rivedere tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento prima dell'uso; conservarle per riferimenti futuri. **Seguire le Istruzioni:** Attenersi rigorosamente a tutte le linee guida di sicurezza e operative. **Esposizione all'Acqua:** Tenere il dispositivo lontano dall'acqua; evitare di posizionare il liquido nelle vicinanze. **Ventilazione:** Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano ostruite per evitare il surriscaldamento. **Fonti di Calore:** Tenere il dispositivo lontano da apparecchi che emettono calore.

Montaggio a Parete - Sicurezza dell'Installazione: Seguire le istruzioni del produttore e utilizzare solo kit di montaggio approvati. Evitare di perforare aree con cavi, gas o tubazioni d'acqua. Utilizzare strumenti e dispositivi di sicurezza adeguati. **Manutenzione Regolare:** Ispezionare regolarmente per verificare l'usura o i danni, soprattutto se montato a parete. **Rimozione:** Staccare dal suo supporto a parete prima di spostare.

Sicurezza dei Bambini: Tenere fuori dalla portata dei bambini e assicurarsi che gli oggetti pesanti siano montati in modo sicuro. **Precauzioni Sismiche:** Utilizzare su superfici stabilizzate o nelle zone soggette a terremoti. **Sicurezza Elettrica - Fonte di Alimentazione:** Usare la fonte di alimentazione specificata; consultare un elettricista in caso di dubbi. **Gestione dei Cavi:** Proteggere il cavo di alimentazione da danni.

Disconnessione dell'Energia: Mantenere la spina principale accessibile; scollegare durante i temporali o in caso di lunghi periodi di inattività. **Sicurezza della Batteria - Carica:** Utilizzare il caricatore e del produttore; evitare condizioni estreme. **Esposizione al Calore:** Tenere le batterie lontane dal calore per evitare esplosioni o perdite. **Condizioni della Batteria:** Interrompere l'uso se la batteria è danneggiata; smaltirla correttamente. **Sostituzione:** Usare solo le batterie raccomandate; tipi errati possono causare pericoli. **Batterie Esterne:** Utilizzare solo i tipi specificati, osservando la polarità corretta. **Rimozione della Batteria:** Rimuovere le batterie se non utilizzate per un periodo prolungato.

Smaltimento: Seguire le normative locali per lo smaltimento delle batterie; non incedere. **Sicurezza della Connettività - Conessioni dei Cavi:** Spegnere i dispositivi prima di collegare o scollegare i cavi. **Accoppiamento Bluetooth:** Assicurare una connessione sicura; evitare interferenze da altri dispositivi. **Controllo del Volume:** Mantenere un volume moderato per prevenire danni all'udito. **Sicurezza della Connettività e dei Dati - Sicurezza della Rete Wireless:** Rivedere le politiche sulla privacy e proteggere la propria rete. **Aggiornamenti Software:** Mantenere il software aggiornato per la sicurezza e le prestazioni. **Avvertenze di Sicurezza per Bambini - Uso del Prodotto:** Destinato agli adulti; tenere lontano dai bambini. **Avvertenza su la Batteria:** Tenere le batterie e gli oggetti contenenti batterie fuori dalla portata dei bambini. **Controllo del Volume:** Mantenere un livello di volume sicuro per proteggere l'udito dei bambini. **Rischio di Incendio - Materiali Infiammabili:** Non posizionare fiamme libere vicino al prodotto. **Surrisaldamento:** Evitare di coprire il prodotto per prevenire surriscaldamenti e rischi di incendi. **Smaltimento e Riciclaggio - Smaltimento del Prodotto:** Smaltire in un centro di riciclaggio secondo le leggi locali. **Conformità Ambientale:** Seguire le normative per lo smaltimento delle batterie e dei rifiuti elettronici. **Manutenzione dell'Utente - Pulizia:** Scollegare prima della pulizia; utilizzare solo un panno asciutto. **Riparazioni:** Solo personale qualificato deve eseguire le riparazioni. **Protezione dei Dati:** Ripristinare le impostazioni di fabbrica prima di restituire o smaltire il prodotto. **Disclaimer:** Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare lesioni, morte o danni materiali. Il produttore non è responsabile per danni causati da un uso improprio.

NL Veiligheids- en Gebruiksrichtlijnen (Waar van Toepassing)

Algemene Veiligheidsinformatie - Lezen en Bewaren: Lees alle veiligheids- en gebruiksinstructies voor gebruik; bewaar ze voor toekomstig gebruik. **Volg Instructies:** Houd u strikt aan alle veiligheids- en operationele richtlijnen. **Waterblootstelling:** Houd het apparaat uit de buurt van water; vermijd het plaats van vloeistoffen in de buurt.

Ventilatie: Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn om oververhitting te voorkomen. **Warmtebronnen:** Houd het apparaat uit de buurt van warmteafgevers van apparaten. **Muurbevestiging - Installatieveiligheid:** Volg de instructies van de fabrikant en gebruik alleen goedgekeurde bevestigingssets. Vermijd borst en gebied met kabels, gas- of waterleidingen. Gebruik geschikte gereedschappen en veiligheidsapparatuur. **Regelmatig Onderhoud:** Inspecteer regelmatig op slijtage of schade, vooral als het aan de muur is bevestigd. **Verplaatsing:** Maak lo van de muurbevestiging voordat u het verplaatst. **Kindveiligheid:** Houd buiten het bereik van kinderen en zorg ervoor dat zware voorwerpen veilig zijn gemonteerd. **Seismische Voorzorgsmaatregelen:** Gebruik gespecialiseerde bevestigingen in aardbevingsgevoelige gebieden.

Elektrische Veiligheid - Stroomvoorziening: Gebruik de gespecificeerde stroombron; raadpleeg een elektricien bij twijfel. **Kabelbeheer:** Beschermt het netsnoer tegen beschadiging. **Stroomuitschakeling:** Zorg ervoor dat de hoofdstekker toegankelijk blijft; trek de stekker uit tijdens onweer of lange perioden van niet-gebruik. **Batterijveiligheid Opladen:** Gebruik de oplader van de fabrikant; vermijd extreme omstandigheden. **Hittesensitiviteit:** Houd batterijen uit de buurt van hitte om explosie of lekkage te voorkomen. **Batterijonderhoud:** Stop met het gebruik als de batterij beschadigd is; gooi deze op de juiste manier weg. **Vervanging:** Gebruik alleen aanbevolen batterijen; onjuiste types kunnen gevaar opleveren. **Externe Batterijen:** Gebruik alleen gespecificeerde types, met in achtname van de juiste polariteit. **Verwijder en van Batterijen:** Verwijder batterijen juist voor langere tijd niet worden gebruikt. **Afvalverwijdering:** Volg de lokale voorschriften voor het weggooien van batterijen; verbrand ze niet. **Verbindingsveiligheid - Kabelaanrakingen:** Schakel apparaten uit voordat u kabels aansluit of loskoppelt. **Bluetooth-koppeling:** Zorg voor een veilige verbinding; vermijd interferentie van andere apparaten. **Volume-regeling:** Houd het volume gematigd om gehoorbeschadiging te voorkomen. **Verbinden en Gegevensbeveiliging - Draadloze Beveiliging:** Controleer het privacybeveiliging en beveilig uw netwerk. **Software-updates:** Houd de software up-to-date voor veiligheid en prestaties. **Waarschuwingen voor Kindveiligheid - Productgebruik:** Bedoeld voor volwassenen; houd uit de buurt van kinderen. **Batterijwaarschuwing:** Houd batterijen en voorwerpen met batterijen buiten het bereik van kinderen. **Volume-regeling:** Houd een veilig volume om het gehoor van kinderen te beschermen. **Brandgevaar - Ontvlambare Materialen:** Plaats geen open vuur in de buurt van het product. **Oververhitting:** Bedek het product niet om oververhitting en brandrisico te voorkomen. **Afvalverwijdering en Recycling - Productafval:** Verwijder het bij een recyclingcentrum volgens de lokale wetgeving. **Milieuvriendelijkheid:** Volg de voorschriften voor het weggooien van batterijen en elektronisch afval. **Gebruiksonderhoud - Schoonmaak:** Trek de stekker uit voordat u schoonmaakt; gebruik alleen een droge doek. **Onderhoud:** Alleen gekwalificeerd personeel mag reparaties uitvoeren. **Gegevensbescherming:** Stel terug naar de fabrieksinstellingen voordat u het product retourneert of weggooit. **Disclaimer:** Het niet volgen van deze instructies kan leiden tot letsels, overlijden of materiële schade. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik.

Warning & Safety Information

Dedclaration of Conformity:

We, Izilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT declare under our sole responsibility that the product:

Product Name: Landbeach DAB Radio **Model:** 1000003000 **Brand Name:** Majority

To which this declaration referred is in conformity to the following hamonized standards or normative documents (CE & Rohs 2.0) ;

EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EEN62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (EC)NO 1275/2008, EN50564:2011, (EC)NO 801/2013.

Complying with the requirements or provisions of Council Directives which relate to:

EMC Directive 2014/30/EU, RED Directive 2014/53/EU, LVD Directive 2014/35/EU, Directive (2011/65/EU) and its amendment directives 2015/863/EU (RoHS 2.0) of the, European parliament, ERP Directive 2009/125/EC.

All essential test suites have been carried out.

Point of Contact: Eddie Latham | Founder

Signed:

Date of Issue: January 2024 Place of Issue: Cambridge, UK

E. Latham

Importer's Addresses:

UK: iZilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT

Email: techsupport@majority.co.uk

EU RP: AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, The Netherlands

Email: info@ar-experts.eu

US: iZilla Ltd C/O A.N.Deringer Inc, 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220

Email: techsupport@majority.co.uk



ATTENTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



CAUTION


RISQUE D'ELECTROCUTION NE PAS OUVRIR



IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use and keep for future reference

MAJORITY

www.majority.co.uk

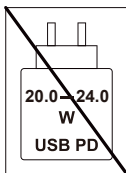

FR

Cet appareil,
ses cordons,
et batterie
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE
OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

UK
CA



RoHS

