



FRESH 'N REBEL

PRODUCT NUMBER:
3HP4500 v1 001

CLAM ELITE
QUICK START MANUAL

Hereby, Sitecom declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.freshnrebel.com
Operating frequency band: 2400 to 2483.5 MHz. Maximum radio-frequency power transmitted: 6.52 dBm / 4.49 mW

Sitecom verklaart hierbij dat dit radioapparaat voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EG-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op: www.freshnrebel.com
Gebruikte frequentieband: 2400 tot 2483.5 MHz. Maximaal uitgezonden radiofrequentievermogen: 6.52 dBm / 4.49 mW

Hiermit erklärt Sitecom, dass der Funkanlagentyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.freshnrebel.com
Betriebsfrequenzband: 2400 bis 2483.5 MHz. Maximale übertragene HF-Leistung: 6.52 dBm / 4.49 mW

Sitecom dichiara che questa apparecchiatura radio è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.freshnrebel.com
Banda di frequenza di funzionamento: da 2400 a 2483.5 MHz. Potenza massima delle frequenze radio trasmesse: 6.52 dBm / 4.49 mW

Por la presente, Sitecom declara que este equipo de radio cumple con la normativa europea 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de internet: www.freshnrebel.com
Banda de frecuencia de funcionamiento: 2400 a 2483.5 MHz. Potencia de radiofrecuencia máxima transmitida: 6.52 dBm / 4.49 mW

A Sitecom vem por este meio declarar que este equipamento de rádio cumpre o disposto na Diretiva 2014/53/UE.
A versão integral da declaração de conformidade da UE está disponível na internet no seguinte endereço: www.freshnrebel.com
Banda de frequência de funcionamento: 2400 a 2483.5 MHz. Potência de radiofrequência máxima transmitida: 6.52 dBm / 4.49 mW

Sitecom déclare par la présente que cet équipement radioélectrique est en conformité avec la Directive 2014/53/UE.
Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante : www.freshnrebel.com
Bande de fréquences opérationnelle : 2400 à 2483.5 MHz. Puissance fréquence radio maximale transmise : 6.52 dBm / 4.49 mW

Firma Sitecom niniejszym oświadczam, że urządzenie radiowe spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod adresem internetowym: www.freshnrebel.com
Pasmo częstotliwości pracy: 2400 do 2483.5 MHz. Maksymalna moc nadawanego sygnału radiowego: 6.52 dBm / 4.49 mW

Prin prezenta, Sitecom declară că acest echipament radio este în conformitate cu prevederile Directivei 53/2014 UE.
Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.freshnrebel.com
Bandă de frecvență de funcționare: 2400 - 2483.5 MHz. Putere maximă de frecvență radio transmisă: 6.52 dBm / 4.49 mW

Με το παρόν, η Sitecom δηλώνει ότι αυτός ο ραδιοεξοπλισμός συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/Ε.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης για την ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση Internet: www.freshnrebel.com
Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας: 2400 έως 2483.5 MHz. Μέγιστη ισχύς μετάδοσης ραδιοσυχνότητας: 6.52 dBm / 4.49 mW

Sitecom настоящим заявляет, что этот продукт соответствует Директиве 2014/53 / EU.
Полный текст декларации о соответствии ЕС доступен по следующему интернет-адресу: www.freshnrebel.com
Диапазон рабочих частот: от 2400 до 2483,5 МГц. Максимальная передаваемая мощность радиочастоты: 6,52 дБм / 4,49 мВт




FRESHNREBEL.COM


FIND THE MANUAL IN YOUR OWN LANGUAGE ON OUR WEBSITE

- NL** Vind de handleiding in je eigen taal op onze website
- DE** Auf unserer Website findest du ein Handbuch in deiner Sprache
- IT** Cerca il manuale nella tua lingua sul nostro sito Web
- ES** En nuestro sitio web podrás encontrar el manual en tu idioma
- PT** Podes encontrar o manual no teu idioma no nosso site
- FR** Retrouve le mode d'emploi dans ta propre langue sur notre site web
- PL** Instrukcję w swoim języku znajdziesz na naszej stronie
- RO** Găsiți manualul în limba dvs. pe website-ul nostru
- GR** Βρείτε το εγχειρίδιο στη γλώσσα σας στην τοποθεσία μας στο Web
- RU** Найдите руководство на вашем родном языке на нашем сайте

BUTTONS

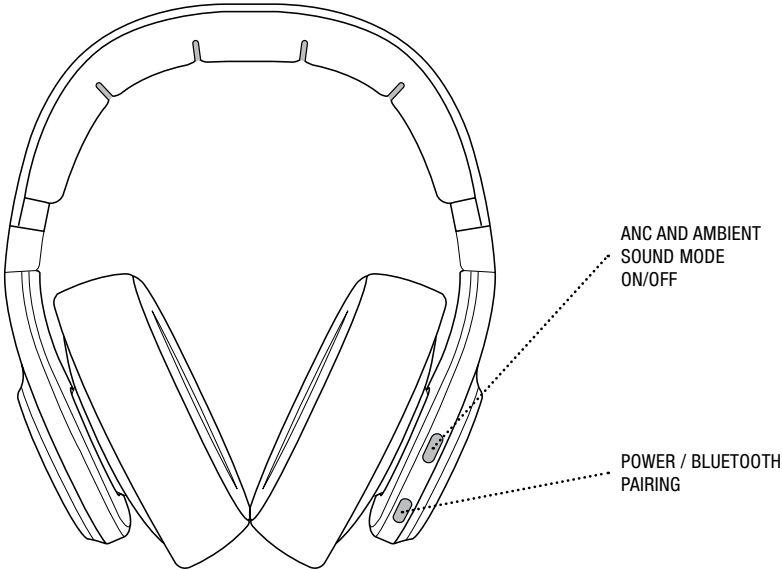


LEDS

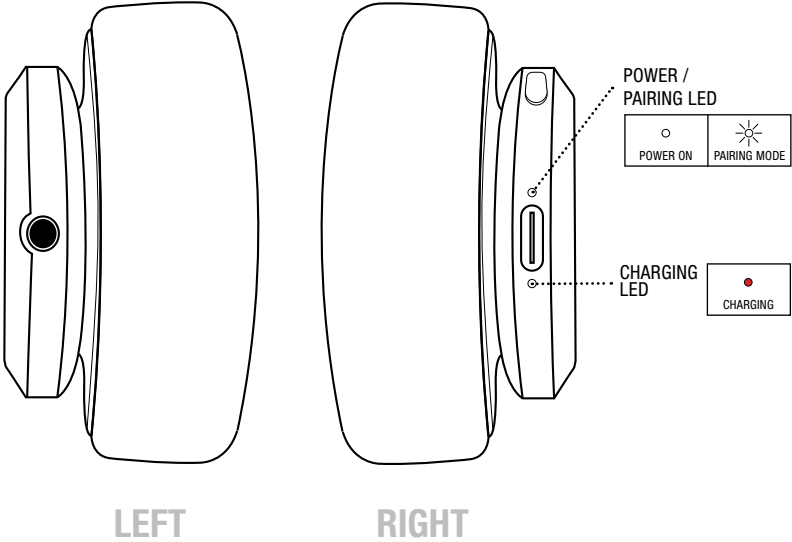


GETTING STARTED


1.

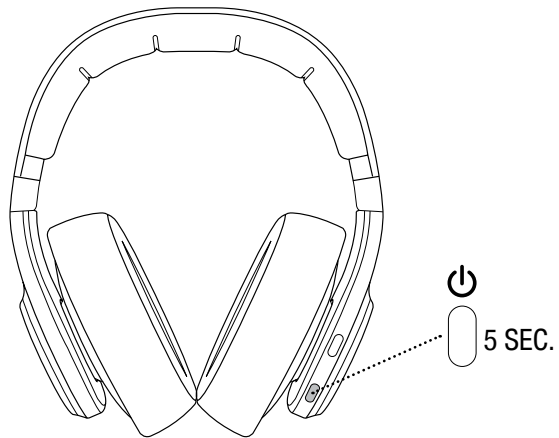


3.

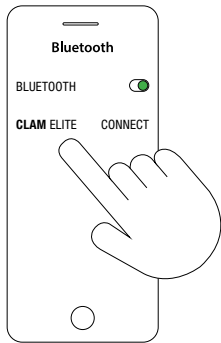

2.





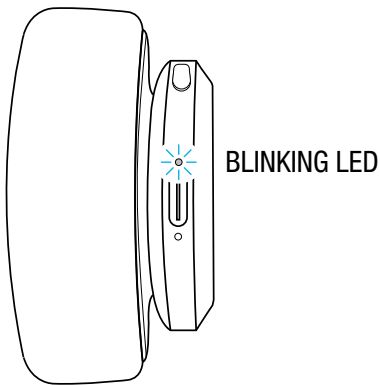


4.

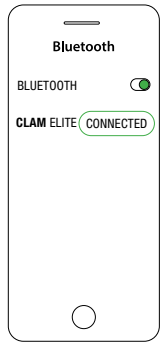


OPERATION


GENERAL USE - OPERATING ANC

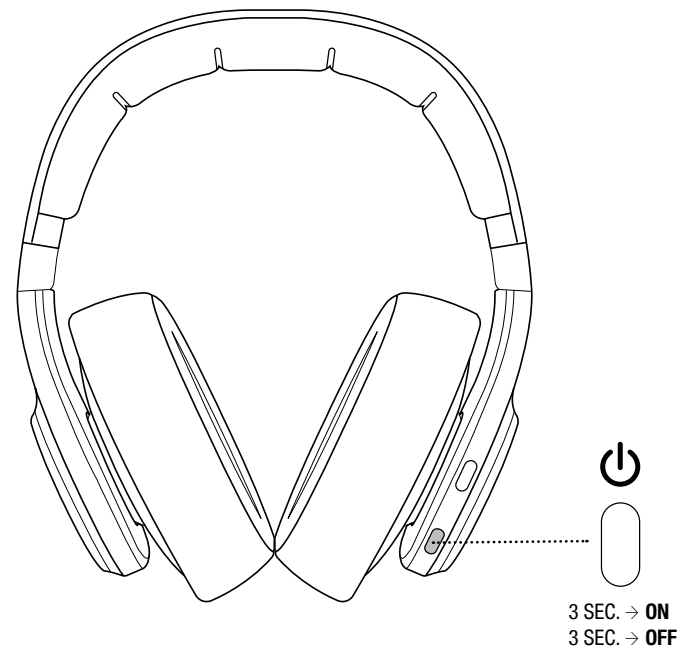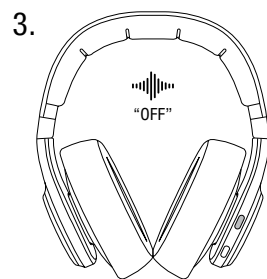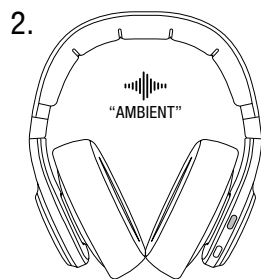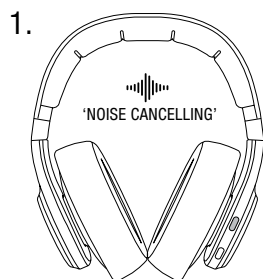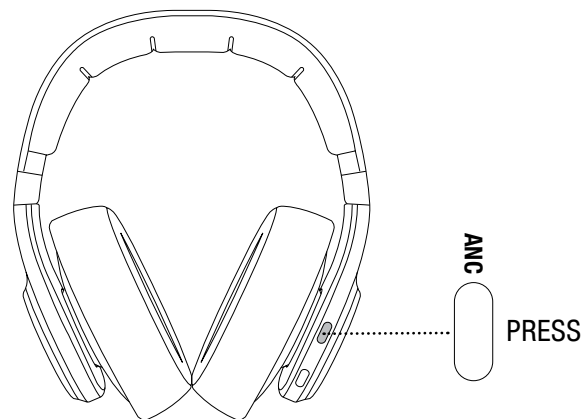

MUSIC & PHONE CALLS

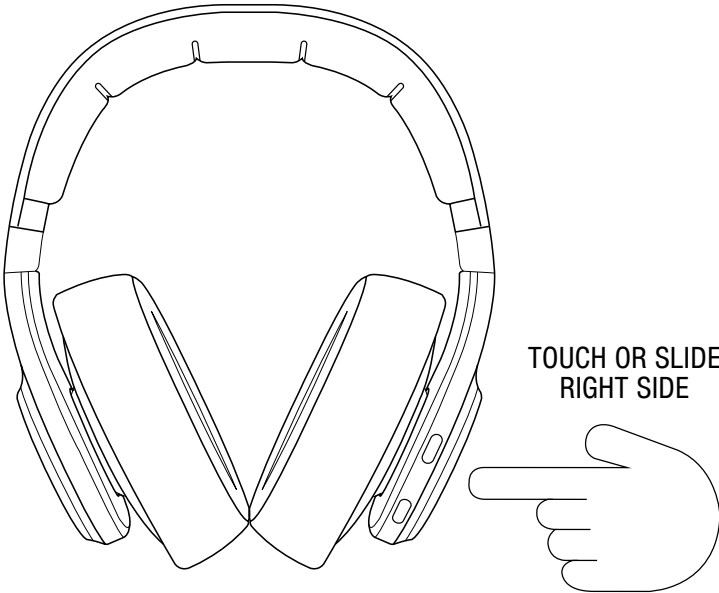


MUSIC

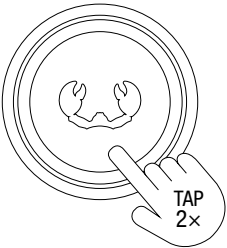


PLAY / PAUSE

VOLUME UP

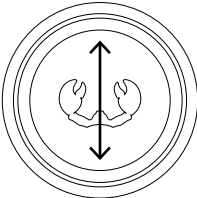


VOLUME DOWN

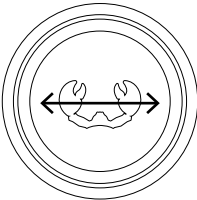


PREVIOUS / NEXT


PHONE CALLS

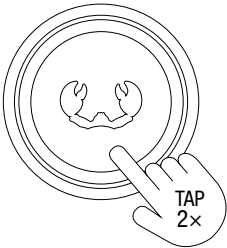

TAKE CALL

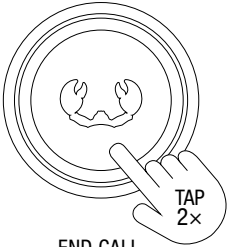


END CALL

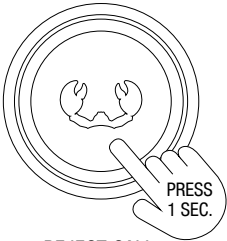


REJECT CALL

VOICE ASSISTANT

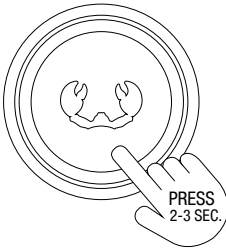


VOICE ASSISTANT


KNOPPEN

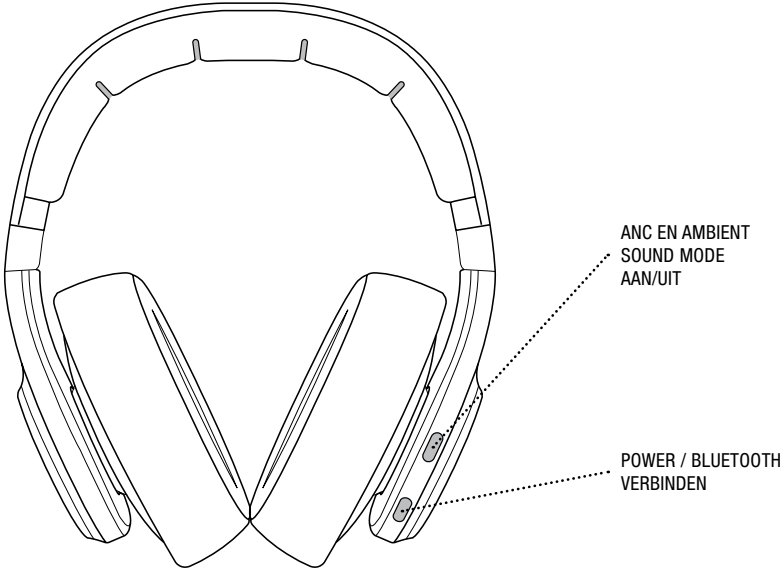


LEDS

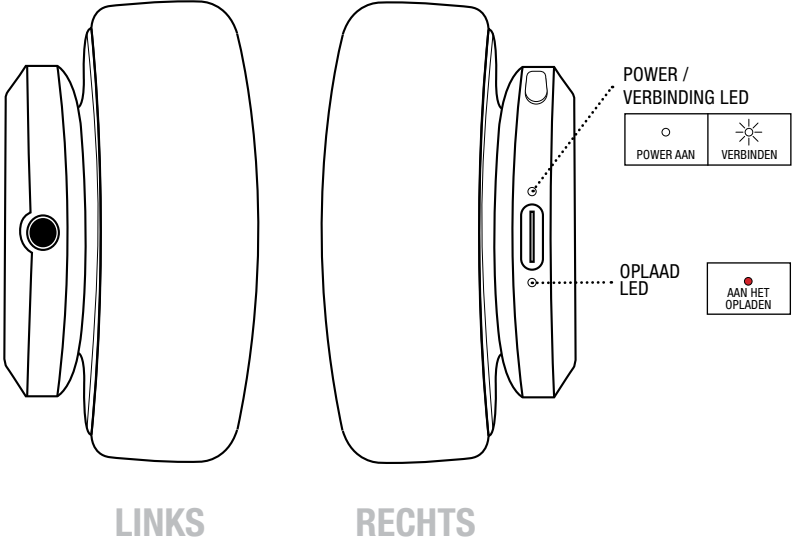


1.

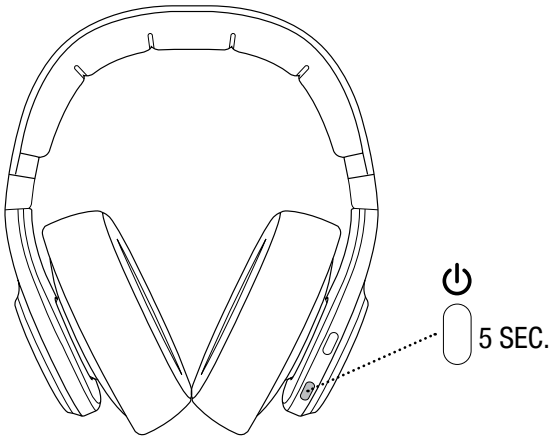

3.

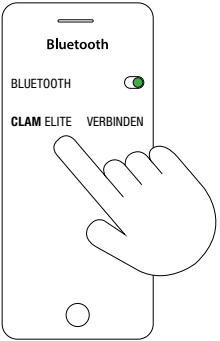



2.

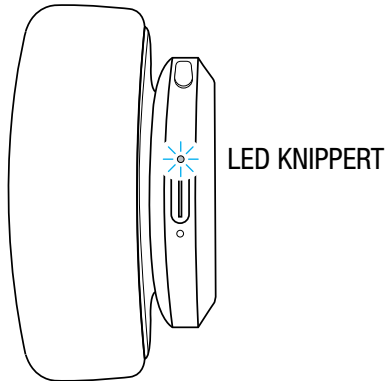


4.




ALGEMEEN - ANC BEDIENEN

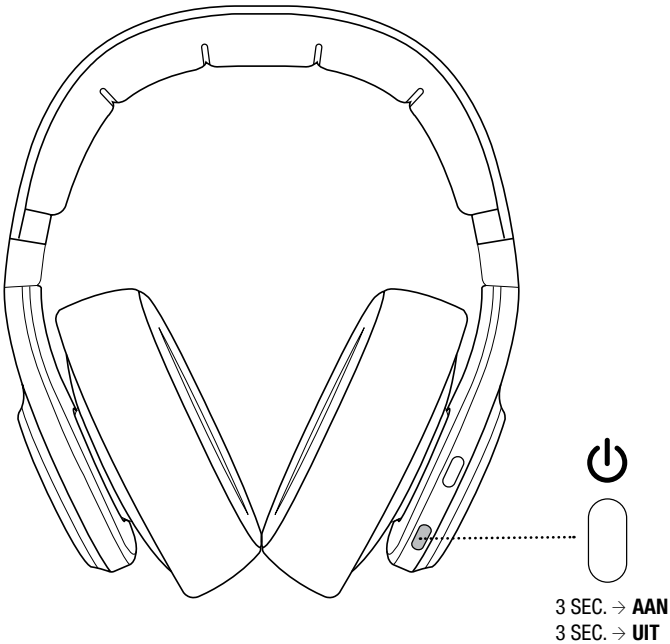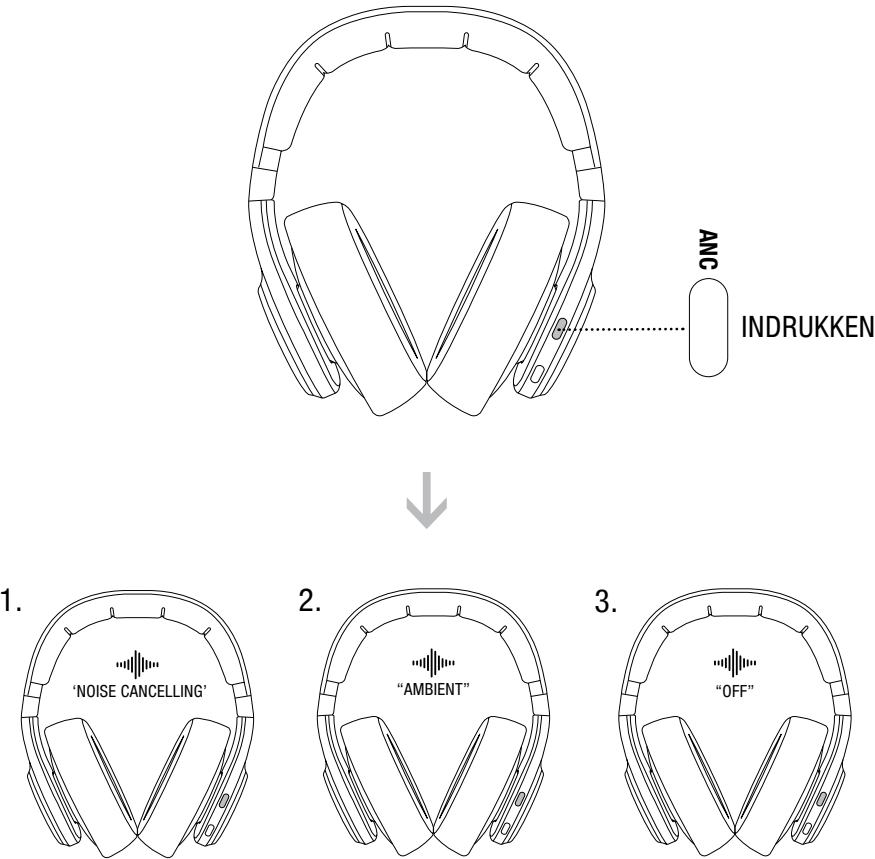

MUZIEK & OPROEPEN

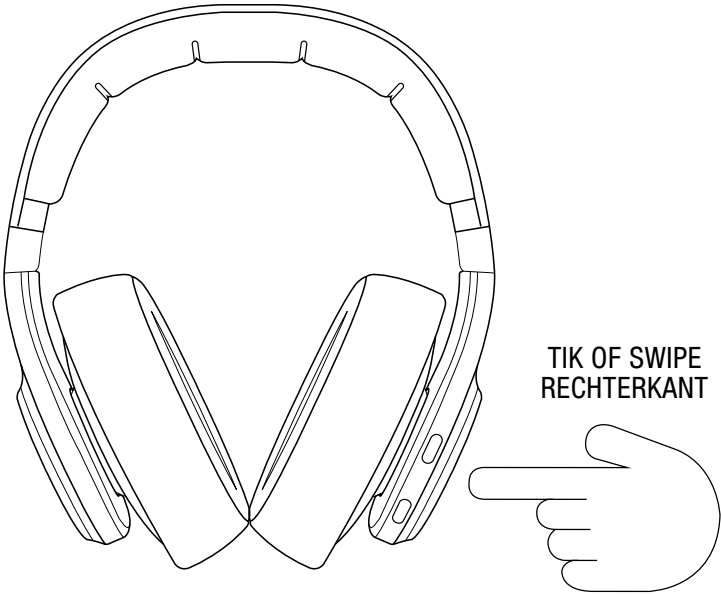


MUZIEK

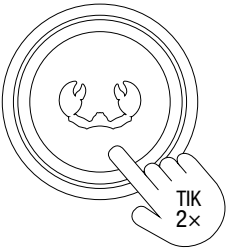


PLAY / PAUZE

VOLUME OMHOOG

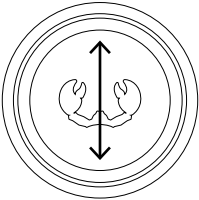


VOLUME OMLAAG

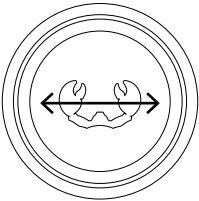


VORIGE / VOLGENDE


OPROEPEN

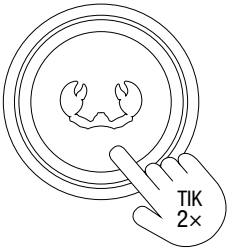

OPROEP BEANTWOORDEN

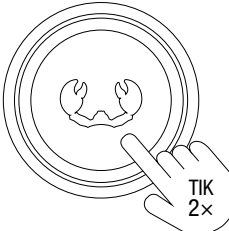

OPROEP BEËNDIGEN

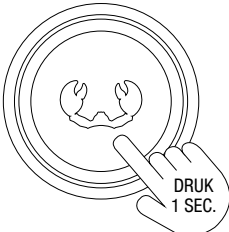


OPROEP AFWIJZEN

SPRAAKASSISTENT




SPRAAKASSISTENT


TASTEN

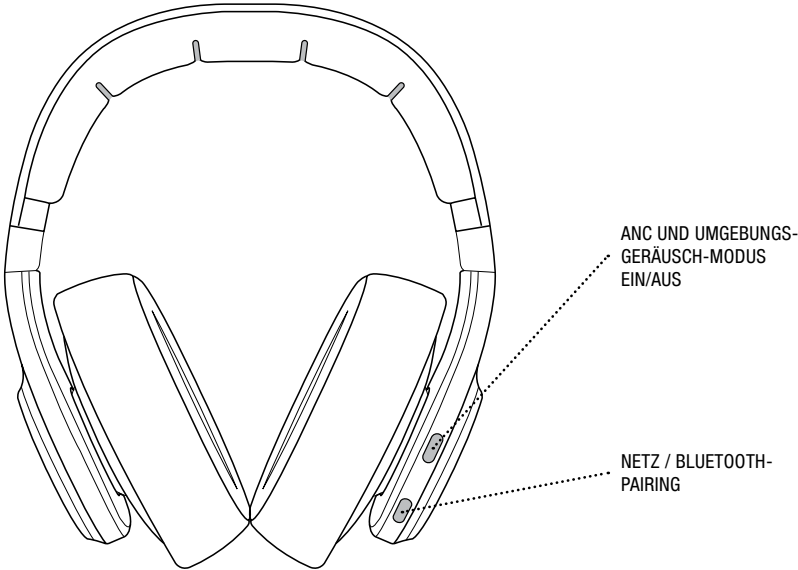


LEDs

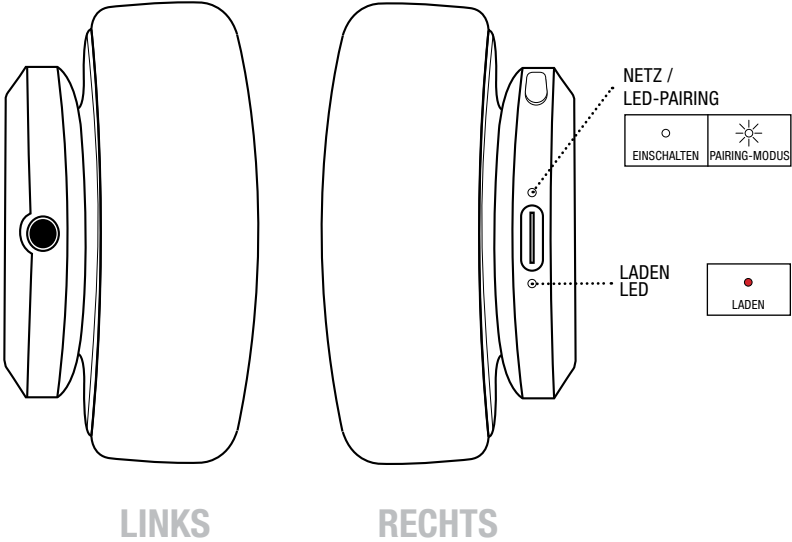


1.

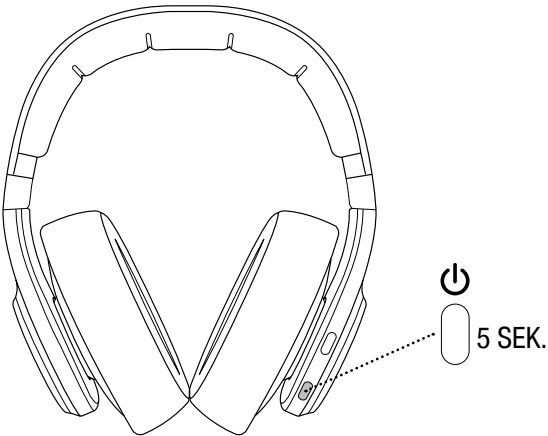

3.

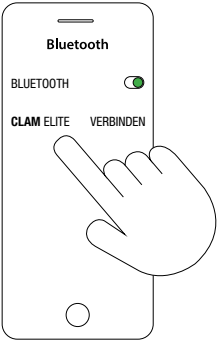



2.

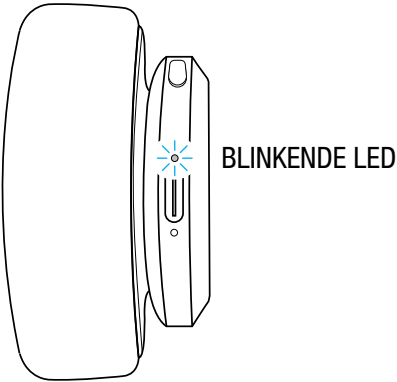


4.




ALLGEMEINE VERWENDUNG — ANC
BEDIENEN

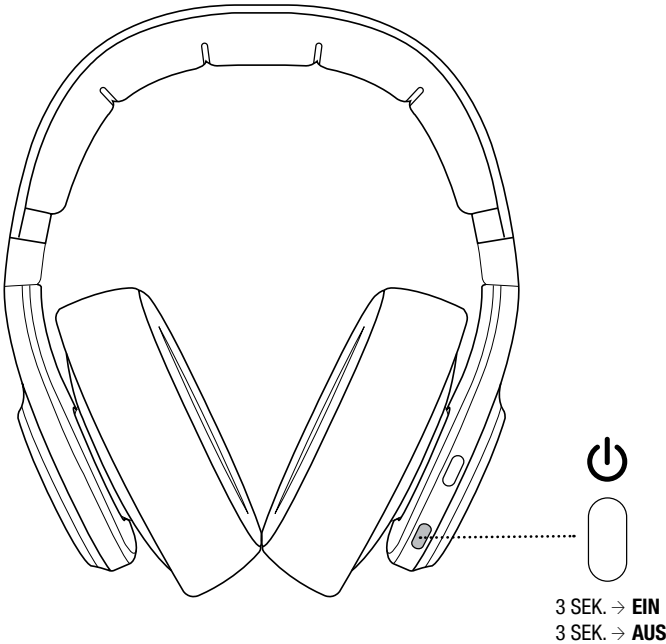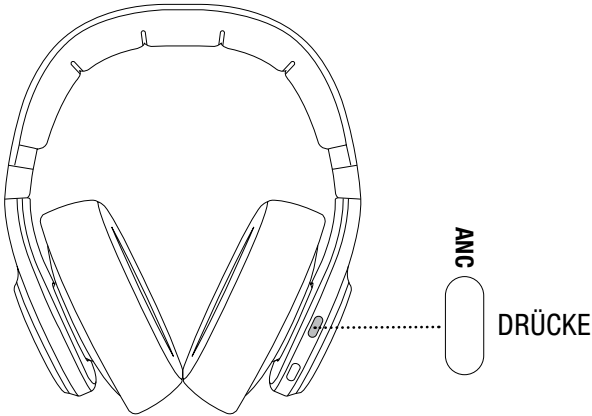

MUSIK UND TELEFONATE

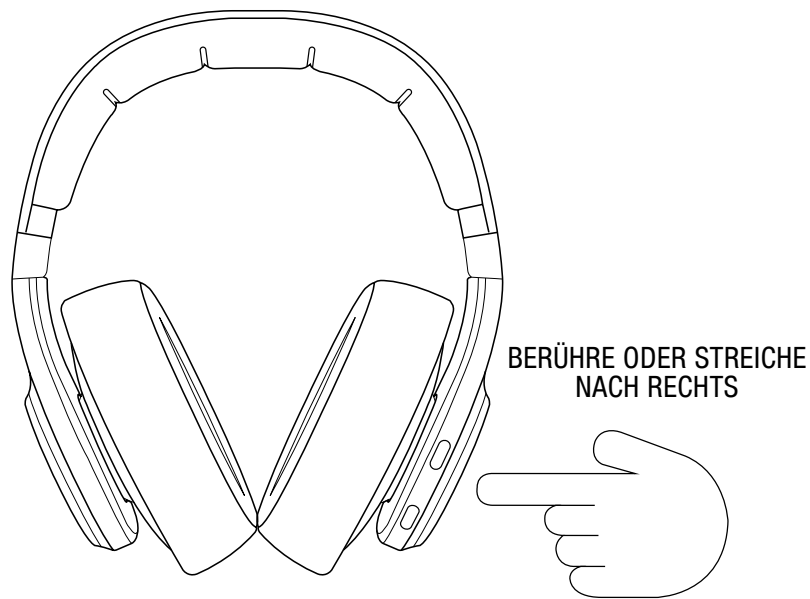


MUSIK

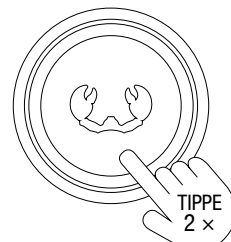


WIEDERGABE / PAUSE

LAUTSTÄRKE ERHÖHEN

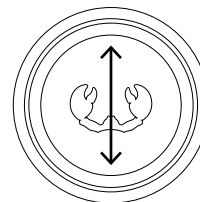


LAUTSTÄRKE REDUZIEREN

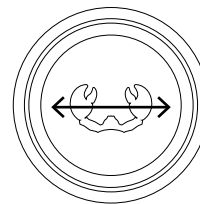


ZURÜCK / WEITER


TELEFONATE

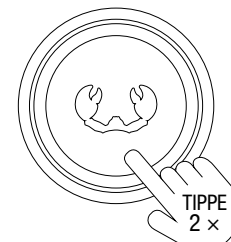

ANRUF ANNEHMEN

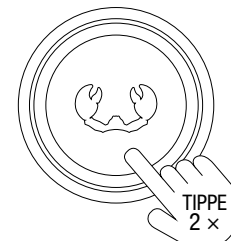

ANRUF BEENDEN

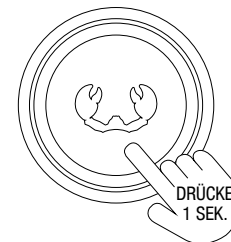


ANRUF ABLEHNEN

SPRACHASSISTENT




SPRACHASSISTENT


PULSANTI

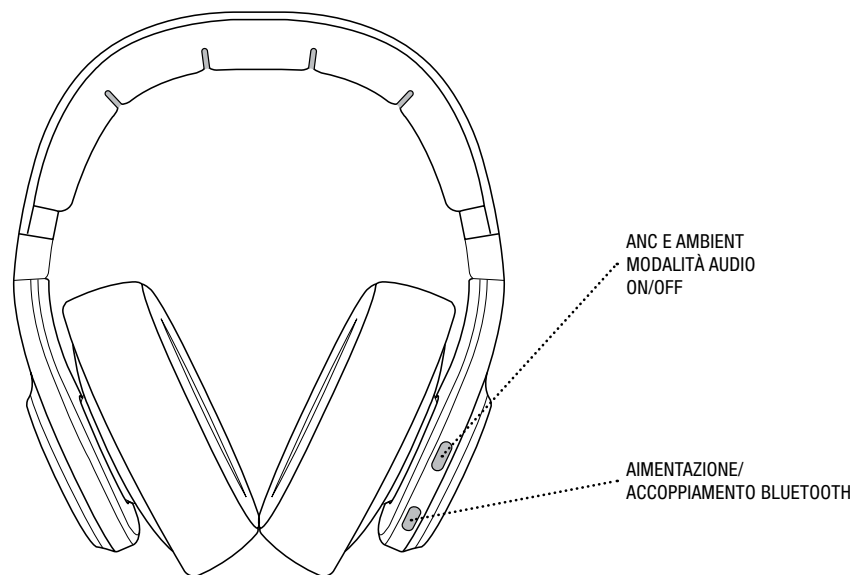


LED

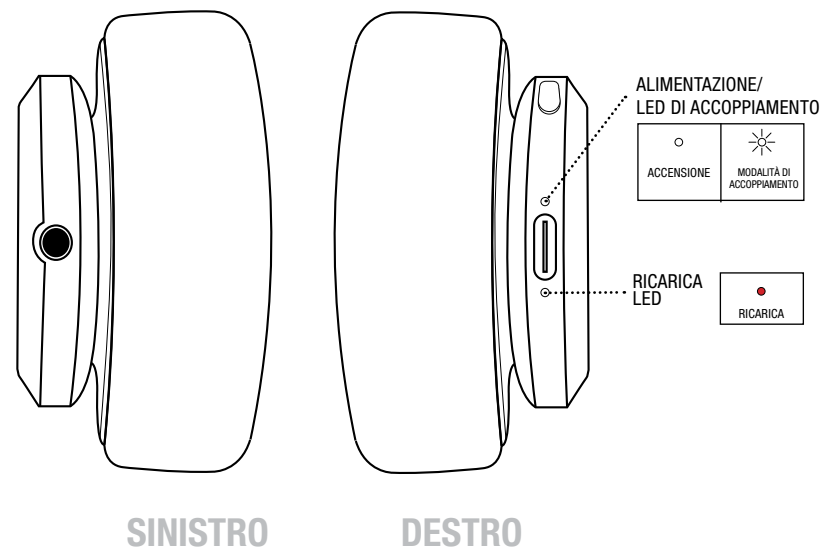


1.

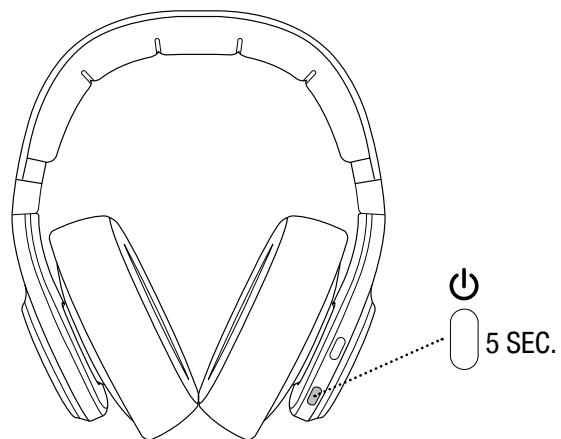

3.

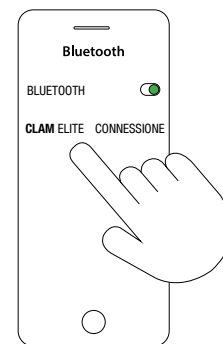




2.

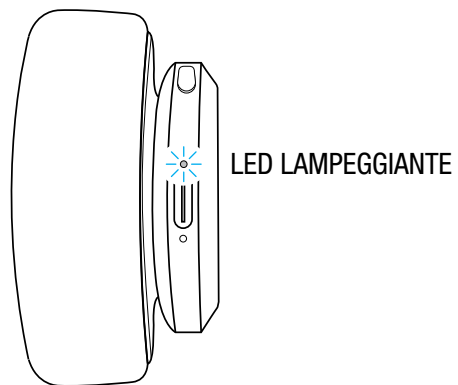

4.




USO GENERALE - FUNZIONAMENTO ANC

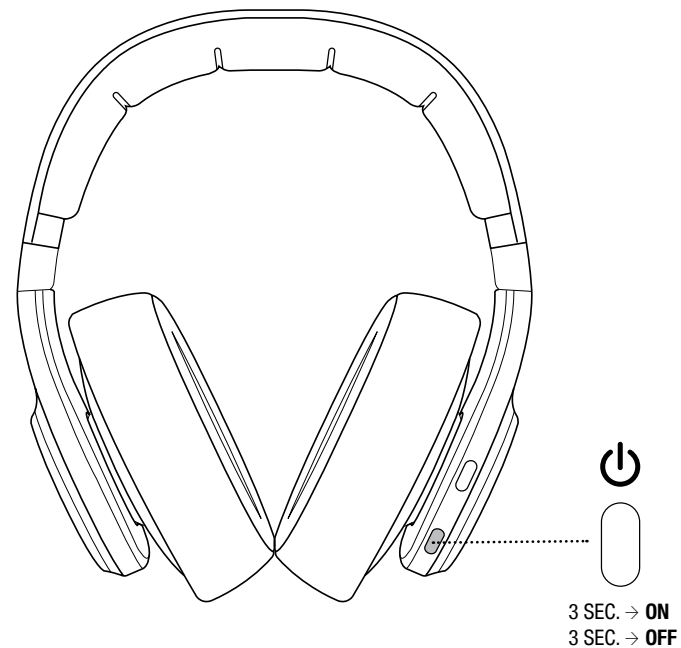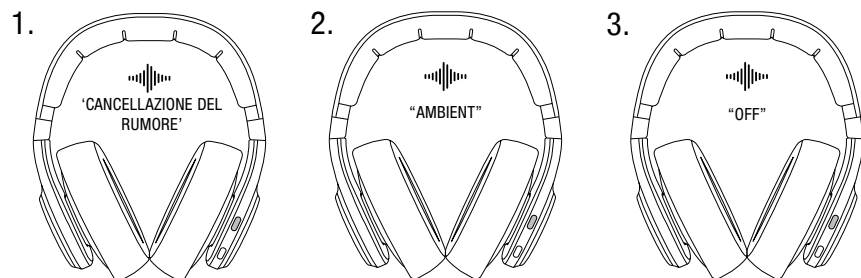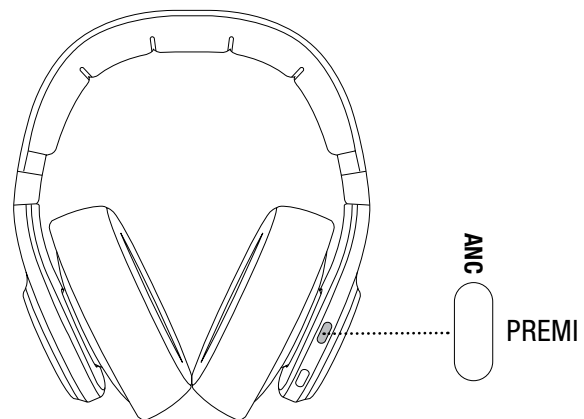

MUSICA E CHIAMATE TELEFONICHE




MUSICA

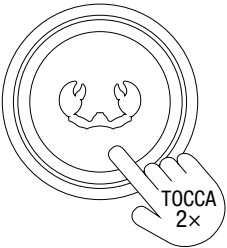


PLAY/PAUSE

AUMENTA IL VOLUME

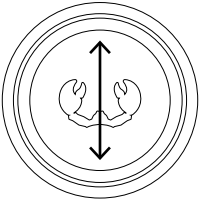


ABBASSA IL VOLUME

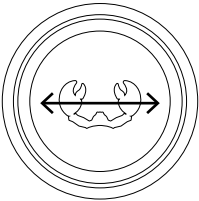


PRECEDENTE/SUCCESSIVO


CHIAMATE TELEFONICHE

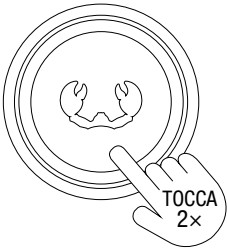

RISPONDI A UNA CHIAMATA

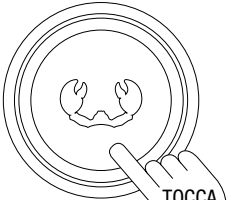


METTI FINE ALLA CHIAMATA

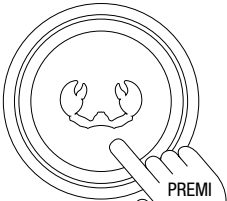


RIFIUTA LA CHIAMATA

ASSISTENTE VOCALE

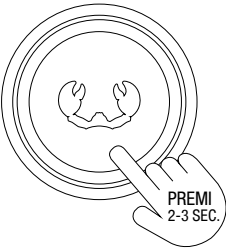


ASSISTENTE VOCALE

BOTONES

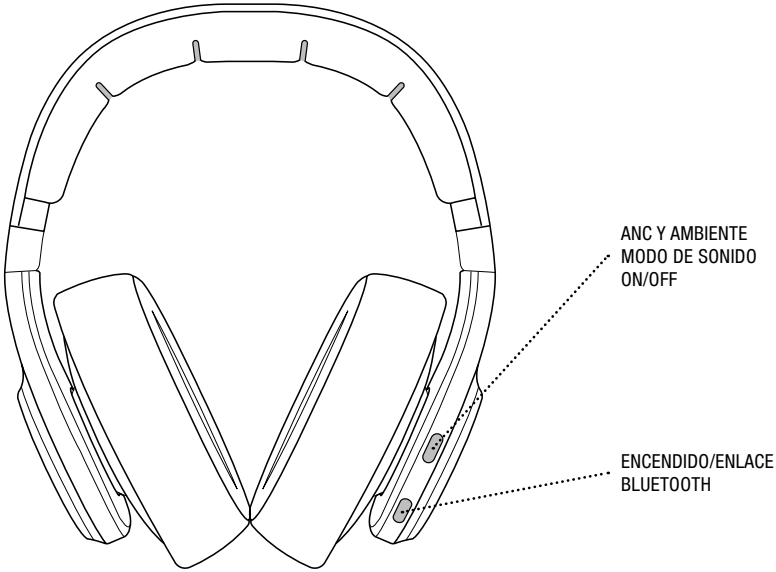


LEDS

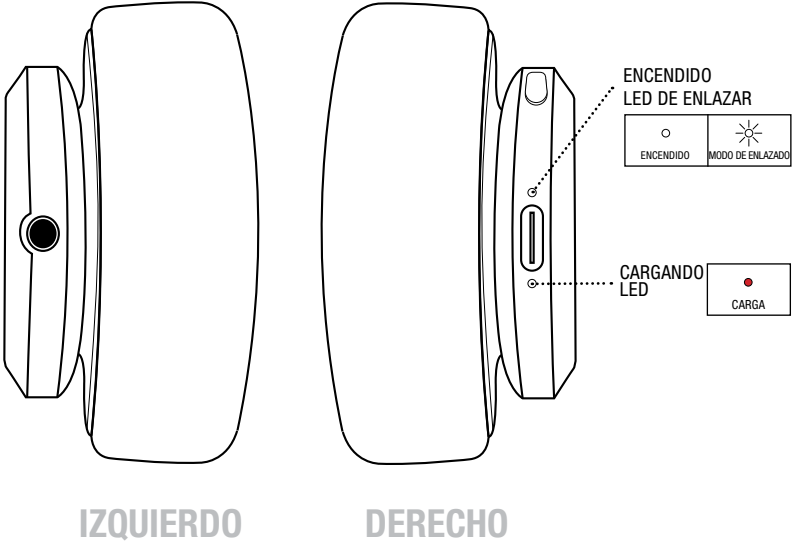


PRIMEROS PASOS


1.

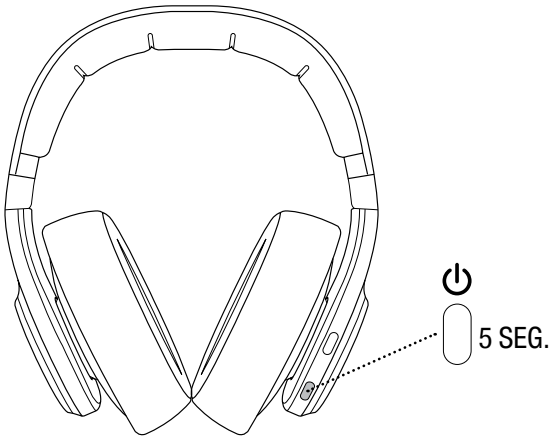

3.

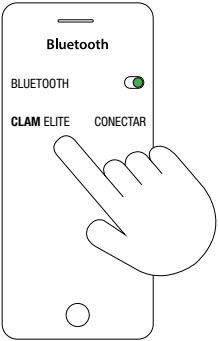



2.

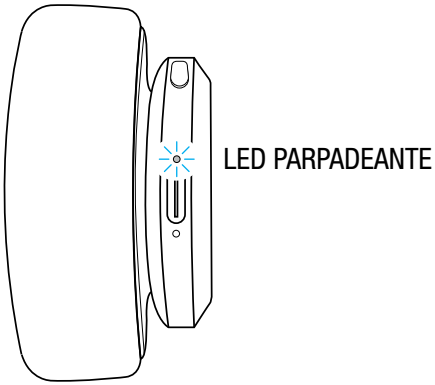

4.



USO GENERAL: FUNCIONAMIENTO DE ANC

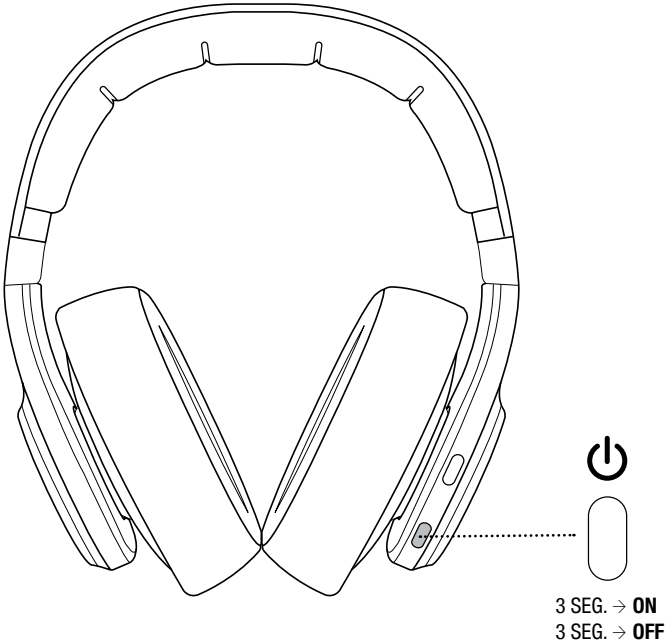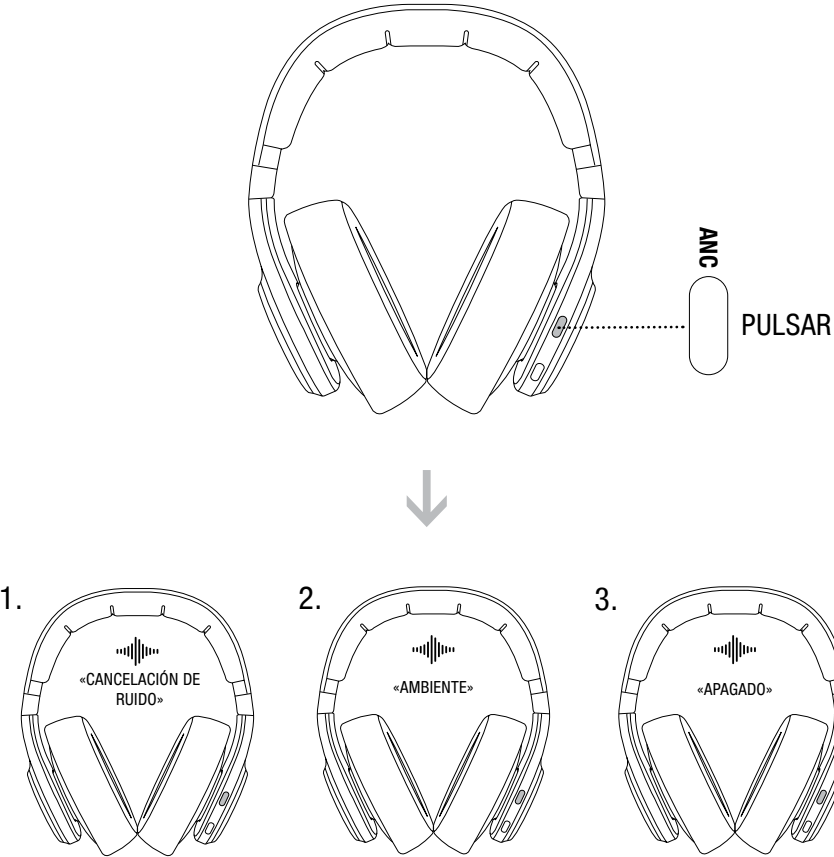


MÚSICA Y LLAMADAS TELEFÓNICAS




MÚSICA

LLAMADAS TELEFÓNICAS


ASISTENTE DE VOZ

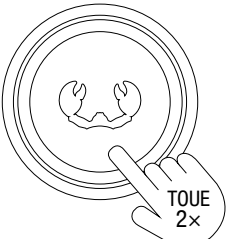

REPRODUCIR/PAUSA

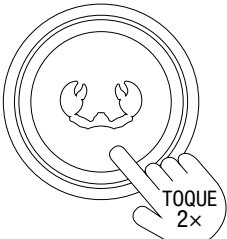


RESPONDER LLAMADA

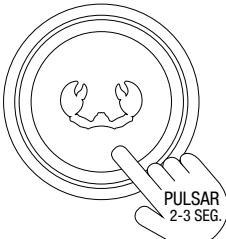


ASISTENTE DE VOZ


SUBIR EL VOLUMEN

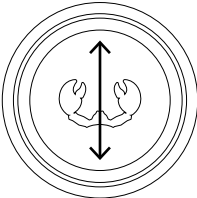


BAJAR VOLUMEN

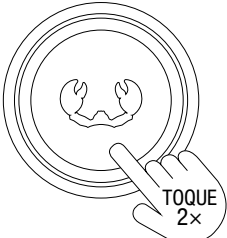

FINALIZAR LLAMADA

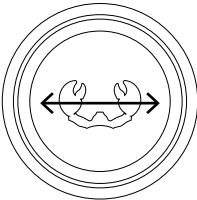


ANTERIOR/SIGUIENTE

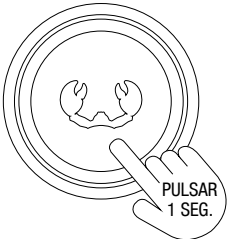


RECHAZAR LLAMADA

BOTÕES

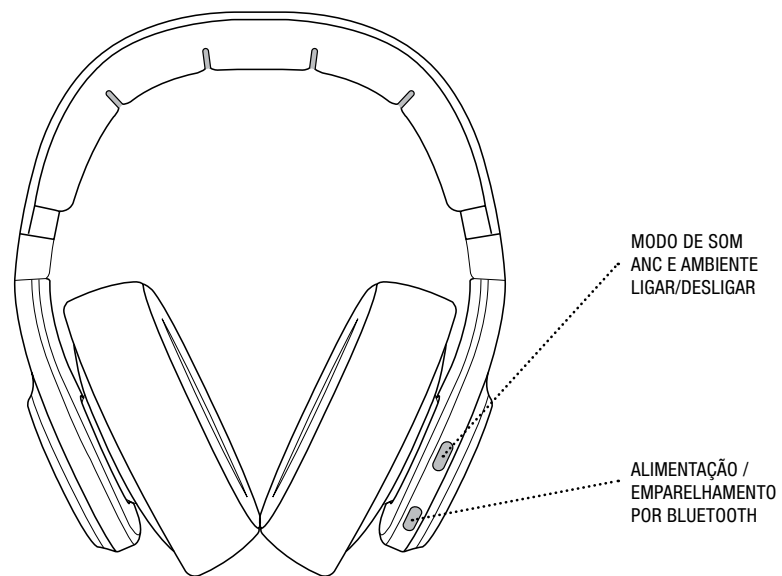


LED

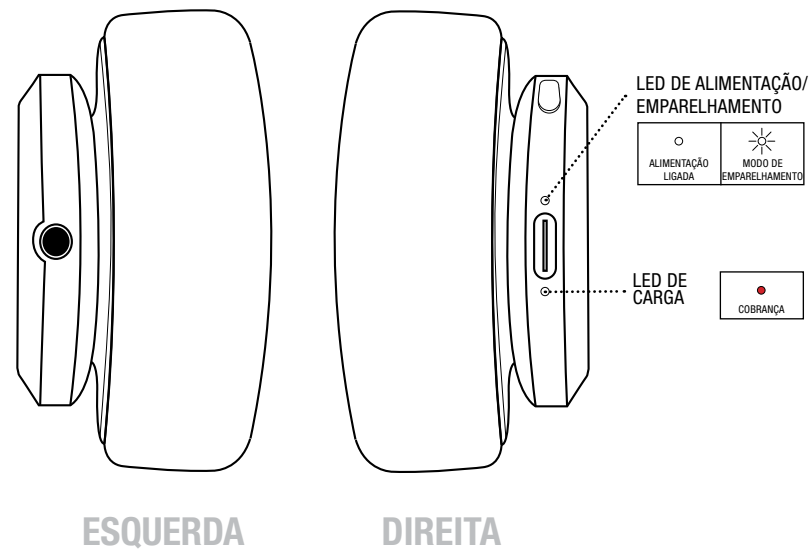


INTRODUÇÃO


1.

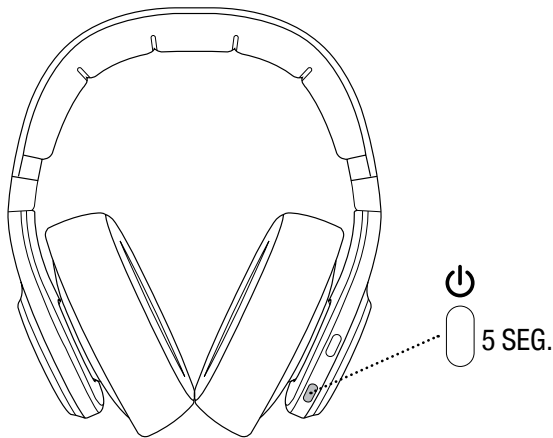

3.

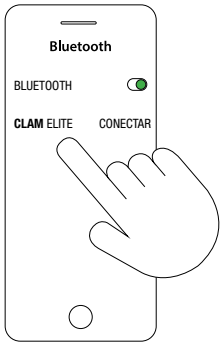



2.

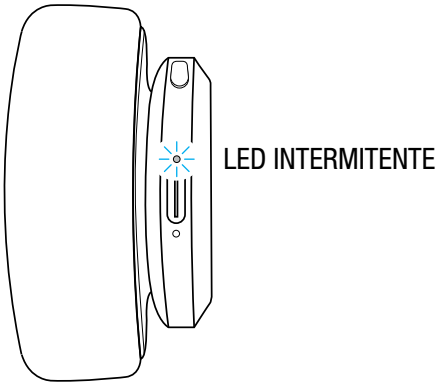

4.




UTILIZAÇÃO GERAL - UTILIZAÇÃO DO ANC

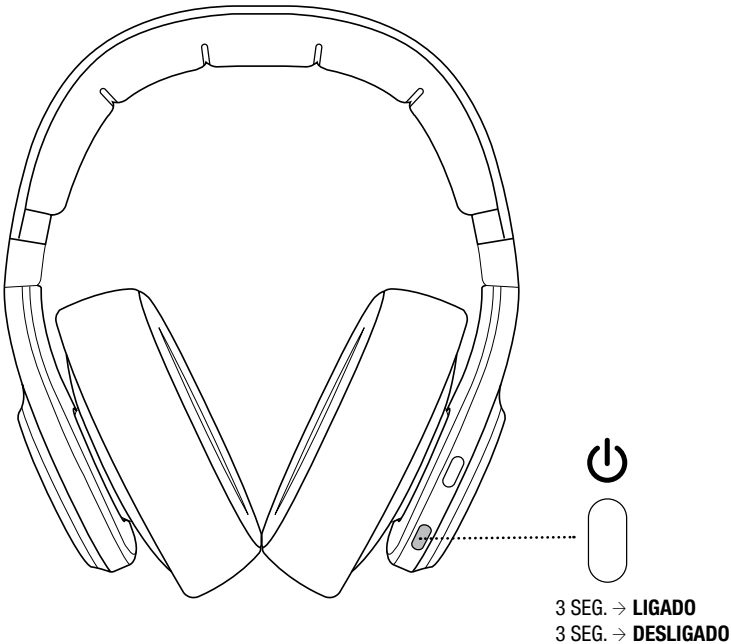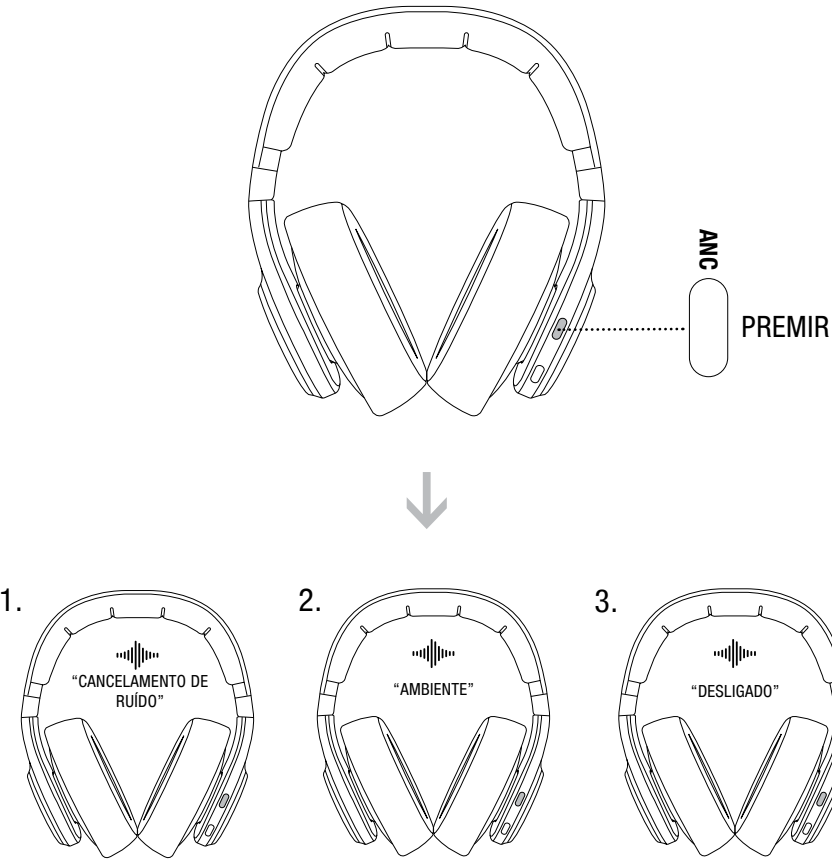

MÚSICA E CHAMADAS TELEFÓNICAS




MÚSICA

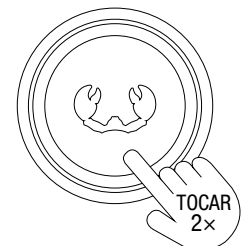


REPRODUZIR / PAUSA

AUMENTAR VOLUME

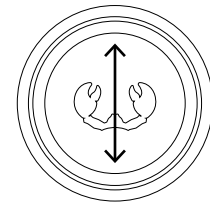


DIMINUIR VOLUME

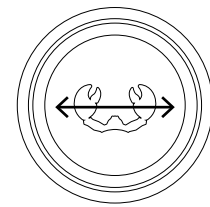


ANTERIOR / SEGUINTE


CHAMADAS TELEFÓNICAS

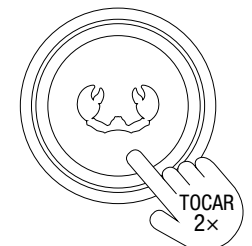

ATENDER CHAMADA

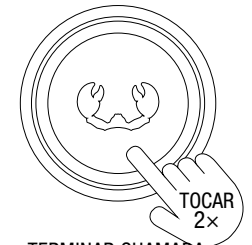

TERMINAR CHAMADA

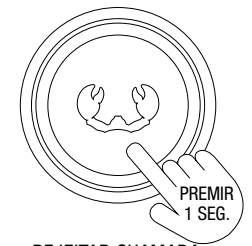


REJEITAR CHAMADA

ASSISTENTE DE VOZ




ASSISTENTE DE VOZ


BOUTONS

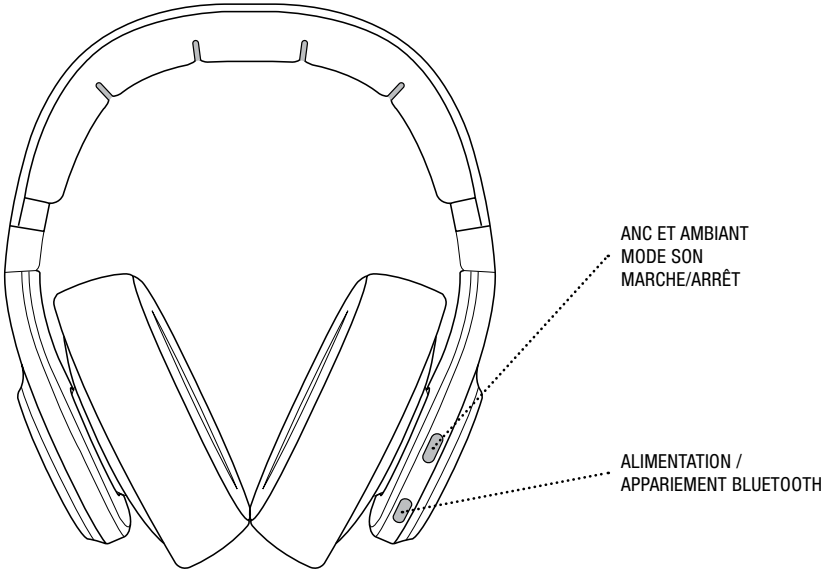


LED

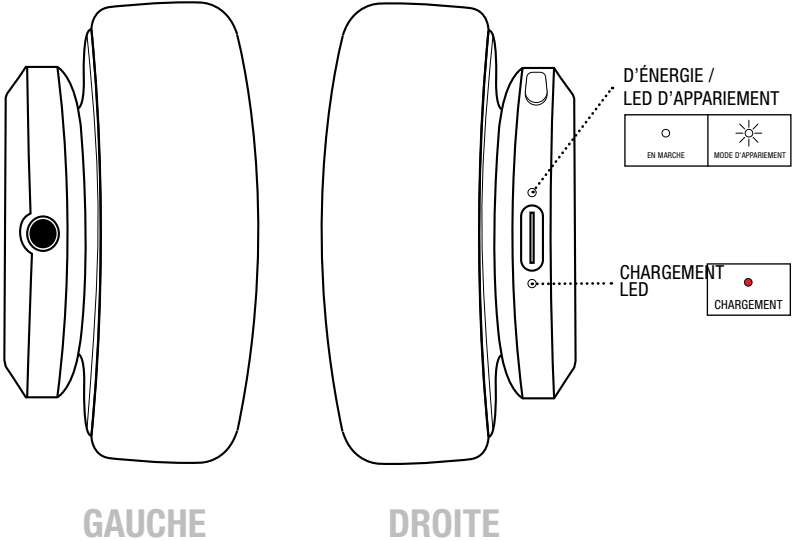


1.

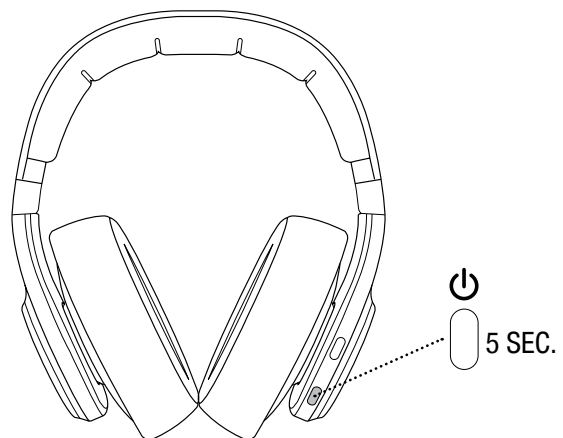


3.

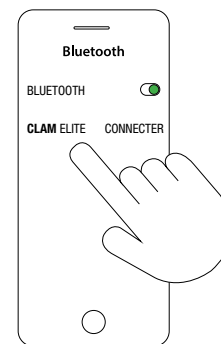



2.

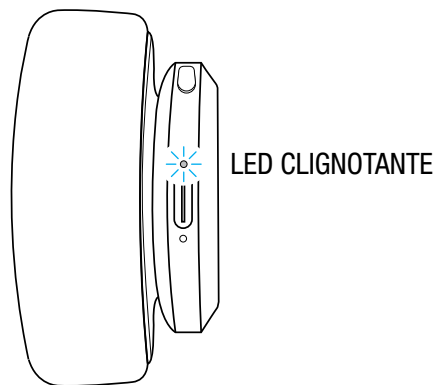


4.

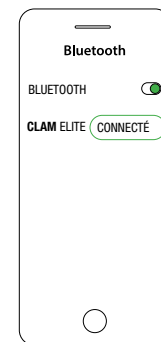


UTILISATION GÉNÉRALE - FONCTION-
NEMENT EN MODE ANC

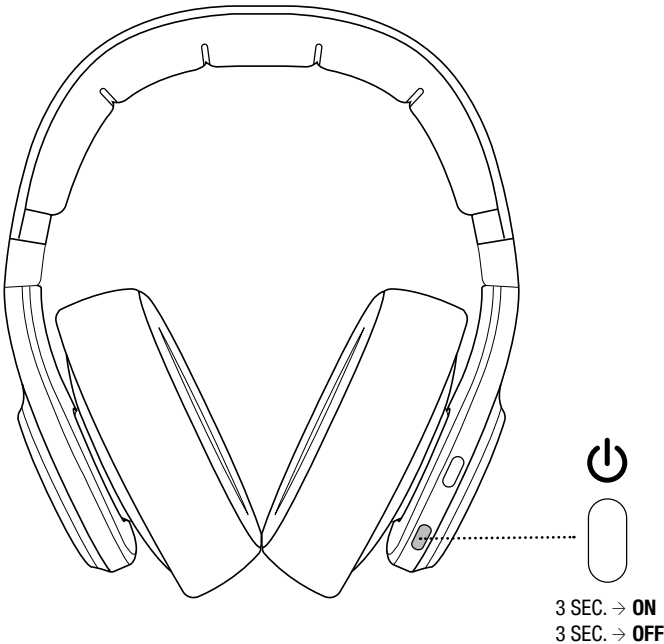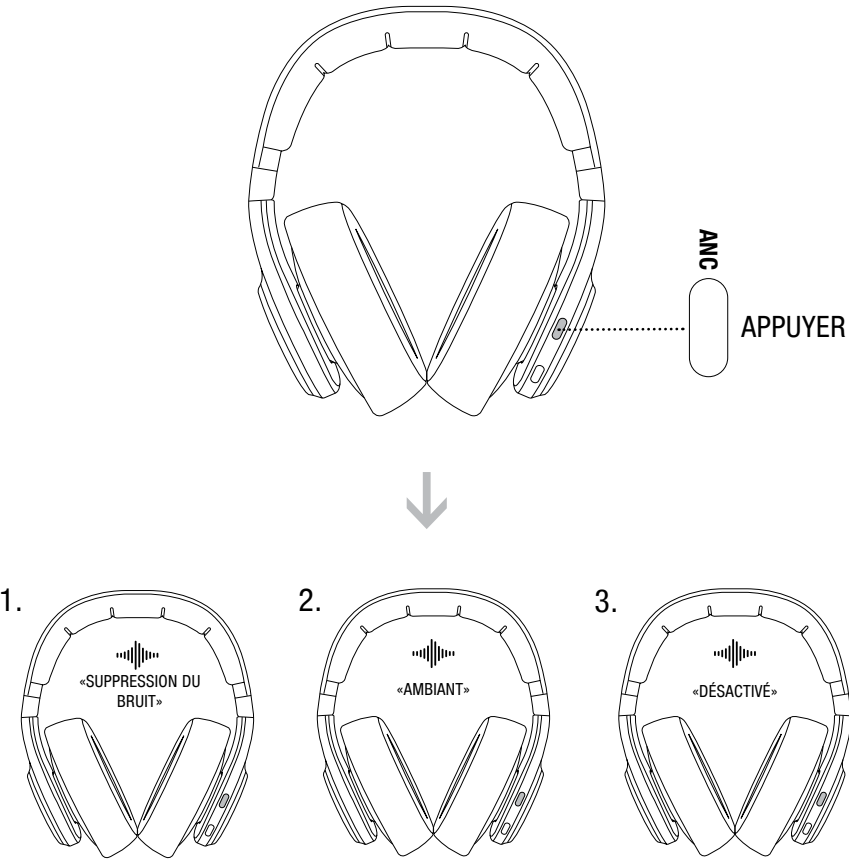

MUSIQUE & APPELS TÉLÉPHONIQUES

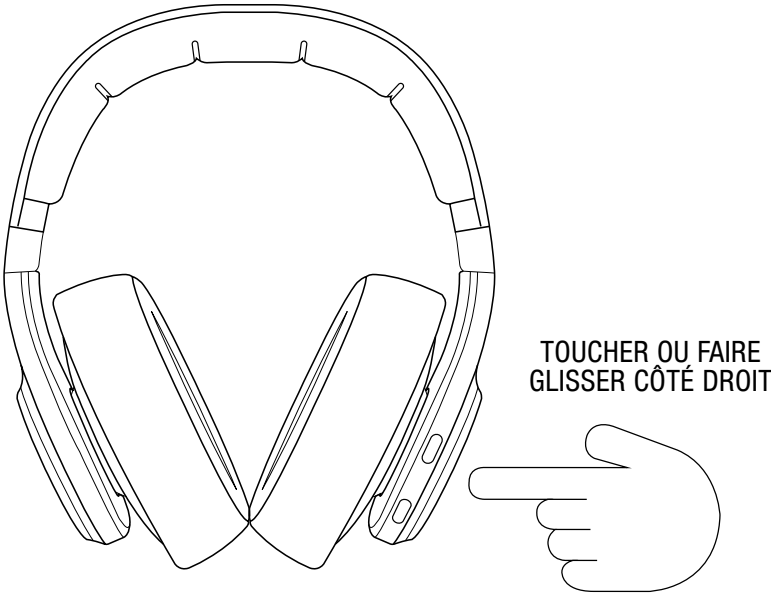


MUSIQUE

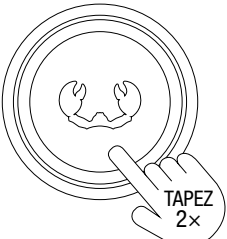


LECTURE / PAUSE

MONTER LE VOLUME

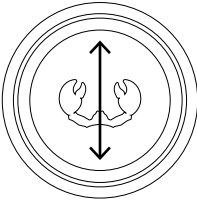


BAISSER LE VOLUME

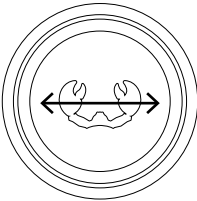


PRÉCÉDENT / SUIVANT


APPELS TÉLÉPHONIQUES

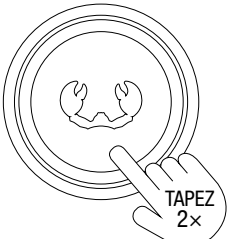

PRENDRE L'APPEL

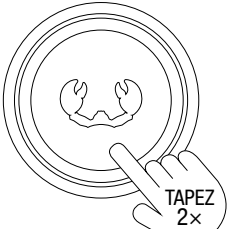


METTRE FIN À L'APPEL

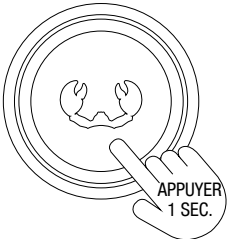


REJETER L'APPEL

ASSISTANT VOCAL

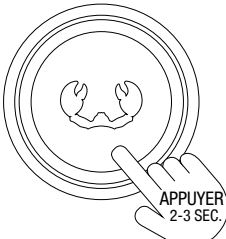


ASSISTANT VOCAL

PRZYCISKI

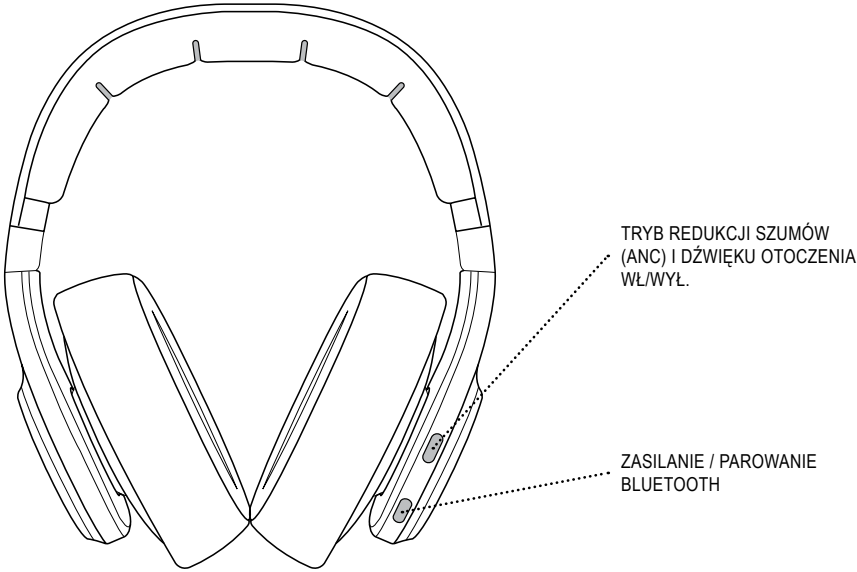


KONTROLKI LED

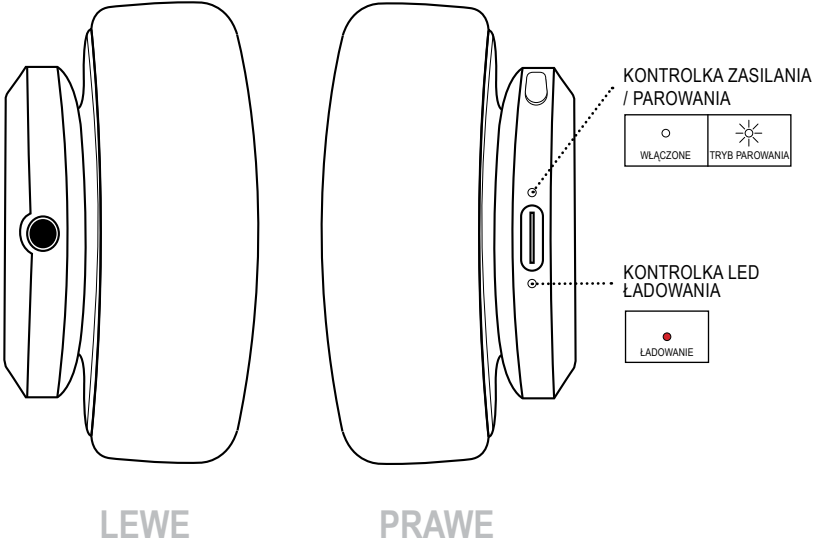


ROZPOCZYNANIE UŻYTKOWANIA


1.

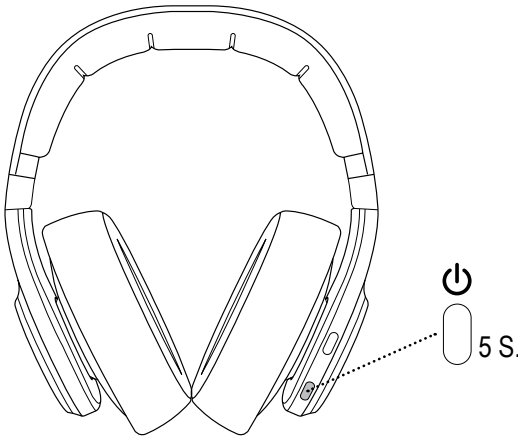

3.

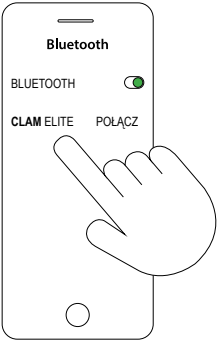



2.

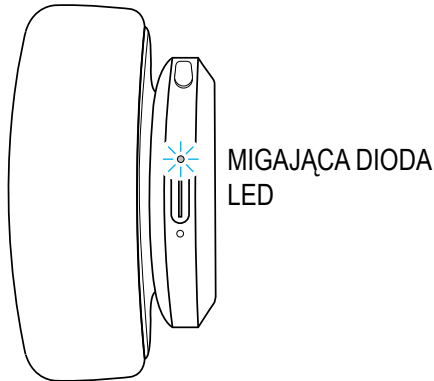


4.



OGÓLNE UŻYTKOWANIE – OBSŁUGA
TRYBU ANC

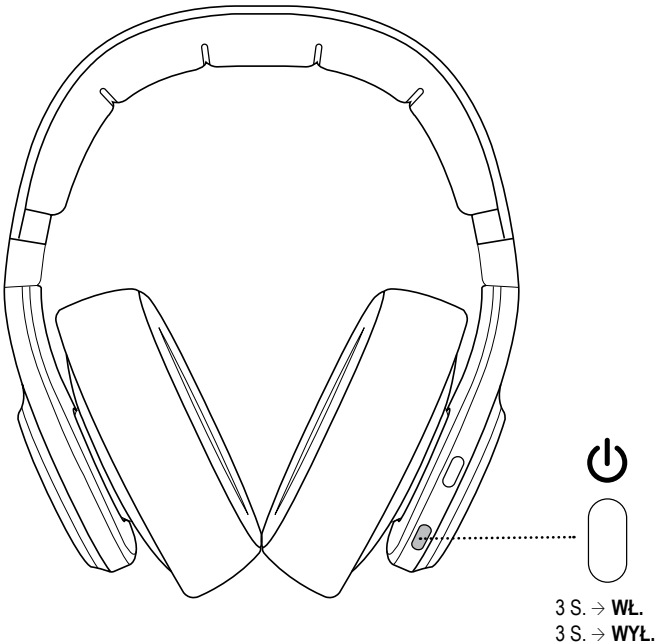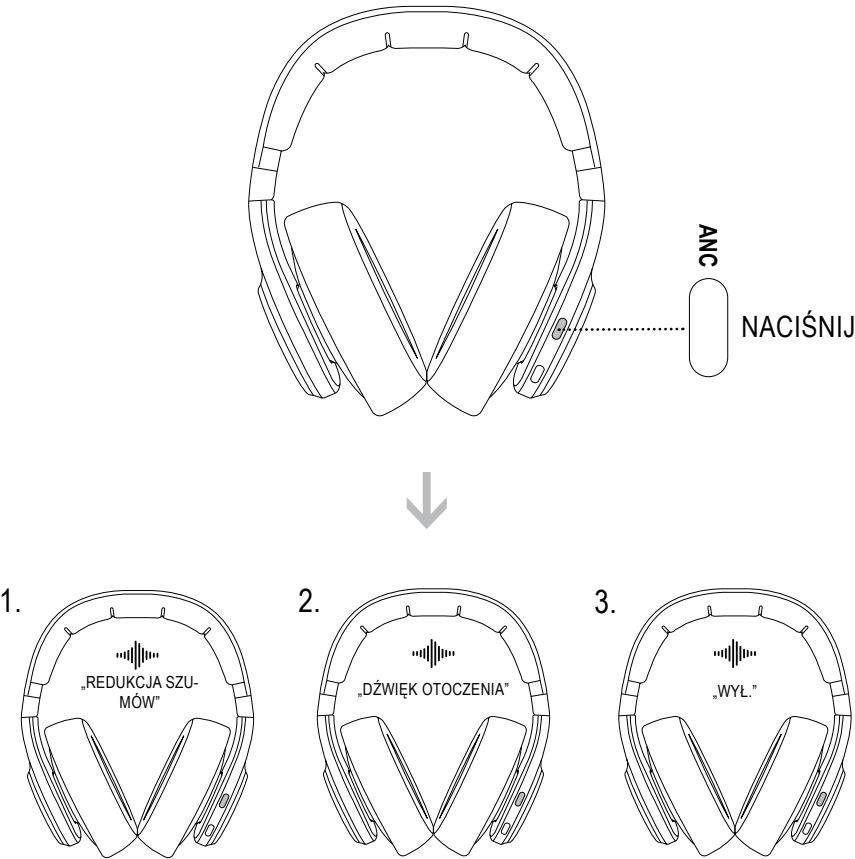

MUZYKA I POŁĄCZENIA TELEFONICZNE

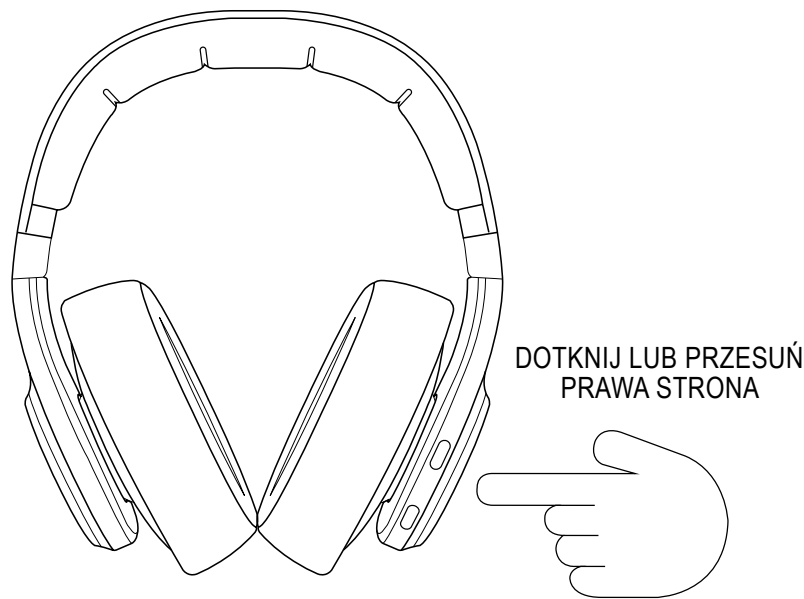

MUZYKA



ODTWARZAJ / PAUZA

POŁĄCZENIA TELEFONICZNE




ODBIERZ POŁĄCZENIE

ASYSTENT GŁOSOWY



ASYSTENT GŁOSOWY


POGŁOŚNIJ

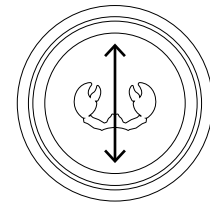

ŚCISZ



ZAKOŃCZ ROZMOWĘ

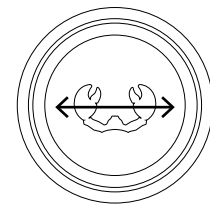


WSTECZ / DALEJ




ODRZUĆ POŁĄCZENIE


BUTOANE

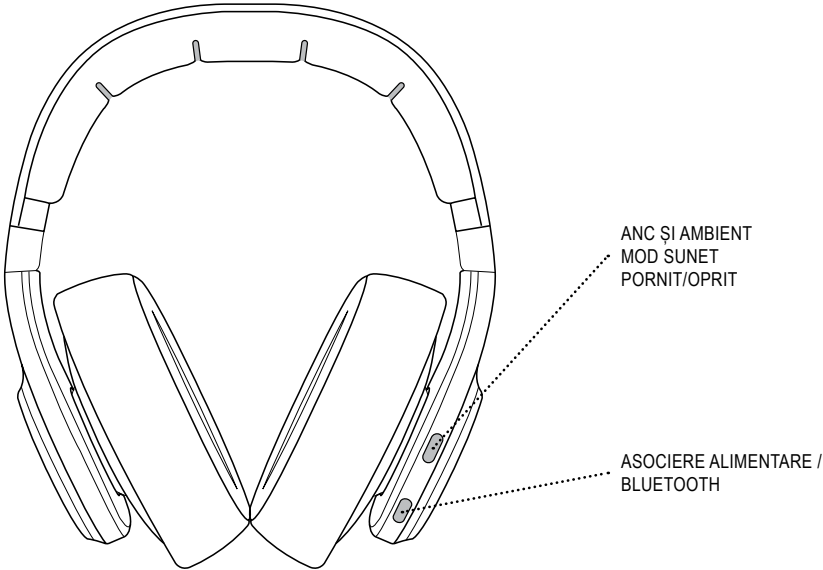


LED-URI

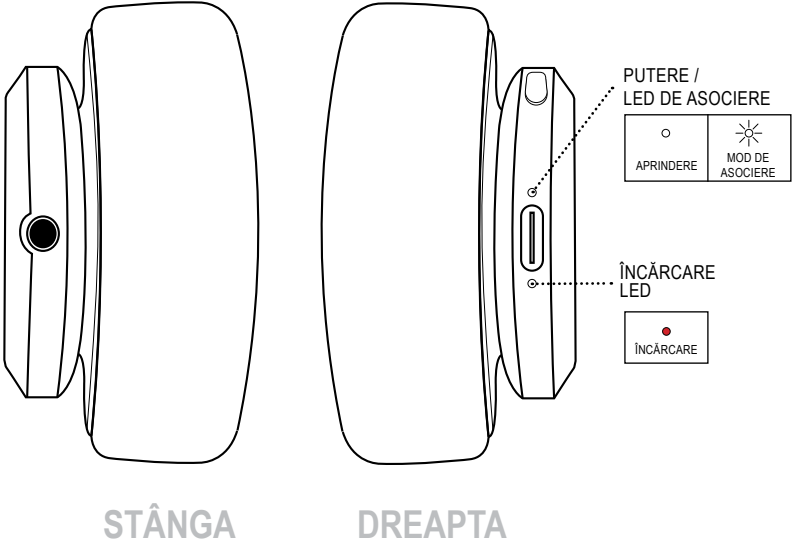


1.

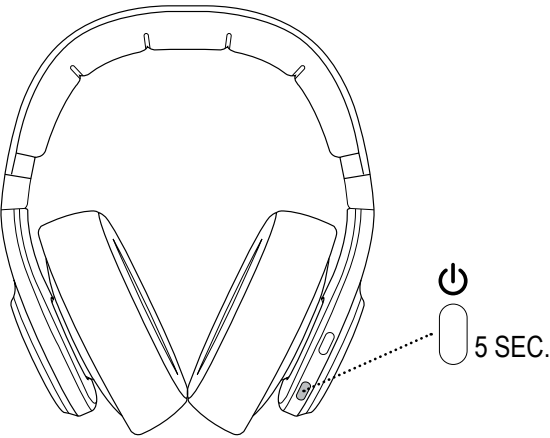

3.

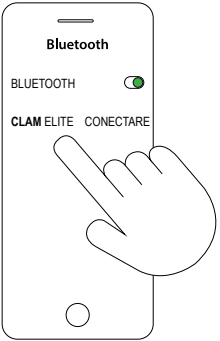



2.

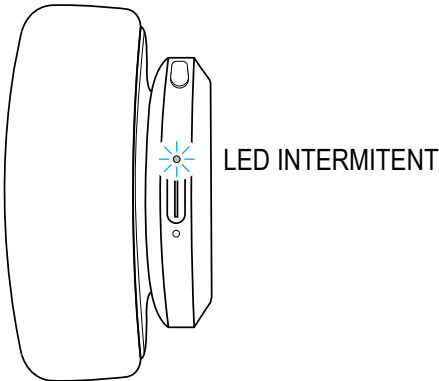


4.




UTILIZARE GENERALĂ -
Funcționare ANC

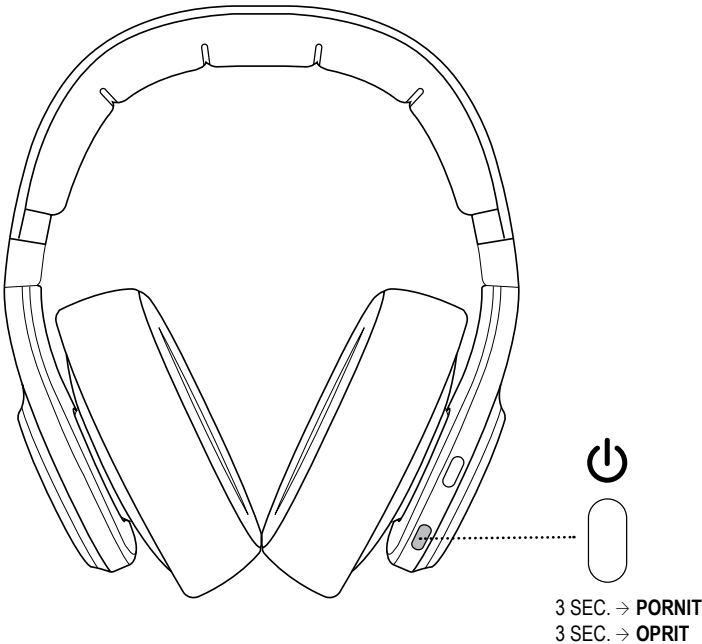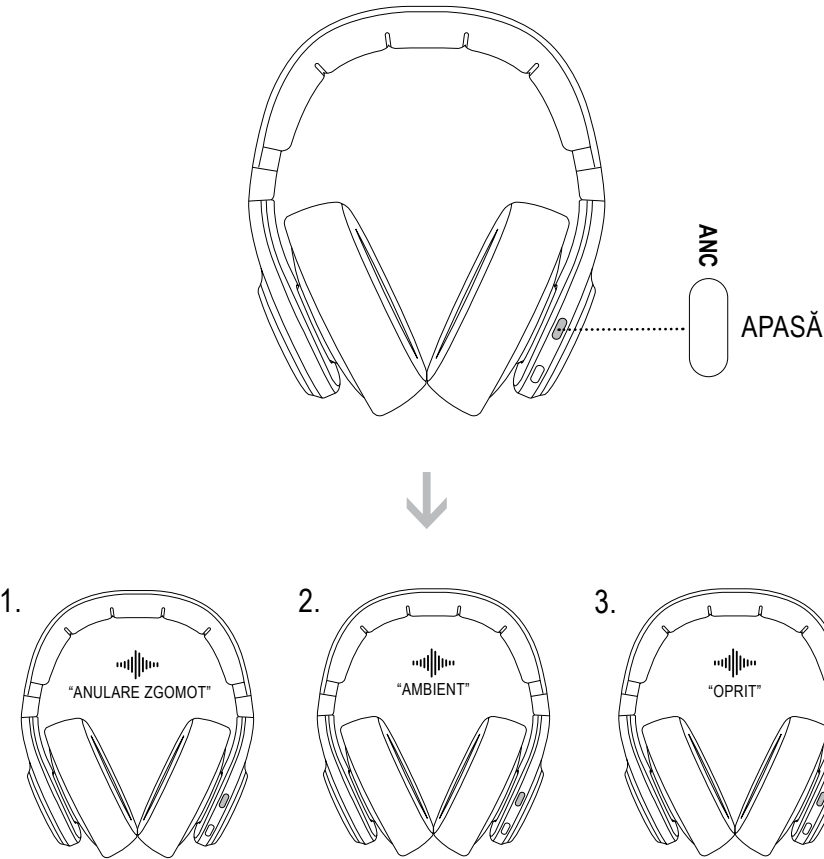

MUZICĂ & APELURI

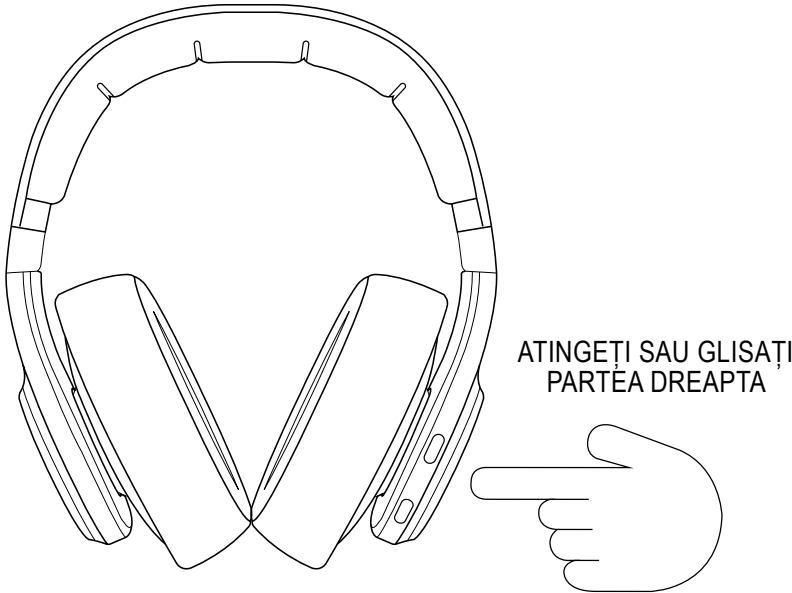


MUZICĂ

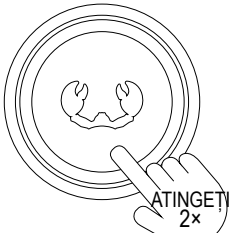


REDARE / PAUZĂ

CREȘTERE VOLUM

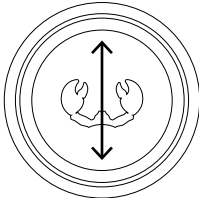


SCĂDERE VOLUM

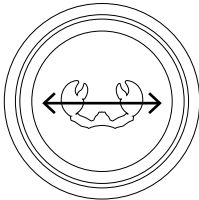


ANTERIOARA / URMĂTOAREA


APELURI TELEFONICE

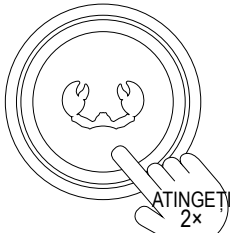

PRELUARE APEL

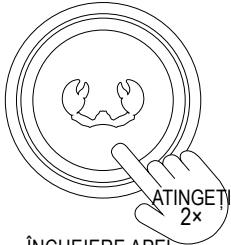


ÎNCHIERE APEL

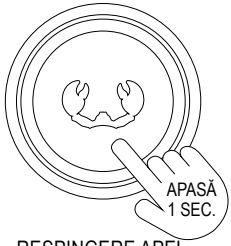


RESPINGERE APEL

ASISTENT VOCAL

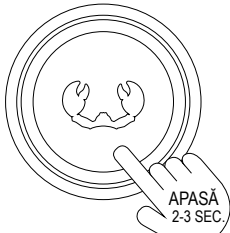


ASISTENT VOCAL


ΚΟΥΜΠΙΑ

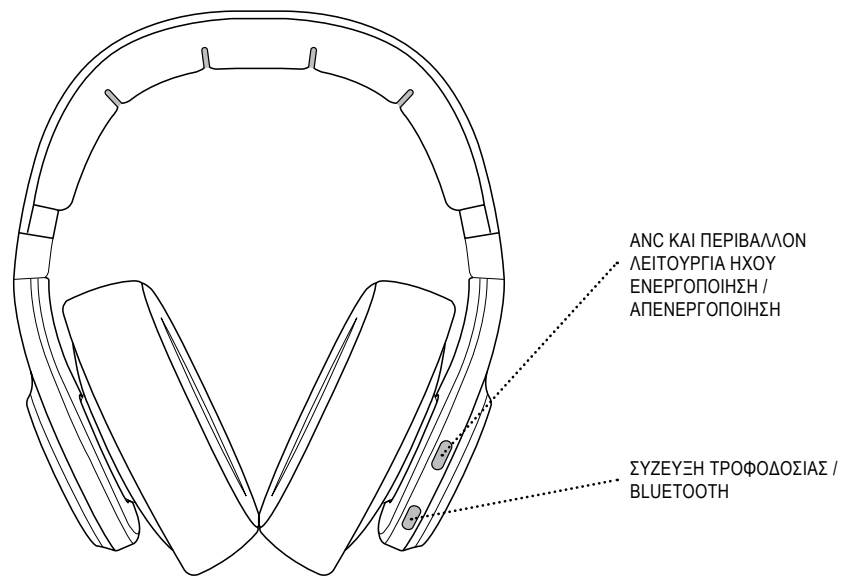


ΛΥΧΝΙΕΣ LED

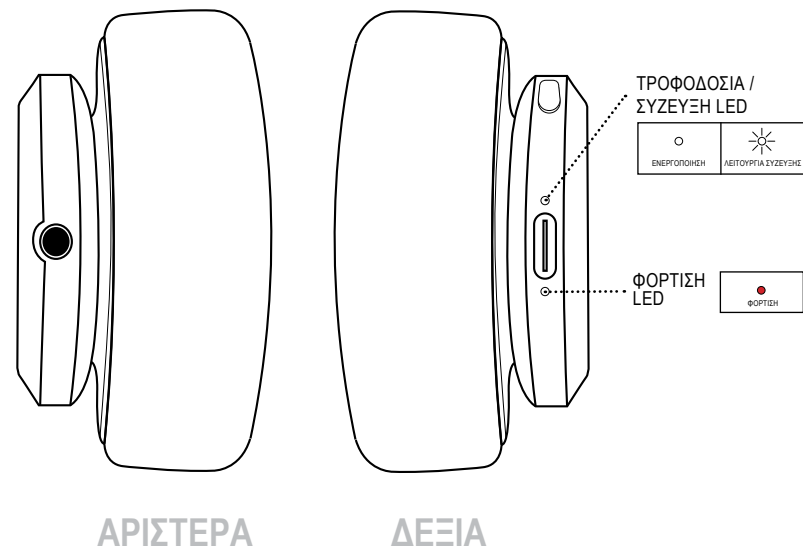

1.

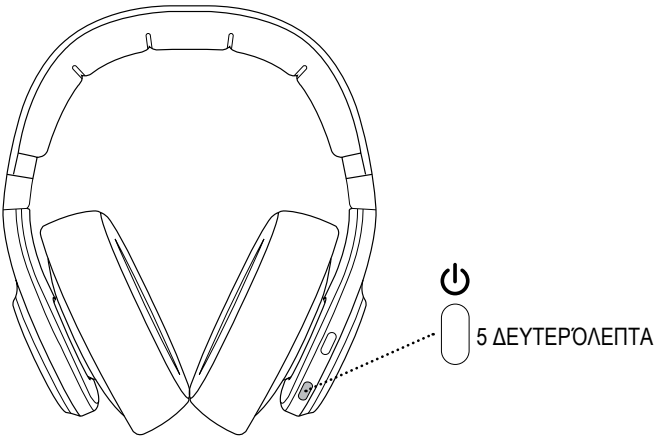

3.

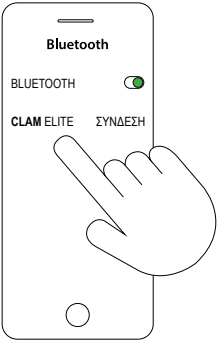



2.




4.




ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ANC

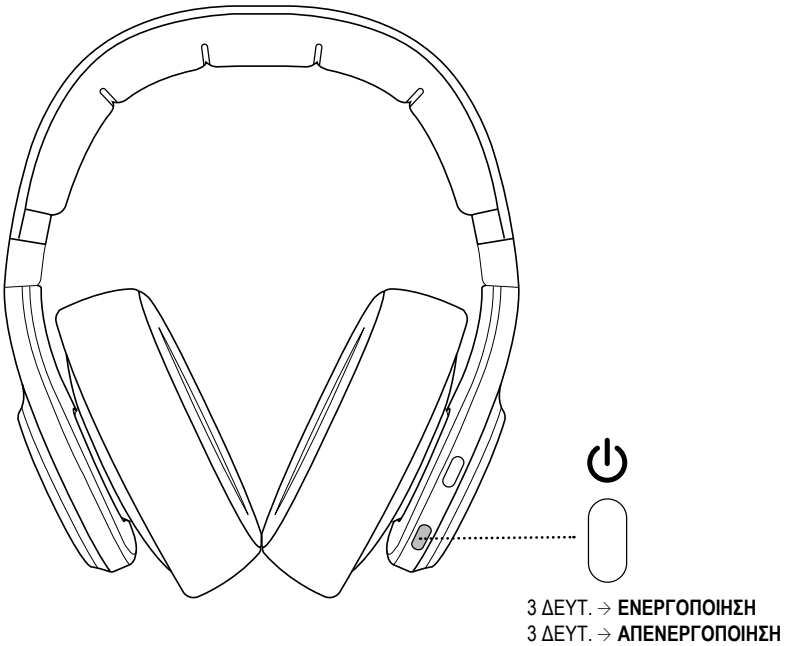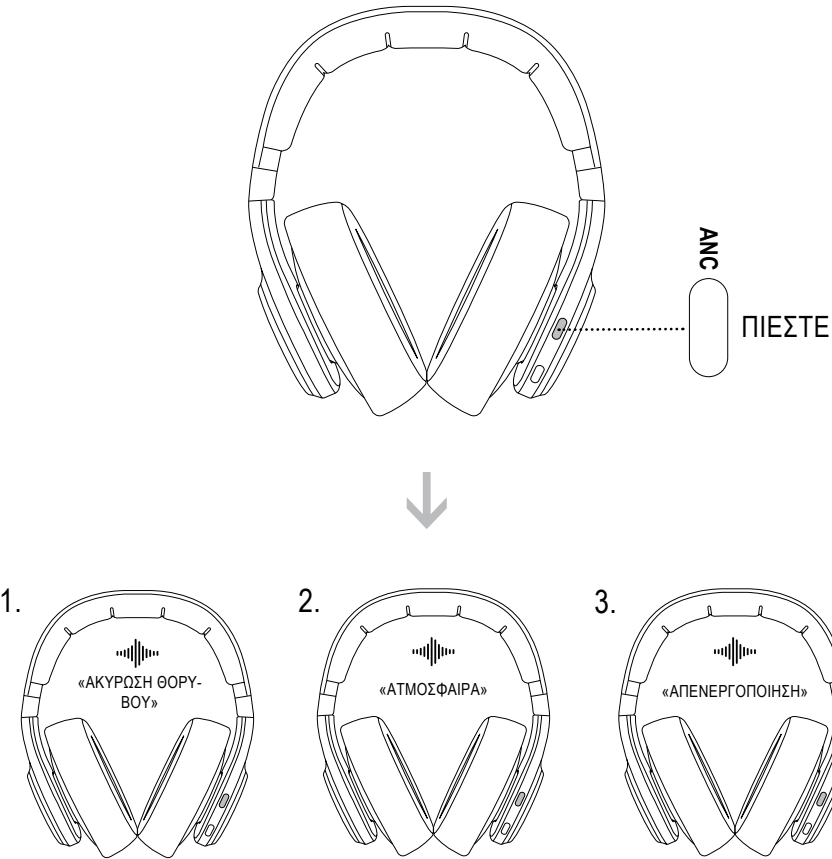

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

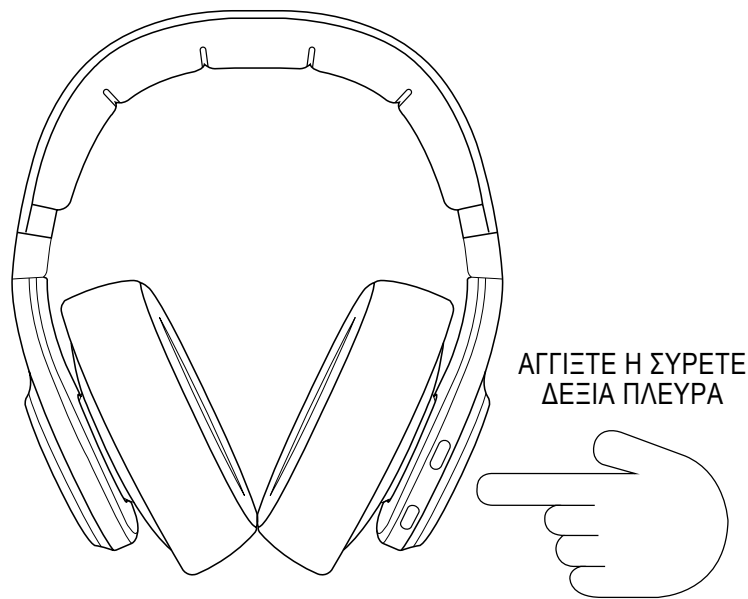

ΜΟΥΣΙΚΗ

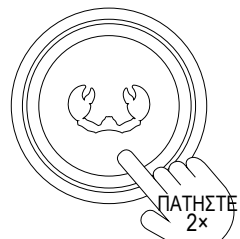

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΠΑΥΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ




ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ

ΦΩΝΗΤΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ




ΦΩΝΗΤΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ


ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ

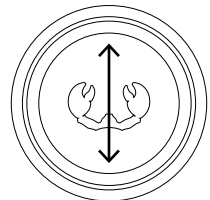


ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ

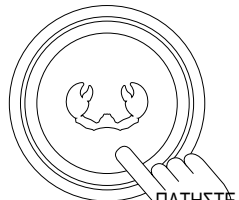

ΤΕΛΟΣ ΚΛΗΣΗΣ

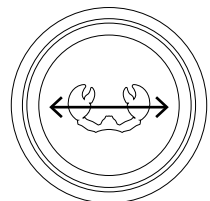


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ/ΕΠΟΜΕΝΟ

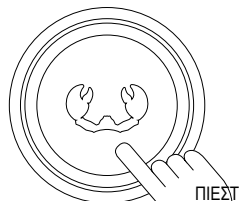


ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΛΗΣΗΣ

КНОПКИ

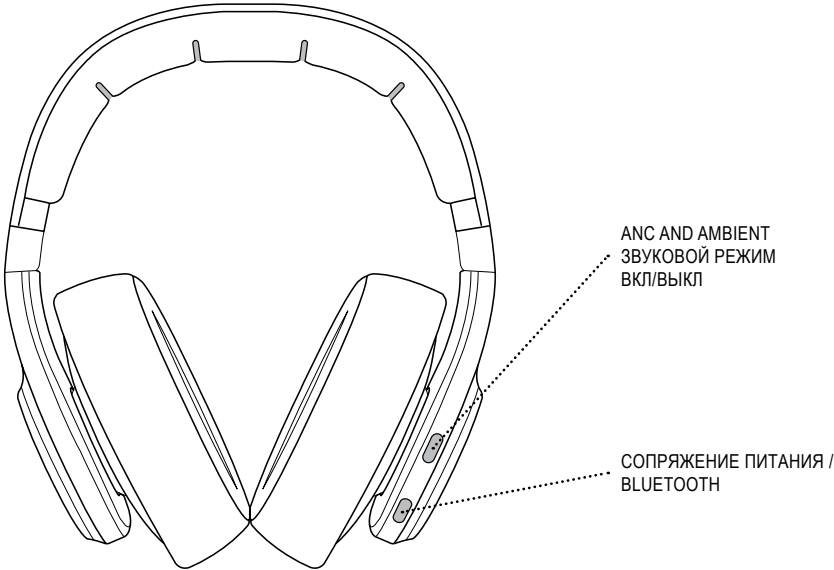


СВЕТОДИОДЫ

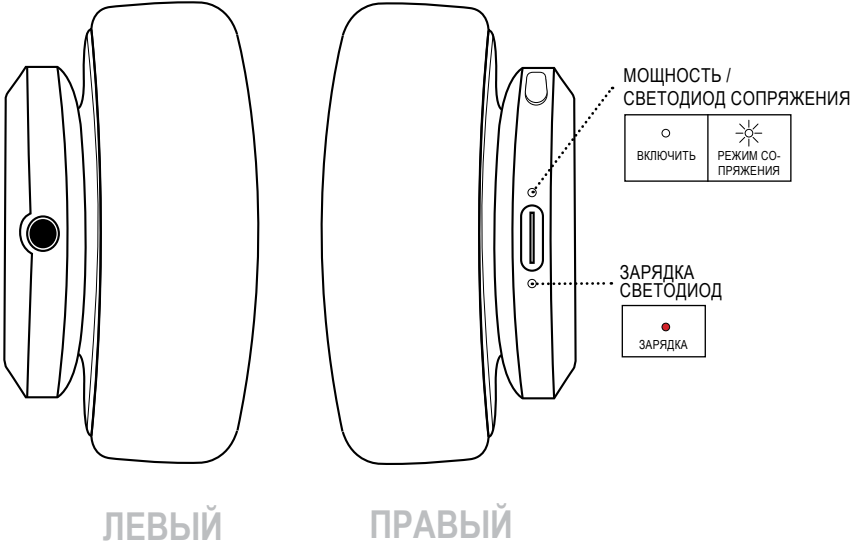

ЗАПУСК В РАБОТУ

1.

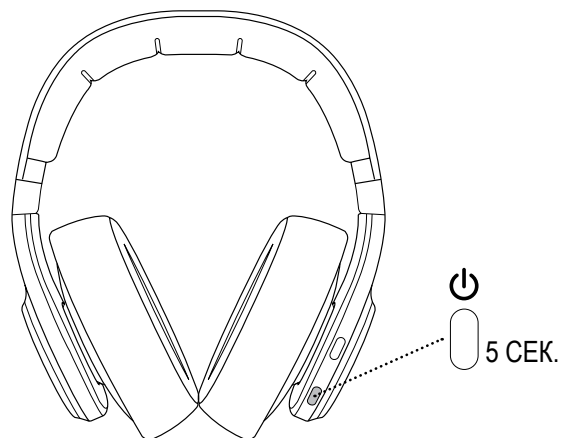


3.





2.



4.

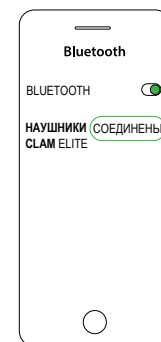

ОБЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ - КАК
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ANC

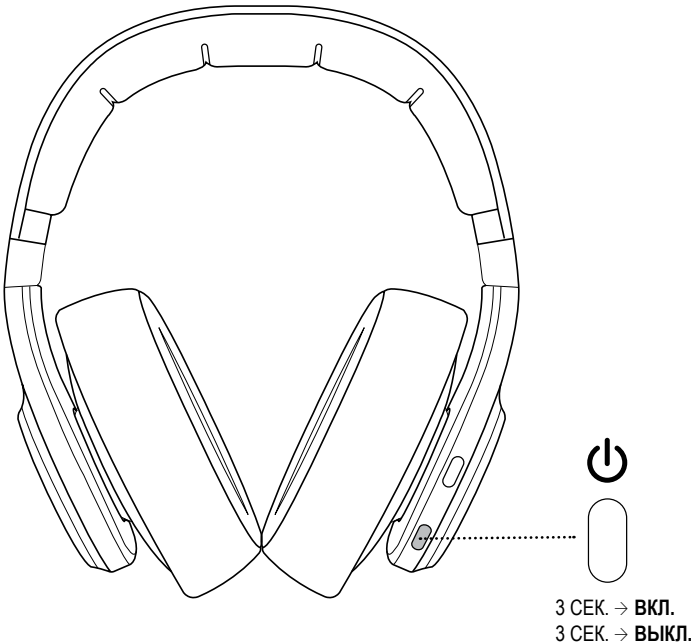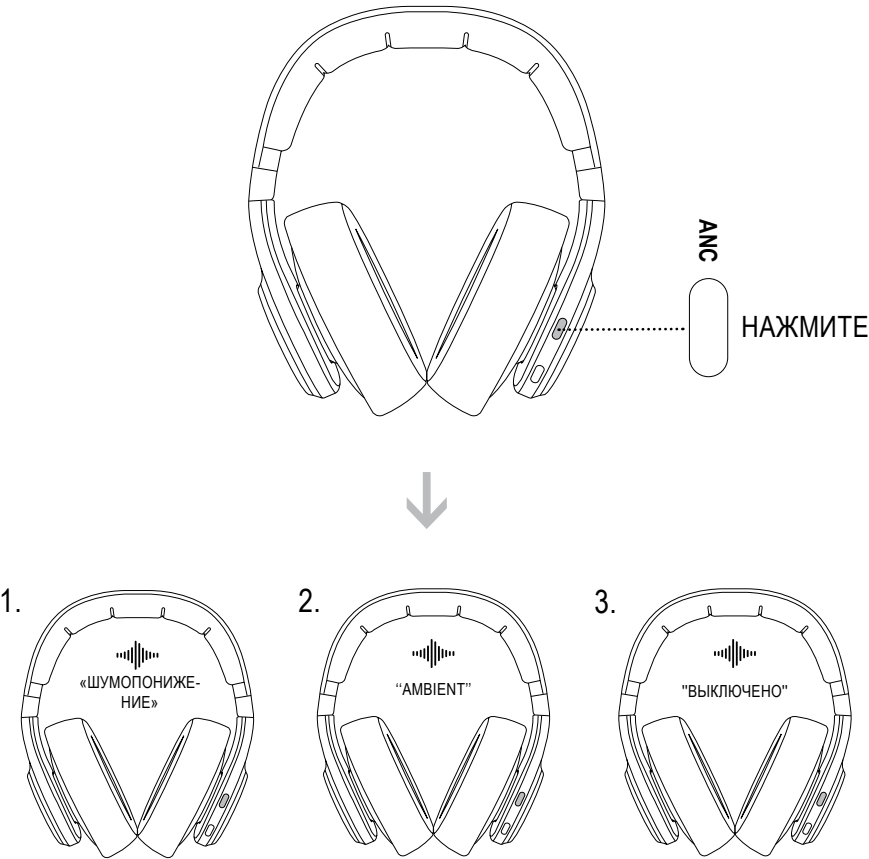

МУЗЫКА И ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНКИ



МУЗЫКА



ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНКИ



ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК



УВЕЛИЧИТЬ ГРОМКОСТЬ

