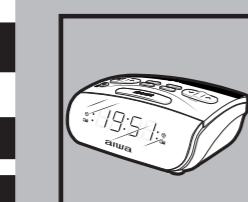
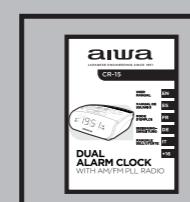


aiwa

JAPANESE ENGINEERING SINCE 1951

CR-15USER
MANUAL**EN**MANUAL DE
USUARIO**ES**MODE
D'EMPLOI**FR**BEDIENUNG-
SANLEITUNG**DE**MANUALE
DELL'UTENTE**IT**





+16

**01. WHAT'S IN THE BOX?****+ aiwa**

























www.eu-aiwa.com

**DUAL
ALARM CLOCK
WITH AM/FM PLL RADIO****aiwa**



JAPANESE ENGINEERING SINCE 1951

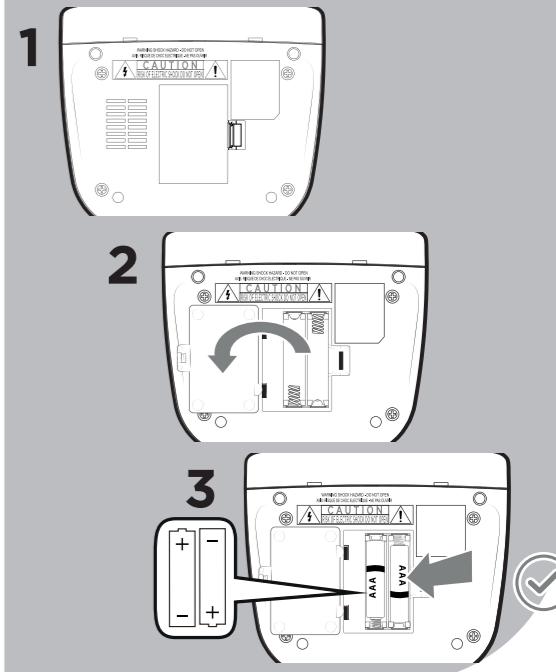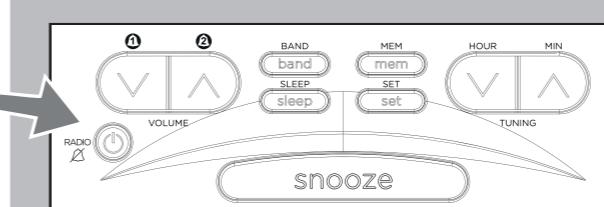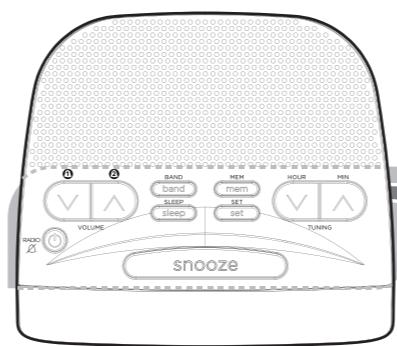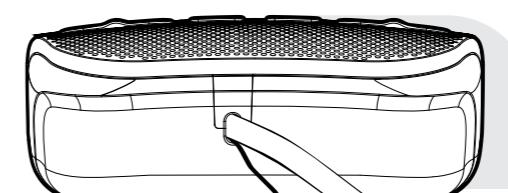Follow us! aiwaEU
[f](#) [t](#) [g](#) [p](#) [y](#)
www.eu-aiwa.comAIWA CO., LTD.
Kita-Ku
TOKYO 115-0045, JAPAN





Printed in P.R.C.

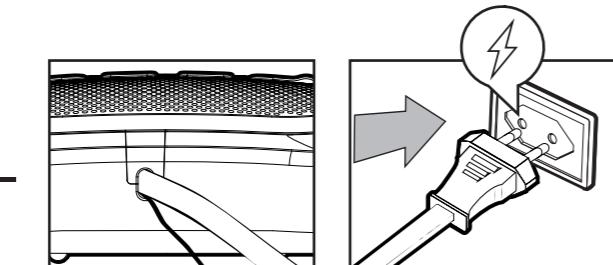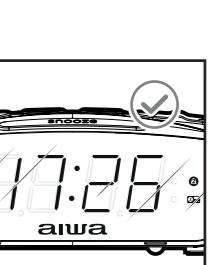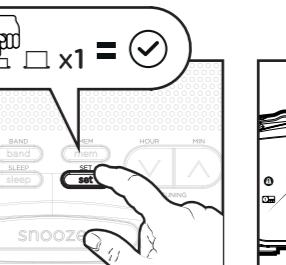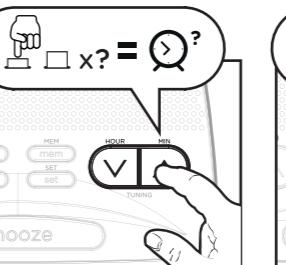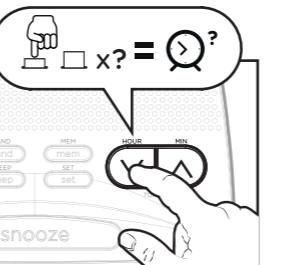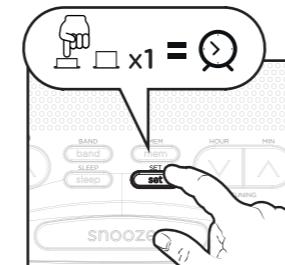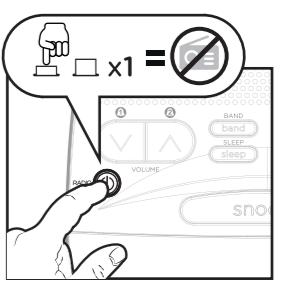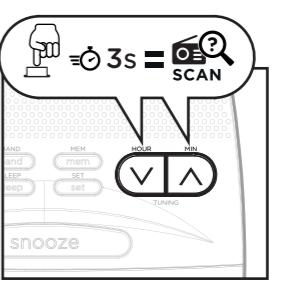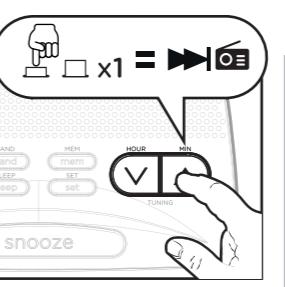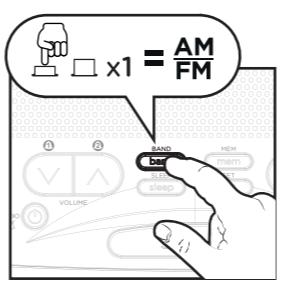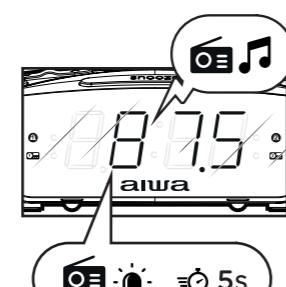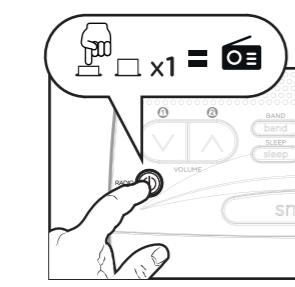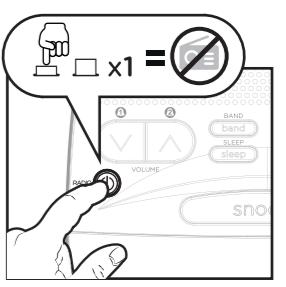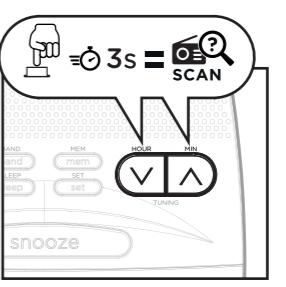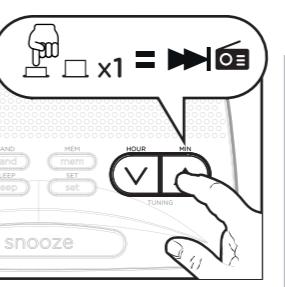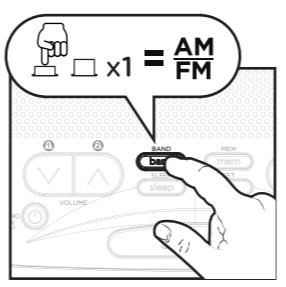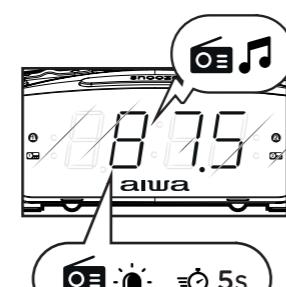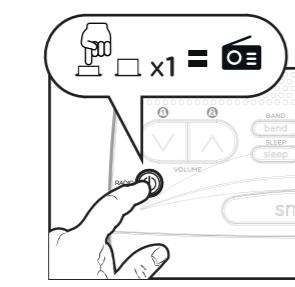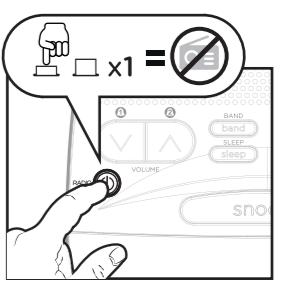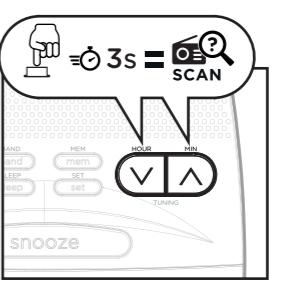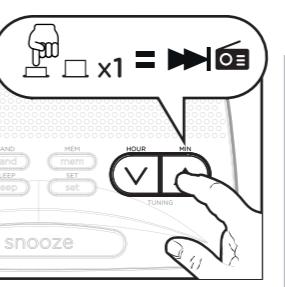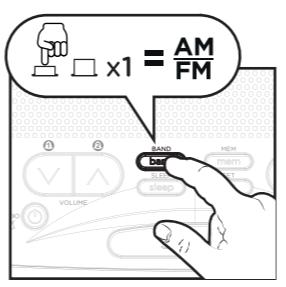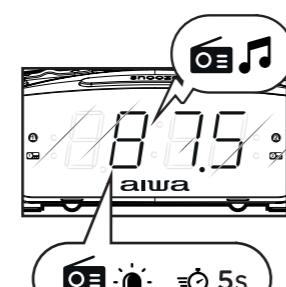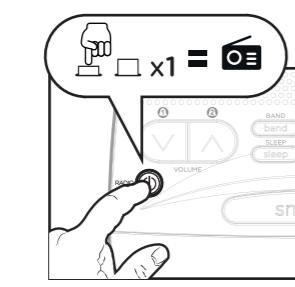©AIWA EUROPE S.r.l.
All Rights Reserved.**03. CONNECTION TO THE MAINS****04. SETTING THE TIME * CONFIRM EACH TIME SELECTION (HOURS, MINUTES) BY PRESSING SET.****05. BASIC FM RADIO MODE CONTROLS TURN THE RADIO ON | CHANGE RADIO BAND | MANUAL TUNING | AUTO TUNING | TURN THE RADIO OFF****CR-15****ED05B0319V1**



06. VOLUME (FM RADIO)

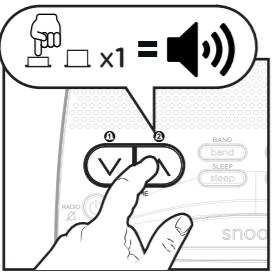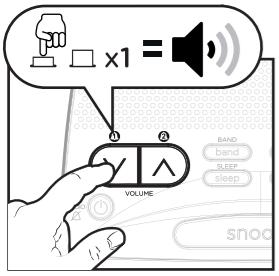



07. SET AND REWRITE THE PRESET RADIO STATIONS

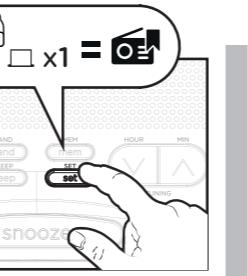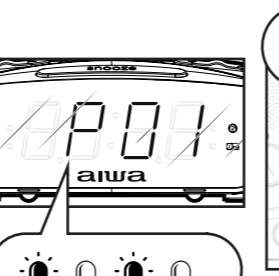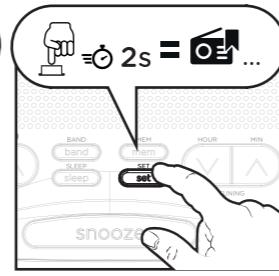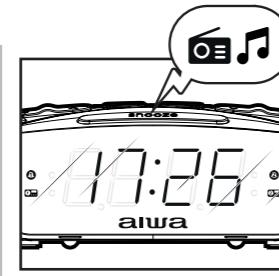










08. RECALL PRESETS

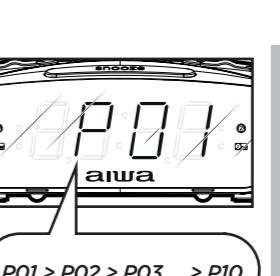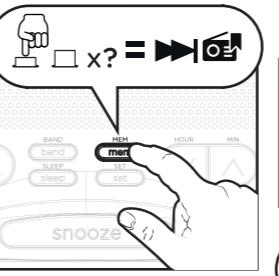

09. SLEEP FUNCTION (FM RADIO)



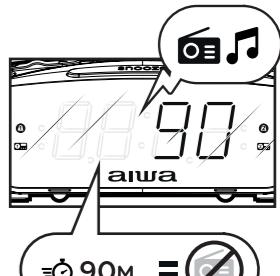
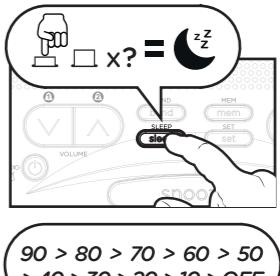


10. SET THE ALARM * THE FM RADIO MODE MUST BE SWITCHED OFF IN ORDER TO SET THE ALARM.

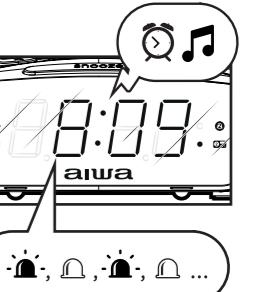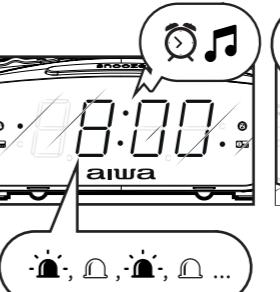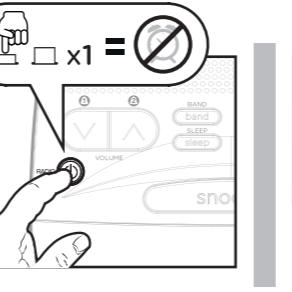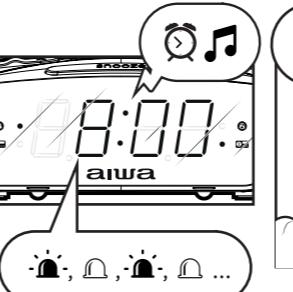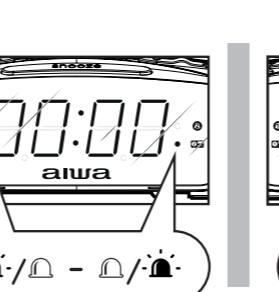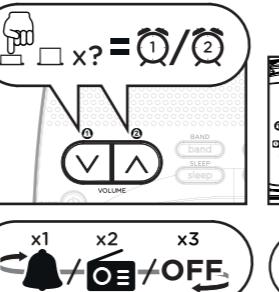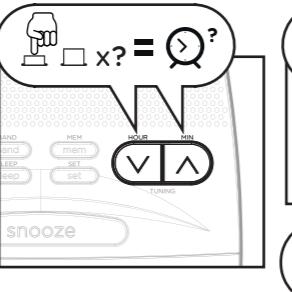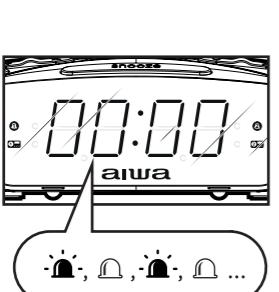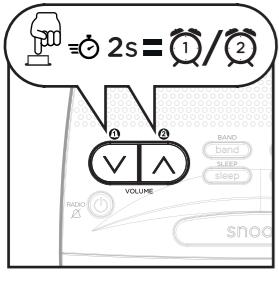











11. SWITCH OFF THE ALARM

11. SWITCH OFF THE ALARM







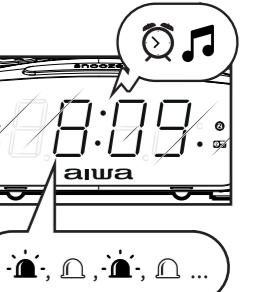
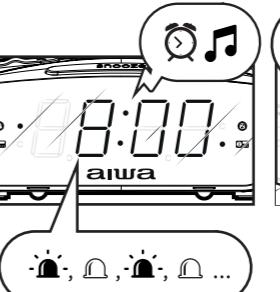
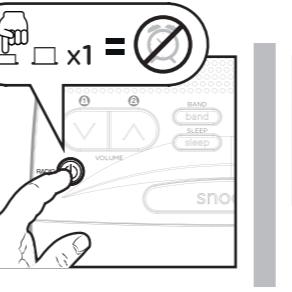
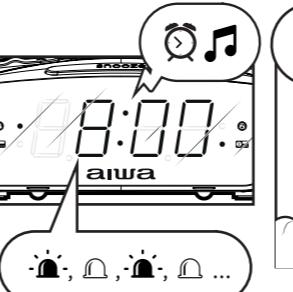


12. SNOOZE FUNCTION

12. SNOOZE FUNCTION

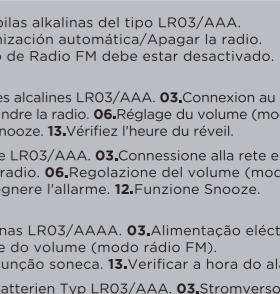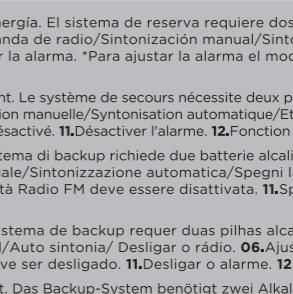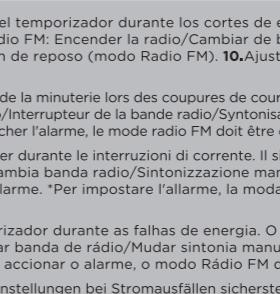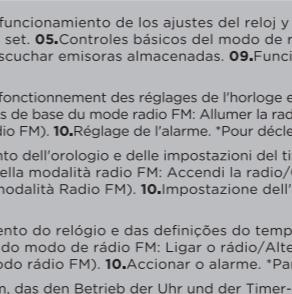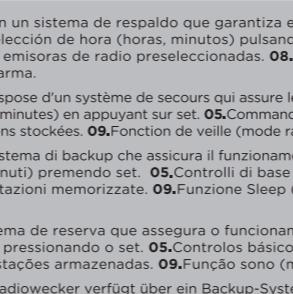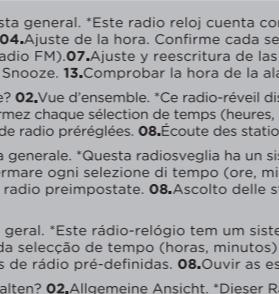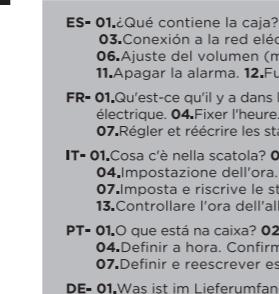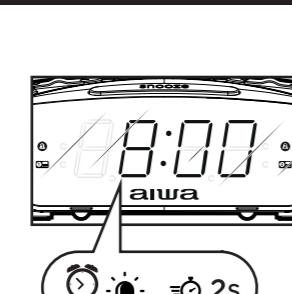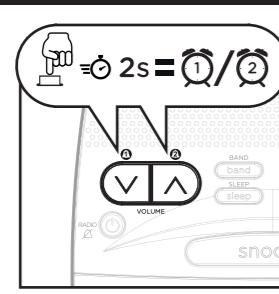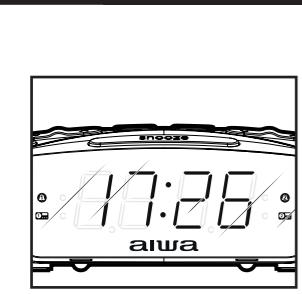

13. CHECK THE ALARM TIME

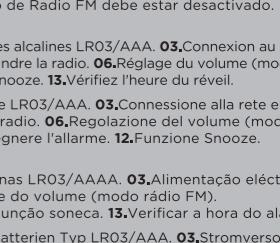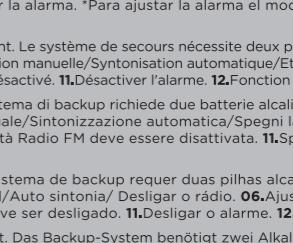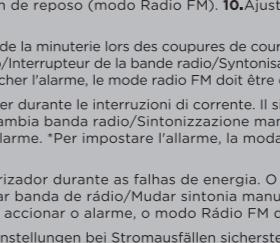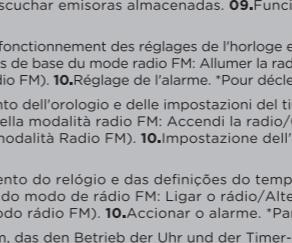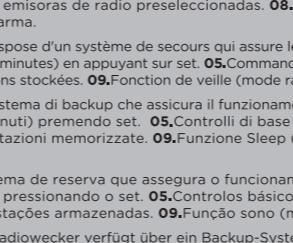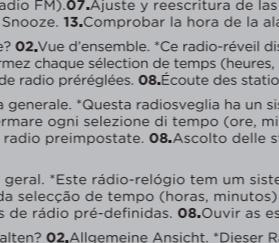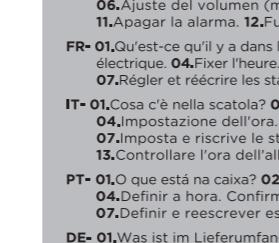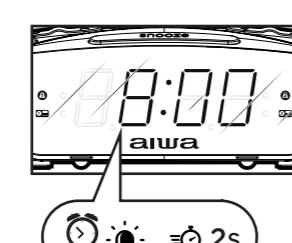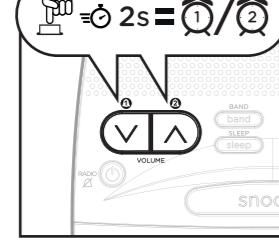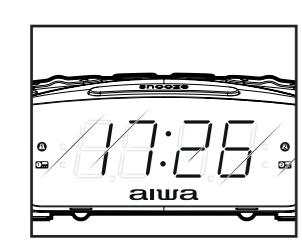

ES- 01. ¿Qué contiene la caja? **02.** Vista general. *Este radio reloj cuenta con un sistema de respaldo que garantiza el funcionamiento de los ajustes del reloj y del temporizador durante los cortes de energía. El sistema de reserva requiere dos pilas alcalinas del tipo LR03/AAA. **03.** Conexión a la red eléctrica. **04.** Ajuste de la hora. Confirme cada selección de hora (horas, minutos) pulsando set. **05.** Controles básicos del modo de radio FM: Encender la radio/Cambiar de banda de radio/Sintonización manual/Sintonización automática/Apagar la radio. **06.** Ajuste del volumen (modo radio FM). **07.** Ajuste y reescritura de las emisoras de radio preseleccionadas. **08.** Escuchar emisoras almacenadas. **09.** Función de reposo (modo Radio FM). **10.** Ajustar la alarma. *Para ajustar la alarma el modo de Radio FM debe estar desactivado. **11.** Apagar la alarma. **12.** Función Snooze. **13.** Comprobar la hora de la alarma.

FR- 01. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? **02.** Vue d'ensemble. *Ce radio réveil dispose d'un système de secours qui assure le fonctionnement des réglages de l'horloge et de la minuterie lors des coupures de courant. Le système de secours nécessite deux piles alcalines LR03/AAA. **03.** Connexion au réseau électrique. **04.** Fixer l'heure. Confirmez chaque sélection de temps (heures, minutes) en appuyant sur set. **05.** Commandes de base du mode radio FM: Allumer la radio/Interrupteur de la bande radio/Syntonisation manuelle/Syntonisation automatique/Eteindre la radio. **06.** Réglage du volume (mode radio FM). **07.** Régler et réécrire les stations de radio prégrées. **08.** Écoute des stations stockées. **09.** Fonction de veille (mode radio FM). **10.** Réglage de l'alarme. *Pour déclencher l'alarme, le mode radio FM doit être désactivé. **11.** Désactiver l'alarme. **12.** Fonction Snooze. **13.** Vérifiez l'heure du réveil.

IT- 01. Cosa c'è nella scatola? **02.** Vista generale. *Questa radiosveglia ha un sistema di backup che assicura il funzionamento dell'orologio e delle impostazioni del timer durante le interruzioni di corrente. Il sistema di backup richiede due batterie alcaline LR03/AAA. **03.** Connessione alla rete elettrica. **04.** Impostazione dell'ora. Accendere ogni selezione di tempo (ore, minuti) premendo set. **05.** Controlli di base della modalità radio FM: Accendi la radio/Cambi banda radio/Sintonizzazione manuale/Sintonizzazione automatica/Spieghi la radio. **06.** Regolazione del volume (modo radio FM). **07.** Imposta e riscrive le stazioni radio preimpostate. **08.** Ascolto delle stazioni memorizzate. **09.** Funzione Sleep (modalità Radio FM). **10.** Impostazione dell'allarme. *Per impostare l'allarme, la modalità Radio FM deve essere disattivata. **11.** Spegnere l'allarme. **12.** Funzione Snooze.

PT- 01. O que está na caixa? **02.** Visão geral. *Este rádio-relógio tem um sistema de reserva que assegura o funcionamento do relógio e das definições do temporizador durante as falhas de energia. O sistema de backup requer duas pilhas alcalinas LR03/AAA. **03.** Alimentação elétrica. **04.** Definir a hora. Confirmar cada seleção de tempo (horas, minutos) pressionando o set. **05.** Controles básicos do modo de rádio FM: Ligar o rádio/Alterar banda de rádio/Mudar sintonia manual/Auto sintonia/Desligar o rádio. **06.** Ajuste do volume (modo rádio FM). **07.** Definir e reescrever estações de rádio pré-definidas. **08.** Ouvir as estações armazenadas. **09.** Função sono (modo rádio FM). **10.** Acionar o alarme. **11.** Desligar o alarme. **12.** Função soneca. **13.** Verificar a hora do alarme.

DE- 01. Was ist im Lieferumfang enthalten? **02.** Allgemeine Ansicht. *Dieser Radiowecker verfügt über ein Backup-System, das den Betrieb der Uhr und der Timer-Einstellungen bei Stromausfällen sicherstellt. Das Backup-System benötigt zwei Alkali-Batterien Typ LR03/AAA. **03.** Stromversorgung. **04.** Einstellen der Uhrzeit. Bestätigen Sie jede Zeitauswahl (Stunden, Minuten) durch Drücken von set. **05.** Grundlegende Bedienelemente des FM-Radiobetriebs: Einschalten des Radios/Umschalten des Radiobands/Manuelle Abstimmung/Automatische Abstimmung. **06.** Lautstärkeinstellung (UKW-Radiobetrieb). **07.** Festgelegte Radiosender einstellen und überschreiben. **08.** Hören von gespeicherten Sendern. **09.** Einschaltfunktion (UKW-Radiobetrieb). **10.** Einstellen des Weckers. *Um den Alarm einzustellen, muss der FM-Radiomodus deaktiviert sein. **11.** Ausschalten des Weckers. **12.** Snooze-Funktion. **13.** Überprüfen Sie die Alarmzeit.

SE- 01. Vad finns i boxen? **02.** Översikt. *Denna klockradio har ett reservsystem som säkerställer att klockan och timerinställningarna fungerar under strömavbrott. Säkerhetskopieringskortet kräver två LR03/AAA-alkalibatterier. **03.** Matning. **04.** Ställa in tiden. Bekräfта varje tidväl (timmar, minuter) genom att trycka på set. **05.** Grundläggande kontroller för FM-radioläge: Slå på radio/Byt radioband/Manuell inställning/Auto-inställning/Stäng av radio. **06.** Volymjustering (FM-radioläge). **07.** Ställ in och skriv om förinställda radiostationer. **08.** Lyssna på lagrade stationer. **09.** Viloläge (FM-radioläge). **10.** Ställa in alarmen. * För att ställa in larmet måste FM-radioläget aktiveras. **11.** Stänger av alarmen. **12.** Snooze-funktion. **13.** Kontrollera alarminformen.

DK- 01. Hvad er der i kassen? **02.** Generelt synspunkt. *Denne urradio har et backup-system, der sikrer drift af uret og timerindstillingerne under strømavbryder. Backup-systemet kræver to LR03/AAA-alkalibatterier. **03.** Stroomvoorziening. **04.** Indstilling af tid. Bekraft hvert tidsvalg (timer, minutter) ved at trykke på sæt. **05.** Grundläggande betjening af FM-radiotilstand: Tænd radio/Skift radiobånd/Manuel tuning/Auto-tuning/Sluk radio. **06.** Lydstyrkejustering (FM-radiotilstand). **07.** Indstilling af alarmen. * For at indstille alarmen skal FM-radiotilstanden deaktiveres. **11.** Slå alarmen fra. **12.** Udsæt funktion. **13.** Kontroller alarmindformen.

NL- 01. Wat zit er in de doos? **02.** Algemeen beeld. *Deze wekkerradio heeft een back-up systeem dat ervoor zorgt dat de klok in timerinstellingen werken tijdens stroomuitval. Het back-upsysteem vereist twee alkalinebatterijen van het type LR03/AAA. **03.** Aansluiting op het lichtnet. **04.** Instellen van de tijd. Bevestig elke tijdsselectie (uren, minuten) door op set te drukken. **05.** Basisbediening van de FM-radiomodus: Aanzetten radio/schakelen radioband/handmatige afstemming/automatische afstemming/uitzetten radio. **06.** Volume aanpassen (FM-radiomodus). **07.** Instellen en herschrijven van voorkeurzetenden. **08.** Beluisteren van opgeslagen zenders. **09.** Slapfunctie (FM-radiomodus). **10.** Instellen van het alarm. *Om het alarm in te stellen, moet de FM-radiomodus zijn uitgeschakeld. **11.** Uitschakelen van het alarm. **12.** Snooze-functie. **13.** Controleer de wektijd.

FI- 01. Mitä laitikossa on? **02.** Yleiskatsaus. *Tässä kelloradiossa on varmuuskopiointijärjestelmä, joka varmistaa kellon ja ajastimen asetuksen toiminnan virtakatkosten aikana. Varajärjestelmä vaatii kaksi tyypin LR03/AAA-alkaliparistoa. **03.** Ruokinta. **04.** Kelloajan asettaminen. Vahvista jokainen ajanvalinta (tunnit, minuutit) painamalla se. **05.** FM-radiotilan perustoiminto. Kytke radio pääälle/kytke radiokaista/Manuaalinen viritys/Automaattinen viritys/Sammuta radio. **06.** Äänenvoimakkuuden säätö (FM-radiotila). **07.** Aseta ja kirjoita esirivityt radioasemat uudelleen. **08.** Tallennettujen asemien kuuntelu. **09.** Lepotila (FM-radiotila). **10.** Hälytyksen asettaminen. *Hälytyksen asettamiseksi FM-radiotila on poistettava käytöstä. **11.** Hälytyksen sammuttaminen. **12.** Tarkista hälytyskaista.

PL- 01. Co jest w pudełku? **02.** Przegląd. *Ten zegar radiowy posiada system podtrymania, który zapewnia działanie zegara i ustawień timera podczas prądu. System awaryjny wymaga dwóch baterii alkalicznych typu LR03/AAA. **03.** Zasilanie. **04.** Ustawianie czasu. Każdy wybór czasu (godziny, minuty) należy potwierdzić przyciskiem set. **05.** Podstawowe elementy sterujące znajdują się w trybie radio FM: Włączanie radio/przełączanie pasma radiowego/strojenie ręczne/strojenie automatyczne/wyłączanie radio. **06.** Regulacja głośności (tryb radia FM). **07.** Ustawianie i ponowne zapisywanie zaprogramowanych stacji radiowych. **08.** Funkcja usypiania (tryb radia FM). **09.** Ustawianie alarmu. *Aby ustawić budzik, należy wyłączyć tryb radia FM. **10.** Wyłączenie alarmu. **11.** Wyłączanie zegara. **12.** Funkcja zaspakowania.

CZ- 01. Co je v krabičce? **02.** Přehled. *Tento radiobudík má záložný systém, který zajišťuje provoz nastavení hodin a časovače při výpadku proudu. Záložný systém vyžaduje dvě alkalické baterie typu LR03/AAA. **03.** Krmení. **04.** Nastavení času. Výběr každé doby (hodiny, minuty) potvrde stisknutím tlačítka set. **05.** Základní ovládání režimu rádia FM: Zapnutí rádia/Přepnutí rádiového pásmá/Ručné ladění/Automatické ladění/Vypnutí rádia. **06.** Nastavujte a přepisujte předvolené rozhlasové stanice. **07.** Ustavte hodiny. **08.** Ustavte hodiny. **09.** Ustavte hodiny. **10.** Ustavte hodiny. **11.** Ustavte hodiny. **12.** Ustavte hodiny. **13.** Ustavte hodiny. **14.** Ustavte hodiny. **15.** Ustavte hodiny. **16.** Ustavte hodiny. **17.** Ustavte hodiny. **18.** Ustavte hodiny. **19.** Ustavte hodiny. **20.** Ustavte hodiny. **21.** Ustavte hodiny. **22.** Ustavte hodiny. **23.** Ustavte hodiny. **24.** Ustavte hodiny. **25.** Ustavte hodiny. **26.** Ustavte hodiny. **27.** Ustavte hodiny. **28.** Ustavte hodiny. **29.** Ustavte hodiny. **30.** Ustavte hodiny. **31.** Ustavte hodiny. **32.** Ustavte hodiny. **33.** U