




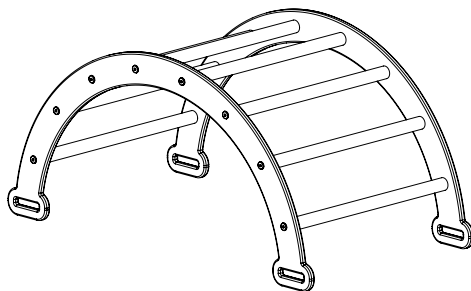

USER MANUAL · BENUTZERHANDBUCH · MANUEL D'UTILISATION · MANUAL DE USUARIO · MANUALE D'USO · GEBRUIKERSHANDLEIDING

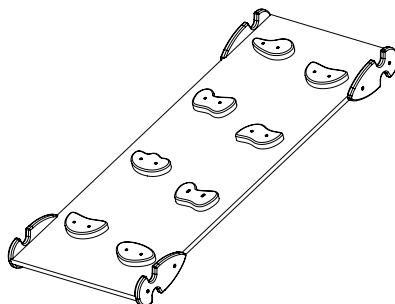

- More languages here. Couldn't find your language? Contact us and we will add it!
- Weitere Sprachen hier. Ihre Sprache nicht gefunden? Kontaktieren Sie uns, und wir fügen sie hinzu!
- Plus de langues ici. Vous ne trouvez pas votre langue ? Contactez-nous et nous l'ajouterons!
- Más idiomas aquí. ¿No encuentras tu idioma? Contáctanos y lo añadiremos.
- Altre lingue disponibili qui. Non trovi la tua lingua? Contattaci e la aggiungeremo!
- Meer talen hier. Kon je je taal niet vinden? Neem contact met ons op en we voegen het toe!

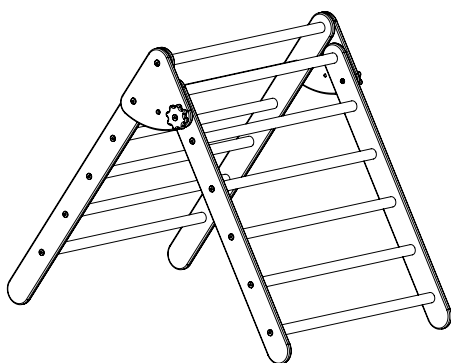

Standard climbing set · Standard-Kletterset ·
Ensemble d'escalade standard · Set de escalada estándar ·
Set di arrampicata standard · Standaard klimset

 **WARNING!** Read this manual carefully before use

SCOPE OF APPLICATION

Set of standard triangle, ramp, and arch was designed for the children's indoor, not outdoor, activity games, development of their physical abilities, self-sufficiency and creative thinking.

Recommended age: For children from 2 to 6 years old.

Maximum Load Capacity: 60 kg / 132 lbs.

TERMS OF USE

- Before assembly, check the completeness of the set and notify the manufacturer of any missing parts at the specified email address.
- Only for indoor use.
- The product has no expiration term but change the product or the details of the product immediately if any damage occur.
- 2 years warranty.

Note:

- Warranty does not apply if the product is being damaged due to the weather conditions, as it is for indoor use only;
- Manufacturer reserves the right to make structural changes to the product without prior notice, provided such changes do not affect product's functionality, safety, and key features;
- In case of any inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer and seller shall bear no responsibility and the warranty shall not apply.
- Responsibility for any damage incurred by children during play on the furniture rests with the supervising adults; if a child is injured while playing with the product, please treat the wound and consult a doctor.



SAFETY MEASURES



- The product must be assembled by an adult; do not try to assemble the product without following the manufacturer's instructions: improperly assembled product can be unstable and unsafe.
- In disassembled state the product contains small parts constituting a choking hazard for the kid; after the assembly, ensure all screws and fastenings are securely tightened; put the spare screws, if any, out of the reach of children.
- To be used under the direct supervision of an adult only; do not leave the kid alone with the product.
- Tighten the screws every 2 months and regularly check the product for signs of wear; immediately stop the use of the product if it has any.
- Do not exceed the maximum weight limit; to prevent overcrowding and ensure stability, limit the number of children using the climber at one time based on the recommended weight limit, size, and design of the climber.
- Do not use at uneven and hard floor.
- Do not use the product if it has any visible damage or positioned abnormally.
- Do not use the product on the wet or contaminated floor.
- Do not place near hazards: ensure the climber is located at least 2m away from windows, sharp corners, hard furniture or any other hazard; the area around the climber should be clear and safe.
- Do not place the product close to the sources of radiant heat or under the direct sun rays.
- Avoid modifying the ladder or adding homemade extensions unless you are sure they are safe and compatible; modifications can affect the stability and safety of a climber.
- Proper Footwear: Ensure that children wear appropriate footwear to prevent slips and falls. Shoes should have a good grip and be suitable for physical activity.
- Do not let the children climb onto the upper rail of the triangle.
- To ensure the stability of a construction and prevent overturning, securely anchor the triangle and





arch structures to the floor with the anchors that are added to the assembly kit.

CARE AND MAINTENANCE


- To clean the item, wipe it with a damp cloth or wet wipes.
- Avoid excessive moisture - water can penetrate into seams or microcracks and cause damage to wood; in case of spillage on the product - wipe dry.
- Do not use abrasive sponges, aggressive detergents, alcohol or acetone.
- Do not leave the product outdoors or near heat sources (batteries, fireplaces).
- With the appearance of scuffs or fading, you can easily restore a layer of varnish or paint - use the same water base that the product was treated with. Clean the surface and grind lightly before re-coating.
- If the product is not used for a long time, store it in a dry room with moderate humidity (40-60%); avoid storage in damp or uninsulated areas.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


TRIANGLE

1 - Long Sidewall  2 pcs.	2 - Short sidewall  2 pcs.	3 - Long rod  12 pcs.	4 - Left connector  1 pc.
5 - Right connector  1 pc.	6 - Level controler  2 pcs.	a - Flat head 35 mm screw  22 pcs. + 2 pcs. spare	b - Round head screw  2 pcs + 1 pc. spare
c - 4 mm hex key  1 pc.	d - 5 mm hex key  1 pc.	e - Corner  4 pcs.	f - Dowel  4 pcs.
g - 3x12 mm screw  4 pcs.			

Take the short sidewall (2). There are 7 holes in it. Put the round head screw (b) into the hole with the metal washer and screw it into the long rod (3). See Pic. 1.1. Screw 5 flat head screws (a) into the long rods (3) through the short sidewall. See Pic. 1.2.

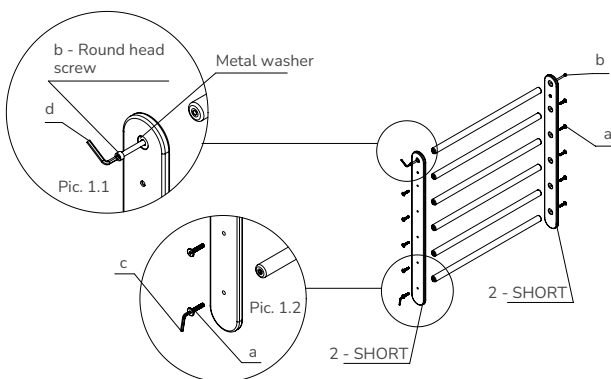


2

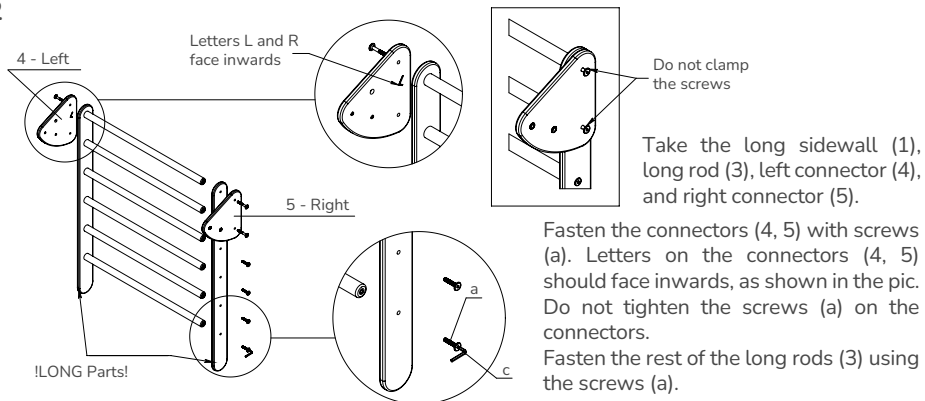


3


Put the short assembled ladder (with a protruding screws) on the large assembled ladder.

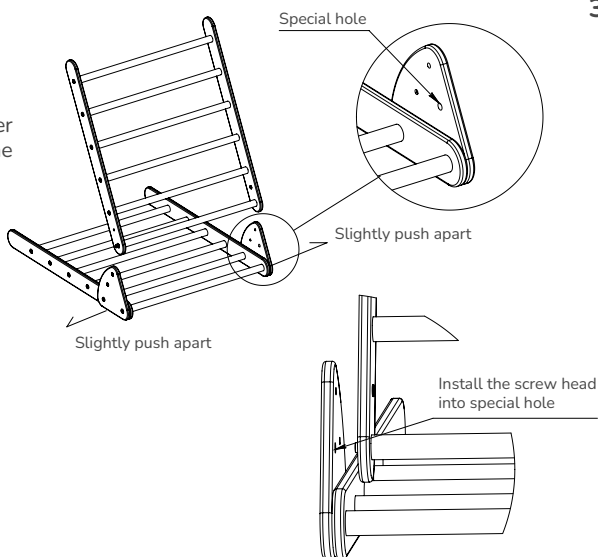



4

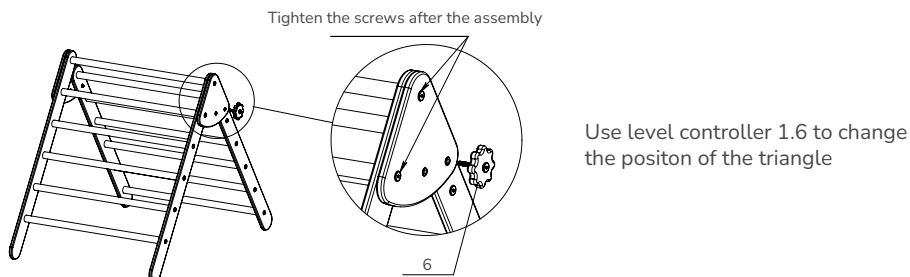


In order to fix the triangle in constantly unfolded position and to prevent its overtipping,, use the corners (e) and dowels (f) as shown in the picture.

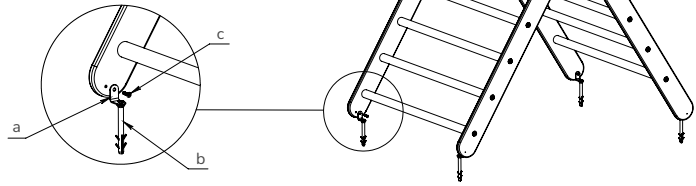


ARCH

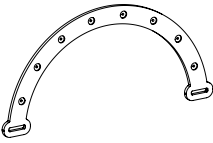1 - Arch Sidewall  2 pcs.	2 - Short rod  8 pcs.	a - Flat head 35 mm screw  16 pcs. + 2 pcs. spare	b - 4 mm hex key  1 pc.
c - Corner  4 pcs.	d - Dowel  4 pcs.	e - 3x12 mm screw  4 pcs.	


Screw both sidewalls (1) to the rods (2) with screws (a) using a hex key (b). See Pic.1.

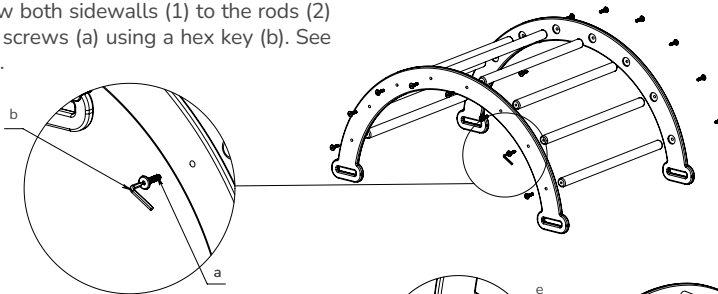


In order to prevent overtipping of the item, use the corners (c) and dowels (d) as shown in the picture to attach it to the floor.

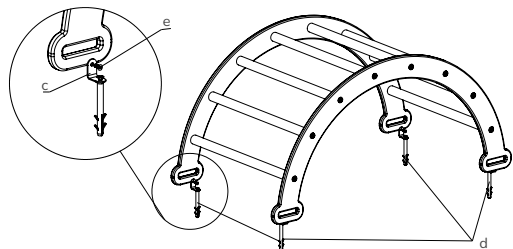

RAMP

1 - Ramp  1 pc.	2 - Hook  4 pcs.	a - Conformat screw  8 pcs + 2 pcs spare	b - 3mm hex key  1 pc.
---	--	--	--

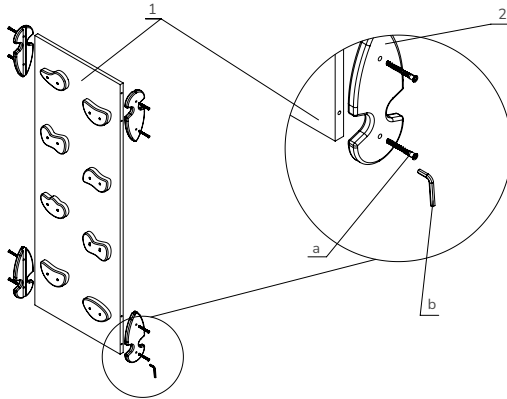


1


Screw the hooks (2) to the ramp (1) with the conformat screws (a). Tighten with the 3 mm hex key (b).

POSSIBLE ADD-ONS


Tent for triangle

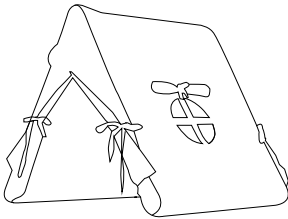

Tent for arch

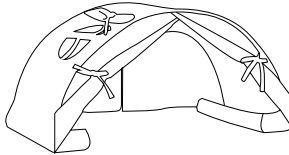

Pillow for arch

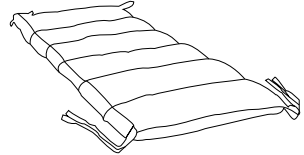

- Machine wash cold, gentle cycle.
- Do not bleach. Do not tumble dry.
- Air dry and reshape if needed.
- Adult supervision required at all times.
- For indoor use only.
- Keep away from fire and open heat sources.
- Store the textile in a dry area when not in use to prevent moisture accumulation.



DISPOSAL AND ENVIRONMENTAL INFORMATION

Dispose of the product in accordance with local waste regulations. Components can be recycled where applicable.

MANUFACTURER

Look for manufacturer information on the product packaging.

 **WARNUNG!** Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch



ANWENDUNGSBEREICH

Das Set bestehend aus einem Standard-Dreieck, einer Rampe und einem Bogen wurde für die Indoor-Aktivitäten von Kindern entwickelt, nicht für den Außeneinsatz. Es fördert die körperlichen Fähigkeiten, Selbstständigkeit und kreatives Denken der Kinder.

Empfohlenes Alter: Für Kinder von 2 bis 6 Jahren.

Maximale Tragfähigkeit: 60 kg / 132 lbs.

NUTZUNGSBEDINGUNGEN

- Vor der Montage überprüfen Sie bitte die Vollständigkeit des Sets und informieren Sie den Hersteller über fehlende Teile per der angegebenen E-Mail-Adresse.
- Nur für den Innenbereich geeignet.
- Das Produkt hat kein Verfallsdatum, aber wechseln Sie das Produkt oder die Teile des Produkts sofort, wenn Schäden auftreten.
- 2 Jahre Garantie.

Hinweis:

- Die Garantie gilt nicht, wenn das Produkt aufgrund von Witterungsbedingungen beschädigt wird, da es nur für den Innenbereich geeignet ist;
- Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung strukturelle Änderungen am Produkt vorzunehmen, sofern diese Änderungen die Funktionalität, Sicherheit und die wichtigsten Merkmale des Produkts nicht beeinträchtigen;
- Im Falle einer unangemessenen Verwendung oder bei Nichteinhaltung der Anweisungen übernehmen der Hersteller und der Verkäufer keine Verantwortung, und die Garantie gilt nicht;
- Die Verantwortung für Schäden, die durch Kinder während des Spiels auf dem Möbelstück entstehen, liegt bei den aufsichtführenden Erwachsenen; wenn ein Kind beim Spielen mit dem Produkt verletzt wird, behandeln Sie die Wunde und konsultieren Sie einen Arzt.



SICHERHEITSMÄßNAHMEN



- Das Produkt muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden; versuchen Sie nicht, das Produkt ohne die Anleitung des Herstellers zusammenzubauen: Ein unsachgemäß zusammengebautes Produkt kann instabil und unsicher sein.
- Im zerlegten Zustand enthält das Produkt kleine Teile, die eine Erstickungsgefahr für das Kind darstellen. Stellen Sie nach dem Zusammenbau sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind; bewahren Sie eventuelle Ersatzschrauben außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Nur unter direkter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden; lassen Sie das Kind nicht unbeaufsichtigt mit dem Produkt.
- Ziehen Sie alle Schrauben alle 2 Monate an und überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf

Abnutzungserscheinungen; stoppen Sie sofort die Verwendung des Produkts, wenn es Anzeichen von Schäden gibt.



- Überschreiten Sie das maximale Gewichtslimit nicht; um Überfüllung zu verhindern und die Stabilität zu gewährleisten, begrenzen Sie die Anzahl der Kinder, die gleichzeitig den Kletterer benutzen, basierend auf dem empfohlenen Gewichtslimit, der Größe und dem Design des Kletterers.
- Nicht auf unebenem und hartem Boden verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder abnormal positioniert ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht auf nassem oder verschmutztem Boden.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Gefahrenquellen auf: Stellen Sie sicher, dass der Kletterer mindestens 2 Meter von Fenstern, scharfen Ecken, harten Möbeln oder anderen Gefahren entfernt ist; der Bereich um den Kletterer sollte frei und sicher sein.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen oder unter direktem Sonnenlicht auf.
- Vermeiden Sie es, die Leiter zu modifizieren oder hausgemachte Erweiterungen hinzuzufügen, es sei denn, Sie sind sicher, dass diese sicher und kompatibel sind; Modifikationen können die Stabilität und Sicherheit des Kletterers beeinträchtigen.
- Richtiges Schuhwerk: Stellen Sie sicher, dass Kinder geeignetes Schuhwerk tragen, um Stürze zu verhindern. Schuhe sollten guten Halt bieten und für körperliche Aktivitäten geeignet sein.
- Lassen Sie die Kinder nicht auf das obere Geländer des Dreiecks klettern.
- Um die Stabilität einer Konstruktion zu gewährleisten und ein Umkippen zu verhindern, verankern Sie die Dreiecks- und Bogenstrukturen mit den Ankern, die dem Montagekit beigelegt sind, sicher am Boden.


PFLEGE UND WARTUNG

- Zum Reinigen des Artikels wischen Sie ihn mit einem feuchten Tuch oder Feuchttüchern ab.
- Vermeiden Sie übermäßige Feuchtigkeit – Wasser kann in Nähte oder Mikrorisse eindringen und das Holz beschädigen; bei Verschüttung auf dem Produkt – trocken wischen.
- Verwenden Sie keine abrasiven Schwämme, aggressive Reinigungsmittel, Alkohol oder Aceton.
- Lassen Sie das Produkt nicht im Freien oder in der Nähe von Wärmequellen (Batterien, Kamine) stehen.
- Bei Kratzern oder Ausbleichen können Sie leicht eine Schicht Lack oder Farbe wiederherstellen – verwenden Sie denselben Wasserlack, mit dem das Produkt behandelt wurde. Reinigen Sie die Oberfläche und schleifen Sie sie leicht ab, bevor Sie sie neu lackieren.
- Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, lagern Sie es in einem trockenen Raum mit moderater Luftfeuchtigkeit (40-60%); vermeiden Sie die Lagerung in feuchten oder nicht isolierten Bereichen meegeleverd.

MONTAGEANLEITUNG

TRIANGLE

1 - Lange Seitenwand  2 Stk.	2 - Kurze Seitenwand  2 Stk.	3 - Lange Stange  12 Stk.	4 - Linker Verbinder  1 Stk.
5 - Rechter Verbinder  1 Stk.	6 - Niveauregulierer  2 Stk.	a - Flachkopfschraube 35mm  22 Stk. – 2 Stk. ersatz	b - Rundkopfschraube  2 Stk. + 1 Stk. Ersatz


c - 4 mm Inbusschlüssel	d - 5 mm Inbusschlüssel	e - Ecke	f - Dübel	g - 3x12 mm Schraube
				
1 Stk.	1 Stk.	4 Stk.	4 Stk.	4 Stk.

1



Nehmen Sie die kurze Flanke (2). In der kurzen Seitenwand befinden sich 7 Löcher.

Setzen Sie die Schraube mit rundem Kopf (b) in das Loch mit der Metallunterlegscheibe ein und schrauben Sie sie in die lange Stange (3). Siehe Abb. 1.1.

Schrauben Sie 5 Senkkopfschrauben (a) durch die kurze Seitenwand in die langen Stangen (3). Siehe Abb. 1.2.

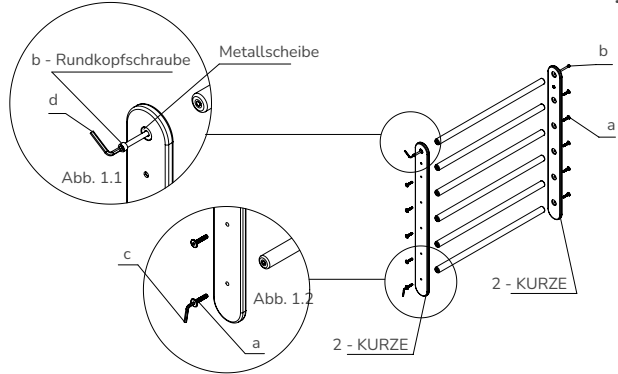


2

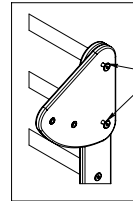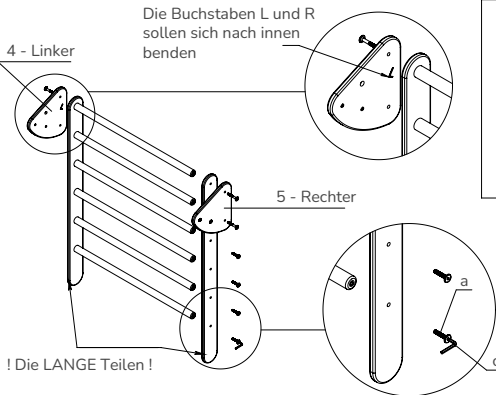

Nehmen Sie die lange Seitenwand (1), den langen Stab (3), den linken Anschluss (4) und den rechten Anschluss (5). Befestigen Sie die Anschlüsse (4, 5) mit den


Schrauben (a). Die Buchstaben auf den Anschlüssen (4, 5) sollten nach innen zeigen, wie in Abb. 2.1 gezeigt. Ziehen Sie die Schrauben (a) an den Anschlüssen nicht fest. Siehe Abb. 2.2. Befestigen Sie die restlichen langen Stangen (3) mit den Schrauben (a). Siehe Abb. 2.3.

Legen Sie die Kurze montiert Leiter mit den hervorstehenden Schraubenköpfen an die Lange montiert Leiter.

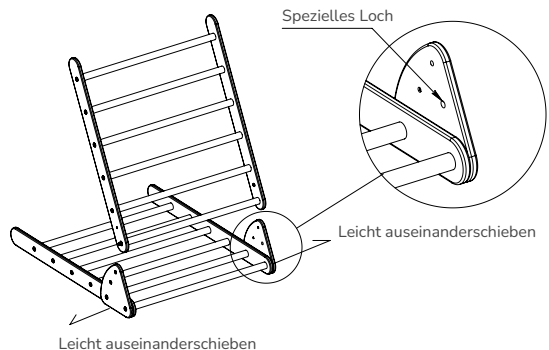


3

Stecken Sie die hervorstehenden Schraubenköpfe (b) in die speziellen Löcher. Siehe Abb. 3.1 und Abb. 3.2.
 Sie können den Höhenausgleich (6) verwenden, um die Leitern zu verbinden. Führen Sie ihn durch den Verbinder in das kurze Bein mit Metallgewinde ein und ziehen Sie ihn fest. Der hervorstehende Schraubenkopf passt leicht in das spezielle Loch.
 Befestigen Sie die Schrauben.

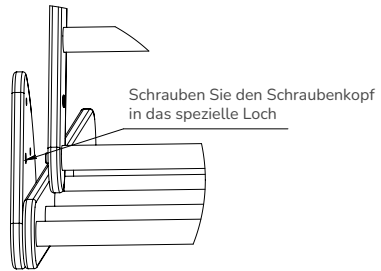

4


befestigen Sie die Schrauben nach der Montage

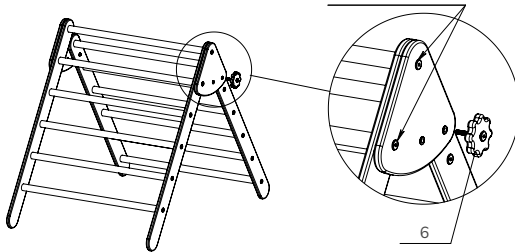


Verwenden Sie Pegelregler (6), um die Position des Dreiecks zu ändern.


5

In order to fix the triangle in constantly unfolded position and to prevent its overtilping,, use the corners (e) and dowels (f) as shown in the picture.

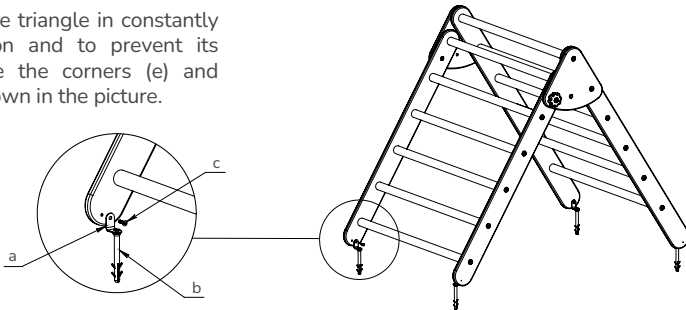


BOGEN

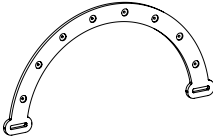1 - Bogen-Seitenwand	2 - Kurze Stange	a - Flachkopf-Schraube 35mm	b - 4 mm Inbusschlüssel
			
2 Stk.	8 Stk.	16 Stk. + 2 Stk. Ersatz	1 Stk.

c - Ecke	d - Dübel	e - 3x12 mm Schrauben
		
4 Stk.	4 Stk.	4 Stk.


Schrauben Sie beide Seitenwände (1) an die Stangen (2) mit Schrauben (a) unter Verwendung eines Inbusschlüssels (b). Siehe Abb. 1.


1

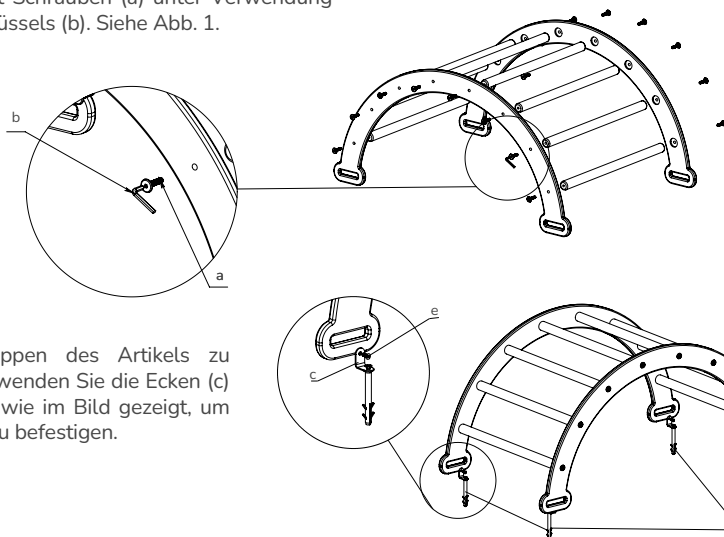

Um ein Umkippen des Artikels zu verhindern, verwenden Sie die Ecken (c) und Dübel (d), wie im Bild gezeigt, um ihn am Boden zu befestigen.

RAMPE

1 - Rampe	2 - Haken	a - Confirmat-Schraube	b - 3mm Inbusschlüssel
			
1 Stk.	4 Stk.	8 Stk. + 2 Stk. Ersatz	1 Stk.

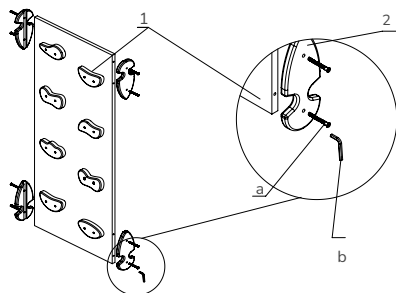


Schrauben Sie die Haken (2) an die Rampe (1) mit den Confirmat-Schrauben (a) fest. Ziehen Sie sie mit dem 3 mm Inbusschlüssel (b) an.


1

MÖGLICHE ADD-ONS


Zelt für Dreieck

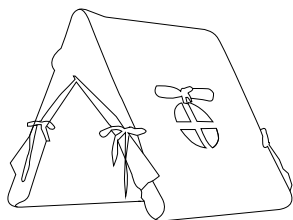

Zelt für Bogen

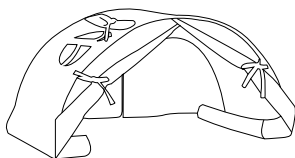

Kissen für Bogen

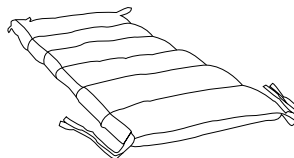

- Maschinenwäsche kalt, Schonwaschgang.
- Nicht bleichen. Nicht im Trockner trocknen.
- An der Luft trocknen und bei Bedarf in Form bringen.
- Ständige Aufsicht durch Erwachsene erforderlich.
- Nur für den Innenbereich geeignet.
- Von Feuer und offenen Wärmequellen fernhalten.
- Lagern Sie den Textilartikel bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort, um Feuchtigkeitsbildung zu vermeiden.



ENTSORGUNG UND UMWELTINFORMATIONEN

Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Abfallvorschriften. Komponenten können, sofern möglich, recycelt werden.

HERSTELLER

Suchen Sie nach den Herstellerinformationen auf der Produktverpackung.

⚠ AVERTISSEMENT! Lisez attentivement ce manuel avant utilisation

FR

CHAMP D'APPLICATION

Cet ensemble comprenant un triangle standard, une rampe et une arche a été conçu pour les jeux d'activités en intérieur des enfants, et non pour une utilisation en extérieur. Il favorise le développement des capacités physiques, de l'autonomie et de la pensée créative des enfants.

Âge recommandé : Pour les enfants de 2 à 6 ans.

Capacité de charge maximale : 60 kg / 132 lbs.

CONDITIONS D'UTILISATION

- Avant l'assemblage, vérifiez la complétude de l'ensemble et informez le fabricant des pièces manquantes à l'adresse e-mail indiquée.
- Uniquement pour une utilisation en intérieur.

- Le produit n'a pas de terme d'expiration, mais remplacez-le immédiatement si des dommages surviennent.

- Garantie de 2 ans.

Note:

- La garantie ne s'applique pas si le produit est endommagé en raison des conditions météorologiques, car il est destiné à un usage intérieur uniquement;

- Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications structurelles au produit sans préavis, à condition que ces modifications n'affectent pas la fonctionnalité, la sécurité et les caractéristiques principales du produit;

- En cas d'utilisation inappropriée ou de non-respect des instructions, le fabricant et le vendeur déclinent toute responsabilité et la garantie ne s'applique pas;

- La responsabilité de tout dommage causé par les enfants pendant le jeu sur le meuble incombe aux adultes responsables; si un enfant est blessé en jouant avec le produit, veuillez traiter la blessure et consulter un médecin.

MESURES DE SÉCURITÉ

- Le produit doit être assemblé par un adulte ; ne tentez pas d'assembler le produit sans suivre les instructions du fabricant : un produit mal assemblé peut être instable et dangereux.

- En état démonté, le produit contient de petites pièces qui représentent un danger d'étouffement pour l'enfant. Après l'assemblage, assurez-vous que toutes les vis et fixations sont bien serrées ; mettez les vis de rechange, le cas échéant, hors de la portée des enfants.

- À utiliser uniquement sous la supervision directe d'un adulte ; ne laissez pas l'enfant seul avec le produit.

- Serrez les vis tous les 2 mois et vérifiez régulièrement le produit pour détecter des signes d'usure ; arrêtez immédiatement d'utiliser le produit s'il présente des signes de dommage.

- Ne dépassez pas la limite de poids maximale ; pour éviter la surcharge et garantir la stabilité, limitez le nombre d'enfants utilisant l'escalade en fonction de la limite de poids recommandée, de la taille et du design de l'escalade.

- Ne l'utilisez pas sur un sol inégal et dur.

- N'utilisez pas le produit s'il présente des dommages visibles ou est mal positionné.

- N'utilisez pas le produit sur un sol mouillé ou contaminé.

- Ne placez pas le produit à proximité de dangers : assurez-vous que l'escalade est située à au moins 2 mètres des fenêtres, des coins tranchants, des meubles durs ou d'autres dangers ; la zone autour de l'escalade doit être dégagée et sûre.

- Ne placez pas le produit près des sources de chaleur rayonnante ou sous les rayons directs du soleil.

- Évitez de modifier l'échelle ou d'ajouter des extensions maison, sauf si vous êtes sûr qu'elles sont sûres et compatibles ; les modifications peuvent affecter la stabilité et la sécurité de l'escalade.

- Chaussures appropriées : assurez-vous que les enfants portent des chaussures appropriées pour éviter les glissades et les chutes. Les chaussures doivent offrir une bonne adhérence et être adaptées aux activités physiques.

- Ne laissez pas les enfants grimper sur la barre supérieure du triangle.

- Pour garantir la stabilité de la structure et éviter le basculement, fixez les structures du triangle et de l'arc au sol avec les ancrages fournies dans le kit d'assemblage.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Pour nettoyer l'article, essuyez-le avec un chiffon humide ou des lingettes.

- Évitez l'humidité excessive – l'eau peut pénétrer dans les coutures ou les microfissures et endommager le bois ; en cas de renversement sur le produit – essuyez-le soigneusement.

- Ne pas utiliser d'éponges abrasives, de détergents agressifs, d'alcool ou d'acétone.

- Ne laissez pas le produit à l'extérieur ou près des sources de chaleur (batteries, cheminées).

- En cas de rayures ou de décoloration, vous pouvez facilement restaurer une couche de vernis ou de peinture – utilisez la même base à l'eau que celle utilisée pour traiter le produit. Nettoyez la

surface et poncez légèrement avant de remettre une couche.

- Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, conservez-le dans une pièce sèche avec une humidité modérée (40-60%) ; évitez de le stocker dans des endroits humides ou non isolés.



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

TRIANGLE

1 - Côté long 820 2 pcs.	2 - Côté court 740 2 pcs.	3 - Clou long 12 pcs.	4 - Connecteur gauche 1 pc.
5 - Connecteur droit 1 pc.	6 - Régulateur de niveau 2 pcs.	a - Vis à tête plate 35 mm 22 pcs. + 2 pcs. de rechange	b - Vis à capuchon rond 2 pcs. + 1 pc. de rechange
c - Clé hexagonale 4 mm 1 pc.	d - Clé hexagonale 5 mm 1 pc.	e - Équerre 4 pcs.	f - Cheville 4 pcs.
g - Vis 3x12 mm 4 pcs.			

Prenez le petit côté (2). Il y a 7 trous dans le côté court. Insérez la vis à tête ronde (b) dans le trou avec la rondelle métallique et vissez-la dans la tige longue (3). Voir Fig. 1.1.


Vissez 5 vis à tête plate (a) dans les tiges longues (3) à travers la paroi latérale courte. Voir Fig. 1.2.

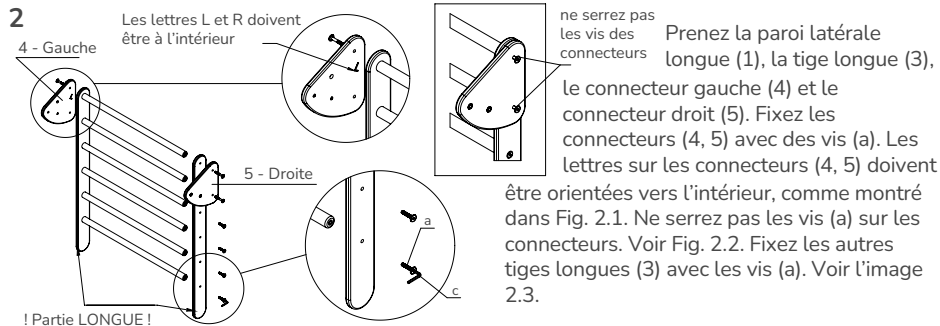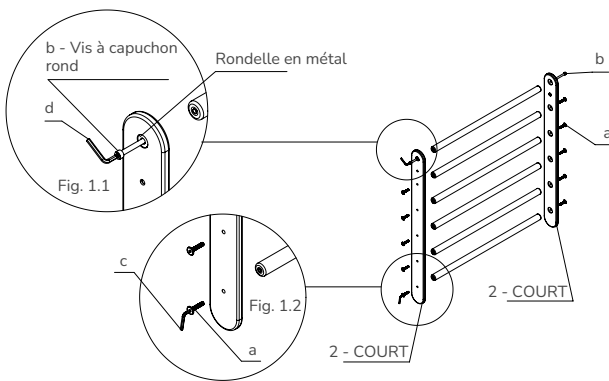


Placez l'échelle courte assemblée (avec les vis saillantes) au-dessus de l'échelle longue assemblée.

Insérez les têtes saillantes des vis (b) dans les trous spéciaux. Voir Fig. 3.1 et Fig. 3.2.

Vous pouvez utiliser le régulateur de niveau (6) pour relier les échelles. Insérez-le dans le pied court avec le filetage métallique à travers le connecteur et serrez-le. La tête de vis saillante s'insérera facilement dans le trou spécial. Serrez toutes les vis.

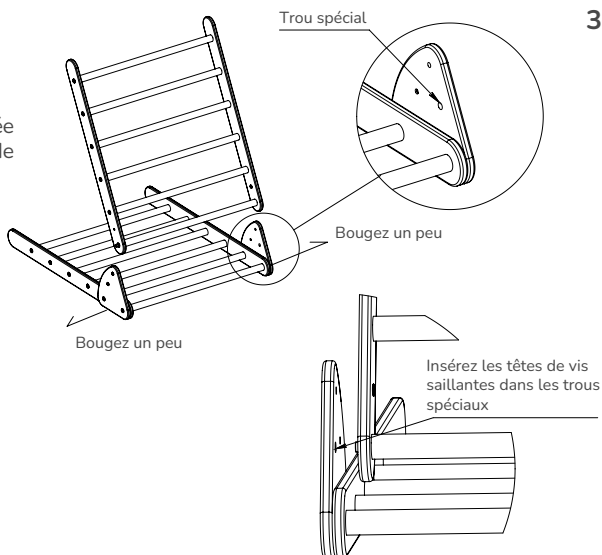


Serrer les vis après montage


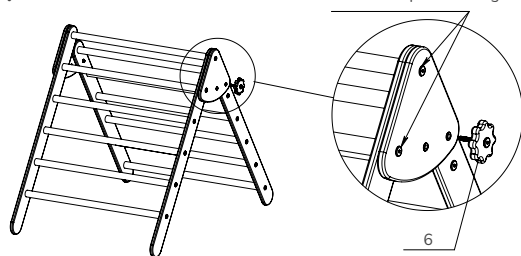


Utilisez le curseur (6) pour modifier la position du triangle.

Pour fixer le triangle en position constamment dépliée et éviter qu'il ne bascule, utilisez les coins (e) et les chevilles (f) comme montré sur l'image.

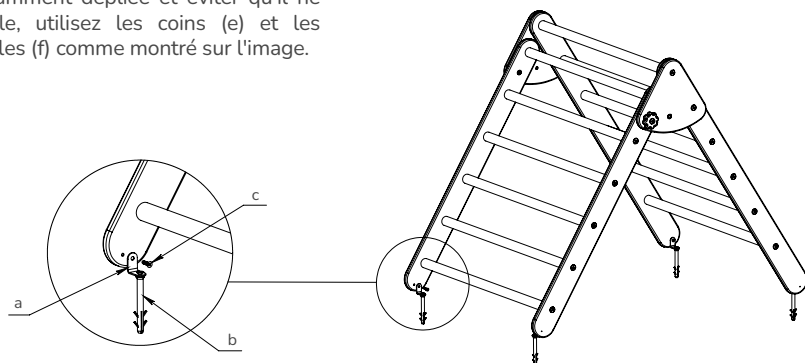


ARC

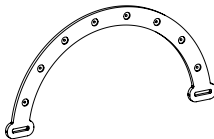1 - Paroi latérale de l'arc  2 pcs.	2 - Tige courte  8 pcs.	a - Vis à tête plate 35 mm  16 pcs. + 2 pcs. de rechange	b - Clé hexagonale 4 mm  1 pc.
c - Équerre  4 pcs.	d - Cheville  4 pcs.	e - Vis 3x12 mm  4 pcs.	


Vissez les deux parois latérales (1) aux barres (2) à l'aide des vis (a) et de la clé hexagonale (b). Voir Fig. 1.


1

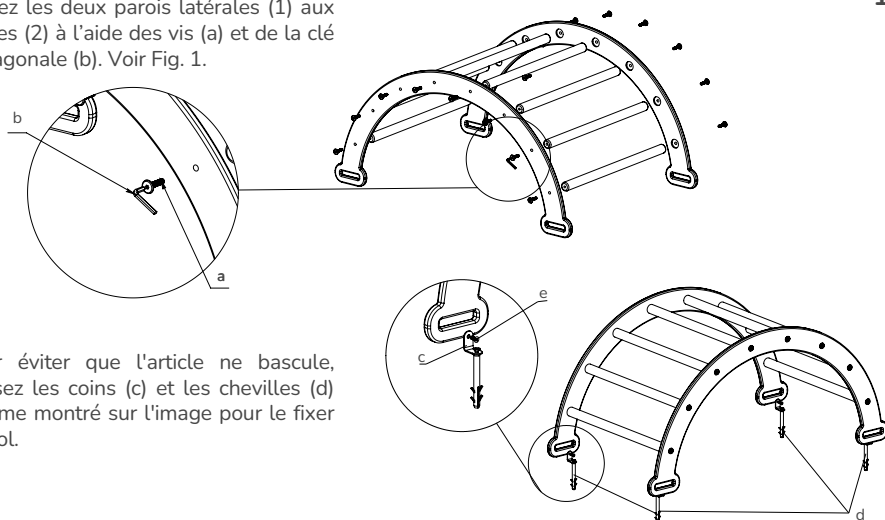

Pour éviter que l'article ne bascule, utilisez les coins (c) et les chevilles (d) comme montré sur l'image pour le fixer au sol.

RAMPE


1 - Rampe  1 pc.	2 - Crochet  4 pcs.	a - Vis Confirmat  8 pcs. + 2 pcs. de rechange	b - Clé hexagonale de 3 mm  1 pc.
---	--	---	--

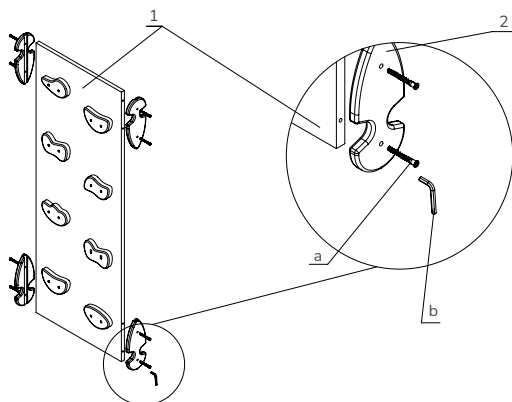


Vissez les crochets (2) à la rampe (1) avec les vis Confirmat (a). Serrez avec la clé hexagonale de 3 mm (b).

ACCESSOIRES POSSIBLES


Tente pour triangle

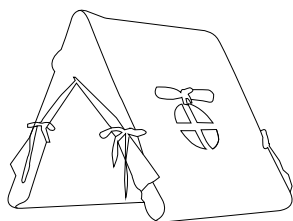

Tente pour arche

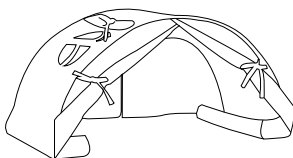

Coussin pour arche

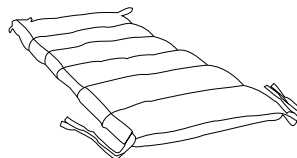

- Lavage en machine à froid, cycle délicat.
- Ne pas utiliser d'eau de Javel. Ne pas sécher en machine.
- Séchage à l'air libre et remodeler si nécessaire.
- Surveillance d'un adulte requise en tout temps.
- Pour un usage intérieur uniquement.
- Tenir à l'écart du feu et des sources de chaleur directe.
- Ranger le textile dans un endroit sec lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter l'accumulation d'humidité.



ÉLIMINATION ET INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Éliminez le produit conformément à la réglementation locale en matière de gestion des déchets. Les composants peuvent être recyclés lorsque cela est possible.

FABRICANT

Recherchez les informations du fabricant sur l'emballage du produit.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

El conjunto compuesto por un triángulo estándar, una rampa y un arco ha sido diseñado para juegos de actividades en interiores para niños, no para uso en exteriores. Fomenta el desarrollo de las habilidades físicas, la autonomía y el pensamiento creativo de los niños.

Edad recomendada: Para niños de 2 a 6 años.

Capacidad máxima de carga: 60 kg / 132 lbs.

TERMS OF USE

- Antes de montar, verifique la integridad del conjunto e informe al fabricante de cualquier parte faltante a la dirección de correo electrónico especificada.
- Solo para uso en interiores.
- El producto no tiene un término de expiración, pero cámbielo de inmediato si ocurre algún daño.
- 2 años de garantía.

Nota:

- La garantía no se aplica si el producto se daña debido a las condiciones climáticas, ya que es solo para uso en interiores;
- El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios estructurales en el producto sin previo aviso, siempre que tales cambios no afecten la funcionalidad, la seguridad y las características principales del producto;
- En caso de uso inapropiado o incumplimiento de las instrucciones, el fabricante y el vendedor no se harán responsables y la garantía no será válida;
- La responsabilidad de cualquier daño causado a los niños durante el juego con el mueble recae en los adultos responsables; si un niño se lesiona mientras juega con el producto, trate la herida y consulte a un médico.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- El producto debe ser ensamblado por un adulto; no intente ensamblar el producto sin seguir las instrucciones del fabricante: un producto mal ensamblado puede ser inestable y peligroso.
- En estado desmontado, el producto contiene piezas pequeñas que representan un riesgo de asfixia para el niño. Después del ensamblaje, asegúrese de que todos los tornillos y sujetadores estén bien apretados; mantenga los tornillos de repuesto, si los hay, fuera del alcance de los niños.
- Debe ser utilizado solo bajo la supervisión directa de un adulto; no deje al niño solo con el producto.
- Apriete los tornillos cada 2 meses y revise el producto regularmente en busca de signos de desgaste; detenga el uso del producto inmediatamente si presenta daños.
- No exceda el límite máximo de peso; para evitar la sobrecarga y garantizar la estabilidad, limite el número de niños que usan el trepa-muros según el límite de peso recomendado, el tamaño y el diseño del trepa-muros.
- No lo use en un suelo desigual y duro.
- No use el producto si tiene daños visibles o está posicionado de manera anormal.
- No use el producto en un suelo mojado o contaminado.
- No lo coloque cerca de peligros: asegúrese de que el trepa-muros esté ubicado al menos a 2 m de ventanas, esquinas afiladas, muebles duros u otros peligros; el área alrededor del trepa-muros debe estar libre y segura.
- No coloque el producto cerca de fuentes de calor radiante o bajo los rayos del sol.
- Evite modificar la escalera o agregar extensiones caseras a menos que esté seguro de que son seguras y compatibles; las modificaciones pueden afectar la estabilidad y seguridad del trepa-muros.
- Calzado adecuado: asegúrese de que los niños usen calzado adecuado para evitar resbalones y caídas. Los zapatos deben tener buen agarre y ser adecuados para actividades físicas.
- No deje que los niños escalen la barra superior del triángulo.





- El producto debe ser ensamblado por un adulto; no intente ensamblar el producto sin seguir las instrucciones del fabricante: un producto mal ensamblado puede ser inestable y peligroso.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO


- Para limpiar el artículo, límpielo con un paño húmedo o toallitas húmedas.
- Evite la humedad excesiva: el agua puede penetrar en las costuras o microgrietas y dañar la madera; en caso de derrame sobre el producto, límpielo con un paño seco.
- No use esponjas abrasivas, detergentes agresivos, alcohol o acetona.
- No deje el producto al aire libre ni cerca de fuentes de calor (baterías, chimeneas).
- Si aparecen rasguños o decoloración, puede restaurar fácilmente una capa de barniz o pintura: use la misma base de agua con la que el producto fue tratado. Limpie la superficie y lije ligeramente antes de volver a aplicar la capa.
- Si el producto no se utiliza durante mucho tiempo, guárdelo en una habitación seca con humedad moderada (40-60%); evite guardarlo en áreas húmedas o no aisladas.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

TRIÁNGULO


1 - Parte lateral larga  2 uds.	2 - Parte lateral corta  2 uds.	3 - Barra larga  12 uds.	4 - Conector izquierdo  1 ud.	
5 - Conector derecho  1 ud.	6 - Regulador de nivel  2 uds.	a - Tornillo cabeza plana 35 mm  22 uds. + 2 uds. repuesto	b - Tornillo de cabeza redonda  2 uds. + 1 ds. repuesto	
c - Llave hex de 4 mm  1 ud.	d - Llave hex de 5 mm  1 ud.	e - Esquina  4 uds.	f - Espiga  4 uds.	g - Tornillo 3x12 mm  4 uds.

Coge la Parte lateral corta (2). Hay 7 agujeros en la Parte lateral corta. Inserte el tornillo de cabeza redonda (b) en el orificio con la arandela metálica y atorníllelo a la barra larga (3). Vea Img. 1.1. Atornille 5 tornillos de cabeza plana (a) en las barras largas (3) a través del panel lateral corto. Vea Img. 1.2.

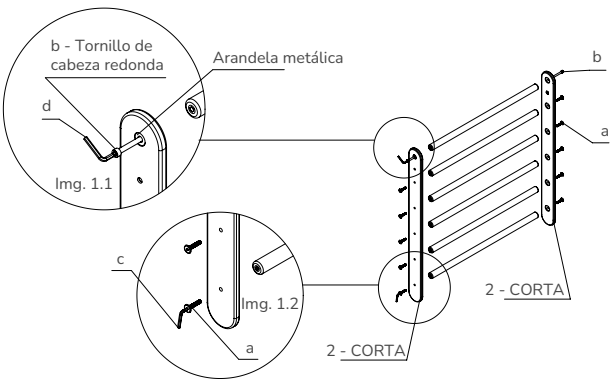

1


2

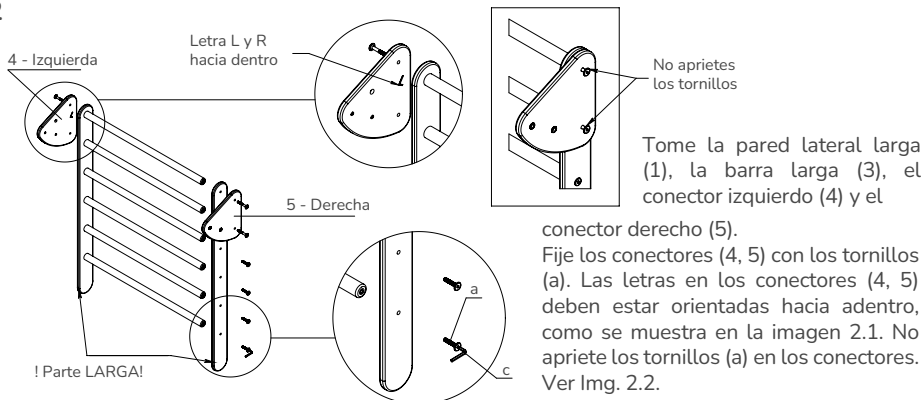


Coloca la escalera corta montada (con un tornillo saliente) sobre la escalera grande montada.

Inserte las cabezas sobresalientes de los tornillos (b) en los orificios especiales. Vea Img. 3.1 e Img. 3.2.

Puede usar el regulador de nivel (6) para unir las escaleras. Insértelo en la pata corta con rosca metálica a través del conector y apriételo. La cabeza del tornillo sobresaliente entrará fácilmente en el orificio especial. Apriete todos los tornillos.

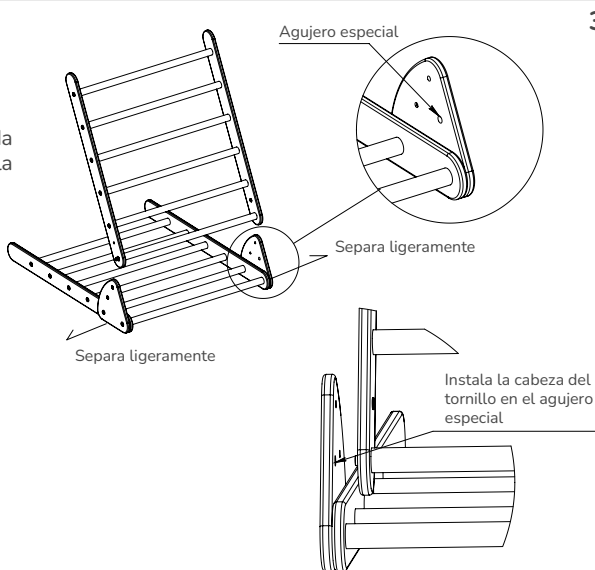


4

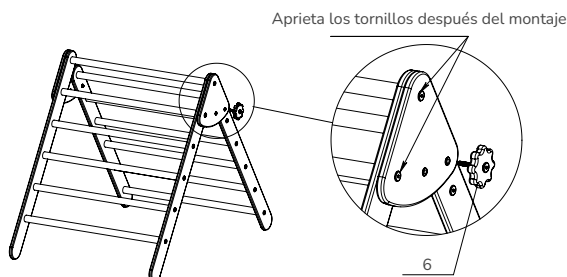

Usa el controlador de nivel (6) para cambiar la posición del triángulo.


Para fijar el triángulo en una posición constantemente desplegada y evitar que se vuelque, utilice las esquinas (e) y los pasadores (f) como se muestra en la imagen.

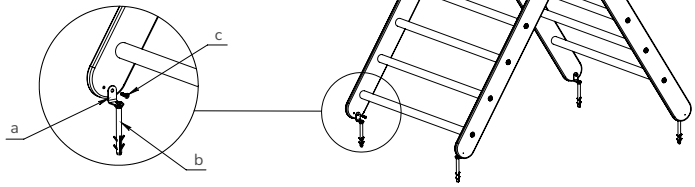


ARCO

1 - Panel lateral del arco 2 uds.	2 - Varilla corta 8 uds.	a - Tornillo de cabeza plana 35mm 16 uds. + 2 uds. de repuesto	b - Llave hexagonal de 4 mm 1 uds.
c - Esquina 4 uds.	d - Espiga 4 uds.	e - Tornillo 3x12 mm 4 uds.	


Atornille ambas paredes laterales (1) a las barras (2) con los tornillos (a) usando la llave hexagonal (b). Vea Img. 1.

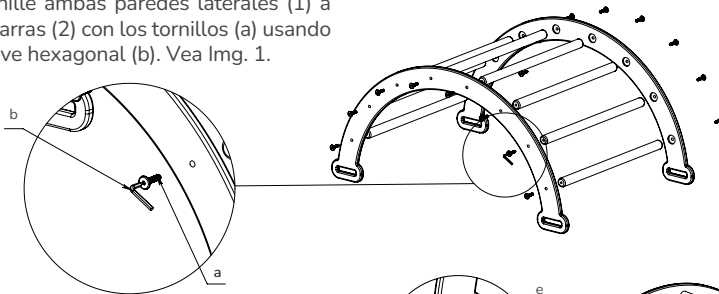


Para evitar que el artículo se vuelque, use las esquinas (c) y los pasadores (d) como se muestra en la imagen para fijarlo al suelo.

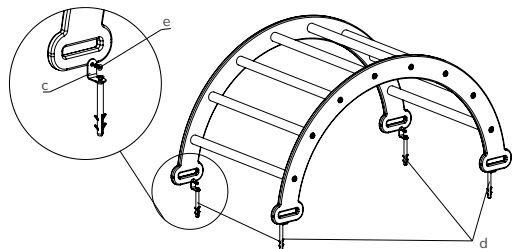

RAMPA

1 - Rampa  1 ud.	2 - Gancho  4 uds.	a - Tornillo Confirmat  8 uds. + 2 uds. de repuesto	b - Llave hexagonal de 3 mm  1 ud.
---	---	--	---

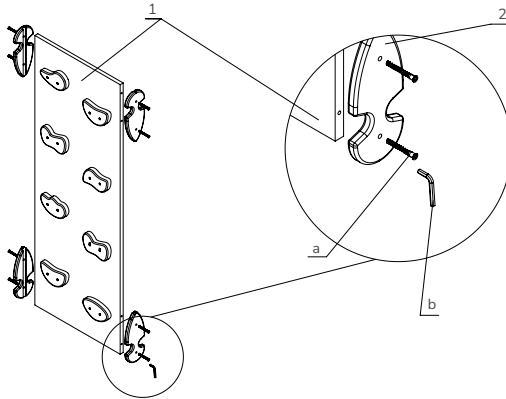


1


Atornille los ganchos (2) a la rampa (1) con los tornillos Confirmat (a). Apriete con la llave hexagonal de 3 mm (b).

POSSIBLE ADD-ONS


Tienda para triángulo

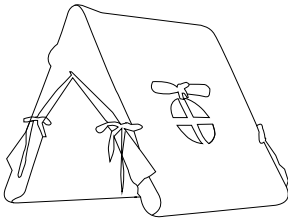

Tienda para arco

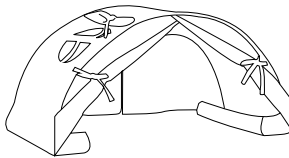

Cojín para arco

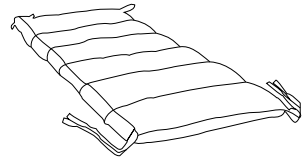

- Lavar a máquina en frío, ciclo delicado.
- No usar lejía. No secar en secadora.
- Secar al aire y dar forma si es necesario.
- Supervisión de un adulto requerida en todo momento.
- Solo para uso en interiores.
- Mantener alejado del fuego y fuentes de calor.
- Guarde el textil en un lugar seco cuando no esté en uso para evitar la acumulación de humedad.



ELIMINACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL

Elimine el producto de acuerdo con las normativas locales sobre residuos. Los componentes pueden reciclarse cuando sea aplicable.

FABRICANTE

Busque la información del fabricante en el embalaje del producto.

 **ATTENZIONE!** Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso



CAMPO DI APPLICAZIONE

Il set composto da un triangolo standard, una rampa e un arco è stato progettato per giochi di attività al chiuso per bambini, non per uso all'aperto. Favorisce lo sviluppo delle capacità fisiche, dell'autosufficienza e del pensiero creativo dei bambini.

Età consigliata: Per bambini dai 2 ai 6 anni.

Capacità di carico massima: 60 kg / 132 lbs.

CONDITIONS D'USO

- Prima del montaggio, controlla la completezza del set e comunica al produttore eventuali pezzi mancanti all'indirizzo e-mail specificato.
- Solo per uso interno.
- Il prodotto non ha una scadenza, ma sostituisilo immediatamente se si verificano danni.
- Garanzia di 2 anni.

Nota:

- La garanzia non si applica se il prodotto viene danneggiato a causa delle condizioni atmosferiche, in quanto è destinato solo per uso interno;
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche strutturali al prodotto senza preavviso, a condizione che tali modifiche non influenzino la funzionalità, la sicurezza e le caratteristiche principali del prodotto;
- In caso di uso improprio o di mancato rispetto delle istruzioni, il produttore e il venditore non si assumono alcuna responsabilità e la garanzia non sarà valida;
- La responsabilità per qualsiasi danno subito dai bambini durante il gioco sul mobile è a carico degli adulti che supervisionano; se un bambino si ferisce mentre gioca con il prodotto, trattare la ferita e consultare un medico.

MISURE DI SICUREZZA

- Il prodotto deve essere assemblato da un adulto; non provare ad assemblare il prodotto senza seguire le istruzioni del produttore: un prodotto assemblato in modo improprio può essere instabile e pericoloso.
- In stato smontato, il prodotto contiene piccole parti che rappresentano un rischio di soffocamento per il bambino. Dopo l'assemblaggio, assicurarsi che tutte le viti e i fissaggi siano ben stretti; mettere le viti di ricambio, se ci sono, fuori dalla portata dei bambini.
- Deve essere utilizzato solo sotto la supervisione diretta di un adulto; non lasciare il bambino da solo con il prodotto.
- Stringere le viti ogni 2 mesi e controllare regolarmente il prodotto per segni di usura; fermare immediatamente l'uso del prodotto se presenta danni.





- Non superare il limite di peso massimo; per evitare sovraccarichi e garantire la stabilità, limitare il numero di bambini che utilizzano la struttura di arrampicata in base al limite di peso raccomandato, alle dimensioni e al design della struttura di arrampicata.
- Non usarlo su pavimenti irregolari e duri.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o è posizionato in modo anormale.
- Non usare il prodotto su pavimenti bagnati o contaminati.
- Non posizionare il prodotto vicino a pericoli: assicurarsi che la struttura di arrampicata sia situata almeno a 2 m da finestre, angoli appuntiti, mobili duri o altri pericoli; l'area intorno alla struttura di arrampicata deve essere libera e sicura.
- Non posizionare il prodotto vicino a fonti di calore radiante o sotto i raggi diretti del sole.
- Evitare di modificare la scala o aggiungere estensioni fatte in casa a meno che non si sia sicuri che siano sicure e compatibili; le modifiche potrebbero influire sulla stabilità e sulla sicurezza della struttura di arrampicata.
- Scarpe adeguate: assicurarsi che i bambini indossino scarpe adeguate per evitare scivolamenti e cadute. Le scarpe devono avere una buona aderenza e essere adatte per attività fisiche.
- Non lasciare che i bambini escano sulla barra superiore del triangolo.
- Per garantire la stabilità della struttura e prevenire il ribaltamento, fissare le strutture del triangolo e dell'arco al pavimento con gli ancoraggi inclusi nel kit di assemblaggio.

CURA E MANUTENZIONE



- Per pulire l'articolo, strofinarlo con un panno umido o salviette umide.
- Evitare l'umidità eccessiva – l'acqua può penetrare nelle cuciture o nelle microfessure e danneggiare il legno; in caso di versamento sul prodotto – asciugare immediatamente.
- Non utilizzare spugne abrasive, detergenti aggressivi, alcol o acetone.
- Non lasciare il prodotto all'esterno o vicino a fonti di calore (batterie, caminetti).
- In caso di graffi o scolorimento, puoi facilmente ripristinare uno strato di vernice o pittura – usa la stessa base ad acqua con cui il prodotto è stato trattato. Pulisci la superficie e leviga leggermente prima di applicare la nuova vernice.
- Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, conservalo in un ambiente secco con umidità moderata (40-60%); evita di conservarlo in aree umide o non isolate.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

TRIANGOLO


1 - Pannello Laterale Grande 820 	2 - Pannello Laterale Piccolo 740 	3 - Piolo grande 	4 - Connettore Sinistro 
2 pz	2 pz	12 pz	1 pz
5 - Connettore Destro 	6 - Regolatore di Livello 	a - Vite a testa piatta 35 mm 	b - Vite a testa tonda 
1 pz	2 pz	22 pz + 2 pz di ricambio	2 pz + 1 pz di ricambio
c - Chiave esagonale da 4 mm 	d - Chiave esagonale da 5 mm 	e - Angolo 	f - Dado 
1 pz	1 pz	4 pz	4 pz
			g - Vite 3x12 mm 
			4 pz

Prendere il pannello laterale piccolo (2). Su di esso sono presenti 7 fori.
Inserire la vite a testa tonda (b) nel foro con la rondella metallica e avvitare nella barra lunga (3). Vedi Pic. 1.1.
Avvitare 5 viti a testa piatta (a) nelle barre lunghe (3) attraverso il pannello laterale corto. Vedi Pic. 1.2.

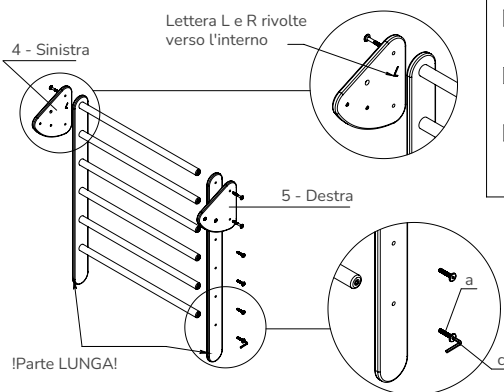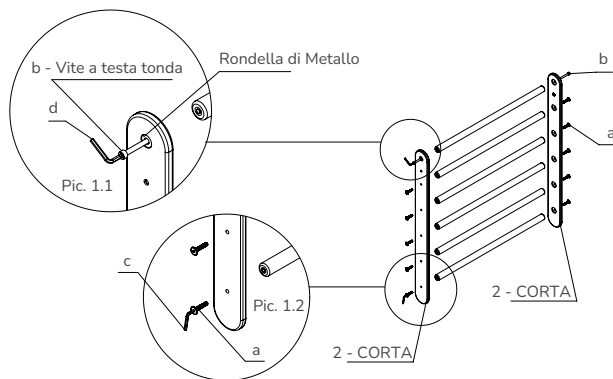


(a). Le lettere sui connettori (4, 5) devono essere rivolte verso l'interno, come mostrato nell'immagine 2.1. Non stringere le viti (a) sui connettori. Vedi Pic. 2.2. Fissa le altre barre lunghe (3) con le viti (a). Vedi Pic. 2.3.

Inserisci la scala piccola assemblata (con la vite sporgente) con la scala grande assemblata.

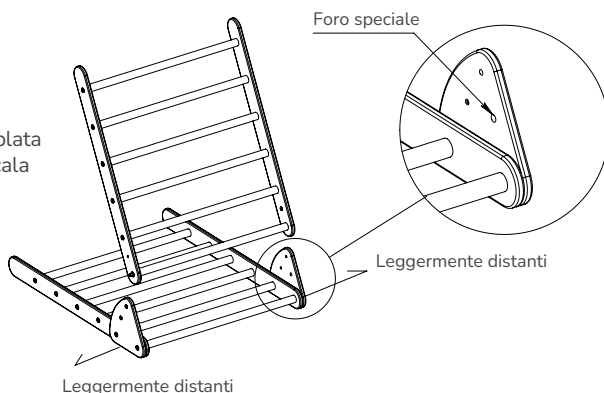


"Inserire le teste sporgenti delle viti (b) nei fori speciali. Vedi Pic. 3.1 e Pic. 3.2.

È possibile utilizzare il regolatore di livello (6) per unire le scale. Inserirlo nella gamba corta con filetto metallico attraverso il connettore e stringere. La testa della vite sporgente entrerà facilmente nel foro speciale."Stringere tutte le viti.

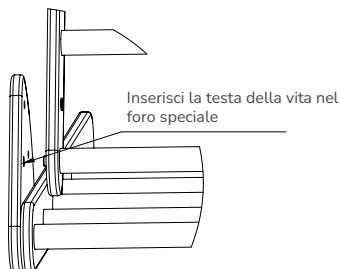


4

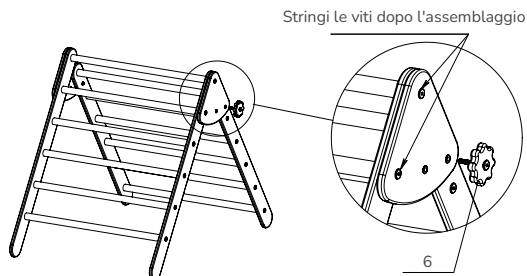

Usa il regolatore di livello (6) per cambiare la posizione del triangolo.


5

Per fissare il triangolo in posizione continuamente aperta e per evitarne il ribaltamento, utilizzare gli angoli (e) e i perni (f) come mostrato nell'immagine.

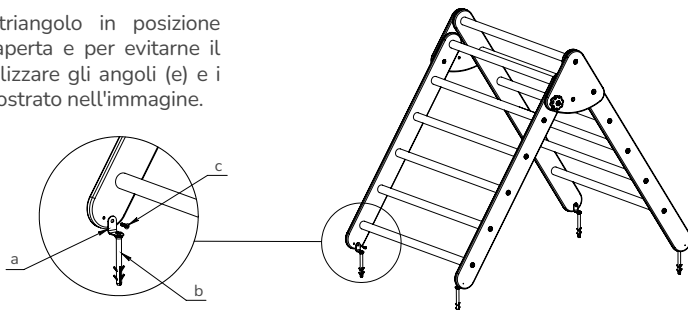


ARCO

1 - Parete laterale dell'arco	2 - Bastone corto	a - Vite a testa piatta 35 mm	b - Chiave a brugola 4 mm
2 pz.	8 pz.	16 pz. + 2 pz. di ricambio	1 pz.


c - Angolo  4 pz.	d - Dado  4 pz.	e - Vite 3x12 mm  4 pz.
--	--	--

Avvitare entrambe le pareti laterali (1) alle barre (2) con le viti (a) utilizzando la chiave a brugola (b). Vedi Pic. 1.


1

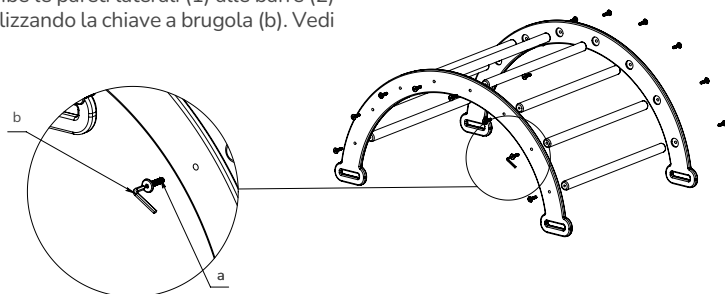


Per evitare che l'articolo si rovesci, usa gli angoli (c) e i perni (d) come mostrato nell'immagine per fissarlo al pavimento.

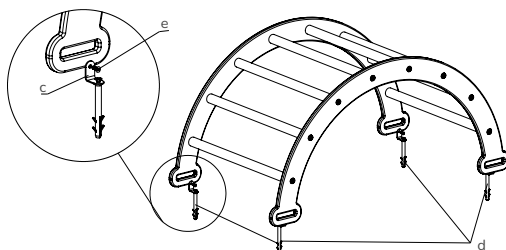

RAMPA

1 - Rampa  1 pz.	2 - Gancio  4 pz.	a - Vite Confirmat  8 pz. + 2 pz. di ricambio	b - Chiave a brugola da 3 mm  1 pz.
---	--	--	--

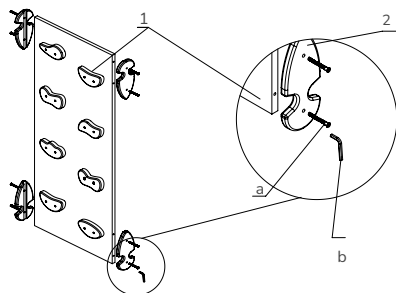


Avvitare i ganci (2) alla rampa (1) con le viti Confirmat (a). Stringete con la chiave a brugola da 3 mm (b).


1

ACCESSORI DISPONIBILI


Tenda per triangolo

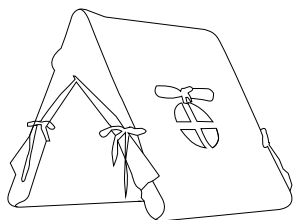

Tenda per arco

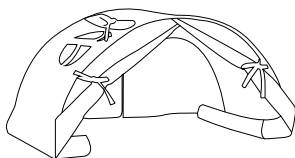

Cuscino per arco

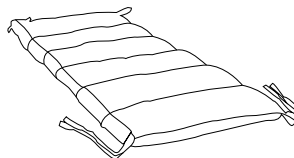

- Lavaggio in lavatrice a freddo, ciclo delicato.
- Non candeggiare. Non asciugare in asciugatrice.
- Asciugare all'aria e rimodellare se necessario.
- Richiesta la supervisione di un adulto in ogni momento.
- Solo per uso interno.
- Tenere lontano da fuoco e fonti di calore.
- Conservare il tessile in un luogo asciutto quando non in uso per evitare l'accumulo di umidità.



INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO E AMBIENTALI

Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti. I componenti possono essere riciclati ove applicabile.

FABBRICANTE

Cerca le informazioni del produttore sulla confezione del prodotto.

⚠ WAARSCHUWING! Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt



TOEPASSINGSGEBIED

De set bestaande uit een standaard driehoek, een helling en een boog is ontworpen voor binnenspeelactiviteiten voor kinderen, niet voor gebruik buitenshuis. Het bevordert de ontwikkeling van fysieke vaardigheden, zelfstandigheid en creatief denken bij kinderen.

Aanbevolen leeftijd: Voor kinderen van 2 tot 6 jaar.

Maximale draagcapaciteit: 60 kg / 132 lbs.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

- Controleer voor de montage of het set compleet is en meld ontbrekende onderdelen bij de fabrikant via het opgegeven e-mailadres.

- Alleen voor binnenshuis gebruik.
- Het product heeft geen vervaldatum, maar vervang het product of de onderdelen onmiddellijk als er schade optreedt.
- 2 jaar garantie.

Opmerking:

- De garantie geldt niet als het product wordt beschadigd door weersomstandigheden, aangezien het alleen voor binnenshuis gebruik is;
- De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving structurele wijzigingen aan het product aan te brengen, op voorwaarde dat deze wijzigingen de functionaliteit, veiligheid en de belangrijkste kenmerken van het product niet beïnvloeden;
- Bij onjuiste toepassing of het niet naleven van de instructies, zijn de fabrikant en verkoper niet verantwoordelijk en geldt de garantie niet;
- De verantwoordelijkheid voor schade die kinderen oplopen tijdens het spelen met het meubel ligt bij de toezichthoudende volwassenen; als een kind gewond raakt tijdens het spelen met het product, behandel dan de wond en raadpleeg een arts.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Het product moet door een volwassene worden geassembleerd; probeer het product niet te assembleren zonder de instructies van de fabrikant te volgen: een onjuist gemonteerd product kan instabiel en onveilig zijn.
- In gedemonteerde staat bevat het product kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar voor het kind vormen. Zorg er na het monteren voor dat alle schroeven en bevestigingen goed vastzitten; bewaar eventuele reserveonderdelen buiten het bereik van kinderen.
- Alleen te gebruiken onder directe supervisie van een volwassene; laat het kind niet alleen met het product.
- Draai de schroeven elke 2 maanden aan en controleer het product regelmatig op tekenen van slijtage; stop onmiddellijk met het gebruik van het product als er schade is.
- Overschrijd het maximale gewichtslimiet niet; om overbezetting te voorkomen en de stabiliteit te waarborgen, beperk het aantal kinderen dat tegelijkertijd de klimstructuur gebruikt, afhankelijk van het aanbevolen gewichtslimiet, de grootte en het ontwerp van de klimstructuur.
- Gebruik het product niet op een ongelijke en harde vloer.
- Gebruik het product niet als het zichtbare schade heeft of verkeerd is gepositioneerd.
- Gebruik het product niet op een natte of vervuilde vloer.
- Plaats het product niet in de buurt van gevaren: zorg ervoor dat de klimstructuur minstens 2 meter van ramen, scherpe hoeken, harde meubels of andere gevaren is geplaatst; het gebied rondom de klimstructuur moet vrij en veilig zijn.
- Plaats het product niet in de buurt van stralingswarmtebronnen of direct zonlicht.
- Vermijd het modificeren van de ladder of het toevoegen van zelfgemaakte verlengstukken, tenzij u zeker weet dat ze veilig en compatibel zijn; aanpassingen kunnen de stabiliteit en veiligheid van de klimstructuur beïnvloeden.
- Geschikt schoeisel: zorg ervoor dat kinderen geschikt schoeisel dragen om uitglijden en vallen te voorkomen. Schoenen moeten goede grip hebben en geschikt zijn voor lichamelijke activiteiten.
- Laat kinderen niet op de bovenste rail van de driehoek klimmen.
- Om de stabiliteit van de constructie te waarborgen en kantelen te voorkomen, veranker de driehoek- en boogstructuren stevig op de vloer met de ankers die bij de montageset worden meegeleverd.





ONDERHOUD EN ZORG

- Maak het product schoon door het af te vegen met een vochtige doek of vochtige doekjes.
- Vermijd overmatige vochtigheid – water kan in naden of microbarsten doordringen en het hout beschadigen; in geval van morsen op het product – veeg het droog.
- Gebruik geen schurende sponzen, agressieve schoonmaakmiddelen, alcohol of aceton.
- Laat het product niet buiten staan of dicht bij warmtebronnen (batterijen, open haarden).

- Bij krassen of vervaging kunt u gemakkelijk een laag vernis of verf herstellen – gebruik dezelfde waterbasis waarmee het product is behandeld. Maak het oppervlak schoon en schuur licht voordat u opnieuw een laag aanbrengt.
- Als het product lange tijd niet wordt gebruikt, bewaar het dan in een droge ruimte met een gematigde luchtvochtigheid (40-60%); vermijd opslag in vochtige of niet-geïsoleerde gebieden.

MONTAGE-INSTRUCTIES



DRIEHOEK

1 - Lange zijwand  2 st	2 - Korte zijwand  2 st	3 - Lange nog  12 st	4 - Linker aansluiting  1 st
5 - Rechter aansluiting  1 st	6 - Niveauregelaar  2 st	a - Platte kop 35 mm schroef  22 st + 2 st reserve	b - Ronde kop schroef  2 st + 1 st reserve
c - 4mm inbussleutel  1 st	d - 5mm inbussleutel  1 st	e - Hoek  4 st	f - Deuvel  4 st
g - 3x12 mm schroef  4 st			

Neem de korte zijwand (2). Er zitten 7 gaten in de korte zijwand.

Steek de schroef met ronde kop (b) in het gat met de metalen ring en schroef deze in de lange stang (3). Zie Rys. 1.1.


Draai 5 platkopschroeven (a) in de lange stangen (3) door de korte zijwand. Zie Rys. 1.2.

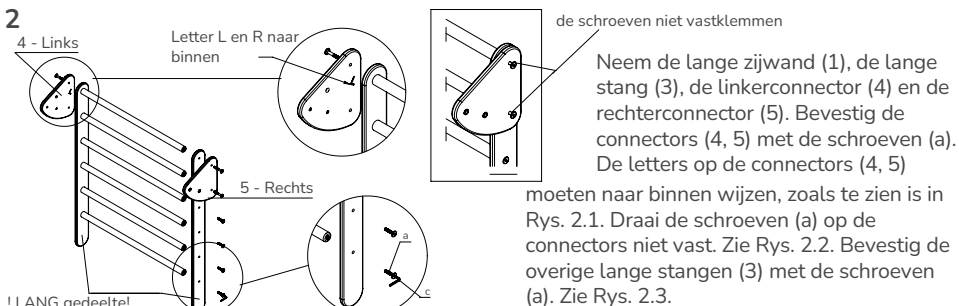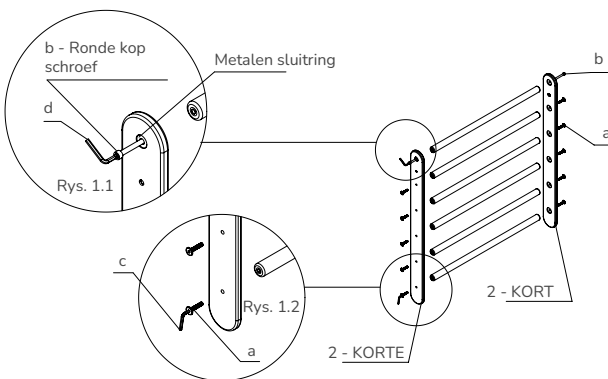

Zet de korte geassembleerde ladder (met een uitstekende schroef) op de grote geassembleerde ladder.


Steek de uitstekende schroefkoppen (b) in de speciale gaten. Zie Rys. 3.1 en Rys. 3.2. U kunt de hoogteregelaar (6) gebruiken om de ladders met elkaar te verbinden. Steek deze via de connector in het korte pootje met metalen schroefdraad en draai vast. De uitstekende schroefkop past gemakkelijk in het speciale gat.

Draai alle schroeven vast.

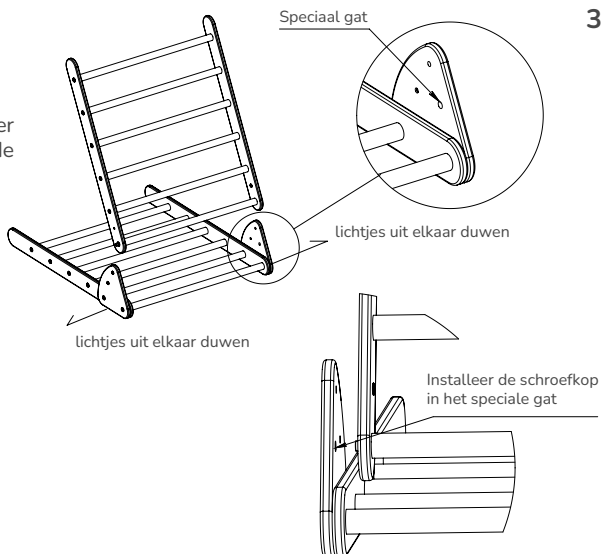

4


Draai de schroeven aan na de montage

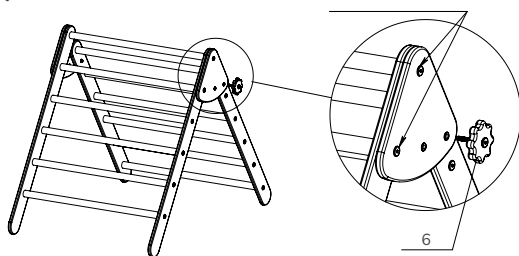


Gebruik niveauregelaar (6) om de positie van de driehoek te veranderen.

5


Om de driehoek in een continu open positie vast te zetten en om kantelen te voorkomen, gebruik de hoeken (e) en deuvels (f) zoals weergegeven in de afbeelding.

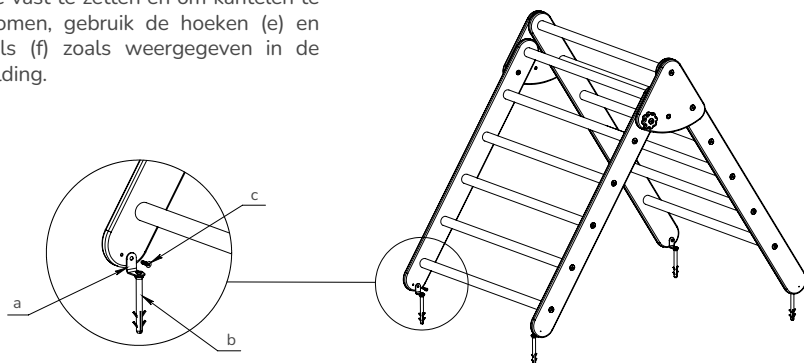

BOOG

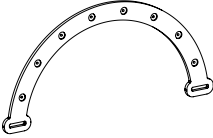
1 - Boog zijwand  2 st.	2 - Korte staaf  8 st.	a - Platte kop schroef 35mm  16 st. + 2 st. reserve	b - 4 mm inbussleutel  1 st.
c - Hoek  4 st.	d - Deuvel  4 st.	e - 3x12 mm schroef  4 st.	


Schroef beide zijwanden (1) aan de stangen (2) met schroeven (a) en een inbussleutel (b). Zie Rys. 1.

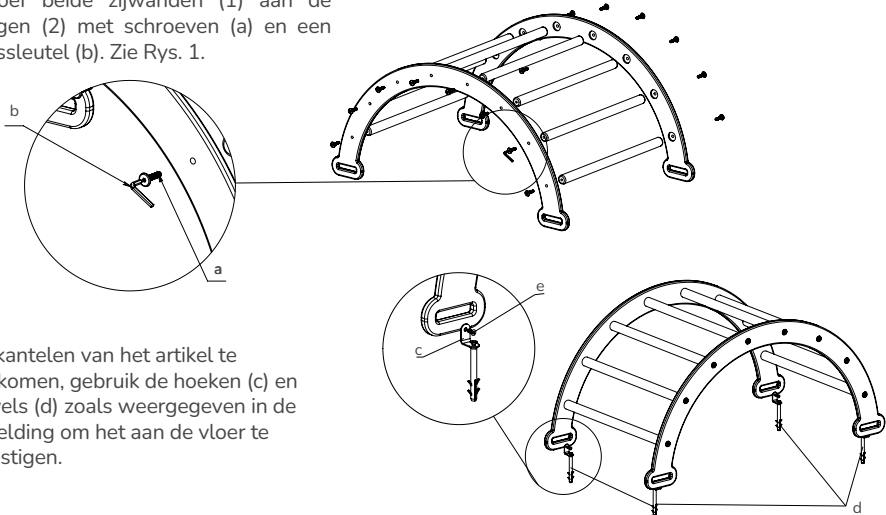

Om kantelen van het artikel te voorkomen, gebruik de hoeken (c) en deuvels (d) zoals weergegeven in de afbeelding om het aan de vloer te bevestigen.

OPRIJPLAAT


1 - Oprijsplaat  1 st.	2 - Haak  4 st.	a - Conformat schroef  8 st. + 2 st. reserve	b - 3 mm inbussleutel  1 st.
--	---	--	--

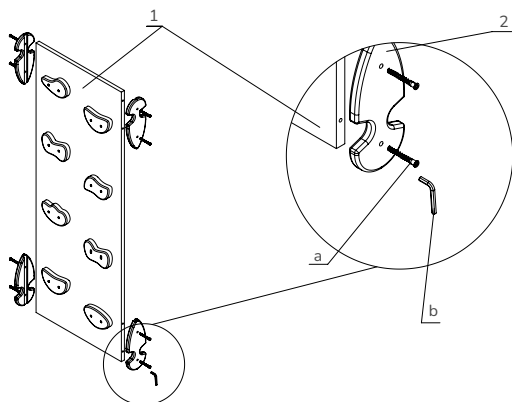


Bevestig de haken (2) aan de helling (1) met de Confirmat schroeven (a). Draai ze vast met de 3 mm inbusleutel (b).

MOGELIJKE TOEVOEGINGEN


Tent voor driehoek

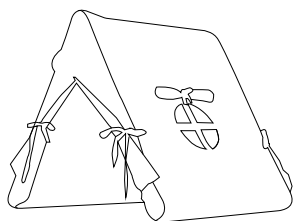

Tent voor boog

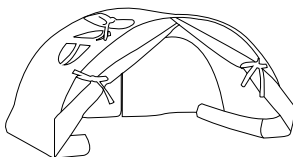

Kussen voor boog

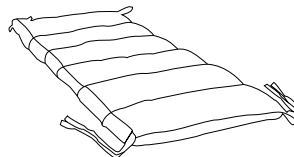

- Wassen in de machine op koud, fijnwasprogramma.
- Niet bleken. Niet in de droger.
- Aan de lucht laten drogen en indien nodig in vorm brengen.
- Altijd onder toezicht van een volwassene gebruiken.
- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Uit de buurt van vuur en hittebronnen houden.
- Bewaar de textiel bij niet-gebruik op een droge plek om vochtophoping te voorkomen.



AFVAL- EN MILIEU-INFORMATIE

Gooi het product weg volgens de lokale afvalvoorschriften. Onderdelen kunnen worden gerecycled waar van toepassing.

FABRIKANT

Zoek de fabrikant informatie op de verpakking van het product.

**CONTACT INFORMATION · KONTAKTINFORMATIONEN ·
INFORMATIONS DE CONTACT · INFORMACIÓN DE CONTACTO ·
INFORMAZIONI DI CONTATTO · CONTACTINFORMATIE**

☎ + 1 804-500-1025 (USA, EN)
+ 38 050 067 71 15 (UA)
✉ unterstutzung@woodandhearts.de
support.official@woodandhearts.com
🌐 woodandhearts.de
woodandhearts.com