



Affordable. Reliable. Home Improvement.

SAFE BOX
USER MANUAL


MODEL:SS-700DZ

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SAFE BOX

MODEL:SS-700DZ

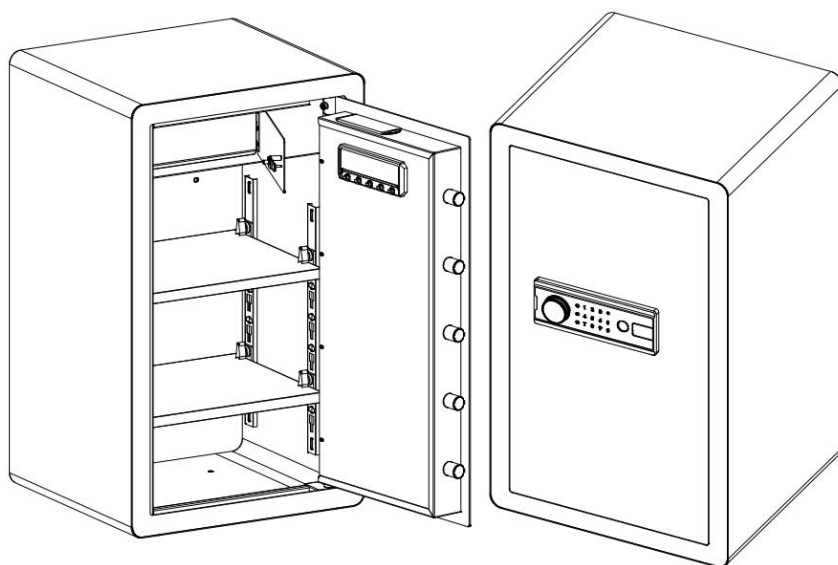



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

PARTS LIST

Thank you very much for choosing this safe box. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

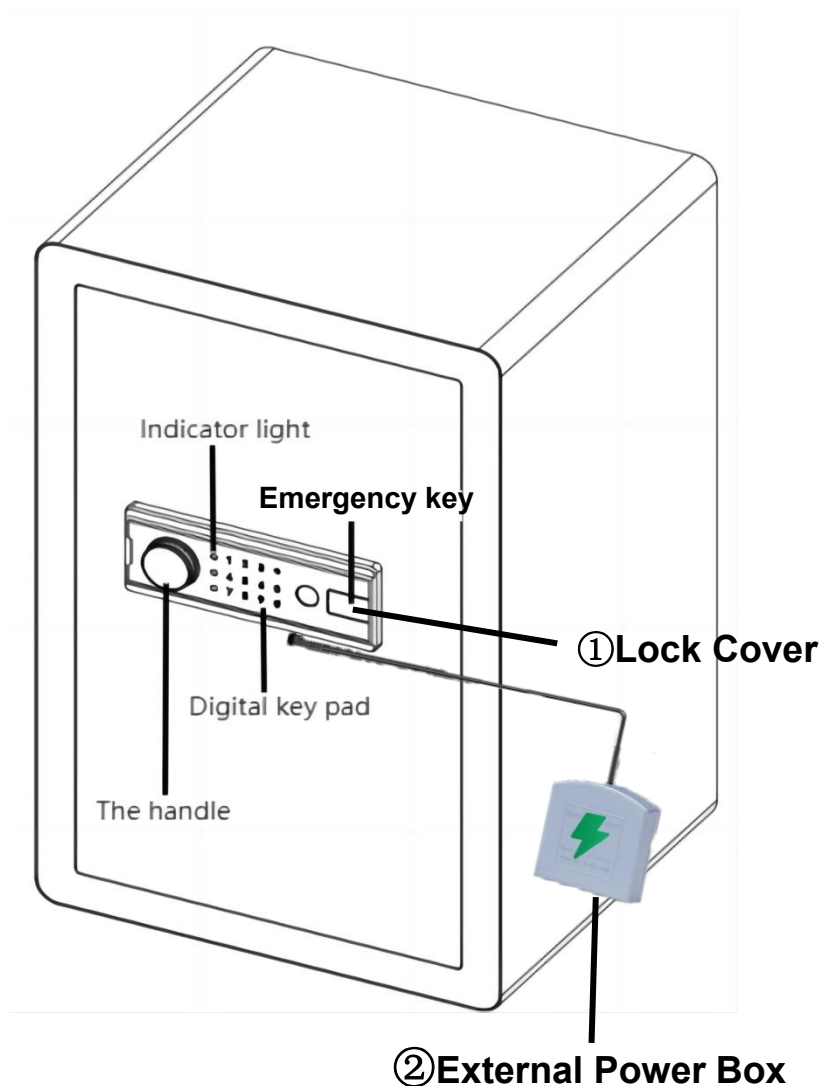

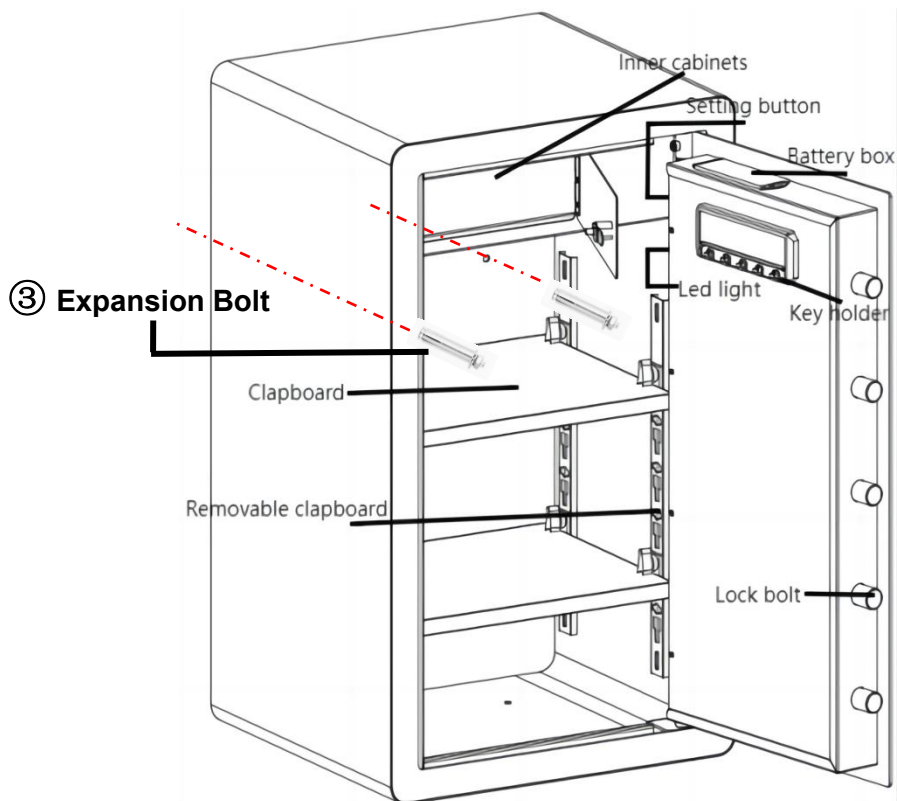

①	Lock Cover*1	
②	External Power Box*1	
③	Expansion Bolt*4	
④	Emergency Key*4	
⑤	Fireproof Bag*1	
⑥	English Manual*1	

OPENING YOUR SAFE FOR THE FIRST TIME

Open the door for the first time, use the configured emergency key to open the door. The operation steps are as follows:

1. Slide right to open the emergency lock cover.	4. Install batteries into battery box.
2. Insert the emergency key into the keyhole and rotate it counterclockwise.	5. Make sure the battery matches '+' and '-' . (not including 4 alkaline 1.5V batteries)
3. Turn the handle clockwise to open the door.	6. Weak power, emergency method: Emergency key

DESCRIPTION:

Electronic lock factory default password is "123456"

PERSONAL PASSWORD SETTING

1. Press the green button in the box (code change switch), the buzzer drops, and the touch light is on.

2, Enter the password you need, the password length is 3-12 characters.

3, press the "#" key to confirm, the buzzer has a long sound, the light is off, indicating that the password is set and changed successfully.

Notice: After your password is set, please test the new password to make sure it is valid.

MANAGE PASSWORD SETTINGS

1. In the state of opening the door, press number key "0" twice, then press the internal setting button.
- 2, Enter the password you need, the password length is 3-12 characters.
- 3, press the "#" key to confirm, the buzzer has a long sound, the light is off, indicating that the password is set and changed successfully.

Notice: Do not set personal password same with management code.

OPEN THE SAFE

1. Touch the wake up touch screen and enter the password you set.
2. Press the "#" key to confirm. The door opening indicator will light up and the buzzer will sound twice, indicating that the password is entered correctly.

UNDERVOLTAGE INDICATION

- 1, The system uses four 1.5V alkaline batteries, if the voltage is insufficient after opening the door will continuously remind "drip, drip, beep". "Drip, drip, beep" twice, reminding the user to replace the battery in time.
- 2, If the battery voltage is insufficient, can use the emergency power supply or mechanical emergency key operation.
- 3, The electronic lock has power down protection password never disappear function.

VIBRATION ALARM SETTING

1. Vibration alarm electronic lock alarm has the function of setting alarm and eliminating alarm.
2. Setting alert method: First touch the touch screen to wake up, press the "*" key computer board automatically enter the alert state. Alarm when safe vibrates.
3. Disalarm method: After the safe alarm, enter the password set, press the "#" key to open the door, you can eliminate the alarm.

NOTE: After entering the correct password to eliminate the alarm sound, you need to restart the alarm to enter the alert state.

ALARM OPERATION

This electronic lock has 3 (5) password errors, automatic alarm 30 seconds or 1 minute after the alarm is eliminated, the panel is locked screen, wait 4 minutes, enter the correct password can be opened.

SOUND ON AND OFF

Touch the touch screen to wake up. Enter "11#" and the buzzer "drip ~" makes a long sound, indicating that all sounds are successfully enabled or disabled.

SYSTEM INITIALIZATION

Press and hold the green button on the organization for 5 seconds, and the system will restore the initial Settings and clear all passwords.

HOW TO WALL OR FLOOR MOUNTING

- * Drill the appropriate size holes for the anchors you are using
- * Mount the safe by running screws from inside of the safe and securing to anchors
- * Use proper drill tools depending on the type of floor you are mounting the safe (wood, tile, or concrete)

SAFETY AND COMPLIANCE

1. Reduce the risk of theft, the safe must be fixed on the wall or floor to ensure safety.
2. Please take good care of the emergency key and store it in a secret place away from the safe. Do not put the emergency key into the safe, whether the emergency key will not be used to open the safe when the battery runs out.
3. Do not place the product on an unsafe overhead, so as to avoid falling, damaging the product or injuring people.
4. Do not spill liquid on the control panel, or it may cause electric shock to the internal electronic components and prevent them from working properly.

WARMLY REMINDER

1. Because it is purely handmade, inside solder joint or rust stains are normal phenomenon.
2. Please keep emergency keys, secret cabinet keys and external power supply box safe.
3. The emergency key cannot open the safe of other brands or the same brand, which is unique.
(Please do not try, to avoid damage to the safe and the unmatched key cannot be taken out)
4. The protective film on the knob cover can be torn off.
5. Before closing the door, do not remove the emergency key or adjust its

direction, which can avoid the lock bolt from jamming, and knob operation will be more smooth.

6. The door won't shut: Make sure there are no obstructions. If the door bolts are extended, re-enter the user code and turn the knob clockwise to retract them.

TECHNICAL PARAMETERS

Model	SS-700DZ
Working Voltage Range	4.2-6.8Vdc
Product Size	420*380*700mm
Working Power	4 xAA (1.5V) Alkaline Batteries

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

COFFRE-FORT
MANUEL D'UTILISATION


MODÈLE : SS-700DZ

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SAFE BOX

MODÈLE : SS-700DZ

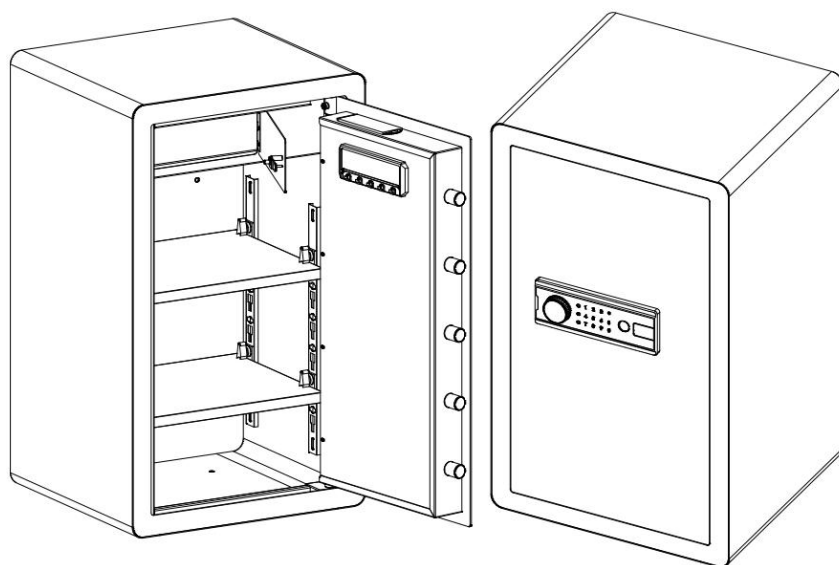



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ; (2) Il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
 	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

PARTS LIST

Merci d'avoir choisi ce coffre-fort. Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.

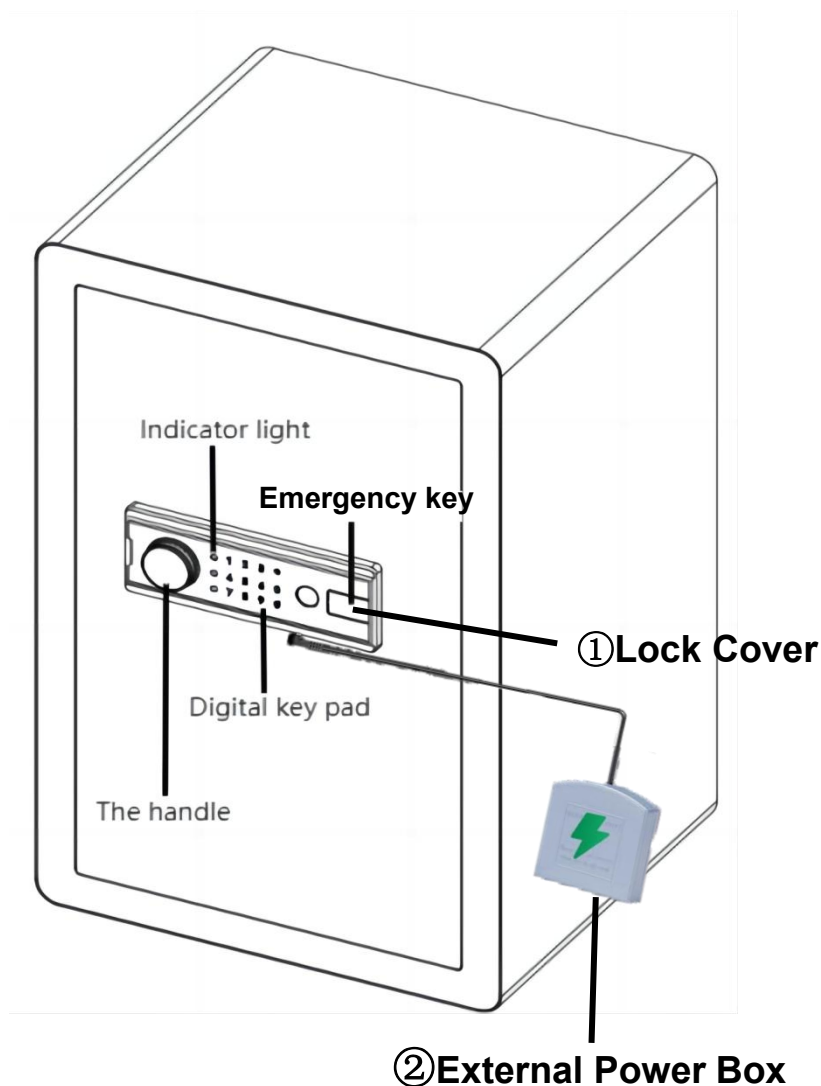

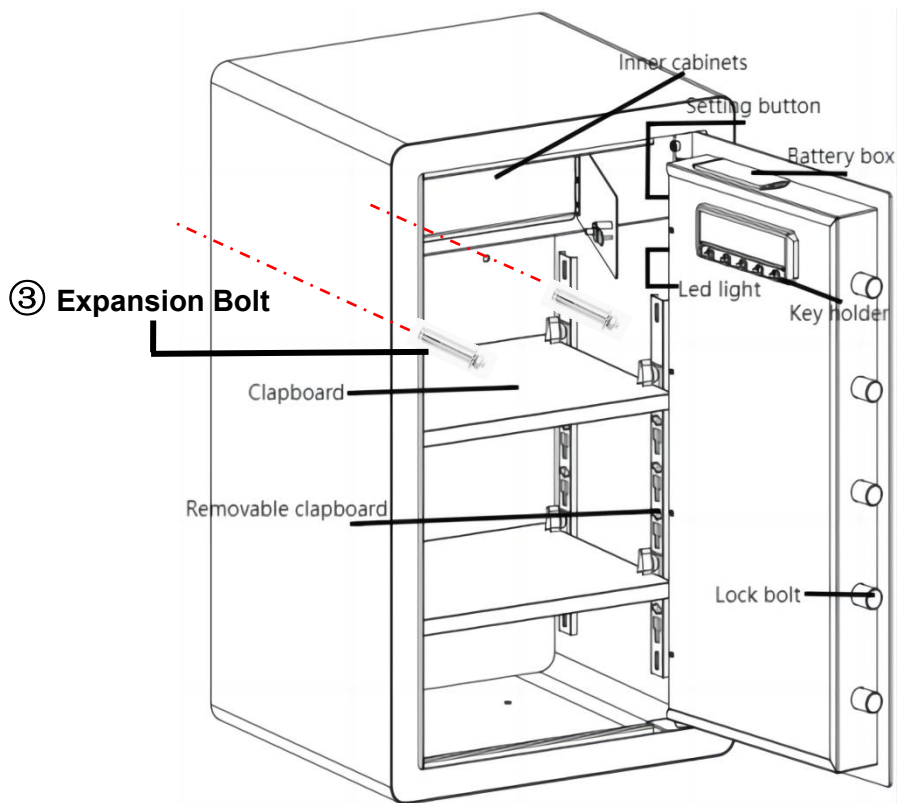

1	Couvercle de verrouillage *1	
②	Boîtier d'alimentation externe*1	
③	Boulon d'expansion*4	
④	Clé d'urgence* 4	
5	Sac ignifuge*1	

6	Manuel en anglais*1	
---	---------------------	--

OPENING YOUR SAFE FOR THE FIRST TIME

Ouvrez la porte pour la première fois et utilisez la clé de secours configurée. La procédure est la suivante :

1. Diapositive droit d'ouvrir le couvercle du verrou d'urgence.	4. Installer les piles dans le boîtier de la batterie.
2. Insérez la clé de secours dans le trou de la serrure et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre .	5. Assurez-vous que la batterie correspond à « + » et « - » . (sans compter 4 piles alcalines 1,5 V)
3. Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir la porte.	6. Faible puissance, méthode d'urgence : Clé de secours

DESCRIPTION:

Electronic lock factory default password is "123456"

PERSONAL PASSWORD SETTING

1. Appuyez sur le bouton vert dans la boîte (interrupteur de changement de code), le buzzer tombe et le voyant tactile s'allume.

2, Entrez le mot de passe dont vous avez besoin, la longueur du mot de passe est de 3 à 12 caractères.

3, appuyez sur la touche "#" pour confirmer, le buzzer émet un son long, la lumière est éteinte, indiquant que le mot de passe est défini et modifié avec succès .

Remarque : une fois votre mot de passe défini, veuillez tester le nouveau mot de passe pour vous assurer qu'il est valide.

MANAGE PASSWORD SETTINGS

2. Lors de l'ouverture de la porte, appuyez deux fois sur la touche numérique « 0 », puis appuyez sur le bouton de réglage interne.

2, Entrez le mot de passe dont vous avez besoin, la longueur du mot de passe est de 3 à 12 caractères.

3, appuyez sur la touche "#" pour confirmer, le buzzer émet un son long, la lumière est éteinte, indiquant que le mot de passe est défini et modifié avec succès .

Remarque : ne définissez pas de mot de passe personnel identique au code de gestion.

OPEN THE SAFE

1. Touchez l'écran tactile de réveil et saisissez le mot de passe que vous avez défini.

2. Appuyez sur la touche « # » pour confirmer. Le voyant d'ouverture de la porte s'allumera et le buzzer retentira deux fois, indiquant que le mot de passe est correctement saisi.

UNDERVOLTAGE INDICATION

1. Le système utilise quatre piles alcalines de 1,5 V. Si la tension est insuffisante après l'ouverture de la porte, un signal sonore retentit en continu. Deux fois, le signal sonore retentit pour rappeler à l'utilisateur de remplacer la

pile à temps.

2. Si la tension de la batterie est insuffisante, vous pouvez utiliser l'alimentation de secours ou la clé de secours mécanique.

3. La serrure électronique dispose d'une fonction de protection contre la mise hors tension et le mot de passe ne disparaît jamais.

VIBRATION ALARM SETTING

1. L'alarme de verrouillage électronique à alarme vibrante a pour fonction de régler l'alarme et d'éliminer l'alarme.

2. Configuration de l'alerte : Touchez d'abord l'écran tactile pour activer l'alerte, puis appuyez sur la touche « * ». L'ordinateur passe automatiquement en état d'alerte. L'alarme vibre lorsque le coffre-fort est fermé.

3. Méthode de désalarme : après l'alarme de sécurité, entrez le mot de passe défini, appuyez sur la touche « # » pour ouvrir la porte, vous pouvez éliminer l'alarme.

REMARQUE : après avoir saisi le mot de passe correct pour éliminer le son de l'alarme, vous devez redémarrer l'alarme pour entrer dans l'état d'alerte .

ALARM OPERATION

Cette serrure électronique a 3 (5) erreurs de mot de passe, alarme automatique 30 secondes ou 1 minute après l'élimination de l'alarme, le panneau est verrouillé à l'écran, attendez 4 minutes, entrez le mot de passe correct peut être ouvert.

SOUND ON AND OFF

Appuyez sur l'écran tactile pour le réactiver. Saisissez « 11# » et le buzzer « goutte à goutte ~ » émet un son long, indiquant que tous les sons sont activés ou désactivés.

SYSTEM INITIALIZATION

Appuyez sur le bouton vert de l'organisation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes, et le système restaurera les paramètres initiaux et effacera tous les mots de passe.

HOW TO WALL OR FLOOR MOUNTING

- * Percez des trous de taille appropriée pour les ancrages que vous utilisez
- * Montez le coffre-fort en vissant les vis depuis l'intérieur du coffre-fort et en les fixant aux ancrages
- * Utilisez des outils de perçage appropriés en fonction du type de sol sur lequel vous installez le coffre-fort (bois, carrelage ou béton)

SAFETY AND COMPLIANCE

5. Pour réduire les risques de vol, le coffre-fort doit être fixé au mur ou au sol pour assurer la sécurité.
6. Veuillez conserver soigneusement la clé de secours et la conserver dans un endroit secret, loin du coffre-fort. Ne la placez pas dans le coffre-fort, car elle ne servira pas à l'ouvrir lorsque la pile sera déchargée.
7. Ne placez pas le produit sur un support dangereux, afin d'éviter de le faire tomber, de l'endommager ou de blesser des personnes.
8. Ne renversez pas de liquide sur le panneau de commande, car cela pourrait provoquer un choc électrique aux composants électroniques

internes et les empêcher de fonctionner correctement.

WARMLY REMINDER

1. Parce qu'il est purement fait à la main, les joints de soudure à l'intérieur ou les taches de rouille sont un phénomène normal.
2. Veuillez conserver en lieu sûr les clés d'urgence, les clés de l'armoire secrète et le boîtier d'alimentation externe.
3. La clé de secours ne peut pas ouvrir le coffre-fort d'autres marques ou de la même marque, ce qui est unique.
(Veuillez ne pas essayer, pour éviter d'endommager le coffre-fort et la clé non appariée ne peut pas être retirée)
4. Le film protecteur sur le couvercle du bouton peut être déchiré.
5. Avant de fermer la porte, ne retirez pas la clé d'urgence et n'ajustez pas sa direction, ce qui peut éviter que le pêne de verrouillage ne se bloque et le fonctionnement du bouton sera plus fluide.
6. La porte ne se ferme pas : assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles. Si les pénes de la porte sont sortis, saisissez à nouveau le code utilisateur et tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour les rétracter .

TECHNICAL PARAMETERS

Modèle	SS-700DZ
Tension de fonctionnement Gamme	4,2- 6,8 Vcc
Taille du produit	420*380*700mm
Puissance de travail	4 piles alcalines AA (1,5 V)

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.






Affordable. Reliable. Home Improvement.

SAFE

BENUTZERHANDBUCH

MODELL: SS-700DZ

MODELL: SS-700DZ

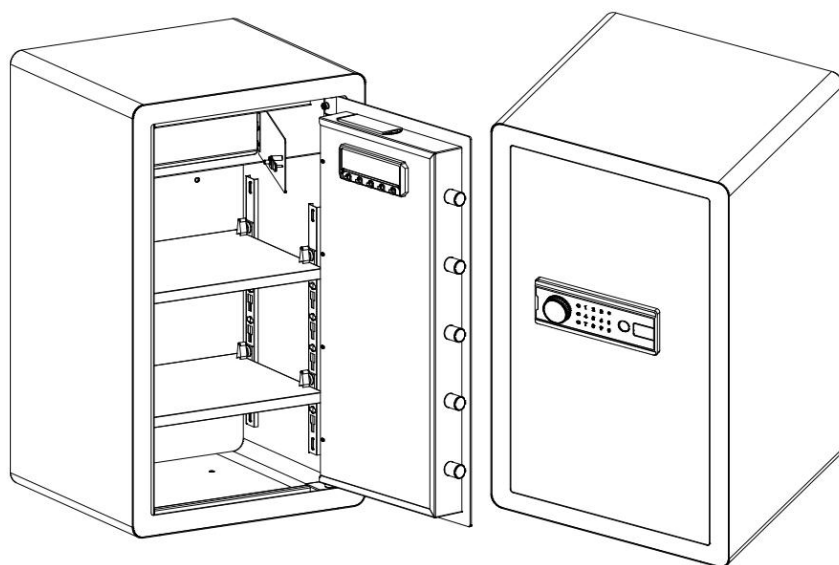



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.

PARTS LIST

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Safe entschieden haben. Bitte lesen Sie vor der Verwendung die gesamte Anleitung. Die Informationen helfen Ihnen, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

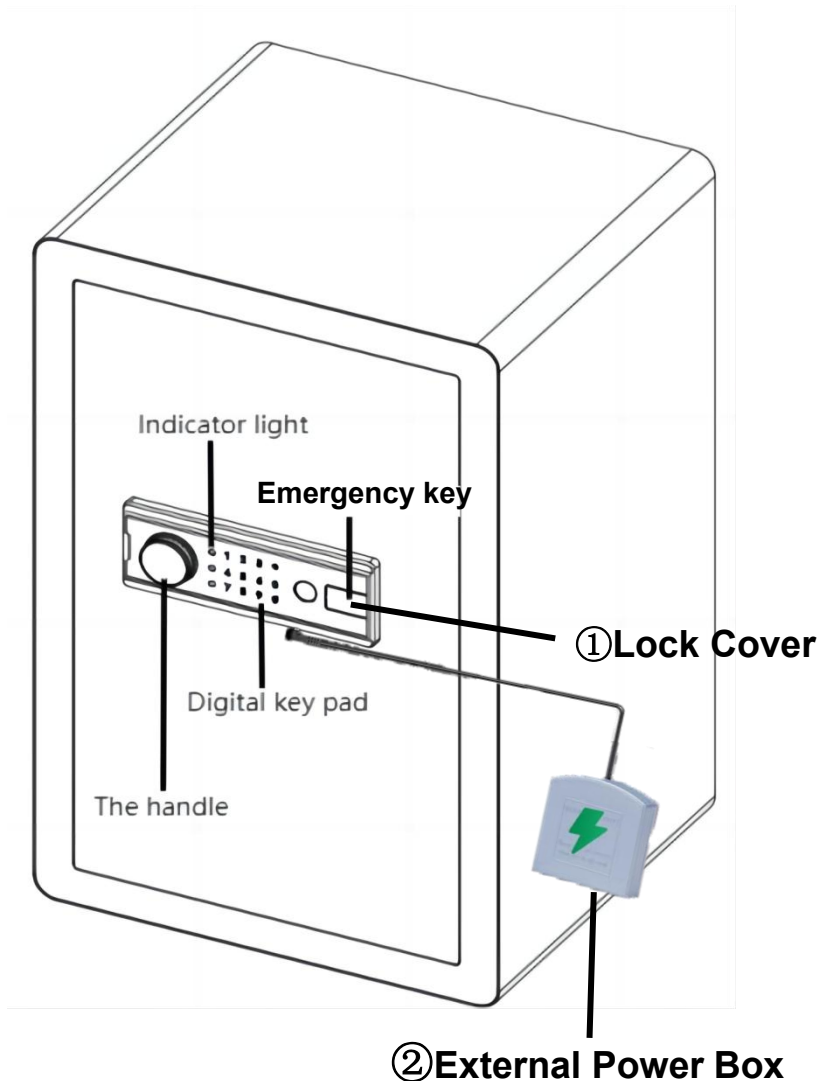

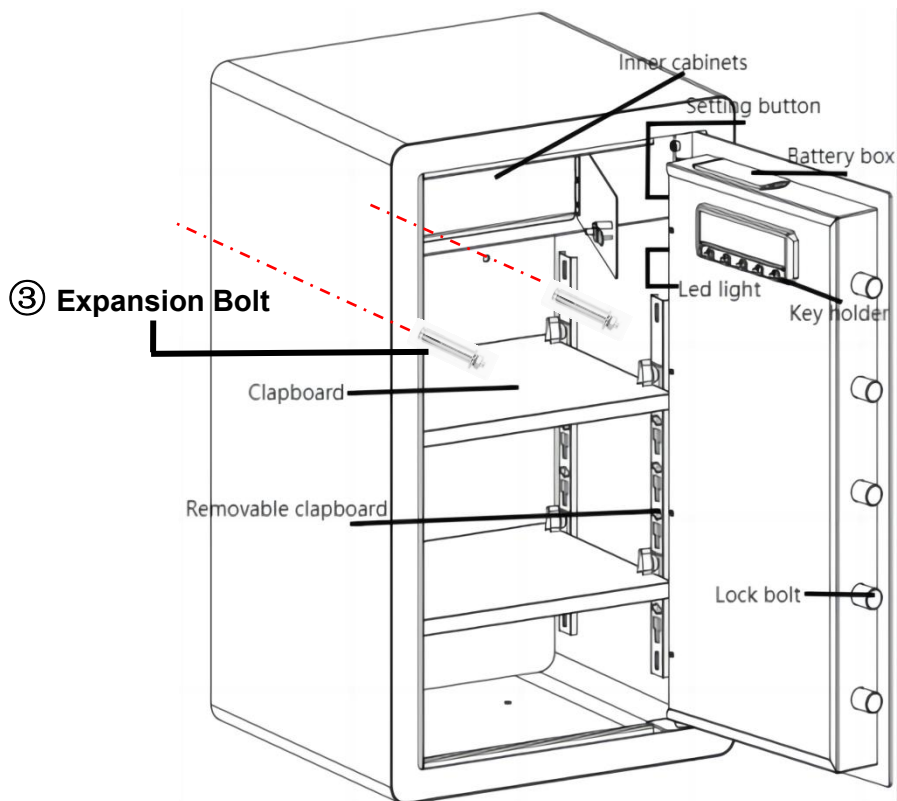

①	Schlossabdeckung * 1	
②	Externe Stromversorgungsbox*1	
③	Spreizbolzen * 4	
④	Notschlüssel* 4	
⑤	Feuerfeste Tasche * 1	

⑥

Englisches Handbuch*1



OPENING YOUR SAFE FOR THE FIRST TIME

Öffnen Sie die Tür zum ersten Mal und verwenden Sie den konfigurierten Notschlüssel, um die Tür zu öffnen. Die Bedienungsschritte sind wie folgt:

1. Folie rechts, um die Notverriegelungsabdeckung zu öffnen.	4. Batterien einlegen in den Batteriekasten.
2. Stecken Sie den Notschlüssel in das Schlüsselloch und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn .	5. Stellen Sie sicher, dass die Batterie mit „ + “ und „ - “ übereinstimmt . (ohne 4 Alkaline-Batterien 1,5 V)
3. Drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn, um die Tür zu öffnen.	6. Schwache Leistung, Notfallmethode : Notschlüssel

DESCRIPTION:

Electronic lock factory default password is "123456"

PERSONAL PASSWORD SETTING

1. Drücken Sie die grüne Taste in der Box (Codeänderungsschalter), der Summer ertönt und das Touch-Licht leuchtet.
2. Geben Sie das gewünschte Passwort ein. Die Passwortlänge beträgt 3–12 Zeichen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste „#“. Der Summer ertönt lang und das Licht ist aus. Dies zeigt an, dass das Passwort erfolgreich festgelegt und geändert wurde .

Hinweis : Nachdem Ihr Passwort festgelegt wurde, testen Sie das neue Passwort, um sicherzustellen, dass es gültig ist.

MANAGE PASSWORD SETTINGS

3. Drücken Sie im Zustand des Türöffnens zweimal die Zifferntaste „0 “ und anschließend die interne Einstelltaste.
2. Geben Sie das gewünschte Passwort ein. Die Passwortlänge beträgt 3–12 Zeichen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste „#“. Der Summer ertönt lang und das Licht ist aus. Dies zeigt an, dass das Passwort erfolgreich festgelegt und geändert wurde .

Hinweis : Legen Sie das persönliche Passwort nicht mit dem Verwaltungscode gleich fest.

OPEN THE SAFE

1. Berühren Sie den Aktivierungs-Touchscreen und geben Sie das von Ihnen festgelegte Passwort ein.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste „#“. Die Türöffnungsanzeige leuchtet auf und der Summer ertönt zweimal, um anzuzeigen, dass das Passwort korrekt eingegeben wurde.

UNDERVOLTAGE INDICATION

1. Das System verwendet vier 1,5-V-Alkalibatterien. Wenn die Spannung nach dem Öffnen der Tür nicht ausreicht, wird kontinuierlich „Tropf, Tropf,

Piepton“ angezeigt. „Tropf, Tropf, Piepton“ ertönt zweimal, um den Benutzer daran zu erinnern, die Batterie rechtzeitig auszutauschen.

2. Wenn die Batteriespannung nicht ausreicht, kann die Notstromversorgung oder der mechanische Notschlüsselbetrieb verwendet werden.

3. Das elektronische Schloss verfügt über eine Funktion zum Schutz vor Stromausfällen, bei der das Passwort nie verschwindet.

VIBRATION ALARM SETTING

1. Der elektronische Schlossalarm mit Vibrationsalarm hat die Funktion, einen Alarm einzustellen und einen Alarm zu beseitigen.

2. Alarmmethode einstellen: Berühren Sie zuerst den Touchscreen, um aufzuwachen, und drücken Sie die Taste „*“. Die Computerplatine wechselt automatisch in den Alarmzustand. Alarm, wenn sicher vibriert.

3. Methode zum Deaktivieren des Alarms: Geben Sie nach dem sicheren Alarm das festgelegte Passwort ein und drücken Sie die Taste „#“, um die Tür zu öffnen. So können Sie den Alarm deaktivieren.

HINWEIS: Nachdem Sie das richtige Passwort eingegeben haben, um den Alarmton zu unterdrücken, müssen Sie den Alarm neu starten, um in den Alarmzustand zu wechseln .

ALARM OPERATION

Dieses elektronische Schloss weist 3 (5) Passwortfehler auf. Nach 30 Sekunden oder 1 Minute wird ein automatischer Alarm ausgelöst. Nach der Beseitigung des Alarms wird der Bildschirm des Bedienfelds gesperrt. Warten Sie 4 Minuten und geben Sie das richtige Passwort ein, um das Schloss zu öffnen.

SOUND ON AND OFF

Berühren Sie den Touchscreen, um das Gerät zu aktivieren. Geben Sie „11#“ ein und der Summer „drip ~“ gibt einen langen Ton von sich, der anzeigt, dass alle Töne erfolgreich aktiviert oder deaktiviert wurden.

SYSTEM INITIALIZATION

Halten Sie die grüne Taste auf der Organisation 5 Sekunden lang gedrückt. Das System stellt die ursprünglichen Einstellungen wieder her und löscht alle Passwörter.

HOW TO WALL OR FLOOR MOUNTING

- * Bohren Sie Löcher in der passenden Größe für die von Ihnen verwendeten Dübel
- * Montieren Sie den Safe, indem Sie Schrauben von der Innenseite des Safes einführen und an Ankern befestigen
- * Verwenden Sie je nach Bodenart (Holz, Fliesen oder Beton), auf der Sie den Safe montieren, geeignete Bohrwerkzeuge.

SAFETY AND COMPLIANCE

9. Um das Diebstahlrisiko zu verringern, muss der Safe aus Sicherheitsgründen an der Wand oder am Boden befestigt werden.
10. Bitte bewahren Sie den Notschlüssel sorgfältig auf und bewahren Sie ihn an einem geheimen Ort außerhalb des Tresors auf. Stecken Sie den Notschlüssel nicht in den Tresor, es sei denn, Sie möchten den Tresor mit dem Notschlüssel öffnen, wenn die Batterie leer ist.
11. Stellen Sie das Produkt nicht auf eine unsichere Überkopfhöhe, um ein

Herunterfallen, eine Beschädigung des Produkts oder Verletzungen von Personen zu vermeiden.

12. Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf dem Bedienfeld, da dies zu einem Stromschlag der internen elektronischen Komponenten führen und deren ordnungsgemäße Funktion beeinträchtigen kann.

WARMLY REMINDER

1. Da es sich um reine Handarbeit handelt, sind Lötstellen oder Rostflecken im Inneren ein normales Phänomen.
2. Bitte bewahren Sie Notschlüssel, Geheimschankschlüssel und externe Stromversorgungsbox sicher auf.
3. Der Notschlüssel kann den Safe anderer Marken oder der gleichen Marke nicht öffnen, da er einzigartig ist.
(Bitte nicht versuchen, da sonst der Tresor beschädigt wird und der nicht zugeordnete Schlüssel nicht herausgenommen werden kann)
4. Die Schutzfolie auf der Knopfabdeckung kann abgerissen werden.
5. Vor dem Schließen der Tür darf der Notschlüssel nicht abgezogen oder seine Richtung geändert werden. Dadurch wird ein Verklemmen des Schlossriegels vermieden und die Bedienung des Türknaufs wird reibungsloser.
6. Die Tür schließt nicht: Stellen Sie sicher, dass keine Wenn die Türriegel ausgefahren sind, geben Sie den Benutzercode erneut ein und drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um sie einzufahren .

TECHNICAL PARAMETERS

Modell	SS-700DZ
Betriebsspannung	4,2–6,8 VDC

Reichweite	
Produktgröße	420*380*700 mm
Arbeitsleistung	4 x AA (1,5 V) Alkaline-Batterien

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

CASSETTA DI SICUREZZA

MANUALE D'USO


MODELLO: SS-700DZ

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SAFE BOX

MODELLO: SS-700DZ

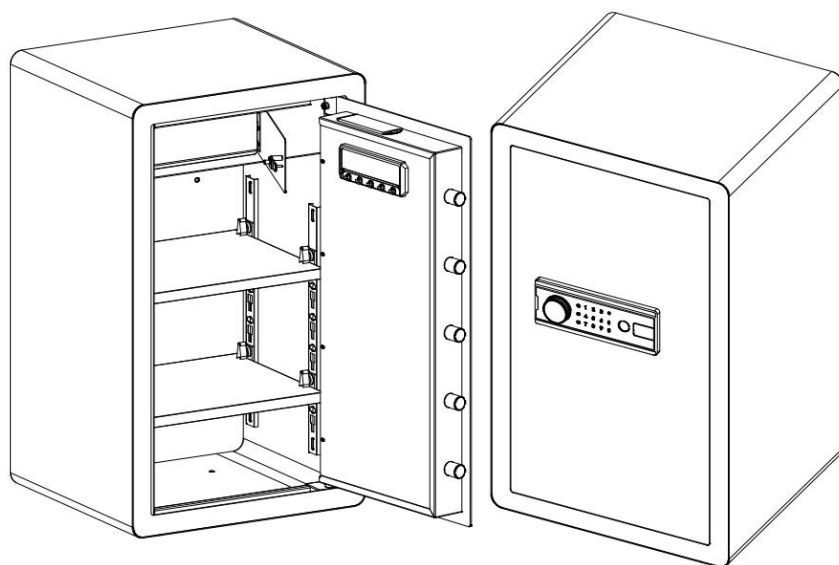



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

PARTS LIST

Grazie mille per aver scelto questa cassaforte. Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzarla. Le informazioni vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

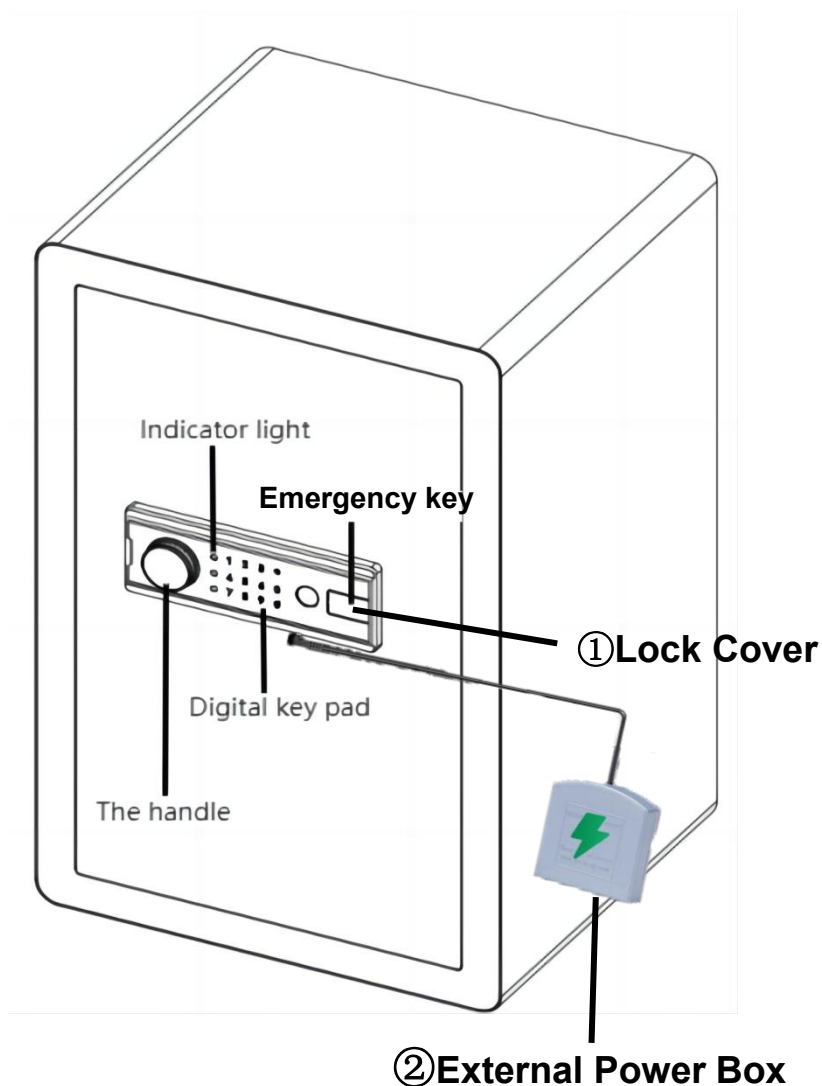

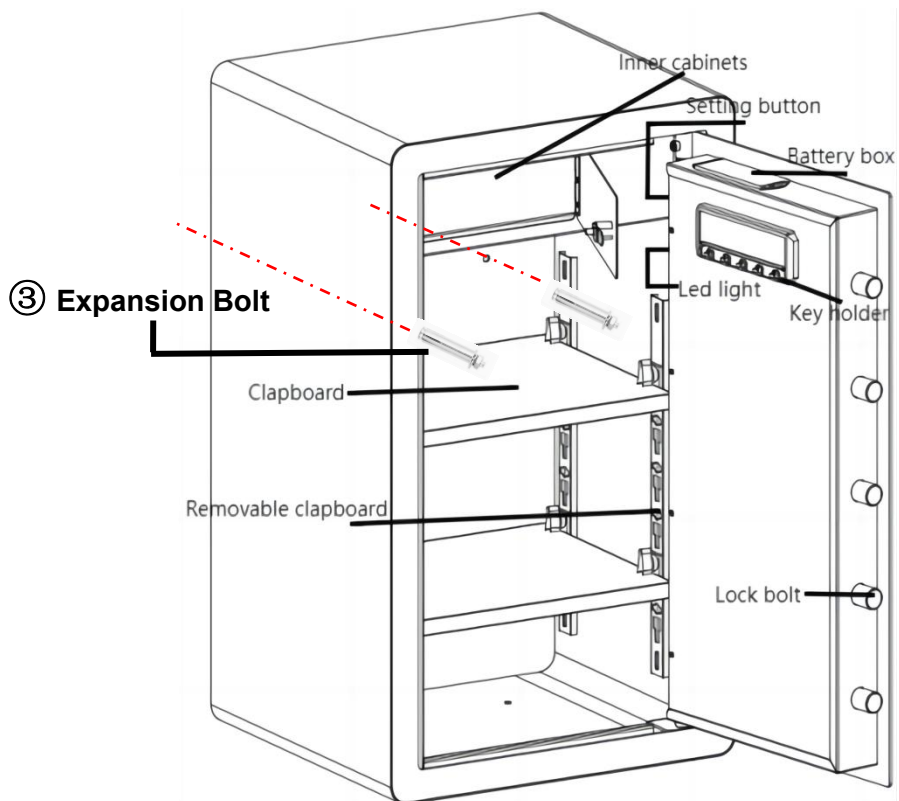

①	Coperchio della serratura *1	
②	Scatola di alimentazione esterna*1	
③	Bullone di espansione*4	
④	Chiave di emergenza* 4	
⑤	Borsa ignifuga*1	

⑥	Manuale inglese*1	
---	--------------------------	--

OPENING YOUR SAFE FOR THE FIRST TIME

Aprire la porta per la prima volta, utilizzando la chiave di emergenza configurata. Le fasi operative sono le seguenti:

1. Diapositiva destra per aprire il coperchio della serratura di emergenza.	4. Installare le batterie nella scatola della batteria.
2. Inserire la chiave di emergenza nella serratura e ruotarla in senso antiorario .	5. Assicurarsi che i poli della batteria corrispondano a ' + ' e ' - ' . (escluse 4 batterie alcaline da 1,5 V)
3. Ruotare la maniglia in senso orario per aprire la porta.	6. Potenza debole, metodo di emergenza : Chiave di emergenza

DESCRIPTION:

Electronic lock factory default password is "123456"

PERSONAL PASSWORD SETTING

1. Premere il pulsante verde nella scatola (interruttore di modifica del codice), il cicalino si attiva e la luce touch si accende.

2. Inserisci la password di cui hai bisogno; la lunghezza della password è compresa tra 3 e 12 caratteri.

3. Premere il tasto "#" per confermare, il cicalino emette un suono lungo e la luce è spenta, a indicare che la password è stata impostata e modificata correttamente .

Avviso : dopo aver impostato la password, testare la nuova password per assicurarsi che sia valida.

MANAGE PASSWORD SETTINGS

4. In fase di apertura della porta, premere due volte il tasto numerico "0", quindi premere il pulsante di impostazione interna.
2. Inserisci la password di cui hai bisogno; la lunghezza della password è compresa tra 3 e 12 caratteri.
3. Premere il tasto "#" per confermare, il cicalino emette un suono lungo e la luce è spenta, a indicare che la password è stata impostata e modificata correttamente .

Avviso : non impostare la stessa password personale con il codice di gestione.

OPEN THE SAFE

1. Tocca il touch screen di riattivazione e inserisci la password impostata.
2. Premere il tasto "#" per confermare. L'indicatore di apertura della porta si illuminerà e il cicalino suonerà due volte, a indicare che la password è stata inserita correttamente.

UNDERVOLTAGE INDICATION

1. Il sistema utilizza quattro batterie alcaline da 1,5 V; se la tensione è insufficiente, dopo l'apertura della porta verrà emesso un segnale acustico continuo, "gocciolamento, gocciolamento, segnale acustico". "Gocciolamento, gocciolamento, segnale acustico" due volte, ricordando all'utente di sostituire la batteria in tempo.

2. Se la tensione della batteria è insufficiente, è possibile utilizzare l'alimentazione di emergenza o il funzionamento meccanico della chiave di emergenza.

3. La serratura elettronica è dotata di una funzione di protezione dallo spegnimento, la password non scompare mai.

VIBRATION ALARM SETTING

1. L'allarme elettronico con allarme a vibrazione ha la funzione di impostare e disattivare l'allarme.

2. Impostazione del metodo di avviso: toccare prima il touch screen per riattivarlo, premere il tasto "*" e il computer entra automaticamente in stato di avviso. L'allarme vibra quando la cassaforte è accesa.

3. Metodo di disattivazione dell'allarme: dopo l'allarme di sicurezza, inserire la password impostata, premere il tasto "#" per aprire la porta, è possibile disattivare l'allarme.

NOTA: dopo aver inserito la password corretta per eliminare il suono dell'allarme, è necessario riavviare l'allarme per entrare nello stato di allerta .

ALARM OPERATION

Questa serratura elettronica ha 3 (5) errori di password, allarme automatico 30 secondi o 1 minuto dopo che l'allarme è stato eliminato, il pannello è bloccato schermo, attendere 4 minuti, inserire la password corretta può essere aperto.

SOUND ON AND OFF

Tocca il touchscreen per riattivarlo. Digita "11#" e il buzzer "drip ~" emetterà

un suono prolungato, indicando che tutti i suoni sono stati attivati o disattivati correttamente.

SYSTEM INITIALIZATION

Tenere premuto il pulsante verde sull'organizzazione per 5 secondi: il sistema ripristinerà le impostazioni iniziali e cancellerà tutte le password.

HOW TO WALL OR FLOOR MOUNTING

- * Praticare fori delle dimensioni appropriate per gli ancoraggi che si stanno utilizzando
- * Montare la cassaforte facendo passare le viti dall'interno della cassaforte e fissandole agli ancoraggi
- * Utilizzare utensili da trapano adatti a seconda del tipo di pavimento su cui si desidera montare la cassaforte (legno, piastrelle o cemento)

SAFETY AND COMPLIANCE

13. Per ridurre il rischio di furto, la cassaforte deve essere fissata al muro o al pavimento per garantire la sicurezza.
14. Si prega di conservare con cura la chiave di emergenza e di conservarla in un luogo segreto, lontano dalla cassaforte. Non inserire la chiave di emergenza nella cassaforte, anche se non verrà utilizzata per aprirla quando la batteria si esaurisce.
15. Non posizionare il prodotto su una superficie non sicura, per evitare cadute, danni al prodotto o lesioni alle persone.
16. Non versare liquidi sul pannello di controllo, poiché ciò potrebbe causare scosse elettriche ai componenti elettronici interni e impedirne il corretto funzionamento.

WARMLY REMINDER

1. Poiché è un prodotto realizzato interamente a mano, eventuali saldature interne o macchie di ruggine sono fenomeni normali.
2. Conservare al sicuro le chiavi di emergenza, le chiavi segrete dell'armadietto e la scatola di alimentazione esterna.
3. La chiave di emergenza non può aprire casseforti di altre marche o della stessa marca, il che è unico.
(Si prega di non tentare, per evitare danni alla cassaforte e la chiave non abbinata non può essere estratta)
4. La pellicola protettiva sulla copertura della manopola può essere strappata.
5. Prima di chiudere la porta, non rimuovere la chiave di emergenza né modificarne la direzione, in quanto ciò può evitare che il chiavistello si inceppi e il funzionamento della manopola sarà più fluido.
6. La porta non si chiude: assicurati che non ci siano ostruzioni. Se i catenacci della porta sono estesi, reinserire il codice utente e ruotare la manopola in senso orario per ritrarli .

TECHNICAL PARAMETERS

Modello	SS-700DZ
Tensione di lavoro Allineare	4,2-6,8 Vcc
Dimensioni del prodotto	420*380*700mm
Potenza di lavoro	4 batterie alcaline AA (1,5 V)

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAJA DE SEGURIDAD
MANUAL DEL USUARIO


MODELO: SS-700DZ

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SAFE BOX

MODELO: SS-700DZ

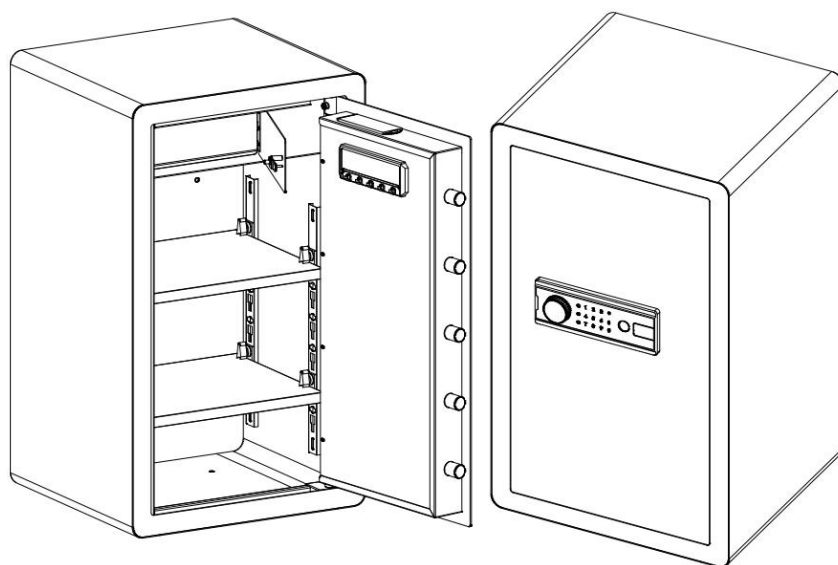



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que no le informemos si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.
 	Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere la recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

PARTS LIST

Muchas gracias por elegir esta caja fuerte. Lea todas las instrucciones antes de usarla. Esta información le ayudará a obtener los mejores resultados.

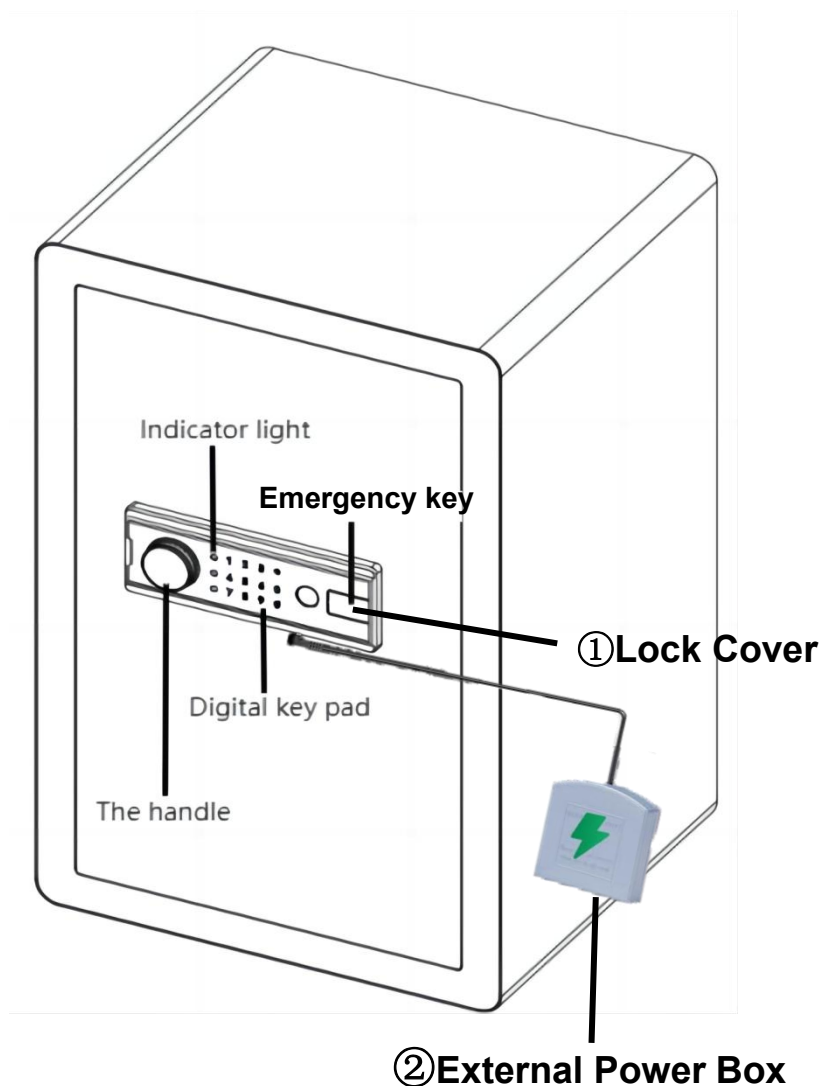

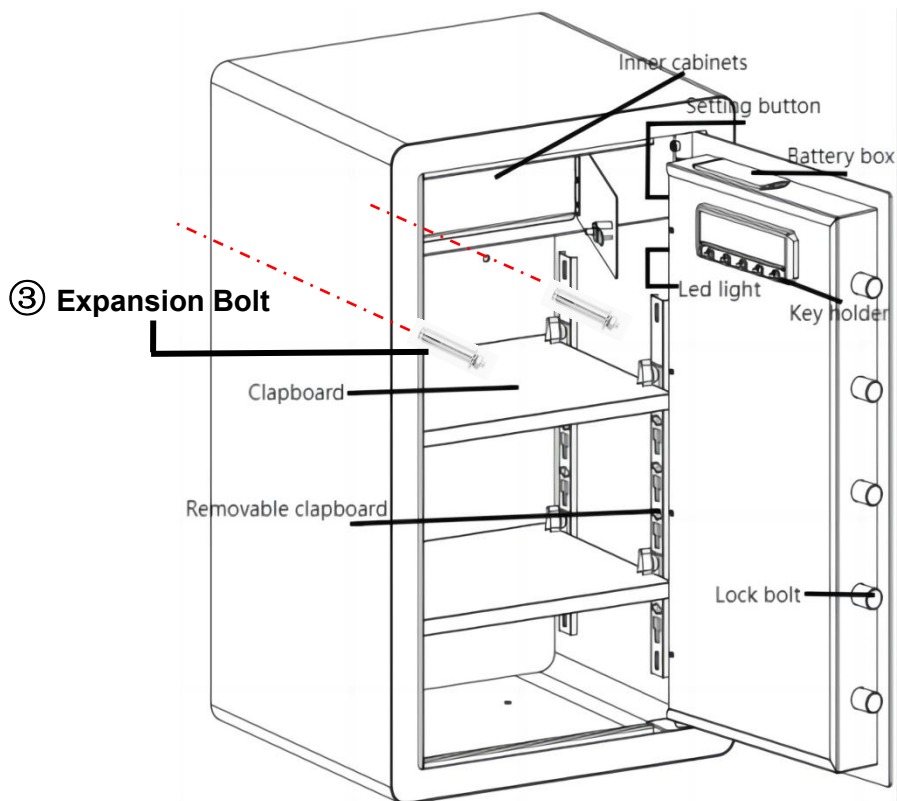

①	Cubierta de cerradura *1	
2	Caja de alimentación externa*1	
③	Perno de expansión*4	
④	Llave de emergencia* 4	
5	Bolsa ignífuga*1	

⑥	Manual en inglés*1	
---	---------------------------	--

OPENING YOUR SAFE FOR THE FIRST TIME

Al abrir la puerta por primera vez, utilice la llave de emergencia configurada. Los pasos son los siguientes:

1. Diapositiva derecho a abrir la tapa de la cerradura de emergencia.	4. Instalar las baterías En la caja de la batería.
2. Inserte la llave de emergencia en la cerradura y gírela en sentido antihorario .	5. Asegúrese de que la batería coincida con ' + ' y ' - ' . (no incluye 4 pilas alcalinas de 1,5 V)
3. Gire la manija en el sentido de las agujas del reloj para abrir la puerta.	6. Potencia débil, método de emergencia : Llave de emergencia

DESCRIPTION:

Electronic lock factory default password is "123456"

PERSONAL PASSWORD SETTING

1. Presione el botón verde en el cuadro (interruptor de cambio de código), el timbre baja y la luz táctil se enciende.

2. Ingrese la contraseña que necesita, la longitud de la contraseña es de 3 a 12 caracteres.

3, presione la tecla "#" para confirmar, el zumbador tiene un sonido largo, la luz está apagada, lo que indica que la contraseña se configuró y cambió correctamente .

Aviso : después de establecer su contraseña, pruebe la nueva contraseña para asegurarse de que sea válida.

MANAGE PASSWORD SETTINGS

5. En el estado de apertura de la puerta, presione la tecla numérica "0" dos veces, luego presione el botón de configuración interna.

2. Ingrese la contraseña que necesita, la longitud de la contraseña es de 3 a 12 caracteres.

3, presione la tecla "#" para confirmar, el zumbador tiene un sonido largo, la luz está apagada, lo que indica que la contraseña se configuró y cambió correctamente .

Aviso : No configure una contraseña personal igual que el código de administración.

OPEN THE SAFE

1. Toque la pantalla táctil de activación e ingrese la contraseña que configuró.

2. Pulse la tecla "#" para confirmar. El indicador de apertura de la puerta se iluminará y el zumbador sonará dos veces, indicando que la contraseña se ha introducido correctamente.

UNDERVOLTAGE INDICATION

1. El sistema utiliza cuatro pilas alcalinas de 1,5 V. Si el voltaje es insuficiente tras abrir la puerta, emitirá un aviso continuo de "goteo, goteo, bip". "Goteo, goteo, bip" dos veces para recordar al usuario que debe cambiar la pila a tiempo.

2. Si el voltaje de la batería es insuficiente, puede utilizar la fuente de alimentación de emergencia o la operación de llave de emergencia mecánica.
3. La cerradura electrónica tiene una función de protección contra apagado y la contraseña nunca desaparece.

VIBRATION ALARM SETTING

1. La alarma de cerradura electrónica con alarma de vibración tiene la función de configurar y eliminar la alarma.
2. Configuración del método de alerta: Primero toque la pantalla táctil para activar el dispositivo. Presione la tecla "*" para que la placa de la computadora entre automáticamente en estado de alerta. La alarma suena cuando la caja fuerte vibra.
3. Método de desactivación de alarma: después de la alarma de seguridad, ingrese la contraseña establecida, presione la tecla "#" para abrir la puerta, puede eliminar la alarma.

NOTA: Después de ingresar la contraseña correcta para eliminar el sonido de la alarma, debe reiniciar la alarma para ingresar al estado de alerta .

ALARM OPERATION

Esta cerradura electrónica tiene 3 (5) errores de contraseña, alarma automática 30 segundos o 1 minuto después de que se elimina la alarma, el panel se bloquea la pantalla, espere 4 minutos, ingrese la contraseña correcta se puede abrir.

SOUND ON AND OFF

Toque la pantalla táctil para activar el sistema. Ingrese "11#" y el zumbador "drip ~" emitirá un sonido largo, indicando que todos los sonidos se han activado o desactivado correctamente.

SYSTEM INITIALIZATION

Mantenga presionado el botón verde en la organización durante 5 segundos y el sistema restaurará la configuración inicial y borrará todas las contraseñas.

HOW TO WALL OR FLOOR MOUNTING

- * Perfore agujeros del tamaño adecuado para los anclajes que esté utilizando
- * Monte la caja fuerte colocando tornillos desde el interior de la caja fuerte y asegurándolos con anclajes.
- * Utilice herramientas de perforación adecuadas según el tipo de piso en el que va a montar la caja fuerte (madera, baldosas u hormigón).

SAFETY AND COMPLIANCE

17. Para reducir el riesgo de robo, la caja fuerte debe estar fijada en la pared o en el suelo para garantizar la seguridad.
18. Cuide bien la llave de emergencia y guárdela en un lugar secreto, lejos de la caja fuerte. No la guarde en la caja fuerte si no la va a usar para abrirla cuando se agote la batería.
19. No coloque el producto sobre una superficie elevada que no sea segura para evitar caídas, daños al producto o lesiones a personas.
20. No derrame líquido sobre el panel de control, ya que podría provocar una descarga eléctrica en los componentes electrónicos internos e impedir que funcionen correctamente.

WARMLY REMINDER

1. Debido a que es puramente artesanal, es normal que aparezcan manchas de óxido o soldaduras internas.
2. Mantenga seguras las llaves de emergencia, las llaves del armario secreto y la caja de alimentación externa.
3. La llave de emergencia no puede abrir la caja fuerte de otras marcas o de la misma marca, que es única.
(Por favor, no lo intente, para evitar dañar la caja fuerte y que no se pueda sacar la llave no coincidente)
4. La película protectora de la cubierta de la perilla se puede quitar.
5. Antes de cerrar la puerta, no retire la llave de emergencia ni ajuste su dirección, lo que puede evitar que el perno de bloqueo se atasque y el funcionamiento de la perilla será más suave.
6. La puerta no se cierra: Asegúrese de que no haya Obstrucciones. Si los pestillos de la puerta están extendidos, vuelva a introducir el código de usuario y gire la perilla en sentido horario para retraerlos .

TECHNICAL PARAMETERS

Modelo	SS-700DZ
Voltaje de trabajo Rango	4,2- 6,8 V CC
Tamaño del producto	420*380*700 mm
Potencia de trabajo	4 pilas alcalinas AA (1,5 V)

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

SAFE BOX
USER MANUAL


MODEL:SS-700DZ

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SAFE BOX

MODEL:SS-700DZ

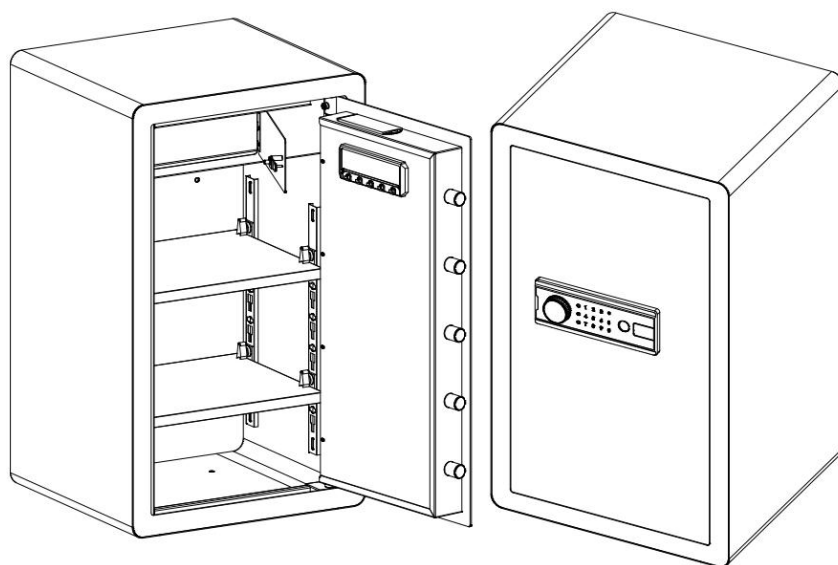



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

PARTS LIST

Thank you very much for choosing this safe box. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

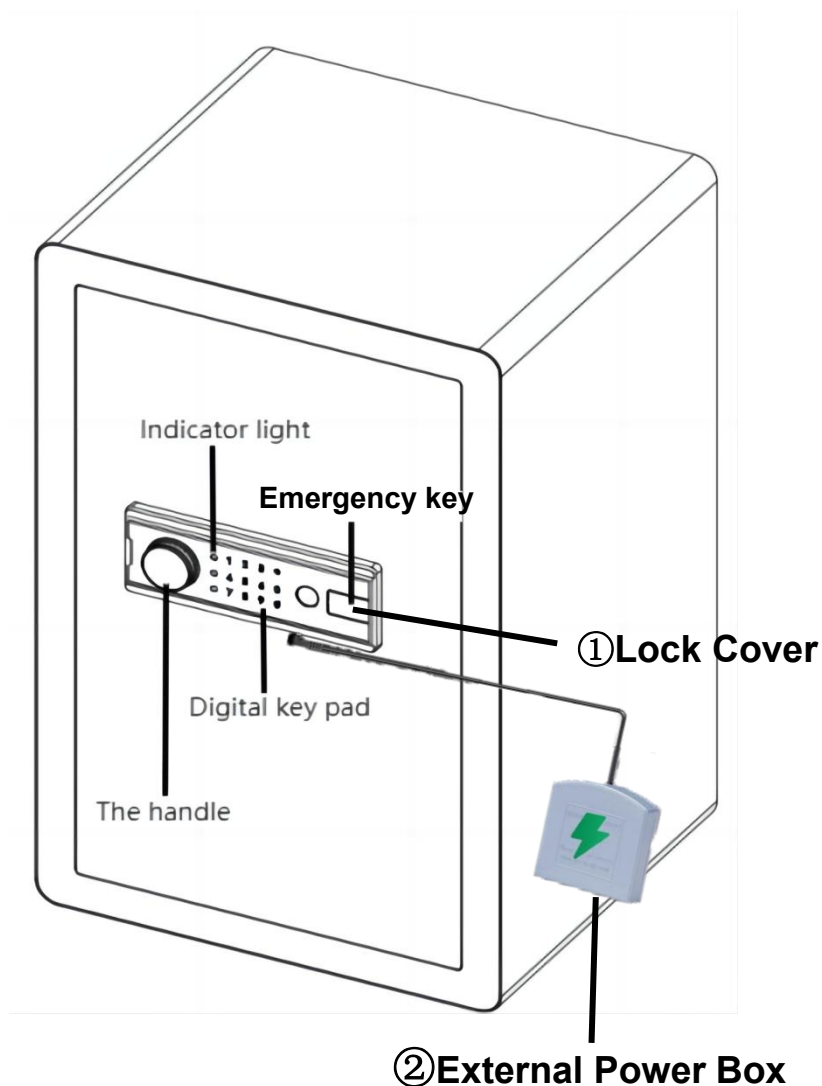

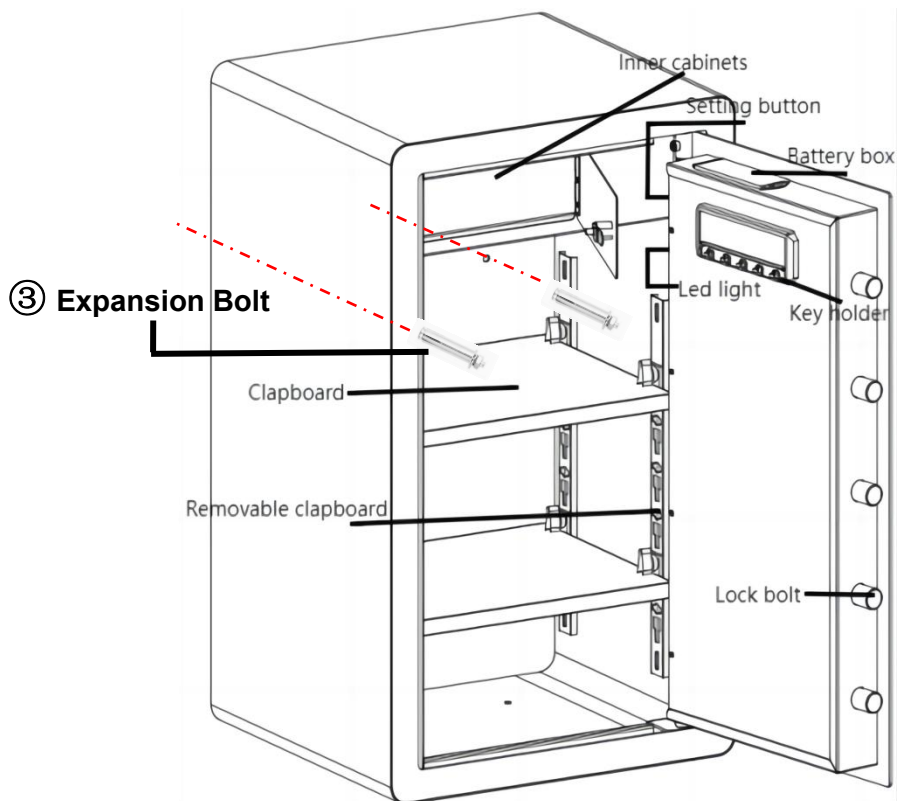

①	Lock Cover*1	
②	External Power Box*1	
③	Expansion Bolt*4	
④	Emergency Key*4	
⑤	Fireproof Bag*1	

⑥	English Manual*1	
---	-------------------------	--

OPENING YOUR SAFE FOR THE FIRST TIME

Open the door for the first time, use the configured emergency key to open the door. The operation steps are as follows:

1. Slide right to open the emergency lock cover.	4. Install batteries into battery box.
2. Insert the emergency key into the keyhole and rotate it counterclockwise.	5. Make sure the battery matches '+' and '-' . (not including 4 alkaline 1.5V batteries)
3. Turn the handle clockwise to open the door.	6. Weak power, emergency method: Emergency key

DESCRIPTION:

Electronic lock factory default password is "123456"

PERSONAL PASSWORD SETTING

1. Press the green button in the box (code change switch), the buzzer drops, and the touch light is on.

2, Enter the password you need, the password length is 3-12 characters.

3, press the "#" key to confirm, the buzzer has a long sound, the light is off, indicating that the password is set and changed successfully.

Notice: After your password is set, please test the new password to make sure it is valid.

MANAGE PASSWORD SETTINGS

6. In the state of opening the door, press number key "0" twice, then press the internal setting button.

2, Enter the password you need, the password length is 3-12 characters.

3, press the "#" key to confirm, the buzzer has a long sound, the light is off, indicating that the password is set and changed successfully.

Notice: Do not set personal password same with management code.

OPEN THE SAFE

1. Touch the wake up touch screen and enter the password you set.

2. Press the "#" key to confirm. The door opening indicator will light up and the buzzer will sound twice, indicating that the password is entered correctly.

UNDERVOLTAGE INDICATION

1, The system uses four 1.5V alkaline batteries, if the voltage is insufficient after opening the door will continuously remind "drip, drip, beep". "Drip, drip, beep" twice, reminding the user to replace the battery in time.

2, If the battery voltage is insufficient, can use the emergency power supply or mechanical emergency key operation.

3, The electronic lock has power down protection password never disappear function.

VIBRATION ALARM SETTING

1. Vibration alarm electronic lock alarm has the function of setting alarm and eliminating alarm.
2. Setting alert method: First touch the touch screen to wake up, press the "*" key computer board automatically enter the alert state. Alarm when safe vibrates.
3. Disalarm method: After the safe alarm, enter the password set, press the "#" key to open the door, you can eliminate the alarm.

NOTE: After entering the correct password to eliminate the alarm sound, you need to restart the alarm to enter the alert state.

ALARM OPERATION

This electronic lock has 3 (5) password errors, automatic alarm 30 seconds or 1 minute after the alarm is eliminated, the panel is locked screen, wait 4 minutes, enter the correct password can be opened.

SOUND ON AND OFF

Touch the touch screen to wake up. Enter "11#" and the buzzer "drip ~" makes a long sound, indicating that all sounds are successfully enabled or disabled.

SYSTEM INITIALIZATION

Press and hold the green button on the organization for 5 seconds, and the system will restore the initial Settings and clear all passwords.

HOW TO WALL OR FLOOR MOUNTING

- * Drill the appropriate size holes for the anchors you are using
- * Mount the safe by running screws from inside of the safe and securing to anchors
- * Use proper drill tools depending on the type of floor you are mounting the safe (wood, tile, or concrete)

SAFETY AND COMPLIANCE

21. Reduce the risk of theft, the safe must be fixed on the wall or floor to ensure safety.
22. Please take good care of the emergency key and store it in a secret place away from the safe. Do not put the emergency key into the safe, whether the emergency key will not be used to open the safe when the battery runs out.
23. Do not place the product on an unsafe overhead, so as to avoid falling, damaging the product or injuring people.
24. Do not spill liquid on the control panel, or it may cause electric shock to the internal electronic components and prevent them from working properly.

WARMLY REMINDER

1. Because it is purely handmade, inside solder joint or rust stains are normal phenomenon.
2. Please keep emergency keys, secret cabinet keys and external power supply box safe.
3. The emergency key cannot open the safe of other brands or the same brand, which is unique.
(Please do not try, to avoid damage to the safe and the unmatched key cannot be taken out)
4. The protective film on the knob cover can be torn off.
5. Before closing the door, do not remove the emergency key or adjust its

direction, which can avoid the lock bolt from jamming, and knob operation will be more smooth.

6. The door won't shut: Make sure there are no obstructions. If the door bolts are extended, re-enter the user code and turn the knob clockwise to retract them.

TECHNICAL PARAMETERS

Model	SS-700DZ
Working Voltage Range	4.2-6.8Vdc
Product Size	420*380*700mm
Working Power	4 xAA (1.5V) Alkaline Batteries

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

KLUIS

GEBRUIKERSHANDLEIDING


MODEL: SS-700DZ

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SAFE BOX

MODEL: SS-700DZ

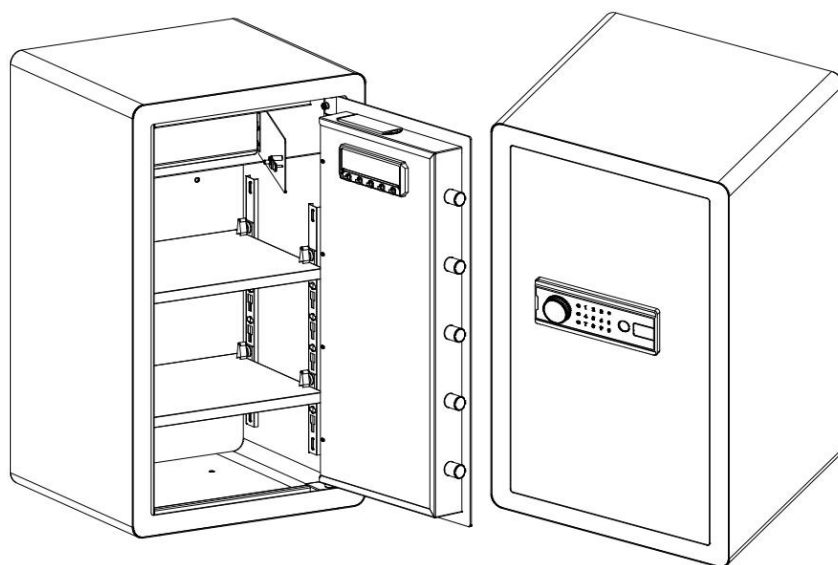



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.
	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

PARTS LIST

Hartelijk dank voor uw keuze voor deze kluis. Lees de instructies aandachtig door voordat u deze gebruikt. Deze informatie helpt u de best mogelijke resultaten te behalen.

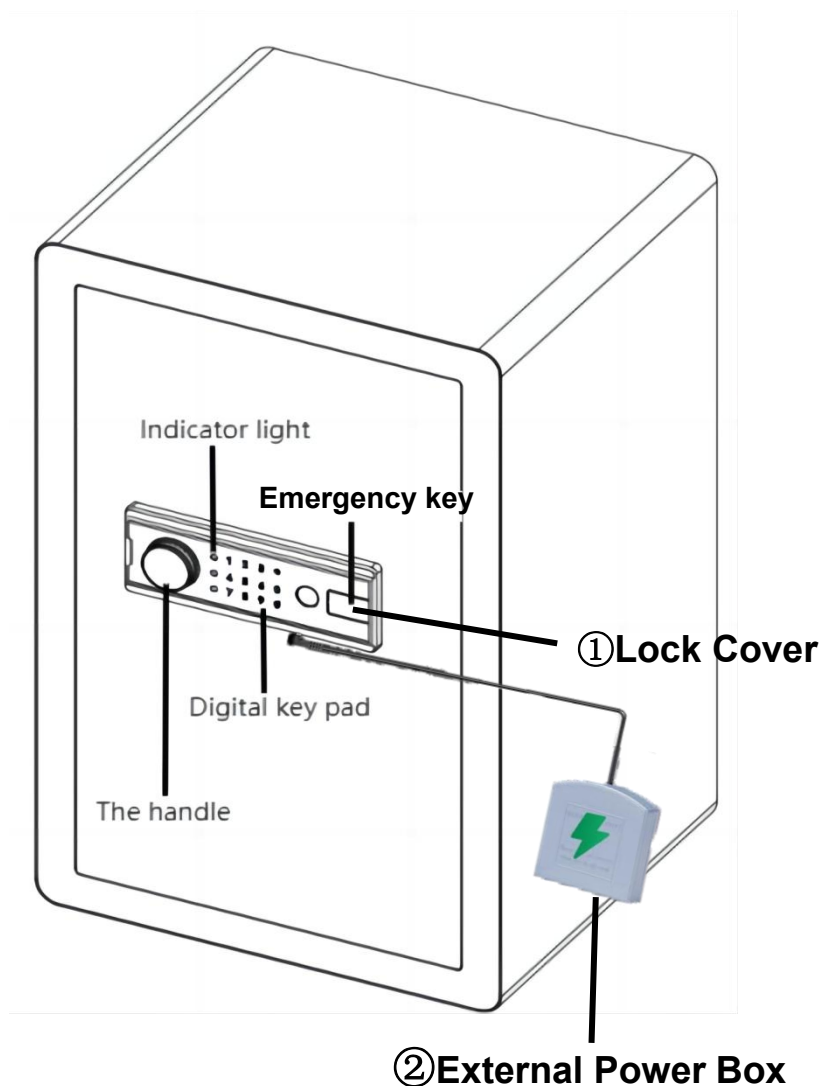

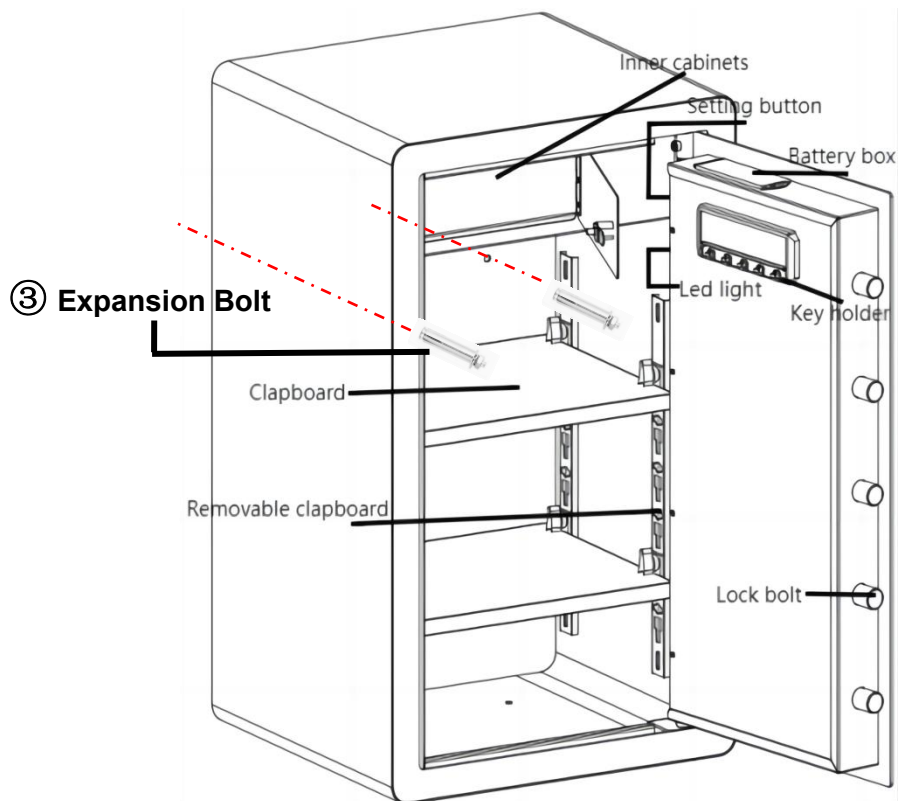

①	Slotdeksel *1	
②	Externe voedingsdoos*1	
③	Expansiebout*4	
④	Noodsleutel* 4	
⑤	Brandwerende tas*1	

⑥	Engelse handleiding*1	
---	------------------------------	--

OPENING YOUR SAFE FOR THE FIRST TIME

Open de deur voor de eerste keer en gebruik de geconfigureerde nood sleutel om de deur te openen. De bedieningsstappen zijn als volgt:

1. Schuif rechts om het noodslotklepje te openen.	4. Batterijen plaatsen in de batterijdoos.
2. Steek de nood sleutel in het sleutelgat en draai deze tegen de klok in .	5. Zorg ervoor dat de batterij overeenkomt met ' + ' en ' - ' . (exclusief 4 alkaline 1,5V batterijen)
3. Draai de hendel met de klok mee om de deur te openen.	6. Zwakke stroom, noodmethode : Noodsleutel

DESCRIPTION:

Electronic lock factory default password is "123456"

PERSONAL PASSWORD SETTING

1. Druk op de groene knop in het kastje (codewijzigingsschakelaar), de zoemer gaat uit en het aanraaklampje gaat aan.

2. Voer het gewenste wachtwoord in. De lengte van het wachtwoord is 3-12 tekens.

3. Druk op de toets "#" om te bevestigen. De zoemer laat een lang signaal horen en het lampje is uit. Dit geeft aan dat het wachtwoord is ingesteld en gewijzigd .

Let op : Nadat u uw wachtwoord hebt ingesteld, test u het nieuwe wachtwoord om er zeker van te zijn dat het geldig is.

MANAGE PASSWORD SETTINGS

7. Druk tijdens het openen van de deur twee keer op de cijfertoets "0" en druk vervolgens op de interne instelknop.

2. Voer het gewenste wachtwoord in. De lengte van het wachtwoord is 3-12 tekens.

3. Druk op de toets "#" om te bevestigen. De zoemer laat een lang signaal horen en het lampje is uit. Dit geeft aan dat het wachtwoord is ingesteld en gewijzigd .

Let op : Stel geen persoonlijk wachtwoord in dat gelijk is aan de beheerscode.

OPEN THE SAFE

1. Raak het aanraakscherm aan en voer het wachtwoord in dat u hebt ingesteld.

2. Druk op de "-"-toets om te bevestigen. De deuropeningsindicator licht op en de zoemer klinkt twee keer, wat aangeeft dat het wachtwoord correct is ingevoerd.

UNDERVOLTAGE INDICATION

1. Het systeem werkt op vier 1,5V-alkalinebatterijen. Als de spanning na het openen van de deur onvoldoende is, klinkt er continu een melding "Druppelen, druppelen, piepen". "Druppelen, druppelen, piepen" om de gebruiker eraan te herinneren de batterij op tijd te vervangen.

2. Indien de accuspanning onvoldoende is, kan gebruik gemaakt worden van

de noodstroomvoorziening of mechanische noodbediening met de sleutel.

3. Het elektronische slot beschikt over een wachtwoordbeveiliging die ervoor zorgt dat het slot nooit meer verdwijnt als het wordt uitgeschakeld.

VIBRATION ALARM SETTING

1. Het elektronische slotalarm met trilalarm heeft de functie om het alarm in te stellen en uit te schakelen.

2. Alarmmethode instellen: Raak eerst het touchscreen aan om het apparaat te activeren. Druk op de "*" -toets om het apparaat automatisch in de alarmstand te zetten. Alarm wanneer het apparaat veilig trilt.

3. Methode om het alarm uit te schakelen: Nadat het alarm is geactiveerd, voert u het ingestelde wachtwoord in en drukt u op de toets "#" om de deur te openen. Vervolgens kunt u het alarm uitschakelen.

OPMERKING: Nadat u het juiste wachtwoord hebt ingevoerd om het alarmgeluid uit te schakelen, moet u het alarm opnieuw starten om de waarschuwingsstatus te activeren .

ALARM OPERATION

Dit elektronische slot heeft 3 (5) wachtwoordfouten, automatisch alarm 30 seconden of 1 minuut nadat het alarm is uitgeschakeld, het paneel is vergrendeld scherm, wacht 4 minuten, voer het juiste wachtwoord in om te openen.

SOUND ON AND OFF

Raak het touchscreen aan om het apparaat te activeren. Voer "11#" in en de zoemer "drip ~" maakt een lang geluid, wat aangeeft dat alle geluiden

succesvol zijn in- of uitgeschakeld.

SYSTEM INITIALIZATION

Houd de groene knop op de organisatie 5 seconden ingedrukt. Het systeem herstelt dan de oorspronkelijke instellingen en wist alle wachtwoorden.

HOW TO WALL OR FLOOR MOUNTING

- * Boor gaten van de juiste maat voor de ankers die u gebruikt
- * Monteer de kluis door de schroeven van binnenuit de kluis te draaien en deze aan de ankers te bevestigen
- * Gebruik het juiste boorgereedschap, afhankelijk van het type vloer waarop u de kluis monteert (hout, tegels of beton)

SAFETY AND COMPLIANCE

25. Om het risico op diefstal te verkleinen, moet de kluis aan de muur of de vloer worden bevestigd om de veiligheid te garanderen.
26. Bewaar de nood sleutel zorgvuldig en op een geheime plek, uit de buurt van de kluis. Leg de nood sleutel niet in de kluis, anders wordt de sleutel niet gebruikt om de kluis te openen wanneer de batterij leeg is.
27. Plaats het product niet op een onveilige plek boven uw hoofd, om te voorkomen dat het product valt, beschadigd raakt of mensen verwondt.
28. Mors geen vloeistof op het bedieningspaneel. Dit kan een elektrische schok veroorzaken aan de interne elektronische componenten, waardoor deze niet meer goed werken.

WARMLY REMINDER

1. Omdat het puur handwerk is, zijn vlekken op de soldeerpunten of

roestplekken aan de binnenkant een normaal verschijnsel.

2. Bewaar nood sleutels, geheime kastsleutels en de externe stroomvoorziening op een veilige plaats.

3. Met de nood sleutel kunnen geen kluis van andere merken of van hetzelfde merk worden geopend, wat uniek is.

(Probeer dit niet, om schade aan de kluis te voorkomen en de niet-passende sleutel kan niet worden verwijderd)

4. De beschermfolie op de knopafdekking kan worden afgescheurd.

5. Verwijder de nood sleutel niet en verander de richting ervan niet voordat u de deur sluit. Zo voorkomt u dat de slotbout vastloopt en verloopt de bediening van de knop soepeler.

6. De deur gaat niet dicht: Zorg ervoor dat er geen obstakels. Als de deurgrendels zijn uitgeschoven, voer dan de gebruikerscode opnieuw in en draai de knop met de klok mee om ze in te trekken .

TECHNICAL PARAMETERS

Model	SS-700DZ
Werkspanning Bereik	4,2- 6,8 V gelijkstroom
Productgrootte	420*380*700mm
Werkkracht	4 x AA (1,5 V) alkalinebatterijen

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

KASSASKÅP
ANVÄNDARMANUAL


MODELL: SS-700DZ

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SAFE BOX

MODELL: SS-700DZ

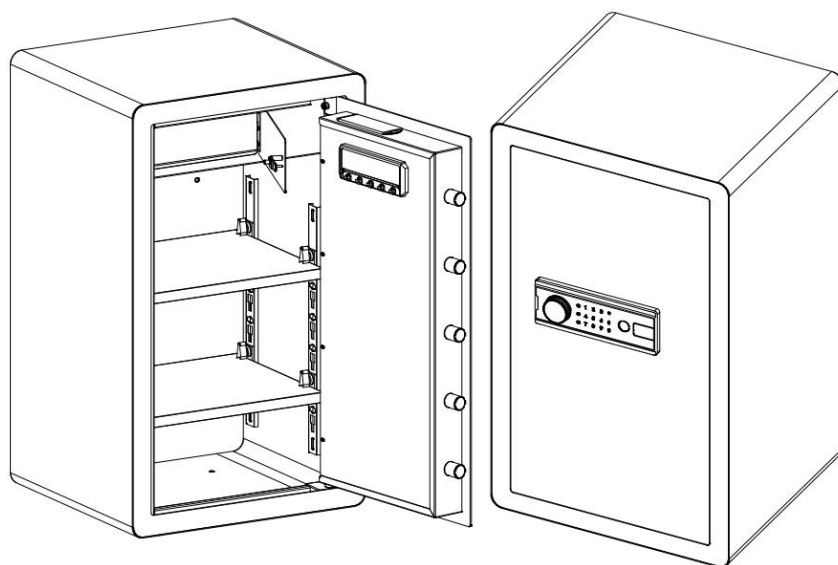



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.
 	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

PARTS LIST

Tack så mycket för att du valde detta värdeskåp. Läs alla instruktioner innan du använder det. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.

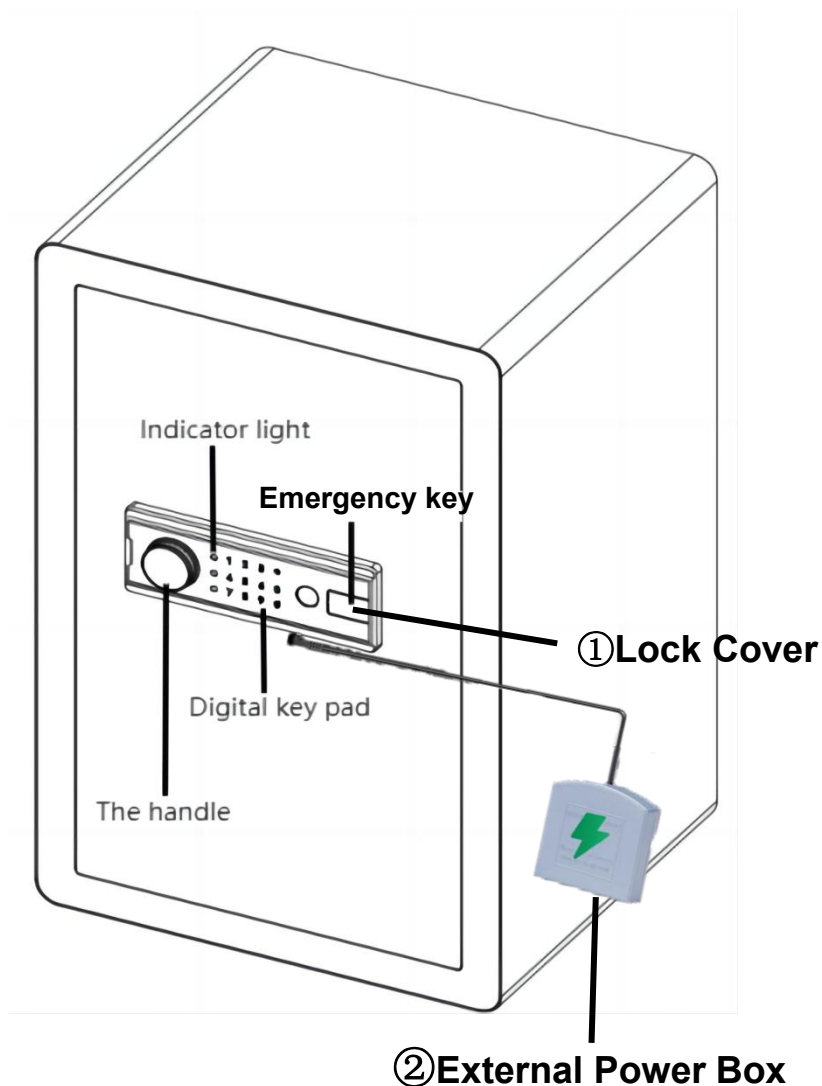

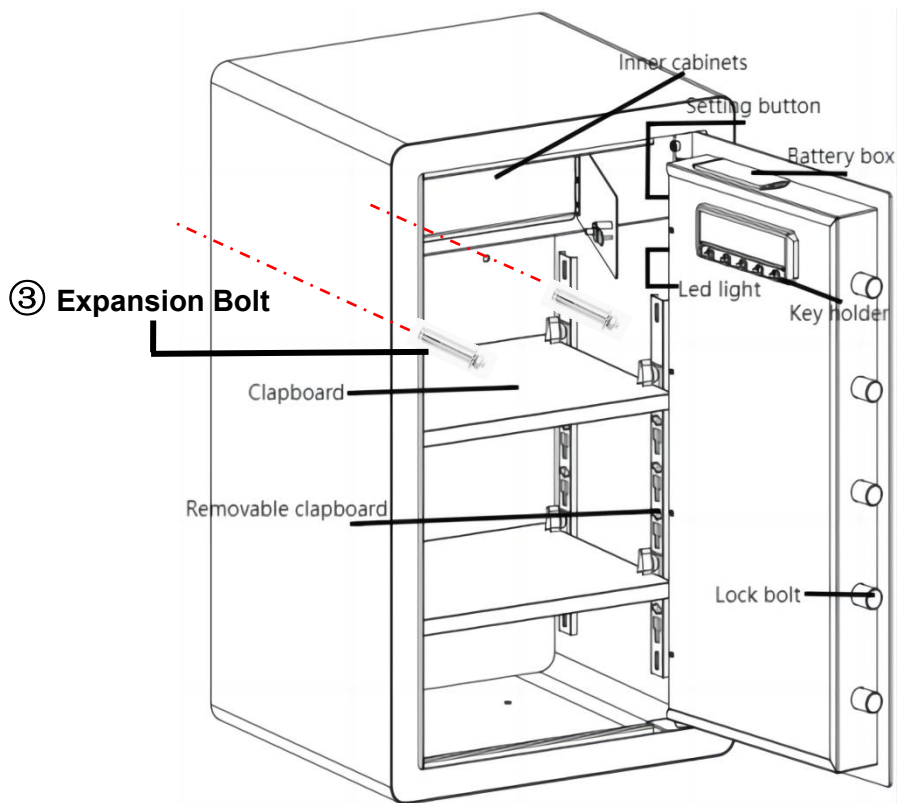

①	Låsskydd *1	
②	Extern strömförsörjning*1	
③	Expansionsbult*4	
④	Nödnyckel* 4	
⑤	Brandsäker väska * 1	

⑥	Engelsk manual*1	
---	-------------------------	--

OPENING YOUR SAFE FOR THE FIRST TIME

Öppna dörren för första gången, använd den konfigurerade nödnyckeln för att öppna dörren. Stegen är följande:

1. Skjut höger för att öppna nödlåsets lock.	4. Installera batterier in i batterilådan.
2. Sätt in nödnyckeln i nyckelhålet och vrid den moturs .	5. Se till att batteriet matchar ' + ' och ' - ' . (exklusive 4 alkaliska 1,5V-batterier)
3. Vrid handtaget medurs för att öppna dörren.	6. Svag ström, nödmetod : Nödnyckel

DESCRIPTION:

Electronic lock factory default password is "123456"

PERSONAL PASSWORD SETTING

1. Tryck på den gröna knappen i lådan (kodbytesbrytaren), summern ljuder och peklampan tänds.

2, Ange lösenordet du behöver, lösenordslängden är 3–12 tecken.

3, tryck på "#" -knappen för att bekräfta. Summern ljuder långt och lampan släcks, vilket indikerar att lösenordet har ställts in och ändrats .

Obs : När ditt lösenord har angetts, testa det nya lösenordet för att säkerställa att det är giltigt.

MANAGE PASSWORD SETTINGS

8. När dörren är öppen, tryck två gånger på sifferknappen "0" och tryck sedan på den interna inställningsknappen.

2, Ange lösenordet du behöver, lösenordslängden är 3–12 tecken.

3, tryck på "#" -knappen för att bekräfta. Summern ljuder långt och lampan släcks, vilket indikerar att lösenordet har ställts in och ändrats .

Obs : Ställ inte in ett personligt lösenord som fungerar tillsammans med administrationskoden.

OPEN THE SAFE

1. Tryck på väckningsskärmen och ange lösenordet du har angett.

2. Tryck på "#" -knappen för att bekräfta. Dörröppningsindikatorn tänds och summern ljuder två gånger, vilket indikerar att lösenordet är korrekt inmatat.

UNDERVOLTAGE INDICATION

1. Systemet använder fyra 1,5 V alkaliska batterier. Om spänningen är otillräcklig efter att dörren öppnats kommer den kontinuerligt att påminna användaren om att byta batteri i tid. "Dripp, dropp, pip" kommer att ge en kontinuerlig signaler om att byta batteri.

2, Om batterispänningen är otillräcklig kan nödströmförsörjningen eller mekanisk nödnyckelmanövrering användas.

3, Det elektroniska låset har ett avstängningsskydd som förhindrar att lösenordet försvinner.

VIBRATION ALARM SETTING

1. Vibrationslarm elektroniskt låslarm har funktionen att ställa in larm och eliminera larm.
2. Ställa in larmmetod: Tryck först på pekskärmen för att vakna, tryck på "*" -knappen för att datorkortet ska automatiskt gå in i larmläge. Larmet vibrerar när kassaskåpet vibrerar.
3. Avlarmningsmetod: Efter säkerhetslarmet, ange lösenordet som angetts, tryck på "#" -tangenten för att öppna dörren, du kan avaktivera larmet.

OBS: Efter att du har angett rätt lösenord för att stänga av larmljudet måste du starta om larmet för att gå in i varningsläge .

ALARM OPERATION

Detta elektroniska lås har 3 (5) lösenordsfel, automatiskt larm 30 sekunder eller 1 minut efter att larmet har eliminerats, panelen är låst, vänta 4 minuter, ange rätt lösenord för att öppna.

SOUND ON AND OFF

Tryck på pekskärmen för att vakna. Ange "11#" så avger summern "drip ~" ett långt ljud som indikerar att alla ljud har aktiverats eller inaktiverats.

SYSTEM INITIALIZATION

Håll den gröna knappen på organisationen intryckt i 5 sekunder, så återställer systemet de ursprungliga inställningarna och rensar alla lösenord.

HOW TO WALL OR FLOOR MOUNTING

- * Borra hål av lämplig storlek för de ankare du använder
- * Montera kassaskåpet genom att skruva in skruvarna från insidan av kassaskåpet och fästa dem med ankare
- * Använd lämpliga borrarverktyg beroende på vilken typ av golv du monterar kassaskåpet på (trä, kakel eller betong)

SAFETY AND COMPLIANCE

29. För att minska risken för stöld måste kassaskåpet fästas på väggen eller golvet för att garantera säkerheten.
30. Var noga med att ta hand om nödnyckeln och förvara den på en hemlig plats, borta från kassaskåpet. Lägg inte nödnyckeln i kassaskåpet, även om nödnyckeln inte kommer att användas för att öppna kassaskåpet när batteriet är slut.
31. Placera inte produkten ovanpå en osäker yta, för att undvika att falla, skada produkten eller personsador.
32. Spill inte vätska på kontrollpanelen, det kan orsaka elektriska stötar på de interna elektroniska komponenterna och förhindra att de fungerar korrekt.

WARMLY REMINDER

1. Eftersom det är helt handgjort är det normalt att det finns rostfläckar eller lödfogar inuti.
2. Förvara nödnycklar, hemliga skåpnycklar och extern strömförsörjningslåda säkert.
3. Nödnyckeln kan inte öppna kassaskåp från andra märken eller samma märke, vilket är unikt.
(Försök inte, för att undvika skador på kassaskåpet och att den omatchade nyckeln inte kan tas ut)
4. Skyddsfilmen på knopplocket kan rivas av.

5. Innan du stänger dörren, ta inte bort nödnyckeln eller justera dess riktning, det kan förhindra att låsregeln fastnar och vredet fungerar smidigare.

6. Dörren går inte att stänga: Se till att det inte finns några hinder. Om dörreglarna är utdragna, ange användarkoden igen och vrid vredet medurs för att dra in dem.

TECHNICAL PARAMETERS

Modell	SS-700DZ
Arbetsspänning Räckvidd	4,2–6,8 V likström
Produktstorlek	420*380*700mm
Arbetskraft	4 x AA (1,5 V) alkaliska batterier

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

