

FIDECO Model S3G-PL103 

USB 3.0 to SATA or IDE Adapter
USB 3.0 to SATA or IDE 适配器

USB 3.0-zu-SATA- oder IDE-Adapter
Adapterplatine USB 3.0 vers SATA ou IDE
Adapterplaatje da USB 3.0 na SATA o IDE
Adapterplaatje USB 3.0 a SATA o IDE
USB 3.0 to SATA o IDE アダプタ


[illegible]

Figure 1 shows the front view of the device. The top panel has a large circular display area with a grid pattern. Above the display, the text "Introduction/導入の項目は図1参照" is printed. Below the display, there are two rows of ports. The left row includes a Power Switch, a Power Port, and a Stromanschluss. The right row includes a 4-Pin IDE Power Port, a 4-Pin IDE Stromanschluss, a Port for differential mode IDE, a Port for differential mode IDE, a Port for differential mode IDE, and a 4-Pin IDE Stromanschluss. The bottom panel includes a Power Port, a Stromanschluss, a Port for differential mode IDE, and a Port for differential mode IDE.

Manufacturer	Shenzhen Huiyuan Science & Technology Development Company Ltd.
Manufacturer Address	4th floor, Building 1, Hongganghuo Industrial Park, Longwei Community, Longgang District, Shenzhen, Guangdong
After-sale Email	support@hiteco.com

FIDECO is a registered trademark of Shenzhen Huiyuan Science & Technology Development Co., Ltd. All trademarks are property of their respective owners. Product specifications are subject to change without any notice. For more detailed specifications, please visit www.fideco.com. The picture is for reference only. For exact please refer to actual product.



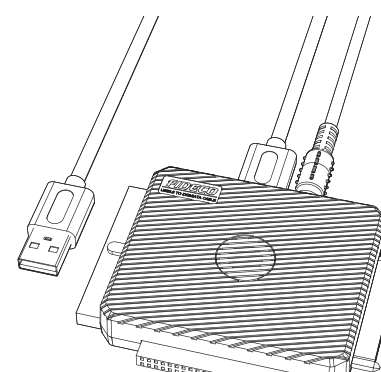









RoHS compliant,
no accessories
or containers
with RoHS
substances




Principles: In compliance do not use RoHS agreed 1

Specification

- Material: ABS
- Output Voltage: DC 12V
- Max Speed: 5000RPM
- Supported HDDs: 2.5"/3.5" SATA/IDE
- Compatible Systems: Windows, Mac OS, and Linux
- Support USB 3.0 and backward compatible with USB 2.0

Warm Note

- For new hard drive, please go to "Disk Management" to initialize it.
- For Mac OS, please set the hard drive format into "exfat" to use.
- For 3.5" HDE, please plug 4-pin power cable into it.

Hard Disk Initialization

- Right click "Computer", and choose "Manage" → "Disk Management".
- Find your uninitialized disk, choose "Uninitialized", and choose "Initialize".
- For HDD capacity less than 2TB, choose MBR partition; for HDD capacity over 2TB, choose GPT partition.
- Please choose "New Simple Volume Wizard" to finish hard disk initialization.

How to Operate

1. Insert 2 hard drives into the respective IDE/SATA port.

2. Connect the USB cable and power adapter (Note: for 3.5" IDE, it needs connecting 4-pin power cable).

3. Turn on the device by pressing the power switch.

Jumper Setting

Generally, the hard drive doesn't need to be set jumper. If 2.5" and 3.5" IDE hard drives are connected simultaneously, you need to set jumper for 3.5" IDE hard drive and set it to slave. For jumper setting, please operate according to the labels on your hard drive. We take Seagate hard drive as an example.

☒	Master or single drive
☐	Drive to allow
☐	Master only (pin A)
☐	Slave only (pin B)
☐	Cables select

Diagram showing the physical jumper block on the drive with pins 1 through 10. Pin 1 is connected to pin 2, and pin 9 is connected to pin 10, indicating a slave setting.

规格

- 材质：ABS
- 输出电压：DC 12V
- 最大速度：5Gbps
- 兼容操作系统：Windows 7/8/10, SATA/IDE
- 兼容操作系统：Windows, Mac OS, Linux
- 支持USB 3.0热插拔, 下载数据USB 2.0

温馨提示

- 为了您的健康，请进入“磁盘管理”进行初始化。
- 对于Mac OS，请按照技术文档中的“not for”。
- 对于 3.5" 型号，请插入 4 吋电源适配器。

硬盘初始化

1. 单击来去“计算机”，选择“管理”-“磁盘管理”。

2. 找到待初始化的磁盘，右击并选择“未分配”，并选择“初始化磁盘”。

3. 单击“是”以格式化它，选择分区格式为“NTFS”以将您的硬盘重新设置为默认格式。

4. 请按照“磁盘管理向导”完成磁盘初始化。

Figure 1 illustrates the connection of the external power supply. It consists of two parts: (1) Inserting the SATA power connector into the SATA power port of the device. (2) Connecting the USB power cable to the USB port of the device. The diagram includes labels for '3.5" DC', '2.5" SATA', and 'USB'.

跳线设置

一般情况下，硬盘不需要设置跳线。如果同时连接2.5"和3.5"和E型盘，但需要为2.5"和E型硬盘设置跳线并得其设置为从盘。对于3.5英寸硬盘，请按照硬盘上的标记进行操作。我们以希捷硬盘为例。

Master or single drive
Drive to share
Master unit - master/slave
Slave unit - slave
Cache select

Diagram showing the drive's top surface with pins 1, 2, and 3 labeled. Pin 1 is connected to pin 2, and pin 3 is connected to pin 4.

- **Spezifikation**
 - Minimal: AIS
 - Anschlussversorgung: DC 12V
 - Maximaler Geschwindigkeit: 50Gbps
 - Kompatibles System: Windows, Mac OS und Linux
 - Unterstützt USB 3.0 und abwärtskompatibel mit USB 2.0
- **Warme Anmerkung**
 - Denken Sie an einer neuen Festplatte zu tun, um sie zu initialisieren
 - Wenn Sie eine neue Festplatte anschließen, wird sie als uninitialisiert
 - Für Mac OS sollten Sie die Festplatte formatieren auf "exFAT"
 - Für Windows:
 - Für 32-Bit-OS: schreiben Sie bitte ein 4-Geigiges Strömungskb
- **Festplatteninitialisierung**
 - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Computer" und wählen Sie "Diskpartitionierung"
 - Suchen Sie Ihren zu initialisierenden Laufwerk, klicken Sie auf "Formatieren" und wählen Sie "NTFS" zugewiesen und wählen Sie "Dateisysteminitialisierung"
 - Wählen Sie für eine neue Festplatte Kapazität von weniger als 270 GB
 - Die Initialisierung wird die Größe der Festplatte umsetzen auf unter 270 GB der Partition
 - Bitte wählen Sie "Auspartitionieren für neue effiziente Volumes", um die Festplattenleistung zu verbessern

Wie zu bedienen

1. Stecken Sie 2 Festplatten in den entsprechenden IDE/SATA-Ports.

2. Schließen Sie das USB-Kabel und das Netzwerk an (falls vorhanden). Für LAN-Netzwerke ist ein eigenes Stromkabel erforderlich.

3. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Netzschalter drücken.

Jumper-Einstellung

Im Allgemeinen muss die Festplatte nicht jumperisiert werden. Wenn 2-Zu-2-Zu- und 3-Zu-2-Zu-Einstellungen gleichzeitig angeschlossen sind, müssen Sie den Jumper für die 3-Zu-2-Zu-Einstellung setzen und auf Slave stellen. Für die Jumper-Einstellung erhalten Sie bitte gemäß dem Etikett der Ihre Festplatte. Wir nehmen Festplatten von Seagate als Beispiel.

The diagram illustrates the jumper settings for a Seagate hard drive. The drive has a label with the following text: "Master or single drive", "Drive is slave", "Cable select", and "Cable select". The diagram shows the jumper block on the drive being set to "Cable select".

- **Spécification**
 - Matériel : AES
 - Tension de Sortie : DC 12V
 - Vitesse Maximale : 50bps
 - Disque Dur Pris en Charge : 2,5"/3,5" SATA/IDE
 - Système d'Exploitation : Windows, Mac OS & Linux
 - Prise en Charge USB 3.0 et compatible avec USB 2.0
- **Remarque Chaleuruse**
 - Pour un nouveau disque dur, veuillez vous rendre dans "gestion des disques" pour l'initialiser.
 - Pour Mac OS, veuillez définir le format du disque dur sur "Mac OS".
 - Pour un IDE 3.3", veuillez brancher le câble d'alimentation à 3 broches.
- **Initialisation du Disque Dur**
 - Cliquez un clic droit sur "Ordinateur" et choisissez "Gérer" → "gestion des disques".
 - Trouvez votre disque non alloué, faites un clic droit, "non alloué" → "initialiser le disque".
 - Pour une capacité de disque dur inférieure à 270, choisissez le partition MBR, pour une capacité de disque dur supérieure à 270, choisissez le partition GPT.
 - Veuillez choisir "Assistant Nouveau volume simple" pour terminer la création du disque.

Comment Opérer

1 Insérez 2 disques durs dans le port IDE/SATA respectif.

2 Connectez le câble USB et l'adaptateur secteur. Remarque : pour un EE 3.5\", il faut connecter un câble d'alimentation à 4 broches.

Réglage du Cavalier

En règle générale, le disque dur n'a pas besoin d'être réglé sur un cavalier. Si des disques durs IDE 2,5" et 3,5" sont connectés simultanément, vous devez définir le cavalier pour le disque dur IDE 3,5" et le régler sur *esclave*. Pour le réglage du cavalier, veuillez fonctionner conformément à l'étiquette sur votre disque dur. Nous prenons le disque dur Seagate par exemple.

The diagram illustrates the jumper block on a Seagate hard drive and its connection to the IDE pins. The jumper block has four positions: Master or single drive, Drive to slave, Slave to master, and Cable select. The diagram shows the jumper block in the 'Slave to master' position, connected to the slave pins (pins 4 and 5) of the IDE connector.

-  **Specifica**
 - Materiale: Acciaio
 - Tensione di Uscita DC 12V
 - Velocità Massima: 5500
 - HDD Supportato: 2,5/3,5" SATA/IDE
 - Sistema Operativo: Windows, Mac OS e Linux
 - Supporta USB 3.0 e noncompatibile con USB 2.0
-  **Nota Calda**
 - Per il nuovo disco rigido, andare su "Gestione disco" per installarlo.
 - Per Mac OS, impostare il formato del disco rigido su "exFAT".
 - Per IDE, da 3,5" collegare il cavo di alimentazione a 4 pin.
-  **Inizializzazione del Disco Rigido**
 - Fare clic sul pulsante dentro del mouse su "Computer" e selezionare "Gestione disco".
 - Trovare il tuo disco non allocato, fare clic su "Inizializza il disco del mouse su "Non allocato" e scegliere "Inizializza disco".
 - Selezionare il formato dell'indice in NTFS, scegliere la partizione MBR, per una capacità dell'HDD superiore a 2TB, scegli la partizione GPT.
 - Selezionare "Inizializza guidato nuovo mouse semplice" per completare l'inizializzazione del disco rigido.

Come Operare

1. Inserire 2 dischi rigidi nella rispettiva porta IDE/SATA.

2. Collegare il cavo USB al fastidatore di alimentazione (Nota: per IDE da 3,5" è necessario collegare un cavo di alimentazione a 4 pin).

Impostazione del Ponticello

In genere, non è necessario impostare il ponticello sul disco rigido. Se i dischi rigidi IDE da 2,5" e 3,5" sono collegati contemporaneamente, è necessario impostare il ponticello per il disco rigido IDE da 3,5" e impostarlo su **slave**. Per l'impostazione del ponticello, operare in base all'etichetta sul disco rigido. Prendiamo il disco rigido Seagate come esempio.

Master or single drive	
Drive in slave	
Master/slave jumper	
Master/slave jumper	
Controlled	

- Material: ABS
- Voltaje de Salida: DC 12V
- Velocidad Máxima: 9000g
- Motor HD: 27.0/37.0/47.0/60/60
- Sistema Operativo: Windows, Mac OS y Linux
- Apoyo USB 3.0 y compatibilidad con versiones anteriores de USB 2.0

Nota Cálida

- Para un disco duro nuevo, vaya a "Administración de discos" y inicialícelo.
- Para Mac OS, configure el formato del disco duro en "ext4".
- Para IDE de 3.0", conecte el cable de alimentación de 4 pines.

Inicio del Disco Duro

- Haga clic derecho "Computadora", y elija "Administrar" > "Disco duro" > "Disco duro".
- Busque su disco sin inicializar, haga clic derecho > "Inicializar" > "Inicializar".
- Si la capacidad de su HDD es mayor de 2TB, elija MBR para partición; si HDD es menor de 2TB, elija GPT para partición.
- Por favor elija "Nuevo Asistente de Volumen Simple" para inicializar.

Cómo Operar

1. Inserte 2 discos duros en los puertos de IDE/SATA respectivos.

2. Conecte el USB cable y el adaptador de corriente (Nota: para 3.5" IDE, necesita conectar el cable de corriente de 4Pin).

Configuración de Jumper

Generalmente, el disco duro no es necesario configurar el jumper. Pero si conecta los discos duros de 2.5" y 3.5" simultáneamente, necesita configurar el jumper para el disco duro IDE de 3.5", y lo configura como Slave. Sobre la configuración de jumper, por favor lea la parte según la etiqueta de su disco duro. Tomamos el disco duro Seagate como ejemplo.

Master or single drive

Drive to slave

Slave to master

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992

[illegible]

操作方法

1. 2 台のハードディスクをそれぞれ IDE/SATA ボードに挿入します。

2. USB ケーブルと電源ケーブルを接続します (図 3: 3.5 インチ IDE の場合、4: 3.5 インチ SATA ケーブルを接続する必要があります)。

ギャンパ設定

通常、ハードドライブにジャンプを設定する必要はありません。2.5インチと3.5インチのHDD、ハードドライブを同時に接続する場合にも、3.5インチのHDDとハードドライブのジャンプを設定しない。スレーブ設定を必要ありません。ジャンプ/設定については、ハードドライブのサイズに応じて操作してください。Seagateハードドライブを例に挙げます。

The diagram shows a top-down view of a Seagate hard drive. On the left side, there is a vertical row of 16 pins. A black plastic jump block is positioned over the first 8 pins from the top. To the right of the pins, there is a list of settings: Master or single drive, Drive is slave, Master/slave jumper, Master/slave jumper, and Cable select. The first three settings have a small black dot next to them, indicating they are selected. The last two settings have a small white circle next to them, indicating they are not selected.

Master or single drive	•
Drive is slave	•
Master/slave jumper	•
Master/slave jumper	○
Cable select	○